brother

TZe TAPE

P-touch

D200
Käyttöopas

Norsk

Suomi

PT-D200-tarratulostimen avulla voit luoda tarroja useisiin käyttötarkoituksiin. Valittavana on useita kehyksiä, merkkikokoja ja tyylejä, joiden avulla voi suunnitella kauniita omia tarroja. Kun käytät erilaisia nauhakasetteja, voit lisäksi tulostaa tarroja, joiden leveydet ja värit vaihtelevat.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tulostimen käytön aloittamista ja säilytä sitä helposti saatavilla.

Painettu Kiinassa
D00FSF001

Varotoimenpiteet

⚠ VAARA Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää tulipaloja, palovammoja, vammoja, sähköiskuja, vioittumisia, ylikuumenemista, epätavallisia hajuja ja savuamista.

- Käyttämällä P-touch-tarratulostimessa oikeaa jännitettä antavia paristoja tai suosittelua verkkolaitetta (AD-24ES) vältät vial ja toimintahäiriöt.
- Älä koske P-touch-tarratulostimeen ukonilman aikana.
- Älä käytä tulostinta/verkkolaitetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
- Älä vikuurmita virtajohtoa.
- Älä aseta virtajohdon tai pistokkeen päälle raskaita esineitä tai vioita sitä. Älä taivuta virtajohtoa tai vedä sitä väkisin. Tartu aina verkkolaitteeseen varovasti, kun irrotat sitä pistorasiasta.
- Varmista, että pistoke on pistorasiassa kokonaan. Älä käytä löysältä tuntuvaa pistorasiaa.
- Älä anna tulostimen, verkkolaitteen, virtapistokkeen tai akkujen kastua esimerkiksi käsittelemällä niitä märillä käsillä tai roiskuttamalla juomaa niiden päälle.
- Koska paristoista vuotaneen nesteen joutuminen silmiin voi aiheuttaa näön menettämisen, huuhtele silmäsi heti runsaalla puhtaalla vedellä ja hankkiudu lääkäriin, jos nestettä joutuu silmiisi.
- Älä pura tai muokkaa P-touch-tarratulostinta, verkkolaitetta tai paristoja.
- Älä anna minkään metalliesineen koskettaa akun plus- ja miinusnapoja.
- Älä käytä teräviä esineitä, kuten pihtejä tai metallista kynää, paristoja vaihtaessasi.
- Älä hävitä paristoja poittamalla tai altista niitä lämmölle.
- Jos havaitset epätavallista hajua, lämpöä, värin tai muodon muutoksia tai muuta epätavallista tulostimen käytön tai säilytyksen aikana, irrota verkkolaite pistorasiasta ja poista paristot välittömästi sekä lopeta tulostimen käyttö.
- Älä käytä vioittunutta tai vuotavaa paristoa, sillä nestettä voi joutua käsiisi.
- Älä käytä viallisiella näyttävää tai vuotavaa akkua tai akkua, jonka tarra on vioittunut. Se voi aiheuttaa kuumentumista.

⚠ VAROITUS Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa pienen tai vakavamman tapaturman.

Vältä henkilövahingot, nesteiden vuotaminen, palovammat ja lämpeneminen noudattamalla näitä ohjeita.

- Kun tulostinta ei käytetä, säilytä sitä poissa lasten ulottuvilta. Älä myöskään anna lasten laittaa tulostimen osia tai tarroja suuhun. Jos lapsi on nielaissut jonkin esineen, vie hänet lääkärille.
- Älä kosketa tulostuspään lähellä olevia metalliosia heti tulostamisen jälkeen.
- Älä koske leikkurin terään.
- Jos paristoista vuotanutta nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtele iho tai vaatteet heti puhtaalla vedellä.
- Poista paristot ja irrota verkkolaite, jos et aio käyttää P-touch-tarratulostinta pitkään aikaan.
- Käytä ainoastaan määritettyä paristoa. Älä yhdistele keskenään uusia ja vanhoja paristoja, eri tyyppisiä, eri latausasteilla olevia, eri valmistajien tai eri mallisia paristoja. Älä aseta paristoa niin, että sen plus- ja miinusnavat ovat väärin päin.
- Älä pudota P-touch-tarratulostinta tai verkkolaitetta tai kohdista niihin iskuja.
- Älä paina nestekidenäyttöä.
- Älä jätä sormea tulostimen sisään, kun suljet takakannen.
- Lue akkujen ja akkulaturin ohjeet huolellisesti ennen Ni-MH-akkujen käyttämistä, ja käytä akkuja sekä laturia oikein.
- Kun käytät Ni-MH-akkuja, lataa ne erityisellä akkulaturilla ennen käyttöä.

Yleiset varotoimenpiteet

- Riippuen paikasta, materiaalista ja ympäristöolosuhteista tarra saattaa irrota tai liimautua kiinni pysyvästi tai tarran väri saattaa muuttua tai tarttua toisiin esineisiin. Ennen kuin kiinnität tarran, tarkista ympäristöolosuhteet ja materiaali.
- Älä käytä P-touch-tarratulostinta mitenkään muuten tai mihinkään muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Muutoin saattaa aiheutua onnettomuuksia tai laite voi vioittua.
- Käytä P-touch-tarratulostimen kanssa vain Brother TZe -nauhoja. Älä käytä nauhoja, joissa ei ole merkintää TZe.
- Puhdista tarratulostin käyttämällä vain pehmeää, kuivaa kangasta. Älä käytä alkoholia tai muita orgaanisia liuottimia.
- Puhdista kirjoituspää pehmeällä liinalla. Älä koske kirjoituspäähän sormin.
- Älä aseta asiaankuulumattomia esineitä esimerkiksi nauhan ulostuloaukkoon, verkkolaitteen liittimeen tai paristolokeroon.
- Älä aseta P-touch-tarratulostinta, paristoja tai verkkolaitetta suoraan auringonpaisteeseen tai sateeseen, lähelle lämmittimiä tai muita kuumia laitteita, mihinkään, missä se altistuu korkeille tai matalille lämpötiloille (esimerkiksi auton kojelaudalle tai takakikunalle) tai suurelle kosteudelle, tai pöyksiin paikkoihin.
- Älä paina leikkurin vipua liian voimakkaasti.
- Älä yritä tulostaa, jos kasetti on tyhjä. Muussa tapauksessa kirjoituspää vioittuu.
- Älä vedä nauhasta tulostamisen tai syöttämisen aikana. Muussa tapauksessa nauha ja tulostin vioittuvat.
- Kaikki muistiin tallennetut tiedot menetetään, jos P-touch-tarratulostin hajoaa tai sitä korjataan, tai jos paristo tyhjenee.
- P-touch-tarratulostin ei lataa akkuja.
- Tulostettu teksti voi olla erilainen kuin nestekidenäytössä näkyvä teksti.
- Tulostettu tarran pituus voi olla eri kuin näytetty tarran pituus.
- Näytön päällä on suojaava läpinäkyvä muovitarra valmistuksen ja kuljetuksen aikana. Tämä tarra tulee poistaa ennen käyttöä.
- Kun virta katkaistaan yli kolmeksi minuutiksi, kaikki muistiin tallennetut tekstit, muotoiluasetukset ja tekstitiedostot poistetaan.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
(vain Eurooppa/Turkki)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

ilmoittaa, että tämä tuote ja verkkolaite ovat Euroopan yhteisössä voimassa olevien kaikkien asianmukaisten direktiivien ja säädösten olennaisten vaatimusten mukaiset.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata WWW-sivustostamme. Käy osoitteessa support.brother.com ja toimi seuraavasti:
- valitse "Europe"
- valitse maasi
- valitse "Käyttöohjeet"
- valitse tulostimesi malli
- valitse "Vaatimustenmukaisuusvakuutus"
- valitse "Lataa".

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ladataan PDF-tiedostona.

Virtalähde ja nauhakasetti

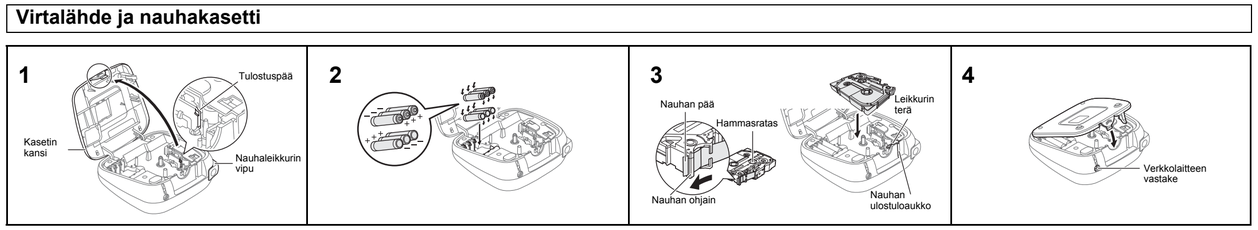

Avaa kasetin kansi painamalla yllä esitettyä kohtaa tulostimen yläosassa.
Jos tulostimessa on jo nauhakasetti asennettuna, poista se vetämällä se suoraan ylös. Jos paristot ovat jo asennettuina tulostimessa, poista ne.
- Varmista, että virta on katkaistuna, kun vaihdat paristoja tai nauhakasetteja.

Aseta kuusi uutta AAA-alkaliparistoa (LR03) tai täyteen ladattua Ni-MH-akkua (HR03) ja varmista, että niiden navat on asetettu oikein.
Alkaliparistojen käyttäjät:
Vaihda aina kaikki kuusi paristoa samanaikaisesti uusiin.
Ni-MH-akkujen käyttäjät:
Vaihda aina kaikki kuusi akkua samanaikaisesti täyteen ladattuihin akkuihin.

HUOMAUTUS
Osoitteesta support.brother.com saat uusimmat tiedot suositelluista paristoista.

Aseta nauhakasetti ja varmista, että se naksahtaa paikalleen.
- Varmista, että nauhan pää syöttyy nauhan ohjainten alle.
- Käytä tässä tulostimessa vain Brother TZe -nauhoja.

Sulje kasettien kansi huolellisesti ja varmista, että se naksahtaa paikalleen.

HUOMAUTUS
Käytettäessä verkkolaitetta (lisävaruste, AD-24ES)
1. Kytke verkkolaitteen liitin tulostimen yläosassa olevaan verkkolaitteen vastakkeeseen.
2. Aseta pistoke lähimpään tavalliseen pistorasiaan. Muistin varmuuskopioimiseen suosittelemme AAA-alkaliparistojen (LR03) tai Ni-MH-akkujen (HR03) käyttämistä yhdessä verkkolaitteen kanssa.

Nestekidenäyttö ja näppäimistö

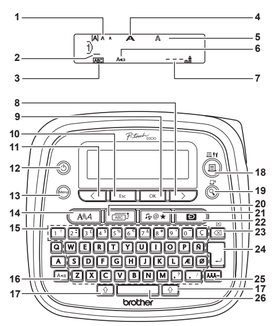

1. Koko
2. Kohdistin
3. Alleviivaus/Kehys
4. Leveys
5. Tyyli
6. Isot kirjaimet
7. Tarrapituus
   Jos jokin tietty tarrapituus on valittuna, myös 🔒 tulee näkyviin.
8. Kohdistinnäppäin: oikealle (Voit siirtyä tekstin loppuun painamalla myös vaihtonäppäintä.)
9. OK-näppäin
10. Escape-näppäin
11. Kohdistinnäppäin: vasemmalle (Voit siirtyä tekstin alkuun painamalla myös vaihtonäppäintä.)
12. Virtanäppäin
13. Valikkonäppäin
14. Fonttinäppäin
15. Merkkinäppäimet
16. Isojen kirjainten näppäin
17. Vaihtonäppäimet
18. Tulostusnäppäin
19. Esikatselunäppäin
20. Kehysnäppäin
21. Symbolinäppäin
22. DECO MODE -näppäin
23. Askelpalautinnäppäin
24. Rivinvaihtonäppäin
25. Aksenttimerkkinäppäin
26. Välilyöntinäppäin

HUOMAUTUS
- Nestekidenäytössä näkyy yksi 15-merkkinen rivi, mutta kirjoittamasi teksti voi kuitenkin olla jopa 80 merkkiä pitkä.
- Kun valitset asetuksia, voit palata oletuskohteeseen painamalla välilyöntinäppäintä.

- Tulostuksen esikatselu on tarrasta muodostettu kuva. Se ei välttämättä ole samanlainen kuin todellinen tulostettu tarra.
- Nestekidenäytössä näkyvä tarrapituus saattaa erota todellisesta tulostetusta tarrapituudesta.

Vianmääritys

▶ Virhesanoma

Sanoma	Syy/korjausehdotus
Varaus väh.	Paristojen virta on vähissä. Käytettäessä AAA-alkaliparistoja: vaihda paristot uusiin. Käytettäessä Ni-MH-akkuja: lataa akut täyteen.
Paristo tyh.	Asennettujen paristojen virta alkaa olla vähissä.
Ei kelpaa!	• Kohdistimen yläpuolella ei ole tekstiä, kun valitsit [Numerointi]. • Virheellinen merkki valittiin toiminnolle [Numerointi]. • Virheellinen numero valittiin asetukselle [Sark. pituus] tai [Tarrapituus]. • Virheellinen arvo syötettiin tarrapituudeksi käytettäessä DECO MODE- tai Nimitarra-toimintoa.
Ei tekstiä!	• Yritit tulostaa tekstitiedoston, kun muistiin ei ole tallennettu tietoja. • [printer] painetaan, kun tekstiä ei ole kirjoitettu. • Yritit valita vaihtoehdon [Numerointi], [Peilikuva] tai tekstin esikatselun, kun tekstiä ei ole syötetty. • [OK] tai [↵] painettiin, kun tekstiä ei oltu syötetty DECO MODE- tai Nimitarra-toiminnolla.
Riviraja!	• Yritit kirjoittaa kolmannen rivin painamalla [↵]. • Yritin tulostaa tai esikatsella kahta tekstirivi, kun 3,5 mm:n tai 6 mm:n nauha on asennettuna. Asenna suurempikokoinen nauha.

Sanoma	Syy/korjausehdotus
Ei kasettia!	Yritit tulostaa tarran, kun kasettia ei ollut asennettuna.
Leikk.virhe!	Nauhaleikkurin vipua käytettiin, kun tulostusprosessi oli kesken.
Täynnä!	Enimmäismäärä merkkejä (80 merkkiä tai 50 merkkiä DECO MODE- tai Nimitarra-toiminnossa) on jo syötetty.
Tekstiraja!	DECO MODE- tai Nimitarra-toiminto: Koska syötettyjen merkkien määrä ylittää tarrapituuden, lyhennä tekstiä. Kaikki muut toiminnot: Koska syötettyjen merkkien määrä ylittää tarrapituuden, lyhennä tekstiä tai valitse tarrapituudeksi [Autom.].
Ei keh. OK?	Tulostaminen 3,5 mm:n nauhalle, kun käytössä on virheellinen Frame-asetus ON. (Tulosta ilman kehystä valitsemalla [OK] tai peruuta valitsemalla [Esc].)
Syötetäänkö?	Nauhaa syötetään tulostamisen jälkeen, kun [Ketjutul.] on valittuna. Katso "Marginaalin asettaminen".
12 mm kas.!	Vain 12 mm:n nauhat ovat käytettävissä DECO MODE- tai Nimitarra-toiminnon kanssa.
Väärä teippi	Käytä ainoastaan nauhakasettia, jossa on merkintä TZe.

▶ Mitä tulee tehdä, kun...

Ongelma	Ratkaisu
Näyttö pysyy tyhjänä sen jälkeen, kun tulostimeen on kytketty virta.	• Varmista, että paristot on asetettu paikalleen oikein. • Jos paristojen virta on vähissä, vaihda paristot. • Varmista, että AD-24ES-verkkolaite on kytketty oikein.
Kun tarra tulostetaan, tekstin kummallakin puolella on liian iso marginaali (tyhjä tila).	• Katso tämän käyttöoppaan kohta "Marginaalin asettaminen" ja valitse [Puoli] tai [Kapea], jos haluat tarraan pienemmät marginaalit.
Laite ei tulosta, tai tulostettuja merkkejä ei ole muotoiltu oikein.	• Varmista, että nauhakasetti on asetettu paikalleen oikein. • Jos nauhakasetti on tyhjä, vaihda se. • Varmista, että kasetin kansi on suljettu oikein.
Asetusmuisti on tyhjentynyt itsestään.	• Paristojen virta voi olla vähissä. Vaihda ne. • Kun virta katkaistaan yli kolmeksi minuutiksi, kaikki näytön teksti ja muotoilut menetetään. Myös Kieli- ja Yksikkö-asetukset tyhjennetään.
Tulostetussa tarrassa on tyhjä vaakaviiva.	• Tulostuspässä voi olla pölyä. Poista nauhakasetti ja puhdista tulostuspää pyyhkimällä sitä ylös ja alas kuivalla vanupuikolla. • Tulostuspään puhdistaminen on helpompaa, jos käytetään lisävarusteena saatavilla olevaa tulostuspään puhdistuskasettia (TZe-CL3).
Laite on lukkiutunut (eli mitään ei tapahdu painettaessa näppäimiä, vaikka laitteen virta on kytketty).	• Lue lisätietoja kohdasta "P-touch-tarratulostimen nollaaminen".
Virta katkeaa, kun yritetään tulostaa.	• Paristojen virta voi olla vähissä. Vaihda ne. • Varmista, että paristot on asetettu paikalleen oikein. • Käytössä on väärä verkkolaite. Suositeltu verkkolaite on AD-24ES.
Nauha ei syöty oikein, tai se jumittuu tarratulostimen sisälle.	• Varmista, että nauhan pää syöttyy nauhan ohjainten alle. • Leikkurin vipua on käytetty tulostuksen aikana. Älä koske leikkurin vipuun tulostuksen aikana.
Kaikki teksti- ja muotoiluasetukset täytyy tyhjentää uuden tarran luontia varten.	• Paina [⇧] + [⌫] ja valitse [Teksti&muot.].
Nestekidenäytön kieli on asetettu virheellisesti.	• Katso "Oletusasetukset".

Oletusasetukset

1 Käynnistä tulostin.
Anna tulostimelle virtaa käyttämällä kuutta AAA-paristoa tai verkkolaitetta (lisävaruste, AD-24ES) ja paina sitten [⏻].

2 Aseta kieli.
Oletusasetus on [English].
[Menu] → [<] / [>] [Kieli] [OK] →
[<] / [>] [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Ceština/Dansk/Deutsch] [OK].

3 Aseta mittayksikkö.
Oletusasetus on [mm].
[Menu] → [<] / [>] [Yksikkö] [OK] →
[<] / [>] [tuumaa/mm] [OK].

HUOMAUTUS
- Tulostimen virta katkaistaan automaattisesti, jos mitään näppäintä ei paineta viiteen minuuttiin.
- Jos haluat peruuttaa jonkin toiminnon, paina [Esc].

PERUSKÄYTTÖ

Tekstin kirjoittaminen

▶ Isojen ja pienten kirjainten välillä vaihtaminen

[A•a]

Isot kirjaimet ([A•a] käytössä)

Pienet kirjaimet ([A•a] ei käytössä)

▶ Kahden tekstirivin kirjoittaminen

Siirrä kohdistin kohtaan, josta toinen rivi alkaa, ja paina [↵]. Käytä kahden rivin tekstiin joko 9 tai 12 mm:n levyistä nauhaa.

Rivi 1



Rivi 2



Tarran kuva



HUOMAUTUS
- Rivinvaihtosymboli (↵) näkyy, kun rivinvaihtonäppäintä painetaan.

▶ Sarkaimen kirjoittaminen

[Menu] → [<] / [>] [Sarkain] [OK]

Sarkaimen pituuden muuttaminen:

[Menu] → [<] / [>] [Sark. pituus] [OK] →
[<] / [>] [Autom./0-100 mm] [OK]

▶ Aksenttimerkin sisältävien kirjainten syöttäminen

[A - Z] → [AAA~] → [AAA~] / [<] / [>] →
[OK]

- Luettelo käytettävissä olevista aksenttimerkin sisältävistä kirjaimista (B) on mukana toimitetussa taulukossa.
- Jos haluat peruuttaa toimintoja, paina [Esc].
- Aksenttimerkin sisältävien kirjainten järjestys vaihtelee valitun nestekidenäytön kielen mukaan.

▶ Tarrapituuden muuttaminen

[Menu] → [<] / [>] [Tarrapituus] [OK] →
[<] / [>] [Autom./30-300 mm] [OK]

HUOMAUTUS
- Kun tarra on tulostettu, leikkaa tulostettujen pisteiden (:) mukaisesti saksilla niin, että tarrapituus vastaa tulostimen asetusta.
- Jos jokin tietty tarrapituus on valittuna, myös 🔒 tulee näkyviin nestekidenäyttöön.

▶ Tyhjentäminen

Kun painat [⌫], kirjaimet poistetaan yksitellen.

Koko tekstin ja kaikkien asetusten poistaminen:

[⇧] + [⌫] → [<] / [>] [Teksti&muot.] [OK]

Pelkän tekstin poistaminen:

[⇧] + [⌫] → [<] / [>] [Vain teksti] [OK]

Tarrojen tulostaminen

▶ Esikatselu

Voit esikatsella tekstiä ennen tulostamista.

[🔍]

- Tulostuksen esikatselu on tarrasta muodostettu kuva. Se ei välttämättä ole samanlainen kuin todellinen tulostettu tarra.
- Kun nestekidenäyttö ei pysty näyttämään koko tekstiä kerralla, voit näyttää piilotetun tekstin painamalla [<] / [>].

▶ Syöttäminen (nauhan syöttäminen)

[⇧] + [🔍]

▶ Tulostaminen

[🖶] → [Kopiot:] [<] / [>] [1] - [9] →
[OK]

- Jos tarvitset tarrasta vain yhden kopion, paina [OK] valitsematta kopioiden määrää.
- Kopioiden määrä voidaan myös määrittää painamalla numeronäppäintä.
- Älä kosketa leikkurin vipuun, kun sanoma "Tulostaa…" tai "Syötetään…" on näkyvissä, jotta nauha ei vioitu.
- Jos haluat leikata tarran, paina tulostimen oikeassa yläkulmassa olevaa nauhaleikkurin vipua.
- Irrota tulostettu tarra taustamateriaalista ja kiinnitä tarra.
- Voit tulostaa kustakin tarrasta jopa 9 kopiota.

▶ Tulostusasetusten käyttäminen ([⇧] + [🖶])

[Numerointi]
Voit tulostaa samasta tekstistä useita kopioita suurentamalla valittua numeroa yhdellä kunkin tarran tulostamisen jälkeen.
Esimerkki: Jos haluat tulostaa kopioita tarrasta, joka sisältää sarjanumeron (0123, 0124 ja 0125)

[<] / [>] [Numerointi] [OK] →
[<] / [>] [Aseta 3-] [OK].

- Valitse suurin tulostettava numero, kun asetat numeroa.

[Peilikuva]

[⇧] + [🖶] → [<] / [>] [Peilikuva] [OK] →
[Peilitulostus?] [OK]

HTIWS.L

- Käytä läpinäkyvää nauhaa [Peilikuva]-toiminnossa, jotta tarrat voidaan lukea oikein kääntöpuolelta, kun ne liimataan lasiin, ikkunoihin tai muihin läpinäkyviin pintoihin.

▶ Marginaalin asettaminen ([Menu] + [2])

[Menu] → [<] / [>] [Marginaali] [OK] →
[<] / [>] [Täysi/Puoli/Kapea/Ketjutul.] [OK]

[Täysi]/[Puoli]/[Kapea]
Yhtä suuren marginaalin jättäminen tekstin molemmille puolille.

Täysi	Puoli	Kapea
ABC (25,4mm / 25,4mm)	: ABC (12mm / 12mm)	: ABC (4mm / 4mm)

[Ketjutul.]
Eri tyylejä käyttävää tekstiä sisältävän tarran luomiseen.
1. Kirjoita teksti.
2. Paina [🖶], niin [Kopiot:] tulee näkyviin.
3. Valitse kopioiden määrä painamalla [<] / [>] tai syöttämällä numero numeronäppäimillä.
4. Paina [OK]. Tulostus alkaa ja näkyviin tulee sanoma "Syötetäänkö?".
5. Kirjoita lisää tekstiä painamalla [Esc].
6. Tyhjennä teksti, kirjoita seuraavan tarran teksti ja paina sitten [🖶].
7. Kun "Syötetäänkö?"-sanoma tulee näyttöön viimeisen tarran tulostamisen jälkeen, paina [OK].
8. Kun nauha on syötetty, leikkaa tarraketju painamalla leikkurin vipua.

HUOMAUTUS
- Kun [Ketjutul.] on asetettu, syötä nauhaa ennen leikkurin käyttämistä, tai muutoin osa tekstistä saattaa leikkaantua pois. Leikkaa lisäksi tulostettujen pisteiden (:) mukaisesti saksilla, jotta teksti on tarran keskellä.
- Kun [Puoli] tai [Kapea] on asetettu, näytetty tarrapituus on pituus tulostetuista pisteistä (:) tarran loppuun.

	Nestekidenäyttö	Tarran kuva
Täysi	57mm	ABC (57mm)
Puoli	41mm	: ABC (41mm)
Kapea	25mm	: ABC (25mm)

- Jos haluat tulostaa tarrasta useamman kuin yhden kopion käyttäen vähimmäismarginaalia, aseta marginaaliksi [Kapea].
- Älä vedä nauhaa, sillä muutoin nauhakasetti voi vioittua.

Tarratiedostojen tallentaminen

Voit tallentaa jopa 30 tarraa ja noutaa ne tulostettaviksi myöhemmin. Kuhunkin tiedostoon voi tallentaa enintään 80 merkkiä. Voit myös muokata ja korvata tallennettuja tarroja.

▶ Tallenna

[Menu] → [4] → [OK] [<] / [>] [Tallenna]
[OK] → [<] / [>] [OK]

▶ Tulosta

[Menu] → [4] → [OK] [<] / [>] [Tulosta]
[OK] → [<] / [>] [OK]
→
[Kopiot:] [<] / [>] [1] - [9] → [OK]

▶ Avaa

[Menu] → [4] → [OK] [<] / [>] [Avaa] [OK]
[<] / [>] [OK]

HUOMAUTUS
"Korvataanko?"-sanoma tulee näyttöön, jos yrität tallentaa tarran ja kyseiseen numeroon on jo tallennettuna tarra. Tallenna uusi tarrasi painamalla [OK]. Peruuta painamalla [Esc].

Lisävarusteet

Nauhakasetit:	Katso toimitukseen kuuluva Teippiluettelo.
Verkkolaite:	AD-24ES
Leikkuri:	TC-4 (vaihto)

Jos leikkurin terä tylsyy käytössä, eikä nauha katkea siististi, vaihda leikkuri valtuutetulta Brother-jälleenmyyjältä hankittuun uuteen leikkuriin (osanumero TC-4) .

▶ Leikkurin vaihtaminen

1. Vedä pois leikkurin kaksi osaa (vihreällä) kuvassa näkyvien nuolten suuntaan.

2. Asenna uusi leikkuri. Työnnä siitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.

⚠ Älä kosketa leikkurin terää sormilla.

MALLIEN KÄYTTÄMINEN

Nimitarra

Tämän toiminnon avulla voit luoda erilaisia nimitarroja käyttäen valmiita tarramalleja. Katso lisätietoja mukana toimitetusta nimitarrojen muototaulukosta (D).

Esimerkki: Bill Anderson / ABC Company, Inc.

[Menu] → [<] / [>] [Nimitarra] [OK] →
[Valitse asettelu] → [<] / [>]
Bill Anderson / ABC Company, Inc. [OK]
→
Teksti 1 → Bill Anderson [OK] →
Teksti 2 → ABC Company, Inc. [OK] →
Tarrapituus → [<] / [>] [Autom./30-200mm]
[OK] → [Tulosta] [OK]

DECO MODE

Tämän toiminnon avulla voit luoda ainutlaatuisia tarroja käyttäen valmiita tarramalleja. Katso lisätietoja mukana toimitetusta DECO MODE -muototaulukosta (C).

Esimerkki: AbCDEF AbCD

[D] → [Valitse asettelu] →
[<] / [>] [AbCDEF AbCD tai 12] [OK] →
[Syötä teksti] → ABCDEF [OK] → Tarrapituus
→ [<] / [>] [Autom./30-200mm] [OK] →
[Tulosta] [OK]

HUOMAUTUS
- Valitun muodon mukaan koko tekstiä ei välttämättä tulosteta. Jos esimerkiksi valitsit kiinteän tarrapituuden ja teksti on liian pitkä, näkyviin tulee virheesanoma "Tekstiraja!".
- Malleja ei voi muokata.
- Vain mukana toimitetun taulukon korostetut symbolit ovat käytettävissä DECO MODE -toiminnossa.
- Jos haluat tyhjentää kaiken tekstin, paina [⇧] ja [⌫], niin "Tyhjennä?"-teksti tulee näkyviin. Tyhjennä painamalla [OK]. Peruuta painamalla [Esc].
- Kun käytät DECO MODE- tai Nimitarra-toimintoa, viimeksi tulostettu DECO MODE- tai Nimitarra-toiminnon teksti ja tarrapituus palautetaan.
- Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla [Esc].
- Jos haluat lopettaa DECO MODE- tai Nimitarra-toiminnon ja palata tekstinsyöttönäyttöön, tee jokin seuraavista:
  a) Paina [Esc].
  b) Valitse [Peruuta] painamalla [<] / [>] ja paina sitten [OK], kun "Tulosta"-teksti tulee näkyviin.
- Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain, kun käytetään 12 mm leveitä nauhakasetteja.
- Tarran enimmäispituus on 200 mm DECO MODE- ja Nimitarra-toiminnoille.
- Kun "Tarrapituus"-asetukseksi on valittu [Autom.], tarra säädetään tekstin oikean pituuden mukaan automaattisesti.
- Paina [ ], niin palaat "Tarrapituus"-tilan [Autom.]-asetukseen.

HYÖDYLLISET TOIMINTONÄPPÄIMET

Fonttinäppäin [A%A]

1 Valitse tekstin korostusasetukset painamalla [A%A].

[A%A] → [<] / [>] Valitse kohde [OK]

2 Valitse asetus painamalla [<] / [>].

Fontti	AA	Helsinki	A1
		Brussels	A1
		US	A1
		Florida	A1
		Belgium	A1
		San Diego	A1
		Los Angels	A1
		Calgary	A1
		HEL+Atlanta *	A1
		HEL+Adams *	A1
		HEL+Brunei *	A1
		HEL+Istanbul *	A1
		HEL+Sofia *	A1
		HEL+Germany *	A1
Koko	AAA	Suuri	A
		Keskikok.	A
		Pieni	A
Leveys	A	Normaali	A
		× 2	A
		× 1/2	A
Tyyli	A	Normaali	A
		Lihavoitu	A
		Ääriviiva	A
		Varjostus	A
		Kiinteä	A
		Kursivoitu	A
		K. lihavoitu	A
		K. ääriviiva	A
		K. varjostus	A
		Pystysuora	A

- Kun esimerkiksi [HEL+Atlanta] on valittuna, merkkien fontti (aksenttimerkin sisältävät kirjaimet mukaan lukien) on Helsinki, ja numeroiden sekä joidenkin symbolien fontti on Atlanta. Muut yhdistetyt fontit jaetaan samalla tavalla.

HUOMAUTUS
- Jos haluat peruuttaa toimintoja, paina [Esc].
- Katso lisätietoja mukana toimitetusta fonttinäytetaulukosta (F).
- Todellinen tulostettu fonttikoko riippuu nauhan leveydestä, merkkien ja rivien määrästä. Kun merkit saavuttavat minimikoon, valittu fontti vaihtuu vakiofontiksi, joka pohjautuu Helsinki tyyliin. Tämä mahdollistaa tulostamisen kapeille useampirivisille tarroille pienemmällä mahdollisella tekstilla.

Kehysnäppäin [ABC]

Valitse kehyksen malli painamalla [ABC]. Katso lisätietoja mukana toimitetusta kehysmallitaulukosta (E).

[ABC] → [<] / [>] Valitse kehys [OK]

HUOMAUTUS
Jos haluat peruuttaa toimintoja, paina [Esc].

Symbolinäppäin [♫@★]

Valitse eri symboleja painamalla [♫@★]. Luettelo käytettävissä olevista symboleista (A) on mukana toimitetussa taulukossa.

[♫@★] → [<] / [>] [Perus/Piktogrammi]
[OK] → [<] / [>] Valitse luokka [OK] →
[<] / [>] Valitse symboli [OK]

HUOMAUTUS
Jos haluat peruuttaa toimintoja, paina [Esc].

Pikanäppäimet

Kieli	[Menu] → [ ]
Tarrapituus	[Menu] → [1]
Marginaali	[Menu] → [2]
Nimitarra	[Menu] → [3]
Tiedosto	[Menu] → [4]
Sarkain	[Menu] → [5]
Sark. pituus	[Menu] → [6]
Tyhjennä	[Menu] → [⌫]
Yksikkö	[Menu] → [7]

P-touch-tarratulostimen nollaaminen

Voit nollata P-touch-tarratulostimen, kun haluat palauttaa alkuasetukset tai jos P-touch-tarratulostin ei toimi oikein.

1 Katkaise virta P-touch-tarratulostimesta, pidä [⇧] ja [R] alaspainettuna ja kytke sitten virta uudelleen P-touch-tarratulostimeen painamalla [⏻].

2 Vapauta näppäimet [⇧] ja [R].
P-touch-tarratulostimeen kytketään virta niin, että sisäinen muisti on nollattu.

HUOMAUTUS
Kaikki tekstit, asetukset ja tallennetut tiedostot on poistettu.

Tekniset tiedot

Mitat: (L x S x K)	Noin 165 (L) × 155 (S) × 68 (K) mm
Paino:	Noin 490 g (ilman paristoja ja nauhakasettia)
Virtalähde:	Kuusi AAA-alkaliparistoa (LR03) Kuusi AAA-Ni-MH-akkua (HR03)*1 Verkkolaite (lisävaruste, AD-24ES)
Nauhakasetti:	Brother TZe -nauha (leveys) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm ja 12 mm

*1 Osoitteesta support.brother.com saat uusimmat tiedot suositelluista paristoista.

Yhteystiedot
Yhteystiedot vaihtelevat maittain.
Käy sivustossa osoitteessa www.brother.eu