brother

TZe TAPE

P-touch

# D200
## Brukermanual

**Norsk**

Suomi

Med en PT-D200 kan du lage etiketter for flere applikasjoner. Velg mellom mange ulike rammer, tegnstørrelser og stiler for å designe vakre spesialtilpassede etiketter. I tillegg finnes det mange forskjellige tapekassetter som gjør at du kan skrive ut etikettene i flere bredder og spennende farger.

Les denne manualen nøye før du begynner, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig referanse.

Trykt i Kina
D00FSF001

## Sikkerhetstiltak

**⚠ ADVARSEL** Angir en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død og alvorlig personskade.

**Følg disse retningslinjene for å unngå fare for brann, brannskader, personskader, elektrisk støt, ødeleggelser, overoppheting, unormal lukt eller røyk.**

- Bruk alltid den angitte spenningen og den anbefalte nettadapteren (AD-24ES) for P-touch-etikettskriveren for å forhindre skade eller feil.
- Ikke berør P-touch-etikettskriveren i tordenvær.
- Ikke bruk maskinen/nettadapteren på steder med høy fuktighet, for eksempel baderom.
- Ikke overbelast strømkabelen.
- Ikke plasser tunge gjenstander på strømkabelen, og unngå skade på kabelen og pluggen. Ikke bøy eller trekk i strømkabelen med makt. Hå alltid godt tak i nettadapteren når du trekker den ut av stikkontakten.
- Sørg for at støpselet er satt helt inn i stikkontakten. Ikke bruk et løst uttak.
- Ikke la maskinen/nettadapteren/strømpluggen/batteriene bli våte, for eksempel ved å håndtere dem med fuktige hender eller søle drikkevarer på dem.
- Fordi det kan oppstå synstap hvis du får væske fra batteriene i øynene, må du umiddelbart skylle øynene med store mengder rent vann og søke medisinsk assistanse med en gang.
- Ikke demonter eller lilpass P-touch-etikettskriveren, nettadapteren eller batteriene.
- Ikke la en metallgjenstand komme i kontakt med både pluss- og minuspolen på et batteri.
- Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel pinsetter eller en metallpenn, til å manipulere batteriene.
- Ikke kast batteriene inn i flammer, og ikke utsett dem for varme.
- Koble fra nettadapteren, fjern batteriene og stopp bruken av maskinen umiddelbart hvis du merker unormal lukt, varme, misfarging, deformering eller noe annet unormalt i forbindelse med bruk eller oppbevaring.
- Ikke bruk et skadet eller lekk batteri. Fare for væskesøl på hendene.
- Ikke bruk et deformert eller lekkende batteri eller et som har skadet etikett. Det er fare for overoppheting.

**⚠ FORSIKTIG** Angir en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderate personskader.

**Følg disse retningslinjene for å unngå personskade, væskelekkasje, brannskader eller varme.**

- Når maskinen ikke er i bruk, oppbevarer du den utenfor barns rekkevidde. I tillegg må du ikke la barn få plassere maskindeler eller etiketter i munnen. Søk medisinsk assistanse hvis en gjenstand er svelget.
- Ikke berør metalldeler nær skrivehodet umiddelbart etter utskrift.
- Ikke berør kutterbladet.
- Hvis du får væske fra et lekk batteri på huden eller klærne, må du umiddelbart skylle med rent vann.
- Ta ut batteriene og koble fra nettadapteren hvis du ikke har tenkt å bruke P-touch-etikettskriveren.
- Ikke bruk et annet batteri enn spesifisert. Ikke bruk kombinasjoner av gamle og nye batterier eller kombinasjoner av forskjellige typer, forskjellige ladenivåer, forskjellige produsenter eller forskjellige modeller. Ikke sett inn et batteri med pluss- og minuspolen ombyttet.
- Ikke slipp og unngå støtskader på P-touch-etikettskriveren eller nettadapteren.
- Ikke trykk hardt på LCD-skjermen.
- Ikke stikk inn fingrene i maskinen når du lukker bakdekselet.
- Før du bruker oppladbare Ni-MH-batterier, må du lese instruksjonene for batteriene og batteriladeren nøye. og sørge for å bruke dem korrekt.
- Når du bruker oppladbare Ni-MH-batterier, lader du dem med en spesialisert batterilader før bruk.

## Generelle forholdsregler

- Avhengig av plassering, materiale og miljøforhold kan etiketten løsne eller festes så hardt at den ikke kan fjernes, og fargen på etiketten kan endres eller smitte over på andre gjenstander. Kontroller miljøforholdene og materialet før du anbringer etiketten.
- Ikke bruk P-touch-etikettskriveren på en måte eller for noe formål som ikke er beskrevet i denne manualen. Det kan føre til ulykker eller skade på maskinen.
- Bruk bare Brother TZe-tape med P-touch-etikettskriveren. Ikke bruk tape som ikke har merket TZe.
- Bruk bare en myk, tørr klut til å rengjøre etikettskriveren, og aldri sprit eller andre organiske løsemidler.
- Bruk en myk klut til å rengjøre skrivehodet. Ikke ta på skrivehodet.
- Ikke plasser noen fremmedlegemer i tapeutgangens åpning, nettadapterkontakten eller batterirommet, osv.
- Ikke plasser P-touch-etikettskriveren eller batteriene i direkte sollys eller regn, i nærheten av varmeovner eller andre varme apparater, på et sted med ekstremt høye eller lave temperaturer (f.eks. på dashbordet eller bak i bilen) eller høy fuktighet eller i støvete omgivelser.
- Ikke bruk unødvendig makt når du håndterer klipperhendelen.
- Ikke prøv å skrive ut når kassetten er tom. Det vil skade skrivehodet.
- Ikke trekk i tapen under utskrift eller mating. Det vil skade tapen og maskinen.
- Alle data i minnet vil gå tapt hvis P-touch-etikettskriveren får en feil eller må repareres, eller hvis batteriene blir brukt opp.
- P-touch-etikettskriveren er ikke utstyrt med en ladefunksjon for oppladbare batterier.
- Den trykte teksten kan avvike fra teksten som vises på LCD-skjermen.
- Lengden på den utskrevne etiketten kan avvike fra den viste etikettlengden.
- En klar beskyttende plastetikett plasseres over displayet under produksjon og transport. Denne etiketten må fjernes før bruk.
- Når strømmen er frakoblet i mer enn tre minutter, vil all tekst, formatinnstillinger og eventuelle tekstfiler i minnet slettes.

**Konformitetserklæring**
(kun Europa/Tyrkia)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet og nettstrømadapteren er i samsvar med de grunnleggende kravene i alle gjeldende direktiver og forskrifter i EU/EØS.
Samsvarserklæringen (DoC) kan lastes ned fra webområdet vårt. Besøk support.brother.com og:
- velg "Europe"
- velg landet ditt
- velg "Brukerveiledninger"
- velg modellen din
- velg "Samsvarserklæring"
- klikk på "Last ned"

Erklæringen vil lastes ned som en PDF-fil.

## Strømforsyning og tapekassett

**1**

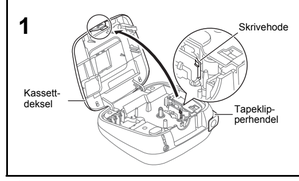


**Åpne kassettdekselet ved å trykke på ovennevnte angitte område på toppen av maskinen.**
Hvis en tapekassett allerede er installert, fjerner du den ved å trekke den rett opp. Hvis batteriene allerede er installert, fjerner du dem.

- Kontroller at strømmen er slått av når du skifter batterier eller tapekassetter.

**2**

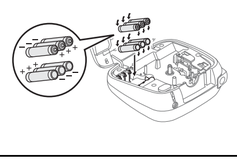

**Sett inn seks nye alkaliske AAA-batterier (LR03) eller fulladede Ni-MH-batterier (HR03), og sørg for at polene deres peker i riktig retning.**
**Brukere av alkaliske batterier:**
**Bytt alltid alle seks batterier samtidig, og med helt nye batterier.**
**Brukere av Ni-MH-batterier:**
**Bytt alltid alle seks batterier samtidig med fulladede batterier.**

MERK
Besøk oss på support.brother.com for få se den siste informasjonen om de anbefalte batteriene.

**3**

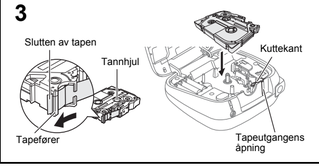


**Sett inn en tapekassett og sørg for at den går i lås.**

- Pass på at enden på tapen mates under tapeførerne.
- Bruk bare Brother TZ-tape med denne maskinen.

**4**

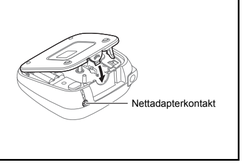


**Fest kassettdekselet sikkert, og sørg for at det går i lås.**

MERK
Ved bruk av valgfri nettadapter (AD-24ES)
1. Koble nettadapteren til nettadapterkontakten på toppen av maskinen.
2. Sett inn pluggen i nærmeste standard stikkontakt. For sikkerhetskopiering av minnet anbefaler vi bruk av alkaliske AAA-batterier (LR03) eller Ni-MH-batterier (HR03) sammen med nettadapteren.

## LCD-skjerm og tastatur

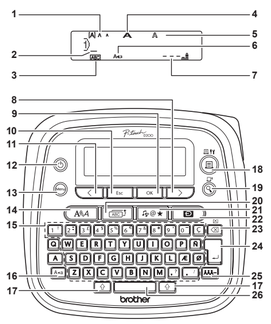

1. Størrelse
2. Markør
3. Understrek/Ramme
4. Bredde
5. Stil
6. Store bokstaver
7. Etikettlengde
   Hvis en bestemt etikettlengde er valgt, vises også 🔒
8. Markørtast: Høyre (Bruk Skift-tasten for å gå til slutten av teksten.)
9. OK-tast
10. Escape-tast
11. Markørtast: Venstre (Bruk Skift-tasten for å gå til slutten av teksten.)
12. Strømtast
13. Menytast
14. Skrifttast
15. Tegntaster
16. Caps-tast
17. Skift-taster
18. Utskriftstast
19. Forhåndsvisningstast
20. Rammetast
21. Symboltast
22. DEKOMODUS-tast
23. Tilbake-tast
24. Enter-tast
25. Aksenttast
26. Mellomromtast

MERK
- LCD-skjermen viser én rad med 15 tegn, men den angitte teksten kan være opptil 80 tegn lang.
- Mens du velger innstillingene, trykker du på mellomromtasten for å gå tilbake til standardelementet.

- Forhåndsvisningen er et generert bilde av etiketten, og kan avvike fra den faktiske etiketten under utskrift.
- Etikettlengden på LCD-skjermen kan avvike litt fra den faktiske etikettlengden under utskrift.

## Utgangsinnstillinger

**1 Start maskinen.**
Sørg for strøm ved hjelp av seks AAA-batterier eller den valgfrie nettadapteren (AD-24ES), og trykk deretter på [⏻].

**2 Angi språk.**
Standardinnstillingen er [English].
[Menu] → [<] / [>] [Språk] [OK] → [<] / [>] [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] [OK].

**3 Angi målenhet.**
Standardinnstillingen er [mm].
[Menu] → [<] / [>] [Enhet] [OK] → [<] / [>] [tomme/mm] [OK].

MERK
- Maskinen slås automatisk av hvis ingen taster blir trykket i løpet av fem minutter.
- Hvis du vil avbryte en operasjon, trykk på [Esc].

## Feilsøking

### ▶ Feilmelding

| Melding | Årsak/Løsning |
|---|---|
| Lavt Batteri | Batteriene er svake.<br>Hvis du bruker alkaliske AAA-batterier: Bytt med nye.<br>Hvis du bruker Ni-MH-batterier: Lad dem helt opp. |
| Batteri tomt | De installerte batteriene har lavt nivå. |
| Ugyldig! | • Det finnes ingen tekst over markøren når du velger [Nummerering].<br>• Et ugyldig tegnsett ble valgt for [Nummerering].<br>• En ugyldig tall ble valgt for [Tab.lengde] eller [Etikettleng.].<br>• En ugyldig verdi ble angitt som etikettlengde mens du bruker DEKOMODUS- eller Navneetikett-funksjonen. |
| Ingen tekst! | • Du prøvde å skrive ut en tekstfil når ingen data er lagret i minnet.<br>• [Menu] trykkes når ingen tekst blir lagt inn.<br>• Du prøvde å velge [Nummerering], [Speil] eller forhåndsvisning av tekst når ingen tekst er lagt inn.<br>• [OK] eller [_] ble trykket når ingen tekst ble lagt inn ved bruk av DEKOMODUS- eller Navnetikett-funksjonen. |
| Linjegrense! | • Du prøvde å legge inn en tredje linje ved å trykke på [↵].<br>• Du prøvde å skrive ut eller forhåndsvise to linjer med tekst mens 3,5 mm eller 6 mm tape er installert. Installer tape av ekt størrelse. |
| Ingen kass.! | Du prøvde å skrive ut en etikett når ingen kassett er installert. |

| Melding | Årsak/Løsning |
|---|---|
| Kuttefeil! | Tapeklipperhendelen ble brukt midt i utskriftsprosessen. |
| Full! | Det maksimale antallet tegn (80 tegn, 50 tegn for DEKOMODUS eller Navneetikett-funksjonen) er allerede lagt inn. |
| Tekstgrense! | Med DEKOMODUS- eller Navneetikett-funksjonen:<br>Fordi antallet angitte tegn overskrider etikettlengden, reduserer du tekstmengden.<br>Alle andre funksjoner:<br>Fordi antallet angitte tegn overskrider etikettlengden, reduserer du tekstmengden eller velger [Auto] som etikettlengde. |
| Ing ram. OK? | Utskrift på 3,5 mm tape med ugyldig rammeinnstilling<br>PÅ. (Velg [OK] for å skrive ut uten ramme, [Esc] for å avbryte.) |
| Mate OK? | Mating av tape etter utskrift når [Kjedeutskr] er valgt. Se "Innstilling av marg". |
| Sett i 12mm! | Bare 12 mm tape er tilgjengelig for bruk med DEKOMODUS- eller Navneetikett-funksjonen. |
| Feil bånd! | Bruk en tapekassett med merket TZe. |

### ▶ Hva som må gjøres når...

| Problem | Løsning |
|---|---|
| Skjermen blir stående tom etter at du har slått på maskinen. | • Se "Tilbakestille P-touch". |
| Når etiketten skrives ut, er margen (plassen) for stor på begge sider av teksten. | • Batteriene kan være svake. Bytt dem.<br>• Kontroller at batteriene er satt inn riktig.<br>• Feil adapter er i bruk. Den anbefalte adapteren er AD-24ES. |
| Maskinen skriver ikke ut, eller de utskrevne tegnene dannes ikke riktig. | • Kontroller at tapen er satt inn riktig.<br>• Hvis tapekassetten er tom, må du skifte den.<br>• Kontroller at kassettdekselet er riktig lukket. |
| Innstillingen ble nullstilt av seg selv. | • Trykk på [⇧] + [⌫] og velg [Format Tekst]. |
| En blank horisontal linje vises gjennom den trykte etiketten. | • Det kan finnes støv på skrivehodet. Fjern tapekassetten og bruk en tørr bomullspinne til å tørke forsiktig av skrivehodet i en opp-ned-bevegelse.<br>• Skrivehodet kan rengjøres enklere hvis den valgfrie rengjøringskassetten for skrivehodet (TZe-CL3) brukes. |

| Problem | Løsning |
|---|---|
| Maskinen har "gått i heng" (dvs. ingenting skjer når en tast trykkes, selv om maskinen er på). | • Se "Tilbakestille P-touch". |
| Strømmen slås av når du prøver å skrive ut. | • Batteriene kan være svake. Bytt dem.<br>• Kontroller at batteriene er satt inn riktig.<br>• Feil adapter er i bruk. Den anbefalte adapteren er AD-24ES. |
| Tapen mates ikke som den skal, eller den blir sittende fast inne i maskinen. | • Kontroller at enden av tapen mates under tapeførerne.<br>• Klipperhendelen er i bruk under utskrift. Ikke rør klipperhendelen under utskrift. |
| All tekst og alle formatinnstillinger må slettes før du kan lage en ny etikett. | • Trykk på [⇧] + [⌫] og velg [Format Tekst]. |
| LCD-skjermen er innstilt med feil språk. | • Se "Utgangsinnstillinger". |

# GRUNNLEGGENDE BRUK

## Skrive inn tekst

### ▶ Bytte mellom store/små bokstaver

[A◂a]

Store bokstaver ([A◂a] PÅ)

Små bokstaver ([A◂a] AV)

### ▶ Lage to tekstlinjer

Flytt markøren dit den andre linjen starter, og trykk på [↵].
Bruk enten 9 mm eller 12 mm bred tape for tekst med to linjer.

Linje 1




Linje 2




Etikettbilde




MERK
- Retursymbolet (↵) vil vises når Enter-tasten trykkes.

### ▶ Legge inn tabulator

[Menu] → [<] / [>] [Tabulator] [OK]

Hvis du vil endre tabulatorlengden:

[Menu] → [<] / [>] [Tab.lengde] [OK] → [<] / [>] [Auto/0-100 mm] [OK]

### ▶ Legge inn aksenttegn

[A - Z] → [ÀÁÂ~] → [ÀÁÂ~] [<] / [>] → [OK]

- Tabellen over aksenttegn (B) på vedlagte innsettingsark har en liste over tilgjengelige aksenttegn.
- Hvis du vil avbryte operasjonene, trykker du på [Esc].
- Rekkefølgen av aksenttegn er forskjellig avhengig av det valgte LCD-språket.

### ▶ Endre etikettlengde

[Menu] → [<] / [>] [Etikettleng.] [OK] → [<] / [>] [Auto/0-300 mm] [OK]

MERK
- Etter at etiketten er skrevet ut, klipper du langs den prikkede linjen (⋮) med saks slik at etikettlengden stemmer overens med maskininnstillingen.
- Hvis en bestemt etikettlengde er valgt, vises også 🔒 på LCD-skjermen.

### ▶ Hvis du vil slette

Ved å trykke på [⌫] vil bokstavene slettes en etter en.
Slik sletter du all tekst og alle innstillinger:

[⇧] + [⌫] → [<] / [>] [Format Tekst] [OK]

Slik sletter du bare tekst:

[⇧] + [⌫] → [<] / [>] [Kun tekst] [OK]

## Utskrift av etiketter

### ▶ Forhåndsvisning

Du kan forhåndsvise teksten før utskrift.

[🔍]

- Forhåndsvisningen er et generert bilde av etiketten, og kan avvike fra den faktiske etiketten under utskrift.
- Når LCD-skjermen ikke kan vise all teksten samtidig, trykker du på [<] / [>] for å vise den skjulte teksten.

### ▶ Mating (tapemating)

[⇧] + [🔍]

### ▶ Utskrift

[🖨] → [Kopier: ] [<] / [>] [1] - [9] → [OK]

- Hvis du bare trenger 1 kopi av etiketten, trykker du på [OK] uten å velge antall kopier.
- Antall kopier kan også angis ved å trykke på en talltast.
- Hvis du vil forhindre skade på tapen, må du ikke berøre klipperhendelen mens meldingen "Skriver…" eller "Mater…" vises.
- Hvis du vil klippe etiketten, skyver du inn tapeklipperhendelen i øverste høyre hjørne av maskinen.
- Skrell av den utskrevne etiketten fra baksiden, og sett på etiketten.
- Du kan skrive ut opptil ni eksemplarer av hver etikett.

### ▶ Bruke utskriftsalternativer ([⇧] + [🖨])

**[Nummerering]**
Du kan skrive ut mange kopier av samme tekst mens du øker et valgt nummer med 1 etter at hver etikett er skrevet ut.
**Eksempel:** Hvis du vil skrive kopier av en etikett som inneholder et serienummer (0123, 0124 og 0125)

[<] / [>] [Nummerering] [OK] → [⇧] + [🖨] → [<] / [>] [Nummerering] [OK] → [<] / [>] [Sett 3-sifret tilleggstall] [OK]

- Velg det høyeste nummeret som skal skrives ut når du angir nummeret.

**[Speil]**

[⇧] + [🖨] → [<] / [>] [Speil] [OK] → [Speilvendt?] [OK]

HTIMS.L

- Bruk klar tape i [Speil] slik at etikettene kan leses riktig fra motsatt side når de festes på glass, vinduer eller andre gjennomsiktige overflater.

### ▶ Innstilling av marg ([Menu] + [2])

[Menu] → [<] / [>] [Marg] [OK] → [<] / [>] [Full/Halv/Smal/Kjedeutskr] [OK]

**[Full]/[Halv]/[Smal]**
For å få lik marg på begge sider av teksten.




**[Kjedeutskr]**
For å lage etiketter som inneholder tekst med forskjellige stiler.
1. Skriv inn tekst.
2. Trykk på [🖨], deretter vises [Kopier: ].
3. Trykk på [<] / [>] eller angi antallet med talltastene for å velge antall kopier.
4. Trykk på [OK]. Utskriften vil starte, og så vil meldingen "Mate OK?" vises.
5. Trykk på [Esc] for å skrive inn mer tekst.
6. Slett teksten, skriv inn teksten for neste etikett, og trykk deretter på [🖨].
7. Når meldingen "Mate OK?" vises etter at den siste etiketten er skrevet ut, trykker du på [OK].
8. Når tapen er matet, trykker du på klipperhendelen for å klippe av etikettkjeden.

MERK
- Når [Kjedeutskr] er angitt, mater du tapen før du bruker klipperen, ellers kan en annen del av teksten kuttes. Kutt også langs de utskrevne prikkene (⋮) med saks slik at teksten blir sentrert i etiketten.
- Når [Halv] eller [Smal] er angitt, er den viste etikettlengden lengden fra de utskrevne prikkene (⋮) til enden av etiketten.

| | LCD-skjerm | Etikettbilde |
|---|---|---|
| Full |  | |
| Halv |  | |
| Smal |  | |

- Hvis du vil skrive ut mer enn 1 kopi av en etikett med minimumsmarg, setter du margen til [Smal].
- Ikke trekk i tapen fordi dette kan skade tapekassetten.

## Lagre etikettfiler

Du kan lagre opptil 30 etiketter og hente dem frem for utskrift senere. Maksimalt 80 tegn kan lagres per fil. Du kan også redigere og overskrive lagrede etiketter.

### ▶ Lagre

[Menu] → [4] → [OK] [<] / [>] [Lagring] [OK] → [<] / [>] [<] / [>] [OK]

### ▶ Skriv ut

[Menu] → [4] → [OK] [<] / [>] [Utskrift] [OK] → [<] / [>] [<] / [>] → [Kopier: ] [<] / [>] [1] - [9] → [OK]

### ▶ Åpne

[Menu] → [4] → [OK] [<] / [>] [Åpne] [OK] → [<] / [>] [<] / [>] [OK]

MERK
Hvis du prøver å lagre en etikett når det allerede finnes en etikett lagret på det nummeret, vises meldingen "Overskrive?".
Trykk på [OK] for å lagre den nye etiketten. Trykk på [Esc] for å avbryte.

## Tilbehør

| | |
|---|---|
| **Tapekassetter:** | Se "Tapekatalogen" som følger med. |
| **Nettadapter:** | AD-24ES |
| **Knivenhet:** | TC-4 (kan byttes) |

Hvis kutterbladet blir sløvt etter gjentatt bruk og tapen ikke kan kuttes rent, må du bytte til en ny knivenhet (varenr. TC-4) innhentet fra en autorisert Brother-forhandler.

### ▶ Bytte knivenheten

1. Trekk ut de to seksjonene i knivenheten (grønn) i retning av pilene som vises i illustrasjonen.

2. Installer en ny knivenhet. Skyv den inn inntil den går i lås.

⚠ Ikke ta direkte på knivbladet med fingrene.

# BRUKE MALER

## Navneetikett

Denne funksjonen gir deg mulighet til å lage forskjellige navneetiketter ved hjelp av de innebygde malene. Se tabellen over Navneetikett-formater (D) i det vedlagte innsettingsarket.

Eksempel: Bill Anderson ABC Company, Inc.

[Menu] → [<] / [>] [Navn etikett] [OK] → [Velg layout] → [<] / [>] [Velg layout] [OK] → Bill Anderson ABC Company, Inc. [OK] → Tekst 1 → Bill Anderson [OK] → Tekst 2 → ABC Company, Inc. [OK] → Etikettleng. → [<] / [>] [Auto/0-200mm] [OK] → [Utskrift] [OK]

## DEKOMODUS

Med denne funksjonen kan du lage unike etiketter ved hjelp av innebygde maler. Se tabellen over DEKOMODUS-formater (C) på det vedlagte innsettingsarket.

Eksempel: AbCDEF AbCD

[D] → [Velg layout] → [<] / [>] AbCDEF AbCD 1ø12 [OK] → [Skriv tekst] → ABCDEF [OK] → Etikettleng. → [<] / [>] [Auto/30-200mm] [OK] → [Utskrift] [OK]

MERK
- Det er ikke sikkert at alt tekstinnholdet blir skrevet ut, avhengig av hvilket format du har valgt. Hvis du for eksempel valgte en fast etikettlengde og teksten er for lang, vises feilmeldingen "Tekstgrense!".
- Malene kan ikke redigeres.
- Bare de fremhevede symbolene i det vedlagte innsettingsarket kan brukes i DEKOMODUS.
- Hvis du vil slette all tekst, trykker du på [⇧] og [⌫], så vises "Slett?". Trykk på [OK] for å slette. Trykk på [Esc] for å avbryte.
- Når du bruker DEKOMODUS- eller Navneetikett-funksjonen, vises din nylligste tekst for DEKOMODUS- eller Navneetikett-funksjonen og etikettlengden vil hentes frem.
- Trykk på [Esc] for å gå tilbake til forrige trinn.
- Hvis du vil avslutte DEKOMODUS- eller Navneetikett-funksjonen og gå tilbake til tekstinnskrivingskjermen, gjør du ett av følgende:
  a) Trykk på [Esc].
  b) Trykk på [<] / [>] for å velge [Avbryt], og trykk på [OK] når "Utskrift" vises.
- Disse funksjonene er bare tilgjengelige når du bruker 12 mm brede tapekassetter.
- Den maksimale etikettlengden er 200 mm for DEKOMODUS- eller Navneetikett-funksjonen.
- Når [Auto] er valgt for "Etikettleng.", vil etiketten automatisk justeres til riktig lengde for teksten.
- Trykk på [ ] for å gå tilbake til [Auto]-innstillingen for "Etikettleng."-modus.

# NYTTIGE FUNKSJONSTASTER

## Skrifttast [A/a/A]

**1 Trykk på [A/a/A] for å velge innstillingene for å skrive inn tekst.**

[A/a/A] → [<] / [>] Velg et element [OK]

**2 Trykk på [<] / [>] for å velge innstillingene.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Font | A A | Helsinki | A 1 |
| | | Brussels | A 1 |
| | | US | A 1 |
| | | Florida | A 1 |
| | | Belgium | A 1 |
| | | San Diego | A 1 |
| | | Los Angels | A 1 |
| | | Calgary | A 1 |
| | | HEL+Atlanta * | A 1 |
| | | HEL+Adams * | A 1 |
| | | HEL+Brunei * | A 1 |
| | | HEL+Istanbul * | A 1 |
| | | HEL+Sofia * | A 1 |
| | | HEL+Germany * | A 1 |
| Størrelse | AAA | Stor | A |
| | | Middels | A |
| | | Liten | A |
| Bredde | A A | Normal | A |
| | | × 2 | A |
| | | × 1/2 | A |
| Stil | A A | Normal | A |
| | | Fet | A |
| | | Kontur | A |
| | | Skygge | A |
| | | Hel | A |
| | | Kursiv | A |
| | | K+Fet | A |
| | | K+Kontur | A |
| | | K+Skygge | A |
| | | Vertikalt | A |

* Når for eksempel [HEL+Atlanta] er valgt, vil skriften for tegn, medregnet aksenttegn, være Helsinki, og skriften for tall og andre symboler vil være Atlanta. Andre kombinerte skrifter vil inndeles på samme måte.

MERK
- Hvis du vil avbryte operasjonene, trykker du på [Esc].
- Se skriftprøvetabellen (F) på det vedlagte innsettingsarket.
- Den faktiske trykte skriftstørrelsen avhenger av tapebredden, antall tegn og antall linjer. Når tegn når en minimum størrelse, blir den valgte skriften tilpasset en standard skrifttype som er basert på Helsinki fonten. Dette muliggjør utskrift på etiketter med den minste teksten mulig på smale eller etiketter med flere linjer.

## Symboltast [♫@★]

Trykk på [♫@★] for å velge forskjellige symboler. Tabellen over symboler (A) på det vedlagte innsettingsarket har en liste over tilgjengelige symboler.

[♫@★] → [<] / [>] [Elementær/Piktogram] [OK] → [<] / [>] Velg kategori [OK] → [<] / [>] Velg et symbol [OK]

MERK
Hvis du vil avbryte operasjonene, trykker du på [Esc].

## Hurtigtaster

| | | |
|---|---|---|
| Språk | [Menu] → [ ] | |
| Etikettleng. | [Menu] → [1] | |
| Marg | [Menu] → [2] | |
| Navn etikett | [Menu] → [3] | |
| Fil | [Menu] → [4] | |
| Tabulator | [Menu] → [5] | |
| Tab.lengde | [Menu] → [6] | |
| Slett | [Menu] → [⌫] | |
| Enhet | [Menu] → [7] | |

## Tilbakestille P-touch

Du kan tilbakestille P-touch-etikettskriveren når du vil initialisere innstillingene, eller i tilfelle P-touch-etikettskriveren ikke virker som den skal.

**1 Slå av P-touch-etikettskriveren, hold nede [⇧] og [R] og trykk deretter på [⏻] for å slå på P-touch igjen.**

**2 Slipp [⇧] og [R].**
P-touch-etikettskriveren slås på med det interne minnet tilbakestilt.

MERK
Tekst, innstillinger og lagrede filer slettes.

## Rammetast [ABC]

Trykk på [ABC] for å velge rammedesign. Se rammedesigntabellen (E) på det vedlagte innsettingsarket.

[ABC] → [<] / [>] Velg en ramme [OK]

MERK
Hvis du vil avbryte operasjonene, trykker du på [Esc].

## Spesifikasjoner

| | |
|---|---|
| **Dimensjoner: (B x D x H)** | Ca. 165 (B) × 155 (D) × 68 (H) mm |
| **Vekt:** | Ca. 490 g<br>(uten batterier og tapekassett) |
| **Strømkilde:** | Seks alkaliske AAA-batterier (LR03)<br>Seks AAA Ni-MH-batterier (HR03)*1<br>Valgfri nettadapter (AD-24ES) |
| **Tapekassett:** | Brother TZe-tape (bredde)<br>3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm |

*1 Besøk oss på support.brother.com for få se den siste informasjonen om de anbefalte batteriene.

**Kontaktinformasjon**
Kan variere fra land til land.
Se webområdet til www.brother.eu