brother

TZe TAPE

P-touch

D200
Manual de utilizare

Hrvatski

Română

Cu modelul dvs. PT-D200, puteţi crea etichete pentru utilizări multiple. Puteţi selecta dintre o mulţime de cadre, dimensiuni de caractere şi stiluri, pentru a crea etichete frumoase şi personalizate. În plus, diversitatea de cartuşe cu bandă disponibile vă permite să imprimaţi etichete cu lăţimi diferite şi în culori vii.
Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a începe şi păstraţi-l la îndemână pentru a putea fi consultat pe viitor.

Tipărit în China
D00FSL001

Măsuri de siguranţă

⚠ AVERTISMENT Indică o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau rănirii grave.

⚠ ATENŢIE Indică o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza răniri minore sau moderate.

Respectaţi aceste instrucţiuni pentru a evita incendiile, arsurile, vătămările corporale, electrocutarea, deteriorarea, supraîncălzirea, apariţia unui miros anormal sau a fumului.

- Folosiţi întotdeauna tensiunea specificată şi adaptorul de c.a. sugerat (AD-24ES) pentru aparatul de etichetare P-touch, pentru a evita orice deteriorare sau defecţiune.
- Nu atingeţi aparatul de etichetare P-touch în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- Nu folosiţi aparatul/adaptorul de c.a. în locuri cu umiditate ridicată, precum băile.
- Nu supraîncărcaţi cablul de alimentare.
- Nu deterioraţi cablul adaptorului sau ştecherul şi nu aşezaţi obiecte grele pe acestea. Nu îndoiţi şi nu trageţi forţat cablul de alimentare. Ţineţi întotdeauna cu grijă adaptorul c.a. când îl deconectaţi de la priza de alimentare.
- Asiguraţi-vă că ştecherul este complet introdus în priză. Nu folosiţi o priză slăbită.
- Nu udaţi aparatul/adaptorul de c.a./ştecherul adaptorului/bateriile prin manevrarea lor cu mâinile ude sau vărsarea de lichide pe acestea.
- Dacă bateriile curg, lichidul care ajunge în contact cu ochii dvs. poate cauza pierderea vederii; clătiţi ochii cu apă curată din abundenţă şi consultaţi de urgenţă un medic.
- Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi aparatul de etichetare P-touch/adaptorul c.a./ bateriile.
- Nu atingeţi cu un obiect metalic polii minus şi plus ai unei baterii.
- Atunci când schimbaţi bateriile, nu utilizaţi obiecte metalice, precum cleşti sau stilouri metalice.
- Nu aruncaţi bateriile în foc şi nu le expuneţi la căldură.
- Deconectaţi adaptorul de c.a., scoateţi bateriile imediat şi opriţi utilizarea aparatului dacă observaţi orice miros anormal, căldură, decolorare, deformare sau orice lucru neobişnuit în timpul folosirii sau al depozitării.
- Nu utilizaţi baterii deteriorate sau care curg, din cauză că fluidul scurs ar putea ajunge pe mâinile dvs.
- Nu utilizaţi o baterie deformată, care curge sau a cărei etichetă este deteriorată. Există riscul de supraîncălzire.

Declaraţia de conformitate
(Numai pentru Europa/Turcia)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declarăm că acest produs şi adaptorul de c.a. respectă cerinţele esenţiale ale tuturor directivelor şi regulamentelor relevante aplicabile în Comunitatea Europeană.
Declaraţia de conformitate (DoC) poate fi descărcată de pe site-ul nostru web. Vizitaţi support.brother.com şi:
- selectaţi „Europe”
- selectaţi ţara dvs.
- selectaţi „Manuale”
- selectaţi modelul dvs.
- selectaţi Declaraţie de conformitate
- faceţi clic pe „Descărcare”.

Declaraţia va fi descărcată ca fişier PDF.

Măsuri generale de precauţie

- În funcţie de locaţie, material şi condiţiile de mediu, este posibil ca eticheta să se dezlipească sau să nu mai poată fi înlăturată, culoarea etichetei se poate schimba sau se poate transfera pe alte obiecte. Înainte de a aplica eticheta, verificaţi condiţiile de mediu şi materialul.
- Nu folosiţi aparatul de etichetare P-touch în orice fel sau scop care nu este descris în acest manual. Aceasta poate cauza accidente sau deteriorarea aparatului.
- Folosiţi numai benzi Brother TZe la aparatul de etichetare P-touch. Nu folosiţi benzi care nu au marcajul TZe.
- Utilizaţi doar o cârpă moale şi uscată pentru a curăţa aparatul de etichetare; nu utilizaţi niciodată alcool sau solvenţi organici.
- Utilizaţi o lavetă moale pentru a curăţa capul de imprimare; nu atingeţi niciodată capul de imprimare.
- Nu introduceţi obiecte străine în fanta de ieşire a benzii, în conectorul adaptorului de c.a., în compartimentul bateriilor etc.
- Nu aşezaţi aparatul de etichetare P-touch/bateriile/adaptorul de c.a. în lumina solară directă sau în ploaie, lângă surse de căldură sau aparate fierbinţi, în nicio locaţie expusă la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute (de exemplu, pe bordul sau partea din spate a autovehiculului dvs.), în locaţii cu umiditate ridicată sau praf.
- Nu aplicaţi o presiune prea mare pe maneta cuţitului.
- Nu încercaţi să imprimaţi în cazul în care caseta este goală; acest lucru va deteriora capul de imprimare.
- Nu trageţi banda în timpul imprimării sau al încărcării; acest lucru va deteriora banda şi aparatul.
- Orice date stocate în memorie vor fi pierdute în caz de defectare sau reparare a aparatului de etichetare P-touch sau dacă bateria se descarcă.
- Aparatul de etichetare P-touch nu are un dispozitiv de încărcare pentru bateriile reîncărcabile.
- Este posibil ca textul imprimat să difere de cel afişat pe ecranul LCD.
- Lungimea etichetei imprimate poate fi diferită de lungime afişată a etichetei.
- În timpul producţiei şi transportului, pe afişaj este aplicată o bandă adezivă din plastic transparent, pentru protecţie. Îndepărtaţi banda adezivă înainte de a începe utilizarea.
- Când aparatul este deconectat de la sursa de alimentare pentru mai mult de trei minute, tot textul, setările de formatare şi fişierele de text stocate în memorie vor fi şterse.

Sursa de alimentare şi caseta cu bandă

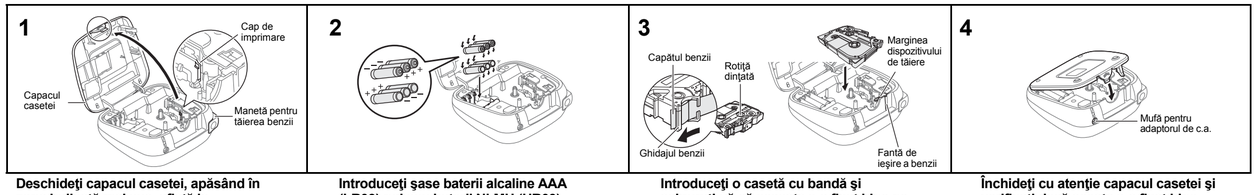

Deschideţi capacul casetei, apăsând în zona indicată mai sus, aflată la extremitatea superioară a aparatului.
Dacă este deja instalată o casetă cu bandă, scoateţi-o trăgând-o drept în sus. De asemenea, dacă bateriile sunt deja instalate, scoateţi-le.
- Asiguraţi-vă că alimentarea este oprită când înlocuiţi bateriile sau caseta de bandă.

Introduceţi şase baterii alcaline AAA (LR03) noi sau baterii Ni-MH (HR03) complet încărcate, asigurându-vă că aţi orientat polii acestora în direcţiile corecte.
Baterii alcaline:
Înlocuiţi întotdeauna toate cele şase baterii în acelaşi timp, folosind altele noi.
Baterii Ni-MH:
Înlocuiţi întotdeauna toate cele şase baterii în acelaşi timp, folosind altele, complet încărcate.

NOTĂ
Pentru cele mai recente informaţii despre bateriile recomandate, vă rugăm să ne vizitaţi la adresa support.brother.com

Introduceţi o casetă cu bandă şi asiguraţi-vă că aceasta s-a fixat bine pe poziţie.
- Verificaţi capătul benzii pentru ca acesta să intre sub ghidajele pentru bandă.
- Folosiţi numai benzi Brother TZe la acest aparat.

Închideţi cu atenţie capacul casetei şi verificaţi dacă acesta s-a fixat bine.

NOTĂ
Când folosiţi un adaptor de c.a. opţional (AD-24ES)
1. Introduceţi fişa de dimensiuni mici a cablului adaptorului în mufa pentru adaptorul de c.a. din partea frontală a aparatului.
2. Introduceţi ştecherul adaptorului în cea mai apropiată priză de alimentare standard.
   Pentru salvarea datelor din memorie, se recomandă utilizarea bateriilor alcaline AAA (LR03) sau a bateriilor Ni-MH (HR03), împreună cu adaptorul de c.a.

Afişajul LCD şi tastatura

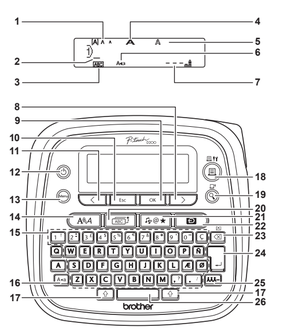

1. Dimensiune
2. Cursor
3. Subliniat/Cadru
4. Lăţime
5. Stil
6. Majuscule
7. Lungime etichetă
   Dacă aţi selectat o anumită lungime de etichetă, va apărea 🔒.
8. Tasta cursor: dreapta (utilizaţi Împreună cu tasta Shift pentru a ajunge la sfârşitul textului).
9. Tasta OK
10. Tasta Escape
11. Tasta cursor: stânga (utilizaţi Împreună cu tasta Shift pentru a ajunge la Începutul textului).
12. Tasta de pornire/oprire
13. Tasta Menu
14. Tasta pentru fonturi
15. Tasta pentru caractere
16. Tasta majuscule
17. Tasta Shift
18. Tasta Imprimare
19. Tasta Previzualizare
20. Tasta Cadru
21. Tasta Simbol
22. Tasta DECO MODE
23. Tasta Backspace (Înapoi)
24. Tasta Enter
25. Tasta Accent
26. Tasta Spaţiu

NOTĂ
- Ecranul LCD afişează un rând de 15 caractere; cu toate acestea, textul care poate fi introdus este de maximum 80 de caractere.
- Selectaţi setările; apăsaţi tasta Spaţiu pentru a reveni la setările implicite.

- Examinarea înaintea imprimării este o imagine generată a etichetei; aceasta poate diferi de eticheta reală atunci când este imprimată.
- Lungimea etichetei afişată pe ecranul LCD poate fi uşor diferită faţă de lungimea reală a etichetei, atunci când este imprimată.

Setări iniţiale

1 Porniţi aparatul.
Alimentaţi folosind şase baterii alcaline AAA sau adaptorul de c.a. opţional (AD-24ES), apoi apăsaţi ⏻.

2 Setaţi limba.
Setarea implicită este [English].
Menu → < / > [Limbă] OK → < / > [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] OK.

3 Setaţi unitatea de măsură.
Setarea implicită este [mm].
Menu → < / > [Unitate] OK → < / > [inch/mm] OK.

NOTĂ
- Aparatul se opreşte automat dacă nu este apăsată nicio tastă în decurs de cinci minute.
- Pentru a anula operaţiunile, apăsaţi Esc.

Depanare

▶ Mesaj de eroare

Mesaj	Cauză/Soluţie
BaterieSlabă	Bateriile sunt aproape descărcate. Dacă utilizaţi baterii alcaline AAA: Înlocuiţi-le cu altele noi. Dacă utilizaţi baterii Ni-MH: Încărcaţi-le complet.
BaterieGoală	Bateriile instalate sunt la nivelul minim.
Incorect!	• Nu există text deasupra cursorului când selectaţi [Numerotare]. • A fost selectat un caracter invalid pentru [Numerotare]. • A fost selectat un număr invalid selectat pentru [Lung. Tab] sau [Lung.etich.]. • A fost introdusă o valoare invalidă pentru lungimea etichetei în timp ce se utilizează MODUL DECO sau funcţia Etichetă nume.
Lipsă text!	• Aţi încercat să imprimaţi un fişier text când în memorie nu există date stocate. • Menu a fost apăsat fără a fi introdus vreun text. • Aţi încercat să setaţi [Numerotare], [Oglindă] sau aţi apăsat butonul de Previzualizare text fără a fi introdus vreun text. • OK sau ␣ a fost apăsat fără a fi introdus vreun text în timp ce se utilizează MODUL DECO sau funcţia Etichetă nume.
Limită rând!	• Aţi încercat să introduceţi un al treilea rând apăsând ↵. • Aţi încercat să imprimaţi sau să examinaţi înaintea imprimării 2 rânduri de text, iar în aparat exista o bandă de 3,5 mm sau 6 mm. Introduceţi o bandă de dimensiuni mai mari.

Mesaj	Cauză/Soluţie
Lipsă casetă!	Aţi încercat să imprimaţi o etichetă fără a avea o casetă instalată.
EroareCutter	Maneta pentru tăierea benzii a fost folosită în timpul imprimării.
Complet!	A fost deja introdus numărul maxim de caractere (80 de caractere; 50 de caractere pentru MOD DECO sau funcţia Etichetă nume).
Limită text!	Pentru MODUL DECO sau funcţia Etichetă nume: Numărul de caractere introduse depăşeşte lungimea etichetei; reduceţi lungimea textului. Toate celelalte funcţii: Numărul de caractere introduse depăşeşte lungimea etichetei; reduceţi lungimea textului sau selectaţi opţiunea [Auto] pentru lungimea etichetei.
Fără cadru?	Imprimare pe bandă de 3,5 mm cu setare invalidă PORNIT pentru Cadru. (Selectaţi OK pentru a imprima fără a folosi Cadru, iar pentru a anula, selectaţi Esc.)
ÎncărcBandă	Încărcarea benzii după imprimare, când [Impr. lant] este selectat. Consultaţi „Setarea marginii”.
Introd.12mm!	Pentru MODUL DECO sau funcţia Etichetă nume poate fi folosită numai bandă de 12 mm.
BandăGreşită	Utilizaţi doar casete de bandă cu marcajul TZe.

▶ Ce trebuie să faceţi dacă...

Problemă	Soluţie
Afişajul rămâne gol după pornirea aparatului.	• Verificaţi dacă bateriile sunt introduse corect. • Dacă bateriile sunt descărcate, Înlocuiţi-le. • Verificaţi dacă adaptorul AD-24ES este conectat corect.
Când eticheta este imprimată, pe ambele părţi ale textului există o margine (un spaţiu) prea mare.	• Consultaţi „Setarea marginii” şi selectaţi [Jumătate] sau [Îngust] pentru a obţine margini de dimensiuni mai mici la etichetă.
Aparatul nu imprimă sau caracterele imprimate nu sunt formatate corect.	• Verificaţi dacă a fost introdusă corect caseta cu bandă. • În cazul în care caseta cu bandă este goală, Înlocuiţi-o. • Verificaţi dacă este bine Închis capacul casetei.
Setările s-au şters singure.	• Este posibil ca bateriile să fie descărcate. Înlocuiţi-le. • Dacă alimentarea este deconectată pentru mai mult de trei minute, toate textele şi setările de formatare afişate pe ecran vor fi şterse. Setările de limbă şi de unitate sunt, de asemenea, şterse.
În eticheta imprimată apare un rând gol.	• Este posibil să fie praf pe capul de imprimare. Scoateţi caseta cu bandă şi folosiţi un beţişor cu vată uscat pentru a şterge uşor capul de imprimare cu o mişcare de sus în jos. • Capul de imprimare poate fi curăţat mai uşor dacă este utilizată caseta opţională de curăţare a capului de imprimare (TZe-CL3).

Problemă	Soluţie
Aparatul s-a „blocat” (nu se întâmplă nimic când este apăsată o tastă, chiar dacă aparatul este pornit).	• Consultaţi „Resetarea aparatului P-touch”.
Alimentarea se opreşte când Încercaţi să imprimaţi.	• Este posibil ca bateriile să fie descărcate. Înlocuiţi-le. • Verificaţi dacă bateriile sunt introduse corect. • Este utilizat un adaptor neadecvat; adaptorul recomandat este AD-24ES.
Banda nu se încarcă corect sau se blochează în interiorul aparatului.	• Verificaţi dacă banda este Încărcată corect sub ghidajele pentru bandă. • Maneta pentru tăierea benzii a fost folosită în timpul imprimării. Nu atingeţi maneta pentru tăierea benzii în timpul imprimării.
Tot textul şi toate setările de formatare trebuie şterse pentru a crea o etichetă nouă.	• Apăsaţi ⇧ + ⌫ şi selectaţi [Txt&Format].
Afişarea se face într-o limbă incorectă.	• Consultaţi „Setări iniţiale”.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Introducerea textului

▶ Comutarea între majuscule/minuscule

A•a

Majuscule (A•a PORNIT) Minuscule (A•a OPRIT)

▶ Introducerea a două rânduri de text

Mutaţi cursorul pe locul în care începe cel de-al doilea rând şi apăsaţi ↵.
Pentru a imprima două rânduri de text, folosiţi bandă de 9 mm sau 12 mm lăţime.

Rândul 1

Imagine etichetă
ABC
DEF

Rândul 2

NOTĂ
- Simbolul Enter (↵) va fi afişat când apăsaţi tasta Enter.

▶ Introducerea dimensiunii tabulatoarelor

Menu → < / > [Tab] OK
Pentru a modifica dimensiunea tabulatoarelor:
Menu → < / > [Lung. tab] OK → < / > [Auto/0-100 mm] OK

▶ Introducerea caracterelor cu diacritice

A - Z → ÄÀÁ- → ÄÀÁ- < / > → OK

- Consultaţi tabelul de caractere cu diacritice (B) din foaia suplimentară ataşată la manual pentru o listă a caracterelor cu diacritice disponibile.
- Pentru a anula operaţiunile, apăsaţi Esc.
- Ordinea caracterelor cu diacritice depinde de limba selectată pe ecranul LCD.

▶ Modificarea lungimii etichetei

Menu → < / > [Lung.etich.] OK → < / > [Auto/30-300 mm] OK

NOTĂ
- După imprimarea etichetei, tăiaţi de-a lungul liniei punctate (:) cu o foarfecă, astfel încât lungimea etichetei să corespundă setărilor aparatului.
- Dacă aţi selectat o anumită lungime de etichetă, va apărea şi 🔒 pe LCD.

▶ Pentru a şterge

Apăsând ⌫, literele vor fi şterse una câte una.
Pentru a şterge tot textul şi toate setările:
⇧ + ⌫ → < / > [Txt&Format] OK
Pentru a şterge doar textul:
⇧ + ⌫ → < / > [Numai text] OK

Imprimarea etichetelor

▶ Examinare înainte de imprimare

Puteţi examina textul înainte de imprimare.

- Examinarea înaintea imprimării este o imagine generată a etichetei; aceasta poate diferi de eticheta reală atunci când este imprimată.
- Dacă pe LCD nu este afişat întreg textul, apăsaţi < / > pentru a afişa textul ascuns.

▶ Încărcarea (încărcarea benzii)

⇧ + 🔍

▶ Imprimare

🖶 → [Copii:] < / > 1 - 9 → OK

- Dacă aveţi nevoie numai de o copie a etichetei, apăsaţi OK fără a mai selecta numărul de copii.
- Numărul de copii poate fi indicat şi prin apăsarea unei taste cu număr.
- Pentru a preveni deteriorarea benzii, nu atingeţi maneta pentru tăiere în timp ce este afişat mesajul „Imprimă…” sau „Încarcă…”.
- Pentru a tăia eticheta, apăsaţi pe maneta dispozitivului de tăiere, aflată în colţul din dreapta sus al aparatului.
- Desfaceţi eticheta de pe suport şi aplicaţi-o.
- Puteţi imprima maximum 9 copii ale aceleiaşi etichete.

▶ Utilizarea opţiunilor de imprimare (⇧ + 🖶)

[Numerotare]
Puteţi imprima mai multe copii ale aceluiaşi text prin creşterea unui număr selectat cu o unitate, după ce fiecare etichetă este imprimată.
Exemplu: Pentru a imprima copii ale unei etichete care conţine un număr serial (0123, 0124 şi 0125).

- La definirea numărului, selectaţi numărul cel mai mare pe care doriţi să îl imprimaţi.

[Oglindă]

⇧ + 🖶 → < / > [Oglindă] OK → [Tip. oglindă?] OK



- În modul [Oglindă] folosiţi bandă transparentă, astfel încât etichetele să poată fi citite corect şi de pe cealaltă parte dacă sunt lipite pe sticlă, ferestre sau pe alte suprafeţe transparente.

▶ Setarea marginii (Menu + 2)

Menu → < / > [Margine] OK → < / > [Complet/Jumătate/Îngust/Impr. lant] OK

[Complet]/[Jumătate]/[Îngust]
Pentru a obţine margini egale de o parte şi de alta a textului.



[Impr. lant]
Pentru a crea o etichetă care să conţină diverse stiluri de text.
1. Introduceţi textul.
2. Apăsaţi 🖶, apoi apare [Copii:].
3. Apăsaţi < / > sau introduceţi un număr cu ajutorul tastelor numerice, pentru a selecta numărul de copii.
4. Apăsaţi OK. Va începe imprimarea, iar apoi va apărea mesajul „ÎncărcBandă”.
5. Apăsaţi Esc pentru a continua introducerea de text.
6. Ştergeţi textul, introduceţi textul pentru eticheta următoare şi apoi apăsaţi 🖶.
7. Atunci când apare mesajul „ÎncărcBandă”, după ce a fost imprimată şi ultima etichetă, apăsaţi OK.
8. După ce banda este Încărcată, apăsaţi pe maneta dispozitivului de tăiere, pentru a tăia seria de etichete.

NOTĂ
- Atunci când este setat [Impr. lant], Încărcaţi banda înainte să utilizaţi dispozitivul de tăiere; în caz contrar, este posibil să fie tăiată o porţiune din text. De asemenea, tăiaţi de-a lungul liniei punctate (:) cu o foarfecă, astfel încât textul să fie centrat pe etichetă.
- Când sunt setate [Jumătate] sau [Îngust], lungimea etichetei afişate este lungimea pornind de la linia punctată (:) şi până la capătul etichetei.

	Afişajul LCD	Imagine etichetă
Complet	ABC_ 5	ABC 67mm
Jumătate	ABC_ 9	ABC 41mm
Îngust	ABC_ 25	ABC 25mm

- Pentru a imprima mai multe exemplare ale unei etichete cu margine minimă, setaţi marginea la [Îngust].
- Nu Încercaţi să trageţi banda deoarece acest lucru poate deteriora caseta cu bandă.

Salvarea fişierelor de etichetă

Până la 30 de etichete pot fi salvate şi reaccesate pentru imprimare ulterioară. În fiecare fişier de etichetă pot fi salvate maximum 80 de caractere. Puteţi de asemenea să editaţi şi să suprascrieţi etichetele stocate.

▶ Pentru a salva

Menu → 4 → OK < / > [Salvare] OK → < / > 01: --- OK

▶ Pentru a imprima

Menu → 4 → OK < / > [Imprimare] OK → < / > 01:P-touch OK → [Copii:] < / > 1 - 9 → OK

▶ Pentru a deschide

Menu → 4 → OK < / > [Deschidere] OK → < / > 01:P-touch OK

NOTĂ
Dacă Încercaţi să stocaţi o etichetă atunci când există deja o etichetă stocată pentru acel număr, va apărea mesajul „Înlocuire?”. Apăsaţi OK pentru a salva noua etichetă.
Apăsaţi Esc pentru a anula comanda.

Accesorii

Casete cu bandă:	Consultaţi „Catalogul pentru bandă” inclus.
Adaptor de c.a.:	AD-24ES
Unitate de tăiere:	TC-4 (piesă de schimb)

Dacă lama de tăiere se toceşte după utilizare repetată şi nu mai taie banda în mod corespunzător, Înlocuiţi-o cu o unitate de tăiere nouă (nr. stoc TC-4), care poate fi obţinută de la un distribuitor autorizat Brother.

▶ Înlocuirea unităţii de tăiere

1. Trageţi în afară cele două secţiuni ale unităţii de tăiere (de culoare verde), în direcţia indicată de săgeţile din imagine.

2. Montaţi o nouă unitate de tăiere. Împingeţi-o până la poziţionarea corectă.

⚠ Nu atingeţi lama cuţitului direct cu degetele.

UTILIZAREA ŞABLOANELOR

Etichetă nume

Această funcţie vă permite să creaţi diverse etichete cu nume, folosindu-vă de şabloanele integrate. Consultaţi tabelul de formate ale etichetelor de nume (D) din foaia suplimentară ataşată la manual.

Exemplu: Bill Anderson ABC Company, Inc.

Menu → < / > [Den. etich.] OK → [Selectare aspect] → < / > Bill Anderson OK → Text 1 → Bill Anderson OK → Text 2 → ABC Company, Inc. OK → Lung.etich. → < / > [Auto/30-200mm] OK → [Imprimare] OK

MODUL DECO

Această funcţie vă permite să creaţi etichete unice, folosindu-vă de şabloanele integrate. Consultaţi tabelul de formate pentru MODUL DECO (C) din foaia suplimentară ataşată la manual.

Exemplu: AbCdEf AbCd

D → [Selectare aspect] → < / > AbCdEf AbCd 12 12 OK → [Intr. text] → ABCDEF OK → Lung.etich. → < / > [Auto/30-200mm] OK → [Imprimare] OK

NOTĂ
- În funcţie de formatul pe care l-aţi selectat, este posibil să nu fie tipărit întregul conţinut al textului dvs. Spre exemplu, dacă aţi selectat Lungime etichetă fixă iar textul este prea lung, va apărea mesajul de eroare „Limită text!”.
- Şabloanele nu pot fi modificate.
- Numai simbolurile evidenţiate în foaia suplimentară ataşată la manual sunt disponibile în MODUL DECO.
- Pentru a şterge tot textul, apăsaţi ⇧ şi ⌫; va apărea mesajul „Eliminare?”. Apăsaţi OK pentru ştergere. Apăsaţi Esc pentru a anula comanda.
- Când accesaţi MODUL DECO sau funcţia Etichetă nume, textul recent imprimat şi lungimea recent setată pentru etichetă în MODUL DECO sau funcţia Etichetă nume vor fi afişate din nou.
- Apăsaţi Esc pentru a reveni la pasul anterior.
- Pentru a ieşi din MODUL DECO sau funcţia Etichetă nume şi pentru a reveni la ecranul de introducere a textului, procedaţi după cum urmează:
  a) Apăsaţi Esc.
  b) Apăsaţi < / > pentru a selecta [Revocare], apoi apăsaţi OK când apare mesajul „Imprimare”.
- Aceste funcţii sunt disponibile doar când se utilizează casete cu bandă de 12 mm lăţime.
- Lungimea maximă a benzii, disponibilă în MODUL DECO sau funcţia Etichetă nume este de 200 mm.
- Dacă pentru „Lung.etich.” este selectat [Auto], eticheta va fi ajustată automat la lungimea corectă, pentru ca textul să fie imprimat o singură dată.
- Apăsaţi ␣ pentru a reveni la setarea [Auto] pentru modul „Lung.etich.”.

TASTE UTILE PENTRU COMENZI RAPIDE

Tasta pentru fonturi A

1 Apăsaţi A pentru a selecta setările de introducere a textului.

A → < / > Selectaţi o opţiune OK

2 Apăsaţi < / > pentru a selecta setările.

Font	A	Helsinki	A 1
		Brussels	A 1
		US	A 1
		Florida	A 1
		Belgium	A 1
		San Diego	A 1
		Los Angels	A 1
		Calgary	A 1
		HEL+Atlanta *	A 1
		HEL+Adams *	A 1
		HEL+Brunei *	A 7
		HEL+Istanbul *	A 1
		HEL+Sofia *	A 1
		HEL+Germany *	A 1
Mărime	AAA	Mare	A
		Mediu	A
		Mic	A
Lăţime	A	Normal	A
		× 2	A
		× 1/2	A
Stil	A	Normal	A
		Aldine	A
		Contur	A
		Umbră	A
		Solid	A
		Cursive	A
		C+Aldine	A
		C+Contur	A
		C+Umbră	A
		Vertical	A

* Când este selectat [HEL+Atlanta], spre exemplu, fontul caracterelor, inclusiv al caracterelor cu diacritice, va fi Helsinki, iar fontul pentru cifre şi anumite simboluri va fi Atlanta. Şi alte combinaţii de fonturi pot fi împărţite în acelaşi mod.

NOTĂ
- Pentru a anula operaţiunile, apăsaţi Esc.
- Consultaţi tabelul cu fonturi (F) din foaia suplimentară ataşată la manual.
- Dimensiunea efectivă a fontului imprimat depinde de lăţimea benzii, numărul de caractere şi numărul de linii introduse. Odată ce caracterele ating o dimensiune minimă, fontul selectat este schimbat cu un font implicit bazat pe stilul Helsinki. Aceasta permite imprimarea etichetelor folosind cel mai mic text posibil pe etichete înguste sau cu mai multe linii.

Tasta Cadru ABC

Apăsaţi ABC pentru a selecta tipul de cadru. Consultaţi tabelul cu tipurile de cadru (E) din foaia suplimentară ataşată la manual.

ABC → < / > Selectaţi un cadru OK

NOTĂ
Pentru a anula operaţiunile, apăsaţi Esc.

Tasta Simbol ♫@★

Apăsaţi ♫@★ pentru a selecta simbolurile dorite.
Consultaţi tabelul de simboluri (A) din foaia suplimentară ataşată la manual pentru o listă a simbolurilor disponibile.

♫@★ → < / > [De bază/Pictogramă] OK → < / > Selectaţi categoria OK → < / > Alegeţi un simbol OK

NOTĂ
Pentru a anula operaţiunile, apăsaţi Esc.

Taste pentru comenzi rapide

Limbă	Menu → ␣	
Lung.etich.	Menu → 1	
Margine	Menu → 2	
Den. etich.	Menu → 3	
Fişier	Menu → 4	
Tab	Menu → 5	
Lung. tab	Menu → 6	
Eliminare	Menu → ⌫	
Unitate	Menu → 7	

Resetarea aparatului P-touch

Puteţi reseta aparatul P-touch când doriţi să reveniţi la setările iniţiale sau în cazul în care aparatul P-touch nu funcţionează corespunzător.

1 Opriţi aparatul P-touch şi apoi, ţineţi apăsat pe ⇧ şi R, apoi apăsaţi ⏻ pentru a porni din nou aparatul P-touch.

2 Eliberaţi ⇧ şi R.
Aparatul de etichetare P-touch se porneşte, cu memoria internă resetată.

NOTĂ
Tot textul, toate setările şi fişierele memorate sunt şterse.

Specificaţii

Dimensiuni: (L x A x Î)	Aprox. 165(L) × 155(A) × 68(Î) mm
Greutate:	Aprox. 490 g (fără baterii şi casetă cu bandă)
Sursa de alimentare:	Şase baterii alcaline AAA (LR03) Şase baterii Ni-MH (HR03)*1 Adaptor de c.a. opţional (AD-24ES)
Caseta cu bandă:	Bandă Brother TZe (lăţime) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Pentru cele mai recente informaţii despre bateriile recomandate, vă rugăm să ne vizitaţi la adresa support.brother.com

Informaţii de contact
Datele de contact pot diferi în funcţie de ţară.
Consultaţi pagina de internet www.brother.eu