brother

TZe TAPE

P-touch

D200
Guía del usuario

Español

Português

Con la PT-D200 podrá crear etiquetas para múltiples aplicaciones. Seleccione entre los diversos marcos, tamaños y estilos de caracteres para crear bellas etiquetas personalizadas. Además, la diversidad de cartuchos de cinta disponibles le permite imprimir etiquetas de distintos anchos y colores atractivos.
Lea detenidamente este manual antes de empezar a utilizarla y consérvelo a mano para futuras consultas.

Impreso en China
D00FSG001

Precauciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o heridas graves.

Siga estas instrucciones para evitar el peligro de incendio, quemaduras, lesiones, descarga eléctrica, roturas, sobrecalentamiento, olores extraños o humo.

- Utilice siempre el voltaje especificado y el adaptador de CA recomendado (AD-24ES) para la rotuladora P-touch con el fin de evitar daños o fallos.
- No toque la rotuladora P-touch durante una tormenta eléctrica.
- No utilice la máquina/el adaptador de CA en zonas de gran humedad, como baños.
- No sobrecargue el cable de alimentación eléctrica.
- No dañe ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni el enchufe. No tuerza ni tire con fuerza del cable de alimentación. Sostenga siempre el adaptador de CA con cuidado al desconectarlo de la toma de corriente.
- Asegúrese de que el enchufe se inserte completamente en la toma de corriente. No utilice una toma de corriente floja.
- No permita que la máquina, el adaptador de CA, el enchufe o las pilas se mojen, por ejemplo, por manipularlos con las manos mojadas o verter bebidas sobre ellos.
- El contacto del fluido salido de las pilas con los ojos puede causar pérdida de visión, por ello debe aclararse los ojos con agua limpia en abundancia y buscar atención médica.
- No desarme ni modifique la rotuladora P-touch, el adaptador de CA ni las pilas.
- No permita que entren en contacto objetos metálicos con ambos extremos positivo y negativo de la pila.
- No utilice objetos afilados, como pinzas o bolígrafos metálicos, para cambiar las pilas.
- No arroje las pilas al fuego ni las exponga al calor.
- Desconecte inmediatamente el adaptador de CA, retire las pilas y no utilice la máquina si nota un olor extraño, calor, decoloración, deformación u otra anomalía durante su funcionamiento o almacenamiento.
- No utilice una pila dañada o con fugas ya que el fluido podría acabar en sus manos.
- No utilice una pila deformada o con fugas, o una con la etiqueta dañada.; existe la posibilidad de que genere calor.

⚠ PRECAUTIÓN Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar heridas leves o moderadas.

Siga estas directrices para evitar lesiones, fugas de líquido, quemaduras o calor.

- Cuando la máquina no se utiliza, almacénela alejada del alcance de los niños. Además, no permita que los niños se introduzcan partes de la máquina o etiquetas en la boca. Si se ha tragado cualquier objeto, busque atención médica.
- No toque las partes metálicas cerca del cabezal de impresión inmediatamente después de imprimir.
- No toque la cuchilla del cortador.
- Si el fluido que salga de la pila entra en contacto con su piel o ropa, aclárelos inmediatamente con agua limpia.
- Retire las pilas y desconecte el adaptador de CA si no tiene previsto utilizar la rotuladora P-touch.
- No utilice unas pilas distintas a las especificadas. No utilice una combinación de pilas antiguas y nuevas o combinaciones de distintos tipos, distintos niveles de carga, distintos fabricantes o distintos modelos. No inserte una pila con los sentidos positivo y negativo invertidos.
- No deje caer ni golpee la rotuladora P-touch ni el adaptador de CA.
- No ejerza presión sobre la pantalla LCD.
- No ponga los dedos dentro de la máquina al cerrar la tapa posterior.
- Antes de usar pilas recargables de Ni-MH, lea atentamente las instrucciones de las pilas y del cargador de batería, y asegúrese de utilizarlos correctamente.
- Cuando utilice pilas recargables de Ni-MH, cargue las pilas con un cargador de batería especializado antes de usar las pilas.

Precauciones generales

- En función de la ubicación, el material y las condiciones ambientales, la etiqueta podría desprenderse o no poder eliminarse, y el color de la etiqueta podría cambiar o transferirse a otros objetos. Antes de colocar la etiqueta, compruebe las condiciones ambientales y el material.
- No utilice la rotuladora P-touch en un modo o con propósitos distintos a los descritos en esta guía. Si lo hace, podrían producirse accidentes o la máquina podría resultar dañada.
- Utilice únicamente cintas TZe con la rotuladora P-touch. No utilice cintas que contengan la marca TZe.
- Use únicamente un paño suave y seco para limpiar la rotuladora; no emplee jamás alcohol ni otros disolventes orgánicos.
- Utilice una toallita suave para limpiar el cabezal de impresión; no toque jamás el cabezal de impresión.
- No coloque objetos extraños en la ranura de salida de la cinta, el conector del adaptador de CA o en compartimento de las pilas, etc.
- No coloque la rotuladora P-touch, las pilas ni el adaptador de CA de forma que queden expuestos a la luz solar directa o a la lluvia, cerca de calentadores u otros focos de calor, ni en ninguna ubicación donde queden expuestas a temperaturas extremadamente altas o bajas (p. ej. el salpicadero o la parte trasera del coche), a una humedad elevada o a mucho polvo.
- No ejerza una presión excesiva en la pulsadora del cortador.
- No intente imprimir si el casete está vacío, ya que ello produciría daños en el cabezal de impresión.
- No tire de la cinta durante la impresión o la alimentación, ya que ello dañaría la cinta y la máquina.
- Los datos almacenados en la memoria se perderán si se produce una avería, se repara la rotuladora P-touch o se agotan las pilas.
- La rotuladora P-touch no cuenta con una función de carga para las pilas recargables.
- El texto impreso puede variar con respecto al texto que aparece en la pantalla LCD.
- La longitud de la etiqueta impresa puede ser distinta a la longitud de etiqueta mostrada.
- La pantalla cuenta con una pegatina de plástico transparente protectora colocada durante la fabricación y envío. Esta pegatina deberá retirarse antes de su uso.
- Cuando se desconecta la energía durante más de tres minutos, todo el texto, configuraciones de formato y cualquier archivo de texto almacenado en la memoria se borrará.

Declaración de conformidad
(Solamente Europa/Turquía)

Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan
declaramos que este producto y el adaptador de CA se han fabricado en conformidad con los requisitos esenciales de todas las directivas y regulaciones pertinentes que se aplican dentro de la Comunidad Europea.
La Declaración de conformidad (DoC) se puede descargar desde nuestro sitio web. Visite support.brother.com y:
- seleccione "Europe"
- seleccione su país
- seleccione "Manuales"
- seleccione un modelo
- seleccione "Declaración de conformidad"
- haga clic en "Descargar"

La declaración se descargará como archivo PDF.

Fuente de alimentación y casete de cinta

1

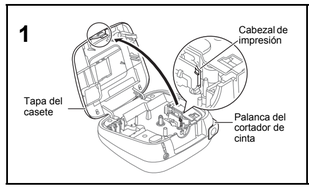

Abra la tapa del casete presionando la zona indicada arriba en el extremo superior de la máquina.
Si ya hay una cinta de casete colocada, extráigala tirando de ella hacia arriba. Además, si ya hay pilas colocadas, retírelas.
- Asegúrese de que la alimentación está desconectada cuando cambie las pilas o casetes de cinta.

2

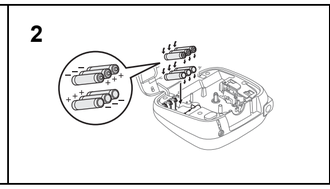

Introduzca seis pilas alcalinas AAA nuevas (LR03) o pilas Ni-MH (HR03) completamente cargadas y asegúrese de que sus polos señalan las direcciones correctas.
Usuarios de pilas alcalinas:
substituya siempre las seis pilas al mismo tiempo por pilas completamente nuevas.
Usuarios de pilas Ni-MH:
substituya siempre las seis pilas al mismo tiempo por pilas completamente cargadas.

NOTA
Visítenos en support.brother.com para obtener la información más reciente acerca de las pilas recomendadas.

3

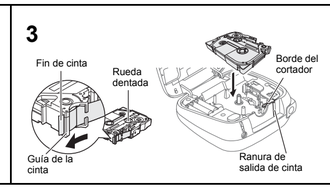

Inserte un casete de cinta y asegúrese de que encaja en su sitio.
- Asegúrese de que el extremo de la cinta pase por debajo de las guías de la cinta.
- Utilice únicamente cintas Brother TZe con esta máquina.

4

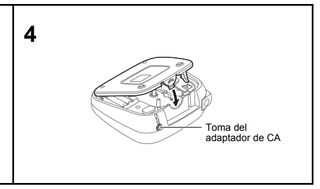

Cierre la tapa del casete de forma segura y asegúrese de que encaja en su sitio.

NOTA
Cuando utilice el adaptador de CA opcional (AD-24ES)
1. Conecte el adaptador de CA en la toma del adaptador de CA situado en la parte superior de la máquina.
2. Conecte el enchufe en la toma eléctrica estándar más próxima.
Recomendamos el uso de pilas alcalinas AAA (LR03) o pilas Ni-MH (HR03) junto con el adaptador de CA para realizar copias de seguridad.

Pantalla LCD y teclado

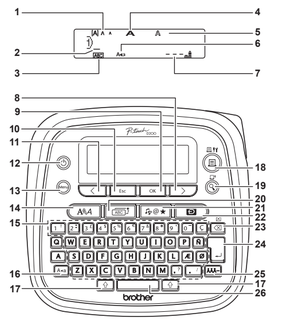

1. Tamaño
2. Cursor
3. Subrayado/Marco
4. Ancho
5. Estilo
6. Bloqueo
7. Longitud
Si ha seleccionado una longitud de etiqueta específica, también aparecerá 🔒.
8. Tecla del cursor Derecha (utilícela junto con la tecla Mayús para ir al final del texto).
9. Tecla OK
10. Tecla Esc
11. Tecla del cursor Izquierda (utilícela junto con la tecla Mayús para ir al principio del texto).
12. Tecla Alimentación
13. Tecla Menú
14. Tecla Fuente
15. Teclas de caracteres
16. Tecla Bloqueo
17. Tecla Mayús
18. Tecla Imprimir
19. Tecla Vista previa
20. Tecla Marco
21. Tecla Símbolo
22. Tecla MODO DECO
23. Tecla Retroceso
24. Tecla Intro
25. Tecla Acento
26. Tecla Espacio

NOTA
- La pantalla LCD muestra una fila de 15 caracteres, sin embargo, el texto que introduzca puede tener una longitud de hasta 80 caracteres.
- Cuando seleccione la configuración, pulse la tecla Espacio para volver al elemento predeterminado.

- La vista previa de impresión es una imagen de la etiqueta y puede ser ligeramente distinta de la etiqueta real una vez impresa.
- La longitud de etiqueta mostrada en la pantalla LCD puede variar ligeramente de la longitud de la etiqueta real impresa.

Configuración inicial

1 Encender la máquina.
Utilice seis pilas AAA o el adaptador de CA opcional (AD-24ES) para suministrar la corriente y pulse ⏻.

2 Definir el idioma.
El ajuste predeterminado es [English].

[Menu] → [◀]/[▶] [Idioma] [OK] →
[◀]/[▶] [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] [OK].

3 Definir la unidad de medida.
El ajuste predeterminado es [mm].

[Menu] → [◀]/[▶] [Unidad] [OK]
→ [◀]/[▶] [pulgadas/mm] [OK].

NOTA
- La máquina se apaga automáticamente si no se pulsa ninguna tecla durante cinco minutos.
- Para cancelar cualquier operación, pulse [Esc].

Solución de problemas

▶ Mensaje de error

Mensaje	Causa/solución
Batería baja	Las pilas tienen poca carga. Si utiliza pilas alcalinas AAA: cambie todas las pilas por unas nuevas. Si utiliza pilas Ni-MH: cárguelas completamente.
Sin batería	Las pilas colocadas se están agotando.
¡Inválido!	• No hay texto por encima del cursor cuando ha seleccionado [Numeración]. • Se ha seleccionado un carácter inválido para [Numeración]. • Se ha seleccionado un valor inválido para [Longitud Tab] o [Longitud]. • Se ha introducido un valor inválido como longitud de la etiqueta durante el uso del MODO DECO o la función de Etiqueta de nombre.
¡Sin texto!	• Ha intentado imprimir un archivo de texto cuando no había datos almacenados en la memoria. • [⊟] se ha pulsado sin haber escrito texto. • Ha intentado seleccionar [Numeración], [Espejo] o Vista previa del texto sin haber escrito texto. • [OK] o [↵] se han pulsado sin haber escrito texto durante el uso del MODO DECO o la función de Etiqueta de nombre.
Límite línea	• Ha intentado añadir una tercera línea pulsando [↵]. • Ha intentado imprimir o ver una vista previa de dos líneas de texto con una cinta de 3,5 mm o 6 mm colocada. Instale una cinta de mayor tamaño.

Mensaje	Causa/solución
¡Sin cinta!	Ha intentado imprimir una etiqueta cuando no hay ningún casete colocado.
Error corte	Se ha accionado la palanca del cortador de cinta durante el proceso de impresión.
¡Lleno!	Ya se han escrito el número máximo de caracteres (80 caracteres, 50 caracteres en MODO DECO o en la función de Etiqueta de nombre).
Lím. Texto!	Con el MODO DECO o la función de Etiqueta de nombre: reduzca el texto ya que el número de caracteres introducido supera la longitud de la etiqueta. En todas las demás funciones: reduzca el texto ya que el número de caracteres introducido supera la longitud de la etiqueta o también puede seleccionar [Automático] como longitud de la etiqueta.
OK no marco?	Impresión en cinta de 3,5 mm con una configuración de Marco activada. (Seleccione [OK] para imprimir sin marco o [Esc] para cancelar.)
OK aliment.?	La cinta se alimenta tras imprimir cuando se selecciona [Imp.cadena]. Consulte "Ajustar margen".
Ins. 12 mm	Solo están disponibles las cintas de 12 mm para su uso con el MODO DECO y la función de Etiqueta de nombre.
Cinta incor.	Utilice un casete de cinta con la marca TZe.

▶ Qué hacer cuando...

Problema	Solución
La pantalla aparece en blanco después de encender la máquina.	• Compruebe que las pilas estén colocadas correctamente. • Si las pilas están bajas, cámbielas. • Compruebe que el adaptador AD-24ES esté conectado correctamente.
Cuando la etiqueta se imprime, queda demasiado margen (espacio) a ambos lados del texto.	• Consulte "Ajustar margen" en esta guía de usuario y seleccione [Mitad] o [Estrecho] para conseguir márgenes menores en la etiqueta.
La máquina no imprime o los caracteres impresos no están correctamente formados.	• Compruebe que el casete de cinta se ha instalado correctamente. • Si el casete de cinta está vacío, cámbielo. • Compruebe que la tapa del casete está cerrada correctamente.
La configuración se ha borrado sola.	• Es posible que las pilas estén bajas. Cámbielas. • Cuando se interrumpe la energía durante más de tres minutos, se pierde todo el texto y formato de la pantalla. Se borrarán asimismo la configuración de Idioma y Unidad.
Aparece una línea en blanco horizontal a lo largo de la etiqueta impresa.	• Puede que haya polvo en el cabezal de impresión. Retire el casete de cinta y utilice un bastoncillo de algodón seco para limpiar suavemente el cabezal de impresión realizando un movimiento de arriba a abajo. • El cabezal de impresión podrá limpiarse más fácilmente si utiliza el casete de limpieza de cabezal de impresión (TZe-CL3) opcional.

Problema	Solución
La máquina está "bloqueada" (es decir, no responde al presionar ninguna tecla, aunque esté encendida).	• Consulte "Restablecimiento de la P-touch".
La máquina se apaga al tratar de imprimir.	• Es posible que las pilas estén bajas. Cámbielas. • Compruebe que las pilas estén colocadas correctamente. • Se ha utilizado un adaptador incorrecto, el adaptador recomendado es el AD-24ES.
La cinta no avanza correctamente o se atranca en el interior de la máquina.	• Compruebe si el extremo de la cinta sale por debajo de las guías de la cinta. • La palanca del cortador se utiliza durante la impresión. No toque la palanca del cortador durante la impresión.
Todas las configuraciones de texto y formatos se deben borrar para crear una nueva etiqueta.	• Pulse [⇧] + [⌫] y seleccione [Txt&Format].
La pantalla LCD ha sido configurada con un idioma equivocado.	• Consulte "Configuración inicial".

USO BÁSICO

Escritura de texto

▶ Cambio entre mayúsculas y minúsculas

[A•a]

Mayúsculas ([A•a] activado)

Minúsculas ([A•a] desactivado)

▶ Crear dos líneas de texto

Mueva el cursor donde empieza la segunda línea y pulse [↵]. Utilice una cinta de 9 mm o de 12 mm de ancho para texto de dos líneas.

Línea 1



Línea 2



Imagen de la etiqueta

ABC
DEF

NOTA
- El símbolo de retorno (↵) se muestra cuando se pulsa la tecla Intro.

▶ Insertar una tabulación

[Menu] → [◀]/[▶] [Tabulador] [OK]

Para cambiar la longitud de tabulación:

[Menu] → [◀]/[▶] [Longitud Tab] [OK] →
[◀]/[▶] [Automático/0-100 mm] [OK]

▶ Introducción de caracteres con acento

[A] - [Z] → [AAA~] → [AAA–] → [◀]/[▶] →
[OK]

- Consulte la tabla de caracteres con acento (B) en la hoja adjunta para ver una lista de caracteres con acento disponibles.
- Para cancelar las operaciones, pulse [Esc].
- El orden de los caracteres con acento variará en función del idioma de la pantalla LCD seleccionado.

▶ Cambiar la longitud de la etiqueta

[Menu] → [◀]/[▶] [Longitud] [OK] →
[◀]/[▶] [Automático/30-300 mm] [OK]

NOTA
- Una vez se haya imprimido la etiqueta, corte a lo largo de los puntos impresos (:) con unas tijeras para que la longitud de la etiqueta concuerde con la configuración de la máquina.
- Si ha seleccionado una longitud de etiqueta específica, también aparecerá 🔒 en la pantalla LCD.

▶ Para borrar

Al pulsar [⌫], se borrarán las letras de una en una.

Para borrar todo el texto y configuraciones:

[⇧] + [⌫] → [◀]/[▶] [Txt&Format] [OK]

Para borrar solo el texto:

[⇧] + [⌫] → [◀]/[▶] [Sólo texto] [OK]

Imprimir etiquetas

▶ Vista previa

Puede ver una vista previa del texto antes de imprimir.

[🔍]

- La vista previa de impresión es una imagen de la etiqueta y puede ser ligeramente distinta de la etiqueta real una vez impresa.
- Cuando la pantalla LCD no pueda mostrar todo el texto a la vez, pulse [◀]/[▶] para mostrar el texto oculto.

▶ Alimentación (Alimentación de cinta)

[⇧] + [🔍]

▶ Impresión

[⊟] → [Copias:] [◀]/[▶] [1] - [9] → [OK]

- Si solo necesita 1 copia de la etiqueta, pulse [OK] sin seleccionar el número de copias.
- El número de copias también se puede especificar pulsando una tecla numérica.
- Para evitar daños en la cinta, no toque la palanca del cortador cuando se muestren los mensajes "Imprimiendo…" o "Alimentando…".
- Para cortar una etiqueta, empuje la palanca del cortador de cinta de la esquina superior derecha de la máquina.
- Despegue la etiqueta impresa de la capa posterior y colóquela.
- Puede imprimir hasta 9 copias de cada etiqueta.

▶ Utilizar las opciones de impresión ([⇧] + [⊟])

[Numeración]
Puede imprimir muchas copias del mismo texto a la vez que aumenta el número seleccionado en 1 tras la impresión de cada etiqueta.
Ejemplo: para imprimir copias de una etiqueta que contenga un número de serie (0123, 0124 y 0125).

- Seleccione el mayor número que desee imprimir cuando configure el número.

[Espejo]

[⇧] + [⊟] → [◀]/[▶] [Espejo] [OK] →
[¿Impr. Espejo?] [OK]

- Utilice una cinta transparente [Espejo], de modo que las etiquetas podrán leerse en el sentido correcto desde el lado opuesto cuando se adhieran sobre cristal, ventanas u otras superficies transparentes.

▶ Ajustar margen ([Menu] + [2])

[Menu] → [◀]/[▶] [Margen] [OK] →
[◀]/[▶] [Lleno/Mitad/Estrecho/Imp.cadena] [OK]

[Lleno]/[Mitad]/[Estrecho]
Para dejar márgenes iguales a ambos lados del texto.



[Imp.cadena]
Para crear una etiqueta que contenga texto en distintos estilos.
1. Escriba texto.
2. Pulse [⊟] y, a continuación, aparecerá: [Copias:]
3. Pulse [◀]/[▶] o introduzca el valor con las teclas numéricas para seleccionar el número de copias.
4. Pulse [OK]. La impresión comenzará y aparecerá el mensaje "¿OK aliment.?".
5. Pulse [Esc] para escribir más texto.
6. Borre el texto, escriba el texto para la siguiente etiqueta y pulse [⊟].
7. Cuando aparezca el mensaje "¿OK aliment.?" después de imprimir la última etiqueta, pulse [OK].
8. Después de la alimentación de la cinta, presione la palanca del cortador para cortar la cadena de etiquetas.

NOTA
- Cuando está establecido [Imp.cadena], alimente la cinta antes de utilizar el cortador, de lo contrario es posible que se corte parte del texto. También, corte a lo largo de los puntos impresos (:) con tijeras para que el texto quede centrado en la etiqueta.
- Cuando esté establecido [Mitad] o [Estrecho], la longitud de etiqueta mostrada es la longitud de los puntos impresos (:) al final de la etiqueta.

	Pantalla LCD	Imagen de la etiqueta
Lleno	ABC_ 6 1m	ABC (25mm)
Mitad	ABC_ 4 1m	ABC (41mm)
Estrecho	ABC_ 2 5m	ABC (25mm)

- Para imprimir más de 1 copia de una etiqueta con el margen mínimo, ajuste el margen a [Estrecho].
- No tire de la cinta porque esto puede dañar el casete de la cinta.

Guardar archivos de etiqueta

Puede guardar hasta 30 etiquetas y recuperarlas para su impresión posteriormente. Se pueden guardar hasta 80 caracteres como máximo por archivo. También puede editar y sobrescribir etiquetas guardadas.

▶ Guardar

[Menu] → [4] → [OK] [◀]/[▶] [Guardar]
[OK] → [◀]/[▶] [1:] [OK]

▶ Imprimir

[Menu] → [4] → [OK] [◀]/[▶] [Imprimir]
[OK] → [◀]/[▶] [1:P-touch] [OK]
→ [Copias:] [◀]/[▶] [1] - [9] → [OK]

▶ Abrir

[Menu] → [4] → [OK] [◀]/[▶] [Abrir] [OK]
→ [◀]/[▶] [1:P-touch] [OK]

NOTA
Si intenta guardar una etiqueta cuando ya se ha guardado una etiqueta en ese número, aparecerá el mensaje "¿Sobrescr.?".
Pulse [OK] para guardar la etiqueta nueva. Pulse [Esc] para cancelar.

Accesorios

Casetes de cinta: Consulte el "Catálogo de cinta" adjunto.
Adaptador de CA: AD-24ES
Unidad de corte: TC-4 (repuesto)

Si la cuchilla del cortador se desafila tras un uso repetido y no corta limpiamente la cinta, remplácela con una unidad de corte nueva (nº de pieza de almacén TC-4), que puede obtenerse de un distribuidor Brother autorizado.

▶ Cambiar la unidad de corte

1. Tire de las dos secciones de la unidad de corte (verde) en la dirección que indican las flechas mostradas en la ilustración.

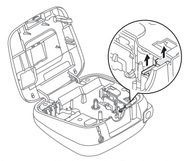

2. Instale la nueva unidad de corte. Empújelo hasta que encaje en su sitio.

⚠ No toque la cuchilla del cortador directamente con los dedos.

UTILIZAR PLANTILLAS

Etiqueta de nombre

Esta función le permite crear diversas etiquetas de nombre utilizando las plantillas incorporadas. Consulte la tabla de formato Etiqueta de nombre (D) en la hoja adjunta.

Ejemplo: Bill Anderson ABC Company, Inc.

[Menu] → [◀]/[▶] [Nomb.Etiquet] [OK] →
[Selec. diseño] → [◀]/[▶]
[Bill Anderson ABC Company,Inc.] [OK]
→ [Texto 1] → Bill Anderson [OK] →
[Texto 2] → ABC Company, Inc. [OK] →
[Longitud] → [◀]/[▶] [Automático/30-200mm]
[OK] → [Imprimir] [OK]

MODO DECO

Esta función permite crear etiquetas exclusivas mediante el uso de plantillas incorporadas. Consulte la tabla de formato DECO MODE (C) en la hoja adjunta.

Ejemplo: AbCDEF AbCD

[D] → [Selec. diseño] →
[◀]/[▶] [AbCDEF AbCD Intr12] [OK] →
[Intr.Texto] → ABCDEF [OK] → [Longitud] →
[◀]/[▶] [Automático/30-200mm] [OK] →
[Imprimir] [OK]

NOTA
- En función del formato seleccionado, es posible que no se imprima todo el contenido del texto. Por ejemplo, si ha seleccionado una longitud de etiqueta fija y el texto es demasiado largo, aparecerá el mensaje de error "Lím. Texto!".
- Las plantillas no pueden editarse.
- Solo podrán utilizarse los símbolos destacados en la hoja adjunta en el MODO DECO.
- Para borrar todo el texto, pulse [⇧] y [⌫], aparecerá "¿Borrar?". Pulse [OK] para borrar. Pulse [Esc] para cancelar.
- Cuando acceda a la función DECO MODE o Etiqueta de nombre, se recuperará el texto y la longitud de etiqueta imprimidos por última vez en la función MODO DECO o Etiqueta de nombre.
- Pulse [Esc] para volver al paso anterior.
- Para salir de la función DECO MODE o Etiqueta de nombre y volver a la pantalla de introducción de texto, haga lo siguiente:
  a) Pulse [Esc].
  b) Pulse [◀]/[▶] para seleccionar [Cancelar] y, a continuación, pulse [OK] cuando aparezca "Imprimir".
- Estas funciones solo están disponibles cuando se utilizan casetes de cinta de 12 mm de ancho.
- La longitud máxima de etiqueta es de 200 mm en las funciones MODO DECO y Etiqueta de nombre.
- Cuando se selecciona [Automático] para "Longitud", la etiqueta se ajustará automáticamente a la longitud correcta para el texto.
- Pulse [ ] para volver a la configuración [Automático] para el modo "Longitud".

TECLAS DE FUNCIÓN ÚTILES

Tecla Fuente [A⅝A]

1 Pulse [A⅝A] para seleccionar la configuración para escribir texto.

[A⅝A] → [◀]/[▶] seleccione un elemento [OK]

2 Pulse [◀]/[▶] para seleccionar la configuración.

Fuente	AA	Helsinki	A1
		Brussels	A1
		US	A1
		Florida	A1
		Belgium	A1
		San Diego	A1
		Los Angels	A1
		Calgary	A1
		HEL+Atlanta *	A1
		HEL+Adams *	A1
		HEL+Brunei *	A1
		HEL+Istanbul *	A1
		HEL+Sofia *	A1
		HEL+Germany *	A1
Tamaño	AAA	Grande	A
		Mediano	A
		Pequeño	A
Ancho	A A	Normal	A
		× 2	A
		× 1/2	A
Estilo	A A	Normal	A
		Negrita	A
		Contorno	A
		Sombra	A
		Sólido	A
		Cursiva	A
		C+Negrita	A
		C+Contorno	A
		C+Sombra	A
		Vertical	A

* Cuando seleccione [HEL+Atlanta], por ejemplo, la fuente de los caracteres, incluyendo los caracteres con acento, será Helsinki y la fuente de los números y de algunos símbolos será Atlanta. Las demás fuentes combinadas se dividen del mismo modo.

NOTA
- Para cancelar las operaciones, pulse [Esc].
- Consulte la tabla de muestra de fuentes (F) en la hoja adjunta.
- El tamaño real del tipo de letra depende del ancho de la cinta, número de caracteres y número de líneas de impresión. Si los caracteres alcanzan el tamaño mínimo, el tipo de letra seleccionado se cambiará a un tipo de letra personalizado que está basado en el estilo Helsinki. Esto permite imprimir etiquetas usando el tamaño de texto más pequeño en etiquetas estrechas o de varias líneas.

Tecla Marco [ABC]

Pulse [ABC] para seleccionar el diseño de marco. Consulte la tabla de diseño de marco (E) en la hoja adjunta.

[ABC] → [◀]/[▶] seleccione un marco [OK]

NOTA
Para cancelar las operaciones, pulse [Esc].

Tecla Símbolo [♫@★]

Pulse [♫@★] para seleccionar diversos símbolos.
Consulte la tabla de símbolos (A) de la hoja adjunta para ver una lista de los símbolos disponibles.

[♫@★] → [◀]/[▶] [Básico/Pictografía]
[OK] → [◀]/[▶] seleccione una categoría
[OK] → [◀]/[▶] seleccione un símbolo [OK]

NOTA
Para cancelar las operaciones, pulse [Esc].

Teclas de acceso directo

Idioma	[Menu] → [ ]	
Longitud	[Menu] → [1]	
Margen	[Menu] → [2]	
Nomb.Etiquet	[Menu] → [3]	
Archivo	[Menu] → [4]	
Tabulador	[Menu] → [5]	
Longitud Tab	[Menu] → [6]	
Borrar	[Menu] → [⌫]	
Unidad	[Menu] → [7]	

Restablecer la P-touch

Puede restablecer la rotuladora P-touch cuando desee iniciar la configuración o en caso de que la rotuladora P-touch no esté funcionando correctamente.

1 Apague la rotuladora P-touch, mantenga pulsadas [⇧] y [R] y, luego, pulse [⏻] para volver a encender la P-touch.

2 Suelte [⇧] y [R].
La rotuladora P-touch se enciende con la memoria interna restablecida.

NOTA
Se borrarán todos los textos, configuración y archivos almacenados.

Especificaciones

Dimensiones: (An x P x Al)	Aprox. 165(An) × 155(P) × 68(Al) mm
Peso:	Aprox. 490 g (sin pilas ni casete de cinta)
Fuente de alimentación:	Seis pilas alcalinas de tamaño AAA (LR03) Seis pilas Ni-MH de tamaño AAA (LR03)*1 Adaptador de CA opcional (AD-24ES)
Casete de cinta:	Cinta Brother TZe (ancho) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Visítenos en support.brother.com para obtener la información más reciente acerca de las pilas recomendadas.

Información de contacto
Esta información varía para cada país.
Consulte el sitio web www.brother.eu