brother

TZe TAPE

P-touch

E100

Ръководство за потребителя

Български

Благодарим, че закупихте тази машина за етикети. С вашето устройство P-touch E100 можете да създавате етикети с различно предназначение. Можете да избирате сред много размери на знаците и стилове, за да създавате професионално изглеждащи персонализирани етикети. В допълнение разнообразието от предлагани касети с лента ви дава възможност да отпечатвате етикети с различна ширина и професионални цветове. Прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете, и го дръжте под ръка за бъдещи справки.

Отпечатано в Китай
LAE916001

Мерки за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания, ако не се предотвратят.

Следвайте тези указания, за да избегнете опасността от пожар, изгаряния, нараняване, токов удар, разкъсване, прегряване, необичайна миризма или дим.

- Винаги използвайте указаното напрежение и препоръчаните променливотоковия адаптер (AD-24ES), за да предотвратите повреда или неизправност.
- Не докосвайте P-touch по време на гръмотевична буря.
- Не използвайте P-touch и променливотоковия адаптер на места с висока влажност, като например в баня.
- Не претоварвайте захранващия кабел.
- Не поставяйте тежки предмети върху или не повреждайте захранващия кабел или щепсела. Не огъвайте или дърпайте със сила захранващия кабел. Винаги придържайте внимателно променливотоковия адаптер, когато го изключвате от електрическия контакт.
- Уверете се, че щепселът е влязъл плътно в електрическия контакт. Не използвайте контакт, който не е добре закрепен.
- Не допускайте навлажняване на устройството P-touch, променливотоковия адаптер, щепсела на захранващия кабел или батериите, например при пипане с мокри ръце или разливане на течности върху тях.
- Ако течността от батерията изтече и попадне в очите ви, веднага изплакнете очите си с обилно количество чиста вода, след което потърсете медицинска помощ. Течността от батерията може да повреди очите ви.
- Не разглобявайте и не модифицирайте P-touch, променливотоковия адаптер или батериите.
- Не допускайте метални предмети да контактуват едновременно с положителния и отрицателния полюси на батерията.
- Не използвайте остри или метални предмети например пинсети или метални химикалки при смяна на батериите.
- Не хвърляйте батериите в огън и не ги нагрявайте.
- Веднага изключете променливотоковия адаптер или извадете батерите и спрете да използвате P-touch, ако забележите необичайна миризма, топлина, обезцветяване, деформация или нещо странно по време на експлоатация или съхранение.
- Не използвайте повредени или протекли батерии, тъй като течността може да попадне по ръцете ви.
- Не използвайте деформирана или протекла батерия или батерия с повреден етикет. Съществува риск от прегряване.

ВНИМАНИЕ Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до малки или средни наранявания, ако не се предотвратят.

Следвайте тези указания, за да избегнете нараняване, протичане на течност, изгаряне или прегряване.

- Когато P-touch не се използва, го съхранявайте извън обсега на деца. Освен това не позволявайте на децата да поставят части от устройството P-touch или етикети в устата си. Ако те погълнат някакъв предмет, веднага потърсете медицинска помощ.
- Не докосвайте металните части около печатащата глава веднага след печат.
- Не докосвайте острието на приспособлението за рязане.
- Ако течност, протекла от батериите, попадне върху кожата или дрехите ви, веднага ги изплакнете с чиста вода.
- Извадете батериите и изключете променливотоковия адаптер, ако нямате намерение да използвате P-touch.
- Не използвайте батерии, различни от указаните. Не използвайте комбинации от стари и нови батерии или от различни типове батерии, с различна степен на зареждане, от различни производители или от различни модели. Не поставяйте батериите с обърнати положителен и отрицателен полюси.
- Не изпускайте и не ударяйте P-touch и променливотоковия адаптер.
- Не натискайте LCD дисплея.
- Внимавайте да не притискате пръстите си, когато затваряте капака на касетата.
- Ако използвате Ni-MH акумулаторни батерии, внимателно прочетете указанията за тях и заряждането им устройство и внимавайте да ги използвате правилно.
- Когато работите с Ni-MH акумулаторни батерии, заредете ги със специализирано зарядно устройство, преди да започнете да ги използвате.

Общи мерки за безопасност

- В зависимост от местоположението, материала и условията на околната среда е възможно етикетът да не може да се отлепи или свали, цветът му да се промени или да оцвети други предмети. Преди да поставите етикета, проверете условията на околната среда и материала.
- Не използвайте P-touch по начини, различни от указаните. Не използвайте P-touch по никакъв друг начин и за никакви други цели освен описаните в това ръководство. Това може да доведе до злополуки или повреда на P-touch.
- С устройството P-touch използвайте ленти Brother TZe.
- Почиствайте P-touch само с мека суха кърпа; никога не използвайте спирт или други органични разтворители.
- Почиствайте печатащата глава с мек памучен тампон; никога не докосвайте директно печатащата глава.
- Не пъхайте чужди тела в никоя част на P-touch.
- Не излагайте P-touch, батериите и променливотоковия адаптер на пряка слънчева светлина или дъжд и не ги оставяйте в близост до отоплителни или други горещи уреди, нито на места с изключително висока или ниска температура (например на арматурното табло или отзад в колата). Избягвайте среди с висока влажност или силно запрашени среди.
- Не натискайте прекалено леко на приспособлението за рязане.
- Не се опитвайте да печатите, ако касетата е празна; това ще повреди печатащата глава.
- Не дърпайте лентата по време на печатане или подаване; това ще повреди лентата и P-touch.
- Всички данни, съхранени в паметта, ще се загубят при повреда или ремонт на P-touch или когато батерията се изтощи.
- Устройството P-touch не е комплектовано със зарядно устройство за акумулаторни батерии.
- Дължината на отпечатания етикет може да се различава от дължината на етикета, показан на дисплея.
- По време на производството и транспортирането върху дисплея е поставен защитен прозрачен пластмасов стикер. Този стикер трябва да бъде премахнат преди работа.
- Когато захранването бъде изключено за повече от три минути, целият текст, настройките за форматиране и всички текстови файлове, съхранявани в паметта, ще бъдат изчистени.

Декларация за съответствие
(само за Европа)

Ние, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

декларираме, че този продукт и променливотоковия адаптер отговарят на основните изисквания на всички съответни директиви и разпоредби, които важат за Европейската общност. Декларацията за съответствие (ДзС) може да бъде изтеглена от нашия уеб сайт.
Посетете http://solutions.brother.com/ и:
- изберете "Europe"
- изберете вашата държава
- изберете вашия модел
- изберете "Ръководства" и вашия език, след което щракнете върху "Търси"
- изберете Декларация за съответствие
- щракнете върху "Сваляне"

Декларацията ще бъде изтеглена като PDF файл.

Захранване и касета с лента

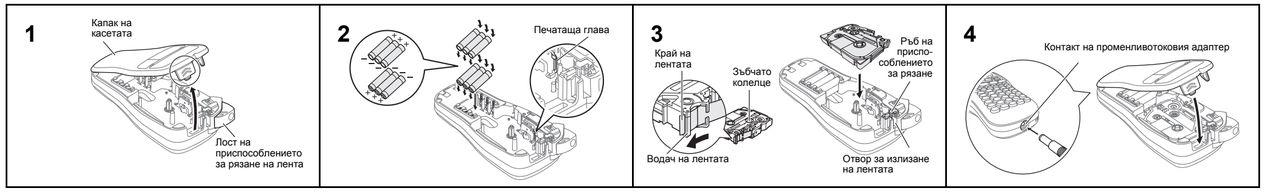

Отворете капака на касетата, като натиснете зоната, посочена по-горе, в горната част на P-touch.
Ако вече има поставена касета с лента, извадете я, като я издърпате право нагоре. Също така, ако вече има поставени батерии, извадете ги.
- Погрижете се захранването да бъде изключено, когато сменяте батерии или касети с лента.

Поставете шест нови алкални батерии тип AAA (LR03: не са включени) или заредени докрай Ni-MH акумулаторни батерии (HR03: не са включени), като внимавате техните полюси да бъдат правилно ориентирани.
За потребителите на алкални батерии:
Винаги сменяйте с чисто нови и шестте батерии едновременно.
За потребителите на Ni-MH акумулаторни батерии:
Винаги сменяйте със заредени докрай и шестте акумулаторни батерии едновременно.

ЗАБЕЛЕЖКА
Посетете ни на адрес http://solutions.brother.com/ за най-нова информация за препоръчваните батерии.

Поставете касетата с лента, като внимавате тя да легне добре на мястото си.
- Уверете се, че краят на лентата се подава под водачите на лентата.
- С това устройство P-touch използвайте ленти Brother TZe.

Затворете добре капака на касетата, като внимавате да щракне на мястото си.

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато използвате променливотоковия адаптер (AD-24ES)
1. Включете променливотоковия адаптер в контакта на променливотоковия адаптер отдолу на устройството P-touch.
2. Включете щепсела в най-близкия стандартен електрически контакт. За поддържане на паметта препоръчваме заедно с променливотоковия адаптер да бъдат използвани алкални батерии тип AAA (LR03) или Ni-MH акумулаторни батерии (HR03).

LCD дисплей и клавиатура

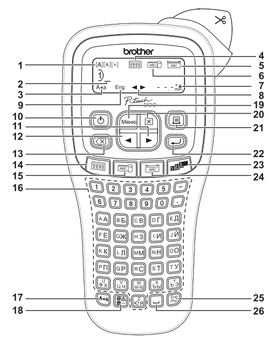

1. Размер
2. Курсор
3. Главни букви
4. За кабел с обвиване
5. За преден панел
6. За кабел с флаг
7. Дължина на етикета
Ако е избрана определена дължина на етикет, се появява и 🔒.
8. Управление (наляво, надясно)
9. Текстов режим на английски
10. Бутон за включване
11. Бутон "Курсор": Надясно
12. Бутон "Курсор": Наляво
13. Бутон "Назад"
14. Бутон "За кабел с обвиване"
15. Бутон "За кабел с флаг"
16. Бутони със знаци
17. Бутон за главни букви
18. Бутон за символи
19. Бутон "Меню"
20. Бутон "Изчисти"
21. Бутон за печат
22. Бутон за нов ред
23. Бутон за сериализиране
24. Бутон "За преден панел"
25. Бутон за английски/кирилица
26. Бутон за интервал

ЗАБЕЛЕЖКА
- LCD дисплеят показва един ред от 15 знака; въвежданият от вас текст обаче може да бъде с дължина до 80 знака.
- Когато избирате настройките, натиснете бутона за интервал, за да се върнете към стойността по подразбиране.
- Прегледът на печата представлява генерирано изображение на етикета и може да се различава от действително отпечатания етикет.
- Дължината на етикета, показан на LCD дисплея, може да се различава от действителната дължина на отпечатания етикет.

Спецификации

Габарити: (Ш x Д x В)	Прибл. 110 (Ш) × 208 (Д) × 59 (В) мм
Тегло:	Прибл. 390 г (без батерии и касета с лента)
Захранване:	Шест алкални батерии тип AAA (LR03) Шест Ni-MH акумулаторни батерии тип AAA (HR03)*1 Променливотоков адаптер (AD-24ES)
Касета с лента:	Лента Brother TZe (ширина) 3,5 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм

*1 Посетете ни на адрес http://solutions.brother.com/ за най-нова информация за препоръчваните батерии.

Произведено в Китай

Начални настройки

1 Включете устройството.
Осигурете захранване, като използвате шест батерии тип AAA, и след това натиснете [⏻].

2 Задайте езика.
[Меню] → [◄]/[►] [Език] [↵] → [◄]/[►] [Руски/Български/Английски] [↵].

3 Задайте мерната единица.
Настройката по подразбиране е [мм].
[Меню] → [◄]/[►] [Единица] [↵] → [◄]/[►] [инч/мм] [↵].

ЗАБЕЛЕЖКА
- Устройството автоматично се изключва, ако в продължение на пет минути не бъде натиснат никакъв бутон.
- За да отмените която и да е операция, натиснете [⌫].

ОСНОВНА УПОТРЕБА

Въвеждане на текст

▶ Превключване между английски и кирилица

[Eng/Рус]

Английски: [A/a] abcde_ (Caps) 13 мм
Кирилица: [А/а] абсде_ (Caps) 12 мм

ЗАБЕЛЕЖКА
Има 6 клавиша с по две букви на кирилица на тях. Натискайте клавиша докато на дисплея се покаже буквата, която желаете, и натиснете [↵].

▶ Превключване между главни и малки букви

[A/a]

Главни букви ([A/a] ВКЛ.): [A/a] ABCDE_ (Caps) 18 мм
Малки букви ([A/a] ИЗКЛ.): [A/a] abcde_ (Caps) 13 мм

▶ Изписване на текст на два реда

За изписване на текста на два реда направете едно от следните неща:
- Въведете текста за първия ред и после натиснете [↵] за втория ред.
- Преместете курсора в началото на втория ред и натиснете [↵].

При текст на два реда използвайте лента с ширина 9 мм или 12 мм.

LCD дисплей	Изображение на етикета
[A/a] ABC_ (Caps) 6 мм; [A/a] DEF_ (Caps) 6 мм	ABC DEF

ЗАБЕЛЕЖКА
Не натискайте [↵] след втория ред; в противен случай ще се покаже съобщението за грешка "Линия огр!".

▶ Изтриване

Натиснете [⌫], за да изтриете буквите една по една.

За да изтриете целия текст и всички настройки:
[⌧] → [◄]/[►] [Тек&Формат] [↵]

За да изтриете само текста:
[⌧] → [◄]/[►] [Тол. текст] [↵]

▶ Въвеждане на табулация

[Меню] → [◄]/[►] [Таб] [↵]

За да смените дължината на табулацията:
[Меню] → [◄]/[►] [Таб-Дължина] [↵] → [◄]/[►] [Автомат./0-100 мм] [↵]

Като използвате лента с ширина 9 мм и настройки за размер на текста [Малък], ширина на текста [× 1/2] и дължина на табулацията [15 мм], можете да създадете етикет, подходящ за лицев панел.

1A-B01 1A-B02 1A-B03 1A-B04

ЗАБЕЛЕЖКА
Въвеждането на табулация ще позиционира курсора до следващата дължина на табулацията, като за начало се счита лявата страна на етикета, а не позицията на последния знак.

▶ Смяна на дължината на етикета

[Меню] → [◄]/[►] [Дължина] [↵] → [◄]/[►] [Автомат./30-300 мм] [↵]

ЗАБЕЛЕЖКА
- След като етикетът бъде отпечатан, отрежете го по дължина на отпечатаните точки (:) с ножици, така че дължината на етикета да съответства на настройката на P-touch.
- Ако е избрана определена дължина на етикет, на LCD дисплея се появява и 🔒.

Нулиране на P-touch E100

Можете да нулирате системата за печат на етикети P-touch E100, когато трябва да инициализирате настройките или когато P-touch E100 не работи правилно.

1 Изключете устройството за етикети P-touch, задръжте натиснати бутоните [Меню] и [RC], а после натиснете [⏻], за да включите P-touch отново.

2 Отпуснете [Меню] и [RC].
P-touch се включва с нулирана вътрешна памет.

ЗАБЕЛЕЖКА
Целият текст, всички настройки и съхранени файлове се изчистват.

Печатане на етикети

▶ Преглед

Може да прегледате текста преди печат.

[Меню] → [◄]/[►] [Преглед] [↵]

▶ Подаване на лента

[Меню] → [◄]/[►] [Подаване] [↵]

▶ Печат

[🖶] → [Копия: 1] [◄]/[►]/[1] - [9] → [↵]

- Ако ви трябва само 1 копие от етикета, натиснете [↵], без да избирате броя на копията.
- Броят на копията може да бъде избран и с помощта на цифров бутон.
- За да предотвратите повреда на лентата, не докосвайте лоста на приспособлението за рязане, докато се вижда съобщението "Печат..." или "Зареждане...".
- За да отрежете етикета, натиснете лоста на приспособлението за рязане на лентата в горния десен ъгъл на P-touch.
- Отлепете гърба на отпечатания етикет и го залепете.
- Може да отпечатвате до 9 копия от всеки етикет.

▶ Задаване на полето

[Меню] → [◄]/[►] [Поле] [↵] → [◄]/[►] [Пълен/Половин/Тесен/Верик Печ] [↵]

Пълен/Половин/Тесен
За да оставите еднакви полета от двете страни на текста.

Пълен	Половин	Тесен
ABC (25 мм ← → 25 мм)	ABC (12 мм ← → 12 мм)	ABC (4 мм ← → 4 мм)

Верик Печ
За пакетно отпечатване без изваждане на всеки етикет.
1. Въведете текст.
2. Натиснете [🖶], и после се появява [Копия:].
3. Натиснете [◄]/[►] или въведете число с цифровите бутони, за да изберете броя на копията.
4. Натиснете [↵]. Отпечатването започва, а после се появява съобщението "Зареди ОК?".
5. Натиснете [⌫], за да въведете още текст.
6. Изчистете текста, въведете текста за следващия етикет и после натиснете [🖶].
7. Когато се появи съобщението "Зареди ОК?", след като бъде отпечатан последният етикет, натиснете [↵].
8. След като лентата бъде подадена, натиснете лоста на приспособлението за рязане, за да отрежете серията етикети.

ЗАБЕЛЕЖКА
- Когато е зададена опцията [Половин] или [Тесен], показваната дължина на етикета е от отпечатаните точки (:) до края на етикета.

	LCD дисплей	Изображение на етикета
Пълен	[A/a] ABC_ (Caps) 6 мм	ABC (67 мм)
Половин	[A/a] ABC_ (Caps) 4 мм	ABC (41 мм)
Тесен	[A/a] ABC_ (Caps) 25 мм	ABC (25 мм)

- За да отпечатате повече от 1 копие на етикет с минимални полета, задайте полето като [Тесен].
- Когато е зададена опцията [Верик Печ], подайте лентата, преди да използвате приспособлението за рязане, в противен случай може да бъде отрязана част от текста. Освен това отрязвайте с ножици по дължината на отпечатаните точки (:), така че текстът да бъде центриран на етикета.
*Подайте лентата, преди да използвате приспособлението за рязане.
- Не издърпвайте лентата, тъй като това може да повреди касетата с лента.

Записване на файлове с етикети

Може да запишете до 9 етикета и по-късно да ги извикате повторно за печат. В един файл могат да бъдат записани максимум 80 знака, а в цялата памет – максимум 720 знака. Можете и да редактирате и припокривате съхранените етикети.

▶ Печат

[Меню] → [◄]/[►] [Файл] [↵] → [◄]/[►] [Печатане] [↵] → [◄]/[►] [Файл: Tif=-touch] [↵] → [Копия: 1] [◄]/[►]/[1] - [9] → [↵]

▶ Записване

[Меню] → [◄]/[►] [Файл] [↵] → [◄]/[►] [Запази] [↵] → [◄]/[►] [Файл: Tif=-touch] [↵]

▶ Отваряне

[Меню] → [◄]/[►] [Файл] [↵] → [◄]/[►] [Отвори] [↵] → [◄]/[►] [Файл: Tif=-touch] [↵]

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако се опитате да съхраните етикет, когато на този номер вече има съхранен етикет, ще се появи съобщение "Презапис?": Натиснете [↵], за да запишете новия си етикет. Натиснете [⌫], за да отмените.

Принадлежности

Касети с лента: Вижте приложения "Каталог с ленти".
Приспособление за рязане: TC-4 (резервно).

Ако острието на приспособлението за рязане се изтъли от многократна употреба и лентата не може да бъде отрязана чисто, сменете го с ново приспособление за рязане (артикул номер TC-4), закупено от упълномощен продавач на Brother.

▶ Смяна на приспособлението за рязане

1. Издърпайте двете части на приспособлението за рязане (зелено) по посока на стрелките, показани на илюстрацията.

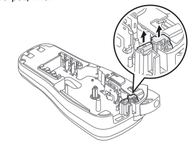

2. Монтирайте ново приспособление за рязане. Натиснете го, докато щракне на мястото си.

⚠ Не докосвайте директно острието на приспособлението за рязане с пръсти.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ШАБЛОНИ

За кабел с обвиване

Можете да създадете етикет, който може да се увие около кабел или проводник. Редът с въведения текст се завърта на 90° обратно на часовниковата стрелка на етикет, чиято дължина се определя автоматично чрез задаване на диаметъра на кабела.
При функцията КабелЗав/Пов текстът се отчетава, като се повтаря по дългата страна на етикета, така че може да бъде прочетен лесно под всякакъв ъгъл.

ТекстПов: Изк	ТекстПов: Вкл
[A/a] ABC	[A/a] ABC

[Меню] → [◄]/[►] Изберете диаметър на кабела [↵] → Въведете текст → [🖶] → [Копия:] [◄]/[►]/[1] - [9] → [↵]

- Диаметър на кабела: може да е от 3 до 90 мм
По подразбиране: 6 мм
- За да активирате функцията ТекстПов, натиснете [Меню] и след това изберете [КабелЗав/Пов].

ЗАБЕЛЕЖКА
- За етикети, които ще се прикачат към кабели или проводници, препоръчваме използването на гъвкава идентификационна лента. Използвайте функцията тип Флаг, когато диаметърът на обекта е по-малък от 3 мм.
- За да деактивирате функцията "Обвиване кабел"/"Тип Флаг"/"Лицев панел" по време на работа, натиснете съответно [Меню]/[Тек&Формат]/[Тол. текст] и настройките се връщат към стандартните.

За кабел с флаг

Чрез тази функция етикетът може да се увие около кабел или проводник, така че краищата му да се залепят един към друг и да образуват флаг. Редовете с въведения текст се отпечатват в двата края на етикета. Можете да изберете желаната дължина на флага. Когато е избрано [Авто], дължината на флага се регулира автоматично според дължината на текст.

ABC 159	ABC 159

[Меню] → [◄]/[►] Изберете дължина на флага → Въведете текст → [🖶] → [Копия:] [◄]/[►]/[1] - [9] → [↵]

- Дължина на флага: от 10 до 200 мм, Авто
По подразбиране: Авто

ЗАБЕЛЕЖКА
- За да изчистите целия текст, натиснете [⌧], изберете [Тек&Формат] или [Тол. текст], след което натиснете [↵].
Натиснете [⌫], за да отмените.
- В зависимост от формата, който изберете, може да не бъде отпечатано съдържанието на вашия текст. Ако например текстът е прекалено дълъг, за да се побере във формата, ще се появи съобщението за грешка "Текст Огр!".
- Във функцията "За кабел с флаг" текстът не може да се завърта.

За преден панел

Етикетите, отпечатани чрез тази функция, могат да се използват за обозначаване на различни компоненти или панели.
На един етикет се отпечатва текстов блок през равни интервали.

18A	20J	34C	40B

[Меню] → [◄]/[►] Изберете дължината на предния панел [↵] → Въведете текст → [🖶] → [Копия:] [◄]/[►]/[1] - [9] → [↵]

- Дължина на предния панел: от 30 мм до 300 мм
По подразбиране: 50 мм

ЗАБЕЛЕЖКА
За правилно позициониране на текста за няколко порта в една разпечатка или използвайте функцията за серийен печат, като дължината на предния панел е равна на ширината на порта, или въведете дължината на предния панел така, че да е равна на общата дължина над всички портове и след това използвайте функцията за табулация, за да отделите с нужното разстояние данните за всеки порт.

ПОЛЕЗНИ ФУНКЦИИ

Подчертаване и рамка

Можете да изберете модела на желаната рамка.

[Меню] → [◄]/[►] [Подчер/Рамка] [↵] → [◄]/[►] Изберете тип рамка [↵]

2	
12345	⊢∞∞⊣
3	

ЗАБЕЛЕЖКА
Не можете да отпечатате рамки на 3,5-мм лента.

Бутони за пряк път

Размер	[Меню] → [1]	Таб	[Меню] → [8]
Стил	[Меню] → [2]	Таб-Дължина	[Меню] → [9]
Ширина	[Меню] → [3]	Преглед	[Меню] → [0]
Подчер/Рамка	[Меню] → [4]	Поле	[Меню] → [−]
Дължина	[Меню] → [5]	Единица	[Меню] → [•]
КабелЗав/Пов	[Меню] → [6]	Подаване	[Меню] → [🖶]
Файл	[Меню] → [7]	Език	[Меню] → [↵]

Бутони за текст [Меню]+[1]/[2]/[3]

1 Натиснете [Меню]+[1]/[2]/[3], за да изберете настройките за въвеждане на текст.

[Меню]+[1]/[2]/[3] → [↵] → [◄]/[►] Изберете елемент [↵]

2 Натискайте [◄]/[►], за да изберете настройките.

Размер ([Меню]+[1])	Широк	A
	Среден	A
	Малък	A
Стил ([Меню]+[2])	Нормален	A
	Удебелен	A
	Контур	A
	Сянка	A
	Курсив	A
	К+Удебелен	A
	К+Контур	A
	К+Сянка	A
	Вертикален	A
Ширина ([Меню]+[3])	Нормален	A
	× 2	A
	× 1/2	A

Сериализиране

Като използвате функцията за сериализиране, можете да отпечатате множество етикети с число или буква, които се увеличават автоматично на всеки етикет.
Тази функция за сериализиране може да се използва също с шаблоните "За кабел с обвиване", "За кабел с флаг" или "За преден панел", за да се спести време при въвеждането и отпечатването на поредица от етикети.

18A	18B	18C	18D

Въведете текст → [◄]/[►] Изберете знак, който ще се увеличава → [Серийно:] [◄]/[►]/[1] - [9] → [↵]

Бутон за символи [⊞]

1 Натискайте [⊞], за да изберете една от 12 категории със символи.

[⊞] → [◄]/[►] Изберете категория [↵]

2 Използвайте [◄]/[►], за да изберете желания символ.

[◄]/[►] Изберете символ [↵]

Пунктуация	1	2	3	4	5	6	7
	.	,	?	!	"	'	:
	8	9	10	11	12	13	14
	;	–	_	\	/	&	~
	15	16	17	18	19	20	21
	•	*	@	#	%	|	^
	22						
	№						
Скоби	1	2	3	4	5	6	7
	(	)	[	]	<	>	«
	8						
	»						
Булети	1	2	3	4	5	6	7
	✓	☑	●	○	■	□	
Степ./Индекс	1	2	3	4	5	6	7
	°	®	©	™	1	2	0
	8	9	10				
	1	2	3				
Математичен	1	2	3	4	5	6	
	+	−	×	÷	±	=	
Стрелки	1	2	3	4	5	6	7
	➡	⬅	⬆	⬇	↑	↓	↗
	8	9	10	11	12	13	
	↘	↙	↖	↔	⇄	↕	
Валута	1	2	3	4	5	6	7
	₽	$	¢	€	£	¥	₴
Гръцки	1	2	3	4	5	6	7
	α	β	γ	δ	φ	λ	μ
	8						
	Ω						
Електро	1	2	3	4	5	6	7
	⏻	I	○	①	⓪	⚠	~
	8	9	10	11	12	13	14
	⚭	⚮	⚯	⎓	⏚	⏚	⚠
	15	16	17	18	19	20	21
	⚡	▭	⊸	⊸	⊸	⊸	⊸
	22	23	24	25	26	27	28
	⊗	⊤	⊸	⊸	⊸	⊸	⊸
	29	30	31	32	33	34	35
	⊸	⊸	⊸	⊸	⊸	⊸	⊸
	36	37					
	⊸	⊸					
Datacom	1	2	3	4	5	6	7
	☎	☎	✆		✉		
	8	9	10	11	12	13	
	22						
АВ/Сигурност	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
		■	▶▶|	▶|	▶	◀	|◀
	22						
	|◀◀						
Безопасност	1	2	3	4	5	6	7
	⊘	⊘	⊖	⚠	⚠	⚠	⚠
	8	9	10	11	12	13	14
	⚠	☠	⚠	☣	☣	☢	⚠
	15	16	17	18	19		
	⚠	⚠	✹	⚠			
Кирилица	1	2	3	4	5	6	7
	Е	ё	Ґ	ґ	Є	є	І
	8	9	10	11	12	13	14
	і	Ї	ї	Ў	ў	Ґ	ґ
	15	16	17	18	19	20	21
	Ђ	ђ	Ѕ	ѕ	Ј	ј	Ќ
	22	23	24	25	26	27	28
	ќ	Љ	љ	Ҥ	ҥ	Ҕ	ҕ
	29	30	31	32	33	34	35
	Ц	ц					

ЗАБЕЛЕЖКА
- Натиснете [⌫], за да се върнете към предишната стъпка.
- Символите, показани в таблицата по-горе, може да изглеждат малко по-различно на LCD дисплея на устройството и при отпечатване.

Отстраняване на неизправности

▶ Съобщение за грешка

Съобщение	Причина/отстраняване
Батер.свършва!	• Батериите са изтощени. • Ако използвате алкални батерии тип AAA: Сменете ги с нови. • Ако използвате Ni-MH акумулаторни батерии: Заредете ги докрай.
Край батерия!	Поставените батерии са напълно изтощени.
Невалиден!	• Въведено е невалидно число за дължина на етикет, дължина на табулация, диаметър на кабел, дължина на флаг или дължина на преден панел. • Избран е невалиден знак или номер за начало на възходящия ред във функцията за сериализиране.
Без текст!	• Опитвате се да отпечатате текстов файл, а в паметта няма съхранени данни. • [🖶] или [Print] е натиснат, когато не е въведен текст.
Линия огр!	• Опитвате се да въведете 3-ти ред чрез натискане на [↵]. • Опитвате се да отпечатате или да прегледате два реда текст, а е инсталирана лента с ширина 3,5 мм или 6 мм. Поставете по-широка лента.
Няма Касета!	Опитвате се да отпечатате или прегледате етикет, а не е поставена касета.
Грешка нож!	Използван е лостът на приспособлението за рязане на лента по време на отпечатването.
Пълен!	Вече е въведен максималният брой знаци (80 знака за обикновен текст).
Текст Огр!	Тъй като броят въведени знаци надхвърля дължината на етикета, намалете текста или изберете [Авто] като дължина на етикета.
Без Рамка OK?	Печат на лента 3,5 мм с включена невалидна настройка за рамката. (Изберете [↵] за печат без рамка, [⌫] за отказ.)
Зареди OK?	Подаване на лента след печат, когато е избрано [Верик Печ]. Вижте "Задаване на полето".
Грешна касета!	Използвайте касета с лента с обозначение TZe.

▶ Какво се прави, когато...

Проблем	Решение
Дисплеят остава празен, след като включите P-touch.	• Проверете дали батериите са поставени правилно. • Ако батериите са изтощени, сменете ги.
Когато етикетът бъде отпечатан, полето (празното място) от двете страни на текста е прекалено голямо.	• Вижте "Задаване на полето" в това ръководство за потребителя и изберете [Половин] или [Тесен], за да зададете по-малки полета за вашия етикет.
P-touch не печата или отпечатаните знаци не са с правилна форма.	• Проверете дали касетата с лента е поставена правилно. • Ако касетата с лента е празна, сменете я. • Проверете дали капакът на касетата е затворен напълно.
Настройката се изчиства сама.	• Ако батериите са изтощени, сменете ги. • Когато захранването бъде изключено за повече от три минути, целият текст и всички настройки за форматиране на дисплея ще бъдат загубени. Настройките за език и мерна единица също ще бъдат изчистени.
През отпечатания етикет преминава празна хоризонтална линия.	• Възможно е по печатащата глава да се е събрал прах. Свалете касетата с лента и използвайте сух памучен тампон, за да избършете внимателно печатащата глава с движения нагоре-надолу. • Печатащата глава може да се почисти по-лесно, ако използвате допълнителната касета за почистване на печатащи глави (TZe-CL3).
P-touch блокира (т. е. не се случва нищо, когато натискате бутон, вътреши че устройството P-touch е включено).	• Вижте "Нулиране на P-touch".
Захранването се изключва при опит за печат.	• Батериите може да са изтощени. Сменете ги. • Проверете дали батериите са поставени правилно.
Лентата не се подава правилно или лентата засяда в устройството.	• Уверете се, че краят на лентата се подава под водачите на лентата. • По време на печат е използван лостът на приспособлението за рязане. Не докосвайте лоста на приспособлението за рязане по време на печат.
За да бъде създаден нов етикет, трябва да бъдат изчистени всички настройки за текст и форматиране.	• Натиснете [⌧] и изберете [Тек&Формат].
Езикът на LCD дисплея е неправилно зададен.	• Вижте "Начални настройки".

Информация за контакт
Адресите за контакт могат да се различават в различните държави.
Посетете нашия уеб сайт на адрес
http://www.brother.eu/