brother

TZe TAPE

P-touch

H105
מדריך למשתמש

English

עברית

P-touch מדגם H105 משמש ליצירת מדבקות ליישומים שונים. בחר מתוך מגוון של מידות שוליים, גודלי תווים וסגנונות כדי לעצב מדבקות יפהפיות המותאמות לצרכיך. בנוסף, לרשותך מגוון של קסטות סרטים המאפשר להדפיס מדבקות במגוון מידות רוחב ובצבעים ססגוניים.
קרא מדריך זה בעיון לפני ההפעלה, ושמור את המדריך במקום נגיש לשימוש עתידי.

הודפס בסין
LAC023001

אמצעי בטיחות

⚠ אזהרה מציין מצב העלול להיות מסוכן, ואם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעות חמורות.

פעל בהתאם להנחיות אלה כדי למנוע סכנת שריפה, כוויות, פציעה, התחשמלות, שבירה, חימום יתר, ריחות חריגים או עשן.

- השתמש תמיד במתח הרשום ובמתאם זרם החילופין (AC) המומלץ (AD-24ES) במכשיר ה- P-touch כדי למנוע נזק או תקלה.
- אל תיגע ב-P-touch במהלך סערת ברקים.
- אל תשתמש ב-P-touch או במתאם AC במקומות ששוררת בהם לחות גבוהה (כמו חדרי אמבט).
- הימנע מעומס יתר על כבל החשמל.
- אל תניח חפצים כבדים על כבל החשמל או על התקע, ואל תגרום להם נזק. אל תכופף ואל תמשוך בכוח את כבל החשמל. החזק תמיד את מתאם ה-AC בזהירות כאשר אתה מנתק אותו משקע החשמל.
- הקפד להכניס את התקע עד הסוף לשקע החשמל. אל תשתמש בשקע רופף.
- הימנע מהרטבה של מכשיר ה- P-touch/מתאם ה-AC/תקע החשמל/הסוללות, לדוגמה על ידי מגע בידיים רטובות או שפיכת משקה עליהם או לתוכם.
- נוזל שדולף מסוללות ונכנס לעיניים עלול לגרום לאיבוד הראייה, לכן במקרה זה שטוף מייד את העיניים בכמות גדולה של מים נקיים ופנה לקבלת טיפול רפואי.
- אל תפרק ואל תבצע שינויים במכשיר ה- P-touch/במתאם AC/בסוללות.
- הימנע ממגע של חפץ מתכתי בקוטבי הפלוס והמינוס של הסוללה.
- אל תשתמש בחפצים חדים, כמו פינצטה או עט עשוי מתכת, להחלפת הסוללות.
- אל תשליך את הסוללות לאש ואל תחשוף אותן לחום.
- נתק את מתאם ה-AC, הוצא את הסוללות מייד והפסק להשתמש במכשיר ה- P-touch אם הבחנת בריח חריג, חום, שינוי צבע, עיוות הצורה או כל דבר חריג בזמן השימוש במכשיר או אחסונו.
- אל תשתמש בסוללה פגומה או דולפת מפני שהנוזל עלול לבוא במגע עם ידיך.
- אל תשתמש בסוללה שצורתה התעוותה או בסוללה דולפת או אם המדבקה פגומה. במקרים אלה עלול להיפלט חום.

⚠ זהירות מציין מצב העלול להיות מסוכן, ואם לא יימנע, עלול לגרום לפציעות קלות או בינוניות.

פעל בהתאם להנחיות אלה כדי למנוע פציעה, דליפת נוזל, כוויות או חום.

- כאשר ה- P-touch אינו בשימוש, אחסן אותו הרחק מהישג ידם של ילדים. בנוסף, אל תרשה לילדים להכניס לפה חלקים או מדבקות של P-touch. במקרה של בליעת חפץ, יש לפנות לקבלת טיפול רפואי.
- אל תיגע בחלקי המתכת שבסמוך לראש ההדפסה מייד לאחר ההדפסה.
- אל תיגע בלהב החיתוך.
- אם נוזל שדלף מהסוללות נגע בעורך או בבגדיך, שטוף אותם מייד במים נקיים.
- הוצא את הסוללות ונתק את מתאם ה-AC אם אינך מתכוון להשתמש ב-P-touch.
- אל תשתמש בסוללה אחרת פרט לזו שצוינה. אל תשתמש בשילובים של סוללות ישנות וחדשות או בשילובים של סוגים שונים, רמות טעינה שונות, יצרנים שונים או דגמים שונים. אל תכניס סוללה כאשר קוטב הפלוס וקוטב המינוס הפוכים.
- אל תפיל ואל תיתן מכה למכשיר ה- P-touch או למתאם ה-AC.
- אל תלחץ על תצוגת ה-LCD.
- אל תכניס אצבע לתוך מכשיר ה- P-touch כאשר אתה סוגר את מכסה הקסטה.
- לפני שימוש בסוללות נטענות מסוג Ni-MH, קרא בעיון את ההוראות של הסוללות ומטען הסוללות, והקפד לפעול על פי ההנחיות להפעלה נכונה.
- בעת השימוש בסוללות נטענות מסוג Ni-MH, טען את הסוללות באמצעות מטען סוללות ייעודי לפני השימוש בסוללות.

אמצעי זהירות כלליים

- בהתאם למיקום, לחומר, ולתנאי הסביבה, ייתכן שהמדבקה לא תתקלף או שלא ניתן יהיה להסירה, שצבע המדבקה ישתנה או שהוא יעבור לחפצים אחרים. לפני הדבקת המדבקה, בדוק את תנאי הסביבה ואת החומר.
- אל תשתמש במכשיר ה- P-touch בשום דרך או לכל מטרה שאינה מתוארת במדריך זה. הדבר עלול לגרום תאונות או נזק למכשיר ה- P-touch.
- במכשיר P-touch השתמש אך ורק בסרטים מסוג TZe מתוצרת Brother. אל תשתמש בסרטים שאינם נושאים את הסימן TZe TAPE.
- השתמש אך ורק במטלית יבשה ורכה לניקוי מכשיר ה- P-touch; אל תשתמש באלכוהול או בחומרים ממסים אורגניים אחרים.
- השתמש במגבון רך לניקוי ראש ההדפסה; אף פעם אל תיגע בראש ההדפסה ישירות.
- אל תכניס חפצים זרים לתוך מכשיר ה- P-touch.
- אל תחשוף את מכשיר ה- P-touch, הסוללות או מתאם ה-AC לאור שמש ישיר או לגשם, אל תניח אותם בקרבת תנורים או מכשירי חשמל אחרים, או בכל מקום שחשוף לטמפרטורה גבוהה או נמוכה (לדוגמה, על לוח המחוונים ברכב או בתא המטען של הרכב). הימנע מלחות גבוהה או ממקומות עם אבק.
- אל תפעיל לחץ מוגזם על ידית החיתוך.
- אל תנסה להדפיס אם הקסטה ריקה; הדבר יגרום נזק לראש ההדפסה.
- אל תמשוך את הסרט בזמן הדפסה או הזנה; הדבר יגרום נזק לסרט ולמכשיר P-touch.
- נתונים השמורים בזיכרון יימחקו במקרה של תקלה או תיקון של מכשיר ה- P-touch, או אם הסוללה מתרוקנת.
- P-touch אינו מצויד באפשרות טעינה לסוללות נטענות.
- אורך המדבקה המודפסת עשוי להיות שונה מאורך המדבקה המוצג.
- במהלך הייצור והמשלוח מודבקת על מסך התצוגה מדבקת פלסטיק שקופה להגנה. יש להסיר מדבקה זו לפני השימוש.
- כאשר המכשיר מנותק מהחשמל למשך יותר משלוש דקות, כל הטקסט, הגדרות העיצוב וקובצי טקסט השמורים בזיכרון נמחקים.

ספק כח וקסטה המכילה סרט

1

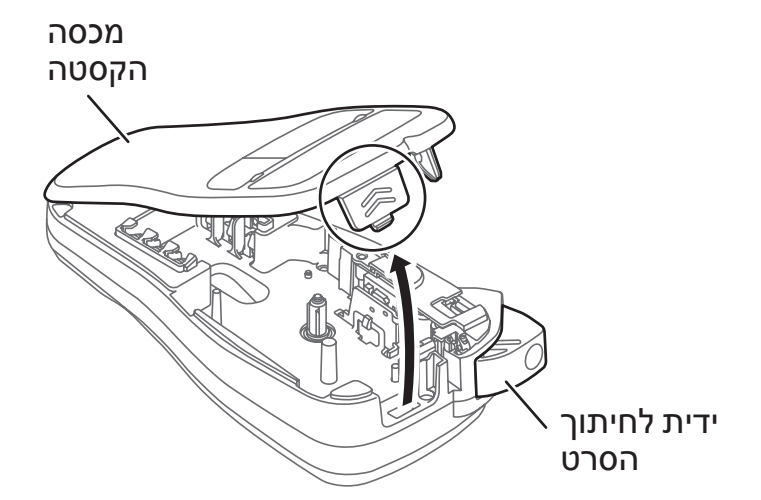

פתח את מכסה הקסטה על ידי לחיצה על האזור המסומן למעלה בקצה העליון של P-touch.
אם קסטה עם סרט כבר הוכנסה למכשיר, הוצא אותה על ידי משיכתה כלפי מעלה. כמו כן, אם הסוללות כבר הוכנסו למכשיר, הוצא אותן.

- ודא שהמכשיר כבוי בעת החלפה של סוללות או קסטה עם סרט.

2

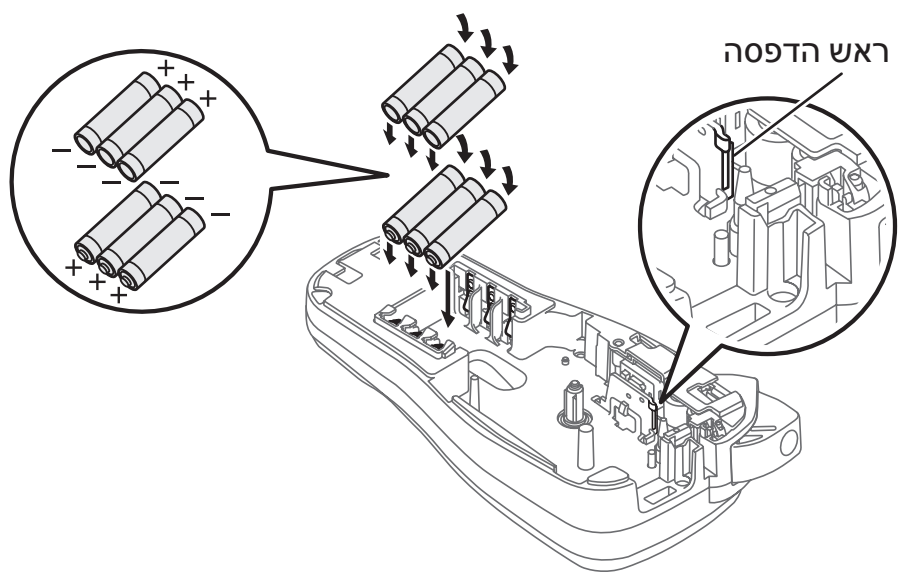

הכנס שש סוללות אלקליין AAA (LR03) או סוללות Ni-MH שהוטענו עד לטעינה מלאה (HR03), והקפד להכניס את הקטבים בכיוונים הנכונים.
למשתמשי סוללות אלקליין:
החלף תמיד את כל שש הסוללות באותו הזמן בסוללות חדשות מאותו המותג.
משתמשי סוללות Ni-MH:
החלף תמיד את כל שש הסוללות באותו הזמן בסוללות שהוטענו עד לטעינה מלאה.

שים לב

בקר אותנו באתר http://solutions.brother.com/ לקבלת מידע עדכני על הסוללות המומלצות.

3

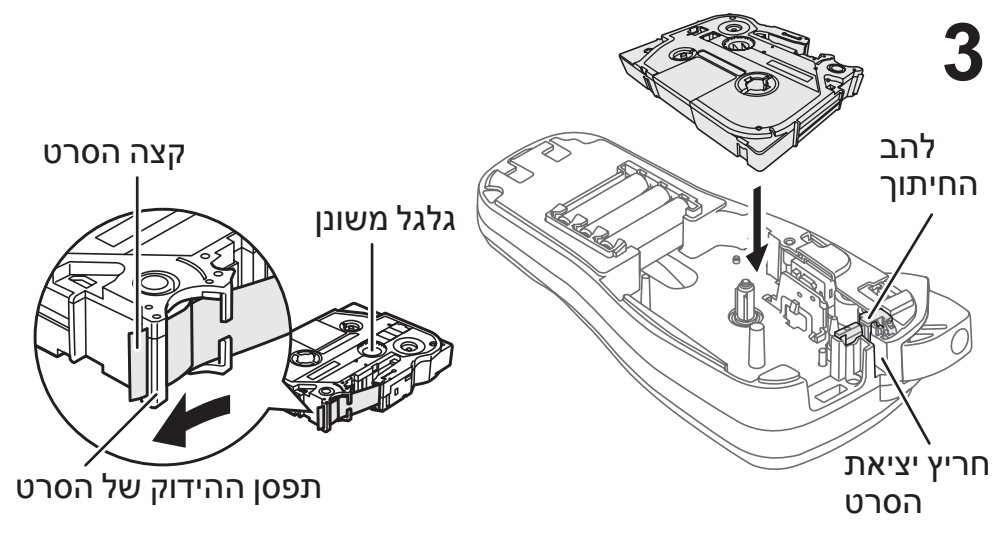

הכנס קסטה עם סרט, ושים לב שהיא נכנסת למקומה בנקישה.

- ודא שקצה הסרט מושחל מתחת לתפסני ההידוק של הסרט.
- במכשיר P-touch השתמש אך ורק בסרטים מסוג TZe מתוצרת Brother.

4

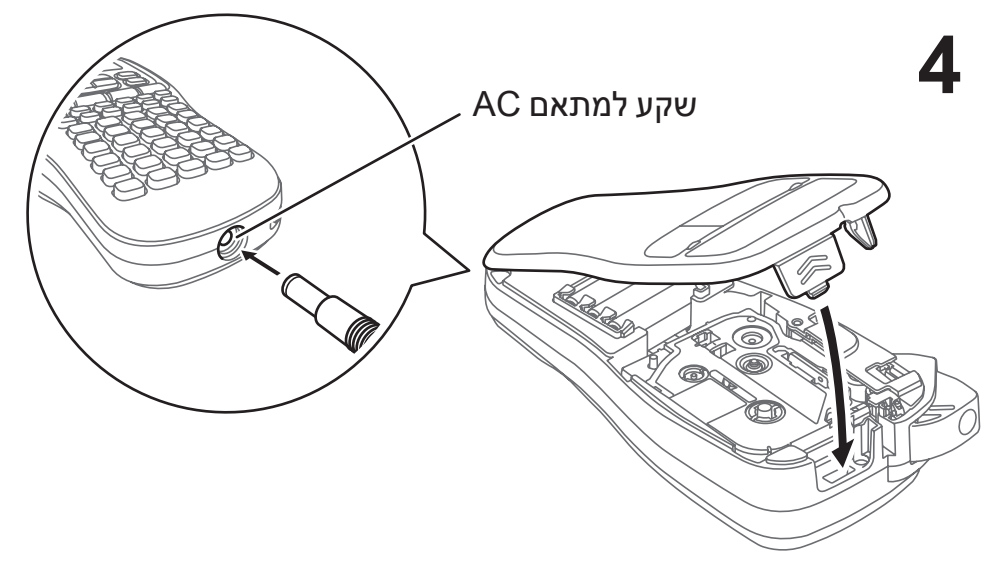

סגור את מכסה הקסטה היטב, ושים לב שהוא נכנס למקומו בנקישה.

שים לב

כאשר משתמשים במתאם AC האופציונלי (AD-24ES)

1. תקע את מתאם ה-AC לתוך שקע המתאם שנמצא בתחתית ה-P-touch.
2. הכנס את התקע לתוך שקע חשמל רגיל הקרוב ביותר. לגיבוי הזיכרון, אנו ממליצים להשתמש בסוללות אלקליין AAA (LR03) או בסוללות Ni-MH (HR03) בשילוב עם מתאם AC.

תצוגת LCD והמקלדת

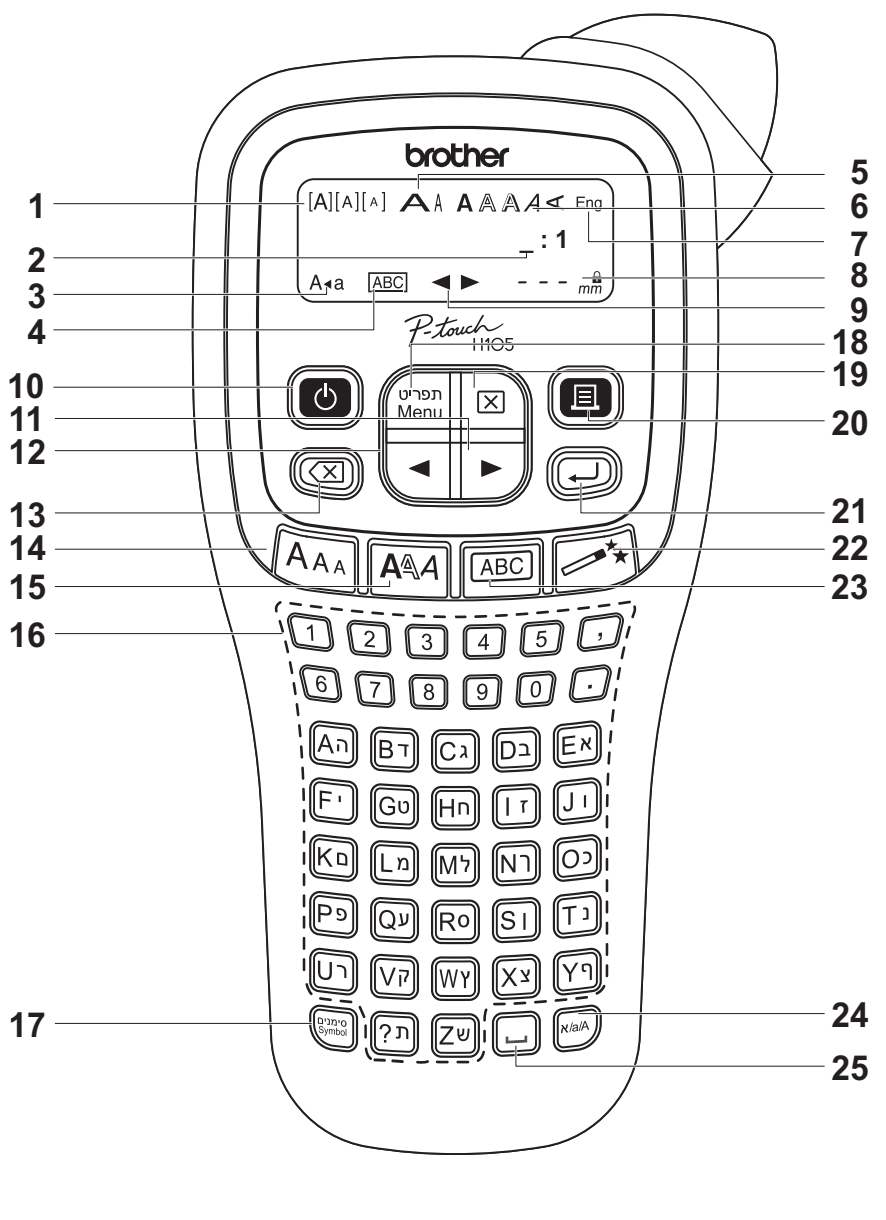

1. גודל
2. סמן
3. Caps
4. קו תחתי/שוליים
5. רוחב
6. סגנון
7. מצב טקסט אנגלית
8. אורך מדבקה
   אם נבחר אורך מדבקה מסוים, יופיע גם 🔒.
9. כיוון (שמאל, ימין)
10. מקש הפעלה
11. מקש סמן: ימין
12. מקש סמן: שמאל
13. מקש Backspace
14. מקש גודל
15. מקש סגנון
16. מקשי תווים
17. מקש סמלים
18. מקש תפריט
19. מקש מחיקה
20. מקש הדפסה
21. מקש Enter
22. מקש פונקציית עיצובים אוטומטיים
23. מקש שוליים
24. אותיות גדולות/אותיות קטנות/מקש עברית
25. מקש רווח

שים לב

- צג ה-LCD מראה שורה אחת של 8 תווים; אולם, אורך הטקסט שתזין יכול להיות עד 80 תווים.
- בזמן בחירת ההגדרות, לחץ על מקש הרווח כדי לחזור לפריט המוגדר כברירת המחדל.

- תצוגה מוקדמת של ההדפסה היא תמונה של המדבקה שיוצר המכשיר, והיא עשויה להיות שונה מהמדבקה שתופק בפועל בעת ההדפסה.
- אורך המדבקה המוצג על מסך ה-LCD עשוי להיות שונה במקצת מאורך המדבקה בפועל בעת ההדפסה.

מפרטים

מידות: (רוחב x עומק x גובה)	110 (רוחב) x 208 (עומק) x 59 (גובה) מ"מ בקירוב
משקל:	390 ג' בקירוב (לא כולל סוללות וקסטה עם סרט)
מקור כוח:	שש סוללות אלקליין AAA (LR03) שש סוללות Ni-MH AAA (HR03)*1 מתאם AC אופציונלי (AD-24ES)
קסטה עם סרט:	סרט Brother TZe (רוחב) 3.5 מ"מ, 6 מ"מ, 9 מ"מ, 12 מ"מ

[*1] בקר אותנו באתר http://solutions.brother.com/ לקבלת מידע עדכני על הסוללות המומלצות.

הגדרות ראשוניות

1 הפעל את P-touch.
כדי לספק חשמל למכשיר השתמש בשש סוללות AAA ולאחר מכן לחץ על ⏻.

2 הגדר את השפה.

תפריט/Menu ← ◄/► ← [שפה] ↵ ← ◄/►
[עברית/English] ↵.

שים לב

- P-touch יכבה אוטומטית אם לא לוחצים על אף מקש במשך חמש דקות.
- לביטול כל פעולה, לחץ על ⌫.

איתור תקלות

◄ הודעת שגיאה

הודעה	סיבה/פתרון
מתח חלש!	הסוללות חלשות. אם משתמשים בסוללות אלקליין AAA: החלף את הסוללות הישנות בחדשות. אם משתמשים בסוללות Ni-MH: טען אותן עד לטעינה מלאה.
החלף סוללה!	הסוללות שבמכשיר התרוקנו.
לא חוקי!	• לא מופיע טקסט מעל הסמן בזמן הבחירה [מיספור]. • נבחר תו לא חוקי ל- [מיספור]. • הוזן מספר לא חוקי בהגדרת אורך המדבקה. (לא מוצג בעיצובים אוטומטיים.)
אין טקסט!	• ניסית להדפיס קובץ טקסט בזמן שאין נתונים שמורים בזיכרון. • לחצת על ▤ ולא הזנת טקסט. • ניסית לבחור תצוגה מוקדמת של טקסט או מדבקה לכבל, אך לא הזנת טקסט. • לחצת על ↵ אך לא הזנת טקסט בעת השימוש במצב דקו או בעיצובים אוטומטיים.
מגבלת קו!	• ניסית להזין שורה שלישית על ידי לחיצה על ↵. • ניסית להדפיס או להציג בתצוגה מוקדמת שתי שורות טקסט בזמן שבמכשיר מותקן סרט של 3.5 מ"מ או 6 מ"מ. התקן סרט במידה גדולה יותר.

הודעה	סיבה/פתרון
אין קסטה!	ניסית להדפיס מדבקה אך לא הכנסת קסטה.
תק' סכין!	השתמשת בידית החיתוך של הסרט תוך כדי תהליך ההדפסה.
טקסט מלא!	מספר התווים המרבי (80 תווים לטקסט רגיל, 50 תווים לעיצובים אוטומטיים ומצב דקו) כבר הוזן.
מג' טקסט!	בפונקציית מצב דקו: מספר התווים שהוזן חורג מאורך המדבקה; עליך לקצר את הטקסט. בכל יתר הפונקציות: מספר התווים שהוזן חורג מאורך המדבקה; עליך לקצר את הטקסט או לבחור [אוטומטי] בהגדרה של אורך המדבקה.
ללא שוליים?	הדפסת על סרט של 3.5 מ"מ עם הגדרה לא חוקית של השוליים. (בחר ↵ כדי להדפיס ללא שוליים, ⌫ כדי לבטל.)
הזנה?	הכנסת את הסרט למכשיר לאחר ההדפסה כאשר נבחרה האפשרות [הד שרשרת]. עיין ב"הגדרת השוליים".
הכנס 12ממ!	בפונקציית מצב דקו ניתן להדפיס על סרטים של 12 מ"מ בלבד.
סרט שגוי!	השתמש בקסטה של סרט עם הסימן TZe TAPE.

◄ מה לעשות כאשר...

בעיה	פתרון
התצוגה נשארת ריקה לאחר שהדלקת את P-touch.	• בדוק שהסוללות הוכנסו בצורה נכונה. • אם הסוללות חלשות, החלף אותן.
כאשר המדבקה מודפסת, השוליים (רווח) גדולים מדי משני צדי הטקסט.	• ראה "הגדרת השוליים" במדריך למשתמש זה ובחר [חצי] או [צר] כדי להקטין את השוליים במדבקה.
P-touch לא מדפיס, או שצורת התווים המודפסים אינה תקינה.	• בדוק שקסטה עם סרט הוכנסה בצורה נכונה. • אם הקסטה עם הסרט ריקה, החלף אותה. • בדוק שסגרת את כיסוי הקסטה בצורה נכונה.
ההגדרה נמחקת מעצמה.	• אם הסוללות חלשות, החלף אותן. • כאשר המכשיר מנותק מהחשמל למשך יותר משלוש דקות, כל הטקסט והעיצובים בתצוגה נמחקים. הגדרות השפה והיחידות יימחקו.
קו אופקי ריק מופיע לאורך המדבקה המודפסת.	• ייתכן שיש אבק על ראש ההדפסה. הוצא את הקסטה של הסרט והשתמש במקל אוזניים יבש כדי לנגב בעדינות את ראש ההדפסה בתנועות עולות ויורדות. • ניתן לנקות את ראש ההדפסה ביתר קלות בעזרת קסטת ניקוי לראש הדפסה (TZe-CL3) המוצעת כאביזר אופציונלי.

בעיה	פתרון
ה-P-touch "ננעל" (כלומר, דבר לא קורה כאשר לוחצים על מקש, אף שהמכשיר הופעל).	• עיין תחת "איפוס P-touch".
המכשיר כבה כאשר מנסים להדפיס.	• ייתכן שהסוללות חלשות. החלף אותן. • בדוק שהסוללות הוכנסו בצורה נכונה. • אם הסוללות חלשות, החלף אותן.
הסרט לא נכנס נכונה למקומו או נתקע בתוך ה-P-touch.	• ודא שקצה הסרט מושחל מתחת לתפסני ההידוק של הסרט. • השתמשת בידית החיתוך תוך כדי הדפסה. אל תיגע בידית בזמן ההדפסה.
יש למחוק את כל הגדרות הטקסט והעיצוב כדי ליצור מדבקה חדשה.	• לחץ על ☒ ובחר [טקסט&עצב].
צג ה-LCD מוגדר לשפה שגויה.	• ראה "הגדרות ראשוניות".

שימוש בסיסי

הזנת טקסט

◄ מעבר בין אותיות לועזיות גדולות/אותיות לועזיות קטנות/עברית

A/a/א

עברית



אותיות לועזיות גדולות



אותיות לועזיות קטנות



◄ יצירת שתי שורות טקסט

כדי ליצור שתי שורות טקסט, פעל באחת הדרכים הבאות:

א. הזן את הטקסט לשורה הראשונה, ולאחר מכן לחץ על ↵ כדי לעבור לשורה השנייה.

ב. הזז את הסמן למקום שבו מתחילה השורה השנייה, ולחץ על ↵.

השתמש בסרט ברוחב 9 מ"מ או 12 מ"מ לטקסט המכיל שתי שורות.

תצוגת ה-LCD



מראה המדבקה

ABC
DEF

שים לב

אל תלחץ על ↵ אחרי השורה השנייה; אחרת תופיע הודעת השגיאה "מגבלת קו!".

◄ מחיקה

בלחיצה על ⌫, האותיות יימחקו בזו אחר זו.

למחיקת כל הטקסט וההגדרות:

⊠ ← ►/◄ [טקסט&עצב] ↵

למחיקת טקסט בלבד:

⊠ ← ►/◄ [טקסט] ↵

◄ שינוי אורך מד'

תפריט Menu ← ►/◄ [אורך מד'] ↵ ←

►/◄ [אוטומטי/30-300mm] ↵

שים לב

- לאחר הדפסת המדבקה, גזור במספריים לאורך הנקודות המודפסות (:) כדי שאורך המדבקה יתאים להגדרה שבמכשיר ה- P-touch.
- אם נבחר אורך מדבקה מסוים, יופיע גם 🔒 בצג ה-LCD.

הדפסת מדבקות

◄ צפיה

באפשרותך לצפות בטקסט בתצוגה מוקדמת לפני ההדפסה.

תפריט Menu ← ►/◄ [צפיה] ↵

ניתן להציג רק את הטקסט, לא את הגודל, הגופן או מאפיינים אחרים.

◄ הזנה (הזנת הסרט)

תפריט Menu ← ►/◄ [הזנה] ↵

◄ הדפסה

▤ ← [עותקים:1] ►/◄ / 1 - 9 ← ↵

- אם דרוש לך עותק אחד בלבד של המדבקה, לחץ על ↵ מבלי לבחור את מספר העותקים.
- ניתן לציין את מספר העותקים גם בלחיצה על מקש של ספרה.
- כדי למנוע נזק לסרט, אל תיגע בידית החיתוך בזמן שההודעה "מדפיס..." או "מזין..." מוצגת.
- לחיתוך המדבקה, דחף את ידית החיתוך הנמצאת בפינה הימנית העליונה של מכשיר ה- P-touch.
- קלף את המדבקה המודפסת מהמצע האחורי והדבק.
- באפשרותך להדפיס עד 9 עותקים מכל מדבקה.

◄ שימוש באפשרויות הדפסה

[מיספור]

באפשרותך להדפיס עותקים רבים של אותו הטקסט תוך הגדלת מספר נבחר ב-1 לאחר ההדפסה של כל מדבקה.

דוגמה: להדפסת עותקים של מדבקה המכילה מספר סידורי (0123, 0124 ו-0125)



תפריט Menu ← ►/◄ [אפשרויות] ↵ ←

►/◄ [מיספור] ↵ ←



►/◄



↵

- בעת הגדרת המספר, בחר במספר הגבוה ביותר שברצונך להדפיס.

[ראי]



תפריט Menu ← ►/◄ [אפשרויות] ↵ ←

►/◄ [ראי] ↵ ← [הדפס ראי?] ↵



- השתמש באפשרות [ראי] על סרט שקוף, כדי שניתן יהיה לקרוא את המדבקות בצורה נכונה מהצד ההפוך כאשר מדביקים אותן על זכוכית, חלון או משטח שקוף אחר.

◄ הגדרת השוליים

תפריט Menu ← ►/◄ [שוליים] ↵ ←

►/◄ [מלא/חצי/צר/הד שרשרת] ↵

[מלא]/[חצי]/[צר]

להשארת שוליים שווים משני צדי הטקסט.

צר



חצי



מלא



[הד שרשרת]

ליצירת מדבקה המכילה טקסט בסגנונות שונים.

1. הזן טקסט.
2. לחץ על ▤, ואז יופיע [עותקים:].
3. לחץ על ►/◄ או הזן מספר באמצעות מקשי הספרות כדי לבחור את מספר העותקים.
4. לחץ על ↵. ההדפסה תתחיל, ואז תופיע ההודעה "הזנה?".
5. לחץ על ⌫ להזנת טקסט נוסף.
6. מחק את הטקסט, הזן את הטקסט עבור המדבקה הבאה, ולאחר מכן לחץ על ▤.
7. כאשר תופיע ההודעה "הזנה?" לאחר הדפסת המדבקה האחרונה, לחץ על ↵.
8. לאחר שהסרט יוזן במכשיר, לחץ על ידית החיתוך כדי לחתוך את שרשרת המדבקות.

שים לב

- כאשר מוגדר [חצי] או [צר], אורך המדבקה המוצג הוא המרחק מהנקודות המודפסות (:) עד לקצה המדבקה.

	תצוגת ה-LCD	מראה המדבקה
מלא	 ABC 67mm	 ABC 67 mm
חצי	 ABC 41mm	 ABC 41 mm
צר	 ABC 25mm	 ABC 25 mm

- להדפסת יותר מעותק אחד של מדבקה עם מינימום שוליים, הגדר את השוליים ל-[צר].
- כאשר מוגדר [הד שרשרת], הזן את הסרט במכשיר לפני שימוש בסכין, אחרת חלק מהטקסט עלול להיחתך. כמו כן, גזור במספריים לאורך הנקודות המודפסות (:) כדי שהטקסט יהיה במרכז המדבקה.

  *הזן את הסרט במכשיר לפני שימוש בסכין.
- אל תמשוך את הסרט מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק לקסטה של הסרט.

שמירת קבצים של מדבקות

באפשרותך לשמור עד 9 מדבקות ולאחזר אותן להדפסה במועד מאוחר יותר. ניתן לשמור עד 80 תווים בכל קובץ. באפשרותך גם לערוך את המדבקה השמורה ולהחליפה באחרת.

◄ הדפסה

תפריט Menu ← ►/◄ [קובץ] ↵ ← ►/◄ [הדפס] ↵

← ►/◄



↵ ← [עותקים:] ►/◄

1 - 9 ← ↵

◄ שמירה

תפריט Menu ← ►/◄ [קובץ] ↵ ← ►/◄ [שמור] ↵

← ►/◄



↵

◄ פתיחה

תפריט Menu ← ►/◄ [קובץ] ↵ ← ►/◄ [פתח] ↵

← ►/◄



↵

שים לב

אם תנסה לשמור מדבקה כאשר קיימת כבר מדבקה שמורה במספר זה, תופיע ההודעה "כתוב על?". לחץ על ↵ כדי לשמור את המדבקה החדשה. לחץ על ⌫ לביטול.

אביזרים

קסטות סרט: עיין ב"קטלוג הסרטים" המצורף למכשיר.

יחידת חיתוך: TC-4 (להחלפה ע"י המשתמש)

אם להב החיתוך נעשה קהה בעקבות שימוש תדיר ואינו חותך את הסרט בצורה נקייה, החלף את הלהב הישן בלהב חדש (פריט מס' TC-4). השתמש בלהב ממשווק מורשה של Brother.

◄ החלפת יחידת החיתוך

1. הוצא את שני חלקי יחידת החיתוך (ירוק) בכיוון החצים כמוצג באיור.

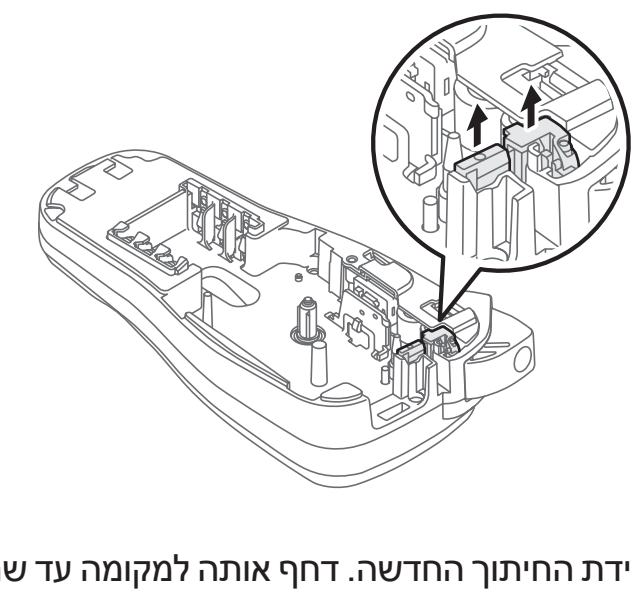

2. התקן את יחידת החיתוך החדשה. דחף אותה למקומה עד שתישמע נקישה.

⚠ אל תיגע בלהב החיתוך ישירות באצבעותיך.

איפוס P-touch

באפשרותך לאפס את מכשיר ה- P-touch כשברצונך לאתחל את ההגדרות, או במקרה שהמכשיר אינו פועל כהלכה.

1 כבה את מכשיר ה- P-touch, החזק את תפריט Menu ו-Ro ולאחר מכן לחץ על ⏻ כדי להדליק את P-touch מחדש.

2 שחרר את תפריט Menu ואת Ro.

ה-P-touch יידלק והזיכרון הפנימי יהיה מאופס.

שים לב

כל הטקסט, ההגדרות והקבצים השמורים יימחקו.

שימוש בתבניות מוכנות

עיצובים אוטומטיים

ה-P-touch מגיע עם עיצובי מדבקות מותקנים ומוגדרים מראש. השתמש בעיצובים אלה כדי ליצור מדבקות בקלות רבה.

דוגמה:



★ ← [★קטגוריה★] ►/◄ [חיות] ↵ ←

[★הזנת תו★] Rusty's Food ↵ ← [הדפס] ↵

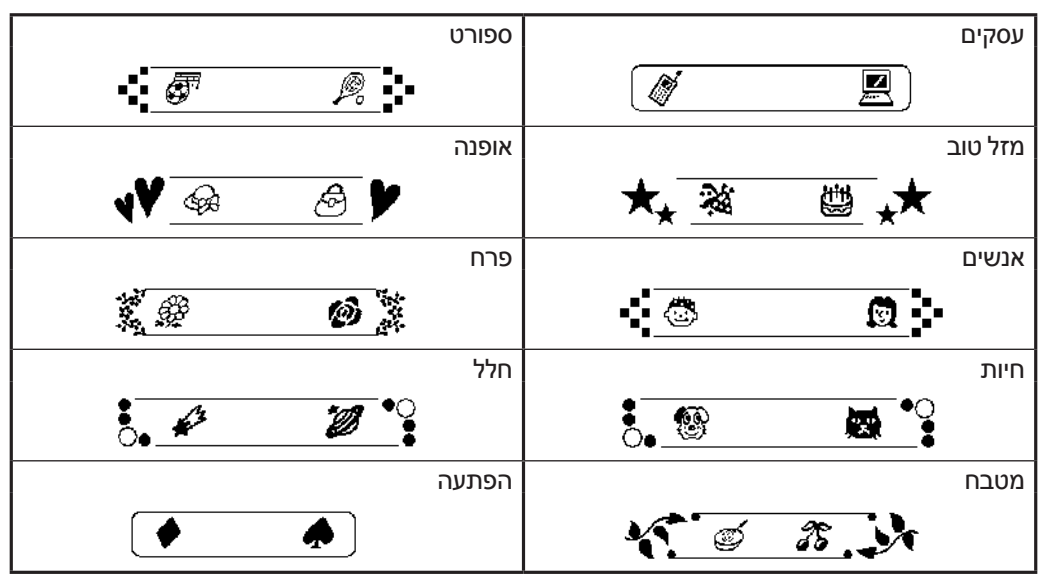

אם בוחרים [הפתעה], המכשיר יבחר שוליים, סגנון וגרפיקה באופן אקראי.

מצב דקו

פונקציה זו מאפשרת לך ליצור מדבקות ייחודיות באמצעות תבניות מוגדרות מראש.

לדוגמה:



תפריט Menu ← ►/◄ [מצב דקו] ↵ ←

[עיצוב X] (X:1-12) ↵ ← [מצב טקסט] אבגדהו ↵ ←

[אורך מד'] ← ►/◄ [אוטומטי/30-200mm] ↵ ← [הדפס] ↵

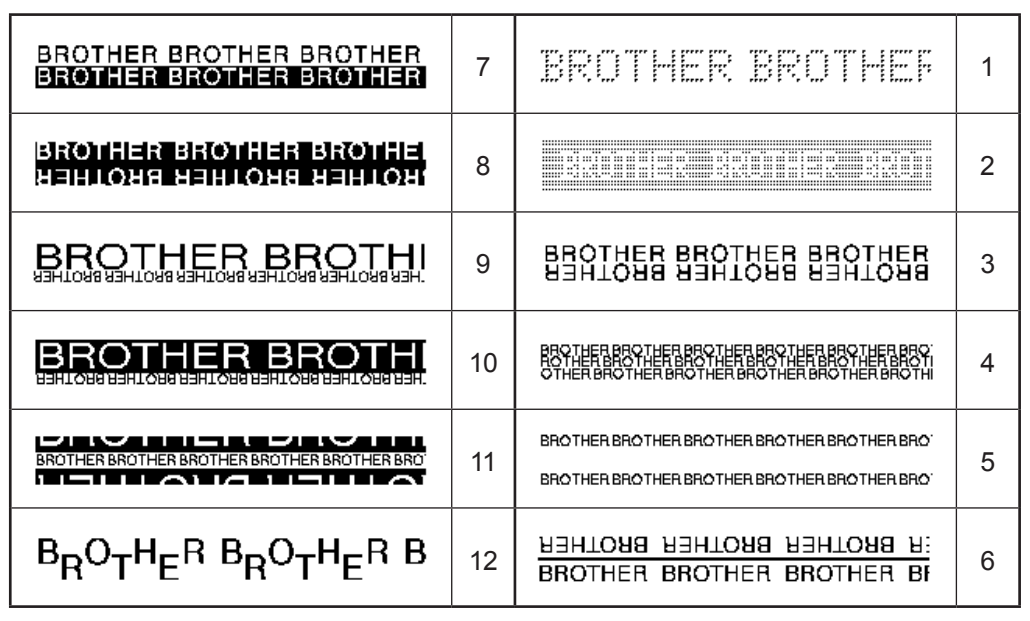

שים לב

- על פי הפורמט שבחרת, ייתכן שלא כל תוכן הטקסט שלך יודפס. לדוגמה, אם בחרת אורך מדבקה קבוע והטקסט ארוך מדי, תופיע הודעה השגיאה "מג' טקסט!". (פונקציית מצב דקו בלבד.)
- אין אפשרות למחוק את עיצובי התבניות.
- במצב דקו ניתן להשתמש רק בסמלים המוארים ב"מקש הסמלים".
- למחיקת כל הטקסט, לחץ על ⊠, ויופיע "ניקוי?". לחץ על ↵ למחיקה.

  לחץ על ⌫ לביטול.
- כאשר נכנסים למצב דקו או לעיצובים אוטומטיים, המכשיר מאחזר את הטקסט ואורך המדבקה האחרונים של מצב דקו או עיצובים אוטומטיים.
- לחץ על ⌫ כדי לחזור לשלב הקודם.
- ליציאה ממצב דקו או מעיצובים אוטומטיים ולחזרה למסך הזנת הטקסט, לחץ על ►/◄ כדי לבחור [ביטול], ולאחר מכן לחץ על ↵ כאשר יוצג [הדפס].
- תכונות מצב דקו זמינות רק כאשר משתמשים בקסטות סרט של 12 מ"מ.
- אורך המדבקה המרבי הוא 200 מ"מ במצב דקו.
- כאשר בוחרים [הפתעה] בעיצובים אוטומטיים, אורך המדבקה לא מוצג במסך הזנת הטקסט.
- כאשר בוחרים [אוטומטי] עבור "אורך מדי", אורך המדבקה משתנה אוטומטית בהתאם לטקסט.
- לחץ על ␣ כדי לחזור את ההגדרה [אוטומטי] עבור מצב "אורך מדי".

מקש שוליים ABC

לחץ על ABC כדי לבחור את עיצוב השוליים.

ABC ← ►/◄ בחר שוליים ↵



שים לב

לא ניתן להדפיס שוליים על סרט של 3.5 מ"מ.

מדבקות לכבלים

פונקציה זו מאפשרת לך ליצור מדבקות עם 2 שורות טקסט שניתן לעטוף סביב כבלים.
השתמש תמיד בסרט מסוג Flexible ID של Brother להדפסת מדבקות מסוג זה.
עיין בדף ההוראות המגיע עם הסרט Flexible ID כדי לברר מה הם תנאי השימוש המומלצים.

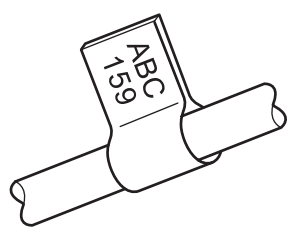

ABC 159 | ABC 159

[הזנת תו] אבג ↵ 159 ← תפריט Menu ← ►/◄ [כבל] ↵ ←

[להדפיס?] ↵ ← [עותקים: 1] ►/◄ / 1 - 9 ← ↵

שים לב

בפונקציית המדבקות לכבלים, ההגדרה [אוטומטי] נבחרת אוטומטית עבור אורך המדבקה, וההגדרה [מלא] נבחרת עבור השוליים.

מקשי פונקציות שימושיות

מקשי הטקסט AAA / A𝔸A / תפריט Menu + 1

1 לחץ על AAA או A𝔸A או תפריט Menu + 1 כדי לבחור את ההגדרות להזנת הטקסט.

AAA או A𝔸A או תפריט Menu + 1 ← ►/◄ בחר פריט ↵

2 לחץ על ►/◄ כדי לבחור את ההגדרות.

גודל AAA	גדול	A
	בינוני	A
	קטן	A
סגנון A𝔸A	רגיל	A
	מודגש	**A**
	קוי חוץ	A
	צל	A
	אלכסון	*A*
	א'+מודגש	***A***
	א'+קוחוץ	*A*
	א'+צל	*A*
	רוחבי	A
רוחב תפריט Menu + 1	רגיל	A
	2 ×	A
	1/2 ×	A

מקשי קיצור

רוחב	תפריט Menu ← 1	AA
אורך מדבקה	תפריט Menu ← 2	⟷
שוליים	תפריט Menu ← 3	AB
קובץ	תפריט Menu ← 4	📂
כבל	תפריט Menu ← 5	AB
מצב דקו	תפריט Menu ← 6	Ð
אפשרויות	תפריט Menu ← 7	
צפיה	תפריט Menu ← 8	
הזנה	תפריט Menu ← 9	
שפה	תפריט Menu ← ␣	

מקש סמלים סימנים Symbol

לחץ על סימנים Symbol כדי לבחור סמלים שונים.

להזנת סמלים בסיסיים:

סימנים Symbol ← ►/◄ [בסיסי] ↵ ← ►/◄ בחר סמל ↵

1	.	,	:	;	"	'	•
2	@	–	&	˜	_	\	/
3	#	%	?	!	¿	¡	*
4	+	–	×	÷	±	=	✓
5	(	)	[	]	<	>	§
6	➡	⬅	⬆	⬇	®	©	™
7	₪	$	¢	€	£	¥	°
8	α	β	γ	δ	µ	Ω	Hz
9	⏚	∼	⎓	⊣⊢	⏻	↑	ϟ
10	0	1	2	3	4	5	6
11	7	8	9	0	1	2	3
12	4	5	6	7	8	9	♪
13	●	○	■	□	★	☆	♠
14	♤	♥	♡	♦	◊	♣	♧

במצב דקו ניתן להשתמש רק בסמלים המוארים.
להזנת סמלי תמונות:

סימנים Symbol ← ►/◄ [תמונה] ↵ ← ►/◄ בחר קטגוריה ↵ ←

►/◄ בחר סמל ↵

הסמל הנבחר מוצג כ-"1 A" במסך הזנת הטקסט.
לדוגמה, מכונית 🚗 מוצגת כך: ⌸ על המסך.

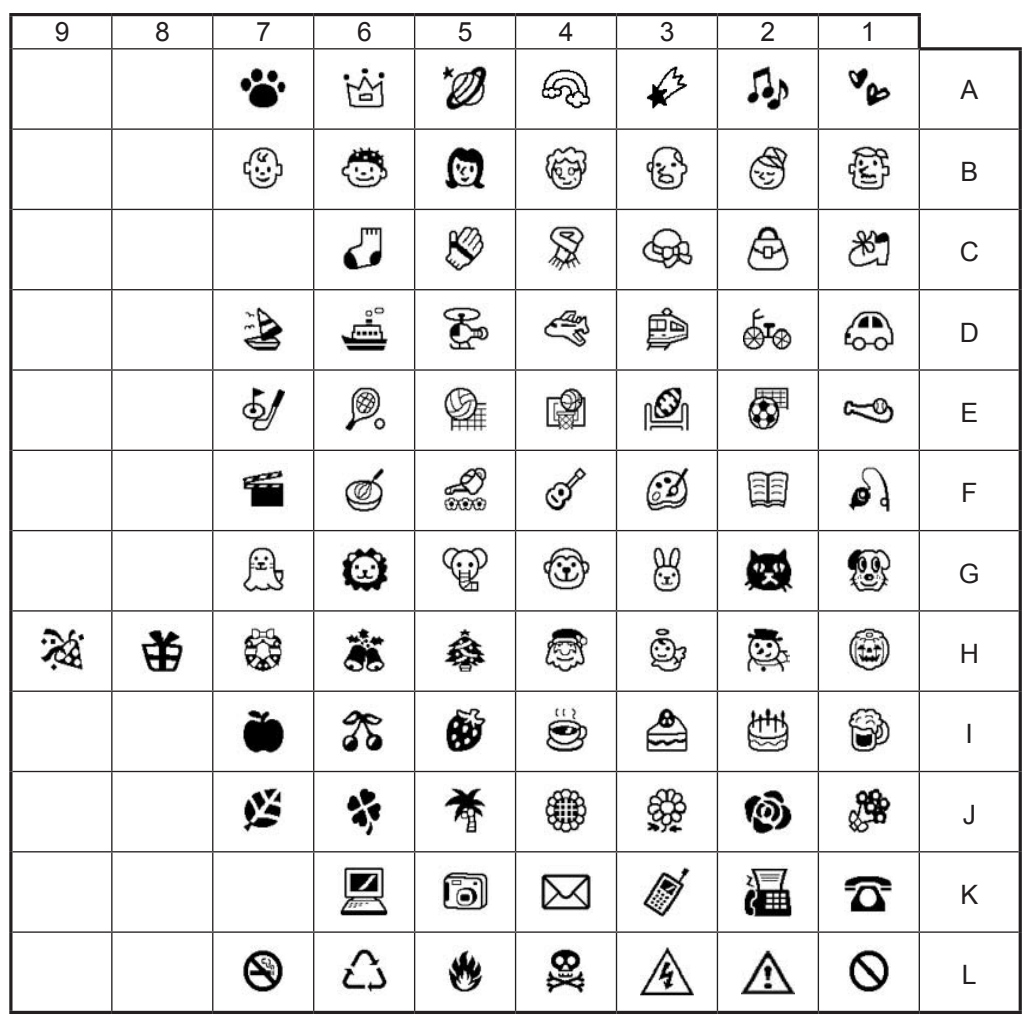
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

להדפסת כל התמונות:

סימנים Symbol ← ►/◄ [רשימה] ↵ ← [להדפיס?] ↵

A C E G I K
B D F H J L

שים לב

לחץ על ⌫ כדי לחזור לשלב הקודם.