brother

Imprimantă de etichete

TD-4650TNWB/4650TNWBR
TD-4750TNWB/4750TNWBR

Ghid de siguranța produsului (Română)

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul TD-4650TNWB/TD-4650TNWBR/ TD-4750TNWB/TD-4750TNWBR (denumit în continuare „produsul”).

Asigurați-vă că ați citit acest document înainte de a utiliza produsul.
Vă recomandăm să păstrați acest document la îndemână pentru consultări viitoare.

- Pentru service, modificări sau reparații, contactați centrul de asistență clienți Brother sau dealer-ul Brother local.
- Dacă acest produs funcționează anormal sau generează erori sau dacă vreun cablu este deteriorat, opriți produsul, deconectați toate cablurile și contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealer-ul Brother local.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorările care survin în urma cutremurelor, incendiilor sau a altor dezastre, acțiuni ale terților, operării intenționate sau neglijente a utilizatorului, utilizării necorespunzătoare sau a operării în alte condiții speciale.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele (precum pierderile, pierderile de profit ale companiei, profituri pierdute, întreruperea activității sau mijloace de comunicare întrerupte) care pot decurge din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza produsul.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorările care pot decurge din operarea incorectă a produsului cauzată de conectarea unui echipament incompatibil sau de utilizarea unui software incompatibil.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru niciun fel de deteriorări sau profituri pierdute care survin în urma utilizării unor etichete create cu acest produs, nici pentru pierderea sau modificarea datelor din cauza defectării, reparațiilor sau consumabilelor, nici pentru reclamații de la terți.
- Brother își rezervă dreptul de a aduce modificări specificațiilor și materialelor conținute, fără o notificare prealabilă. Mai mult, Brother nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de daune (inclusiv rezultate pe cale de consecință) cauzate de utilizarea materialelor prezentate, inclusiv, dar fără a se limita la, erorile tipografice și alte erori aferente publicațiilor.
- Pentru informații suplimentare despre software și despre utilizarea produsului într-o rețea, consultați *Manualul de utilizare*, care poate fi găsit pe site-ul web Brother support la support.brother.com.
- Cea mai recentă versiune a documentației produsului dvs. este disponibilă pe site-ul web Brother support, la support.brother.com.
- Modelele disponibile, accesoriile și consumabilele disponibile pot varia în funcție de țară.
- Acest produs este aprobat spre utilizare doar în țara în care este achiziționat.
- Conținutul acestui document este supus modificării fără notificare.

⚠ AVERTIZARE

Nerespectarea acestor indicații și avertizări poate avea ca rezultat decesul sau vătămări corporale grave. Urmați aceste instrucțiuni pentru a evita riscul de generare a căldurii, fum, explozie, incendiu, rănire sau electrocutare.

Produs, adaptor AC, baterie de tip pastilă (CR2032)

- Dacă vreun obiect străin este introdus accidental în oricare din orificiile produsului, inclusiv sloturi, conectori și porturi, întrerupeți imediat utilizarea produsului, opriți alimentarea cu energie electrică și deconectați toate cablurile. Înainte de a porni produsul, asigurați-vă că ați îndepărtat obiectele străine.
- NU utilizați sau nu depozitați produsul:
  - Dacă poate intra în contact cu lichide
  - Dacă se formează condens
  - Dacă există praf acumulat
  - Dacă temperatura sau umiditatea sunt la valori extreme
  - Lângă flăcări, dispozitive de încălzire sau în lumina solară directă
- NU manipulați fișa cu mâinile ude.
- NU atingeți adaptorul AC și produsul în timpul furtunilor cu fulgere.
- NU dezasamblați sau nu modificați produsul.
- NU turnați substanțe chimice sau nu utilizați spray-uri inflamabile pe produs.

Exemple de spray-uri inflamabile:
- Soluții de curățare pentru îndepărtarea prafului
- Pesticide
- Dezinfectanți și substanțe deodorizante care conțin alcool
- Solvenți organici sau lichide precum alcoolul

- Utilizați și depozitați produsul, alte componente și ambalajele în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.

Înainte de a curăța imprimanta de etichete, deconectați cablul de alimentare cu AC de la priza de alimentare cu AC (priza electrică) deoarece, în caz contrar, se poate produce electrocutarea. Pentru metodele de curățare, consultați *Manualul de utilizare*.

Adaptor AC

- Utilizați numai împreună cu produsul specificat.
- Introduceți ferm fișa în cea mai apropiată priză de alimentare AC (priză electrică).
- Utilizați adaptorul AC împreună cu priza de alimentare AC (priza electrică) (100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz).
- NU permiteți contactul obiectelor din metal cu conectorii produsului, porturile sau componentele metalice ale cablului de alimentare cu AC.
- NU utilizați fișa sursei de alimentare (fișă electrică) sau cablul de alimentare cu AC într-o locație unde se poate uda.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați fișa sursei de alimentare fără murdărie sau praf.
- NU trageți de cablu pentru a scoate cablul adaptorului AC dintr-o priză de alimentare (o priză electrică). Țineți de fișă pentru a deconecta adaptorul de la priza de alimentare (o priză electrică).
- NU deteriorați, nu răsuciți, nu îndoiți, nu trageți forțat, nu așezați obiecte pe adaptorul AC, nu îl prindeți și nu îl legați.
- NU supraîncărcați prizele de alimentare cu AC (prizele electrice).

Baterie de tip pastilă (CR2032)

- Nu înghițiți bateria. Dacă înghițiți bateria, contactați imediat un medic. Poate cauza arsuri interne grave în numai 2 ore și poate duce la deces.

⚠ ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor și a avertizărilor poate avea ca rezultat vătămări corporale minore sau moderate.

Produs

- NU țineți produsul de capacul compartimentului rolei, de ghidajul rolei sau de portul de alimentare din spate. Există riscul ca aceste componente să se desprindă sau produsul poate să cadă.
- Atunci când conectați cablurile și accesoriile, urmați instrucțiunile aplicabile.
- NU atingeți componentele rotative. Există riscul de rănire dacă vă prindeți degetele în angrenajul rotativ. Opriți produsul înainte de atingerea angrenajului.
- NU atingeți senzorul sau capul de imprimare cu mâinile goale, întrucât aceste componente se pot deteriora sau distruge din cauza electricității statice. Înainte de a atinge senzorul, capul de imprimare sau cursorul, așezați produsul pe un suport de împământare împotriva descărcării electrostatice (DES) sau utilizați mănuși antistatice.
- Închideți cu grijă capacul compartimentului rolei. Există risc de rănire dacă vă prindeți degetele între componentele superioare și inferioare ale capacului.
- NU atingeți capul de imprimare sau orice componente de metal din apropierea capului de imprimare în timpul utilizării sau imediat după utilizare. Aceste componente se încălzesc foarte tare și există riscul de arsuri grave dacă le atingeți.

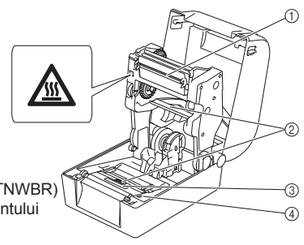

① Cap de imprimare
② Senzori
③ Cursor (TD-4650TNWBR/4750TNWBR)
④ Senzorul capacului compartimentului rolei

Baterie de tip pastilă (CR2032)

RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU ALTA DE TIP INCORECT. ELIMINAȚI BATERIILE CONSUMATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.

- NU aruncați bateria în foc, nu o expuneți la surse de căldură și nu o dezasamblați.
- NU conectați ambii poli ai bateriei. Pentru a preveni scurtcircuitarea bateriei, mențineți obiectele de metal la distanță față de aceasta.
- NU eliminați bateria împreună cu deșeul menajer.
- Bateria specificată nu este reîncărcabilă. NU o reîncărcați.
- Utilizați numai bateria specificată.
- Depozitați bateria în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.
- În cazul în care lichidul din baterie intră în contact cu ochii dvs., solicitați asistență medicală. Clătiți-vă imediat ochii cu apă, continuu, timp de cel puțin 15 minute.
- Dacă lichidul din baterie intră în contact cu pielea sau hainele dvs., clătiți bine cu o cantitate mare de apă curată.
- Utilizarea unei baterii necorespunzătoare poate cauza scurgeri sau explozii, ceea ce ar putea determina incendii, răniri sau deteriorarea zonei învecinate a aparatului.
- Păstrați bateriile noi și pe cele uzate de tip pastilă într-o locație care nu se află la îndemâna copiilor.
- În cazul în care compartimentul bateriilor nu se închide în siguranță, nu mai folosiți produsul și păstrați-l într-un loc care nu se află la îndemâna copiilor.

Adaptor AC

Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces la cablul adaptorului AC astfel încât să îl deconectați imediat în caz de urgență.

Conexiunea LAN

NU conectați acest produs la o conexiune LAN supusă supratensiunilor.

Măsuri generale de precauție

Produs, adaptor AC sau accesorii

- Respectați toate reglementările aplicabile atunci când eliminați aceste produse.
- NU îndepărtați etichetele aplicate pe produse. Aceste etichete oferă informații operaționale și indică numele produsului și numărul de serie.
- Pentru mai multe informații despre specificațiile electrice ale modelului dvs. (caracteristici electrice), producătorul și numărul modelului, consultați eticheta atașată pe baza aparatului.
- Utilizați produsul într-o zonă unde temperatura se menține între 5 °C și 40 °C și unde umiditatea este între 25% și 85% (fără condens).
- Depozitați produsul într-o zonă unde temperatura se menține între -40 °C și 60 °C și unde umiditatea este între 10% și 90% (fără condens).

Declarație de conformitate (numai pentru Europa/ Turcia)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declarăm că acest produs și adaptorul AC sunt în conformitate cu cerințele esențiale ale tuturor directivelor și reglementărilor relevante, aplicate în cadrul Comunității Europene.
Declarația de conformitate (DoC) poate fi descărcată de pe site-ul web Brother support. Accesați support.brother.com/manuals.

Declarația de conformitate pentru Directiva RE 2014/53/UE (numai pentru Europa/Turcia)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declarăm că aceste produse sunt conforme cu prevederile Directivei RE 2014/53/UE. O copie a declarației de conformitate poate fi descărcată urmând instrucțiunile din secțiunea **Declarație de conformitate (numai pentru Europa/Turcia)**.

Bluetooth
Această imprimantă acceptă Bluetooth.
Benzi de frecvență: 2402 MHz – 2480 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență:
Sub 7,4 dBm (p.e.i.r.)

Rețea LAN Wireless
Această imprimantă acceptă rețele LAN wireless.
Benzi de frecvență: 2412 MHz – 2472 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență:
Sub 19,72 dBm (p.e.i.r.)

Benzi de frecvență: 5180 MHz – 5240 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență:
Sub 22,50 dBm (p.e.i.r.)

Benzi de frecvență: 5260 MHz – 5320 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență:
Sub 22,16 dBm (p.e.i.r.)

Benzi de frecvență: 5500 MHz – 5700 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență:
Sub 21,15 dBm (p.e.i.r.)
Numai pentru utilizare în interior (5150 MHz – 5350 MHz).

Identificarea radiofrecvenței (RFID)
Această imprimantă acceptă RFID.
Benzi de frecvență: 865,6 MHz – 867,6 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență:
Sub 34,50 dBm (p.e.i.r.)

⚠ AVERTIZARE

Acesta este un produs din clasa A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care utilizatorul va trebui să ia măsuri adecvate.

Notificare de compilare și publicare

Sub supravegherea Brother Industries, Ltd., acest manual a fost compilat și publicat, acoperind cele mai recente descrieri și specificații ale produsului.
Dacă sunt lansate versiuni actualizate ale firmware-ului, driverelor sau aplicațiilor, este posibil ca acest ghid să nu reflecte cu precizie aceste caracteristici.
Brother își rezervă dreptul de a aduce modificări specificațiilor și materialelor conținute, fără o notificare prealabilă. Mai mult, Brother nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de daune (inclusiv rezultate pe cale de consecință) cauzate de utilizarea materialelor prezentate, inclusiv, dar fără a se limita la, erorile tipografice și alte erori aferente publicațiilor.

brother

Tlačiareň štítkov

TD-4650TNWB/4650TNWBR
TD-4750TNWB/4750TNWBR

Príručka bezpečnosti výrobku (Slovensky)

Ďakujeme vám za zakúpenie zariadenia TD-4650TNWB/TD-4650TNWBR/ TD-4750TNWB/TD-4750TNWBR (ďalej označované len „produkt“).

Pred používaním produktu si prečítajte tento dokument.
Odporúčame uschovať tento dokument pre prípad potreby v budúcnosti.

- V prípade potreby servisu, úprav alebo opráv sa obráťte na zákaznícky servis Brother alebo na miestneho predajcu spoločnosti Brother.
- Ak produkt nefunguje normálne, ak sa vyskytla akákoľvek chyba alebo ak je poškodený niektorý z káblov, produkt vypnite, odpojte všetky káble a kontaktujte zákaznícky servis Brother alebo vášho miestneho predajcu spoločnosti Brother.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za následky udalostí, ako zemetrasenie, požiar, iné nešťastia, konanie tretích strán, vedomé alebo nedbanlivé konanie používateľa, nesprávne používanie alebo používanie pri iných osobitných podmienkach.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody (napríklad straty, strata obchodných príležitostí, strata zisku, prerušenie vykonávania obchodnej činnosti alebo strata komunikačných prostriedkov), ktoré môžu nastať v dôsledku používania alebo neschopnosti používania produktu.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu byť následkom nesprávneho fungovania produktu spôsobeného pripojením nekompatibilného príslušenstva alebo používaním nekompatibilného softvéru.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo straty zisku vyplývajúce z používania štítkov vytvorených týmto produktom ani straty a zmeny údajov v dôsledku poruchy, opravy a spotrebných materiálov ani akýkoľvek nárok tretej strany.
- Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v tu uvedených špecifikáciách a materiáloch bez upozornenia. Okrem toho spoločnosť Brother nepreberá zodpovednosť za žiadne škody (vrátane následných) spôsobených spoliehaním sa na tieto materiály, vrátane, avšak nielen, tlačových a iných chýb týkajúcich sa publikácií.
- Ďalšie informácie o softvéri a používaní produktu v sieti nájdete v *Príručke používateľa*, ktorú nájdete na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com.
- Najnovšia verzia dokumentácie k produktu je dostupná na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com.
- Dostupné modely, príslušenstvo a spotrebný materiál sa líšia v závislosti od krajiny.
- Tento produkt je schválený na používanie iba v krajine, v ktorej bol zakúpený.
- Obsah tohto dokumentu sa môže meniť bez upozornenia.

⚠ VAROVANIE

V prípade nedodržiavania týchto pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo vážnym zraneniam. Dodržiavajte tieto pokyny, aby nedošlo k riziku vzniku nadmerného tepla, dymu, výbuchu, požiaru, zranenia alebo zásahu elektrickým prúdom.

Produkt, sieťový adaptér, gombíková batéria (CR2032)

- Ak sa do ktoréhokoľvek z otvorov produktu vrátane slotov, konektorov a portov dostane cudzí predmet, ihneď prestaňte produkt používať, vypnite napájanie a odpojte všetky káble. Pred zapnutím produktu vyberte všetky cudzie predmety.
- Produkt NEPOUŽÍVAJTE a NESKLADUJTE:
  - na miestach, kde môže prísť do kontaktu s kvapalinami,
  - na miestach, kde sa tvorí kondenzácia,
  - na príliš prašných miestach,
  - na miestach s veľmi vysokou teplotou alebo vlhkosťou,
  - v blízkosti plameňa, tepelných zdrojov alebo na priamom slnečnom svetle.
- NEDOTÝKAJTE sa zástrčky mokrými rukami.
- NEDOTÝKAJTE sa sieťového adaptéra ani produktu počas búrky.
- Produkt NEROZOBERAJTE a neupravujte.
- Na produkt NELEJTE chemikálie a nepoužívajte naň horľavé spreje.

Príklady horľavých sprejov:
- odstraňovače prachu
- pesticídy
- dezinfekčné prostriedky a dezodoranty obsahujúce alkohol
- organické rozpúšťadlá alebo kvapaliny ako alkohol

- Produkt, ostatné komponenty a obalové materiály používajte a skladujte mimo dosahu detí.

Pred čistením tlačiarne štítkov odpojte napájací kábel od napájacej zásuvky, inak môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. Informácie o spôsoboch čistenia nájdete v *Príručke používateľa*.

Sieťový adaptér

- Používajte len s určeným produktom.
- Pevne zasuňte zástrčku do napájacej zásuvky.
- Sieťový adaptér používajte so štandardnou napájacou zásuvkou (AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz).
- ZABRÁŇTE kontaktu kovových predmetov s konektormi a portami produktu a s kovovými časťami napájacieho kábla.
- NEPOUŽÍVAJTE zástrčku zdroja napájania ani napájací kábel na miestach, kde môžu navlhnúť.
- V záujme zníženia rizika požiaru udržiavajte zástrčku zdroja napájania čistú a bez prachu.
- Pri odpájaní kábla sieťového adaptéra od napájacej zásuvky NEŤAHAJTE za kábel. Pri odpájaní adaptéra od napájacej zásuvky držte zástrčku.
- ZABRÁŇTE poškodeniu, skrúteniu, nadmernému ohnutiu, ťahaniu, umiestneniu predmetov, priškripnutiu alebo zviazaniu sieťového adaptéra.
- NEPREŤAŽUJTE napájacie zásuvky.

Gombíková batéria (CR2032)

- Batériu neprehĺtajte. Pokiaľ batériu prehltnete, okamžite sa obráťte na lekára. Už v priebehu 2 hodín môže dôjsť k vážnym vnútorným popáleninám s následkom smrti.

⚠ UPOZORNENIE

V prípade nedodržiavania pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo menším či stredne závažným zraneniam.

Produkt

- NEDRŽTE produkt za kryt priestoru pre rolku, za vodiaci prvok rolky ani za zadný podávací kryt. Hrozí riziko odpojenia týchto častí alebo pádu produktu.
- Pri pripájaní káblov a príslušenstva dodržiavajte platné pokyny.
- NEDOTÝKAJTE sa rotačných častí. Hrozí riziko poranenia, ak sa vaše prsty zachytia do rotačného mechanizmu. Predtým, ako sa dotknete tohto mechanizmu, produkt vypnite.
- NEDOTÝKAJTE sa snímača ani tlačovej hlavy holými rukami, pretože tieto časti môže poškodiť alebo zničiť statická elektrina. Pred dotknutím sa snímača, tlačovej hlavy alebo posúvača umiestnite produkt na elektrostatickú uzemňovaciu podložku alebo použite antistatické rukavice.
- Pri zatváraní krytu priestoru pre rolku buďte opatrní. Ak sa vaše prsty zachytia medzi hornú a dolnú časť krytu, hrozí riziko ich poranenia.
- NEDOTÝKAJTE SA tlačovej hlavy ani žiadnych kovových častí v blízkosti tlačovej hlavy počas používania ani krátko po ňom. Tieto časti budú veľmi horúce a v prípade ich dotyku hrozí nebezpečenstvo vážnych popálenín.

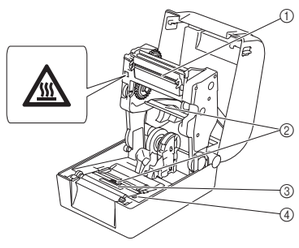

① Tlačová hlava
② Snímače
③ Posúvač (TD-4650TNWBR/ 4750TNWBR)
④ Kryt priestoru pre rolku

Gombíková batéria (CR2032)

V PRÍPADE VÝMENY BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. SPOTREBOVANÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

- NEHÁDŽTE batériu do ohňa, nevystavujte ju teplu a nerozoberajte ju.
- NESPÁJAJTE oba póly batérie. Nedržte kovové predmety v blízkosti batérie, aby nedošlo k skratu.
- NELIKVIDUJTE batériu spolu s domovým odpadom.
- Uvedená batéria nie je nabíjateľná. NENABÍJAJTE ju.
- Používajte len špecifikovanú batériu.
- Uchovávajte batériu mimo dosahu detí.
- Ak sa vám kvapalina z batérie dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Oči si ihneď vymyte nepretržitým prúdom vody po dobu minimálne 15 minút.
- Ak sa tekutina z batérie dostane do kontaktu s vašou pokožkou alebo odevom, dôkladne ich umyte veľkým množstvom čistej vody.
- Používanie nesprávnej batérie môže spôsobiť jej vytečenie alebo výbuch, čo môže mať za následok požiar, zranenie alebo poškodenie prostredia susediaceho so zariadením.
- Nové a použité gombíkové batérie udržiavajte mimo dosahu detí.
- Ak priestor na batériu nie je pevne zatvorený, prestaňte produkt používať a uschovajte ho mimo dosahu detí.

Sieťový adaptér

Kábel sieťového adaptéra majte vždy prístupný, aby ste ho v prípade núdze mohli ihneď odpojiť.

Pripojenie k sieti LAN

Tento produkt NEPRIPÁJAJTE k pripojeniu LAN, v ktorom sa vyskytuje prepätie.

Všeobecné opatrenia

Produkt, sieťový adaptér alebo príslušenstvo

- Pri likvidácii týchto produktov dodržiavajte všetky platné predpisy.
- NEODSTRAŇUJTE štítky pripevnené k produktu. Tieto štítky poskytujú prevádzkové informácie a označujú názov produktu a sériové číslo.
- Ďalšie informácie o výkone (elektrickom výkone), výrobcovi a čísle vášho modelu nájdete na štítku pripevnenom na spodnej strane zariadenia.
- Produkt používajte na miestach s teplotou v rozmedzí 5 °C až 40 °C a vlhkosťou v rozmedzí 25 % až 85 % (bez kondenzácie).
- Produkt skladujte na mieste s teplotou v rozmedzí -40 °C až 60 °C a vlhkosťou v rozmedzí 10 % až 90 % (bez kondenzácie).

Prehlásenie o zhode (len pre Európu/Turecko)

My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

prehlasujeme, že tento produkt a sieťový adaptér sú v súlade so základnými požiadavkami všetkých príslušných smerníc a nariadení platných v rámci Európskeho spoločenstva.
Prehlásenie o zhode je možné prevziať z webovej stránky Brother support. Navštívte stránku support.brother.com/manuals.

Prehlásenie o zhode pre smernicu RE 2014/53/EÚ (len pre Európu/Turecko)

My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

prehlasujeme, že tieto produkty sú v súlade s ustanoveniami smernice RE 2014/53/EÚ. Kópiu Prehlásenia o zhode si môžete prevziať podľa pokynov uvedených v časti **Prehlásenie o zhode (len pre Európu/Turecko)**.

Bluetooth
Táto tlačiareň podporuje funkciu Bluetooth.
Frekvenčné pásma: 2402 MHz - 2480 MHz
Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach:
Menej ako 7,4 dBm (e.i.r.p)

Bezdrôtová sieť LAN
Táto tlačiareň podporuje funkciu bezdrôtovej siete LAN.
Frekvenčné pásma: 2412 MHz - 2472 MHz
Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach:
Menej ako 19,72 dBm (e.i.r.p)

Frekvenčné pásma: 5180 MHz - 5240 MHz
Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach:
Menej ako 22,50 dBm (e.i.r.p)

Frekvenčné pásma: 5260 MHz - 5320 MHz
Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach:
Menej ako 22,16 dBm (e.i.r.p)

Frekvenčné pásma: 5500 MHz - 5700 MHz
Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach:
Menej ako 21,15 dBm (e.i.r.p)
Len na použitie vo vnútorných priestoroch (5150 MHz - 5350 MHz).

Rádiofrekvenčná identifikácia (RFID)
Tlačiareň podporuje RFID.
Frekvenčné pásma: 865,6 MHz - 867,6 MHz
Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach:
Menej ako 34,50 dBm (e.i.r.p)

⚠ VAROVANIE

Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiofrekvenčné rušenie. V takom prípade môže byť potrebné vykonať príslušné opatrenia.

Oznámenie o zostavení a publikovaní

Táto príručka bola zostavená a vydaná pod dohľadom spoločnosti Brother Industries, Ltd., pričom zahŕňa najnovšie popisy a špecifikácie produktov.
V prípade vydania aktualizovaných verzií firmvéru, ovládačov alebo aplikácií nemusí táto príručka presne odrážať tieto funkcie.
Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v tu uvedených špecifikáciách a materiáloch bez upozornenia. Okrem toho spoločnosť Brother nepreberá zodpovednosť za žiadne škody (vrátane následných) spôsobených spoliehaním sa na tieto materiály, vrátane, avšak nielen, tlačových a iných chýb týkajúcich sa publikácií.

brother

Pisač za naljepnice

TD-4650TNWB/4650TNWBR
TD-4750TNWB/4750TNWBR

Sigurnosni priručnik za proizvod (hrvatski)

Hvala što ste kupili TD-4650TNWB/TD-4650TNWBR/TD-4750TNWB/TD-4750TNWBR (u nastavku „proizvod”).

Obavezno pročitajte ovaj dokument prije korištenja proizvoda. Preporučujemo da sačuvate ovaj dokument kako bi vam bio pri ruci radi budućeg korištenja.

- U vezi servisiranja, prilagodbi ili popravaka obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
- Ako proizvod ne radi normalno ili se pojavi pogreška, ili ako je oštećen kabel, isključite proizvod, odvojite sve kabele i obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
- Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog potresa, požara, drugih katastrofa, radnji trećih strana, namjernog ili nemarnog korisničkog rukovanja, neispravne upotrebe ili rukovanja pod drugim posebnim uvjetima.
- Ne preuzimamo odgovornost za štetu (kao što su gubitci, gubitak poslovne dobiti, izgubljene zarade, prekidi poslovanja ili izgubljena sredstva komunikacije) nastalu zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda.
- Ne preuzimamo odgovornost za štete koje mogu nastati zbog nepravilnog rada proizvoda zbog povezivanja neodgovarajuće opreme ili upotrebe neodgovarajućeg softvera.
- Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak profita koji nastanu zbog upotrebe naljepnica izrađenih ovim proizvodom, nestanka ili promjene podataka zbog kvara, popravaka, potrošnog materijala ili bilo kakvih zahtjeva treće strane.
- Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala. Nadalje, neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, ali ne ograničavajući se na tipografske i druge pogreške vezane uz izdanje.
- Više podataka o softveru i upotrebi proizvoda na mreži potražite u *Korisničkom priručniku* koji možete pronaći na web stranici Brother support support.brother.com.
- Najnovija verzija dokumentacije za vaš proizvod dostupna je na web stranici Brother support support.brother.com.
- Dostupni modeli, dodatna oprema i potrošni materijali mogu se razlikovati ovisno o zemlji.
- Ovaj je proizvod odobren za upotrebu samo u zemlji kupovine.
- Sadržaj ovoga dokumenta podliježe izmjenama bez prethodne najave.

⚠ UPOZORENJE

Nepridržavanje ovih smjernica i upozorenja može uzrokovati smrt ili teške ozljede. Slijedite ove smjernice kako biste izbjegli opasnost od zagrijavanja ili pojavu dima, eksploziju, požar, ozljedu ili strujni udar.

Proizvod, AC adapter, gumbasta baterija (CR2032)

- Ako se strani predmet slučajno umetne u neki otvor proizvoda, uključujući utore, konektore i priključke, odmah prestanite s upotrebom proizvoda, isključite napajanje i odvojite sve kabele. Obavezno uklonite sve strane predmete prije nego što uključite proizvod.
- NEMOJTE upotrebljavati ni spremati proizvod:
  - na mjestu gdje može doći u dodir s tekućinama
  - gdje se stvara kondenzacija
  - gdje je mnogo prašine
  - na mjestu s ekstremnom temperaturom ili vlažnosti
  - blizu plamena, grijalice ili neposredne sunčeve svjetlosti.
- Utikač NEMOJTE dodirivati mokrim rukama.
- AC adapter i proizvode NEMOJTE dodirivati tijekom oluje s grmljavinom.
- NEMOJTE rastavljati ni mijenjati proizvod.
- NEMOJTE polijevati kemikalije po proizvodu ni upotrebljavati zapaljive sprejeve na njemu.

Primjeri zapaljivih sprejeva:
- sredstva za čišćenje prašine
- pesticidi
- dezinfekcijska sredstva i dezodoransi koji sadrže alkohol
- organska otapala ili tekućine kao što je alkohol.

- Upotrebljavajte i spremajte proizvod, ostale dijelove i vrećice za pakiranje izvan dohvata djece.

Prije čišćenja pisača za naljepnice isključite kabel napajanja iz AC električne utičnice. U suprotnom može doći do strujnog udara. Za načine čišćenja pogledajte *Korisnički priručnik*.

AC adapter

- Upotrebljavajte samo s navedenim proizvodom.
- Utikač čvrsto ukopčajte u AC električnu utičnicu.
- Upotrebljavajte AC adapter sa standardnom AC električnom utičnicom (AC 100 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz).
- NEMOJTE dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir s konektorima proizvoda, priključcima ili metalnim dijelovima kabela napajanja.
- NEMOJTE upotrebljavati utikač napajanja (električni utikač) ni kabel napajanja na mjestu gdje se može smočiti.
- Pazite da utikač napajanja nema prljavštine ni prašine kako biste smanjili opasnost od požara.
- NEMOJTE povlačiti kabel kako biste izvukli kabel AC adaptera iz električne utičnice. Držite za utikač da biste isključili adapter iz električne utičnice.
- NEMOJTE oštetiti, savijati, značajno izvijati, povlačiti, stavljati predmete na njega, pritiskati ni vezati AC adapter.
- NEMOJTE preopteretiti električne utičnice.

Gumbasta baterija (CR2032)

- Nemojte progutati bateriju. Ako je progutate, odmah zatražite liječničku pomoć. Baterija može za samo dva sata izazvati ozbiljne unutarnje opekline, a krajnji ishod može biti smrt.

⚠ OPREZ

Nepridržavanje uputa i upozorenja može uzrokovati manje ili umjerene ozljede.

Proizvod

- NEMOJTE držati proizvod za poklopac spremnika za role, za vodilicu role ili za stražnji uložni priključak. Postoji opasnost da se ti dijelovi odvoje ili da proizvod padne.
- Slijedite primjenjive upute prilikom spajanja kabela i dodatne opreme.
- NEMOJTE dodirivati rotirajuće dijelove. Postoji rizik od ozljede ako vam prst zapne u rotirajućim zupčanicima. Isključite proizvod prije nego što dirate zupčanike.
- NEMOJTE dodirivati senzor ni ispisnu glavu golim rukama jer se ti dijelovi mogu oštetiti ili uništiti statičkim elektricitetom. Prije nego što ćete dodirnuti senzor, ispisnu glavu ili klizač, stavite proizvod na podlogu za uzemljivanje elektrostatskog izboja (ESD) ili koristite antistatičke rukavice.
- Pazite prilikom zatvaranja poklopca spremnika za rolu. Postoji opasnost od ozljede ako se vaš prst zahvati između gornjeg i donjeg dijela poklopca.
- NEMOJTE dodirivati ispisnu glavu i metalne dijelove u blizini ispisne glave za vrijeme i odmah nakon ispisa. Ti dijelovi postat će vrlo vrući i postoji rizik od ozbiljnih opeklina ako ih dodirnete.

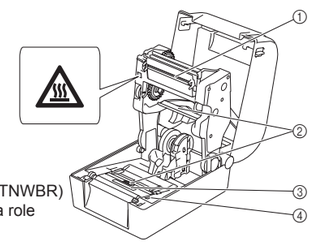

① Ispisna glava
② Senzori
③ Klizač (TD-4650TNWBR/4750TNWBR)
④ Senzor poklopca spremnika za role

Gumbasta baterija (CR2032)

POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE STAVI NEODGOVARAJUĆA VRSTA BATERIJE. UPOTRIJEBLJENE BATERIJE ODLOŽITE U SKLADU S UPUTAMA.

- Bateriju NEMOJTE baciti u vatru, izlagati toplini ni rastavljati.
- NE spajajte oba pola baterije. Kako ne bi došlo do kratkog spoja na bateriji, držite je podalje od metalnih predmeta.
- NEMOJTE odlagati bateriju s kućnim otpadom.
- Propisana baterija nije punjiva. NEMOJTE je puniti.
- Upotrebljavajte samo navedenu bateriju.
- Bateriju čuvajte izvan dohvata djece.
- Ako tekućina iz baterije dođe u vaše oči, zatražite liječničku pomoć. Odmah isperite oči vodom stalnim mlazom i u trajanju od najmanje 15 minuta.
- Ako vam tekućina iz baterije iscuri na kožu ili odjeću, dobro ih isperite s dosta čiste vode.
- Upotreba neispravne baterije može izazvati curenje ili eksploziju, što može dovesti do požara, ozljede ili štete oko uređaja.
- Čuvajte nove i korištene gumbaste baterije izvan dohvata djece.
- Ako se pretinac za baterije ne može dobro zatvoriti, prestanite s upotrebom proizvoda i držite ga izvan dohvata djece.

AC adapter

Pobrinite se da uvijek možete pristupiti kabelu AC adaptera tako da ga možete odmah isključiti u hitnom slučaju.

LAN priključak

NE spajajte ovaj proizvod na LAN vezu koja je izložena prenaponu.

Opće mjere opreza

Proizvod, AC adapter ili dodatna oprema

- Pridržavajte se svih primjenjivih propisa prilikom odlaganja ovih proizvoda.
- NEMOJTE uklanjati naljepnice postavljene na proizvodu. Na tim se naljepnicama nalaze tehnički podaci i označavaju naziv proizvoda i serijski broj.
- Za više informacija o električnoj klasifikaciji vašeg modela, proizvođaču i broju modela pogledajte naljepnicu koja se nalazi na dnu vašeg uređaja.
- Radite na mjestu gdje je temperatura između 5 °C i 40 °C i vlažnost je između 25 % i 85 % (bez kondenzacije).
- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -40 °C i 60 °C i vlažnost je između 10 % i 90 % (bez kondenzacije).

Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

izjavljujemo da su ovaj proizvod i njegov AC adapter u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoj uniji. Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s web stranice Brother support. Posjetite support.brother.com/manuals.

Deklaracija o usklađenosti za Direktivu 2014/53/EZ o radijskoj opremi (samo za Europu/Tursku)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

izjavljujemo da su ovi proizvodi u skladu s odredbama Direktive 2014/53/EZ o radijskoj opremi. Kopiju Deklaracije o usklađenosti možete preuzeti pridržavajući se uputa u odjeljku **Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku)**.

Bluetooth
Ovaj pisač podržava Bluetooth.
Frekvencijski pojasevi: 2402 MHz – 2480 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 7,4 dBm (e.i.r.p.)

Bežični LAN
Ovaj pisač podržava bežični LAN.
Frekvencijski pojasevi: 2412 MHz – 2472 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 19,72 dBm (e.i.r.p.)

Frekvencijski pojasevi: 5180 MHz – 5240 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 22,50 dBm (e.i.r.p.)

Frekvencijski pojasevi: 5260 MHz – 5320 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 22,16 dBm (e.i.r.p.)

Frekvencijski pojasevi: 5500 MHz – 5700 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 21,15 dBm (e.i.r.p.)
Za upotrebu samo u zatvorenom prostoru (5150 MHz – 5350 MHz).

Radiofrekvencijska identifikacija (RFID)
Ovaj pisač podržava RFID.
Frekvencijski pojasevi: 865,6 MHz – 867,6 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 34,50 dBm (e.i.r.p.)

⚠ UPOZORENJE

Ovo je proizvod razreda A. U kućanskim okruženjima ovaj proizvod može izazvati radijske smetnje i tada će korisnik možda trebati poduzeti odgovarajuće mjere.

Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.
Ako se objave ažurirane verzije firmvera, upravljačkih programa ili aplikacija, postoji mogućnost da te značajke neće biti točno predstavljene u ovom priručniku.
Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala. Nadalje, neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, ali ne ograničavajući se na tipografske i druge pogreške vezane uz izdanje.

brother

Tiskalnik nalepk

TD-4650TNWB/4650TNWBR
TD-4750TNWB/4750TNWBR

Varnostna navodila za izdelek (slovenščina)

Zahvaljujemo se vam za nakup naprave TD-4650TNWB/TD-4650TNWBR/TD-4750TNWB/TD-4750TNWBR (v nadaljevanju »izdelek«).

Pred uporabo izdelka morate obvezno prebrati ta dokument. Priporočamo, da ta dokument shranite v bližini naprave za prihodnjo uporabo.

- Za servisiranje, nastavitve ali popravila stopite v stik s servisno službo Brother ali krajevnim prodajalcem Brother.
- Če izdelek deluje neobičajno ali pride do napake ali če pride do poškodb na kablu, izdelek izklopite, odklopite vse kable in stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim krajevnim prodajalcem Brother.
- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi potresa, požara, drugih nesreč, dejanj tretjih oseb, uporabnikove namerne ali malomarne uporabe, zlorabe ali uporabe v drugih posebnih pogojih.
- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo (kot so izgube, izguba poslovnih dobičkov, izgubljen dobiček, motnje poslovanja ali izguba sredstva komunikacije), ki bi lahko nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe izdelka.
- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe izdelka: priključitve nezdružljive opreme ali uporabe nezdružljive programske opreme.
- Ne prevzemamo odgovornosti za poškodbe ali izgube, ki nastanejo kot posledica uporabe nalepk, izdelanih s tem izdelkom, ali izgube oziroma spremembe podatkov zaradi okvare, popravila ali potrošnega materiala ali izgube zaradi kakršnega koli zahtevka tretjih oseb.
- Podjetje Brother si pridržuje pravico do nenapovedanih sprememb tukaj navedenih tehničnih podatkov in gradiv. Podjetje Brother prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo (tudi posledično), ki bi nastala zaradi zanašanja na predstavljena gradiva, kar med drugim vključuje tipografske in druge napake, povezane s publikacijami.
- Za več informacij o programski opremi in uporabi izdelka v omrežju glejte *Navodila za uporabo*, ki so na voljo na spletni strani Brother support na naslovu support.brother.com.
- Najnovejša različica dokumentacije za izdelek je na voljo na spletni strani Brother support na naslovu support.brother.com.
- Razpoložljivi modeli, pribor in potrošni material se lahko razlikujejo glede na državo.
- Ta izdelek je odobren samo za uporabo v državi nakupa.
- Vsebina tega dokumenta se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

⚠ OPOZORILO

Če ne upoštevate teh smernic in opozoril, lahko pride do smrti ali hudih telesnih poškodb. Upoštevajte te smernice, da se izognete tveganju pregrevanja ali nastajanja dima, eksplozije, požara, telesnih poškodb ali električnega udara.

Izdelek, izmenični napajalnik, gumbasta baterija (CR2032)

- Če v katero od odprtin izdelka, kar vključuje reže in priključke, pomotoma vstavite tujek, izdelek takoj prenehajte uporabljati, izklopite napajanje ter odklopite vse kable. Pred vklopom izdelka morate odstraniti vse tujke.
- Izdelka NE uporabljajte ali shranjujte:
  - Kjer lahko pride v stik s tekočinami
  - Kjer pride do kondenzacije
  - Kjer je veliko prahu
  - Kjer so prisotne izredne vrednosti temperature ali vlažnosti
  - V bližini odprtega ognja, grelnikov ali na neposredni sončni svetlobi
- Vtiča NE prijemajte z mokrimi rokami.
- Izmeničnega napajalnika in izdelka se NE dotikajte med nevihto s strelami.
- Izdelka NE razstavljajte ali spreminjajte.
- Po izdelku NE polivajte kemikalij in na njem ne uporabljajte vnetljivih pršil.

Primeri vnetljivih razpršil:
- Čistila za odstranjevanje prahu
- Pesticidi
- Razkužila in dezodoranti, ki vsebujejo alkohol
- Organska topila ali tekočine, kot je alkohol

- Izdelek, druge dele in embalažne vreče hranite zunaj dosega otrok.

Pred čiščenjem tiskalnika nalepk izmenični napajalni kabel odklopite iz izmenične napajalne vtičnice (električne vtičnice), sicer lahko pride do električnega udara. Za načine čiščenja glejte *Navodila za uporabo*.

Izmenični napajalnik

- Uporabljajte ga samo s predpisanim izdelkom.
- Vtič trdno vstavite v napajalno vtičnico (električno vtičnico).
- Izmenični napajalnik uporabite s standardno izmenično napajalno vtičnico (električno vtičnico) (100–240 V~, 50/60 Hz).
- NE pustite, da kovinski predmeti pridejo v stik s priključki izdelka ali s kovinskimi deli izmeničnega napajalnega kabla.
- Vtiča napajanja (električnega vtiča) ali izmeničnega napajalnega kabla NE uporabljajte na mestu, kjer bi se lahko zmočil.
- Da zmanjšate tveganje požara, naj bo vtič napajalnika vedno brez umazanije in prahu.
- Kadar kabel izmeničnega napajalnika odstranjujete iz napajalne vtičnice (električne vtičnice), NE vlecite za kabel. Pri odklapljanju napajalnika iz napajalne vtičnice (električne vtičnice) primite vtič.
- Izmeničnega napajalnika NE poškodujte, zvijajte, močno upogibajte ali vlecite in nanj ne postavljajte predmetov, ga ne stiskajte ter ne vežite.
- NE preobremenite izmeničnih napajalnih vtičnic (električnih vtičnic).

Gumbasta baterija (CR2032)

- Baterije ne pogoltnite. Če baterijo pogoltnete, takoj poiščite zdravniško pomoč. V le 2 urah lahko povzroči hude notranje opekline in smrt.

⚠ POZOR

Če ne upoštevate navodil in opozoril, lahko pride do lažjih ali srednje hudih telesnih poškodb.

Izdelek

- Izdelka NE držite za pokrov prostora za rolo, vodilo za rolo ali zadnjo odprtino za podajanje. Ti deli se lahko snamejo ali pa lahko izdelek pade.
- Pri priključitvi kablov in dodatne opreme upoštevajte zadevna navodila.
- NE dotikajte se vrtečih se delov. Obstaja tveganje telesne poškodbe, če se vam prst ujame med vrteče se dele. Pred dotikanjem zobnika izdelek izklopite.
- Tipala ali tiskalne glave se NE dotikajte z golimi rokami, saj se lahko ti deli poškodujejo ali uničijo zaradi statične elektrike. Pred dotikanjem tipala, tiskalne glave ali drsnika položite izdelek na ozemljitveno podlogo za preprečevanje elektrostatičnih praznjenj (ESD) ali uporabite antistatične rokavice.
- Pri zapiranju pokrova prostora za rolo bodite previdni. Prisotno je tveganje telesnih poškodb, če vam stisne prst med zgornjim in spodnjim delom pokrova.
- Med uporabo ali takoj po njej se NE dotikajte tiskalne glave niti kovinskih delov v bližini tiskalne glave. Ti deli se močno segrejejo, zato se lahko močno opečete, če se jih dotaknete.

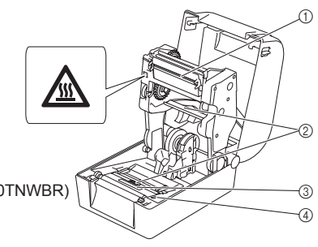

① Tiskalna glava
② Tipala
③ Drsnik (TD-4650TNWBR/4750TNWBR)
④ Tipalo pokrova za rolo

Gumbasta baterija (CR2032)

TVEGANJE EKSPLOZIJE, ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NAPAČNO VRSTO. RABLJENE BATERIJE ZAVRZITE SKLADNO Z NAVODILI.

- Baterije NE vrzite v ogenj, izpostavljajte vročini ali razstavljajte.
- NE priključite obeh polov baterije. Baterije ne približujte kovinskim predmetom, da preprečite kratek stik na bateriji.
- Baterije NE smete zavreči kot gospodinjski odpadek.
- Navedene baterije ni mogoče polniti. NE polnite je znova.
- Uporabljajte samo predpisano baterijo.
- Baterijo hranite zunaj dosega otrok.
- Če vam tekočina iz baterije pride v oči, poiščite zdravniško pomoč. Oči takoj začnite neprekinjeno najmanj 15 minut spirati z vodo.
- Če tekočina iz baterije pride v stik s kožo ali oblačili, dobro sperite z veliko čiste vode.
- Uporaba neustrezne baterije lahko povzroči puščanje ali eksplozijo, kar lahko povzroči požar, telesne poškodbe ali škodo v okolici naprave.
- Nove in rabljene gumbaste baterije hranite zunaj dosega otrok.
- Če se prostor za baterijo ne zapre dobro, prenehajte uporabljati izdelek in ga hranite zunaj dosega otrok.

Izmenični napajalnik

Prepričajte se, da imate vedno dostop do kabla izmeničnega napajalnika, da ga lahko v sili takoj odklopite.

LAN-povezava

Tega izdelka NE priključite na LAN-povezavo, ki je izpostavljena previsokim napetostim.

Splošni varnostni ukrepi

Izdelek, izmenični napajalnik in pribor

- Pri odstranjevanju teh izdelkov upoštevajte vse zadevne predpise.
- NE odstranjujte nalepk na izdelku. Na teh nalepkah so informacije o delovanju in navajajo ime ter zaporedno številko izdelka.
- Za več informacij o nazivnih vrednostih napajanja svojega izdelka (električne nazivne vrednosti), proizvajalcu in številki modela glejte nalepko na podstavku naprave.
- Napravo uporabljajte na mestu, kjer je temperatura v območju od 5 do 40 °C in kjer je vlažnost v območju od 25 do 85 % (brez kondenzacije).
- Napravo hranite na mestu, kjer je temperatura v območju od –40 do 60 °C in kjer je vlažnost v območju od 10 do 90 odstotki (brez kondenzacije).

Izjava o skladnosti (samo za Evropo/Turčijo)

Podjetje Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

izjavlja, da sta ta izdelek in njegov izmenični napajalnik skladna z osnovnimi zahtevami vseh ustreznih direktiv ter uredb, ki veljajo v Evropski uniji.
Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletne strani Brother support. Obiščite support.brother.com/manuals.

Izjava o skladnosti za Direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (samo za Evropo/Turčijo)

Podjetje Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

izjavlja, da so ti izdelki skladni z določili Direktive za radijsko opremo 2014/53/EU. Kopijo izjave o skladnosti lahko prenesete po navodilih v razdelku **Izjava o skladnosti (samo za Evropo/Turčijo)**.

Bluetooth
Ta tiskalnik podpira povezavo Bluetooth.
Frekvenčni pasovi: od 2402 do 2480 MHz
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 7,4 dBm (EIRP)

Brezžično omrežje LAN
Ta tiskalnik podpira brezžična omrežja LAN.
Frekvenčni pasovi: od 2412 do 2472 MHz
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 19,72 dBm (EIRP)

Frekvenčni pasovi: od 5180 do 5240 MHz
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 22,50 dBm (EIRP)

Frekvenčni pasovi: od 5260 do 5320 MHz
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 22,16 dBm (EIRP)

Frekvenčni pasovi: od 5500 do 5700 MHz
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 21,15 dBm (EIRP)
Samo za uporabo v zaprtih prostorih (od 5150 do 5350 MHz).

Radiofrekvenčna identifikacija (RFID)
Ta tiskalnik podpira tehnologijo RFID.
Frekvenčni pasovi: od 865,6 do 867,6 MHz
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 34,50 dBm (EIRP)

⚠ OPOZORILO

To je izdelek razreda A. Ta izdelek lahko povzroča radijske motnje v gospodinjstvih, zato bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.

Obvestilo o sestavljanju in objavi

Ta navodila so bila sestavljena in objavljena pod nadzorom družbe Brother Industries, Ltd., ter vključujejo najnovejše opise in tehnične podatke izdelka.
V primeru objave posodobljenih različic vgrajene programske opreme, gonilnikov ali aplikacij v teh navodilih te funkcije morda niso natančno opisane.
Podjetje Brother si pridržuje pravico do nenapovedanih sprememb tukaj navedenih tehničnih podatkov in gradiv. Podjetje Brother prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo (tudi posledično), ki bi nastala zaradi zanašanja na predstavljena gradiva, kar med drugim vključuje tipografske in druge napake, povezane s publikacijami.