D01D5W001

RJ-2035B/RJ-2055WB RJ-3035B/RJ-3055WB

Produktsikkerhedsguide (Dansk)

Tak, fordi du har købt RJ-2035B/RJ-2055WB/RJ-3035B/RJ-3055WB (omtales herefter som ”produktet”).

Sørg for at læse dette dokument, inden du bruger produktet.
Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument i nærheden, så du har det til rådighed på et senere tidspunkt.

- Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
- Hvis produktet ikke fungerer normalt, eller der opstår fejl, eller et kabel er beskadiget, skal du slukke for produktet, frakoble alle kabler og kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for skader, der opstår som følge af jordskælv, brand, andre katastrofer, tredjeparters handlinger, brugerens forsætlige eller forsømmelige handlinger, misbrug eller anvendelse under andre særlige forhold.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for skader (f.eks. tab, tab af forretningsfortjeneste, tab af fortjeneste, driftsafbrydelser eller tab af kommunikationsmidler), der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge dette produkt.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af forkert betjening af produktet i form af tilslutning af inkompatibelt udstyr eller anvendelse af inkompatibel software.
- Vi påtager os intet ansvar for nogen skader eller tab af indtjening, som skyldes brug af labels, der er oprettet med produktet, eller data, der forsvinder eller ændres grundet fejl, reparationer eller forbrugsstoffer, og vi accepterer ikke nogen krav fra tredjepart.
- Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialerne heri. Endvidere kan Brother ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationerne.
- Du kan finde yderligere oplysninger om software og om brug af produktet på et netværk i den *Brugsanvisning*, som kan findes på Brother support-websiden på support.brother.com.
- Den nyeste version af dokumentationen til produktet findes på Brother support-websiden på support.brother.com.
- De tilgængelige modeller, tilbehør og forbrugsstoffer kan variere afhængigt af landet.
- Dette produkt er kun godkendt til brug i det land, hvor det er købt.
- Dette dokuments indhold kan ændres uden varsel.

⚠ FARE

Hvis disse retningslinjer og advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for varme- eller røgudvikling, eksplosion, brand, kvæstelser eller elektrisk stød.

Genopladeligt Li-ion-batteri
- Lad ikke batteriet komme i kontakt med væsker.
- Du må ikke oplade, bruge eller efterlade batteriet på steder med temperaturer over 40 °C.
- Forsøg ikke at oplade batteriet med en ikke-understøttet oplader.
- Brug kun batteriet til det tilsigtede formål.
- Hold batteriet borte fra varme og ild.
- Du må ikke tilslutte + og - polerne til metalgenstande som f.eks. ledninger. Du må ikke transportere eller opbevare batteriet sammen med metalgenstande.
- Du må ikke kaste, slå eller beskadige batteriet på nogen måde.
- Du må ikke lodde tilslutninger på batteriet.
- Du må ikke skille batteriet ad eller ændre det.
- Du må ikke bortskaffe batteriet sammen med husholdningsaffald.

⚠ ADVARSEL

Hvis disse retningslinjer og advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for varme- eller røgudvikling, eksplosion, brand, kvæstelser eller elektrisk stød.

Produkt, lysnetadapter, møntcellebatteri (CR1632)
- Hvis et fremmedlegeme ved et uheld kommer ind i en af produktets åbninger, herunder slots, stik og porte, skal du straks stoppe med at bruge produktet, slukke for strømmen og frakoble alle kabler eller fjerne batteriet. Sørg for at fjerne alle fremmedlegemer, inden du tænder produktet.
- Du må IKKE bruge, oplade eller opbevare produktet:
  - Hvor det kan komme i kontakt med væsker
  - Hvor der dannes kondens
  - I meget støvede omgivelser
  - I nærheden af ild, et varmeapparat eller i direkte sollys
- Du må IKKE røre ved stikket med våde hænder.
- Rør IKKE ved lysnetadapteren og produktet i tordenvejr.
- Du må IKKE skille produktet ad eller ændre det.
- Hæld IKKE kemikalier i produktet, og spray ikke med brændbare produkter.

Eksempler på brandbar spray:
- Støvfjernere
- Pesticider
- Desinfektionsmidler og desodoranter, der indeholder alkohol
- Organiske opløsningsmidler eller væsker, som f.eks. alkohol

- Brug og opbevar produktet, andre komponenter og emballageposer uden for børns rækkevidde.
- Fjern batteriet, eller frakobl kablet ved forsendelse.
- Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode, skal batteriet fjernes eller alle kabler frakobles inden opbevaring.

Inden du rengør dit produkt, skal du koble lysnetledningen fra stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød. Du kan finde oplysninger om rengøringsmetoder i *Brugsanvisning*.

Genopladeligt Li-ion-batteri
- Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn. Kontakt omgående nødhjælpstjenesten i tilfælde af indtagelse.
- Stop brugen af batteriet, hvis du oplever unormale forhold som f.eks. lugt, varme, deformiteter eller misfarvning.
- Hvis du får væsken inde i batteriet i øjnene, skal du søge læge. Skyl straks øjnene med vand i mindst 15 minutter.

Lysnetadapter
- Brug kun med det specificerede produkt.
- Sæt stikket godt fast i stikkontakten.
- Brug lysnetadapteren med en standardstikkontakt (AC 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz).
- Lad IKKE metalgenstande komme i kontakt med produktets stik, porte eller metaldele af lysnetledningen.
- Brug IKKE el-stikket eller lysnetledningen på et sted, hvor de kan blive våde.
- For at reducere risikoen for brand skal du holde strømforsyningens stik frit for snavs og støv.
- Træk IKKE i ledningen for at fjerne lysnetadapterledningen fra en stikkontakt. Hold i stikket for at koble adapteren fra en stikkontakt.
- Lysnetadapteren må IKKE beskadiges, snos, bøjes kraftigt, trækkes i, placeres genstande på, klemmes eller bindes.
- Overbelast IKKE stikkontakterne.

Møntcellebatteri (CR1632)

Slug ikke batteriet. Hvis du sluger batteriet, skal du omgående søge lægehjælp. Det kan forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot 2 timer og kan medføre dødsfald.

⚠ FORSIGTIG

Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre mindre eller moderate kvæstelser.

Produkt
- Bær IKKE produktet ved at holde i rullerummets dæksel. Der er risiko for, at disse dele går løs, eller at produktet falder ned.
- Følg alle instruktioner, når du tilslutter kabler og tilbehør.
- Rør IKKE sensoren eller printhovedet med bare hænder, da disse dele kan blive beskadigede eller ødelagt af statisk elektricitet. Inden du rører sensoren eller printhovedet, skal du placere produktet på en ESD-jordingsmåtte eller bruge antistatiske handsker.
- Vær forsigtig, når du lukker rullerummets dæksel. Der er risiko for kvæstelser, hvis dine fingre bliver klemt mellem dækslets øverste og nederste dele.
- Rør IKKE ved printhovedet eller nogen metaldele i nærheden af printhovedet under eller umiddelbart efter brug. Disse dele bliver meget varme, og der er risiko for alvorlige forbrændinger, hvis du rører dem.

RJ-2035B/RJ-2055WB **RJ-3035B/RJ-3055WB**

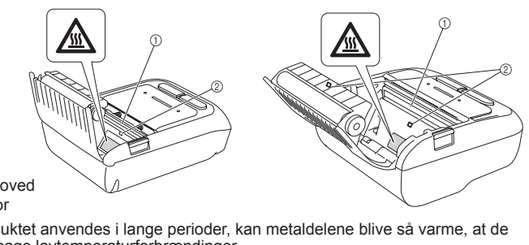

① Printhoved
② Sensor

- Hvis produktet anvendes i lange perioder, kan metaldelene blive så varme, at de kan forårsage lavtemperaturforbrændinger.

RJ-2035B/RJ-2055WB **RJ-3035B/RJ-3055WB**

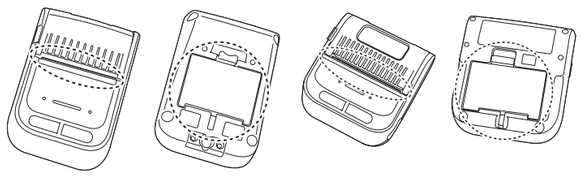

Møntcellebatteri (CR1632)

RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET ERSTATTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.

- Smid IKKE batteriet ind i åben ild, og undgå at udsætte det for varme, skille det ad eller modificere det.
- Forbind IKKE begge batteriets poler. For at forhindre kortslutning af batteriet skal du holde metalgenstande væk fra batteriet.
- Du må IKKE bortskaffe batteriet sammen med husholdningsaffald.
- Det specificerede batteri er ikke genopladeligt. Du må IKKE genoplade det.
- Brug kun det angivne batteri.
- Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
- Hvis du får væsken inde i batteriet i øjnene, skal du søge læge. Skyl straks øjnene med vand i mindst 15 minutter.
- Hvis væsken fra batteriet klæber til din hud eller dit tøj, skal du skylle omhyggeligt med rigeligt rent vand.
- Brug af et forkert batteri kan medføre lækage eller eksplosion, som kan forårsage brand, personskader eller skade på maskinens omgivelser.
- Opbevar nye og brugte møntcellebatterier utilgængeligt for børn.
- Hvis batterirummet ikke lukkes sikkert, skal du stoppe med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn.

Genopladeligt Li-ion-batteri

Hvis væsken fra batteriet kommer på huden eller tøjet, skal der straks skylles med vand.

Lysnetadapter

Sørg for, at du altid har adgang til lysnetadapterledningen, så du straks kan fjerne den i en nødsituation.

Bælteclips

Sørg for, at bælteclipsen er sikkert fastgjort til printeren og bærerens bælte.

Generelle forholdsregler

Produkt, lysnetadapter eller tilbehør
- Overhold alle gældende bestemmelser, når disse produkter bortskaffes.
- Fjern IKKE de labels, der sidder på produktet. Disse labels indeholder oplysninger om betjeningen og angiver produktets navn og serienummer.
- Du kan finde flere oplysninger om din models elektriske data, producent og modelnummer på den datamærkat, der sidder i bunden af maskinen, eller den datamærkat, der sidder i batterirummet.
- Anvendes på et sted, hvor temperaturen er mellem -15 °C og 50 °C, og hvor luftfugtigheden er mellem 10 % og 90 % (uden kondensering).
- Opbevares på et sted, hvor temperaturen er mellem -30 °C og 70 °C, og hvor luftfugtigheden er mellem 10 % og 90 % (uden kondensering).
- Der kan være forskelle mellem din printer og den printer, der vises i illustrationerne.

Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at dette produkt og dets lysnetadapter er i overensstemmelse med de væsentlige krav i alle relevante direktiver og forordninger, der anvendes i Det Europæiske Fællesskab.
Overensstemmelseserklæringen (DoC) kan downloades fra Brothers support-webside. Gå til support.brother.com/manuals.

Overensstemmelseserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun Europa/Tyrkiet)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med kravene i RE-direktivet 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan downloades ved at følge instruktionerne i afsnittet **Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet)**.

Bluetooth
Denne printer understøtter Bluetooth.
Frekvensområder: 2402 MHz-2480 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt udsendt i frekvensområderne:
Under 7,4 dBm (e.i.r.p)

Trådløst LAN (RJ-2055WB/RJ-3055WB)
Denne printer understøtter trådløst LAN.
Frekvensområder: 2412 MHz-2472 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt udsendt i frekvensområderne:
Under 19,72 dBm (e.i.r.p)

Frekvensområder: 5180 MHz-5240 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt udsendt i frekvensområderne:
Under 22,50 dBm (e.i.r.p)

Frekvensområder: 5260 MHz-5320 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt udsendt i frekvensområderne:
Under 22,16 dBm (e.i.r.p)
Kun til indendørs brug (5150 MHz-5350 MHz)

Frekvensområder: 5500 MHz-5700 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt udsendt i frekvensområderne:
Under 21,15 dBm (e.i.r.p)

NFC (Near Field Communication)
Printeren understøtter NFC (Near Field Communication).
Frekvensområder: 13,56 MHz-14,50 MHz

Bemærkning om udarbejdelse og udgivelse

Denne vejledning er blevet udarbejdet og udgivet under tilsyn fra Brother Industries, Ltd., og den indeholder de seneste produktbeskrivelser og specifikationer.
Hvis der udgives opdaterede versioner af firmware, drivere eller programmer, vil denne vejledning muligvis ikke afspejle disse funktioner korrekt.
Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialerne heri. Endvidere kan Brother ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationerne.

RJ-2035B/RJ-2055WB RJ-3035B/RJ-3055WB

Tuotteen turvaohjeet (Suomi)

Kiitos, että ostit tuotteen RJ-2035B/RJ-2055WB/RJ-3035B/RJ-3055WB (jota kutsutaan tästä eteenpäin ”tulostimeksi”).

Lue tämä asiakirja, ennen kuin käytät tuotetta.
Pidä tätä opasta laitteen lähellä, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa.
- Jos tuotteelle on tehtävä huoltotoimenpiteitä, säätöjä tai korjauksia, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
- Jos tuote toimii epänormaalilla tavalla, ilmenee jokin virhe tai jos jokin kaapeli on vioittunut, katkaise virta tuotteesta, irrota kaikki kaapelit ja ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjääsi.
- Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat maanjäristyksistä, tulipaloista tai muista onnettomuuksista, kolmannen osapuolen toimista, käyttäjän tietoisista tai vahingossa tehdyistä toimista, virheellisestä käytöstä tai käytöstä erityisolosuhteissa.
- Emme ota mitään vastuuta vahingosta (kuten menetyksistä, liikevoiton menettämisestä, voittojen menettämisestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai viestintämahdollisuuksien menettämisestä), joka saattaa aiheutua tämän tuotteen käytöstä tai siitä, ettei tuotetta voitu käyttää.
- Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka saattavat aiheutua tuotteen virheellisestä käytöstä, yhteensopimattomien laitteiden kytkemisestä tai yhteensopimattoman ohjelmiston käytöstä.
- Emme ole vastuussa mistään vahingoista tai voiton menetyksistä, jotka aiheutuvat tällä tuotteella luotujen tarrojen käytöstä tai tietojen häviämisestä tai muuttumisesta toimintahäiriön, korjauksen tai tarvikkeiden vuoksi, emmekä hyväksy mitään kolmannen osapuolen esittämiä vaatimuksia.
- Brother pidättää oikeuden muokata tässä ilmoitettuja teknisiä tietoja ja materiaaleja ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi Brother ei ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien satunnaiset vahingot), jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien muun muassa julkaisuun liittyvät typografiset tai muut virheet.
- Lisätietoja ja tietoja ohjelmistosta sekä tuotteen käyttämisestä verkossa on *Käyttöoppaassa*, joka löytyy Brother-tukisivustosta osoitteesta support.brother.com.
- Tuotteen dokumentaation uusin versio on saatavilla Brother-tukisivustosta osoitteesta support.brother.com.
- Käytettävissä olevat mallit, lisävarusteet ja tarvikkeet saattavat vaihdella maittain.
- Tämä tuote on hyväksytty käytettäväksi ainoastaan sen ostomaassa.
- Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

⚠ VAARA

Näiden ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. Noudata näitä ohjeita, jotta vältät lämmön tai savun muodostumisen, räjähdyksen, tulipalon, henkilövahingon tai sähköiskun.

Litiumioniparisto
- Älä anna pariston päästä kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä lataa tai käytä paristoa paikassa, jossa lämpötila voi ylittää 40 °C, tai jätä sitä tällaisiin paikkoihin.
- Älä yritä ladata paristoa käyttämällä laturia, jota ei tueta.
- Käytä paristoa vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.
- Pidä paristo loitolla kuumuudesta ja avotulesta.
- Älä yhdistä plus (+)- ja miinus (–) -napoja metalliesineillä, kuten johdolla. Älä kanna tai säilytä paristoa metalliesineiden kanssa.
- Älä heitä, lyö tai vahingoita paristoa millään tavalla.
- Älä juota liitäntöjä paristoon.
- Älä pura tai muokkaa paristoa.
- Älä hävitä paristoa kotitalousjätteen mukana.

⚠ VAROITUS

Näiden ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. Noudata näitä ohjeita, jotta vältät lämmön tai savun muodostumisen, räjähdyksen, tulipalon, henkilövahingon tai sähköiskun.

Tuote, verkkolaite, nappiparisto (CR1632)
- Jos tuotteen sisään, mukaan lukien aukkoihin, liittimiin ja portteihin, asetetaan vahingossa vieras esine, lopeta tuotteen käyttäminen välittömästi, katkaise virta ja irrota kaikki kaapelit tai ota paristo irti. Muista poistaa vieraat esineet, ennen kuin kytket virran tuotteeseen.
- ÄLÄ käytä, lataa tai säilytä tuotetta:
  - paikassa, jossa se saattaa päästä kosketuksiin nesteiden kanssa
  - paikassa, jossa kosteus tiivistyy
  - paikassa, jossa on paljon pölyä
  - lähellä avotulta tai suorassa auringonvalossa.
- ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin.
- ÄLÄ kosketa verkkolaitetta ja tuotetta ukonilman aikana.
- ÄLÄ pura tai muokkaa tuotetta.
- ÄLÄ kaada kemikaaleja tai suihkuta syttyviä suihkeita tuotteeseen.

Esimerkkejä syttyvistä aerosolipakatuista tuotteista:
- pintojenpuhdistusaineet
- hyönteismyrkyt
- alkoholia sisältävät desinfiointi- ja hajunpoistoaineet
- orgaaniset liuottimet tai nesteet, kuten alkoholi.

- Käytä tai säilytä tuotetta, muita osia ja pakkauspusseja poissa lasten ulottuvilta.
- Kun tuotetta kuljetetaan, poista siitä ensin paristo tai irrota sen kaapeli kuljetuksen ajaksi.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristo tai irrota kaapelit ennen sen säilytykseen jättämistä.

Ennen kuin puhdistat tuotteen, irrota virtajohto pistorasiasta, tai muuten voi tapahtua sähköisku. Tietoja puhdistustavoista on *Käyttöoppaassa*.

Litiumioniparisto
- Säilytä paristoa niin, ettei se ole pienten lasten ulottuvilla. Jos se nielaistaan, ota välittömästi yhteyttä hätäpalveluihin.
- Lopeta pariston käyttö, jos se toimii huomattavan epätavallisesti, kuten jos se alkaa haista tai kuumentua tai sen muoto tai väri muuttuu.
- Jos pariston sisällä olevaa nestettä joutuu silmiisi, hakeudu lääkäriin. Pese silmiä välittömästi vedellä jatkuvasti vähintään 15 minuutin ajan.

Verkkolaite
- Käytä vain määritetyn tuotteen kanssa.
- Työnnä pistoke tiukasti pistorasiaan.
- Käytä verkkolaitetta tavallisen pistorasian (vaihtovirta 100–240 V, 50/60 Hz) kanssa.
- ÄLÄ anna metalliesineiden päästä kosketuksiin tuotteen liittimien, porttien tai virtajohdon metalliosien kanssa.
- ÄLÄ käytä virtapistoketta tai virtajohtoa paikassa, jossa se voi kastua.
- Pienennä tulipalon riskiä pitämällä virtalähteen pistoke puhtaana ja pölyttömänä.
- ÄLÄ vedä johdosta irrottaessasi verkkolaitteen johtoa pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta irrottaessasi verkkolaitetta pistorasiasta.
- ÄLÄ vahingoita, väännä, taivuta voimakkaasti, vedä, purista tai sido verkkolaitetta tai aseta esineitä sen päälle.
- ÄLÄ ylikuormita pistorasioita.

Nappiparisto (CR1632)

Älä nielaise paristoa. Jos nielaiset pariston, ota heti yhteyttä lääkäriin. Pariston nielaiseminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahdessa tunnissa ja johtaa kuolemaan.

⚠ HUOMIO

Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa pieniin tai keskisuuriin henkilövahinkoihin.

Tuote
- ÄLÄ pitele tuotetta rullalokeron kannesta kiinni pitäen. Muuten voi käydä niin, että sen osat irtoavat tai tuote putoaa.
- Noudata asianmukaisia ohjeita, kun yhdistät kaapeleita ja lisävarusteita.
- ÄLÄ koske anturiin tai tulostuspäähän paljain käsin, sillä staattinen sähkö saattaa vahingoittaa näitä osia tai tuhota ne. Ennen kuin kosketat anturia tai tulostuspäätä, aseta tuote staattisen sähkön purkavan maadoitusmaton päälle tai käytä antistaattisia käsineitä.
- Ole varovainen sulkiessasi rullalokeron kantta. Voit loukata sormesi, jos se jää puristuksiin kannen ylemmän ja alemman osan väliin.
- ÄLÄ kosketa tulostuspäätä tai mitään sen lähellä olevia metalliosia käytön aikana ja heti käytön jälkeen. Nämä osat voivat kuumentua erittäin paljon, ja niihin koskeminen voi aiheuttaa vakavan palovamman.

RJ-2035B/RJ-2055WB **RJ-3035B/RJ-3055WB**

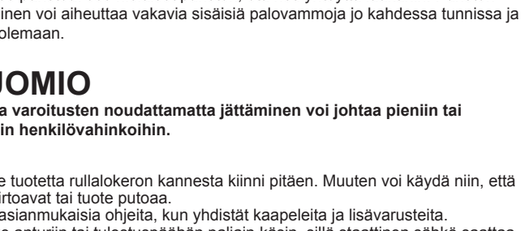

① Tulostuspää
② Anturi

- Jos tuotetta käytetään pitkiä aikoja kerrallaan, sen metalliosat saattavat kuumentua niin paljon, että ne aiheuttavat matalan lämpötilan palovamman.

RJ-2035B/RJ-2055WB **RJ-3035B/RJ-3055WB**

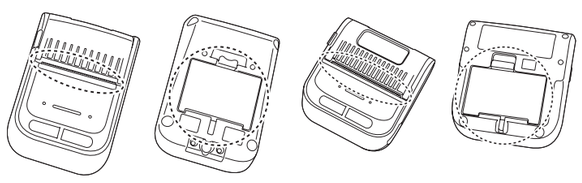

Nappiparisto (CR1632)

PARISTON VAIHTAMINEN VÄÄRÄNTYYPPISEEN AIHEUTTAA RÄJÄHDYSVAARAN. HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.

- ÄLÄ polta paristoa, altista sitä kuumuudelle tai pura tai muokkaa sitä.
- ÄLÄ yhdistä pariston molempia napoja. Estä pariston oikosulku pitämällä metalliset esineet pois pariston läheltä.
- ÄLÄ hävitä paristoa kotitalousjätteen mukana.
- Määritettyä paristoa ei voi ladata. ÄLÄ lataa sitä.
- Käytä vain määritettyä paristoa.
- Säilytä paristoa poissa lasten ulottuvilta.
- Jos pariston sisällä olevaa nestettä joutuu silmiisi, hakeudu lääkäriin. Pese silmiä välittömästi vedellä jatkuvasti vähintään 15 minuutin ajan.
- Jos pariston sisällä olevaa nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, pese iho tai vaatteet hyvin suurella määrällä puhdasta vettä.
- Vääränlaisen pariston käyttäminen saattaa aiheuttaa vuodon tai räjähdyksen, josta voi seurata tulipalo, loukkaantuminen tai vahinkoa laitteen ympäristölle.
- Pidä uudet ja käytetyt nappiparistot poissa lasten ulottuvilta.
- Jos paristolokero ei sulkeudu tiukasti, lopeta tuotteen käyttäminen ja pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Litiumioniparisto

Jos paristosta vuotanutta nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtele iho tai vaatteet välittömästi vedellä.

Verkkolaite

Varmista, että pääset aina käsiksi verkkolaitteen johtoon, jotta voit irrottaa sen välittömästi hätätilanteessa.

Vyökiinnike

Varmista, että vyökiinnike on kiinnitetty tulostimeen ja vyöhön tiukasti.

Yleiset varotoimenpiteet

Tuote, verkkolaite tai lisävarusteet
- Noudata kaikkia soveltuvia säädöksiä, kun hävität näitä tuotteita.
- ÄLÄ irrota tuotteeseen kiinnitettyjä tarroja. Nämä tarrat antavat käyttöön liittyviä tietoja ja sisältävät tuotteen nimen ja sarjanumeron.
- Laitteesi pohjaan kiinnitetyssä tarrassa tai paristolokeron sisällä olevassa tarrassa on lisätietoja, kuten mallisi sähkötiedot, valmistajatiedot ja mallinumero.
- Käytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on –15 °C...+50 °C ja ilmankosteus 10–90 % (ilman tiivistymistä).
- Säilytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on –30 °C...+70 °C ja ilmankosteus 10–90 % (ilman tiivistymistä).
- Piirroksissa esitetty tulostin voi olla erilainen kuin tulostimesi.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

ilmoittaa, että tämä tuote ja sen verkkolaite ovat kaikkien Euroopan yhteisön sisällä voimassa olevien olennaisten vaatimusten ja asianmukaisten direktiivien mukaisia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brother-tukisivustosta. Käy osoitteessa support.brother.com/manuals.

Radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat radiolaitedirektiivin 2014/53/EU määräysten mukaisia. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopion voi ladata noudattamalla **Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)** -kohdan ohjeita.

Bluetooth
Tämä tulostin tukee Bluetoothia.
Taajuuskaistat: 2 402–2 480 MHz
Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho:
alle 7,4 dBm (EIRP)

Langaton lähiverkko (RJ-2055WB/RJ-3055WB)
Tämä tulostin tukee langatonta lähiverkkoa.
Taajuuskaistat: 2 412 MHz–2 472 MHz
Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho:
alle 19,72 dBm (EIRP)

Taajuuskaistat: 5 180 MHz–5 240 MHz
Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho:
alle 22,50 dBm (EIRP)

Taajuuskaistat: 5 260 MHz–5 320 MHz
Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho:
alle 22,16 dBm (EIRP)
Käytettäväksi vain sisätiloissa (5 150 MHz–5 350 MHz)

Taajuuskaistat: 5 500 MHz–5 700 MHz
Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho:
alle 21,15 dBm (EIRP)

NFC
Tämä tulostin tukee NFC-toimintoa (Near Field Communication eli lähikenttäviestintä).
Taajuuskaistat: 13,56 MHz–14,50 MHz

Laatimis- ja julkaisuilmoitus

Tämä opas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa. Se sisältää uusimmat tuotteen kuvaukset ja tekniset tiedot.
Jos laiteohjelmistosta, ohjaimista tai sovelluksista julkaistaan päivitettyjä versioita, tämä opas ei välttämättä vastaa päivitettyjä ominaisuuksia.
Brother pidättää oikeuden muokata tässä ilmoitettuja teknisiä tietoja ja materiaaleja ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi Brother ei ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien satunnaiset vahingot), jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien muun muassa julkaisuun liittyvät typografiset tai muut virheet.

RJ-2035B/RJ-2055WB
RJ-3035B/RJ-3055WB

Produktsikkerhetsguide (Norsk)

Takk for at du kjøpte RJ-2035B/RJ-2055WB/RJ-3035B/RJ-3055WB (heretter kalt "produktet").

Sørg for å lese dette dokumentet før du bruker produktet.
Vi anbefaler at du oppbevarer dette dokumentet i nærheten for senere referanse.

- Ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren for service, justeringer eller reparasjoner.
- Hvis produktet fungerer unormalt eller feil oppstår, eller hvis en ledning er skadet, må du slå av produktet og koble fra alle ledningene og kontakte Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader forårsaket av jordskjelv, brann, andre katastrofer, tredjeparts handlinger, forsettlig eller uaktsom bruk fra brukerens side, misbruk eller bruk under andre spesielle forhold.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader (for eksempel tap, tapte inntekter, tapt fortjeneste, driftsavbrudd eller tap av kommunikasjon) som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke dette produktet.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader som skyldes feilaktig bruk av produktet fordi det kobles til inkompatibelt utstyr eller bruk av inkompatibel programvare.
- Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår ved bruk av etiketter opprettet med dette produktet, tap eller endring av data på grunn av feil, reparasjon eller forbruk og, vi godtar ikke krav fra en tredjepart.
- Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialene i dette dokumentet. Videre kan ikke Brother holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som forårsakes av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.
- Hvis du vil ha mer informasjon om programvaren og bruk av produktet på et nettverk, kan du lese *Brukermanualen*, som du finner på Brother support-nettstedet på support.brother.com.
- Den nyeste versjonen av produktdokumentasjonen er lagt ut på Brother support-nettstedet på support.brother.com.
- De tilgjengelige modellene, tilbehøret og rekvisitaene varier fra land til land.
- Dette produktet er bare godkjent for bruk i kjøpslandet.
- Innholdet i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

⚠ FARE

Manglende etterlevelse av disse retningslinjene og advarslene kan føre til fare for død eller alvorlig personskade. Følg disse retningslinjene for å unngå risiko for varme- eller røykutvikling, eksplosjon, brann, skade eller elektrisk støt.

Oppladbart li-ion-batteri
- Ikke la batteriet komme i kontakt med væsker.
- Ikke lad, bruk eller etterlat batteriet på steder med temperatur over 40 °C.
- Ikke forsøk å lade batteriet med en lader som ikke støttes.
- Batteriet må bare brukes til det tiltenkte formålet.
- Hold batteriet unna varme og åpen flamme.
- Ikke koble til "+"- og "-"-polene med metallgjenstander som f.eks. en ledning. Ikke bær eller oppbevar batteriet med metallgjenstander.
- Ikke kast, slå eller skad batteriet på noen måte.
- Ikke lodd noen forbindelser på batteriet.
- Ikke demonter eller modifiser batteriet.
- Ikke kast batteriet sammen med husholdningsavfall.

⚠ ADVARSEL

Manglende etterlevelse av disse retningslinjene og advarslene kan føre til fare for død eller alvorlig personskade. Følg disse retningslinjene for å unngå risiko for varme- eller røykutvikling, eksplosjon, brann, skade eller elektrisk støt.

Produkt, nettadapter, knappcellebatteri (CR1632)
- Hvis et fremmedlegeme ved et uhell blir satt inn i en hvilken som helst produktåpning, inkludert spor, kontakter og porter, må du slutte å bruke produktet umiddelbart, slå av strømmen og koble fra alle ledningene eller ta ut batteriet. Sørg for å fjerne fremmedlegemer før du slår på produktet.
- IKKE bruk, lad eller oppbevar produktet:
  - på steder der det kan komme i kontakt med væsker
  - på steder der kondens dannes
  - på steder der det er mye støv
  - nær flammer eller et varmeapparat eller i direkte sollys
- IKKE ta på pluggen med fuktige hender.
- IKKE berør nettadapteren og produktet i tordenvær.
- IKKE demonter eller endre produktet.
- IKKE hell kjemikalier eller bruk brennbar gass på produktet.

Eksempler på brennbare sprayer:
- støvfjerningsmidler
- insektmidler
- desinfiseringsmidler og luftfjernere som inneholder alkohol
- organiske løsemidler eller væsker som alkohol

- Bruk og oppbevar produktet, andre komponenter og innpakningen utilgjengelig for barn.
- Ta ut batteriet eller koble fra kabelen under frakt.
- Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, må du ta ut batteriet eller koble fra eventuelle kabler før oppbevaring.

Før du rengjør produktet, må du koble strømledningen fra strømuttaket, ellers kan det oppstå elektrisk støt. Du finner rengjøringsmetoder i *Brukermanualen*.

Oppladbart li-ion-batteri
- Batteriet skal oppbevares utilgjengelig for spedbarn. Ved svelging må du kontakte alarmsentralen umiddelbart.
- Ikke bruk batteriet hvis det er merkbare unormale forhold som lukt, varme, deformasjoner eller misfarging.
- Hvis du får væske fra batteriet i øynene, må du oppsøke medisinsk hjelp. Skyll øynene øyeblikkelig med vann i minst 15 minutter.

Nettadapter
- Bruk bare med det spesifiserte produktet.
- Sett pluggen godt inn i strømuttaket.
- Bruk nettadapteren med standard strømuttak (AC 100-240 V, 50/60 Hz).
- IKKE la metallgjenstander komme i kontakt med produktets kontakter, porter eller delene av strømledningen som er av metall.
- IKKE bruk strømpluggen eller strømledningen på en plass der den kan bli våt.
- For å redusere faren for brann må du holde strømpluggen fri for smuss eller støv.
- IKKE dra i ledningen for å ta ut nettadapterledningen fra et strømuttak. Hold i pluggen for å koble adapteren fra et strømuttak.
- IKKE skad, vri, bøy, trekk i, plasser gjenstander på, klem eller bind fast nettadapteren.
- IKKE overbelast strømuttakene.

Knappcellebatteri (CR1632)

Ikke svelg batteriet. Hvis du svelger batteriet, må du kontakte lege øyeblikkelig. Det kan føre til alvorlige indre brannskader på bare to timer, samt tap av liv.

⚠ FORSIKTIG

Unnlatelse av å følge instruksjoner og advarsler kan føre til fare for mindre eller moderate personskader.

Produkt
- IKKE hold produktet etter rulldekselet. Det er fare for at disse delene løsner eller produktet kan falle ned.
- Følg de relevante instruksjonene når du kobler til kabler og tilbehør.
- IKKE rør sensoren eller skrivehodet med hendene, da disse delene kan bli skadet eller ødelagt av statisk elektrisitet. Før du berører sensoren eller skriverhodet, må du plassere produktet på en antistatisk matte (ESD-matte) eller bruke antistatiske hansker.
- Vær forsiktig når du lukker rulldekselet. Det er fare for skade hvis fingeren klemmes mellom de øvre og nedre delene av dekselet.
- IKKE berør skrivehodet eller andre metalldeler i nærheten av skrivehodet under og umiddelbart etter bruk. Disse delene blir ekstremt varme, og det er fare for alvorlige brannskader hvis du berører dem.

RJ-2035B/RJ-2055WB **RJ-3035B/RJ-3055WB**

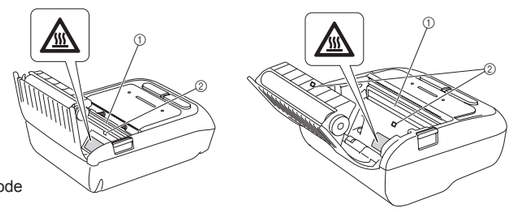

① Skrivehode
② Sensor

- Hvis produktet brukes over lenger tid, kan metalldeler bli så varme at de kan forårsake mindre brannskader.

RJ-2035B/RJ-2055WB **RJ-3035B/RJ-3055WB**

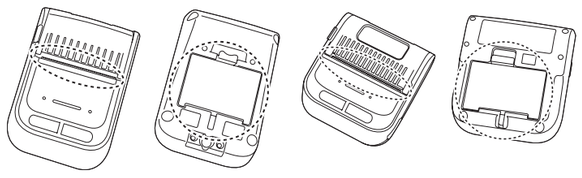

Knappcellebatteri (CR1632)

FARE FOR EKSPLOSJON DERSOM BATTERIET ERSTATTES MED FEIL TYPE. BRUKTE BATTERIER MÅ AVFALLSHÅNDTERES IFØLGE INSTRUKSJONENE.

- IKKE utsett batteriet for åpen ild, varme, ta det fra hverandre eller endre det.
- IKKE koble begge polene til batteriet. For å forhindre kortslutning av batteriet må du holde metallgjenstander unna batteriet.
- IKKE kast batteriet sammen med husholdningsavfall.
- Det spesifiserte batteriet er ikke oppladbart. Det må IKKE lades.
- Bruk kun det spesifiserte batteriet.
- Batteriet skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Hvis du får væske fra batteriet i øynene, må du oppsøke medisinsk hjelp. Skyll øynene øyeblikkelig med vann i minst 15 minutter.
- Hvis væsken på innsiden av batteriet kommer i kontakt med hud eller klær, må området vaskes grundig med rikelig med rent vann.
- Bruk av feil batteri kan forårsake en lekkasje eller eksplosjon, noe som kan føre til brann, personskade eller skade på omgivelsene rundt maskinen.
- Hold nye og brukte knappcellebatterier unna barn.
- Hvis batteridekselet ikke er helt lukket, må produktet ikke brukes og oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppladbart li-ion-batteri

Hvis du får batterivæske på huden eller klærne, må du umiddelbart skylle med vann.

Nettadapter

Sørg for at du alltid har tilgang til nettadapterledningen, slik at du kan koble den fra umiddelbart i en nødssituasjon.

Belteklips

Sørg for at belteklipsen er sikkert festet til skriveren og bærerens belte.

Generelle forholdsregler

Produkt, nettadapter eller tilbehør
- Overhold alle gjeldende bestemmelser når du avhender disse produktene.
- IKKE fjern etiketter som er festet til produktet. Disse etikettene viser driftsinformasjon og produktnavnet og serienummeret.
- Hvis du vil ha mer informasjon om modellens nominelle strømverdier, produsent og modellnummer, kan du se etiketten nederst på maskinen eller etiketten inni batterirommet.
- Bruk på steder hvor temperaturen ligger mellom -15 og 50 °C og fuktigheten er mellom 10 og 90 % (uten kondens).
- Oppbevar på en plass hvor temperaturen ligger mellom -30 og 70 °C, og fuktigheten er mellom 10 og 90 % (uten kondens).
- Skriveren i illustrasjonene kan avvike fra skriveren din.

Konformitetserklæring (bare for Europa/Tyrkia)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet og nettadapteren overholder de grunnleggende kravene i alle relevante direktiver og reguleringer som gjelder i EU og EØS.
Konformitetserklæringen kan lastes ned fra Brothers support-nettsted. Besøk support.brother.com/manuals.

Konformitetserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (bare Europa/Tyrkia)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at disse produktene overholder bestemmelsene i RE-direktivet 2014/53/EU.
En kopi av konformitetserklæringen kan lastes ned ved å følge instruksjonene i delen **Konformitetserklæring (kun Europa/Tyrkia)**.
Dette underavsnittet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund.

Bluetooth
Denne skriveren støtter Bluetooth.
Frekvensbånd: 2402-2480 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt som overføres i frekvensbåndene:
Mindre enn 7,4 dBm (e.i.r.p)

Trådløst LAN (RJ-2055WB/RJ-3055WB)
Denne skriveren støtter trådløst lokalnettverk.
Frekvensbånd: 2412-2472 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt som overføres i frekvensbåndene:
Mindre enn 19,72 dBm (e.i.r.p)

Frekvensbånd: 5180-5240 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt som overføres i frekvensbåndene:
Mindre enn 22,50 dBm (e.i.r.p)

Frekvensbånd: 5260-5320 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt som overføres i frekvensbåndene:
Mindre enn 22,16 dBm (e.i.r.p)
Kun for innendørs bruk (5150-5350 MHz)

Frekvensbånd: 5500-5700 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt som overføres i frekvensbåndene:
Mindre enn 21,15 dBm (e.i.r.p)

NFC (nærfeltskommunikasjon)
Denne skriveren støtter NFC (nærfeltskommunikasjon).
Frekvensbånd: 13,56-14,50 MHz

Merknad om utarbeidelse og utgivelse

Denne guiden har blitt utarbeidet og publisert under oppsyn av Brother Industries, Ltd., og dekker de siste produktbeskrivelsene og spesifikasjonene.
Hvis oppdaterte versjoner av fastvare, drivere eller programvare blir utgitt, er det ikke sikkert denne guiden beskriver disse funksjonene nøyaktig.
Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialene i dette dokumentet. Videre kan ikke Brother holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som forårsakes av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.

RJ-2035B/RJ-2055WB
RJ-3035B/RJ-3055WB

Produktsäkerhetsguide (Svenska)

Tack för att du har köpt RJ-2035B/RJ-2055WB/RJ-3035B/RJ-3055WB (kallas härefter ”produkten”).

Läs det här dokumentet innan du börjar använda produkten.
Vi rekommenderar att det förvaras på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.
- För service, justeringar eller reparationer kontaktar du Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.
- Om produkten inte fungerar som avsett eller om det uppstår några fel eller om någon kabel är skadad stänger du av produkten, kopplar från alla kablar och kontaktar Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.
- Vi ansvarar inte för skador som kan uppstå som en följd av jordbävningar, brand, andra katastrofer, handlingar utförda av tredje part, användarens avsiktliga eller försumliga handlingar, missbruk eller användning under onormala förhållanden.
- Vi ansvarar inte för skador (som förluster, uteblivna vinster, förlorade vinster, verksamhetsavbrott eller förlorade kommunikationsmöjligheter) som kan uppstå som ett resultat av att produkten används eller inte kan användas.
- Vi ansvarar inte för skador som kan uppstå som en följd av att produkten använts på ett felaktigt sätt tillsammans med utrustning eller programvara som inte är kompatibel.
- Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan uppstå vid användning av etiketter som skapats med den här produkten eller för förlust av eller ändringar i data på grund av avbrott, reparationer eller förbrukningsmaterial och godkänner inga anspråk från tredje part.
- Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i specifikationerna och materialet häri. Dessutom ska Brother inte hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive följdskador) som uppstår på grund av tillämpning av det material som presenteras, inklusive men inte begränsat till typografiska och andra fel som rör publikationerna.
- Om du vill ha mer information om programvaran och om att använda produkten i ett nätverk kan du läsa *Bruksanvisning*, som finns på Brother support webbsida på support.brother.com.
- Den senaste versionen av produktens dokumentation finns på Brother support webbsida på support.brother.com.
- Tillgängliga modeller, tillbehör och förbrukningsartiklar kan variera beroende på landet.
- Denna produkt är endast godkänd för användning i inköpslandet.
- Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

⚠ FARA

Om dessa riktlinjer och varningar inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada. Följ dessa riktlinjer för att undvika värme- eller rökutveckling, explosion, brand, skada eller elektriska stötar.

Uppladdningsbart litiumjonbatteri
- Låt inte batteriet komma i kontakt med vätska.
- Du ska inte ladda, använda eller lämna batteriet på platser med temperaturer över 40 °C.
- Försök inte ladda batteriet med en laddare som inte stöds.
- Det batteriet får bara användas för avsett ändamål.
- Håll batteriet borta från värme och öppen eld.
- Anslut inte plus- och minuspoler med metallföremål som ledningar. Förvara inte batteriet tillsammans med metallföremål.
- Kasta, slå eller skada inte batteriet på något sätt.
- Löd inte fast några anslutningar på batteriet.
- Ta inte isär eller modifiera batteriet.
- Släng inte batteriet i hushållsavfall.

⚠ VARNING

Om dessa riktlinjer och varningar inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada. Följ dessa riktlinjer för att undvika värme- eller rökutveckling, explosion, brand, skada eller elektriska stötar.

Produkt, nätadapter, knappcellsbatteri (CR1632)
- Om ett främmande föremål av misstag förts in i produkten, inklusive fack, kontakter och portar, sluta genast att använda produkten. Stäng av strömmen och koppla ifrån alla kablar eller ta ur batteriet. Se till att avlägsna alla främmande föremål innan du använder produkten igen.
- Produkten FÅR INTE användas, laddas eller förvaras:
  - Där den kan komma i kontakt med vätska
  - Där kondens bildas
  - Där det finns mycket damm
  - I närheten av lågor, element, eller i direkt solljus
- Ta INTE i kontakten med våta händer.
- Vidrör INTE nätadaptern och produkten under åskväder.
- TA INTE isär eller försök modifiera produkten.
- UTSÄTT INTE produkten för kemikalier eller antändliga sprayer.

Exempel på antändliga sprayer:
- dammborttagare
- bekämpningsmedel
- desinfektionsmedel och doftsprayer som innehåller alkohol
- organiska lösningsmedel och vätskor, till exempel alkohol.

- Använd och förvara produkten, andra komponenter och förpackningspåsar utom räckhåll för barn.
- Ta ut batteriet eller koppla från kabeln vid transport.
- Om produkten inte ska användas under en längre period tar du ut batteriet eller kopplar från eventuella kablar innan du lägger undan den för förvaring.

Innan du rengör din produkt koppar du bort nätadaptersladden från eluttaget. Annars kan du få en elstöt. Rengöringsmetoder visas i *Bruksanvisning*.

Uppladdningsbart litiumjonbatteri
- Förvara batteriet utom räckhåll för små barn. Kontakta sjukvården omedelbart vid förtäring.
- Sluta använda batteriet om det uppstår synliga avvikelser som lukt, värme, deformationer eller missfärgning.
- Om vätskan i batteriet hamnar i ögonen söker du läkarhjälp. Spola omedelbart ögonen med vatten kontinuerligt i minst 15 minuter.

Nätadapter
- Får endast användas med den angivna produkten.
- Sätt in kontakten ordentligt i uttaget.
- Använd nätadaptern med ett standardeluttag (AC 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz).
- Låt INTE metallföremål komma i kontakt med produktens kontakter, portar eller nätadaptersladdens metalldelar.
- ANVÄND INTE stickkontakten eller nätadaptersladden på en plats där de kan bli blöta.
- Minska brandrisken genom att se till att stickkontakten inte blir smutsig.
- DRA INTE i sladden när du tar bort nätadaptersladden från ett eluttag. Håll i kontakten när du kopplar bort adaptern från ett eluttag.
- Du får INTE skada, vrida, klämma eller böja nätadaptern med kraft. Var också försiktig vid utdragning och se till att inga föremål läggs ovanpå dem.
- Överbelasta INTE eluttag.

Knappcellsbatteri (CR1632)

Svälj inte batteriet. Om du sväljer batteriet ska du kontakta din läkare omedelbart. Det kan leda till allvarliga inre brännskador inom två timmar och vara dödligt.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om instruktionerna och varningarna inte följs kan det leda till mindre eller måttliga skador.

Produkt
- Lyft INTE produkten i luckan till rullens utrymme. Det finns en risk för att dessa delar lossnar eller produkten faller i golvet.
- När du ansluter kablar och tillbehör måste du följa tillämpliga instruktioner.
- Vidrör INTE sensorn eller skrivhuvudet med dina bara händer eftersom dessa delar kan skadas eller förstöras av statisk elektricitet. Innan du vidrör sensorn eller skrivhuvudet placerar du produkten på en jordningsmatta för statisk elektricitet eller använder antistatiska handskar.
- Var försiktig när du stänger luckan till rullens utrymme. Det finns en risk att du klämmer fingret mellan den övre och nedre delen av luckan.
- RÖR INTE vid skrivhuvudet eller metalldelar nära skrivhuvudet under eller direkt efter användning. Dessa delar blir mycket varma och det finns risk för allvarliga brännskador om du rör vid dem.

RJ-2035B/RJ-2055WB **RJ-3035B/RJ-3055WB**

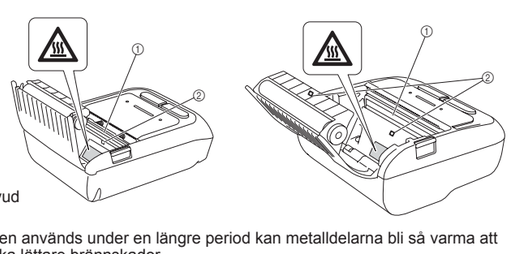

① Skrivhuvud
② Sensor

- Om produkten används under en längre period kan metalldelarna bli så varma att de kan orsaka lättare brännskador.

RJ-2035B/RJ-2055WB **RJ-3035B/RJ-3055WB**

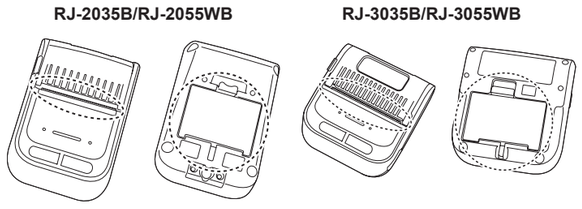

Knappcellsbatteri (CR1632)

RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS MOT FEL TYP. ANVÄNDA BATTERIER MÅSTE KASSERAS ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

- Kasta INTE batteriet i eld, utsätt det inte för värme, kortslut det inte och montera inte isär det.
- Anslut INTE batteriets båda poler. Förhindra att batteriet kortsluts genom att hålla metallföremål borta från batteriet.
- Släng INTE batteriet i hushållsavfall.
- Det angivna batteriet är inte uppladdningsbart. Ladda INTE upp det.
- Använd endast det angivna batteriet.
- Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
- Om vätskan i batteriet hamnar i ögonen söker du läkarhjälp. Spola omedelbart ögonen med vatten kontinuerligt i minst 15 minuter.
- Om vätskan i batteriet fäster vid hud eller kläder tvättar du ordentligt med mycket rent vatten.
- Om du använder ett felaktigt batteri kan det leda till läckor eller explosioner, vilket kan resultera i brand, personskador eller skador på skrivarens omgivning.
- Håll nya och använda knappcellsbatterier borta från barn.
- Om batteriutrymmets lucka inte stängs ordentligt slutar du använda produkten och håller den borta från barn.

Uppladdningsbart litiumjonbatteri

Om du får batterivätska på huden eller kläderna sköljer du omedelbart med vatten.

Nätadapter

Se till att du alltid kan komma åt nätadaptersladden så att du kan koppla från den omedelbart i en nödsituation.

Bältesklämma

Se till att bältesklämman är ordentligt fastsatt på skrivaren och bärarens bälte.

Allmänna försiktighetsåtgärder

Produkt, nätadapter eller tillbehör
- Följ alla tillämpbara föreskrifter vid kassering av dessa produkter.
- Ta INTE bort etiketterna som är fastsatta på produkten. Dessa etiketter innehåller användningsinformation och anger produktens namn och serienummer.
- Mer information om modellens elektriska klassificering, tillverkare och modellnummer finns på etiketten på skrivarens underdel eller etiketten i batteriutrymmet.
- Används på platser där temperaturen ligger mellan -15 och 50 °C och fuktigheten är mellan 10 och 90 % (utan kondensering).
- Förvara på platser där temperaturen ligger mellan -30 och 70 °C och fuktigheten är mellan 10 och 90 % (utan kondensering).
- Skrivaren som visas på bilderna kan skilja sig från din skrivare.

Konformitetsförklaring (endast Europa/Turkiet)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

försäkrar att den här produkten och dess nätadapter överensstämmer med gällande krav i alla aktuella direktiv och föreskrifter i EU.
Konformitetsförklaringen kan hämtas från Brother support webbsida. Besök support.brother.com/manuals.

Konformitetsförklaring för RE-direktivet 2014/53/EU (endast Europa/Turkiet)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

försäkrar att dessa produkter uppfyller kraven i RE-direktivet 2014/53/EU. Följ instruktionerna i avsnittet **Konformitetsförklaring (endast Europa/Turkiet)** om du vill hämta en kopia av förklaringen.

Bluetooth
Den här skrivaren har stöd för Bluetooth.
Frekvensband: 2402-2480 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt i frekvensbanden:
Mindre än 7,4 dBm (e.i.r.p)

Trådlöst LAN (RJ-2055WB/RJ-3055WB)
Den här skrivaren har stöd för trådlöst LAN.
Frekvensband: 2412-2472 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt i frekvensbanden:
Mindre än 19,72 dBm (e.i.r.p)

Frekvensband: 5180-5240 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt i frekvensbanden:
Mindre än 22,50 dBm (e.i.r.p)

Frekvensband: 5260-5320 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt i frekvensbanden:
Mindre än 22,16 dBm (e.i.r.p)
Endast för användning inomhus (5150-5350 MHz)

Frekvensband: 5500-5700 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt i frekvensbanden:
Mindre än 21,15 dBm (e.i.r.p)

NFC (Near Field Communication)
Den här skrivaren har stöd för NFC (Near Field Communication).
Frekvensband: 13,56-14,50 MHz

Information om sammanställning och publicering

Denna guide har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries, Ltd. och innehåller de senaste produktbeskrivningarna och specifikationerna.
Om uppdaterade versioner av firmware, drivrutiner eller program släpps kanske denna guide inte innehåller de uppdaterade funktionerna.
Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i specifikationerna och materialet häri. Dessutom ska Brother inte hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive följdskador) som uppstår på grund av tillämpning av det material som presenteras, inklusive men inte begränsat till typografiska och andra fel som rör publikationerna.