D02B3G001

Industriel labelprinter

TJ-4005DN
TJ-4020TN/4021TN/4021TNR
TJ-4120TN/4121TN/4121TNR

Produktsikkerhedsguide (Dansk)

Tak, fordi du har købt TJ-4005DN/TJ-4020TN/TJ-4021TN/TJ-4021TNR/TJ-4120TN/TJ-4121TN/TJ-4121TNR (omtales herefter som "produktet").

Sørg for at læse dette dokument, inden du bruger produktet.
Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument i nærheden, så du har det til rådighed på et senere tidspunkt.

- Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
- Hvis produktet ikke fungerer normalt, eller der opstår fejl, eller et kabel er beskadiget, skal du slukke for produktet, frakoble alle kabler og kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for skader, der opstår som følge af jordskælv, brand, andre katastrofer, tredjeparters handlinger, brugerens forsætlige eller forsømmelige handlinger, misbrug eller anvendelse under andre særlige forhold.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for skader (f.eks. tab, tab af forretningsfortjeneste, tab af fortjeneste, driftsafbrydelser eller tab af kommunikationsmidler), der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge dette produkt.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af forkert betjening af produktet i form af tilslutning af inkompatibelt udstyr eller anvendelse af inkompatibel software.
- Vi påtager os intet ansvar for nogen skader eller tab af indtjening, som skyldes brug af labels, der er oprettet med produktet, eller data, der forsvinder eller ændres grundet fejl, reparationer eller forbrugsstoffer, og vi accepterer ikke nogen krav fra tredjepart.
- Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialerne heri. Endvidere kan Brother ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationerne.
- Du kan finde yderligere oplysninger om software og om brug af produktet på et netværk i *Brugsanvisning*, som kan findes på Brother support-websiden på support.brother.com.
- Den nyeste version af dokumentationen til produktet findes på Brother support-websiden på support.brother.com.
- De tilgængelige modeller, tilbehør og forbrugsstoffer kan variere afhængigt af landet.
- Dette produkt er kun godkendt til brug i det land, hvor det er købt.

⚠ ADVARSEL

Hvis disse retningslinjer og advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for varme- eller røgudvikling, eksplosion, brand, kvæstelser eller elektrisk stød.

Produkt, netledning, møntcellebatteri (CR2032)

- Hvis et fremmedlegeme ved et uheld kommer ind i en af produktets åbninger, herunder slots, stik og porte, skal du straks stoppe med at bruge produktet, slukke for strømmen og frakoble alle kabler. Sørg for at fjerne alle fremmedlegemer, inden du tænder produktet.
- Du må IKKE bruge eller opbevare produktet:
  - Hvor det kan komme i kontakt med væsker
  - Hvor der dannes kondens
  - I meget støvede omgivelser
  - Hvor temperaturen eller luftfugtigheden er ekstrem
  - I nærheden af ild, et varmeapparat eller i direkte sollys
- Du må IKKE røre ved stikket med våde hænder.
- Rør IKKE ved netledningen og produktet i tordenvejr.
- Du må IKKE skille produktet ad eller ændre det.
- Hæld IKKE kemikalier i produktet, og spray ikke med brændbare produkter.

Eksempler på brandbar spray:

- Støvfjernere
- Pesticider
- Desinfektionsmidler og desodoranter, der indeholder alkohol
- Organiske opløsningsmidler eller væsker, som f.eks. alkohol

- Brug og opbevar produktet, andre komponenter og emballageposer uden for børns rækkevidde.
- Rør IKKE ved farlige bevægelige dele. Hold fingre og andre kropsdele væk.

Inden du rengør produktet, skal du koble netledningen fra stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød. Du kan finde oplysninger om rengøringsmetoder i *Brugsanvisningen*.

Afbrydelse af enheden

Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt, der er nem adgang til. I nødstilfælde skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at slukke helt for strømmen.

Netledning

- Brug kun med det specificerede produkt.
- Lad IKKE metalgenstande komme i kontakt med produktets stik, porte eller metaldele af lysnetledningen.
- Brug IKKE el-stikket eller netledningen på et sted, hvor de kan blive våde.
- Træk IKKE i ledningen for at fjerne netledningen fra en stikkontakt. Hold i stikket for at koble netledningen fra en stikkontakt.
- Netledningen må IKKE beskadiges, snos, bøjes kraftigt, trækkes i, placeres genstande på, klemmes eller bindes.
- Overbelast IKKE stikkontakten.
- Frakobl netstikket regelmæssigt for at rengøre det. Brug en tør klud til at rengøre bunden af stikbenene og mellem stikbenene. Hvis netstikket er sat i stikkontakten i en længere periode, samles der støv omkring stikbenene, hvilket kan forårsage en kortslutning, som kan føre til brand.
- Brother anbefaler på det kraftigste, at du IKKE anvender andre typer af forlængerledning. Hvis en forlængerledning er nødvendig, skal den bruges korrekt og i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for dens anvendelse, da den ellers kan forårsage brand eller personskader.
- Dette produkt skal jordforbindes. Netstikket skal tilsluttes til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

Møntcellebatteri (CR2032)

Slug ikke batteriet. Hvis du sluger batteriet, skal du omgående søge lægehjælp. Det kan forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot to timer og kan medføre dødsfald.

⚠ FORSIGTIG

Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre mindre eller moderate kvæstelser.

Produkt

- Placer IKKE dette produkt på en ustabil vogn, en ustabil fod eller et ustabilt bord. Produktet er tungt og kan falde ned med tilskadekomst for dig eller andre og alvorlig beskadigelse af produktet til følge.
- Undgå at anbringe produktet på et befærdet sted. Hvis det er nødvendigt at placere produktet på et befærdet sted, skal du sørge for, at det er placeret et sikkert sted, hvor det ikke kan væltes ned, da dette kan medføre skade på dig eller andre og beskadige produktet.
- Placer IKKE tunge ting på produktet.
- Af hensyn til din sikkerhed skal du koble produktet fra lysnetstikket, når det ikke bruges i længere tid.
- Hold IKKE produktet i rullerummets dæksel, spindlerne eller den bagerste fremføringsåbning. Der er risiko for, at disse dele går løs, eller at produktet falder ned. Transportér kun produktet ved at sætte hænderne under hele produktet.
- Følg alle instruktioner, når du tilslutter kabler og tilbehør.
- Rør IKKE ved roterende dele. Der er risiko for personskade, hvis en finger bliver fanget i de roterende dele. Sluk produktet, inden du rører ved de bevægelige dele.
- Rør IKKE printhovedet med bare hænder, da denne del kan blive beskadiget eller ødelagt af statisk elektricitet. Inden du rører printhovedet, skal du placere produktet på en ESD-jordingsmåtte eller bruge antistatiske handsker.
- Vær forsigtig, når du lukker rullerummets dæksel. Der er risiko for kvæstelser, hvis dine fingre bliver klemt mellem dækslets øverste og nederste dele.
- Rør IKKE ved printhovedet eller nogen metaldele i nærheden af printhovedet under eller umiddelbart efter brug. Disse dele bliver meget varme, og der er risiko for alvorlige forbrændinger, hvis du rører dem.

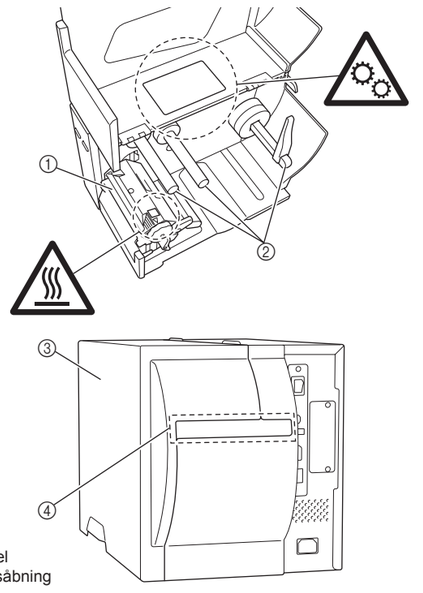

① Printhoved
② Spindler
③ Rullerummets dæksel
④ Bagerste fremføringsåbning

Møntcellebatteri (CR2032)

RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET ERSTATTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.

- Smid IKKE batteriet ind i åben ild, og undgå at udsætte det for varme eller skille det ad.
- Forbind IKKE begge batteriets poler. For at forhindre kortslutning af batteriet skal du holde metalgenstande væk fra batteriet.
- Du må IKKE bortskaffe batteriet sammen med husholdningsaffald.
- Det specificerede batteri er ikke genopladeligt. Du må IKKE genoplade det.
- Brug kun det angivne batteri.
- Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
- Hvis du får væsken inde i batteriet i øjnene, skal du søge læge. Skyl straks øjnene med vand i mindst 15 minutter.
- Hvis væsken fra batteriet klæber til din hud eller dit tøj, skal du skylle omhyggeligt med rigeligt rent vand.
- Brug af et forkert batteri kan medføre lækage eller eksplosion, som kan forårsage brand, personskader eller skade på maskinens omgivelser.
- Opbevar nye og brugte møntcellebatterier utilgængeligt for børn.

Netledning

Sørg for, at du nemt kan få adgang til netledningen, så du straks kan fjerne den i en nødsituation.

LAN-forbindelse

Tilslut IKKE produktet til en LAN-forbindelse, som er genstand for overspændinger.

Generelle forholdsregler

Produkt, netledningen eller tilbehør

- Overhold alle gældende bestemmelser, når disse produkter bortskaffes.
- Fjern IKKE de labels, der sidder på produktet. Disse labels indeholder oplysninger om betjeningen og angiver produktets navn og serienummer.
- Du kan finde flere oplysninger om din models elektriske data, producent og modelnummer på den datamærkat, der sidder på maskinens bagside.
- Anvendes på et sted, hvor temperaturen er mellem 5 °C og 40 °C, og hvor luftfugtigheden er mellem 25 % og 85 % (uden kondensering).
- Opbevares på et sted, hvor temperaturen er mellem -40 °C og 60 °C, og hvor luftfugtigheden er mellem 10 % og 90 % (uden kondensering).

Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at dette produkt stemmer overens med de grundlæggende krav i alle relevante direktiver og regler, som anvendes i EU.
Overensstemmelseserklæringen (DoC) kan downloades fra Brothers support-webside. Gå til support.brother.com/manuals.

Overensstemmelseserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun Europa/Tyrkiet) (gælder for modeller med radiointerfaces)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med kravene i RE-direktivet 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan downloades ved at følge instruktionerne i afsnittet **Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet)**.

Trådløst LAN

Denne printer understøtter trådløst LAN (brugeroption).
Frekvensområder: 2400 MHz-2483,5 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt udsendt i frekvensområderne:
Under 19,88 dBm (e.i.r.p)

Frekvensområder: 5150 MHz-5250 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt udsendt i frekvensområderne:
Under 17,51 dBm (e.i.r.p)
Kun til indendørs brug (5150 MHz-5350 MHz).

Radiofrekvensidentifikation (RFID) (kun TJ-4021TNR/TJ-4121TNR)

Denne printer understøtter RFID.
Frekvensområder: 865,6 MHz-867,6 MHz.
Maksimal radiofrekvenseffekt udsendt i frekvensområderne:
Under 34,50 dBm (e.i.r.p).

⚠ ADVARSEL

Dette er et klasse A-produkt. I et boligmiljø kan dette produkt forårsage radiointerferens, og brugeren skal i så fald tage passende foranstaltninger.

Bemærkning om udarbejdelse og udgivelse

Denne vejledning er blevet udarbejdet og udgivet under tilsyn fra Brother Industries, Ltd., og den indeholder de seneste produktbeskrivelser og specifikationer.
Hvis der udgives opdaterede versioner af firmware, drivere eller programmer, vil denne vejledning muligvis ikke afspejle disse funktioner korrekt.
Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialerne heri. Endvidere kan Brother ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationerne.

Du kan finde oplysninger om opsætning af din maskine i *Brugsanvisning*.

Sådan downloader du *Brugsanvisning* Gå til Brother support-websiden på support.brother.com **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding** Gå til Brother support-websiden på support.brother.com	
Hjælp til opsætning og brug af din maskine Se vores ofte stillede spørgsmål på video: https://support.brother.com/g/d/f4f6	

Teollinen tarratulostin

TJ-4005DN
TJ-4020TN/4021TN/4021TNR
TJ-4120TN/4121TN/4121TNR

Tuotteen turvaohjeet (Suomi)

Kiitos tulostimen TJ-4005DN/TJ-4020TN/TJ-4021TN/TJ-4021TNR/TJ-4120TN/TJ-4121TN/TJ-4121TNR (kutsutaan tästä eteenpäin "tuotteeksi") ostamisesta.

Lue tämä asiakirja, ennen kuin käytät tuotetta.
Pidä tätä opasta laitteen lähellä, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa.

- Jos tuotteelle on tehtävä huoltotoimenpiteitä, säätöjä tai korjauksia, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
- Jos tuote toimii epänormaalilla tavalla, ilmenee jokin virhe tai jos jokin kaapeli on vioittunut, katkaise virta tuotteesta, irrota kaikki kaapelit ja ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjääsi.
- Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat maanjäristyksistä, tulipaloista tai muista onnettomuuksista, kolmannen osapuolen toimista, käyttäjän tietoisista tai vahingossa tehdyistä toimista, virheellisestä käytöstä tai käytöstä erityisolosuhteissa.
- Emme ota mitään vastuuta vahingosta (kuten menetyksistä, liikevoiton menettämisestä, voittojen menettämisestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai viestintämahdollisuuksien menettämisestä), joka saattaa aiheutua tämän tuotteen käytöstä tai siitä, ettei tuotetta voitu käyttää.
- Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka saattavat aiheutua tuotteen virheellisestä käytöstä, yhteensopimattomien laitteiden kytkemisestä tai yhteensopimattoman ohjelmiston käytöstä.
- Emme ole vastuussa mistään vahingoista tai voiton menetyksistä, jotka aiheutuvat tällä tuotteella luotujen tarrojen käytöstä tai tietojen häviämisestä tai muuttumisesta toimintahäiriön, korjauksen tai tarvikkeiden vuoksi, emmekä hyväksy mitään kolmannen osapuolen esittämiä vaatimuksia.
- Brother pidättää oikeuden muokata tässä ilmoitettuja teknisiä tietoja ja materiaaleja ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi Brother ei ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien satunnaiset vahingot), jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien muun muassa julkaisuun liittyvät typografiset tai muut virheet.
- Lisätietoja ohjelmistosta sekä tuotteen käyttämisestä verkossa on *Käyttöoppaassa*, joka löytyy Brother-tukisivustosta osoitteesta support.brother.com.
- Tuotteen dokumentaation uusin versio on saatavilla Brother-tukisivustosta osoitteesta support.brother.com.
- Käytettävissä olevat mallit, lisävarusteet ja tarvikkeet saattavat vaihdella maittain.
- Tämä tuote on hyväksytty käytettäväksi ainoastaan sen ostomaassa.

⚠ VAROITUS

Näiden ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. Noudata näitä ohjeita, jotta vältät lämmön tai savun muodostumisen, räjähdyksen, tulipalon, henkilövahingon tai sähköiskun.

Tuote, verkkovirtajohto, nappiparisto (CR2032)

- Jos tuotteen sisään, mukaan lukien aukot, liittimet ja portit, asetetaan vahingossa vieras esine, lopeta tuotteen käyttäminen välittömästi, katkaise virta ja irrota kaikki kaapelit. Muista poistaa vieraat esineet, ennen kuin kytket virran tuotteeseen.
- ÄLÄ käytä tai säilytä tuotetta
  - paikassa, jossa se saattaa päästä kosketuksiin nesteiden kanssa
  - paikassa, jossa kosteus tiivistyy
  - paikassa, jossa on paljon pölyä
  - paikassa, jossa lämpötila tai kosteus ovat äärimmäiset
  - lähellä liekkejä, lämmitintä tai suorassa auringonvalossa.
- ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin.
- ÄLÄ kosketa verkkovirtajohtoa ja tuotetta ukonilman aikana.
- ÄLÄ pura tai muokkaa tuotetta.
- ÄLÄ kaada kemikaaleja tai suihkuta syttyviä suihkeita tuotteeseen.

Esimerkkejä syttyvistä aerosolipakatuista tuotteista:

- pintojenpuhdistusaineet
- hyönteismyrkyt
- alkoholia sisältävät desinfiointi- ja hajunpoistoaineet
- orgaaniset liuottimet tai nesteet, kuten alkoholi.

- Käytä tai säilytä tuotetta, muita osia ja pakkauspusseja poissa lasten ulottuvilta.
- ÄLÄ koske vaarallisiin liikkuviin osiin. Pidä sormet ja muut kehon osat etäällä niistä.

Ennen kuin puhdistat tuotteen, irrota verkkovirtajohto pistorasiasta, tai muuten voi tapahtua sähköisku. Tietoja puhdistustavoista on *Käyttöoppaassa*.

Laitteen irrottaminen pistorasiasta

Tämä tuote on asennettava helppopääsyisen sähköpistorasian lähelle. Hätätapauksissa sinun on irrotettava virtajohto pistorasiasta, jotta voit katkaista virran kokonaan.

Virtajohto

- Käytä tuotetta vain määritetyn tuotteen kanssa.
- ÄLÄ anna metalliesineiden päästä kosketuksiin tuotteen liittimien, porttien tai virtajohdon metalliosien kanssa.
- ÄLÄ käytä virtapistoketta tai verkkovirtajohtoa paikassa, jossa se voi kastua.
- ÄLÄ vedä johdosta irrottaessasi verkkovirtajohtoa pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta irrottaessasi verkkovirtajohtoa pistorasiasta.
- ÄLÄ vahingoita, väännä, taivuta voimakkaasti, vedä, purista tai sido verkkovirtajohtoa tai aseta esineitä sen päälle.
- ÄLÄ ylikuormita pistorasiaa.
- Irrota virtapistoke säännöllisesti ja puhdista se. Puhdista pistokkeen piikkien juuri ja väli kuivalla kankaalla. Jos virtapistoke on kytkettynä pistorasiaan kauan, pistokkeen piikkien ympärille kerääntyy pölyä, joka saattaa aiheuttaa oikosulun ja johtaa tulipaloon.
- Brother EI suosittele minkään tyyppisen jatkojohdon käyttämistä. Jos jatkojohto kuitenkin tarvitaan, käytä sitä oikein ja sen käyttöä koskevien yleisten ohjeiden mukaisesti. Muussa tapauksessa se voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen.
- Tämä tuote pitää maadoittaa. Virtapistoke pitää liittää oikein maadoitettuun pistorasiaan.

Nappiparisto (CR2032)

Älä nielaise paristoa. Jos nielaiset pariston, ota heti yhteyttä lääkäriin. Pariston nielaiseminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahdessa tunnissa ja johtaa kuolemaan.

⚠ HUOMIO

Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa pieniin tai keskisuuriin henkilövahinkoihin.

Tuote

- ÄLÄ aseta tätä tuotetta epävakaan telineen, jalustan tai pöydän varaan. Tuote on raskas ja voi kaatua, jolloin seurauksena on henkilövahinkoja ja tuotteen vakava vaurioituminen.
- Vältä tuotteen sijoittamista vilkkaasti kuljetulle alueelle. Jos tuote on sijoitettava vilkkaasti kuljetulle alueelle, varmista, että se on turvallisessa paikassa, jossa sitä ei voi vahingossa tönäistä nurin, mikä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen ja tuotteen vakavan vahingoittumisen.
- ÄLÄ aseta raskaita esineitä tuotteen päälle.
- Irrota turvallisuussyistä tuote pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ÄLÄ kannattele tuotetta rullalokeron kannesta, karoista tai takaosan syöttöportista kiinni pitäen. Muuten voi käydä niin, että nämä osat irtoavat tai tuote putoaa. Tuotetta kannettaessa käsien pitää aina olla koko tuotteen alla.
- Noudata asianmukaisia ohjeita, kun yhdistät kaapeleita ja lisävarusteita.
- ÄLÄ koske pyöriviin osiin. Sormesi voi jäädä pyörivien osien väliin ja aiheuttaa loukkaantumisen. Katkaise tuotteesta virta, ennen kuin kosket pyöriviin osiin.
- ÄLÄ koske tulostuspäähän paljain käsin, sillä staattinen sähkö saattaa vahingoittaa sitä tai tuhota sen. Ennen kuin kosketat tulostuspäätä, aseta tuote staattisen sähkön purkavan maadoitusmaton päälle tai käytä antistaattisia käsineitä.
- Ole varovainen sulkiessasi rullalokeron kantta. Voit loukata sormesi, jos se jää puristuksiin kannen ylemmän ja alemman osan väliin.
- ÄLÄ koske tulostuspäähän tai mihinkään tulostuspään lähellä oleviin metalliosiin, käytön aikana ja heti käytön jälkeen. Nämä osat voivat kuumentua erittäin paljon, ja niihin koskeminen voi aiheuttaa vakavan palovamman.

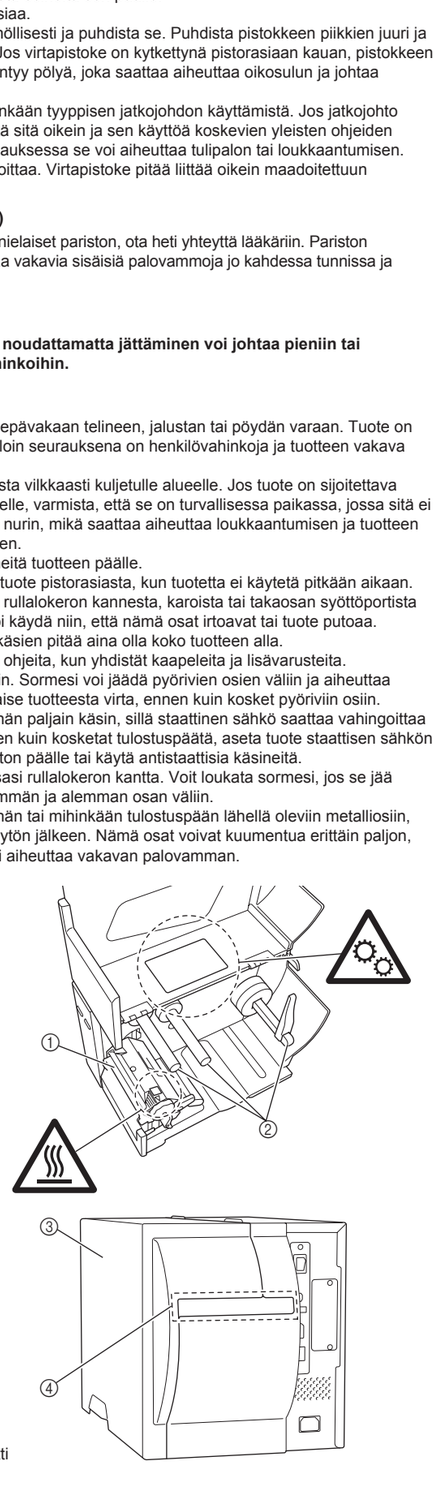

① Tulostuspää
② Karat
③ Rullalokeron kansi
④ Takaosan syöttöportti

Nappiparisto (CR2032)

PARISTON VAIHTAMINEN VÄÄRÄNTYYPPISEEN AIHEUTTAA RÄJÄHDYSVAARAN. HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.

- ÄLÄ polta paristoa, altista sitä kuumuudelle tai pura sitä.
- ÄLÄ yhdistä pariston molempia napoja. Estä pariston oikosulku pitämällä metalliset esineet pois pariston läheltä.
- ÄLÄ hävitä paristoa kotitalousjätteen mukana.
- Määritettyä paristoa ei voi ladata. ÄLÄ lataa sitä.
- Käytä vain määritettyä paristoa.
- Säilytä paristoa poissa lasten ulottuvilta.
- Jos pariston sisällä olevaa nestettä joutuu silmiisi, hakeudu lääkäriin. Pese silmiä välittömästi vedellä jatkuvasti vähintään 15 minuutin ajan.
- Jos pariston sisällä olevaa nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, pese iho tai vaatteet hyvin suurella määrällä puhdasta vettä.
- Vääränlaisen pariston käyttäminen saattaa aiheuttaa vuodon tai räjähdyksen, josta voi seurata tulipalo, loukkaantuminen tai vahinkoa laitteen ympäristölle.
- Pidä uudet ja käytetyt nappiparistot poissa lasten ulottuvilta.

Virtajohto

Varmista, että pääset aina helposti käsiksi verkkovirtajohtoon, jotta voit irrottaa sen välittömästi hätätilanteessa.

Lähiverkkoyhteys

ÄLÄ kytke tätä tuotetta lähiverkkoliitäntään, joka on alttiina ylijännitteille.

Yleiset varotoimenpiteet

Tuote, verkkovirtajohto tai lisävarusteet

- Noudata kaikkia soveltuvia säädöksiä, kun hävität näitä tuotteita.
- ÄLÄ irrota tuotteeseen kiinnitettyjä tarroja. Nämä tarrat antavat käyttöön liittyviä tietoja ja sisältävät tuotteen nimen ja sarjanumeron.
- Laitteen pohjaan kiinnitetyssä tarrassa on lisätietoja mallisi sähkötiedoista sekä valmistajan tiedot ja mallin numero.
- Käytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on 5–40 °C ja ilmankosteus 25–85 % (ilman tiivistymistä).
- Säilytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on –40 °C...+60 °C ja ilmankosteus 10–90 % (ilman tiivistymistä).

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

vakuuttaa, että tämä tuote noudattaa kaikkia Euroopan yhteisössä voimassa olevia olennaisia direktiivejä ja säädöksiä.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brother-tukisivustosta. Käy osoitteessa support.brother.com/manuals.

Radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU koskeva Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki) (koskee malleja, joissa on radioliitäntöjä)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat radiolaitedirektiivin 2014/53/EU määräysten mukaisia. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopion voi ladata noudattamalla **Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)** -kohdan ohjeita.

Langaton lähiverkko

Tämä tulostin tukee langatonta lähiverkkoa (käyttäjän lisätoiminto).
Taajuuskaistat: 2 400–2 483,5 MHz
Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho:
alle 19,88 dBm (EIRP)

Taajuuskaistat: 5 150–5 250 MHz
Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho:
alle 17,51 dBm (EIRP)
Tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa (5 150–5 350 MHz).

Radiotaajuustunnistus (RFID) (vain TJ-4021TNR/TJ-4121TNR)

Tämä tulostin tukee RFID-ominaisuutta.
Taajuuskaistat: 865,6–867,6 MHz.
Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho:
alle 34,50 dBm (EIRP).

⚠ VAROITUS

Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriötä kotitalousympäristössä. Tällöin käyttäjä voi joutua tekemään asianmukaisia toimenpiteitä.

Laatimis- ja julkaisuilmoitus

Tämä opas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa. Se sisältää uusimmat tuotteen kuvaukset ja tekniset tiedot.
Jos laiteohjelmistosta, ohjaimista tai sovelluksista julkaistaan päivitettyjä versioita, tämä opas ei välttämättä vastaa päivitettyjä ominaisuuksia.
Brother pidättää oikeuden muokata tässä ilmoitettuja teknisiä tietoja ja materiaaleja ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi Brother ei ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien satunnaiset vahingot), jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien muun muassa julkaisuun liittyvät typografiset tai muut virheet.

Laitteen käyttöönotosta on tarkempia tietoja *Käyttöoppaassa*.

Lataa *Käyttöopas* Käy Brother-tukisivustossa osoitteessa support.brother.com **Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys** Käy Brother-tukisivustossa osoitteessa support.brother.com	
Laitteen käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ohjeita Katso usein kysyttyjä kysymyksiämme esittelevä video: https://support.brother.com/g/d/f4f6	

brother

Industriell etikettskriver

TJ-4005DN
TJ-4020TN/4021TN/4021TNR
TJ-4120TN/4121TN/4121TNR

Produktsikkerhetsguide (Norsk)

Takk for at du kjøpte TJ-4005DN/TJ-4020TN/TJ-4021TN/TJ-4021TNR/TJ-4120TN/TJ-4121TN/TJ-4121TNR (heretter omtalt som "produktet").

Sørg for å lese dette dokumentet før du bruker produktet.
Vi anbefaler at du oppbevarer dette dokumentet i nærheten for senere referanse.

- Ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren for service, justeringer eller reparasjoner.
- Hvis produktet fungerer unormalt eller feil oppstår, eller hvis en ledning er skadet, må du slå av produktet og koble fra alle ledningene og kontakte Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader forårsaket av jordskjelv, brann, andre katastrofer, tredjeparts handlinger, forsettlig eller uaktsom bruk fra brukerens side, misbruk eller bruk under andre spesielle forhold.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader (for eksempel tap, tapte inntekter, tapt fortjeneste, driftsavbrudd eller tap av kommunikasjon) som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke dette produktet.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader som skyldes feilaktig bruk av produktet fordi det kobles til inkompatibelt utstyr eller bruk av inkompatibel programvare.
- Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår ved bruk av etiketter opprettet med dette produktet, tap eller endring av data på grunn av feil, reparasjon eller rekvisita, og vi godtar ikke krav fra tredjeparter.
- Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialene i dette dokumentet. Videre kan ikke Brother holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som forårsakes av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.
- Hvis du vil ha mer informasjon om programvaren og bruk av produktet på et nettverk, kan du lese *Brukermanualen*, som du finner på Brother support-nettstedet på support.brother.com.
- Den nyeste versjonen av produktdokumentasjonen er lagt ut på Brother support-nettstedet på support.brother.com.
- De tilgjengelige modellene, tilbehøret og rekvisitaene varier fra land til land.
- Dette produktet er bare godkjent for bruk i kjøpslandet.

⚠ ADVARSEL

Manglende etterlevelse av disse retningslinjene og advarslene kan føre til fare for død eller alvorlig personskade. Følg disse retningslinjene for å unngå risiko for varme- eller røykutvikling, eksplosjon, brann, skade eller elektrisk støt.

Produkt, nettstrømledning, knappcellebatteri (CR2032)

- Hvis et fremmedlegeme ved et uhell blir satt inn i en hvilken som helst produktåpning, inkludert spor, kontakter og porter, må du slutte å bruke produktet umiddelbart, slå av strømmen og koble fra alle ledningene. Sørg for å fjerne fremmedlegemer før du slår på produktet.
- IKKE bruk eller oppbevar produktet:
  - på steder der det kan komme i kontakt med væsker
  - på steder der kondens dannes
  - på steder der det er mye støv
  - på steder der temperaturen eller fuktigheten er ekstrem
  - nær flammer eller et varmeapparat eller i direkte sollys
- IKKE ta på pluggen med fuktige hender.
- IKKE berør nettstrømledningen og produktet i tordenvær.
- IKKE demonter eller endre produktet.
- IKKE hell kjemikalier eller bruk brennbar gass på produktet.

Eksempler på brennbare sprayer:

- støvfjerningsmidler
- insektmidler
- desinfiseringsmidler og luftfjernere som inneholder alkohol
- organiske løsemidler eller væsker som alkohol

- Bruk og oppbevar produktet, andre komponenter og innpakningen utilgjengelig for barn.
- IKKE berør de farlige, bevegende delene. Hold fingre og andre kroppsdeler unna.

Før du rengjør produktet, må du koble nettstrømledningen fra strømuttaket, ellers kan det oppstå elektrisk støt. Du finner rengjøringsmetoder i *Brukermanualen*.

Koble fra enhet

Dette produktet må installeres i nærheten av et lett tilgjengelig strømuttak.
Ved nødstilfelle må du koble strømledningen fra strømuttaket for å kutte strømmen helt.

Nettstrømledning

- Bruk bare med det spesifiserte produktet.
- IKKE la metallgjenstander komme i kontakt med produktets kontakter, porter eller delene av strømledningen som er av metall.
- IKKE bruk strømpluggen eller nettstrømledningen på en plass der den kan bli våt.
- IKKE dra i ledningen for å ta ut nettstrømledningen fra et strømuttak. Hold i pluggen for å koble nettstrømledningen fra et strømuttak.
- IKKE skad, vri, bøy, trekk i, plasser gjenstander på, klem eller bind fast nettstrømledningen.
- IKKE overbelast strømuttaket.
- Trekk ut strømpluggen regelmessig for å rengjøre den. Bruk en tørr klut til å rengjøre roten på pluggbladene og mellom bladene. Hvis strømpluggen er plugget inn i det elektriske strømuttaket over en lengre periode, samles det støv rundt pluggbladene, som kan forårsake kortslutning og brannfare.
- Brother anbefaler sterkt at du IKKE bruker noen form for skjøteledning. Hvis en skjøteledning er nødvendig, må du bruke den riktig og i samsvar med generelle retningslinjer for bruk av den. Ellers kan det føre til brann eller skade.
- Dette produktet må jordes. Strømpluggen må kobles til et riktig jordet elektrisk strømuttak.

Knappcellebatteri (CR2032)

Ikke svelg batteriet. Hvis du svelger batteriet, må du kontakte lege øyeblikkelig. Det kan føre til alvorlige indre brannskader på bare to timer, samt dødsfall.

⚠ FORSIKTIG

Unnlatelse av å følge instruksjoner og advarsler kan føre til fare for mindre eller moderate personskader.

Produkt

- IKKE plasser dette produktet på en ustabil kurv, stativ eller bord. Produktet er tungt og kan falle, noe som kan forårsake personskade på deg eller andre samt alvorlig skade på produktet.
- Unngå å plassere produktet i travle områder. Hvis produktet skal brukes på et sted der det er mye gjennomgang, må det plasseres på et trygt sted der det ikke kan veltes ved et uhell, noe som kan føre til skade på deg selv eller andre og alvorlig skade på produktet.
- IKKE plasser tunge gjenstander på produktet.
- For din egen sikkerhet må du plugge ut produktet fra strømuttaket når det ikke brukes på lang tid.
- IKKE hold produktet etter dekselet til rullen, spindlene eller den bakre innmatingsporten. Det er fare for at disse delene løsner eller produktet kan falle ned. Du må kun løfte produktet ved å plassere hendene under hele produktet.
- Følg de relevante instruksjonene når du kobler til kabler og tilbehør.
- IKKE rør roterende deler. Det er en risiko for skade hvis en finger settes fast i de roterende delene. Slå av produktet før du berører de roterende delene.
- IKKE rør skrivehodet med hendene, da denne delen kan bli skadet eller ødelagt av statisk elektrisitet. Før du berører skrivehodet, må du plassere produktet på en antistatisk matte (ESD-matte) eller bruke antistatiske hansker.
- Vær forsiktig når du lukker rulldekselet. Det er fare for skade hvis fingeren klemmes mellom de øvre og nedre delene av dekselet.
- IKKE berør skrivehodet eller andre metalldeler i nærheten av skrivehodet under og umiddelbart etter bruk. Disse delene blir ekstremt varme, og det er fare for alvorlige brannskader hvis du berører dem.

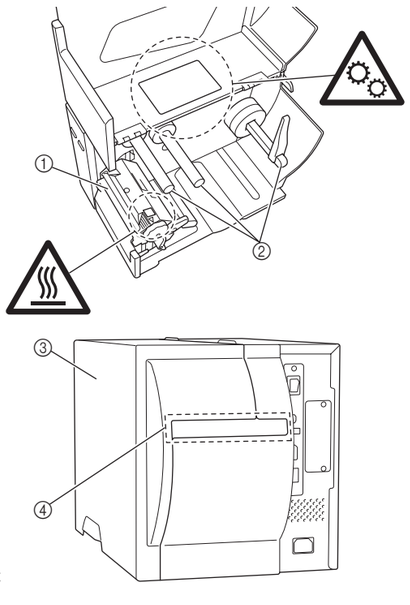

① Skrivehode
② Spindler
③ Rulldeksel
④ Bakre innmatingsport

Knappcellebatteri (CR2032)

FARE FOR EKSPLOSJON DERSOM BATTERIET ERSTATTES MED FEIL TYPE. BRUKTE BATTERIER MÅ AVFALLSHÅNDTERES IFØLGE INSTRUKSJONENE.

- IKKE utsett batteriet for åpen ild, varme eller ta det fra hverandre.
- IKKE koble begge polene til batteriet. For å forhindre kortslutning av batteriet må du holde metallgjenstander unna batteriet.
- IKKE kast batteriet sammen med husholdningsavfall.
- Det spesifiserte batteriet er ikke oppladbart. Det må IKKE lades.
- Bruk kun det spesifiserte batteriet.
- Batteriet skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Hvis du får væske fra batteriet i øynene, må du oppsøke medisinsk hjelp. Skyll øynene øyeblikkelig med vann i minst 15 minutter.
- Hvis væsken på innsiden av batteriet kommer i kontakt med hud eller klær, må området vaskes grundig med rikelig med rent vann.
- Bruk av feil batteri kan forårsake en lekkasje eller eksplosjon, noe som kan føre til brann, personskade eller skade på omgivelsene rundt maskinen.
- Hold nye og brukte knappcellebatterier unna barn.

Nettstrømledning

Sørg for at du enkelt har tilgang til nettstrømledningen, slik at du kan koble den fra umiddelbart i en nødssituasjon.

LAN-tilkobling

IKKE koble dette produktet til en LAN-tilkobling som er utsatt for overspenning.

Generelle forholdsregler

Produkt, nettstrømledning eller tilbehør

- Overhold alle gjeldende bestemmelser når du avhender disse produktene.
- IKKE fjern etiketter som er festet til produktet. Disse etikettene viser driftsinformasjon og produktnavnet og serienummeret.
- Hvis du vil ha mer informasjon om modellens nominelle strømverdier, produsent og modellnummer, kan du se etiketten på baksiden av maskinen.
- Bruk på en plass der hvor temperaturen ligger mellom 5 °C og 40 °C og fuktigheten er mellom 25 % og 85 % (uten kondens).
- Oppbevar på en plass hvor temperaturen ligger mellom -40 °C og 60 °C, og fuktigheten er mellom 10 % og 90 % (uten kondens).

Konformitetserklæring (bare for Europa/Tyrkia)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet overholder de grunnleggende kravene i alle relevante direktiver og forskrifter som gjelder i EU.
Konformitetserklæringen kan lastes ned fra Brother support-nettstedet. Besøk support.brother.com/manuals.

Konformitetserklæring for RE-direktivet 2014/53/EU (kun for Europa/Tyrkia) (gjelder modeller med radiogrensesnitt)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at disse produktene overholder bestemmelsene i RE-direktivet 2014/53/EU.
En kopi av konformitetserklæringen kan lastes ned ved å følge instruksjonene i delen **Konformitetserklæring (kun Europa/Tyrkia)**.

Trådløst LAN

Denne skriveren støtter trådløst lokalnettverk (brukeralternativ).
Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt som overføres i frekvensbåndene:
Mindre enn 19,88 dBm (e.i.r.p)

Frekvensbånd: 5150-5250 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt som overføres i frekvensbåndene:
Mindre enn 17,51 dBm (e.i.r.p)
Kun for innendørs bruk (5150-5350 MHz).
Dette underavsnittet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund.

Radiofrekvensidentifikasjon (RFID) (kun TJ-4021TNR/TJ-4121TNR)

Denne skriveren støtter RFID.
Frekvensbånd: 865,6-867,6 MHz.
Maksimal radiofrekvenseffekt som overføres i frekvensbåndene:
Mindre enn 34,50 dBm (e.i.r.p).
Dette underavsnittet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund.

IT-strømsystem (kun for Norge)

Dette produktet er også beregnet på IT-strømsystemer med fase-til-fasespenning på 230 V.

⚠ ADVARSEL

Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radiostøy, i så tilfelle kan brukeren bli pålagt å iverksette tilstrekkelige tiltak.

Merknad om utarbeidelse og utgivelse

Denne guiden har blitt utarbeidet og publisert under oppsyn av Brother Industries, Ltd., og dekker de siste produktbeskrivelsene og spesifikasjonene.
Hvis oppdaterte versjoner av fastvare, drivere eller programvare blir utgitt, er det ikke sikkert denne veiledningen beskriver disse funksjonene nøyaktig.
Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialene i dette dokumentet. Videre kan ikke Brother holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som forårsakes av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.

Se *Brukermanualen* for hvordan du setter opp maskinen.	
Slik laster du ned *Brukermanualen* Besøk Brother support-nettstedet på support.brother.com **For vanlige spørsmål og feilsøking** Besøk Brother support-nettstedet på support.brother.com	
For hjelp til å sette opp og bruke maskinen Se videoene med svar på vanlige spørsmål: https://support.brother.com/g/d/f4f6	

brother

Etikettskrivare för industrin

TJ-4005DN
TJ-4020TN/4021TN/4021TNR
TJ-4120TN/4121TN/4121TNR

Produktsäkerhetsguide (Svenska)

Tack för att du köpte TJ-4005DN/TJ-4020TN/TJ-4021TN/TJ-4021TNR/TJ-4120TN/TJ-4121TN/TJ-4121TNR (kallas härefter ”produkten”).

Läs det här dokumentet innan du börjar använda produkten.
Vi rekommenderar att det förvaras på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

- För service, justeringar eller reparationer kontaktar du Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.
- Om produkten inte fungerar som avsett eller om det uppstår några fel eller om någon kabel är skadad stänger du av produkten, kopplar från alla kablar och kontaktar Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.
- Vi ansvarar inte för skador som kan uppstå som en följd av jordbävningar, brand, andra katastrofer, handlingar utförda av tredje part, användarens avsiktliga eller försumliga handlingar, missbruk eller användning under onormala förhållanden.
- Vi ansvarar inte för skador (som förluster, uteblivna vinster, förlorade vinster, verksamhetsavbrott eller förlorade kommunikationsmöjligheter) som kan uppstå som ett resultat av att produkten används eller inte kan användas.
- Vi ansvarar inte för skador som kan uppstå som en följd av att produkten använts på ett felaktigt sätt tillsammans med utrustning eller programvara som inte är kompatibel.
- Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan uppstå vid användning av etiketter som skapats med den här produkten eller för förlust av eller ändringar i data på grund av avbrott, reparationer eller förbrukningsartiklar och godkänner inga anspråk från tredje part.
- Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i specifikationerna och materialet häri. Dessutom ska Brother inte hållas ansvarigt för eventuella skador (inklusive följdskador) som uppstår på grund av tillämpning av det material som presenteras, inklusive men inte begränsat till typografiska och andra fel som rör publikationerna.
- Om du vill ha mer information om programvaran och om att använda produkten i ett nätverk kan du läsa *Bruksanvisning*, som finns på Brother support webbsida på support.brother.com.
- Den senaste versionen av produktens dokumentation finns på Brother support webbsida på support.brother.com.
- Tillgängliga modeller, tillbehör och förbrukningsartiklar kan variera beroende på landet.
- Denna produkt är endast godkänd för användning i inköpslandet.

⚠ VARNING

Om dessa riktlinjer och varningar inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada. Följ dessa riktlinjer för att undvika värme- eller rökutveckling, explosion, brand, skada eller elektriska stötar.

Produkt, nätadaptersladd, knappcellsbatteri (CR2032)

- Om ett främmande föremål av misstag förts in i produkten, inklusive fack, kontakter och portar, sluta genast att använda produkten. Stäng av strömmen och koppla från alla kablar. Se till att avlägsna alla främmande föremål innan du använder produkten igen.
- Produkten FÅR INTE användas eller förvaras:
  - där den kan komma i kontakt med vätska
  - där kondens bildas
  - där det finns mycket damm
  - där temperaturen eller fuktigheten är extrem
  - nära öppen eld, värmekällor eller i direkt solljus
- Ta INTE i kontakten med våta händer.
- Vidrör INTE nätadaptersladden och produkten under åskväder.
- Ta INTE isär eller försök modifiera produkten.
- UTSÄTT INTE produkten för kemikalier eller antändliga sprayer.

Exempel på antändliga sprayer:

- dammborttagare
- bekämpningsmedel
- desinfektionsmedel och doftsprayer som innehåller alkohol
- organiska lösningsmedel och vätskor, till exempel alkohol

- Använd och förvara produkten, andra komponenter och förpackningspåsar utom räckhåll för barn.
- Vidrör INTE de farliga rörliga delarna. Håll fingrar och andra kroppsdelar utom räckhåll.

Innan du rengör produkten koppar du bort nätadaptersladden från eluttaget. Annars kan du få en elstöt. Rengöringsmetoder visas i *Bruksanvisning*.

Frånkoppla enheten

Denna produkt måste installeras nära ett eluttag som är enkelt att komma åt. I nödfall drar du ut nätadaptersladden ur eluttaget för att helt och hållet stänga av strömmen.

Nätadaptersladd

- Får endast användas med den angivna produkten.
- Låt INTE metallföremål komma i kontakt med produktens kontakter, portar eller nätadaptersladdens metalldelar.
- ANVÄND INTE stickkontakten eller nätadaptersladden på en plats där de kan bli blöta.
- DRA INTE i sladden när du tar bort nätadaptersladden från ett eluttag. Håll i kontakten när du kopplar bort nätadaptersladden från ett eluttag.
- Du får INTE skada, vrida, klämma eller böja nätadaptersladden med kraft. Var också försiktig vid utdragning och se till att inga föremål läggs ovanpå den.
- Överbelasta INTE eluttaget.
- Koppla regelbundet bort stickkontakten och rengör den. Använd en torr trasa till att rengöra vid basen av kontaktstiften och mellan stiften. Om stickkontakten är ansluten till eluttaget under en längre period ansamlas damm vid kontaktstiften vilket kan leda till en kortslutning som kan ge upphov till bränder.
- Brother rekommenderar starkt att du INTE använder någon typ av förlängningssladd. Om du ändå behöver använda en förlängningssladd ska du använda den korrekt och i enlighet med de allmänna riktlinjerna för dess användning. Annars kan det leda till brand eller skada.
- Den här produkten måste vara jordad. Den här strömkontakten måste vara ansluten till ett korrekt jordat eluttag.

Knappcellsbatteri (CR2032)

Svälj inte batteriet. Om du sväljer batteriet ska du kontakta din läkare omedelbart. Det kan leda till allvarliga inre brännskador inom två timmar och vara dödligt.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om instruktionerna och varningarna inte följs kan det leda till mindre eller måttliga skador.

Produkt

- Placera INTE den här produkten på en instabil vagn, ett ställ eller ett bord. Produkten är tung och kan ramla ner, vilket kan skada dig eller andra, och även allvarligt skada produkten.
- Undvik att placera skrivaren på en plats där mycket folk passerar. Om du måste placera den på en plats där det är mycket spring, bör du se till så att den står på en säker plats där den inte kan vältas av misstag, vilket kan leda till att både produkten och personer i närheten kan skadas.
- Placera INTE tunga föremål på produkten.
- För säkerhets skull kopplar du bort produkten från eluttaget när du inte använder den under en längre tid.
- Håll INTE produkten i luckan till rullens utrymme, spindlarna eller det bakre matningsfacket. Det finns en risk för att dessa delar lossnar eller produkten faller i golvet. Du ska endast bära produkten genom att placera händerna under hela produkten.
- När du ansluter kablar och tillbehör måste du följa tillämpliga instruktioner.
- Vidrör INTE roterande delar. Det finns risk för personskada om du fastnar med fingret i roterande delar. Stäng av produkten innan du rör vid roterande delar.
- Vidrör INTE skrivhuvudet med dina bara händer eftersom denna del kan skadas eller förstöras av statisk elektricitet. Innan du vidrör skrivhuvudet placerar du produkten på en jordningsmatta för statisk elektricitet eller använder antistatiska handskar.
- Var försiktig när du stänger luckan till rullens utrymme. Det finns en risk att du klämmer fingret mellan den övre och nedre delen av luckan.
- Vidrör INTE skrivhuvudet eller några metalldelar nära skrivhuvudet under och omedelbart efter användning. Dessa delar blir mycket varma och det finns risk för allvarliga brännskador om du rör vid dem.

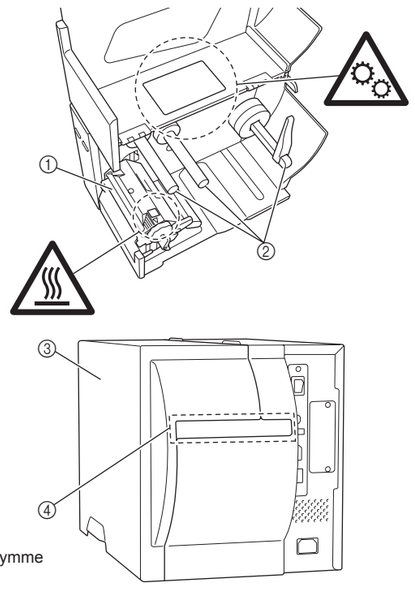

① Skrivhuvud
② Spindlar
③ Luckan till rullens utrymme
④ Bakre matningsfack

Knappcellsbatteri (CR2032)

RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS MOT FEL TYP. ANVÄNDA BATTERIER MÅSTE KASSERAS ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

- Kasta INTE batteriet i eld, utsätt det för värme eller montera isär det.
- Anslut INTE batteriets båda poler. Förhindra att batteriet kortsluts genom att hålla metallföremål borta från batteriet.
- Släng INTE batteriet i hushållsavfall.
- Det angivna batteriet är inte uppladdningsbart. Ladda INTE upp det.
- Använd endast det angivna batteriet.
- Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
- Om vätskan i batteriet hamnar i ögonen söker du läkarhjälp. Spola omedelbart ögonen med vatten kontinuerligt i minst 15 minuter.
- Om vätskan i batteriet fäster vid hud eller kläder tvättar du ordentligt med mycket rent vatten.
- Om du använder ett felaktigt batteri kan det leda till läckor eller explosioner, vilket kan resultera i brand, personskador eller skador på skrivarens omgivning.
- Håll nya och använda knappcellsbatterier borta från barn.

Nätadaptersladd

Se till att du enkelt kan komma åt nätadaptersladden så att du kan koppla från den omedelbart i en nödsituation.

LAN-anslutning

Anslut INTE produkten till en LAN-anslutning som utsätts för verspänning.

Allmänna försiktighetsåtgärder

Produkt, nätadaptersladd eller tillbehör

- Följ alla tillämpbara föreskrifter vid kassering av dessa produkter.
- Ta INTE bort etiketterna som är fastsatta på produkten. Dessa etiketter innehåller användningsinformation och anger produktens namn och serienummer.
- Mer information om modellens elektriska klassificering, tillverkare och modellnummer finns på etiketten på skrivarens baksida.
- Används på platser där temperaturen ligger mellan 5 och 40 °C och fuktigheten är mellan 25 % och 85 % (utan kondensering).
- Förvara på platser där temperaturen ligger mellan -40 och 60 °C och fuktigheten är mellan 10 % och 90 % (utan kondensering).

Konformitetsförklaring (endast Europa/Turkiet)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

intygar att den här produkten följer de grundläggande kraven i alla relevanta direktiv och regelverk inom EU.
Konformitetsförklaringen kan hämtas från Brother support webbsida. Besök support.brother.com/manuals.

Konformitetsförklaring med RE-direktivet 2014/53/EU (endast Europa/Turkiet) (gäller modeller med gränssnitt för radiokommunikation)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

försäkrar att dessa produkter uppfyller kraven i RE-direktivet 2014/53/EU. Följ instruktionerna i avsnittet **Konformitetsförklaring (endast Europa/Turkiet)** om du vill hämta en kopia av förklaringen.

Trådlöst LAN

Den här skrivaren har stöd för trådlöst LAN (användaralternativ).
Frekvensband: 2400-2483,5 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt i frekvensbanden:
Mindre än 19,88 dBm (e.i.r.p)

Frekvensband: 5150-5250 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt i frekvensbanden:
Mindre än 17,51 dBm (e.i.r.p)
Endast för användning inomhus (5150-5350 MHz).

RFID (identifiering av radiofrekvens) (endast TJ-4021TNR/TJ-4121TNR)

Den här skrivaren har stöd för RFID.
Frekvensband: 865,6-867,6 MHz.
Maximal radiofrekvenseffekt i frekvensbanden:
Mindre än 34,50 dBm (e.i.r.p).

⚠ VARNING

Det här är en klass A-produkt. I hemmiljö kan den här produkten orsaka radiostörningar vilket kan medföra att användaren måste vidta lämpliga åtgärder.

Information om sammanställning och publicering

Denna guide har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries, Ltd. och innehåller de senaste produktbeskrivningarna och specifikationerna.
Om uppdaterade versioner av firmware, drivrutiner eller program släpps kanske denna guide inte innehåller de uppdaterade funktionerna.
Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i specifikationerna och materialet häri. Dessutom ska Brother inte hållas ansvarigt för eventuella skador (inklusive följdskador) som uppstår på grund av tillämpning av det material som presenteras, inklusive men inte begränsat till typografiska och andra fel som rör publikationerna.

Om du vill ställa in skrivaren kan du läsa *Bruksanvisningen*.	
Hämta *Bruksanvisningen* Besök Brother support webbsida på support.brother.com **För vanliga frågor och felsökning** Besök Brother support webbsida på support.brother.com	
Om du vill ha hjälp med att ställa in och använda skrivaren Titta på vår video med Vanliga frågor: https://support.brother.com/g/d/f4f6	