brother

Imprimantă de etichete industrială

TJ-4420TN/4520TN/4620TN TJ-4422TN/4522TN

Ghid de siguranța produsului (Română)

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul TJ-4420TN/TJ-4520TN/TJ-4620TN/ TJ-4422TN/TJ-4522TN (denumit în continuare „produsul”).

Asigurați-vă că ați citit acest document înainte de a utiliza produsul.
Vă recomandăm să păstrați acest document la îndemână pentru consultări viitoare.

- Pentru service, modificări sau reparații, contactați centrul de asistență clienți Brother sau dealer-ul Brother local.
- Dacă acest produs funcționează anormal sau generează erori sau dacă vreun cablu este deteriorat, opriți produsul, deconectați toate cablurile și contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealer-ul Brother local.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorările care survin în urma cutremurelor, incendiilor sau a altor dezastre, acțiuni ale terților, operării intenționate sau neglijente a utilizatorului, utilizării necorespunzătoare sau a operării în alte condiții speciale.
- Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele (precum pierderile, pierderile de profit ale companiei, profituri pierdute, întreruperea activității sau mijloace de comunicare întrerupte) care pot decurge din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza produsul.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorările care pot decurge din operarea incorectă a produsului cauzată de conectarea unui echipament incompatibil sau de utilizarea unui software incompatibil.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru niciun fel de deteriorări sau profituri pierdute care survin în urma utilizării unor etichete create cu acest produs, nici pentru pierderea sau modificarea datelor din cauza defectării, reparațiilor sau consumabilelor, nici pentru reclamații de la terți.
- Brother își rezervă dreptul de a aduce modificări specificațiilor și materialelor conținute, fără o notificare prealabilă. Mai mult, Brother nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de daune (inclusiv rezultate pe cale de consecință) cauzate de utilizarea materialelor prezentate, inclusiv, dar fără a se limita la, erorile tipografice și alte erori aferente publicațiilor.
- Pentru informații suplimentare despre software și despre utilizarea produsului într-o rețea, consultați *Manual de utilizare*, care poate fi găsit pe site-ul web Brother support la support.brother.com.
- Cea mai recentă versiune a documentației produsului dvs. este disponibilă pe site-ul web Brother support, la support.brother.com.
- Modelele disponibile, accesoriile și consumabilele disponibile pot varia în funcție de țară.
- Acest produs este aprobat spre utilizare doar în țara în care este achiziționat.

⚠ AVERTIZARE

Nerespectarea acestor indicații și avertizări poate avea ca rezultat decesul sau vătămări corporale grave. Urmați aceste indicații pentru a evita riscul de generare a căldurii, fum, explozie, incendiu, rănire sau electrocutare.

Produs, cablu de alimentare AC, baterie de tip pastilă (CR2032)

- Dacă vreun obiect străin este introdus accidental în oricare din orificiile produsului, inclusiv sloturi, conectori și porturi, întrerupeți imediat utilizarea produsului, opriți alimentarea cu energie electrică și deconectați toate cablurile. Înainte de a porni produsul, asigurați-vă că ați îndepărtat obiectele străine.
- NU utilizați sau nu depozitați produsul:
  - Dacă poate intra în contact cu lichide
  - Dacă se formează condens
  - Dacă există praf acumulat
  - Dacă temperatura sau umiditatea sunt la valori extreme
  - Lângă flăcări, dispozitive de încălzire sau în lumina solară directă
- NU manipulați fișa cu mâinile ude.
- NU atingeți cablul de alimentare AC și produsul în timpul furtunilor cu fulgere.
- NU dezasamblați sau nu modificați produsul.
- NU turnați substanțe chimice sau nu utilizați spray-uri inflamabile pe produs.

Exemple de spray-uri inflamabile:

- Soluții de curățare pentru îndepărtarea prafului
- Pesticide
- Dezinfectanți și substanțe deodorante care conțin alcool
- Solvenți organici sau lichide precum alcoolul

- Utilizați și depozitați produsul, alte componente și ambalajele în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.
- NU atingeți componentele mobile periculoase. Mențineți la distanță degetele și celelalte părți ale corpului.

Înainte de a curăța produsul, deconectați cablul de alimentare AC de la priza electrică deoarece, în caz contrar, se poate produce electrocutarea. Pentru metodele de curățare, consultați *Manual de utilizare*.

Deconectați dispozitivul
Acest produs trebuie instalat în apropierea unei prize electrice ușor accesibile.
În caz de urgență, deconectați cablul de alimentare de la priză pentru a opri complet alimentarea cu energie electrică.

Cablu de alimentare AC

- Utilizați numai împreună cu produsul specificat.
- NU permiteți contactul obiectelor din metal cu conectorii produsului, porturile sau componentele metalice ale cablului de alimentare cu AC.
- NU utilizați fișa electrică sau cablul de alimentare AC într-o locație unde se poate uda.
- NU trageți de cablu pentru a scoate cablul de alimentare AC dintr-o priză electrică. Țineți de fișă pentru a deconecta cablul de alimentare AC de la priza electrică.
- NU deteriorați, nu răsuciți, nu îndoiți, nu trageți forțat, nu așezați obiecte pe cablul de alimentare AC, nu îl prindeți și nu îl legați.
- NU supraîncărcați prizele electrice.
- Scoateți fișa electrică în mod regulat pentru a o curăța. Utilizați o lavetă uscată pentru a curăța baza lamelor ștecherului și în spațiul dintre lame. Dacă fișa de alimentare este introdusă în priza electrică o perioadă mai îndelungată, praful se acumulează în jurul lamelor ștecherului, fapt care poate cauza un scurtcircuit, producând un incendiu.
- Brother recomandă să NU utilizați niciun fel de prelungitor. Cu toate acestea, dacă este necesar un prelungitor, folosiți-l corect și respectând îndrumările generale pentru utilizarea acestuia, în caz contrar poate provoca un incendiu sau răniri.
- Acest produs trebuie împământat. Fișa de alimentare trebuie conectată la o priză electrică corect împământată.

Baterie de tip pastilă (CR2032)

Nu înghițiți bateria. Dacă înghițiți bateria, contactați imediat un medic. Poate cauza arsuri interne severe în numai două ore și poate duce la deces.

⚠ ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor și a avertizărilor poate avea ca rezultat vătămări corporale minore sau moderate.

Produs

- NU amplasați acest produs pe un cărucior, un suport sau o masă instabilă. Produsul este greu și poate cădea, putând provoca răni atât dumneavoastră cât și celorlalte persoane din jur, iar produsul poate fi grav avariat.
- Evitați așezarea produsului într-o zonă aglomerată. Dacă acesta trebuie să fie așezat într-o zonă aglomerată, asigurați-vă că produsul este instalat într-un loc sigur în care acesta nu poate fi răsturnat accidental, pentru a evita producerea unor accidente care să vă implice pe dvs. sau alte persoane și avarierea gravă a produsului.
- NU așezați pe produs obiecte grele.
- Pentru siguranța dvs., scoateți produsul din priza electrică dacă nu este folosit o perioadă îndelungată.
- NU țineți produsul de capacul compartimentului rolei, de ax sau de locașul de alimentare din spate. Există riscul ca aceste componente să se desprindă sau produsul poate să cadă. Transportați produsul numai prin așezarea mâinilor sub întregul produs.
- Atunci când conectați cablurile și accesoriile, urmați instrucțiunile aplicabile.
- NU atingeți componentele rotative. Există riscul de rănire dacă vă prindeți degetele în componentele rotative. Opriți produsul înainte de a atinge componentele rotative.
- NU atingeți capul de imprimare cu mâinile goale, întrucât această componentă se poate deteriora sau distruge din cauza electricității statice. Înainte de a atinge capul de imprimare, așezați produsul pe un suport de împământare împotriva descărcării electrostatice (DES) sau utilizați mănuși antistatice.
- Aveți grijă atunci când închideți capacul compartimentului rolei. Există risc de rănire dacă vă prindeți degetele între componentele superioare și inferioare ale capacului.
- NU atingeți capul de imprimare sau orice componente de metal din apropierea capului de imprimare în timpul utilizării sau imediat după utilizare. Aceste componente devin foarte fierbinți și există riscul de arsuri grave dacă le atingeți.

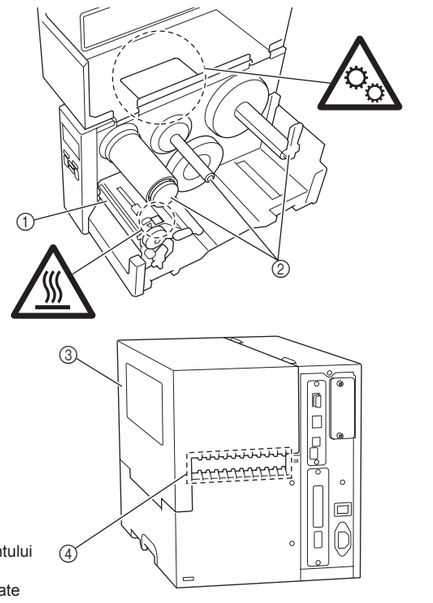

① Cap de imprimare
② Axuri
③ Capacul compartimentului rolei
④ Slot de alimentare spate

Baterie de tip pastilă (CR2032)

RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU ALTA DE TIP INCORECT. ELIMINAȚI BATERIILE CONSUMATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.

- NU aruncați bateria în foc, nu o expuneți la surse de căldură și nu o dezasamblați.
- NU conectați ambii poli ai bateriei. Pentru a preveni scurtcircuitarea bateriei, mențineți obiectele de metal la distanță față de aceasta.
- NU eliminați bateria împreună cu deșeurile menajere.
- Bateria specificată nu este reîncărcabilă. NU o reîncărcați.
- Utilizați numai bateria specificată.
- Depozitați bateria în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.
- În cazul în care lichidul din baterie intră în contact cu ochii dvs., solicitați asistență medicală. Clătiți-vă imediat ochii cu apă, continuu, timp de cel puțin 15 minute.
- Dacă lichidul din baterie intră în contact cu pielea sau hainele dvs., clătiți bine cu o cantitate mare de apă curată.
- Utilizarea unei baterii necorespunzătoare poate cauza scurgeri sau explozii, ceea ce ar putea determina incendii, răniri sau deteriorarea zonei învecinate a aparatului.
- Păstrați bateriile noi și bateriile de tip pastilă într-o locație care nu se află la îndemâna copiilor.

Cablu de alimentare AC

Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces ușor la cablul de alimentare AC astfel încât să îl deconectați imediat în caz de urgență.

Măsuri generale de precauție

Produs, cablu de alimentare AC sau accesorii

- Respectați toate reglementările aplicabile atunci când eliminați aceste produse.
- NU îndepărtați etichetele aplicate pe produse. Aceste etichete oferă informații operaționale și indică numele produsului și numărul de serie.
- Pentru mai multe informații despre specificațiile electrice ale modelului dvs., producătorul și numărul modelului, consultați eticheta atașată în interiorul aparatului.
- Utilizați produsul într-o locație unde temperatura se menține între 5 °C și 40 °C și unde umiditatea este între 25% și 85% (fără condens).
- Depozitați produsul într-o locație unde temperatura se menține între -40 °C și 60 °C și unde umiditatea este între 10% și 90% (fără condens).

Declarație de conformitate (numai pentru Europa/Turcia)

CE

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declarăm că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale ale tuturor directivelor și regulamentelor relevante aplicate în cadrul Comunității Europene. Declarația de conformitate (DoC) poate fi descărcată de pe site-ul web Brother support. Accesați support.brother.com/manuals.

Declarația de conformitate pentru Directiva RE 2014/53/UE (numai pentru Europa/Turcia) (Se aplică pentru modelele cu interfețe radio)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declarăm că aceste produse sunt conforme cu prevederile Directivei RE 2014/53/UE. O copie a declarației de conformitate poate fi descărcată urmând instrucțiunile din secțiunea **Declarație de conformitate (numai pentru Europa/Turcia)**.

Rețea LAN Wireless
Această imprimantă acceptă rețele LAN wireless (opțiune utilizator).
Benzi de frecvență: 2412 MHz – 2472 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență:
Sub 19,72 dBm (p.e.i.r.)

Benzi de frecvență: 5180 MHz – 5240 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență:
Sub 22,50 dBm (p.e.i.r.)

Numai pentru utilizare în interior (5150 MHz – 5350 MHz).

Bluetooth
Această imprimantă acceptă Bluetooth (opțiune utilizator).
Benzi de frecvență: 2402 MHz – 2480 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență:
Sub 7,4 dBm (p.e.i.r.)

⚠ AVERTIZARE

Acesta este un produs din clasa A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care utilizatorul va trebui să ia măsuri adecvate.

Notificare de compilare și publicare

Sub supravegherea Brother Industries, Ltd., acest manual a fost compilat și publicat, acoperind cele mai recente descrieri și specificații ale produsului.
Dacă sunt lansate versiuni actualizate ale firmware-ului, driverelor sau aplicațiilor, este posibil ca acest ghid să nu reflecte cu precizie aceste caracteristici.
Brother își rezervă dreptul de a aduce modificări specificațiilor și materialelor conținute, fără o notificare prealabilă. Mai mult, Brother nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de daune (inclusiv rezultate pe cale de consecință) cauzate de utilizarea materialelor prezentate, inclusiv, dar fără a se limita la, erorile tipografice și alte erori aferente publicațiilor.

Pentru a configura aparatul, consultați *Manual de utilizare*.	
Pentru a descărca *Manual de utilizare* Vizitați site-ul web Brother support la support.brother.com **Pentru întrebări frecvente și depanare** Vizitați site-ul web Brother support la support.brother.com	
Pentru asistență la configurarea și utilizarea aparatului Urmăriți Video - Întrebări frecvente: support.brother.com/g/d/f4f7	

brother

Priemyselná tlačiareň štítkov

TJ-4420TN/4520TN/4620TN TJ-4422TN/4522TN

Príručka bezpečnosti výrobku (Slovensky)

Ďakujeme vám za zakúpenie zariadenia TJ-4420TN/TJ-4520TN/TJ-4620TN/ TJ-4422TN/TJ-4522TN (ďalej označované len „produkt“).

Pred používaním produktu si prečítajte tento dokument.
Odporúčame uschovať tento dokument pre prípad potreby v budúcnosti.

- V prípade potreby servisu, úprav alebo opráv sa obráťte na zákaznícky servis Brother alebo na miestneho predajcu spoločnosti Brother.
- Ak produkt nefunguje normálne, ak sa vyskytla akákoľvek chyba alebo ak je poškodený niektorý z káblov, produkt vypnite, odpojte všetky káble a kontaktujte zákaznícky servis Brother alebo vášho miestneho predajcu spoločnosti Brother.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za následky udalostí, ako zemetrasenie, požiar, iné nešťastia, konanie tretích strán, vedomé alebo nedbanlivé konanie používateľa, nesprávne používanie alebo používanie pri iných osobitných podmienkach.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody (napríklad straty, strata obchodných príležitostí, strata zisku, prerušenie vykonávania obchodnej činnosti alebo strata komunikačných prostriedkov), ktoré môžu nastať v dôsledku používania alebo neschopnosti používania produktu.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu byť následkom nesprávneho fungovania produktu spôsobeného pripojením nekompatibilného príslušenstva alebo používaním nekompatibilného softvéru.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo straty zisku vyplývajúce z používania štítkov vytvorených týmto produktom ani straty a zmeny údajov v dôsledku poruchy, opravy a spotrebných materiálov ani akýkoľvek nárok tretej strany.
- Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v tu uvedených špecifikáciách a materiáloch bez upozornenia. Okrem toho spoločnosť Brother nepreberá zodpovednosť za žiadne škody (vrátane následných) spôsobených spoliehaním sa na tieto materiály, vrátane, avšak nielen, tlačových a iných chýb týkajúcich sa publikácií.
- Ďalšie informácie o softvéri a používaní produktu v sieti nájdete v dokumente *Príručka používateľa*, ktorú nájdete na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com.
- Najnovšia verzia dokumentácie k produktu je dostupná na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com.
- Dostupné modely, príslušenstvo a spotrebný materiál sa líšia v závislosti od krajiny.
- Tento produkt je schválený na používanie iba v krajine, v ktorej bol zakúpený.

⚠ VAROVANIE

V prípade nedodržiavania týchto pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo vážnym zraneniam. Dodržiavajte tieto pokyny, aby nedošlo k riziku vzniku nadmerného tepla, dymu, výbuchu, požiaru, zranenia alebo zásahu elektrickým prúdom.

Produkt, napájací kábel, gombíková batéria (CR2032)

- Ak sa do ktoréhokoľvek z otvorov produktu vrátane slotov, konektorov a portov dostane cudzí predmet, ihneď prestaňte produkt používať, vypnite napájanie a odpojte všetky káble. Pred zapnutím produktu vyberte všetky cudzie predmety.
- Produkt NEPOUŽÍVAJTE a NESKLADUJTE:
  - na miestach, kde môže prísť do kontaktu s kvapalinami,
  - na miestach, kde sa tvorí kondenzácia,
  - na príliš prašných miestach,
  - na miestach s veľmi vysokou teplotou alebo vlhkosťou,
  - v blízkosti plameňa, tepelných zdrojov alebo na priamom slnečnom svetle.
- NEDOTÝKAJTE sa zástrčky mokrými rukami.
- NEDOTÝKAJTE sa napájacieho kábla ani produktu počas búrky.
- Produkt NEROZOBERAJTE a neupravujte.
- Na produkt NELEJTE chemikálie a nepoužívajte naň horľavé spreje.

Príklady horľavých sprejov:

- odstraňovače prachu
- pesticídy
- dezinfekčné prostriedky a dezodoranty obsahujúce alkohol
- organické rozpúšťadlá alebo kvapaliny ako alkohol

- Produkt, ostatné komponenty a obalové materiály používajte a skladujte mimo dosahu detí.
- NEDOTÝKAJTE sa nebezpečných pohyblivých častí. Nepribližujte sa k nim s prstami ani inými končatinami.

Pred čistením produktu odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky, inak môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. Informácie o spôsoboch čistenia nájdete v dokumente *Príručka používateľa*.

Odpojenie zariadenia
Tento produkt sa musí umiestniť do blízkosti ľahko prístupnej elektrickej zásuvky. V naliehavých prípadoch úplne vypnite napájanie zariadenia odpojením napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.

Napájací kábel

- Používajte len s určeným produktom.
- ZABRÁŇTE kontaktu kovových predmetov s konektormi a portami produktu a s kovovými časťami napájacieho kábla.
- NEPOUŽÍVAJTE elektrickú zástrčku ani napájací kábel na miestach, kde môžu navlhnúť.
- Pri odpájaní napájacieho kábla od elektrickej zásuvky NEŤAHAJTE za kábel. Pri odpájaní napájacieho kábla od elektrickej zásuvky držte zástrčku.
- ZABRÁŇTE poškodeniu, skrúteniu, nadmernému ohnutiu, ťahaniu, umiestneniu predmetov, priškripnutiu alebo zviazaniu napájacieho kábla.
- NEPREŤAŽUJTE elektrické zásuvky.
- Elektrickú zástrčku pravidelne odpájajte a čistite ju. Na čistenie počiatku oceľových výstupkov zástrčky a priestorov medzi nimi použite suchú handričku. Ak je napájacia zástrčka pripojená do zásuvky na príliš dlhý čas, okolo výstupkov zástrčky sa nahromadí prach, čo môže spôsobiť skrat a následne požiar.
- Spoločnosť Brother dôrazne odporúča NEPOUŽÍVAŤ žiadny typ predlžovacieho kábla. Ak je však potrebný predlžovací kábel, používajte ho správne a v súlade so všeobecnými pokynmi na jeho používanie. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo zraneniam.
- Tento produkt musí byť uzemnený. Napájacia zástrčka musí byť pripojená k správne uzemnenej elektrickej zásuvke.

Gombíková batéria (CR2032)

Batériu neprehĺtajte. Pokiaľ batériu prehltnete, okamžite sa obráťte na lekára. Už o dve hodiny môže dôjsť k vážnym vnútorným popáleninám s následkom smrti.

⚠ UPOZORNENIE

V prípade nedodržiavania pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo menším či stredne závažným zraneniam.

Produkt

- NEUMIESTŇUJTE tento produkt na nestabilný vozík, stojan alebo stôl. Produkt je ťažký a v prípade pádu môže spôsobiť zranenie vám alebo iným osobám a mohol by sa vážne poškodiť.
- Produkt neumiestňujte na miesta s častým pohybom osôb. Ak produkt musíte umiestniť na miesto s častým pohybom, uistite sa, že je na bezpečnom mieste, kde sa nedá náhodne prevrhnúť, čím by mohlo dôjsť k zraneniu vás alebo iných osôb a vážnemu poškodeniu produktu.
- Na produkt NEKLADŤTE ťažké predmety.
- Ak sa produkt dlhší čas nepoužíva, pre svoju vlastnú bezpečnosť ho odpojte od elektrickej zásuvky.
- NEDRŽTE produkt za kryt priestoru pre rolku, za osi ani za zadný podávací otvor. Hrozí riziko odpojenia týchto častí alebo pádu produktu. Produkt prenášajte len tak, že ruky vložíte pod celý produkt.
- Pri pripájaní káblov a príslušenstva dodržiavajte platné pokyny.
- NEDOTÝKAJTE sa rotačných častí. Hrozí riziko poranenia, ak sa vaše prsty zachytia do rotačných súčastí. Predtým, ako sa dotknete rotačných súčastí, produkt vypnite.
- NEDOTÝKAJTE sa tlačovej hlavy holými rukami, pretože túto súčasť môže poškodiť alebo zničiť statická elektrina. Pred dotknutím sa tlačovej hlavy umiestnite produkt na elektrostatickú uzemňovaciu podložku alebo použite antistatické rukavice.
- Pri zatváraní krytu priestoru pre rolku s páskou buďte opatrní. Ak sa vaše prsty zachytia medzi hornú a dolnú časť krytu, hrozí riziko ich poranenia.
- NEDOTÝKAJTE SA tlačovej hlavy ani žiadnych kovových častí v blízkosti tlačovej hlavy počas používania ani krátko po ňom. Tieto časti budú veľmi horúce a v prípade ich dotyku predstavujú riziko vážnych popálenín.

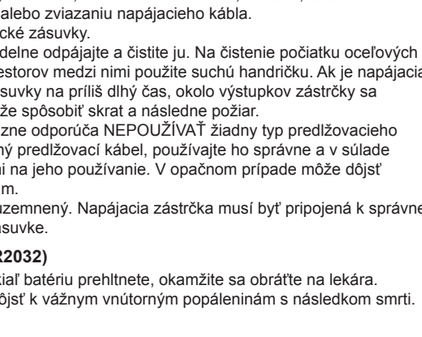

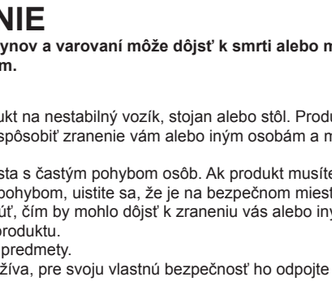

① Tlačová hlava
② Osi
③ Kryt priestoru pre rolku
④ Zadný podávací otvor

Gombíková batéria (CR2032)

V PRÍPADE VÝMENY BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. SPOTREBOVANÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

- NEHÁDŽTE batériu do ohňa, nevystavujte ju teplu a nerozoberajte ju.
- NESPÁJAJTE oba póly batérie. Nedržte kovové predmety v blízkosti batérie, aby nedošlo k skratu.
- NELIKVIDUJTE batériu spolu s domovým odpadom.
- Uvedená batéria nie je nabíjateľná. NENABÍJAJTE ju.
- Používajte len špecifikovanú batériu.
- Uchovávajte batériu mimo dosahu detí.
- Ak sa vám kvapalina z batérie dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Oči si ihneď vymyte nepretržitým prúdom vody po dobu minimálne 15 minút.
- Ak sa tekutina z batérie dostane do kontaktu s vašou pokožkou alebo odevom, dôkladne ich umyte veľkým množstvom čistej vody.
- Používanie nesprávnej batérie môže spôsobiť jej vytečenie alebo výbuch, čo môže mať za následok požiar, zranenie alebo poškodenie prostredia susediaceho so zariadením.
- Nové a použité gombíkové batérie udržiavajte mimo dosahu detí.

Napájací kábel

Napájací kábel majte ľahko prístupný, aby ste ho v prípade núdze mohli ihneď odpojiť.

Všeobecné opatrenia

Produkt, napájací kábel alebo príslušenstvo

- Pri likvidácii týchto produktov dodržiavajte všetky platné predpisy.
- NEODSTRAŇUJTE štítky pripevnené k produktu. Tieto štítky poskytujú prevádzkové informácie a označujú názov produktu a sériové číslo.
- Ďalšie informácie o elektrickom výkone, výrobcovi a čísle vášho modelu nájdete na štítku pripevnenom na vnútornej strane zariadenia.
- Produkt používajte na miestach s teplotou v rozmedzí 5 °C až 40 °C a vlhkosťou v rozmedzí 25 % až 85 % (bez kondenzácie).
- Produkt skladujte na mieste s teplotou v rozmedzí -40 °C až 60 °C a vlhkosťou v rozmedzí 10 % až 90 % (bez kondenzácie).

Prehlásenie o zhode (len pre Európu/Turecko)

CE

My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

vyhlasujeme, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami všetkých príslušných smerníc a nariadení platných v rámci Európskeho spoločenstva. Prehlásenie o zhode je možné prevziať z webovej stránky Brother support. Navštívte stránku support.brother.com/manuals.

Prehlásenie o zhode so smernicou RE 2014/53/EÚ (len pre Európu/Turecko) (vzťahuje sa na modely s vysielacími rozhraniami)

My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

prehlasujeme, že tieto produkty sú v súlade s ustanoveniami smernice RE 2014/53/EÚ. Kópiu Prehlásenia o zhode si môžete prevziať podľa pokynov uvedených v časti **Prehlásenie o zhode (len pre Európu/Turecko)**.

Bezdrôtová sieť LAN
Táto tlačiareň podporuje funkciu bezdrôtovej siete LAN (možnosť používateľa).
Frekvenčné pásma: 2412 MHz - 2472 MHz
Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach:
Menej ako 19,72 dBm (e.i.r.p)

Frekvenčné pásma: 5180 MHz - 5240 MHz
Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach:
Menej ako 22,50 dBm (e.i.r.p)

Len na použitie vo vnútorných priestoroch (5150 MHz - 5350 MHz).

Bluetooth
Táto tlačiareň podporuje funkciu Bluetooth (možnosť používateľa).
Frekvenčné pásma: 2402 MHz - 2480 MHz
Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach:
Menej ako 7,4 dBm (e.i.r.p)

⚠ VAROVANIE

Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiofrekvenčné rušenie. V takom prípade môže byť potrebné vykonať príslušné opatrenia.

Oznámenie o zostavení a publikovaní

Táto príručka bola zostavená a vydaná pod dohľadom spoločnosti Brother Industries, Ltd., pričom zahŕňa najnovšie popisy a špecifikácie produktov.
V prípade vydania aktualizovaných verzií firmvéru, ovládačov alebo aplikácií nemusí táto príručka presne odrážať tieto funkcie.
Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v tu uvedených špecifikáciách a materiáloch bez upozornenia. Okrem toho spoločnosť Brother nepreberá zodpovednosť za žiadne škody (vrátane následných) spôsobených spoliehaním sa na tieto materiály, vrátane, avšak nielen, tlačových a iných chýb týkajúcich sa publikácií.

Informácie o nastavení zariadenia nájdete v dokumente *Príručka používateľa*.	
Prevzatie dokumentu *Príručka používateľa* Navštívte webovú stránku Brother support na adrese support.brother.com **Často kladené otázky a riešenie problémov** Navštívte webovú stránku Brother support na adrese support.brother.com	
Pomoc s nastavením a používaním zariadenia Pozrite si naše videá s často kladenými otázkami: support.brother.com/g/d/f4f7	

brother

Industrijski pisač za naljepnice

TJ-4420TN/4520TN/4620TN TJ-4422TN/4522TN

Sigurnosni priručnik za proizvod (hrvatski)

Hvala što ste kupili TJ-4420TN/TJ-4520TN/TJ-4620TN/TJ-4422TN/ TJ-4522TN (u nastavku „proizvod”).

Obavezno pročitajte ovaj dokument prije korištenja proizvoda. Preporučujemo da sačuvate ovaj dokument kako bi vam bio pri ruci radi budućeg korištenja.

- U vezi servisiranja, prilagodbi ili popravaka obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
- Ako proizvod ne radi normalno ili se pojavi pogreška, ili ako je oštećen kabel, isključite proizvod, odvojite sve kabele i obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
- Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog potresa, požara, drugih katastrofa, radnji trećih strana, namjernog ili nemarnog korisničkog rukovanja, neispravne upotrebe ili rukovanja pod drugim posebnim uvjetima.
- Ne preuzimamo odgovornost za štetu (kao što su gubitci, gubitak poslovne dobiti, izgubljene zarade, prekidi poslovanja ili izgubljena sredstva komunikacije) nastalu zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda.
- Ne preuzimamo odgovornost za štete koje mogu nastati zbog nepravilnog rada proizvoda zbog povezivanja neodgovarajuće opreme ili upotrebe neodgovarajućeg softvera.
- Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak profita koji nastanu zbog upotrebe naljepnica izrađenih ovim proizvodom, nestanka ili promjene podataka zbog kvara, popravaka, potrošnog materijala ili bilo kakvih zahtjeva treće strane.
- Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala. Nadalje, tvrtka Brother neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, ali ne ograničavajući se na tipografske i druge pogreške vezane uz izdanje.
- Više podataka o softveru i upotrebi proizvoda na mreži potražite u *Korisničkom priručniku* koji možete pronaći na web stranici Brother support support.brother.com.
- Najnovija verzija dokumentacije za vaš proizvod dostupna je na web stranici Brother support support.brother.com.
- Dostupni modeli, dodatna oprema i potrošni materijali mogu se razlikovati ovisno o zemlji.
- Ovaj je proizvod odobren za upotrebu samo u zemlji kupovine.

⚠ UPOZORENJE

Nepridržavanje ovih smjernica i upozorenja može uzrokovati smrt ili teške ozljede. Slijedite ove smjernice kako biste izbjegli opasnost od zagrijavanja ili pojavu dima, eksploziju, požar, ozljedu ili strujni udar.

Proizvod, AC napojni kabel, gumbasta baterija (CR2032)

- Ako se strani predmet slučajno umetne u neki otvor proizvoda, uključujući utore, konektore i priključke, odmah prestanite s upotrebom proizvoda, isključite napajanje i odvojite sve kabele. Obavezno uklonite sve strane predmete prije nego što uključite proizvod.
- NEMOJTE upotrebljavati ni spremati proizvod:
  - na mjestu gdje može doći u dodir s tekućinama
  - gdje se stvara kondenzacija
  - gdje je mnogo prašine
  - na mjestu s ekstremnom temperaturom ili vlažnosti
  - blizu plamena, grijalice ili neposredne sunčeve svjetlosti.
- Utikač NEMOJTE dodirivati mokrim rukama.
- AC napojni kabel i proizvod NEMOJTE dodirivati tijekom oluje s grmljavinom.
- NEMOJTE rastavljati ni mijenjati proizvod.
- NEMOJTE polijevati kemikalije po proizvodu ni upotrebljavati zapaljive sprejeve na njemu.

Primjeri zapaljivih sprejeva:

- sredstva za čišćenje prašine
- pesticidi
- dezinfekcijska sredstva i dezodoransi koji sadrže alkohol
- organska otapala ili tekućine kao što je alkohol.

- Upotrebljavajte i spremajte proizvod, ostale dijelove i vrećice za pakiranje izvan dohvata djece.
- NEMOJTE dodirivati opasne pokretne dijelove. Prsti i ostali dijelovi tijela ne smiju biti blizu ovih dijelova.

Prije čišćenja proizvoda isključite AC napojni kabel iz električne utičnice. U suprotnom može doći do strujnog udara. Za načine čišćenja pogledajte *Korisnički priručnik*.

Iskopčajte uređaj

Ovaj se proizvod mora postaviti blizu električne utičnice koja je lako dostupna. U slučaju opasnosti isključite napojni kabel iz električne utičnice kako biste potpuno isključili napajanje.

AC napojni kabel

- Upotrebljavajte samo s navedenim proizvodom.
- NEMOJTE dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir s konektorima proizvoda, priključcima ili metalnim dijelovima napojnog kabela.
- NEMOJTE upotrebljavati električni utikač ili AC napojni kabel na mjestu gdje se mogu smočiti.
- NEMOJTE povlačiti kabel kako biste izvukli kabel AC napojni kabel iz električne utičnice. Kada isključujete AC napojni kabel iz električne utičnice držite utikač.
- NEMOJTE oštetiti, savijati, značajno izvijati, povlačiti, stavljati predmete na njega, pritiskati ni vezati AC napojni kabel.
- NEMOJTE preopteretiti električnu utičnicu.
- Redovito iskapčajte električni utikač kako biste ga očistili. Dno klinova utikača te prostor između klinova očistite suhom tkaninom. Ako je utikač za napajanje spojen s električnom utičnicom na duže vrijeme, oko klinova utikača nakupit će se prašina koja može izazvati kratki spoj koji pak može uzrokovati požar.
- Tvrtka Brother preporučuje da NE upotrebljavate nijednu vrstu produžnog kabela. Međutim, ako je produžni kabel potreban, njime se koristite na ispravan način i u skladu s općenitim smjernicama za njegovu upotrebu. U protivnom može izazvati požar ili ozljede.
- Ovaj proizvod mora biti uzemljen. Utikač za napajanje mora biti spojen s ispravno uzemljenom električnom utičnicom.

Gumbasta baterija (CR2032)

Nemojte progutati bateriju. Ako je progutate, odmah zatražite liječničku pomoć. Baterija može za samo dva sata izazvati ozbiljne unutarnje opekline, a krajnji ishod može biti smrt.

⚠ OPREZ

Nepridržavanje uputa i upozorenja može uzrokovati manje ili umjerene ozljede.

Proizvod

- Ovaj proizvod NEMOJTE staviti na klimava kolica, postolje ili stol. Budući da je proizvod težak, mogao bi pasti i ozbiljno se oštetiti, a vas ili druge osobe ozlijediti.
- Izbjegavajte postavljanje proizvoda na mjesto gdje često prolazite. Ako ga morate staviti na mjesto gdje često prolazite, neka to bude mjesto gdje se uređaj ne može slučajno oboriti. U protivnom biste se vi ili druge osobe mogli ozlijediti, a proizvod ozbiljno oštetiti.
- NEMOJTE stavljati teške predmete na proizvod.
- Zbog vlastite sigurnosti proizvod isključite iz električne utičnice kada se duže vrijeme ne koristite njime.
- NEMOJTE držati proizvod za poklopac spremnika za role, za osovine ili za stražnji otvor za umetanje. Postoji opasnost da se ti dijelovi odvoje ili da proizvod padne. Proizvod nosite jedino tako da ruke stavite ispod cijelog proizvoda.
- Slijedite primjenjive upute prilikom spajanja kabela i dodatne opreme.
- NEMOJTE dodirivati rotirajuće dijelove. Postoji rizik od ozljede ako vam prst zapne u rotirajućim dijelovima. Isključite proizvod prije nego što dirate rotirajuće dijelove.
- NEMOJTE dodirivati ispisnu glavu golim rukama jer se taj dio može oštetiti ili uništiti statičkim elektricitetom. Prije nego što ćete dodirnuti ispisnu glavu, proizvod stavite na podlogu za uzemljivanje elektrostatskog izboja (ESD) ili koristite antistatičke rukavice.
- Pazite prilikom zatvaranja poklopca spremnika za rolu. Postoji opasnost od ozljede ako se vaš prst zahvati između gornjeg i donjeg dijela poklopca.
- NEMOJTE dodirivati ispisnu glavu i metalne dijelove u blizini ispisne glave za vrijeme i odmah nakon ispisa. Ti se dijelovi veoma zagriju te postoji opasnost od nastanka teških opeklina ako ih dotaknete.

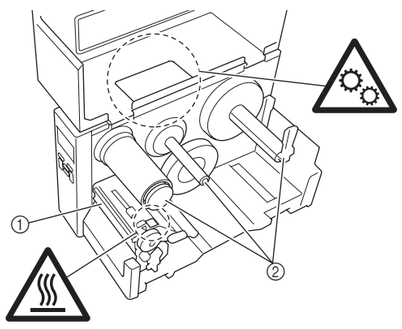

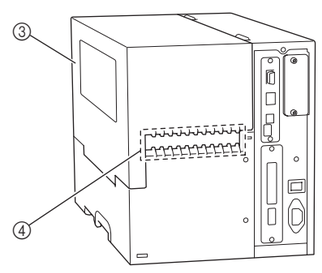

① Ispisna glava
② Osovine
③ Poklopac spremnika za role
④ Stražnji otvor za umetanje

Gumbasta baterija (CR2032)

POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE STAVI NEODGOVARAJUĆA VRSTA BATERIJE. UPOTRIJEBLJENE BATERIJE ODLOŽITE U SKLADU S UPUTAMA.

- Bateriju NEMOJTE baciti u vatru, izlagati toplini ni rastavljati.
- NE spajajte oba pola baterije. Kako ne bi došlo do kratkog spoja na bateriji, držite je podalje od metalnih predmeta.
- NEMOJTE odlagati bateriju s kućnim otpadom.
- Naznačena baterija nije punjiva. NEMOJTE je puniti.
- Upotrebljavajte samo navedenu bateriju.
- Bateriju čuvajte izvan dohvata djece.
- Ako tekućina iz baterije dođe u vaše oči, zatražite liječničku pomoć. Odmah isperite oči vodom stalnim mlazom i u trajanju od najmanje 15 minuta.
- Ako vam tekućina iz baterije iscuri na kožu ili odjeću, dobro ih isperite s dosta čiste vode.
- Upotreba neispravne baterije može izazvati curenje ili eksploziju, što može dovesti do požara, ozljede ili štete oko uređaja.
- Čuvajte nove i korištene gumbaste baterije izvan dohvata djece.

AC napojni kabel

Pobrinite se da lako možete pristupiti AC napojnom kabelu tako da ga možete odmah isključiti u hitnom slučaju.

Općenite mjere opreza

Proizvod, AC napojni kabel ili dodatna oprema

- Pridržavajte se svih primjenjivih propisa prilikom odlaganja ovih proizvoda.
- NEMOJTE uklanjati naljepnice postavljene na proizvodu. Na tim se naljepnicama nalaze tehnički podaci i označavaju naziv proizvoda i serijski broj.
- Za više informacija o električnoj klasifikaciji vašeg modela, proizvođaču i broju modela pogledajte naljepnicu koja se nalazi unutar vašeg uređaja.
- Proizvodom rukujte na mjestu gdje temperatura iznosi između 5 °C i 40 °C, a vlažnost između 25 % i 85 % (bez kondenzacije).
- Čuvajte na mjestu gdje temperatura iznosi između -40 °C i 60 °C, a vlažnost između 10 % i 90 % (bez kondenzacije).

Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoj uniji.
Deklaracija o usklađenosti (DoC) može se preuzeti s web stranice Brother support. Posjetite support.brother.com/manuals.

Deklaracija o usklađenosti za Direktivu 2014/53/EU o radijskoj opremi (samo za Europu/Tursku) (primjenjiva je za modele s radijskim sučeljima)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

izjavljujemo da su ovi proizvodi u skladu s odredbama Direktive 2014/53/EU o radijskoj opremi. Kopiju Deklaracije o usklađenosti možete preuzeti pridržavajući se uputa u odjeljku **Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku)**.

Bežični LAN

Ovaj pisač podržava bežični LAN (korisnička opcija).
Frekvencijski pojasevi: 2412 MHz – 2472 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 19,72 dBm (e.i.r.p.)

Frekvencijski pojasevi: 5180 MHz – 5240 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 22,50 dBm (e.i.r.p.)

Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima (5150 MHz – 5350 MHz).

Bluetooth

Ovaj pisač podržava Bluetooth (korisnička opcija).
Frekvencijski pojasevi: 2402 MHz – 2480 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 7,4 dBm (e.i.r.p.)

⚠ UPOZORENJE

Ovo je proizvod razreda A. U kućanskim okruženjima ovaj proizvod može izazvati radijske smetnje i tada će korisnik možda trebati poduzeti odgovarajuće mjere.

Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.
Ako se objave ažurirane verzije firmvera, upravljačkih programa ili aplikacija, postoji mogućnost da te značajke neće biti točno predstavljene u ovom priručniku.
Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala. Nadalje, tvrtka Brother neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, ali ne ograničavajući se na tipografske i druge pogreške vezane uz izdanje.

Za postavljanje uređaja pogledajte *Korisnički priručnik*.

Preuzimanje *Korisnički priručnik* Posjetite web stranicu Brother support na support.brother.com **Često pitanja i rješavanje problema** Posjetite web stranicu Brother support na support.brother.com	
Pomoć s postavljanjem i upotrebom uređaja Pogledajte naše videozapise s odgovorima na česta pitanja: support.brother.com/g/d/f4f7	

brother

Industrijski tiskalnik nalepk

TJ-4420TN/4520TN/4620TN TJ-4422TN/4522TN

Varnostna navodila za izdelek (slovensko)

Zahvaljujemo se vam za nakup naprave TJ-4420TN/TJ-4520TN/TJ-4620TN/ TJ-4422TN/TJ-4522TN (v nadaljevanju »izdelek«).

Pred uporabo izdelka morate obvezno prebrati ta dokument. Priporočamo, da ta dokument shranite v bližini izdelka za prihodnjo uporabo.

- Za servisiranje, nastavitve ali popravila stopite v stik s servisno službo Brother ali krajevnim prodajalcem Brother.
- Če izdelek deluje neobičajno ali pride do napake ali če pride do poškodb na kablu, izdelek izklopite, odklopite vse kable in stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim krajevnim prodajalcem Brother.
- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi potresa, požara, drugih nesreč, dejanj tretjih oseb, uporabnikove namerne ali malomarne uporabe, zlorabe ali uporabe v drugih posebnih pogojih.
- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo (kot so izgube, izguba poslovnih dobičkov, izgubljen dobiček, motnje poslovanja ali izguba sredstva komunikacije), ki bi lahko nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe izdelka.
- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe izdelka: priključitve nezdružljive opreme ali uporabe nezdružljive programske opreme.
- Ne prevzemamo odgovornosti za poškodbe ali izgube, ki nastanejo kot posledica uporabe nalepk, izdelanih s tem izdelkom, ali izgube oziroma spremembe podatkov zaradi okvare, popravila ali potrošnega materiala ali izgube zaradi kakršnega koli zahtevka tretjih oseb.
- Podjetje Brother si pridržuje pravico do nenapovedanih sprememb tukaj navedenih tehničnih podatkov in gradiv. Podjetje Brother prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo (tudi posledično), ki bi nastala zaradi zanašanja na predstavljena gradiva, kar med drugim vključuje tipografske in druge napake, povezane s publikacijami.
- Za več informacij o programski opremi in uporabi izdelka v omrežju glejte *Navodila za uporabo*, ki so na voljo na spletni strani Brother support na naslovu support.brother.com.
- Najnovejša različica dokumentacije za izdelek je na voljo na spletni strani Brother support na naslovu support.brother.com.
- Razpoložljivi modeli, pribor in potrošni material se lahko razlikujejo glede na državo.
- Ta izdelek je odobren samo za uporabo v državi nakupa.

⚠ OPOZORILO

Če ne upoštevate teh smernic in opozoril, lahko pride do smrti ali hudih telesnih poškodb. Sledite tem smernicam, da se izognete tveganju pregrevanja ali nastajanja dima, eksplozije, požara, telesnih poškodb ali električnega udara.

Izdelek, izmenični napajalni kabel, gumbasta baterija (CR2032)

- Če v katero od odprtin izdelka, kar vključuje reže in priključke, pomotoma vstavite tujek, izdelek takoj prenehajte uporabljati, izklopite napajanje ter odklopite vse kable. Pred vklopom izdelka morate odstraniti vse tujke.
- Izdelka NE uporabljajte ali shranjujte:
  - kjer lahko pride v stik s tekočinami,
  - kjer pride do kondenzacije,
  - kjer je veliko prahu,
  - kjer so prisotne izredne vrednosti temperature ali vlažnosti,
  - v bližini odprtega ognja, grelnikov ali na neposredni sončni svetlobi.
- Vtiča NE prijemajte z mokrimi rokami.
- Izmeničnega napajalnega kabla in izdelka se NE dotikajte med nevihto s strelami.
- Izdelka NE razstavljajte ali spreminjajte.
- Po izdelku NE polivajte kemikalij in na njem ne uporabljajte vnetljivih pršil.

Primeri vnetljivih razpršil:

- čistila za odstranjevanje prahu,
- pesticidi,
- razkužila in dezodoranti, ki vsebujejo alkohol,
- organska topila ali tekočine, kot je alkohol.

- Izdelek, druge dele in embalažne vreče hranite zunaj dosega otrok.
- NE dotikajte se nevarnih premikajočih se delov. Ne približujte prstov in drugih delov telesa.

Pred čiščenjem izdelka odklopite izmenični napajalni kabel iz električne vtičnice, sicer lahko pride do električnega udara. Za načine čiščenja glejte *Navodila za uporabo*.

Odklopite napravo

Ta izdelek morate namestiti v bližino vtičnice, ki je zlahka dostopna. V sili morate napajalni kabel odklopiti iz električne vtičnice, da v celoti odklopite napajanje.

Izmenični napajalni kabel

- Uporabljajte ga samo s predpisanim izdelkom.
- NE pustite, da kovinski predmeti pridejo v stik s priključki izdelka ali s kovinskimi deli izmeničnega napajalnega kabla.
- Električnega vtiča ali izmeničnega napajalnega kabla NE uporabljajte na mestu, kjer bi se lahko zmočil.
- Kadar izmenični napajalni kabel odstranjujete iz električne vtičnice, NE vlecite za kabel. Pri odklapljanju izmeničnega napajalnega kabla iz električne vtičnice primite vtič.
- Izmeničnega napajalnega kabla NE poškodujte, zvijajte, močno upogibajte ali vlecite in nanj ne postavljajte predmetov, ga ne stiskajte ter ne vežite.
- NE preobremenite električne vtičnice.
- Električni vtič redno odklapljajte in čistite. S suho krpo očistite jedro vtiča in med kontakti. Če je napajalni vtič dolgo priključen v električno vtičnico, se okoli kontaktov vtiča nabere prah, ki lahko povzroči kratek stik in požar.
- Družba Brother močno priporoča, da NE uporabljate nikakršnih podaljškov. Če pa podaljšek vseeno potrebujete, ga uporabljajte pravilno in skladno s splošnimi priporočili za uporabo, saj lahko sicer povzroči požar ali telesne poškodbe.
- Ta izdelek mora biti ozemljen. Napajalni vtič mora biti priključen v pravilno ozemljeno električno vtičnico.

Gumbasta baterija (CR2032)

Baterije ne pogoltnite. Če baterijo pogoltnete, takoj poiščite zdravniško pomoč. V le dveh urah lahko povzroči hude notranje opekline in smrt.

⚠ POZOR

Če ne upoštevate navodil in opozoril, lahko pride do lažjih ali srednje hudih telesnih poškodb.

Izdelek

- Tega izdelka NE položite na nestabilen voziček, stojalo ali mizo. Izdelek je težek in lahko pade, kar vas lahko poškoduje in povzroči veliko škodo na izdelku.
- Izogibajte se postavljanju izdelka v območja z veliko prometa. Če ga morate postaviti v območje z veliko prometa, poskrbite, da je na varnem mestu, kjer ga ni mogoče nehote prevrniti, saj lahko to povzroči telesne poškodbe in veliko škodo na izdelku.
- Na izdelek NE postavljajte težkih predmetov.
- Kadar izdelka dolgo časa ne nameravate uporabljati, ga zaradi lastne varnosti odklopite iz električne vtičnice.
- Izdelka NE držite za pokrov prostora za rolo, vretena ali zadnjo odprtino za podajanje. Ti deli se lahko snamejo ali pa lahko izdelek pade. Izdelek nosite samo tako, da ga primete pod celotnim izdelkom.
- Pri priključitvi kablov in dodatne opreme upoštevajte zadevna navodila.
- NE dotikajte se vrtečih se delov. Obstaja tveganje telesnih poškodb, če se vam prst ujame med vrteče se dele. Pred dotikanjem vrtečih se delov izdelek izklopite.
- Tiskalne glave se NE dotikajte z golimi rokami, saj se lahko ti deli poškodujejo ali uničijo zaradi statične elektrike. Pred dotikanjem tiskalne glave položite izdelek na ozemljitveno podlogo za preprečevanje elektrostatičnih praznjenj (ESD) ali uporabite antistatične rokavice.
- Pri zapiranju pokrova prostora za rolo bodite previdni. Prisotno je tveganje telesnih poškodb, če vam stisne prst med zgornjim in spodnjim delom pokrova.
- Med uporabo ali takoj po njej se NE dotikajte tiskalne glave ali kovinskih delov v bližini tiskalne glave. Ti deli se močno segrejejo in vas lahko ob dotiku močno opečejo.

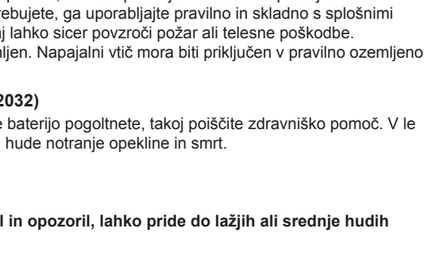

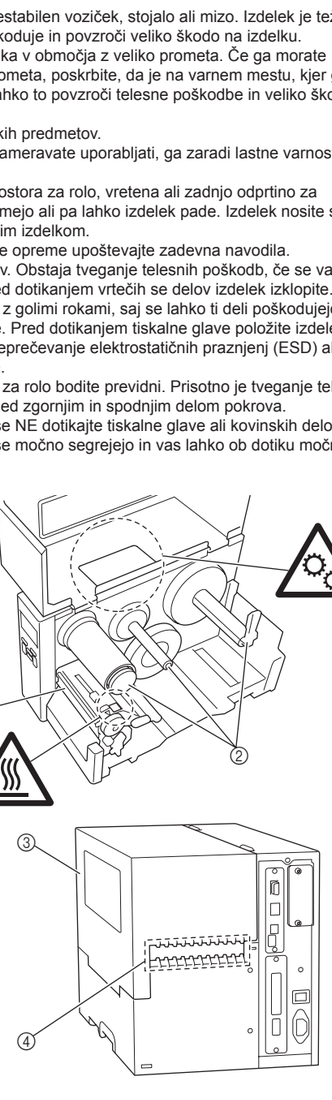

① Tiskalna glava
② Vretena
③ Pokrov prostora za rolo
④ Zadnja dovodna reža

Gumbasta baterija (CR2032)

TVEGANJE EKSPLOZIJE, ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NAPAČNO VRSTO. RABLJENE BATERIJE ZAVRZITE SKLADNO Z NAVODILI.

- Baterije NE vrzite v ogenj, izpostavljajte vročini ali razstavljajte.
- NE priključite obeh polov baterije. Baterije ne približujte kovinskim predmetom, da preprečite kratek stik na bateriji.
- Baterije NE smete zavreči kot gospodinjski odpadek.
- Predpisana baterija ni polnilna. NE polnite je znova.
- Uporabljajte samo predpisano baterijo.
- Baterijo hranite zunaj dosega otrok.
- Če vam tekočina iz baterije vdre v oči, poiščite zdravniško pomoč. Oči takoj začnite neprekinjeno najmanj 15 minut spirati z vodo.
- Če pride tekočina iz baterije v stik s kožo ali oblačili, dobro sperite z veliko čiste vode.
- Uporaba neustrezne baterije lahko povzroči puščanje ali eksplozijo, kar lahko povzroči požar, telesne poškodbe ali škodo v okolici naprave.
- Nove in rabljene gumbaste baterije hranite zunaj dosega otrok.

Izmenični napajalni kabel

Prepričajte se, da imate vedno dober dostop do izmeničnega napajalnega kabla, da ga lahko v sili takoj odklopite.

Splošni varnostni ukrepi

Izdelek, izmenični napajalni kabel ali pribor

- Pri odstranjevanju teh izdelkov upoštevajte vse zadevne predpise.
- NE odstranjujte nalepk na izdelku. Na teh nalepkah so informacije o delovanju in navajajo ime ter serijsko številko izdelka.
- Za več informacij o električnih nazivnih vrednostih, proizvajalcu in številki modela izdelka glejte nalepko v notranjosti naprave.
- Napravo uporabljajte na mestu, kjer je temperatura v območju od 5 do 40 °C in kjer je vlažnost v območju od 25 do 85 % (brez kondenzacije).
- Napravo hranite na mestu, kjer je temperatura v območju od –40 do 60 °C in kjer je vlažnost v območju od 10 do 90 % (brez kondenzacije).

Izjava o skladnosti (samo za Evropo/Turčijo)

Podjetje Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

izjavlja, da je ta izdelek skladen z osnovnimi zahtevami vseh ustreznih direktiv in uredb, ki veljajo v Evropski uniji.
Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletne strani Brother support. Obiščite support.brother.com/manuals.

Izjava o skladnosti za Direktivo RE 2014/53/EU (samo za Evropo/Turčijo) (velja za modele z radijskimi vmesniki)

Podjetje Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

izjavlja, da so ti izdelki skladni z določili Direktive za radijsko opremo 2014/53/EU. Kopijo Izjave o skladnosti lahko prenesete po navodilih v razdelku **Izjava o skladnosti (samo za Evropo/Turčijo)**.

Brezžično omrežje LAN

Ta tiskalnik podpira brezžična omrežja LAN (na izbiro uporabnika).
Frekvenčni pasovi: od 2412 do 2472 MHz
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 19,72 dBm (EIRP)

Frekvenčni pasovi: od 5180 do 5240 MHz
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 22,50 dBm (EIRP)

Samo za uporabo v zaprtih prostorih (od 5150 do 5350 MHz).

Bluetooth

Ta tiskalnik podpira povezavo Bluetooth (na izbiro uporabnika).
Frekvenčni pasovi: od 2402 do 2480 MHz
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 7,4 dBm (EIRP)

⚠ OPOZORILO

To je izdelek razreda A. Ta izdelek lahko povzroča radijske motnje v gospodinjstvih, zato bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.

Obvestilo o sestavljanju in objavi

Ta navodila so bila sestavljena in objavljena pod nadzorom družbe Brother Industries, Ltd., ter vključujejo najnovejše opise in tehnične podatke izdelka.
V primeru objave posodobljenih različic vgrajene programske opreme, gonilnikov ali aplikacij v teh navodilih te funkcije morda niso natančno opisane.
Podjetje Brother si pridržuje pravico do nenapovedanih sprememb tukaj navedenih tehničnih podatkov in gradiv. Podjetje Brother prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo (tudi posledično), ki bi nastala zaradi zanašanja na predstavljena gradiva, kar med drugim vključuje tipografske in druge napake, povezane s publikacijami.

Za pripravo naprave glejte *Navodila za uporabo*.

Za prenos *Navodila za uporabo* Obiščite spletno stran Brother support na naslovu support.brother.com **Za pogosta vprašanja (FAQ) in reševanje težav** Obiščite spletno stran Brother support na naslovu support.brother.com	
Za pomoč pri pripravi in uporabi naprave Oglejte si naša pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) v obliki videoposnetkov: support.brother.com/g/d/f4f7	