


エプロン

型紙寸法

各パーツ寸法

エプロン (本体)	55cm×94cm	1枚
ポケットA	27cm×28cm	1枚
ポケットB	27cm×18cm	1枚
ひも	70cm×8cm	2枚
タブ	10cm×5cm	1枚

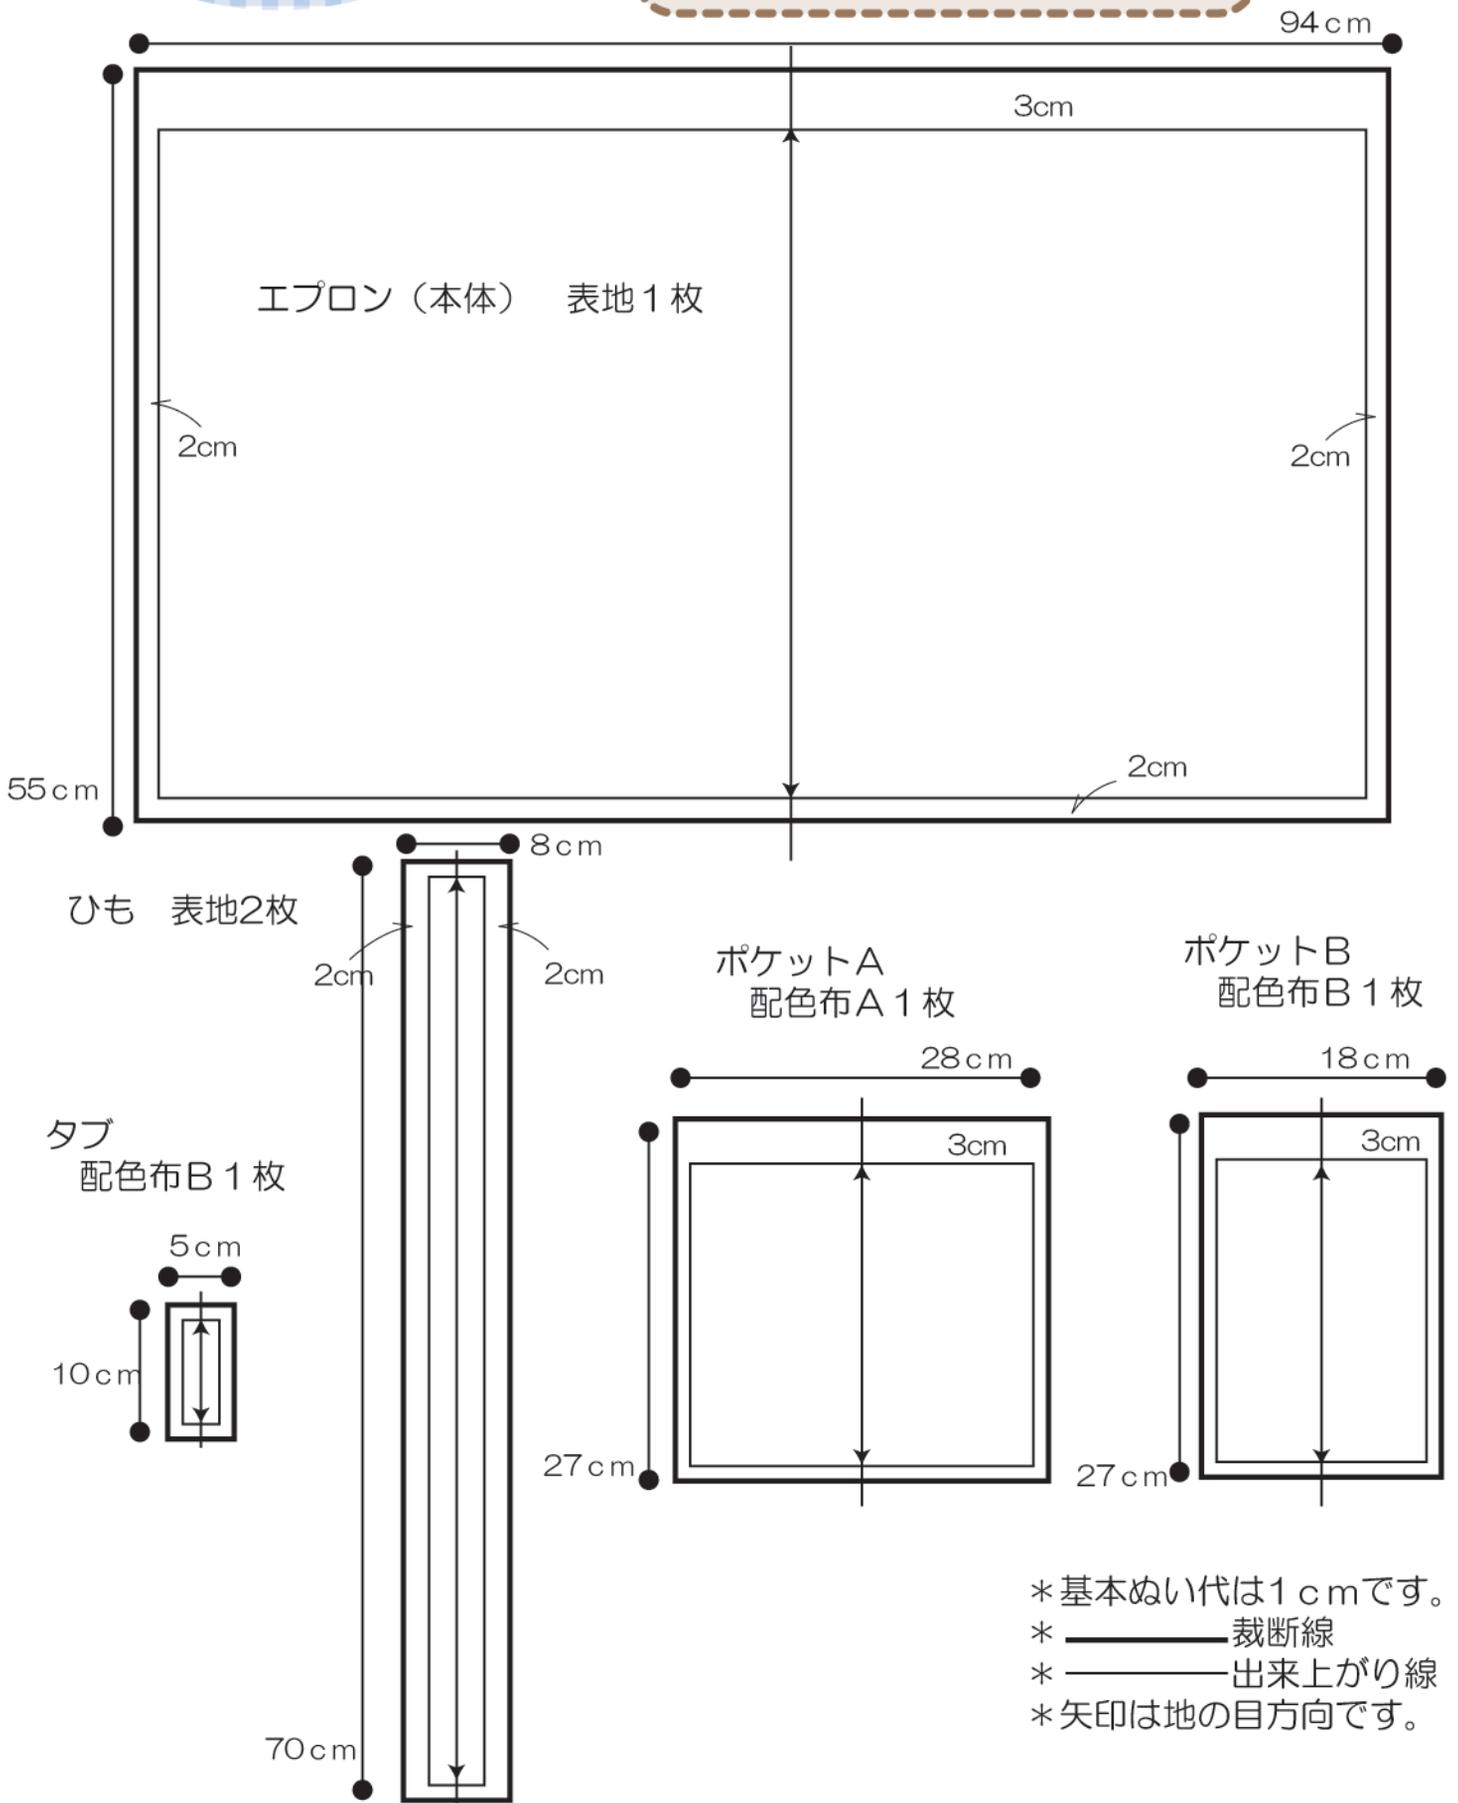

- *基本ぬい代は1cmです。
- * 裁断線
- * 出来上がり線
- * 矢印は地の目方向です。

エプロン

作り方

出来上がりサイズ

タテ 50cm
ヨコ 90cm
ヒモ 68cm




材料


表布	75cm×120cm	1枚
配色布A	30cm×30cm	1枚
配色布B	27cm×18cm	1枚
テープ(1.8cm幅)	30cm	1本
刺しゅう用接着芯	22cm×20cm	1枚
釦	1.5cm (直径)	1個

裁断図


表布

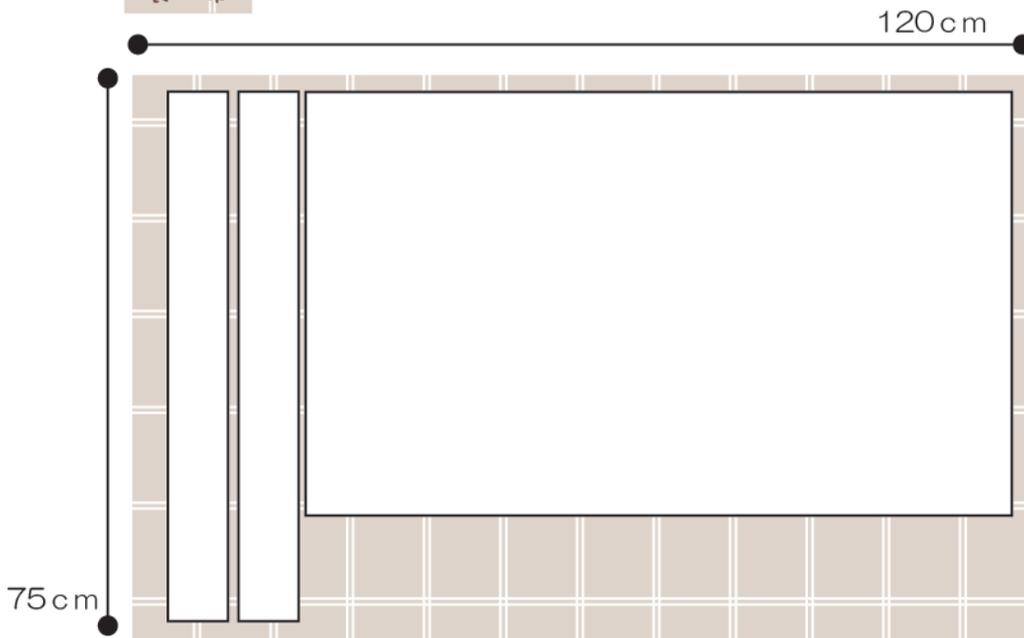

配色布A

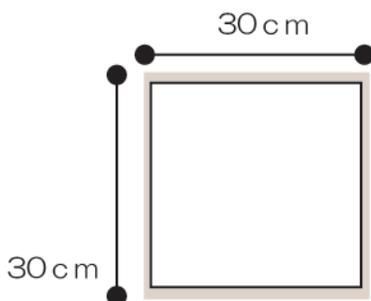

配色布B

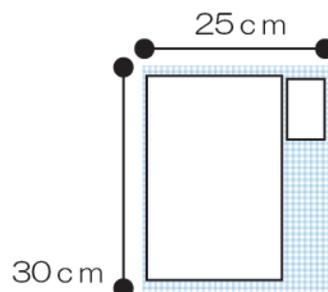


ステップ1

刺しゅうをしましょう


- ① ポケットAにのせるアップリケの位置を決めます。
 図のように端から11cm・下から11cmの位置を中心に接着芯を貼り、
 刺しゅう枠にセットし、刺しゅうします。

※刺しゅう位置が、刺しゅう枠の中心に来るようにする為、
 接着芯を表地からずらして貼ってください。
 (ポケット布が無い部分は、接着芯の接着面がアイロンや
 アイロン台に付かないようにする為、紙を1枚敷いて芯を付けてください。)

※他の刺しゅうをする場合の位置も①を参考にしてください。

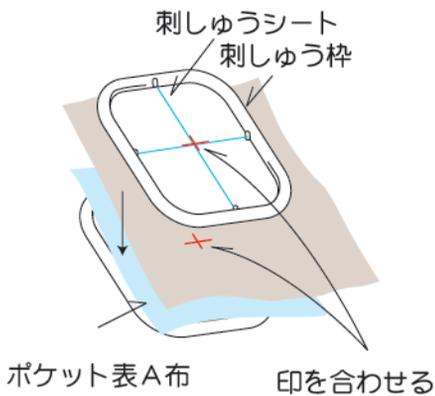


表紙で使われている刺しゅうを行う場合
 ハートステッチズ・ダウンロード刺しゅう使用
 分類：アルファベット グループ：ワンポイント
 刺しゅう No.23104121
 カラーはデータの指示から変更してあります。
 %513
 %085
 %206
 %405 → %507
 %420

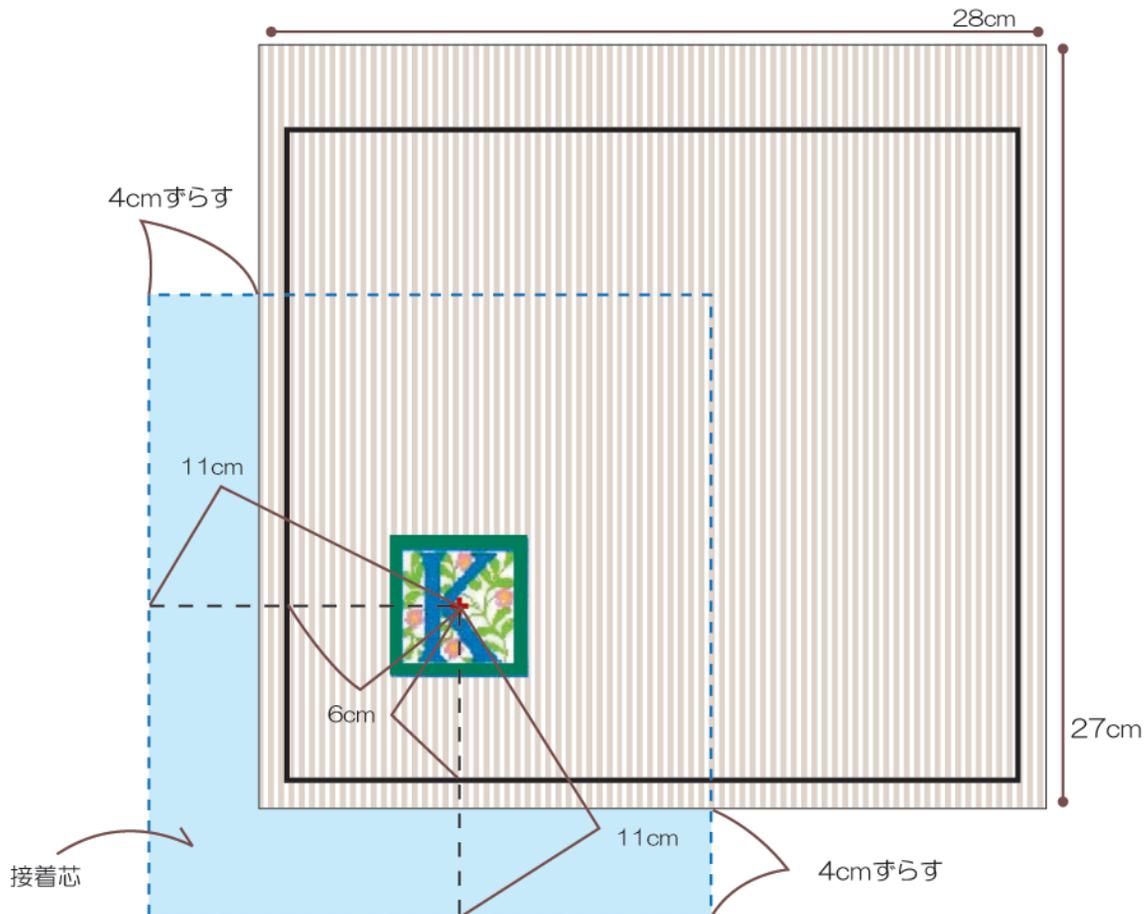

ステップ2

エプロン本体をつくりましょう


- ① 図のように縫い代を折り三つ折り始末を行います。
ウエスト部分・・・1cm折り、2cm折ります。
その他・・・1cm折り、さらに1cm折ります。

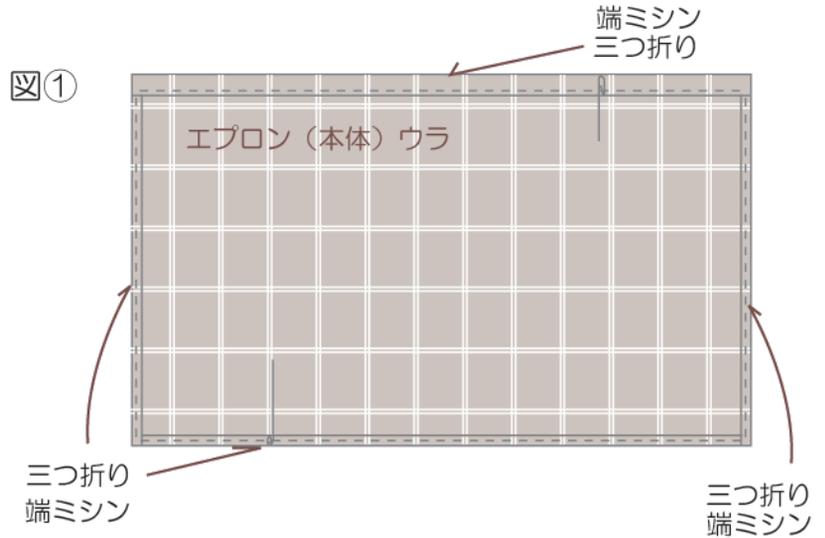


ステップ3

ひもをつくりましょう

- ① ひもをつくります。
図のように縫い代を折り込み、周りに端ミシンをかけます。

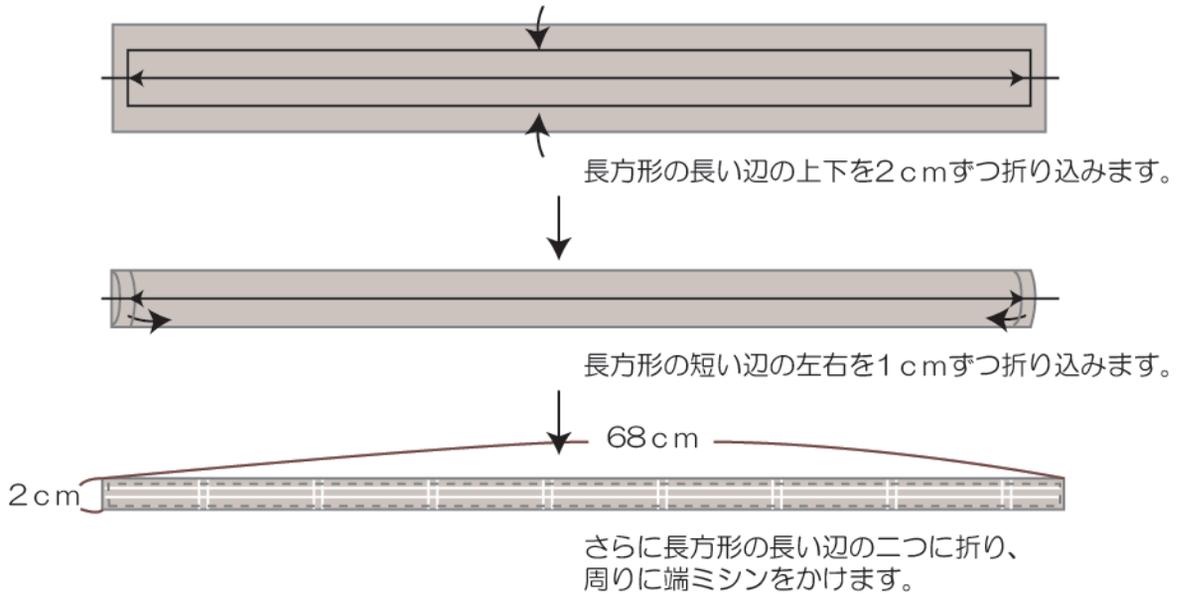




- ② 本体にぬい付けます。
エプロン本体の両端、上端より3cm下がった位置に、ひもをぬい付けてください。

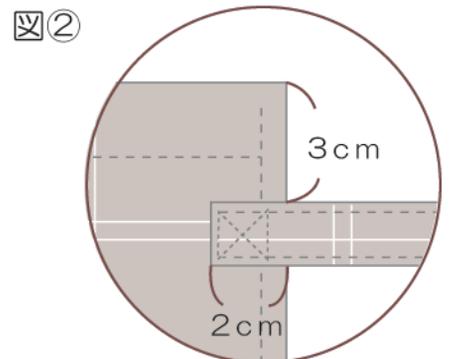

ステップ4

タブをつくりましょう

- ① タブをつくります。
縫い代を折り込み、周りに端ミシンをかけます。
- ② 穴かがりをします。
ボタンホール押えにボタンを乗せて、
ネムリ穴を付けてください。
- ③ エプロンにぬい付けます。
左端より30cm中心よりの位置にタブをぬい付けてください。

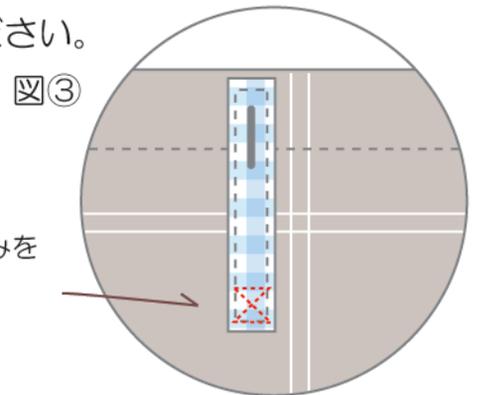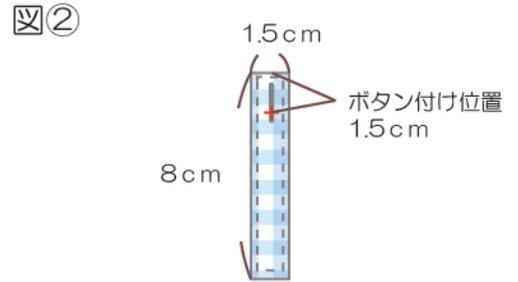
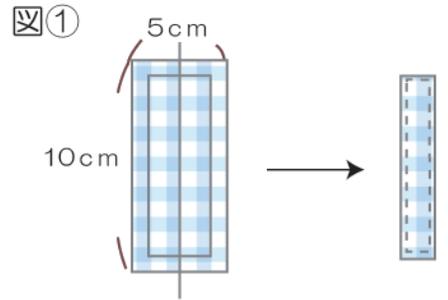


タブの付け位置に下側のみを
ひも付けと同様に、
ぬい付けてください。


ステップ5

ポケットをつくりましょう


- ① ポケットをつくります。
 - a. ポケットA・Bの脇をそれぞれ、たちめかがりし、
図のようにぬい合わせ、ぬい代は割ります。
 - b. ポケットA・Bのぬい目部分にテープを重ね、
両端に端ミシンをかけ止めつけます。
ポケットの布端3辺にそれぞれ、たちめかがりをし
図のように内側に折り、アイロンで整えます。

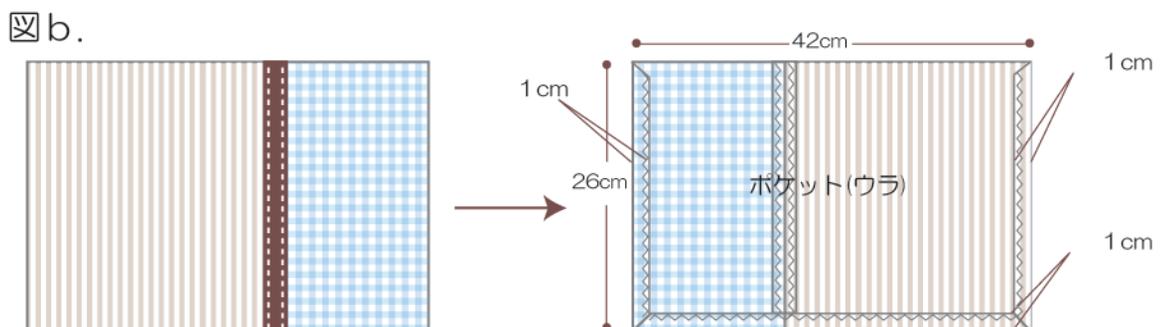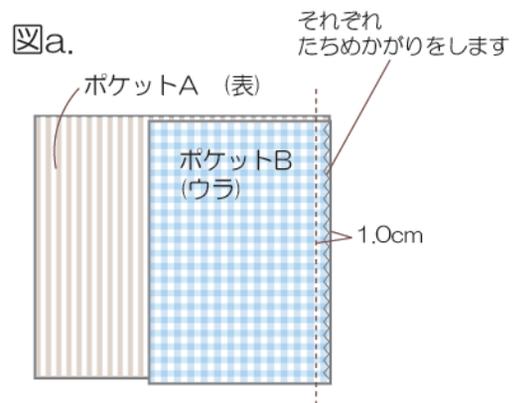


- c. たちめかがりをしていない1辺を、まず1cm折り、 更に2cm折って三つ折りにし、ステッチをかけます。

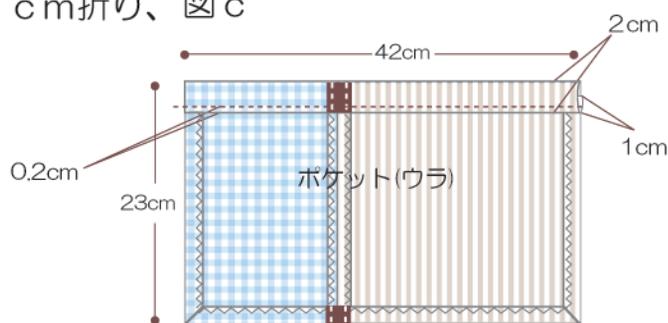

- ② ポケットを本体にダブルステッチで縫いつけます。

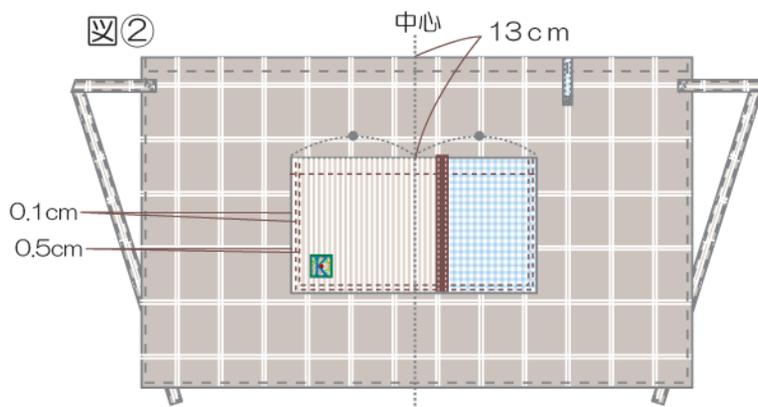


- ③ ポケットの仕切りステッチをテープの両側にかけてください。

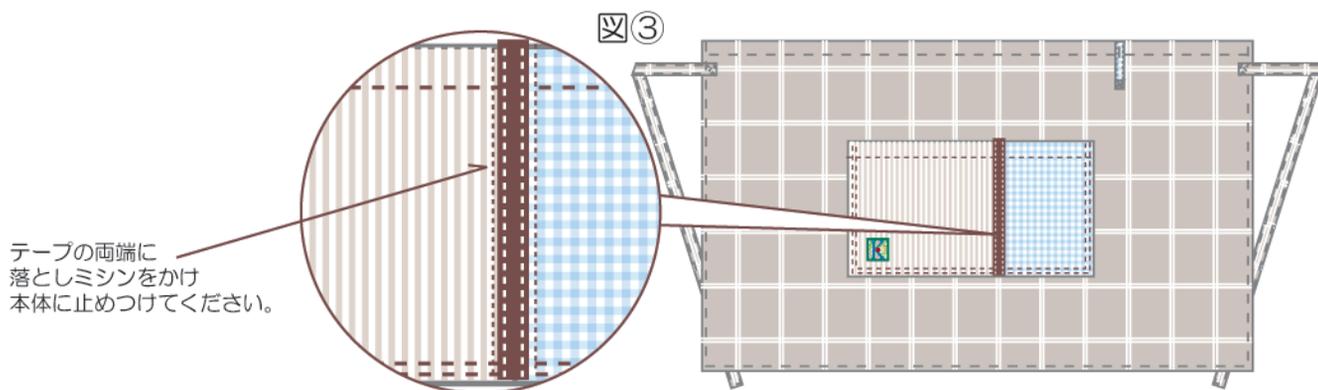

ステップ6

仕上げをしましょう

- ① 釦を付けます。
※釦のつけ糸を配色にすると、よりかわいくなります♪

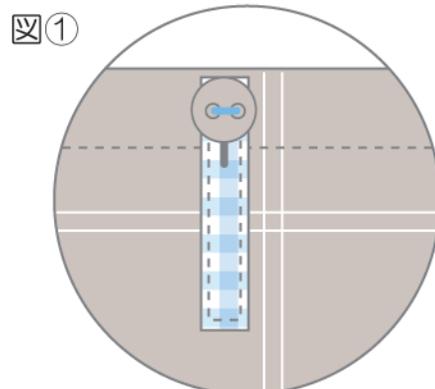

できあがり!

