Guia básico para acolchoamento – Acolchoar –

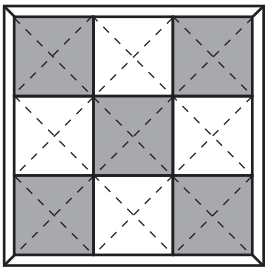

1 Preparar materiais e equipamentos

- ○ Tecido ..... Recomendamos tecido 100% de algodão, não muito espesso.
- ○ Enchimento..... Normalmente, é usado enchimento 100% de poliéster com espessura média.
  Também há o enchimento de algodão.
- ○ Linha ..... Como existem vários tipos, por exemplo, para a confecção de peças, para acolchoar, para a costura manual e para a costura à máquina, selecione o tipo apropriado à finalidade e ao uso desejado.
- ○ Agulhas/alfinetes de costura..... Como existem vários tipos, por exemplo, para a confecção de peças e para acolchoar, selecione o tipo apropriado à finalidade e ao uso desejado.
- ○ Lápis de acolchoamento (caneta apagável, etc.) ..... Use para copiar os padrões no tecido e desenhar as linhas de acolchoamento.
- ○ Dedal..... Use para proteger seus dedos ao acolchoar.
  Coloque um dedal no dedo médio da sua mão direita para empurrar a agulha e no dedo médio ou no indicador da mão esquerda para parar a agulha.

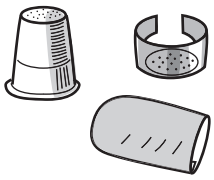

- ○ Bastidor para acolchoar ..... Use o bastidor para acolchoar com um acabamento mais limpo.

- ○ Cortador de linha
- ○ Ferro/prensa
- ○ Bastão de medição

2 Peças de corte (tecido)

Consulte “Cortar ao redor de desenhos” no Manual de Operações para especificar uma margem de costura, desenhar as linhas do padrão e depois recortar as peças. Cerifique-se de observar as instruções a seguir.

1 **Verifique o “grão” do tecido (direção da tecelagem).**

Tecido com grão no sentido do comprimento	Difícil de esticar
Tecido com grão no sentido transversal	Pouco esticado
Tecido com grão no sentido diagonal	Fácil de esticar

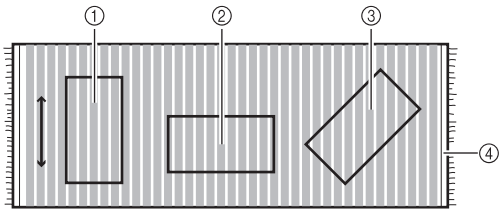

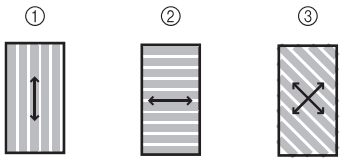

① Tecido com grão no sentido do comprimento
② Tecido com grão no sentido transversal
③ Tecido com grão no sentido diagonal
④ Orla

* Ao fazer peças com tecido estampado, o padrão do tecido tem prioridade sobre o grão.

* Observe o grão no padrão, se for indicado.



2 **Se uma margem de costura será desenhada, prenda o tecido com o avesso para cima. Alinhe o grão no sentido do comprimento com a direção de inserção.**

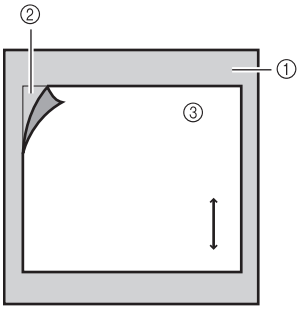

① Folha adesiva para trabalhos artesanais em tecidos
② Folha adesiva para multiplo uso de aplicações em Quilt e Craft (Uma compra adicional pode ser necessária, dependendo do modelo da máquina.)
③ Lado avesso do tecido

3 **Selecione os padrões e os organize.**
Se o grão do tecido e o ângulo do padrão não estiverem alinhados, gire o padrão.

* Os padrões pré-instalados serão automaticamente organizados com o grão ao longo do grão no sentido do comprimento do tecido.

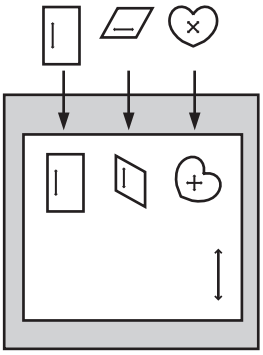

4 **Especifique a margem de costura.**
Larguras que podem ser especificadas com esta máquina: 3 mm, 5 mm, 1/4", 7 mm, 10 mm, 1/2", 5/8"

Margem de costura padrão

Patchwork	5 mm (3/16"), 1/4", 7 mm
Apliques	3 mm (1/8"), 5 mm (3/16")

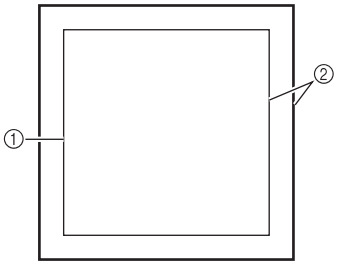

① Linha de costura
② Margem de costura

3 Técnicas básicas de costura manual

Lembrete

- Se você estiver usando uma máquina de costura para acolchoar, consulte o manual de instruções da sua máquina para obter as informações sobre ponto reto, ponto reverso/de reforço e ponto de aplique. Ao costurar peças juntas sem a costura de pontos reversos/de reforço, costure pontos finos e curtos.

Nó da linha

Faça um nó na ponta da linha para prendê-la.

1 **Enrole a linha 2 ou 3 vezes ao redor da agulha.**

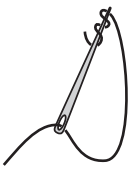

2 **Segure a linha enrolada e puxe a agulha para fora.**

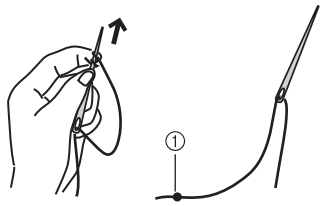

① Nó da linha

3 **Use uma tesoura para cortar o excesso de linha.**

Ponto corrido

Faça pontos finos ao costurar as peças juntas.

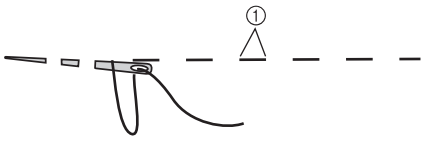

① 2 mm (1/16 polegadas)

Ponto cego

Afixa apliques de modo que os pontos sejam imperceptíveis.

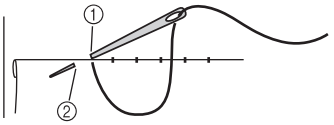

① Insira a agulha
② Retire a agulha

Pesponto

No início e no final da costura, faça um pesponto e prenda a linha para evitar que afrouxe.



① Retire a agulha
② Insira a agulha
③ Retire a agulha
④ Pesponto

Nó francês

Ao final da costura, faça um pesponto, dê um nó e corte a linha.

1 **Coloque a agulha no final da costura.**

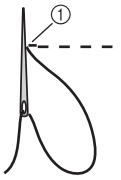

① Pesponto

2 **Enrole a linha duas vezes ao redor da agulha, segure a linha enrolada com seu dedo e depois puxe a agulha para fora.**

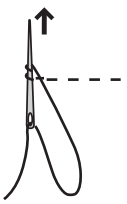

Ponto inicial ou final da costura

Ao costurar peças juntas, costure até o canto da linha de costura.

1 **Costure as peças juntas. No início da costura, dê um nó na linha, insira a agulha na frente da linha de costura e depois faça um pesponto.**

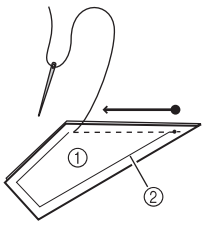

① Lado avesso do tecido
② Linha de costura

2 **No final da costura, faça um pesponto e depois dê um nó francês no canto.**

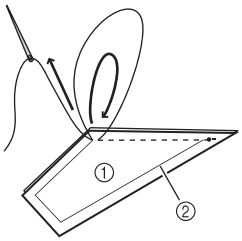

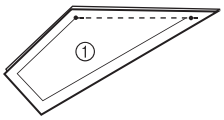

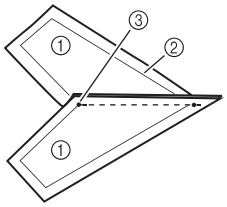

① Lado avesso do tecido
② Linha de costura
③ Ponto final

Costura em "Y"

Costura várias peças de tecido através da costura de cada lado sem cortar a linha.

: Lado direito do tecido

: Lado avesso do tecido

1 **Costure as peças A' e B juntas. No ponto final, passe a agulha para o lado oposto de A'.**

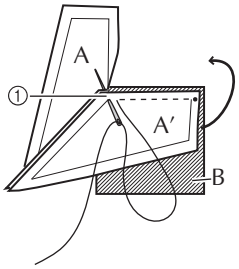

① Ponto final

2 **Retire a agulha no ponto final de A.**

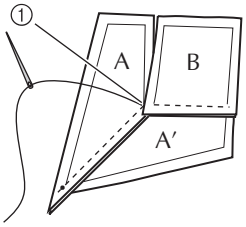

① Ponto inicial

3 **Sobreponha A e B e continue a costura.**

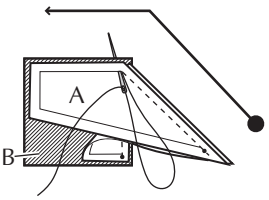

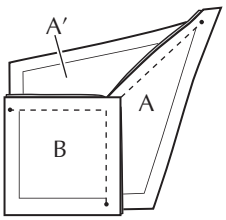

4 Costurar peças para compor a parte superior (Patchwork)

Usando dois tipos de tecido, prepare 4 peças quadradas de um e 5 de outro. (Consulte a ilustração abaixo.)
Corte as peças com uma margem de costura.

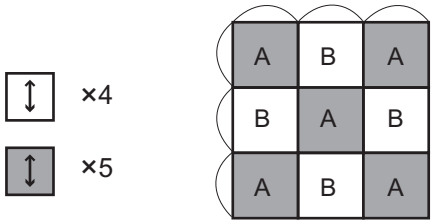

<Projeto concluído>

Ordem de costura

1 **Costure as peças em linhas.**
Dobre as margens de costura em direções alternadas.

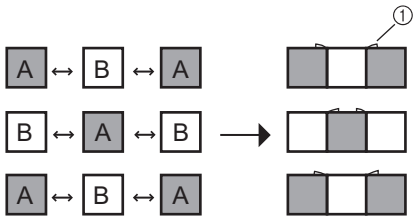

① Margem de costura

2 **Costure as linhas juntas para concluir.**

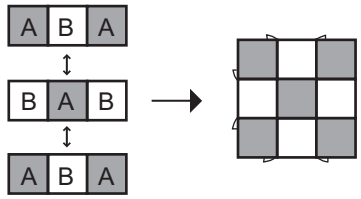

Método de costura

1 **Alinhe as peças com os lados direitos juntos e depois as prenda com alfinetes.**
No início da costura, insira a agulha um ponto a frente da linha de costura.

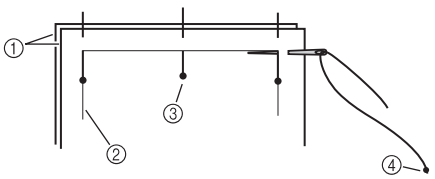

① Lados direitos juntos
② Linha de costura
③ Alfinete
④ Nó da linha

2 **Faça um pesponto e depois continue costurando pontos corridos.**

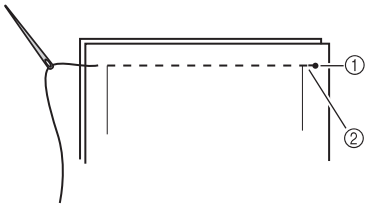

① Nó da linha
② Pespontos

3 **No final da costura, faça um pesponto.**

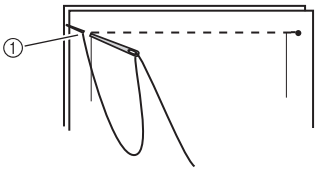

① Pespontos

4 **Dê um nó francês.**

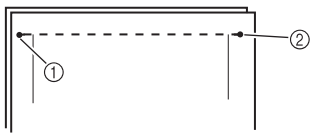

① Nó francês
② Nó da linha

Costurar apliques

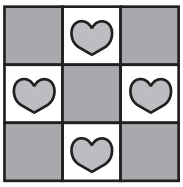

<Projeto concluído>

1 **Corte as peças do aplique aplicando uma margem de costura.**
(Exemplo: 4 corações)

2 **Faça os cortes a 1 mm (1/16 polegada) da linha de costura.**

① 1 mm (1/16 polegadas)

Nota

- Faça mais cortes em curvas acentuadas.

3 **Coloque o padrão sobre a peça do aplique e depois dobre a margem de costura usando um ferro ou prensa.**

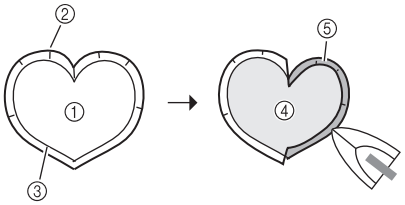

① Lado avesso do tecido
② Corte
③ Linha de costura
④ Padrão
⑤ Lado direito do tecido

4 **Marque o tecido base.**

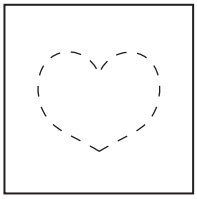

5 **Remova o padrão e depois coloque a peça do aplique sobre o tecido base.**

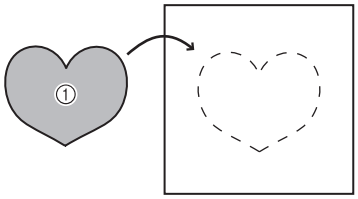

① Lado direito do tecido

6 **Prenda a peça do aplique ao tecido base com pontos cegos.**

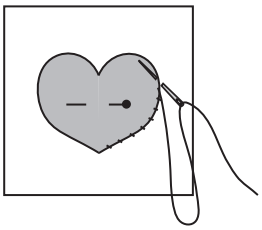

5 Desenhar linhas de acolchoamento

Após a parte superior (patchwork) estar concluída, desenhe as linhas do acolchoamento.
Use um lápis de acolchoamento ou uma caneta apagável para desenhar levemente as linhas.
Em tecidos escuros, desenhe com uma cor clara.

Exemplos de linhas de acolchoamento

Grade diagonal
Acolchoa uma grade diagonal. Isso é frequentemente usado para costurar firmemente os tecidos juntos.

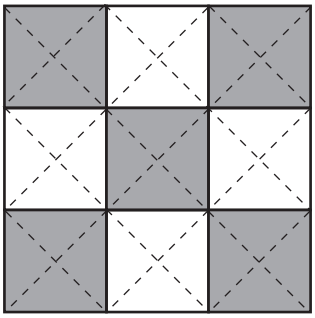

Diagonais
Acolchoa linhas paralelas diagonais.

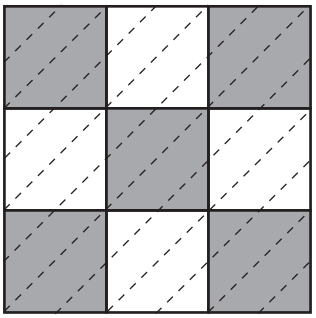

Nos vãos
Acolchoa no canto das peças sobre os lados onde a margem de costura não foi dobrada para dentro.

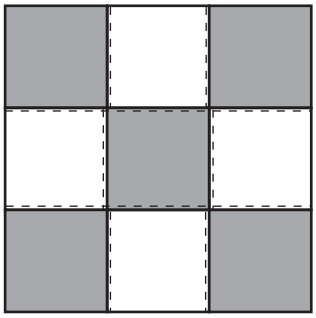

Contorno
Acolchoa de 3 a 4 mm (1/8 a 3/16 polegadas) para dentro do canto de cada peça.

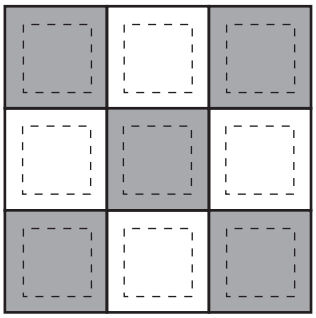

Grade
Acolchoa com uma linha vertical e uma linha horizontal no centro de cada peça.

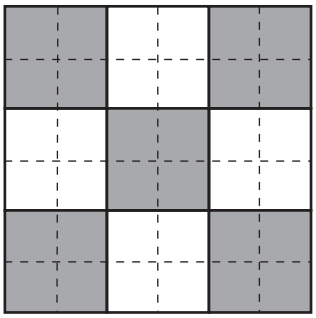

Bloco
Acolchoa com padrões.

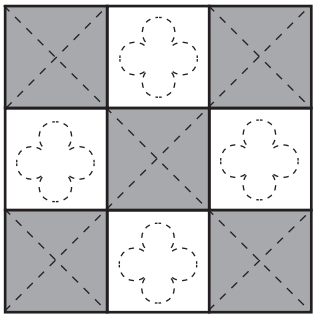

6 Alinhavar

Após desenhar as linhas de acolchoamento, sobreponha o tecido do forro, o enchimento e a parte superior (patchwork), nesta ordem, e depois os alinhave juntos.

1 **Prepare o enchimento e o tecido do forro de 3 a 4 cm (1-3/16 a 1-9/16 polegadas) maiores que a parte superior, empilhe as três camadas e depois as prenda com alfinetes.**

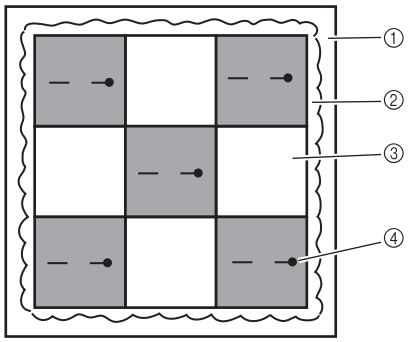

① Lado avesso do tecido
② Enchimento
③ Parte superior
④ Alfinete

2 **A partir do centro para fora, alinhave um padrão de grade na ordem mostrada na ilustração. No início da costura, dê um nó na linha. No final da costura, faça um pesponto e depois corte a linha.**

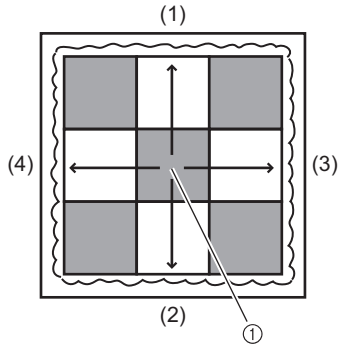

① Início da costura

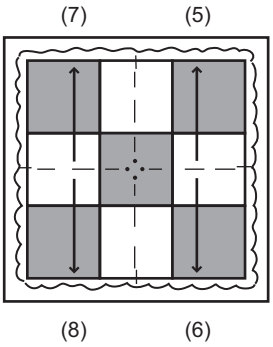

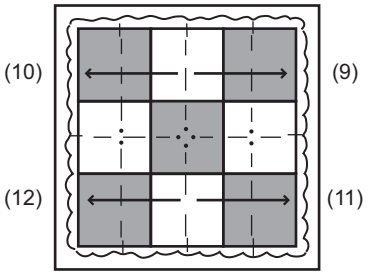

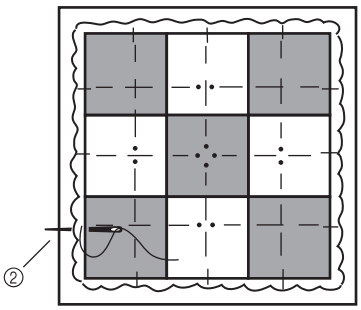

② Pesponto

* Ao acolchoar itens pequenos, também podem ser usadas joaninhas.

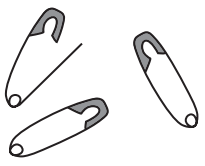

7 Acolchoar

Ordem de acolchoamento

A partir do centro para fora, costure simetricamente na ordem mostrada na ilustração.

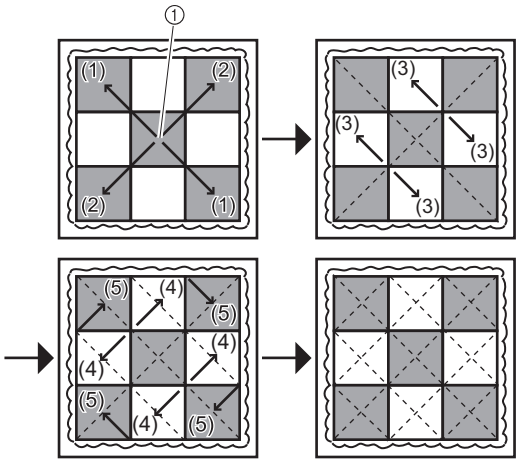

① Início da costura

Iniciar a costura

1 **Insira a agulha próxima do início e depois puxe a linha para deixar o nó entre a parte superior e o tecido de forro e assim escondê-lo.**

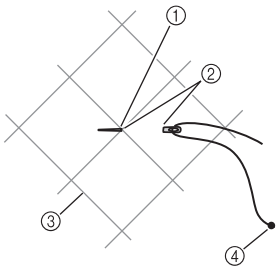

① Início do acolchoamento
② 2 a 3 cm (3/4 a 1-3/16 polegadas)
③ Linhas de acolchoamento
④ Nó da linha
⑤ O nó da linha está na parte interna.

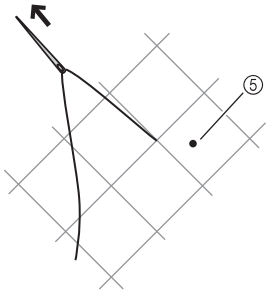

2 **No início da costura, faça um pesponto.**
Ao acolchoar, assegure-se de passar a agulha pelas três camadas (parte superior, enchimento e tecido de forro).

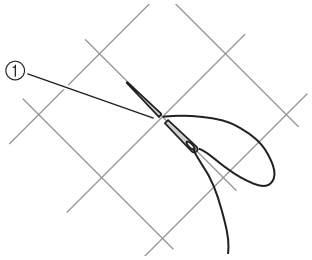

① Pesponto

Terminar a costura

1 **Faça um pesponto, dê um nó francês e depois insira a agulha no mesmo furo novamente deixar o nó entre a parte superior e o tecido de forro e assim escondê-lo.**

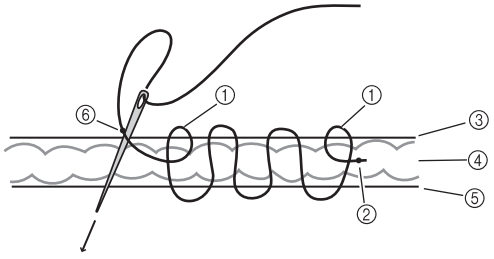

① Pespontos
② Nó da linha
③ Parte superior
④ Enchimento
⑤ Avesso do tecido
⑥ Nó francês

2 **Após acolchoar e remover os pontos de alinhavo, corte o excesso de tecido de forro e de enchimento, deixando uma largura final de 7 mm (1/4 de polegada) a partir da borda da parte superior (patchwork) para a fita de viés.**

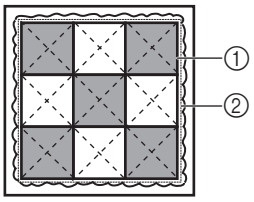

① Parte superior (patchwork)
② Corte, deixando uma largura final a partir da borda da parte superior (patchwork) para a fita de viés.

8 Debrum (acabamento dos cantos do tecido)

Após acolchoar, cubra os cantos com fita de viés para finalizá-los.

Fazer a fita de viés

Faça a fita de viés com largura final de 7 mm (1/4 de polegada).
Desenhe no tecido uma faixa com 35 mm (1-3/8 polegadas) de largura em um ângulo de 45° e depois a corte.
Desenhe uma linha a 7 mm (1/4 polegada) da borda da fita de viés.
Costure as faixas juntas até o comprimento de 15 a 20 cm (6 a 8 polegadas), mais o comprimento dos quatro lados da peça acolchoada.

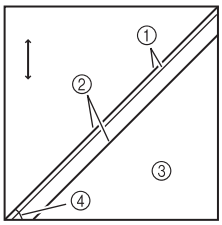

① 7 mm (1/4 polegada)
② 35 mm (1-3/8 polegadas)
③ Lado avesso do tecido
④ 45°

Ligar as seções da fita de viés

Com os lados direitos juntos, alinhe as pontas de duas seções e depois as costure juntas com uma margem de costura de 7 mm (1/4 de polegada).

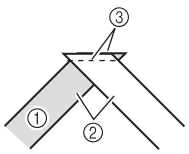

① Lado direito do tecido
② Lados direitos juntos
③ 7 mm (1/4 polegada)

Debrum

1 **Alinhe a linha de 7 mm (1/4 de polegada) com a linha de costura do acolchoamento e depois costure.**
Dobre 1 cm (3/8 de polegada) no final da fita de viés.

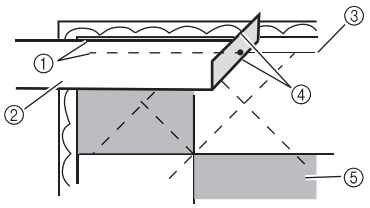

① 7 mm (1/4 polegada)
② Lado avesso da fita de viés
③ Linha de costura
④ Dobre 1 cm (3/8 de polegada).
⑤ Lado direito do acolchoado

2 **No canto, dobre a fita de viés em um ângulo de 45°.**

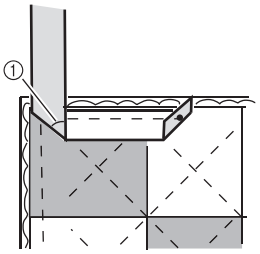

① 45°

3 **Conforme mostrado na ilustração, dobre-a em um ângulo de 90° e depois costure ao longo da linha de 7 mm (1/4 de polegada).**

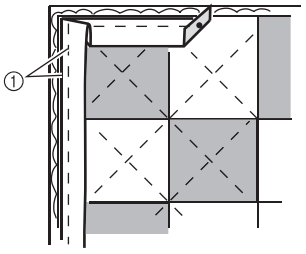

① 7 mm (1/4 polegada)

4 **Da mesma forma, costure ao longo dos cantos e retorne até a ponta dobrada da fita de viés. Corte o excesso de fita de viés.**

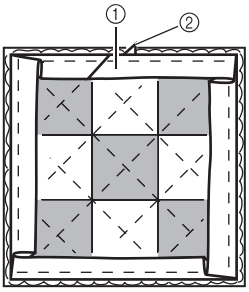

① Sobreponha a dobra.
② Excesso de fita de viés

5 **Vire o acolchoado, cubra a margem de costura com a fita de viés e depois a finalize com pontos cegos.**
O canto ficará em esquadro como mostrado na ilustração.

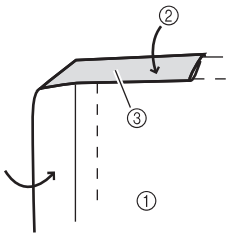

① Lado avesso do tecido
② Dobre em três
③ Lado direito da fita de viés

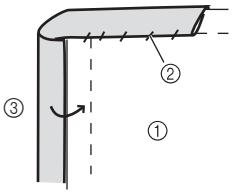

① Lado avesso do tecido
② Ponto cego
③ Dobre em três

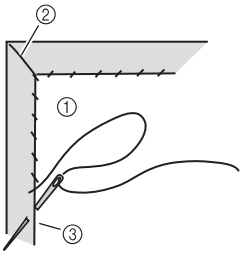

① Lado avesso do tecido
② Em esquadro
③ Ponto cego

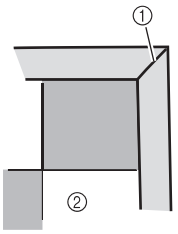

① Em esquadro
② Lado direito do acolchoado

Lembrete

- O debrum costurado com uma máquina de costura ficará preso firmemente.
  Com o debrum feito manualmente, prenda com meio-pesponto.