



# Kit de inicio para pedrería

#### Instrucciones de Seguridad Importantes



- Riesgo de asfixia. Este kit contiene muchas piezas de pequeño tamaño. Este kit no está pensado para que lo utilicen niños de cualquier edad. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- · No toque la hoja de transferencia ni la pedrería inmediatamente después de planchar, ya que podría lesionarse.


#### **Precauciones**

- Para ver instrucciones detalladas acerca de cómo utilizar la máquina de cortar, consulte el Manual de instrucciones que se entrega con la máquina.
- No pliegue ni doble la hoja de plantilla, la hoja de transferencia ni el cartón de soporte.
- Cuando lave tejidos con pedrería incorporada, gire la prenda del revés antes de lavarla. Para conseguir unos mejores resultados, lave la prenda a mano y séquela al aire libre. Si utiliza una lavadora, utilice siempre una bolsa especial para lavado. Además, no utilice una secadora.
- Dependiendo de las propiedades del material y del adhesivo, así como de las condiciones de uso, la pedrería puede desprenderse de la tela.
- No almacene la prenda en lugares expuestos a la luz directa del sol o con temperatura o humedad elevadas.
- El contenido de este documento puede sufrir cambios sin previo aviso.
- Las pantallas que se muestran en este manual solo tienen fines ilustrativos y pueden ser diferentes de las pantallas reales.

1 Version 0

## **Accesorios**

Después de comprar este kit, compruebe el contenido de la caja. Guarde los accesorios en la caja.

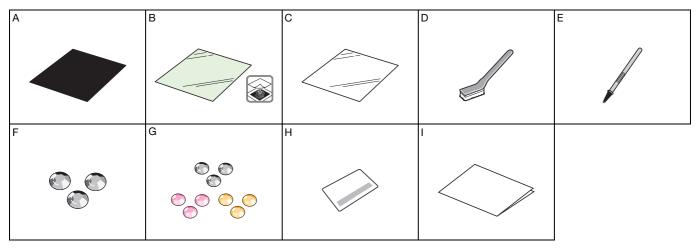

Nombre	
А	Hoja de plantilla <sup>*1</sup> (negra) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
В	Hoja de transferencia <sup>*1</sup> 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
С	Cartón de soporte (reutilizable) (blanca) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
D	Cepillo de colocación
E	Herramienta de recogida de pedrería
F	Pedrería de fijación en caliente <sup>*2</sup> , SS20 (4,6 - 4,8 mm): transparentes aprox. 50
G	Pedrería de fijación en caliente <sup>*2</sup> , SS10 (2,8 - 2,9 mm): transparentes aprox. 800, rosas aprox. 300, amarillos aprox. 300
Н	Tarjeta de activación para la función de pedrería de CanvasWorkspace
I	Inserción

<sup>\*1</sup> Estos accesorios son consumibles. Una vez los haya utilizado todos, adquiera CARSSH1 (un juego que contiene hojas de plantilla y hojas de transferencia) o CARSTS1 (hojas de transferencia). Para adquirir opciones, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió este kit

<sup>\*2</sup> Puede utilizar pedrería disponible en el mercado. Cuando adquiera pedrería, seleccione siempre el tipo de "fijación en caliente". No pueden utilizarse otros tipos. Tampoco puede utilizarse cierta pedrería del tipo "fijación en caliente".

## Activar la función de pedrería en CanvasWorkspace

Utilice CanvasWorkspace para crear un patrón de pedrería. CanvasWorkspace dispone de una gran variedad de patrones de pedrería listos para su uso. Además, puede crear patrones de pedrería originales.

- 1 Inicie sesión en CanvasWorkspace desde un ordenador. (http://CanvasWorkspace.Brother.com)
  - Los nuevos usuarios deben crear una cuenta gratuita.
- ☐ Haga clic en ♣, en la esquina superior derecha de la página web.







3 Haga clic en <Activación de las Funciones Premium>.



4 Escriba el código de activación indicado en la tarjeta incluida y, a continuación, haga clic en <Activar>.



- Rasque la parte plateada de la tarjeta para ver el código de activación.
- Las letras mayúsculas "O" e "I" no se utilizan en el código de activación.
- El código de activación es válido para una sola ID de usuario de CanvasWorkspace. No puede volver a utilizarse el mismo código de activación.
- 5 Compruebe el contenido que aparece en la pantalla que confirma la activación y, si la información es correcta, haga clic en <Activar>.




► Haga clic en <OK> para completar la activación.

## Utilizar la función de pedrería


Una vez que haya activado la función de pedrería, puede obtener información detallada sobre cómo usar esta función haciendo clic en ?, en la parte superior de la página web y seleccionando Ayuda para la función de pedrería.

Descargue un patrón de pedrería desde CanvasWorkspace, recupérelo en la máquina y corte el patrón.


1 Con el soporte cara abajo, coloque la hoja de plantilla en un tapete adhesivo de sujeción estándar e introduzca el tapete en la máquina.

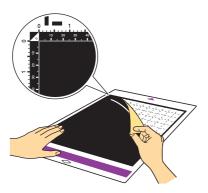


Descargue el patrón de pedrería desde CanvasWorkspace.

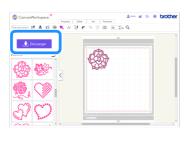




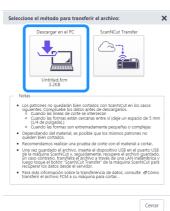


3 Recupere el patrón en la máquina.

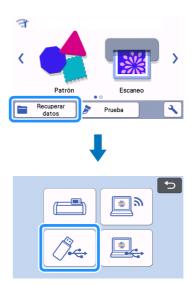

4 Seleccione "Cort." en la pantalla de vista previa.

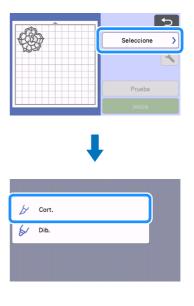


- **5** Seleccione en la pantalla de edición de patrones y active Cort mitad.
  - La función de cortado por la mitad solamente está disponible cuando el sujetador de cuchilla automática está instalado.

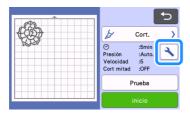






6 Seleccione la tecla "Prueba" y corte un patrón de prueba con la cuchilla automática (soporte negro).

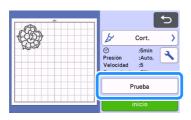






Si se ha llegado a cortar el soporte de la hoja de plantilla, disminuya el ajuste Presión corte (Cort mitad).

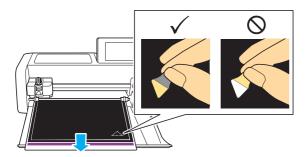


- Si el patrón de prueba se ha cortado correctamente, seleccione la tecla "inicio" y corte el patrón de pedrería.
  - Los rodillos pueden dejar marcas en la hoja de plantilla, pero ello no debería perjudicar su calidad.



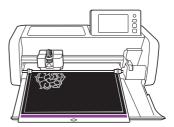

- Cuando se haya terminado de cortar el patrón de pedrería, retire el tapete y despegue la plantilla.
  - Corte la hoja de plantilla siguiendo un contorno ligeramente mayor que el patrón.

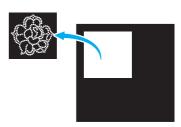


- Coloque la hoja de plantilla sobre una superficie plana con el soporte cara abajo y luego despegue rápidamente la hoja de plantilla en sentido horizontal.
  - Los recortes de la hoja de plantilla siguen unidos al soporte.
  - Si todos los recortes de la hoja de plantilla no siguen unidos al soporte, utilice un objeto puntiagudo, como un punzón, para perforar los agujeros de la pedrería desde la parte posterior de la hoja de plantilla.
  - No perfore los agujeros desde la parte delantera, ya que la cara adhesiva podría adherirse a sí misma.






11 Con la cara brillante hacia arriba, coloque el cartón de soporte en el interior de la caja de este kit.

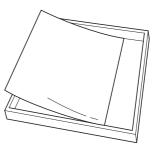


(2) Coloque la hoja de plantilla recortada encima del cartón de soporte.




- Vierta un poco más de pedrería de la necesaria encima del patrón y luego utilice el cepillo de colocación para situarla en los agujeros.
  - Mueva suavemente el cepillo en sentido circular.
  - Si le resulta difícil situar la pedrería en los agujeros con el cepillo, utilice la herramienta de recogida. Presione directamente el extremo de la herramienta de recogida sobre una pedrería, y luego recójala y colóquela en el agujero. Desplace a un lado la herramienta de recogida para soltar la pedrería.
  - Antes de utilizar la herramienta de recogida de pedrería, compruebe que la parte de silicona esté introducida en la herramienta. Si la parte de silicona está sucia, puede resultar difícil recoger la pedrería. Limpie el polvo con un paño seco.
  - Para colocar pedrería de tamaño superior a SS10 en los agujeros, colóquela en su posición de una en una.
  - Si los patrones utilizan pedrería de tamaño SS10 y SS20, coloque primero la pedrería de tamaño SS10.

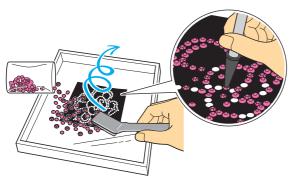

- Cuando haya llenado todos los agujeros del patrón con la pedrería, corte la hoja de transferencia a un tamaño ligeramente mayor que el patrón, despegue el soporte y coloque la hoja de transferencia encima de la pedrería.
  - Presione firmemente la hoja de transferencia con las manos para que quede pegada a toda la pedrería.

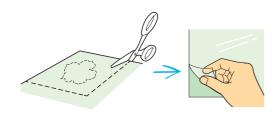





15 Compruebe que la pedrería haya quedado pegada a la hoja de transferencia y despéguela lentamente de la hoja de plantilla. A continuación, coloque la hoja de transferencia con la pedrería pegada encima de la prenda que desea decorar.





- Coloque un tejido debajo y encima de la prenda con la hoja de transferencia colocada y luego utilice una plancha a temperatura media (de 140 a 160 °C (de 284 °F a 320 °F)) para presionar el tejido en la parte superior durante 45-60 segundos.
  - Usar mesa de planchar con superficie de prensado estándar.
     Puede resultar más sencillo fijar la pedrería si se coloca un tejido acolchado debajo de la prenda.



- Después de planchar, retire el tejido colocado encima y debajo de la prenda, compruebe que la pedrería haya quedado bien fijada y despegue lentamente la hoja de transferencia.
  - Antes de despegar la hoja de transferencia, cerciórese de que se ha enfriado.
  - Si después de despegar la hoja de transferencia observa que la pedrería no ha quedado bien fijada, vuelva a colocar el tejido encima y debajo de la prenda y presione de nuevo sobre el patrón con la plancha.





 Si desea guardar una hoja de plantilla con agujeros cortados para pedrería, guárdela con el cartón de soporte unido a la cara adhesiva. Utilice la espátula para retirar los recortes de la hoja de plantilla que puedan haber quedado en el cartón de soporte.