

最初に『安全にお使いいただくために』を必ずお読みください。

操作早見表には、本製品に関する基本的な操作手順と情報を記載しています。すぐご覧いただけるよう、大切に保管してください。

詳しくは、取扱説明書を参照してください。

取扱説明書はじめそのほか説明書は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (<http://s.brother/cmoaf/>)からダウンロードすることができます。



0011AU-101①


STEP 1 マットと刃を選ぶ

1



カットする素材を準備します。

2



次の表を参照して、素材に適したマットと刃を選びます。

お知らせ

- 本製品に同梱された替え刃ホルダーは、自動調整用替え刃ホルダーです。自動調整用替え刃ホルダーを使うと、素材の厚みを検知して最適な刃の出力を自動で調整します。
- ScanNCut DX専用のマットを使用してください。
- 素材のカットに必要なアクセサリがお買い上げいただいた製品に付属していない場合は、別売品を購入してください。


素材		マット (ScanNCut DX) ✓ * 表面が滑らかな紙を切るとき		布カット用シート		自動調整用替え刃ホルダー	
厚さ		強粘着 カッティングマット	弱粘着 カッティングマット	アイロン接着 シート (白色剥離紙)	布用粘着サポ ート シート	ホルダー(黒) 自動調整用替え刃	ホルダー(ベージュ) 自動調整用替え刃 "薄い布用"
紙	コピー用紙	80 g/m ² (0.1 mm)	✗	✓		✓	
	スクラップブック用紙(薄い)	120 g/m ² (0.15 mm)		✓		✓	
	スクラップブック用紙(普通)	200 g/m ² (0.25 mm)	✓	✓ *		✓	
	カードストック	280 g/m ² (0.35 mm)	✓	✓ *		✓	
	ベラム、トレーシングペーパー	0.07 mm		✓		✓	
	ボール紙	400 g/m ² (0.5 mm)	✓	✓		✓	
布	薄いコットン生地(キルトピース用)	0.25 mm	✓		✓		✓
	薄いコットン生地(キルトピース以外)	0.25 mm	✓	✓		✓	
	フランネル(キルトピース用)	0.5 mm	✓		✓		✓
	フランネル(キルトピース以外)	0.5 mm	✓	✓		✓	
	フェルト	3 mm	✓	✓		✓	
	デニム 14 oz	0.75 mm	✓	✓		✓	
その他	プラスチックシート(PP)	0.2 mm	✓			✓	
	ビニール	0.2 mm	✓			✓	
	ゴムマグネットシート	0.3 mm	✓			✓	
	ステッカー、シール	0.2 mm	✓	✓		✓	
	スポンジシート	3 mm	✓			✓	

STEP 2 素材をマットに貼る

お願い


- ラメや金属箔など、表面から剥離しやすい装飾が施された素材は、使用を避けてください。そのような素材を使用した場合は、スキャナーガラスを掃除してください。

1

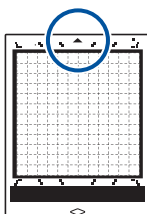


マットの矢印を上側にして、素材を貼りつけます。

2

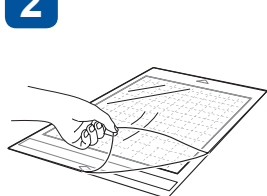


保護シートをはがします。
*保護シートは捨てずに保管してください。

3

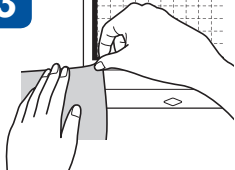

素材をマットに貼る前に、素材とマットの接着力が適切かを確認するために、マットの接着面の端を使って試し貼りをしてください。

4

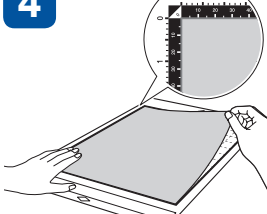

マットの接着面に問題がなければ、素材を貼ります。


5



むらなくしっかりと貼るために、素材をマットに押し付けます。


STEP 3 ホルダーを取り付ける

1

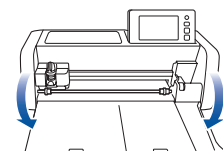


本体に電源コードを取り付け、フロントレトリカバーを開けます。

2

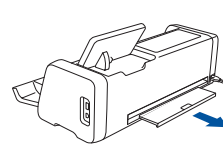


リアトレイを引き出します。

3




電源を入れます。

4

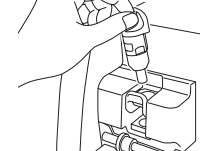

保護キャップを取り外します。

5

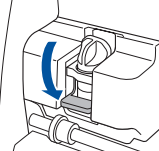

つまみ部分をつかんで、ホルダーをキャリッジに差し込みます。

ホルダー固定レバーを押し下げます。

STEP 4 模様を選ぶ

1




「模様」を選択します。

2



模様カテゴリを選択します。

3

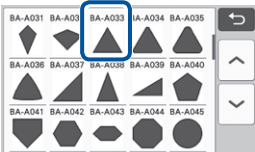

模様を選択します。

4



模様のサイズや個数を確認し、「セット」キーを押します。

5




模様の配置を確認し、「OK」キーを押します。

お願い

- カットを開始する前に、裏面の「試し切り(きれいにカットするために)」を参照して試し切りをしてください。


STEP 5 マットを挿入してカットする

1

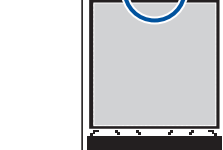

マットの矢印を上側にして、マットを挿入します。

2

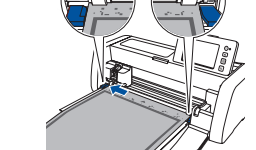

搬送スロットの左右にあるガイドに合わせてマットの先端をローラーの下に差し込みます。

3




マットの真ん中に手を軽く置き、マットを軽く前方に押しながら操作パネルの「送りボタン」を押します。

4




プレビュー画面の「選択してください」キーから「カット」を選択します。

5

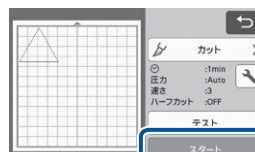


「スタート」キーを押して、カットを開始します。

6

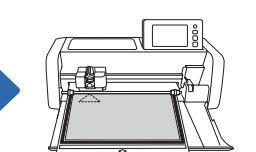


カットが完了したら、「OK」キーを押します。

7

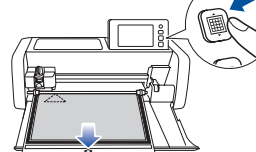


操作パネルの「送りボタン」を押して、マットを排出します。

8

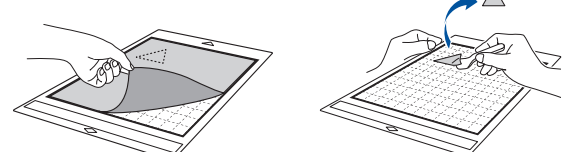


素材をはがします。

9

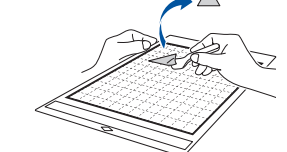

切り出した模様をスパチュラではがします。
*マットを使用した後は、保護シートを貼ってください。

■ 布カットの基本

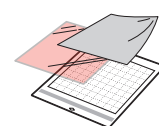

「マットと刃を選ぶ」の表を参考にして、布をカットするときはアイロン接着シートまたは布用粘着サポートシートを使用してください。詳しい使用方法については、アイロン接着シートまたは布用粘着サポートシートに付属している説明書を参照してください。お買い上げいただいた製品に付属していない場合は、別売品のアイロン接着シート(CASTBL1)、布用粘着サポートシート(CASTBL2)を購入してください。

アイロン接着シート

- 布を補強することで、さまざまな模様がカットできます。
- 布の裏面に接着シートが残るため、布の風合いが変化することがあります。
- * 強粘着カッティングマットを使用してください。裏面にアイロン接着シートを貼った布を、布用粘着サポートシートを貼ったマットに貼らないでください。

布用粘着サポートシート

- 強粘着カッティングマットに貼ると、マットの粘着力が高まります。
- カットの結果は、選んだ模様の形によって異なります。

■ ScanNCutをもっと活用する