

DE Starterkit für Stempel

Über Starterkit für Stempel


Sie können den Stempelrohling mit der Schneidmaschine schneiden, um Stempel zu erstellen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Den Stempelrohling nicht knicken oder biegen.
- Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Schneidmaschine finden Sie in der mit ihr gelieferten Bedienungsanleitung.
- Stempelrohlinge oder Acrylblöcke nicht in Umgebungen mit direktem Sonnenlicht oder extrem niedrigen oder extrem hohen Temperaturen aufbewahren.
- Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne Ankündigung geändert werden.
- Die Bildschirme in dieser Anleitung dienen nur zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Bildschirmen abweichen.

Zubehör

Prüfen Sie nach dem Kauf dieses Kits den Inhalt.

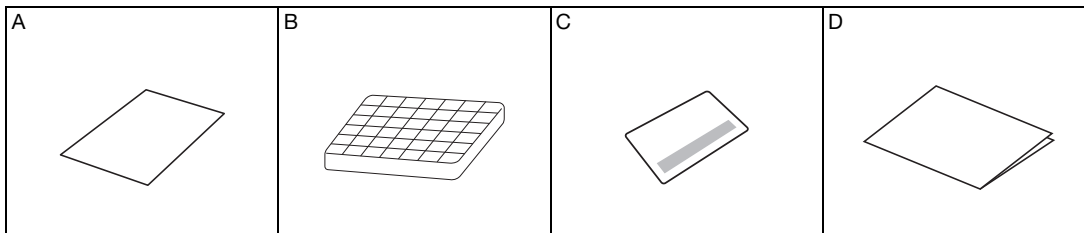

Name	
A	Stempelrohling ^{*1} 5,9" × 7,8" (150 mm × 200 mm) : 3 Teile
B	Acrylblock 2,9" × 3,9" (75 mm × 100 mm)
C	Aktivierungskarte für Zugriff auf 50 Stempelmuster
D	Einsatz


*1 Bei diesem Zubehör handelt es sich um ein Verbrauchsmaterial. Wenn Sie den Vorrat aufgebraucht haben, erwerben Sie CASTPS1 (Stempelrohlinge). Wenden Sie sich für Sonderzubehör an den Händler, bei dem Sie dieses Kit gekauft haben.


Aktivierung der Stempelfunktion in CanvasWorkspace

In CanvasWorkspace sind direkt verwendbare Schablonenbilder verfügbar.


1 Melden Sie sich über einen Computer bei CanvasWorkspace an.
(<http://CanvasWorkspace.Brother.com>)

- Neue Benutzer sollten ein kostenloses Konto einrichten.


2 Klicken Sie oben rechts auf der Webseite auf .



3 Klicken Sie auf <Aktivieren von Premium-Funktionen>.

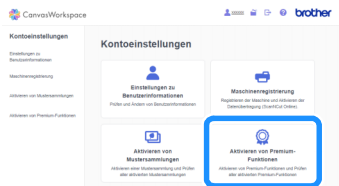

4 Geben Sie zur Aktivierung den Aktivierungscode auf der mitgelieferten Karte ein und klicken Sie dann auf <Aktivieren>.

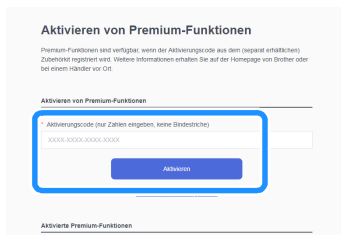


- Rubbeln Sie das silberne Feld auf der Karte ab und legen Sie den Aktivierungscode frei.
- Die Großbuchstaben „I“ und „O“ werden im Aktivierungscode nicht verwendet.
- Der Aktivierungscode ist nur für eine Login-ID für CanvasWorkspace gültig. Derselbe Aktivierungscode kann nicht erneut verwendet werden.

5 Überprüfen Sie den Inhalt des Bildschirms zur Aktivierungsbestätigung und klicken Sie auf <Aktivieren>, wenn keine Probleme bestehen.




- ▶ Durch Klicken auf <OK> schließen Sie die Aktivierung ab.

CanvasWorkspace wird eine Stempelmusterkategorie hinzugefügt. Für Einzelheiten zur Funktionsweise von CanvasWorkspace klicken Sie auf  und schlagen in der <Hilfe> nach.

Abrufen von Stempelmustern an der Maschine

Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Schneidmaschine finden Sie in der mit ihr gelieferten Bedienungsanleitung.



- 1 Entfernen Sie die transparente Vinylschutzfolie von einer Seite des Stempelrohlings. Legen Sie den Stempelrohling mit der verbleibenden Schutzfolie nach oben auf die normal klebende Matte. Ziehen Sie den Rohling glatt, sodass keine Blasen mehr bestehen.

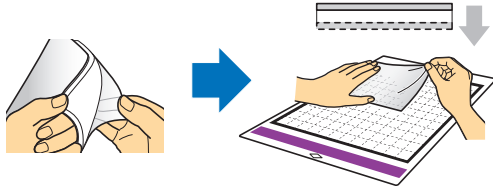


Hinweis

- Für optimale Ergebnisse legen Sie den Stempelrohling mit der transparenten Vinylschutzfolie nach oben auf die Matte. Zwischen Matte und Stempelrohling wird keine Schutzfolie benötigt.
- Blasen zwischen Stempelrohling und Schutzfolie beeinträchtigen das Schneiden nicht.


- 2 Laden Sie ein Stempelmuster von CanvasWorkspace herunter.

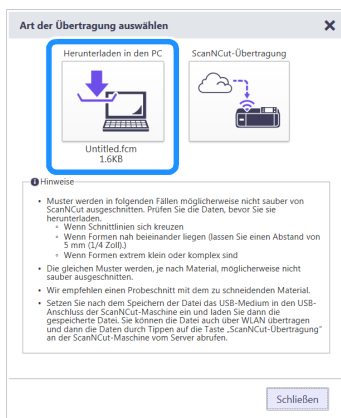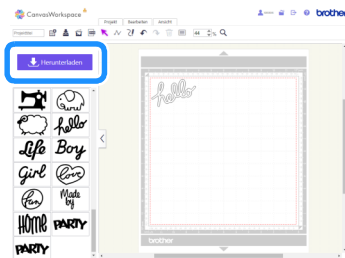

- 3 Rufen Sie das Muster an der Schneidmaschine ab.

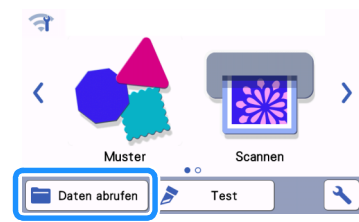

- 4 Tippen Sie auf „Test“, um einen Testschnitt auszuführen.


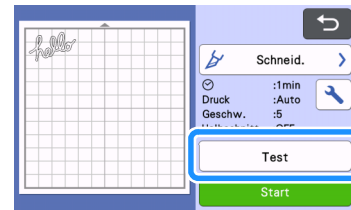


Hinweis

- Schneiden Sie Muster auf eine Größe zurecht, die in den Acrylblock passt (3" x 4" (75 mm x 100 mm)).
- Schneiden Sie das Muster mindestens mit einem Abstand von 5 mm zur Kante des Stempelrohling.
- Wenn Sie mehrere Muster anordnen, stellen Sie den „Musterabstand“ auf „3“ oder höher. Wenn die Abstände zu klein sind, werden die Muster möglicherweise nicht sauber geschnitten.


- 5 Tippen Sie auf „Start“, um den Testschnitt zu starten.

- Richten Sie das Testmuster so aus, dass das Stempelmuster umgangen wird.

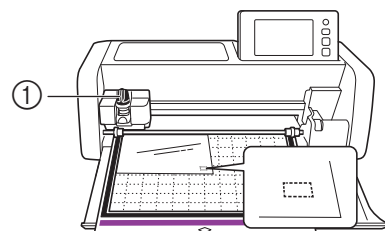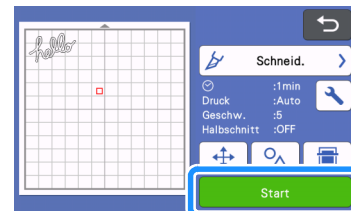


① Halter für Automatik-Messer (schwarz)


- 6** Ziehen Sie den Stempelrohling von der Matte ab und prüfen Sie dann, dass das Testmuster ausgeschnitten worden ist.

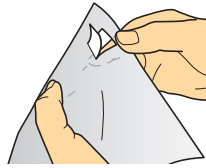


- 7** Tippen Sie auf „Start“, um das Stempelmuster zu schneiden.

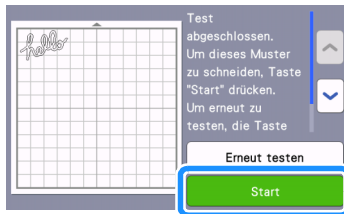

- 8** Ziehen Sie die Schutzfolie vom ausgeschnittenen Stempelmuster ab.

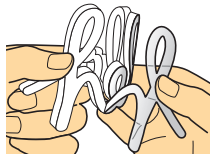


- 9** Drehen Sie das ausgeschnittene Stempelmuster um und legen Sie es auf den Acrylblock. Richten Sie das Muster dabei mit dem Raster auf dem Block aus.

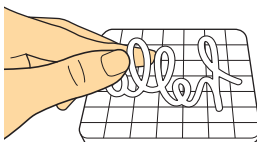

 **Hinweis**

- Wenn Sie Buchstaben oder unsymmetrische Muster auf den Acrylblock legen, achten Sie darauf, sie vorher umzudrehen.

- 10** Färben Sie das Stempelmuster mit der Tinte ein.

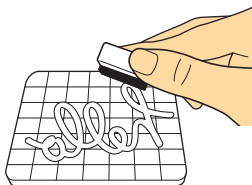

- 11** Bringen Sie das Stempelmuster an der gewünschten Position an.



 **Hinweis**

- Wischen Sie danach die Tinte vom ausgeschnittenen Stempelmuster und dem Acrylblock mit einem feuchten Tuch oder Taschentuch ab und bewahren Sie beide nach dem Trocknen auf.
- Bei Gebrauch des restlichen Stempelrohlings kann es sein, dass er sich in der Maschine aufrollt. Schneiden Sie nach dem Ausschneiden des Musters mit einer Schere um das Muster herum, um es zu säubern.

