

ES Kit de prueba para pedrería

Instrucciones de Seguridad Importantes

AVISO

RIESGO DE ASFIXIA.


- Este kit contiene muchas piezas de pequeño tamaño. Este kit no está pensado para que lo utilicen niños de cualquier edad. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No toque la hoja de transferencia ni la pedrería inmediatamente después de planchar, ya que podría lesionarse.

Precauciones

- Para ver instrucciones detalladas acerca de cómo utilizar la máquina de cortar, consulte el Manual de instrucciones que se entrega con la máquina.
- No pliegue ni doble la hoja de plantilla, la hoja de transferencia ni el cartón de soporte.
- Cuando lave tejidos con pedrería incorporada, gire la prenda del revés antes de lavarla. Para conseguir unos mejores resultados, lave la prenda a mano y séquela al aire libre. Si utiliza una lavadora, utilice siempre una bolsa especial para lavado. Además, no utilice una secadora.
- Dependiendo de las propiedades del material y del adhesivo, así como de las condiciones de uso, la pedrería puede desprenderse de la tela.
- No almacene la prenda en lugares expuestos a la luz directa del sol o con temperatura o humedad elevadas.
- El contenido de este documento puede sufrir cambios sin previo aviso.
- Las pantallas que se muestran en este manual solo tienen fines ilustrativos y pueden ser diferentes de las pantallas reales.

Accesorios

Después de comprar este kit, compruebe el contenido.

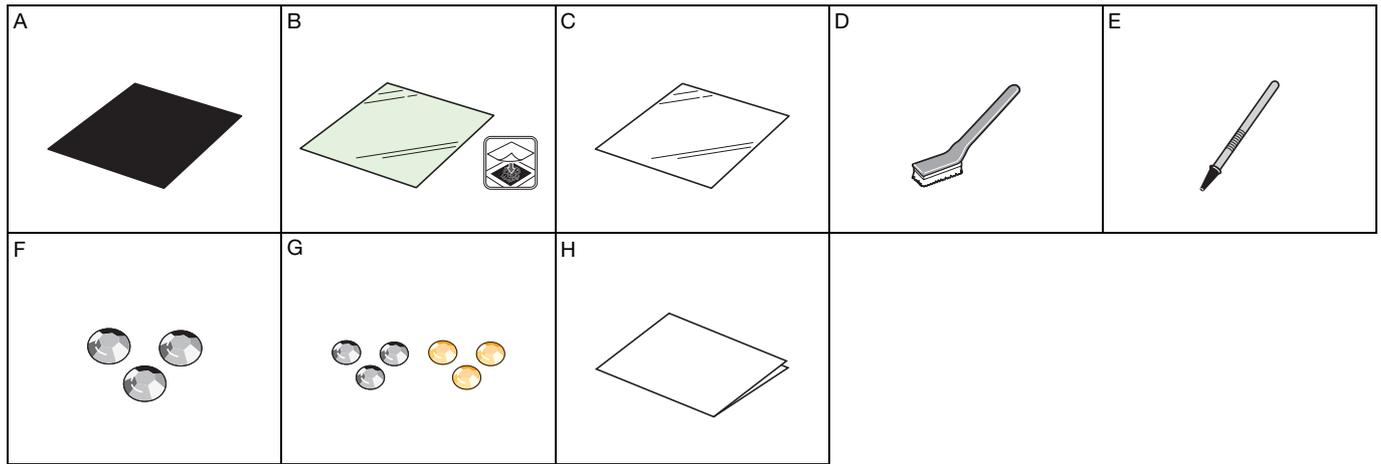


Nombre	
A	Hoja de plantilla* ¹ (negra) 6" x 6" (152 mm x 152 mm)
B	Hoja de transferencia* ¹ 6" x 6" (152 mm x 152 mm)
C	Cartón de soporte (reutilizable) (blanca) 6" x 6" (152 mm x 152 mm)
D	Cepillo de colocación
E	Herramienta de recogida de pedrería
F	Pedrería de fijación en caliente* ² , SS20 (4,6 - 4,8 mm): transparentes aprox. 40
G	Pedrería de fijación en caliente* ² , SS10 (2,8 - 2,9 mm): transparentes aprox. 700, amarillos aprox. 200
H	Inserción

*1 Estos accesorios son consumibles. Una vez los haya utilizado todos, adquiera CARSSH1 (un juego que contiene hojas de plantilla y hojas de transferencia) o CARSTS1 (hojas de transferencia). Para adquirir opciones, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió este kit.

*2 Puede utilizar pedrería disponible en el mercado. Cuando adquiera pedrería, seleccione siempre el tipo de "fijación en caliente". No pueden utilizarse otros tipos. Tampoco puede utilizarse cierta pedrería del tipo "fijación en caliente".


Accesorios Opcionales

Los siguientes accesorios opcionales pueden adquirirse por separado.

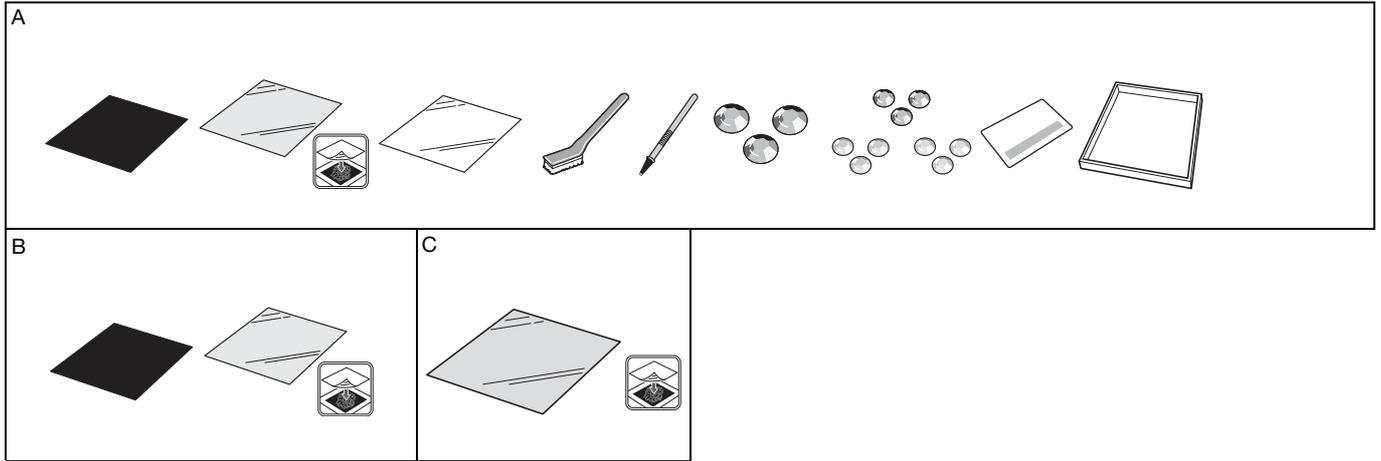

	Nombre de la pieza (Modelo)	Contenido
A	Kit de inicio para pedrería (CARSKIT1)	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de plantilla (negra) 12" x 12" (305 mm x 305 mm) • Hoja de transferencia 12" x 12" (305 mm x 305 mm) • Cartón de soporte (reutilizable) (blanca) 12" x 12" (305 mm x 305 mm) • Cepillo de colocación • Herramienta de recogida de pedrería • Pedrería de fijación en caliente, SS20 (4,6 - 4,8 mm): transparentes aprox. 50 • Pedrería de fijación en caliente, SS10 (2,8 - 2,9 mm): transparentes aprox. 800, rosas aprox. 300, amarillos aprox. 300 • Código de activación para la función de pedrería de CanvasWorkspace (ScanNCutCanvas) (en la tarjeta) <ul style="list-style-type: none"> * Cada código de activación sirve solo para una ID de usuario de CanvasWorkspace. • Caja de almacenamiento reutilizable
B	Juego de hojas para pedrería (CARSSH1)	<ul style="list-style-type: none"> • Hojas de plantilla (negras) de 12" x 12" (305 mm x 305 mm) • Hojas de transferencia de 12" x 12" (305 mm x 305 mm)
C	Hojas de transferencia para pedrería (CARSTS1)	<ul style="list-style-type: none"> • Hojas de transferencia de 12" x 12" (305 mm x 305 mm)

- 1 Con el soporte cara abajo, coloque la hoja de plantilla en un tapete adhesivo de sujeción estándar e introduzca el tapete en la máquina.

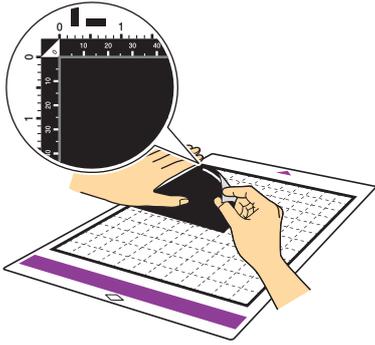


- 2 Seleccione "Patrón" en la pantalla inicial.




- 3 Seleccione la categoría de Disney en la pantalla de selección de la categoría del patrón.



- 4 Seleccione el patrón de pedrería de Disney en la pantalla de selección de la subcategoría del patrón.

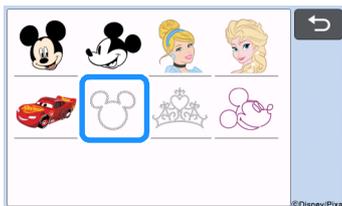


- 5 Seleccione el patrón a cortar para crear una plantilla de pedrería en la pantalla de selección de patrones.


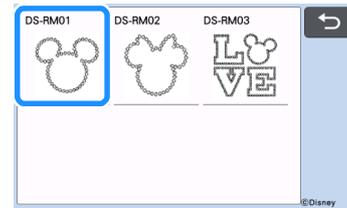


- 6 Compruebe la distribución de los patrones.

- Realice un escaneo del fondo para comprobar que el patrón quede incluido dentro del tamaño de la hoja de plantilla.
- El patrón de pedrería no puede editarse.

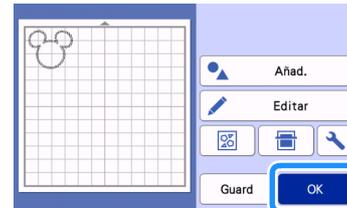

- 7 Seleccione "Cort." en la pantalla de vista previa.

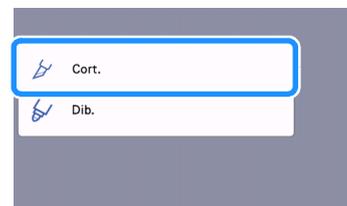
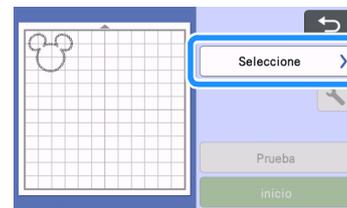


8 Seleccione  en la pantalla de edición de patrones y active Cort mitad.


- La función de cortado por la mitad solamente está disponible cuando el sujetador de cuchilla automática está instalado.



9 Seleccione la tecla “Prueba” y corte un patrón de prueba con la cuchilla automática (soporte negro).

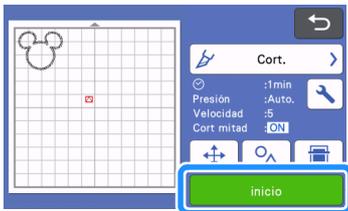
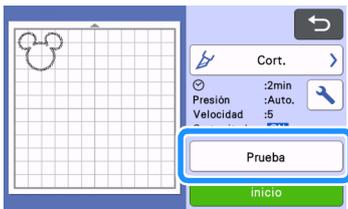


10 Si se ha llegado a cortar el soporte de la hoja de plantilla, disminuya el ajuste Presión corte (Cort mitad).

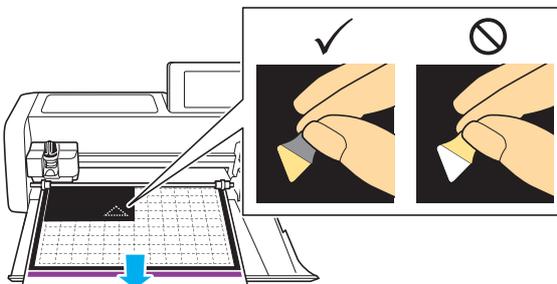


11 Si el patrón de prueba se ha cortado correctamente, seleccione la tecla “inicio” y corte el patrón de pedrería.

- Los rodillos pueden dejar marcas en la hoja de plantilla, pero ello no debería perjudicar su calidad.

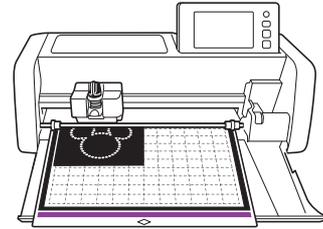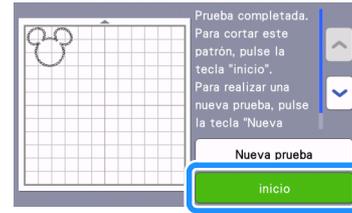


12 Cuando se haya terminado de cortar el patrón de pedrería, retire el tapete y despeje la plantilla.

- Corte la hoja de plantilla siguiendo un contorno ligeramente mayor que el patrón.

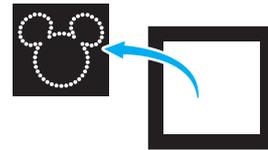


13 Coloque la hoja de plantilla sobre una superficie plana con el soporte cara abajo y luego despeje rápidamente la hoja de plantilla en sentido horizontal.

- ▶ Los recortes de la hoja de plantilla siguen unidos al soporte.
- Si todos los recortes de la hoja de plantilla no siguen unidos al soporte, utilice un objeto puntiagudo, como un punzón, para perforar los agujeros de la pedrería desde la parte posterior de la hoja de plantilla.
- No perforo los agujeros desde la parte delantera, ya que la cara adhesiva podría adherirse a sí misma.

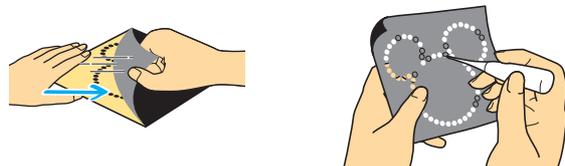


14 Con el lado brillante hacia arriba, coloque el cartón de soporte dentro de una caja más grande que dicho cartón o en una hoja de papel más grande.

- La caja es opcional, no está incluida.

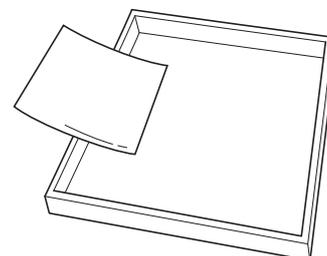


- 15 Coloque la hoja de plantilla recortada encima del cartón de soporte.

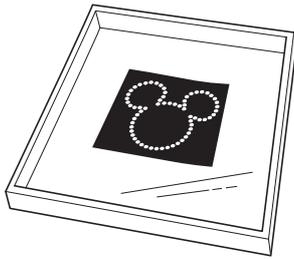



- 16 Vierta un poco más de pedrería de la necesaria encima del patrón y luego utilice el cepillo de colocación para situarla en los agujeros.

- Mueva suavemente el cepillo en sentido circular.
- Si le resulta difícil situar la pedrería en los agujeros con el cepillo, utilice la herramienta de recogida. Presione directamente el extremo de la herramienta de recogida sobre una pedrería, y luego recójala y colóquela en el agujero. Desplace a un lado la herramienta de recogida para soltar la pedrería.
- Antes de utilizar la herramienta de recogida de pedrería, compruebe que la parte de silicona esté introducida en la herramienta. Si la parte de silicona está sucia, puede resultar difícil recoger la pedrería. Limpie el polvo con un paño seco.
- Para colocar pedrería de tamaño superior a SS10 en los agujeros, colóquela en su posición de una en una.
- Si los patrones utilizan pedrería de tamaño SS10 y SS20, coloque primero la pedrería de tamaño SS10.

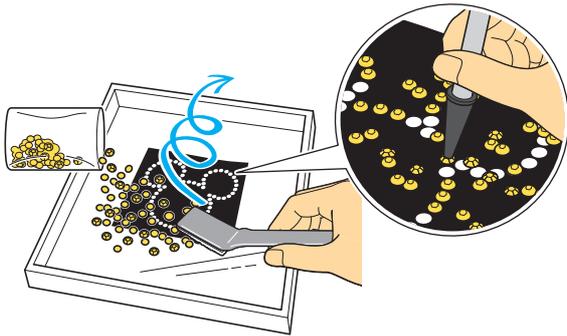

- 17 Cuando haya llenado todos los agujeros del patrón con la pedrería, corte la hoja de transferencia a un tamaño ligeramente mayor que el patrón, despegue el soporte y coloque la hoja de transferencia encima de la pedrería.

- Presione firmemente la hoja de transferencia con las manos para que quede pegada a toda la pedrería.

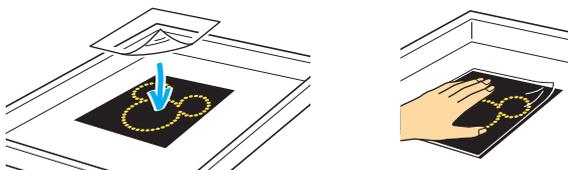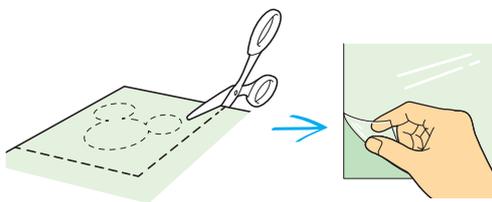


- 18 Compruebe que la pedrería haya quedado pegada a la hoja de transferencia y despéguela lentamente de la hoja de plantilla. A continuación, coloque la hoja de transferencia con la pedrería pegada encima de la prenda que desea decorar.



- 19 Coloque un tejido debajo y encima de la prenda con la hoja de transferencia colocada y luego utilice una plancha a temperatura media (de 140 a 160 °C (de 284 °F a 320 °F)) para presionar el tejido en la parte superior durante 45-60 segundos.

- Usar mesa de planchar con superficie de prensado estándar. Puede resultar más sencillo fijar la pedrería si se coloca un tejido acolchado debajo de la prenda.

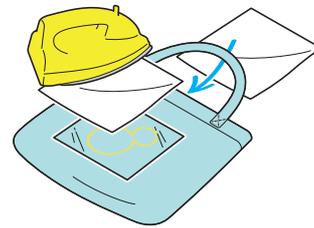

- 20 Después de planchar, retire el tejido colocado encima y debajo de la prenda, compruebe que la pedrería haya quedado bien fijada y despegue lentamente la hoja de transferencia.

- Antes de despegar la hoja de transferencia, cerciórese de que se ha enfriado.
- Si después de despegar la hoja de transferencia observa que la pedrería no ha quedado bien fijada, vuelva a colocar el tejido encima y debajo de la prenda y presione de nuevo sobre el patrón con la plancha.



Nota

- Si desea guardar una hoja de plantilla con agujeros cortados para pedrería, guárdela con el cartón de soporte unido a la cara adhesiva. Utilice la espátula para retirar los recortes de la hoja de plantilla que puedan haber quedado en el cartón de soporte.