

# DE Strassstein-Probierset

## Wichtige Sicherheitshinweise

### **WARNUNG**

#### **VERSCHLUCKUNGSGEFAHR.**


- Dieses Kit enthält viele kleine Teile. Dieses Kit ist nicht für Kinder jeden Alters bestimmt. Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Transferfolie oder die Strasssteine nicht unmittelbar nach dem Bügeln anfassen, Verletzungen könnten die Folge sein.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Schneidmaschine finden Sie in der mit ihr gelieferten Bedienungsanleitung.
- Das Vorlagenblatt, die Transferfolie oder Trägerplatte nicht knicken oder biegen.
- Beim Waschen von Stoffen mit angebrachten Strasssteinen die Kleidung vor dem Waschen auf links drehen. Für beste Ergebnisse von Hand waschen und auf der Leine trocknen. Zum Waschen in einer Waschmaschine auf jeden Fall einen Wäschebeutel verwenden. Außerdem keinen Wäschetrockner verwenden.
- Je nach Material, Klebeeigenschaften und Tragebedingungen können sich Strasssteine vom Stoff lösen.
- Nicht an einem Ort mit direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahren.
- Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne Ankündigung geändert werden.
- Die Bildschirme in dieser Anleitung dienen nur zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Bildschirmen abweichen.

## Zubehör

Prüfen Sie nach dem Kauf dieses Kits den Inhalt.

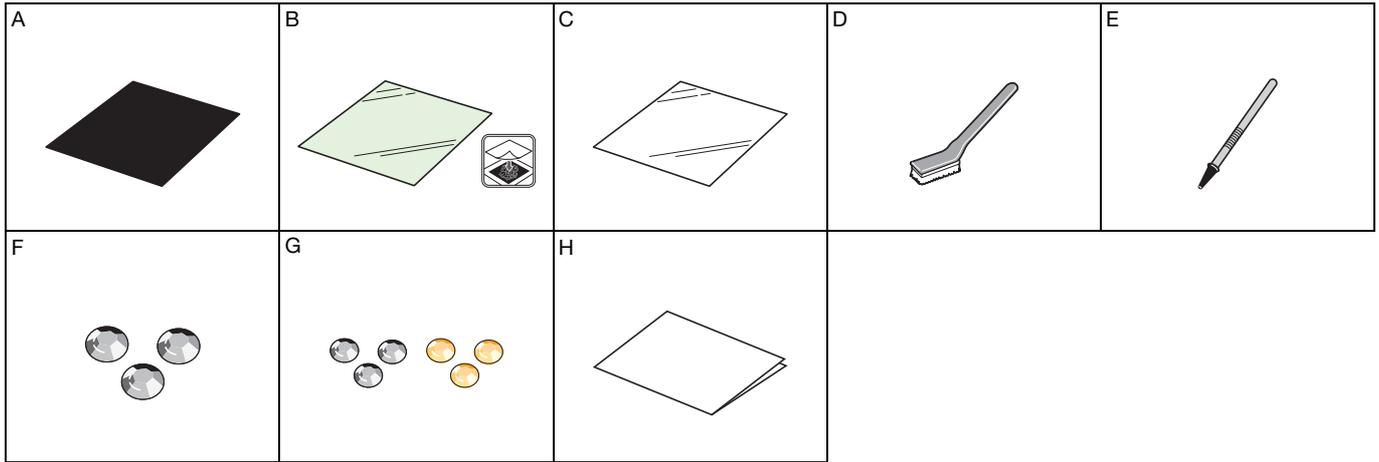


Name	
A	Vorlagenblatt <sup>*1</sup> (schwarz) 6" x 6" (152 mm x 152 mm)
B	Transferfolie <sup>*1</sup> 6" x 6" (152 mm x 152 mm)
C	Trägerplatte (wiederverwendbar) (weiß) 6" x 6" (152 mm x 152 mm)
D	Positionierbürste
E	Strassstein-Aufnahmewerkzeug
F	Hotfix-Strasssteine <sup>*2</sup> , SS20 (4,6 - 4,8 mm): klar ca. 40
G	Hotfix-Strasssteine <sup>*2</sup> , SS10 (2,8 - 2,9 mm): klar ca. 700, gelb ca. 200
H	Einsatz

\*1 Dieses Zubehör ist Verbrauchsmaterial. Wenn alle Blätter verbraucht sind, kaufen Sie CARSSH1 (Set mit Vorlagenblättern und Transferfolien) oder CARSTS1 (Transferfolien). Wenden Sie sich zum Kauf von Optionen an den Händler, bei dem Sie dieses Kit gekauft haben.

\*2 Es können handelsübliche Strasssteine verwendet werden. Achten Sie beim Kauf von Strasssteinen darauf, „Hotfix“-Typen auszuwählen. Andere Typen können nicht verwendet werden. Es gibt auch Strasssteine vom Typ „Hotfix“, die Sie nicht verwenden können.

## Optionales Zubehör

Folgende Artikel sind als optionales Zubehör erhältlich und müssen separat erworben werden.

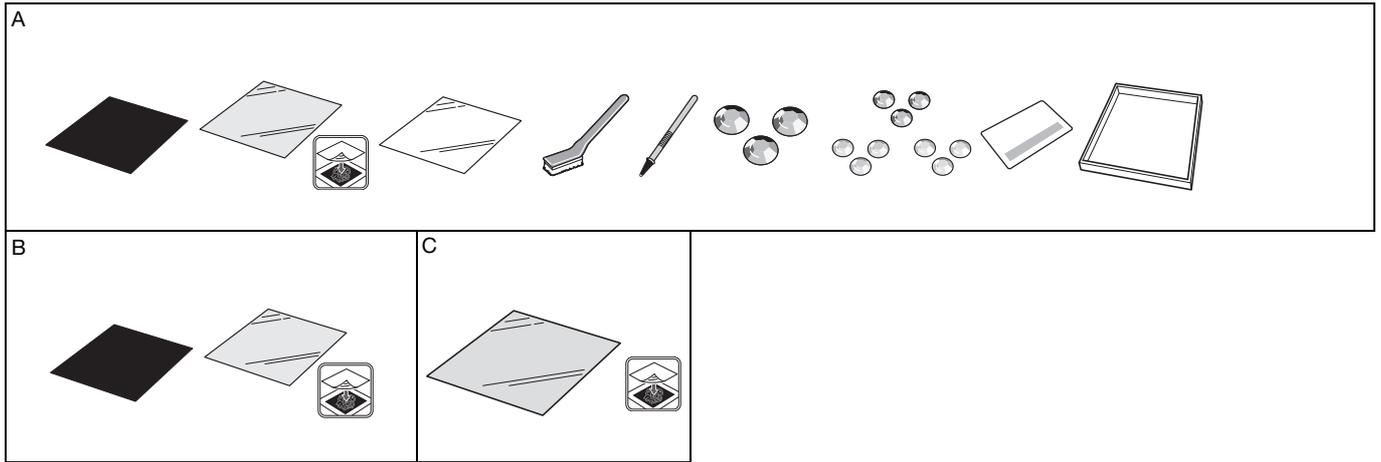


	Gerätename (Modell)	Inhalt
A	Strass - Starter Kit (CARSKIT1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorlagenblatt (schwarz) 12" x 12" (305 mm x 305 mm)</li> <li>• Transferfolie 12" x 12" (305 mm x 305 mm)</li> <li>• Trägerplatte (wiederverwendbar) (weiß) 12" x 12" (305 mm x 305 mm)</li> <li>• Positionierbürste</li> <li>• Strassstein-Aufnahmewerkzeug</li> <li>• Hotfix-Strasssteine, SS20 (4,6 - 4,8 mm): klar ca. 50</li> <li>• Hotfix-Strasssteine, SS10 (2,8 - 2,9 mm): klar ca. 800, rosa ca. 300, gelb ca. 300</li> <li>• Aktivierungscode für CanvasWorkspace (ScanNCutCanvas) Strasssteinfunktion (auf Karte) <ul style="list-style-type: none"> <li>* Der Aktivierungscode auf der Aktivierungskarte ist für eine einzelne Login-ID für CanvasWorkspace gültig.</li> </ul> </li> <li>• Wiederverwendbarer Aufbewahrungskarton</li> </ul>
B	Strass - Support Set (CARSSH1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorlagenblätter (schwarz) 12" x 12" (305 mm x 305 mm)</li> <li>• Transferfolien 12" x 12" (305 mm x 305 mm)</li> </ul>
C	Strass - Transferfolie (CARSTS1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferfolien 12" x 12" (305 mm x 305 mm)</li> </ul>

- 1 Richten Sie die Schutzfolie nach unten aus, befestigen Sie das Vorlagenblatt auf einer normal klebenden Matte und führen Sie die Matte in die Maschine ein.




- 2 Wählen Sie auf der Startseite „Muster“ aus.

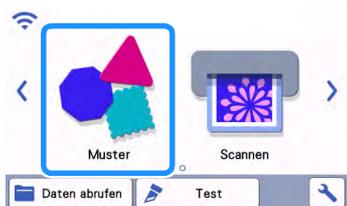


- 3 Wählen Sie auf dem Auswahlbildschirm für die Musterkategorie die Kategorie „Disney“ aus.



- 4 Wählen Sie auf dem Auswahlbildschirm für die Musterunterkategorie das Disney-Strassteinmuster aus.

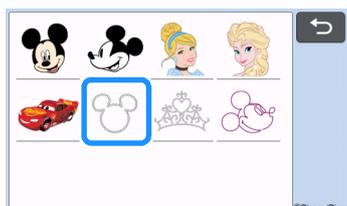


- 5 Wählen Sie auf dem Musterauswahl-Bildschirm das auszuschneidende Muster aus, um eine Strassteinvorlage zu erstellen.


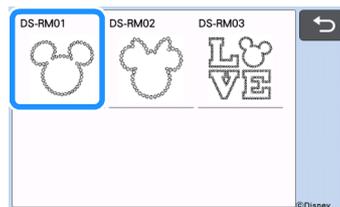


- 6 Überprüfen Sie die Anordnung des Musters.

- Führen Sie einen Hintergrund-Scan durch, um sich zu vergewissern, dass das Muster innerhalb der Größe des Vorlagenblatts angeordnet ist.
- Das Strassteinmuster kann nicht bearbeitet werden.

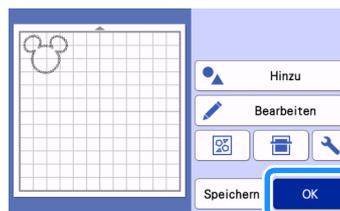


- 7 Wählen Sie im Vorschau-Bildschirm „Schneid.“ aus.

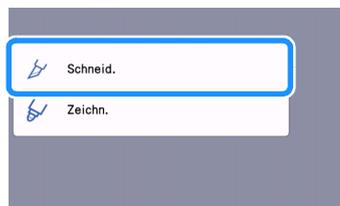
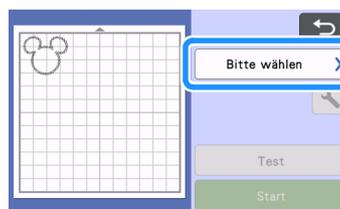


**8 Tippen Sie im Musterbearbeitungs-Bildschirm auf und legen Sie Halbschnitt auf ON fest.** 


- Die Halbschnittfunktion ist nur bei installiertem Automatik-Messerhalter verfügbar.

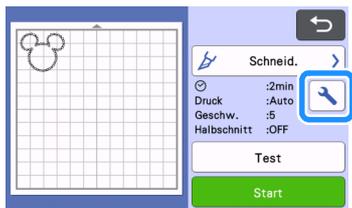

**9 Tippen Sie auf „Test“ und schneiden Sie mit Automatik-Messer (schwarzer Halter) ein Testschneidmuster.**

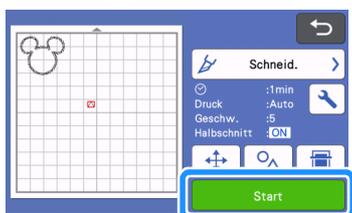
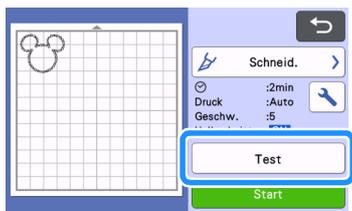


**10 Wird die Schutzfolie des Vorlagenblatts durchgeschnitten, verringern Sie den Schneiddruck (Halbschnitt).**

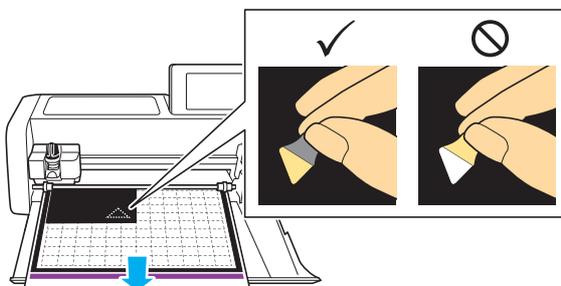

**11 Wenn der Testschnitt des Musters richtig ausgeführt wurde, tippen Sie auf „Start“ und schneiden das Strasssteinmuster.**

- Die Rollen können Spuren im Vorlagenblatt hinterlassen, die jedoch seine Qualität nicht beeinträchtigen sollte.

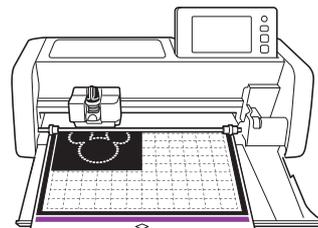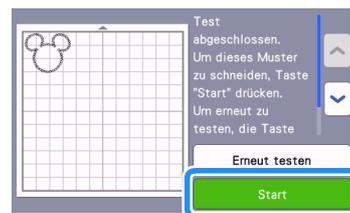

**12 Wenn das Strasssteinmuster fertig geschnitten ist, fahren Sie die Matte heraus und ziehen die Vorlage ab.**

- Schneiden Sie das Vorlagenblatt an einem Umriss, der etwas größer als das Muster ist.




**13 Legen Sie das Vorlagenblatt mit der Rückseite nach unten auf eine ebene Fläche und ziehen Sie dann das Vorlagenblatt zügig und horizontal ab.**

- Der Vorlagenblattausschnitt bleibt auf der Rückseite haften.
- Wenn nicht alle Ausschnitte auf der Rückseite haften bleiben, stechen Sie mit einem spitzen Gegenstand, wie z. B. einer Ahle, jedes Strasssteinloch von hinten durch das Vorlagenblatt aus.
- Stechen Sie die Löcher nicht von vorne aus, andernfalls könnte die Klebeseite zusammenkleben.




**14 Legen Sie die Trägerplatte mit der glänzenden Seite nach oben in einen Karton, der größer ist als die Trägerplatte, oder auf ein größeres Stück Papier.**

- Der Karton ist optional und nicht im Lieferumfang enthalten.

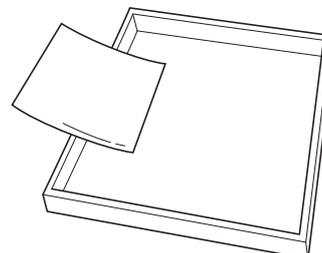


**15** Bringen Sie das Vorlagenblatt auf der Trägerplatte an.

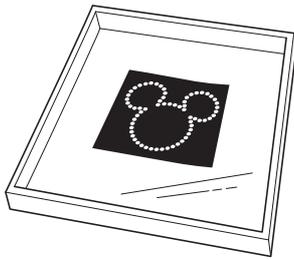



**16** Lassen Sie etwas mehr Strasssteine als erforderlich vorsichtig auf das Muster fallen und positionieren Sie die Steine dann mit der Positionierbürste in den Löchern.

- Bewegen Sie die Bürste vorsichtig mit einer kreisenden Bewegung.
- Wenn die Positionierung der Strasssteine mit der Bürste schwierig ist, verwenden Sie das Strassstein-Aufnahmewerkzeug. Setzen Sie das Strassstein-Aufnahmewerkzeug gerade auf einen Strassstein, nehmen Sie ihn durch Drücken auf und setzen Sie ihn dann in das Loch. Lassen Sie den Strassstein durch seitliches Wegziehen des Strassstein-Aufnahmewerkzeugs fallen.
- Prüfen Sie vor der Verwendung des Strassstein-Aufnahmewerkzeugs, dass das Silikonenteil in das Werkzeug hineingedrückt ist. Die Aufnahme von Strasssteinen kann schwieriger sein, wenn das Silikonenteil verschmutzt ist. Staub mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Setzen Sie Strasssteine, die größer als SS10 sind, einen nach dem anderen in die Löcher ein.
- Setzen Sie bei Mustern mit SS10- und SS20-Strasssteinen die SS10-Strasssteine zuerst.

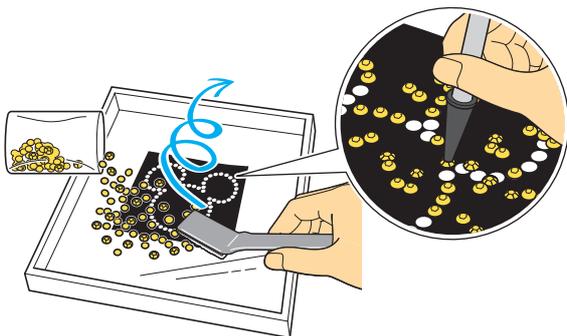

**17** Wenn alle Musterlöcher mit Strasssteinen gefüllt sind, schneiden Sie die Transferfolie etwas größer als das Muster aus, ziehen Sie die Rückseite ab und bringen Sie dann die Transferfolie auf den Strasssteinen an.

- Drücken Sie mit der Hand fest auf die Transferfolie, damit alle Strasssteine auf ihr haften.

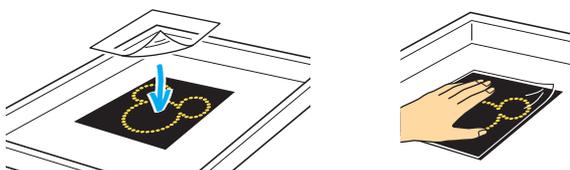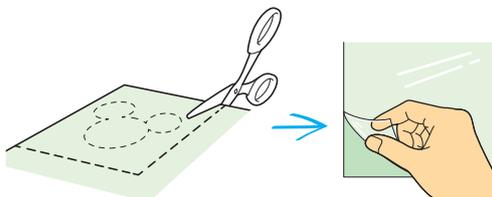


**18** Ziehen Sie die Transferfolie langsam vom Vorlagenblatt ab und achten Sie dabei darauf, dass die Strasssteine alle an der Transferfolie haften. Legen Sie dann die Transferfolie mit den Strasssteinen auf den Stoff, der damit dekoriert werden soll.



**19** Legen Sie einen Stoff unter und auf den Stoff mit der angebrachten Transferfolie und drücken Sie dann mit einem Bügeleisen bei mittlerer Temperatur (140 bis 160 °C (284 °F bis 320 °F)) ca. 45 bis 60 Sekunden auf den oberen Stoff.

- Bügelbrett mit Standardauflage verwenden. Das Anbringen der Strasssteine kann leichter sein, wenn gepolsterter Stoff untergelegt wird.

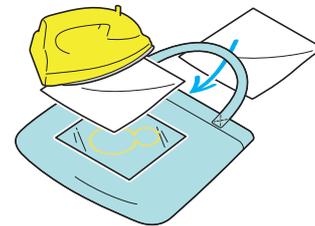

**20** Entfernen Sie nach dem Bügeln den untergelegten und darübergelegten Stoff, ziehen Sie dann die Transferfolie langsam ab und achten Sie dabei darauf, dass die Strasssteine am Stoff haften.

- Stellen Sie vor dem Abziehen der Transferfolie sicher, dass sie abgekühlt ist.
- Wenn die Strasssteine nach dem Abziehen der Transferfolie schlecht haften, legen Sie wieder einen Stoff unter und über das Strassmuster und drücken Sie erneut mit dem Bügeleisen auf das Muster.



#### Hinweis

- Bewahren Sie ein Vorlagenblatt mit ausgeschnittenen Strasssteinlöchern nur mit auf der Klebeseite angebrachter Rückseite auf. Verwenden Sie einen Spatel zum Entfernen von Ausschnittresten auf der Rückseite.