

Antes de usar a máquina, leia este Guia de Configuração Rápida para saber como fazer sua configuração e instalação corretamente.

Para visualizar o Guia de Configuração Rápida em outros idiomas, visite <http://solutions.brother.com/>.

! IMPORTANTE

NÃO conecte o cabo de interface ainda.



1

Desembalando a máquina e verificando os componentes

	 Conjunto da unidade do cilindro (incluindo o cartucho de toner padrão)	 CD-ROMS (Windows®) (Macintosh®)
 Cabo elétrico de corrente alternada	 Guia de Configuração Rápida	 Manual do Usuário

! AVISO

Sacos plásticos são utilizados para empacotar o aparelho. Para evitar perigo de sufocamento, mantenha esses sacos longe de bebês e crianças.



Observação

- Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país.
- Guarde todos os materiais e a caixa para o caso de precisar transportar o aparelho.
- O cabo de interface não é um acessório incluído. Compre um cabo de interface apropriado para a interface que deseja usar (USB, Paralela ou Rede).

Cabo USB

- Certifique-se de usar um cabo de interface USB 2.0 (Tipo A/B) que não seja maior do que 2 metros.
- NÃO conecte o cabo de interface neste momento. A conexão do cabo de interface é feita durante o processo de instalação do MFL-Pro.
- Quando usar um cabo USB, certifique-se de conectá-lo à porta USB do seu computador e não a uma porta USB em um teclado ou hub USB não energizado.

Cabo paralelo

NÃO use um cabo de interface paralelo com mais de 2 metros. Use um cabo de interface blindado compatível com IEEE 1284.

Cabo de Rede


Use um cabo reto de par trançado categoria 5 (ou superior) para Rede Ethernet Rápida 10BASE-T ou 100BASE-TX.

Símbolos utilizados neste Guia

 AVISO	Os sinais de AVISO indicam o que você deve fazer para evitar possíveis ferimentos.
 CUIDADO	Os sinais de CUIDADO especificam os procedimentos que você deve seguir ou evitar para impedir possíveis ferimentos leves.
 IMPORTANTE	Os sinais de IMPORTANTE descrevem os procedimentos que você deve seguir para prevenir possíveis problemas, danos à máquina ou danos a outros objetos.
	Os ícones de Risco Elétrico alertam sobre possível choque elétrico.
	Os ícones de Superfície Quente avisam para não tocar em partes da máquina que estejam quentes.
 Observação	O símbolo de observação indica o que você deve fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferece sugestões sobre o funcionamento de uma determinada operação em conjunto com outras funções.
 Manual do Usuário Manual do Usuário de Software Manual do Usuário de Rede	Indica referência ao Manual do Usuário impresso, ao Manual do Usuário de Software ou ao Manual do Usuário de Rede. O Manual do Usuário de Software e o Manual do Usuário de Rede encontram-se no CD-ROM fornecido.


CUIDADO

Quando você mover o aparelho, segure nos apoios laterais que estão sob o scanner. **NÃO** carregue a máquina segurando-a pela parte de baixo.

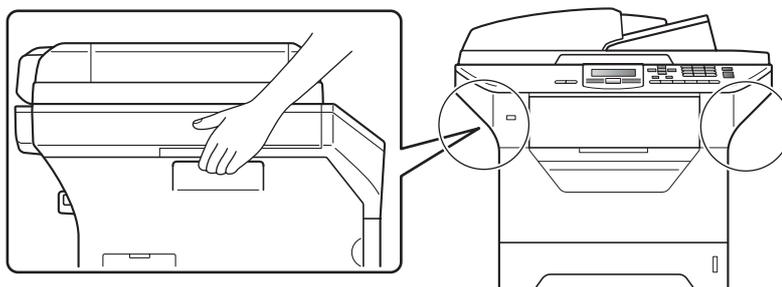

Observação

Mantenha um espaço mínimo em torno da máquina, conforme mostra a ilustração.

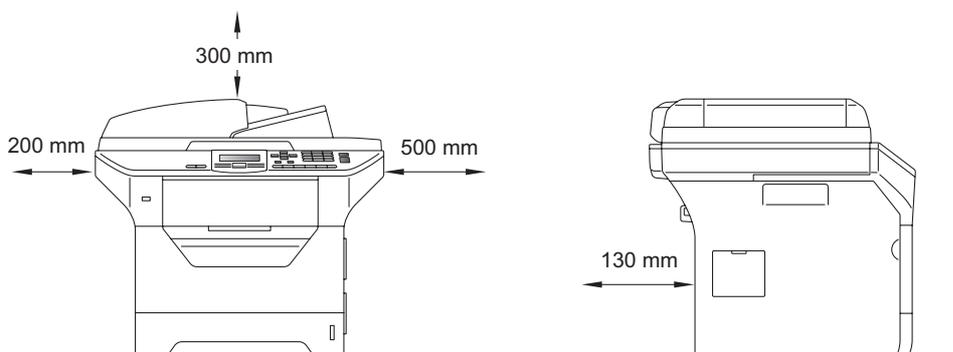

2

Instalando o conjunto da unidade do cilindro e cartucho de toner



! IMPORTANTE

NÃO conecte o cabo de interface ainda.




a Remova a fita protetora e o filme que cobre o vidro do scanner.


b Pressione o botão de liberação da tampa dianteira e abra-a ①.

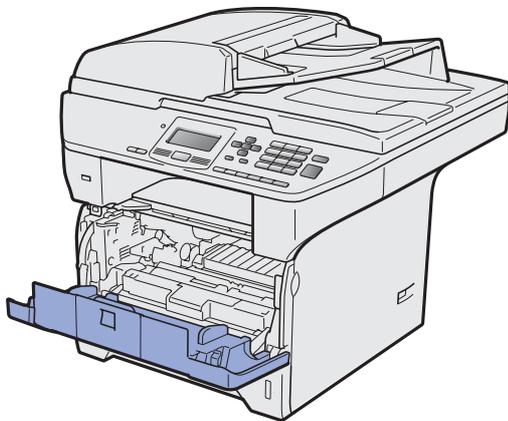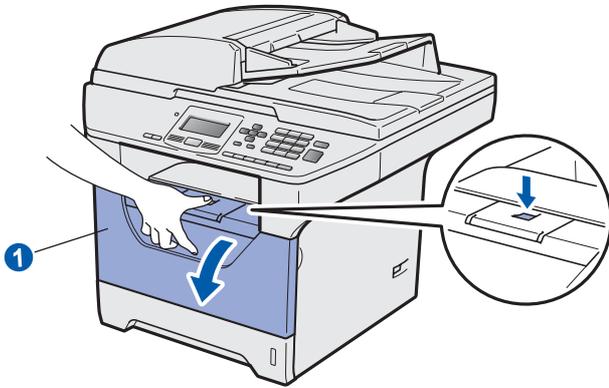


c Desembale o conjunto da unidade do cilindro e cartucho de toner.

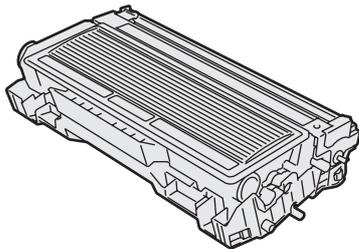


d Agite-o gentilmente de um lado para outro várias vezes para distribuir o toner dentro do conjunto.

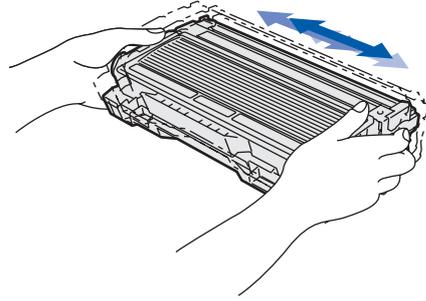

e Coloque o conjunto da unidade do cilindro na máquina até ouvir um clique.

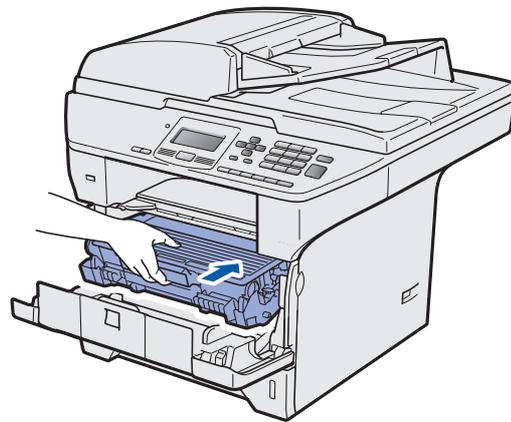


f Feche a tampa dianteira da máquina.

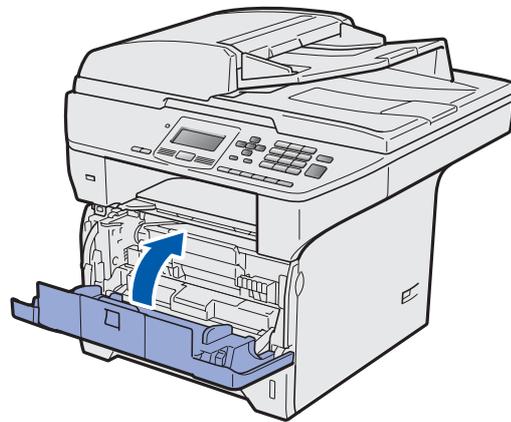


3

Carregando papel na bandeja de papéis

- a** Puxe a bandeja de papéis totalmente para fora do aparelho.

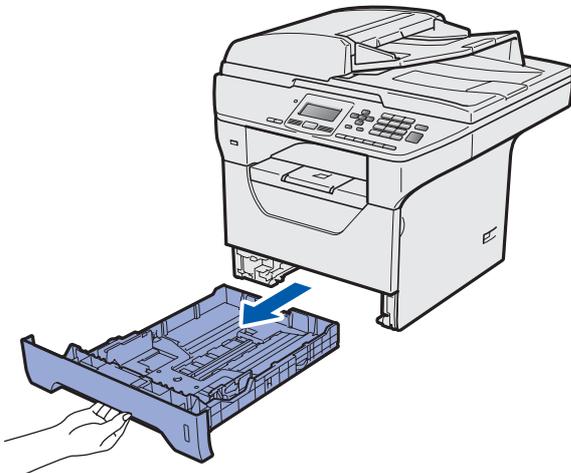


- b** Enquanto pressiona a alavanca azul de liberação das guias de papel ①, deslize as guias para que se ajustem ao tamanho do papel que está sendo colocado na bandeja. Certifique-se de que as guias estejam firmes em seus trilhos.

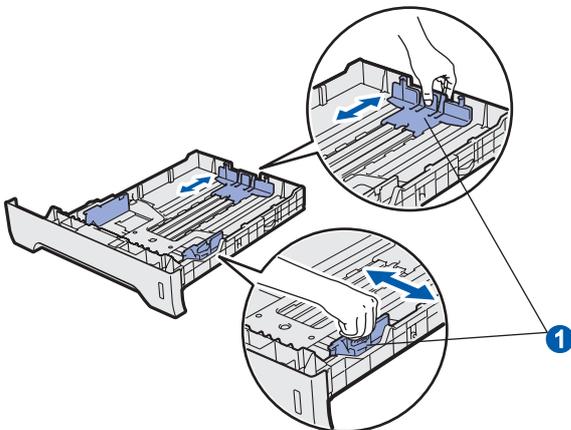


Observação


Para papel Ofício ou Ofício II, pressione o botão de liberação ① na parte inferior da bandeja de papéis e, em seguida, puxe para fora a bandeja de papéis.
(Papel tamanho Ofício ou Ofício II não está disponível em algumas regiões.)

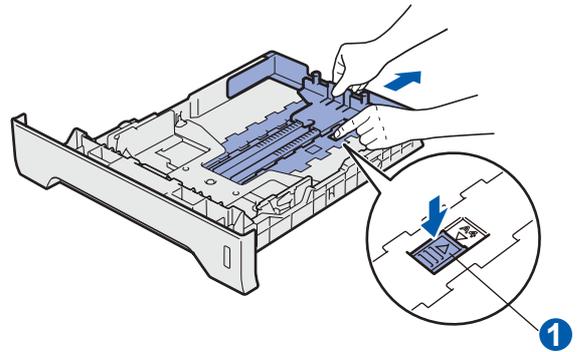

- c** Ventile bem o maço de papéis para evitar que o papel fique preso ou não seja inserido corretamente.

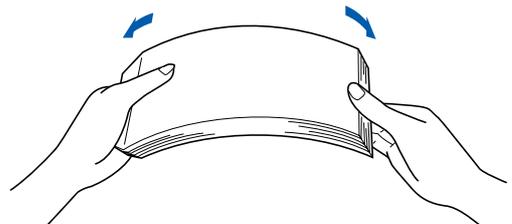

- d** Coloque papel na bandeja e certifique-se de que ele esteja abaixo da marca de máximo de papel ①. O lado a ser impresso deve ficar voltado para baixo.

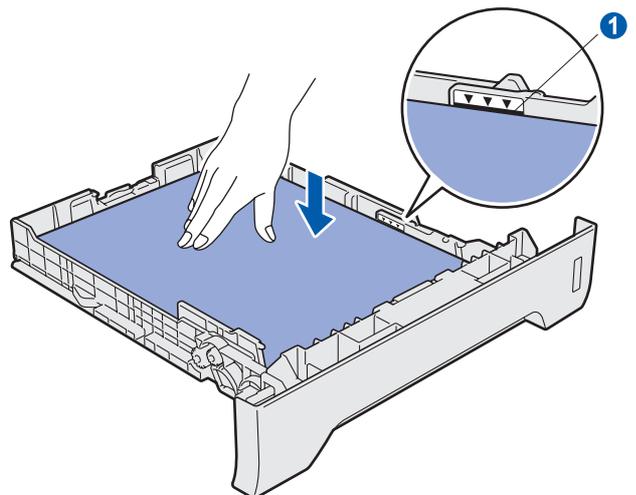


! IMPORTANTE

Certifique-se de que as guias do papel estejam em contato com as bordas do papel, para que ele seja inserido corretamente.

e Coloque de volta a bandeja de papéis firmemente na máquina. Certifique-se de que esteja completamente inserida no aparelho.


f Abra a aba de suporte do papel ① para evitar que o papel deslize para fora da bandeja de saída com a face para baixo.

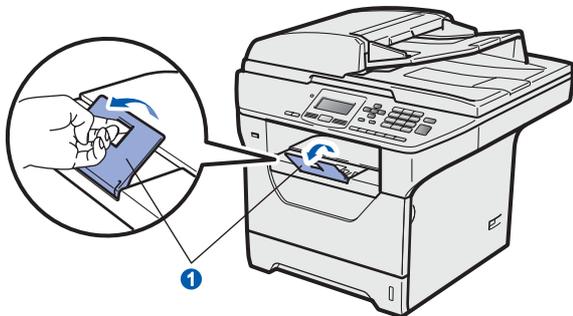

4 Liberando a trava do scanner

a Empurre a alavanca ① na direção mostrada para desbloquear o scanner.

(A alavanca cinza da trava do scanner está localizada na lateral esquerda traseira, sob a tampa do documento ②.)

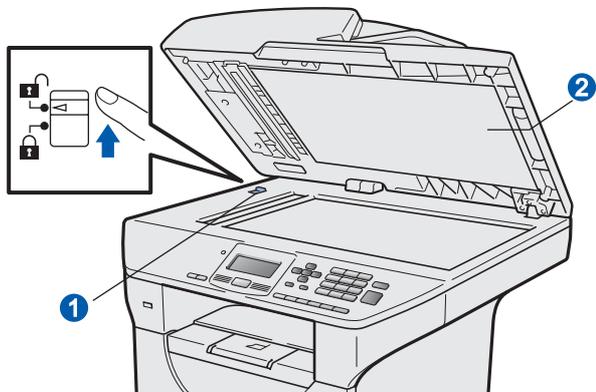


5 Conectando o cabo elétrico


! IMPORTANTE

NÃO conecte o cabo de interface ainda.

a Certifique-se de que a chave Liga/Desliga da máquina esteja desligado. Ligue o cabo elétrico de corrente alternada ao aparelho.

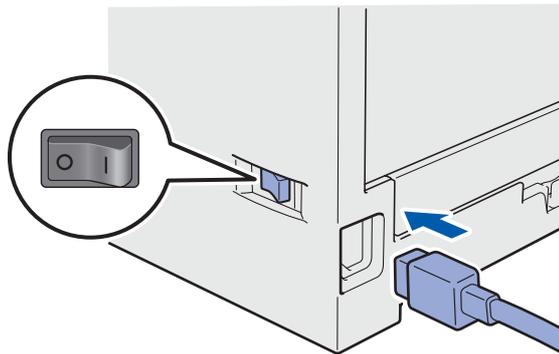

b Conecte o cabo elétrico de corrente alternada a uma tomada da rede elétrica. Ligue a chave Liga/Desliga.

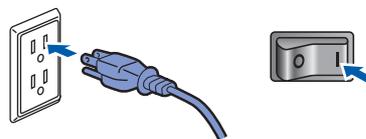

Observação

*Se Scanner travado. aparecer no display, solte imediatamente a trava do scanner e pressione **Parar/Sair**. (Consulte Liberando a trava do scanner na página 5).*

6 Definindo o contraste do display (se necessário)

Se estiver tendo dificuldade na leitura do display, tente alterar a configuração de contraste.

- a** Pressione **Menu**.
- b** Pressione **1**.
- c** Pressione **5**.
- d** Pressione  para aumentar o contraste.
— OU —
Pressione  para diminuir o contraste.
Pressione **OK**.
- e** Pressione **Parar/Sair**.

7 Definindo a data e a hora

Esta configuração permite que a máquina nomeie os arquivos criados ao usar o recurso Escanear para USB.

- a** Pressione **Menu**.
- b** Pressione **6**.
- c** Pressione **1**.
- d** Insira os dois últimos dígitos do ano no teclado de discagem e, em seguida, pressione **OK**.

61.Dia e Hora XX/XX/2009 Ano:2009 Digite, tecle OK

(Por exemplo, insira **0, 9** para 2009.)

- e** Insira os dois dígitos para o mês no teclado de discagem e, em seguida, pressione **OK**.

61.Dia e Hora XX/XX/2009 Mês:03 Digite, tecle OK

(Por exemplo, insira **0, 3** para Março.)

- f** Insira os dois dígitos para o dia no teclado de discagem e, em seguida, pressione **OK**.

61.Dia e Hora XX/03/2009 Dia:25 Digite, tecle OK

(Por exemplo, insira **2, 5**.)

- g** Insira a hora no formato 24 horas no teclado de discagem e, em seguida, pressione **OK**.

61.Dia e Hora 25/03/2009 Hora:15:25 Digite, tecle OK

(Por exemplo, insira **1 5, 2 5** para 15:25.)

- h** Pressione **Parar/Sair**.



8 Definir alteração de relógio

Você pode configurar a máquina para que seu relógio seja alterado. Se você escolher **p/Horário Verão**, o horário será adiantado uma hora e, se você escolher **p/Horár. Inverno**, ele será atrasado uma hora.

- a** Pressione **Menu**.
- b** Pressione **6**.
- c** Pressione **2**.
- d** Pressione  ou  para escolher **p/Horário Verão** ou **p/Horár. Inverno**.
- e** Pressione **OK**.
- f** Pressione **1** ou **2** para escolher **1.Alterar** ou **2.Sair**.
- g** Pressione **Parar/Sair**.



9

Escolhendo seu tipo de conexão

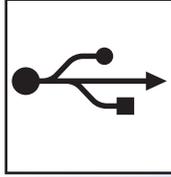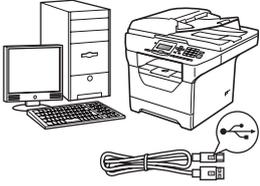



Para usuários de interface USB

Windows[®], vá para página 8
Macintosh[®], vá para página 12

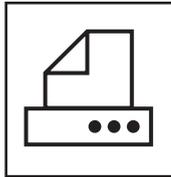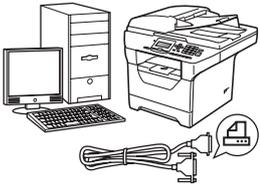

Para cabo de interface paralela

Windows[®], vá para página 14

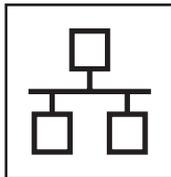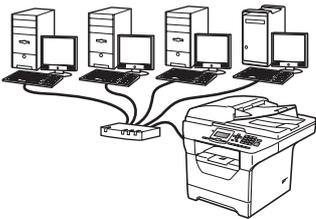

Para rede cabeada

Windows[®], vá para página 18
Macintosh[®], vá para página 22

Para Windows Server[®] 2003/2008, consulte o *Manual do Usuário de Rede* no CD-ROM.

Windows[®]
Macintosh[®]
USB

Windows[®]
Paralela

Windows[®]
Macintosh[®]
Rede cabeada



Para usuários de interface USB (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

10


Antes de instalar

- a** Certifique-se de que seu computador esteja ligado e de que você esteja conectado com direitos de Administrador.

! IMPORTANTE

- **NÃO** conecte o cabo USB ainda.
- Se houver algum programa em execução, feche-o.
- Certifique-se de que um dispositivo de memória Flash USB não esteja inserido na máquina.
- A tela pode ser diferente, dependendo do sistema operacional.
- O CD-ROM fornecido inclui ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Este software aceita Windows® 2000 (SP4 ou superior), XP (SP2 ou superior), XP Professional x64 Edition e Windows Vista®. Atualize para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.


- b** Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada da rede elétrica e de seu computador, caso já tenha conectado um cabo de interface.

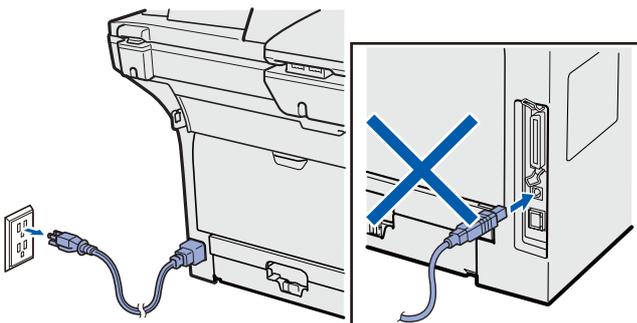

11

Instalando o MFL-Pro Suite

- a** Coloque o CD-ROM fornecido na sua unidade de CD-ROM. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.

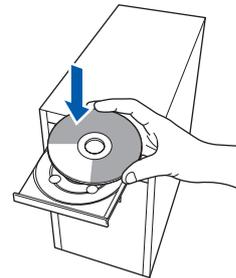

Observação

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para **Meu computador (computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e clique duas vezes em **Start.exe**.

- b** O menu principal do CD-ROM será exibido. Clique em **Instalação inicial**.




- c** Clique em **Instalar MFL-Pro Suite**.






Observação

- Se a instalação não continuar automaticamente, abra o menu principal novamente ejetando e reinserindo o CD-ROM ou clique duas vezes no programa **Start.exe** na pasta raiz e continue a partir da etapa **c** para instalar o MFL-Pro Suite.
- Para Windows Vista®, quando a tela **Controle de Conta de Usuário** for exibida, clique em **Permitir**.

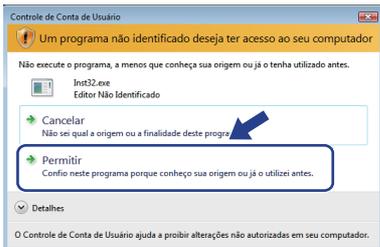


d Quando a janela **Contrato de licença** do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE for exibida, clique em **Sim** se concordar com o **Contrato de licença** do software.

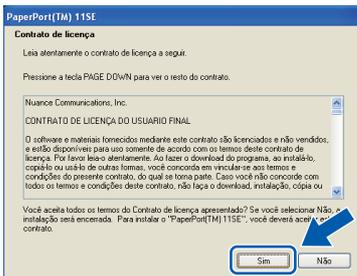

e A instalação do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE iniciará automaticamente e será seguida da instalação do MFL-Pro Suite.

f Quando a janela **Contrato de licença** do software Brother MFL-Pro Suite for exibida, clique em **Sim** se concordar com o **Contrato de licença** do software.

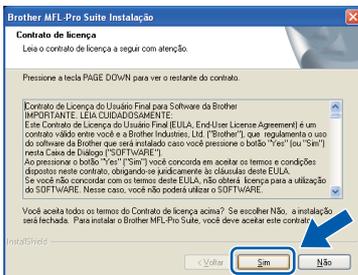

g Selecione **Conexão local** e, em seguida, clique em **Avançar**. A instalação continua.




Observação

Para instalar o driver PS (Driver BR-Script da Brother), selecione **Instalação personalizada** e siga as instruções na tela. Quando a tela **Selecione os recursos** for exibida, assinale **Driver de impressora PS** e continue a seguir as instruções na tela.

h Se não quiser monitorar o status da máquina e a notificação de erros do seu computador, desmarque **Ativar o Monitor de Status** e, em seguida, clique em **Avançar**.



i Quando esta tela for exibida, vá para a próxima etapa.

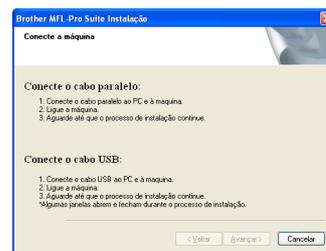




12

Conectando o cabo USB


! IMPORTANTE

- **NÃO** conecte o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB não energizado.
- Conecte a máquina diretamente ao seu computador.

- a** Remova a etiqueta que cobre o conector de interface USB.

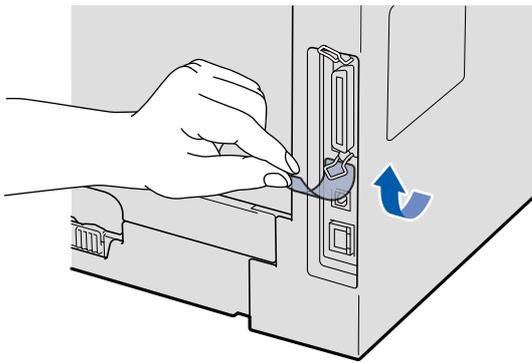

- b** Conecte o cabo USB ao conector USB na máquina com o símbolo . Em seguida, conecte o cabo ao seu computador.

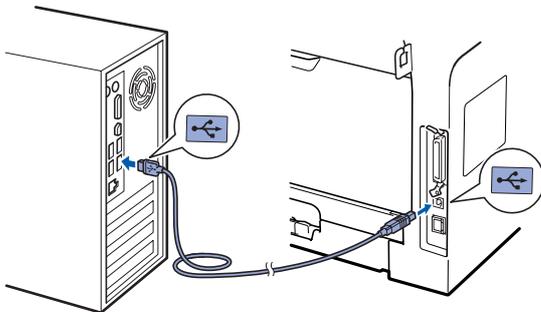

13

Conectando o cabo elétrico

- a** Conecte o cabo elétrico de corrente alternada a uma tomada da rede elétrica. Ligue a chave Liga/Desliga.



A instalação continuará automaticamente. As telas de instalação serão exibidas uma após a outra.

! IMPORTANTE

NÃO tente cancelar as telas durante a instalação. Pode demorar alguns segundos para todas as telas serem exibidas.

- b** Quando a tela **Registro on-line** for exibida, faça sua seleção e siga as instruções na tela. Depois de completar o processo de registro, feche seu navegador da web para retornar a esta janela. Em seguida, clique em **Avançar**.





14 Concluindo e reiniciando

- a** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.
Após reiniciar o computador, você deverá estar conectado com direitos de Administrador.



Observação

Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico da instalação** localizado em **Iniciar/Todos os programas/Brother /DCP-XXXX** (onde DCP-XXXX é o nome do seu modelo).

- b** Se esta tela for exibida, escolha a configuração de atualização de firmware e clique em **OK**.



Observação

É necessário acesso à Internet para atualização do firmware.

Concluir

Agora a instalação está completa.

Observação

Driver de Impressora de Especificação de Papel XML
O Driver da Impressora de Especificação de Papel XML é o driver mais apropriado ao imprimir de aplicativos que usam os documentos de Especificação de Papel XML. Faça o download do driver mais recente acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



Para usuários de interface USB (Mac OS® X 10.3.9 ou superior)

10 Antes de instalar

- a** Certifique-se de que sua máquina esteja conectada à energia e de que seu Macintosh® esteja ligado. Faça login com direitos de Administrador.

! IMPORTANTE


Certifique-se de que um dispositivo de memória Flash USB não esteja inserido na máquina.

11 Conectando o cabo USB


! IMPORTANTE

- **NÃO** conecte o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB não energizado.
- Conecte a máquina diretamente ao seu Macintosh®.

- a** Remova a etiqueta que cobre o conector de interface USB.

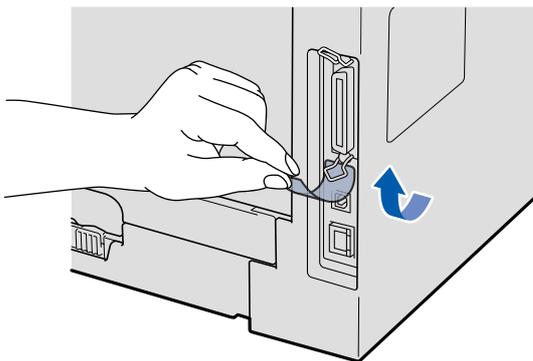


- b** Conecte o cabo USB ao conector USB na máquina com o símbolo . Em seguida, conecte o cabo ao seu computador.

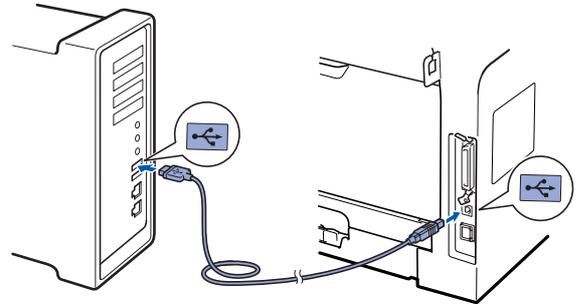


12 Instalando o MFL-Pro Suite

- a** Coloque o CD-ROM fornecido na sua unidade de CD-ROM.

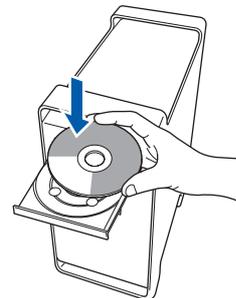

- b** Clique duas vezes em **Start Here OSX** para instalar.

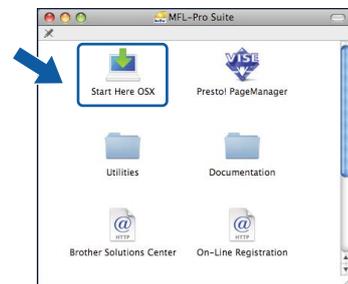

Aguarde; serão necessários alguns segundos para que o software seja instalado. Após a instalação, clique em **Reiniciar** para concluir a instalação do software.



Observação

Consulte o Manual do Usuário de Software no CD-ROM, caso deseje instalar o driver PS. (Driver BR-Script da Brother)



- c O software da Brother procurará o dispositivo da Brother. Durante este período de tempo, aparecerá a seguinte tela.



- d Selecione a máquina na lista e, em seguida, clique em **OK**.



- e Quando esta tela for exibida, clique em **OK**.



- OK!** Agora a instalação do MFL-Pro Suite está completa. Vá para o passo 13 na página 13.

13 Instalando o Presto! PageManager

Quando o Presto! PageManager é instalado, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto! PageManager, você pode facilmente escanear, compartilhar e organizar fotografias e documentos.

- a Clique duas vezes em **Presto! PageManager** e siga as instruções da tela.



Concluir Agora a instalação está completa.



Para usuários de interface paralela (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


10 Antes de instalar

- a** Certifique-se de que seu computador esteja ligado e de que você esteja conectado com direitos de Administrador.

! IMPORTANTE


- **NÃO** conecte o cabo paralelo ainda.
- Se houver algum programa em execução, feche-o.
- Certifique-se de que um dispositivo de memória Flash USB não esteja inserido na máquina.
- A tela pode ser diferente, dependendo do sistema operacional.
- O CD-ROM fornecido inclui ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Este software aceita Windows® 2000 (SP4 ou superior), XP (SP2 ou superior) e XP Professional x64 Edition. Atualize para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.

- b** Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada da rede elétrica e de seu computador, caso já tenha conectado um cabo de interface.

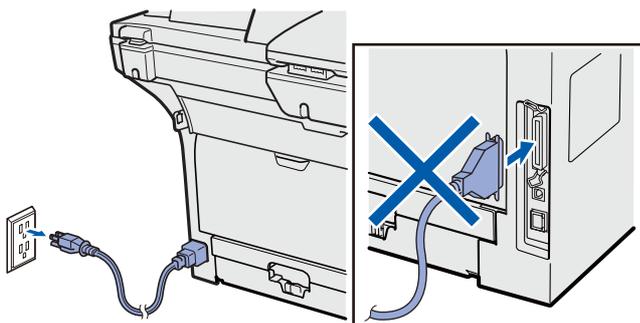

11 Instalando o MFL-Pro Suite

- a** Coloque o CD-ROM fornecido na sua unidade de CD-ROM. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.

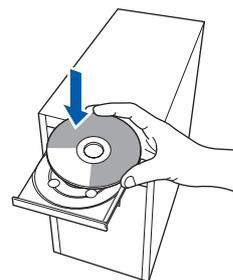

📄 Observação

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para **Meu computador (computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e clique duas vezes em **Start.exe**.

- b** O menu principal do CD-ROM será exibido. Clique em **Instalação inicial**.



- c** Clique em **Instalar MFL-Pro Suite**.






Observação


Se a instalação não continuar automaticamente, abra o menu principal novamente ejetando e reinserindo o CD-ROM ou clique duas vezes no programa **Start.exe** na pasta raiz e continue a partir da etapa **c** para instalar o MFL-Pro Suite.

- d** Quando a janela **Contrato de licença** do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE for exibida, clique em **Sim** se concordar com o **Contrato de licença** do software.

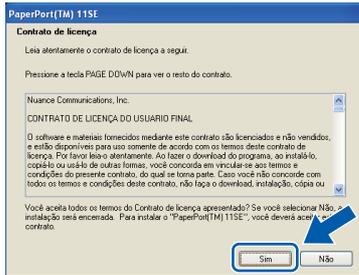

- e** A instalação do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE iniciará automaticamente e será seguida da instalação do MFL-Pro Suite.

- f** Quando a janela **Contrato de licença** do software Brother MFL-Pro Suite for exibida, clique em **Sim** se concordar com o **Contrato de licença** do software.

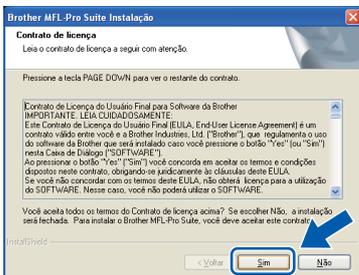

- g** Selecione **Conexão local** e, em seguida, clique em **Avançar**. A instalação continua.




Observação

Para instalar o driver PS (Driver BR-Script da Brother), selecione **Instalação personalizada** e siga as instruções na tela. Quando a tela **Selecione os recursos** for exibida, assinale **Driver de impressora PS** e continue a seguir as instruções na tela.

- h** Se não quiser monitorar o status da máquina e a notificação de erros do seu computador, desmarque **Ativar o Monitor de Status** e, em seguida, clique em **Avançar**.



- i** Quando esta tela for exibida, vá para a próxima etapa.

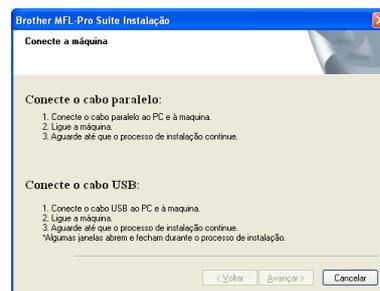




12

Conectando o cabo paralelo

! IMPORTANTE

Conecte a máquina diretamente ao seu computador.

- a** Conecte o cabo de interface paralela ao computador e, em seguida, conecte-o à máquina.

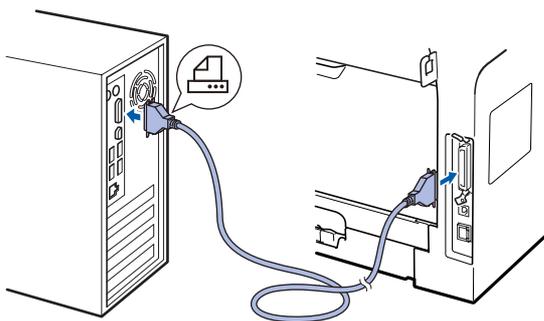

13

Conectando o cabo elétrico


- a** Conecte o cabo elétrico de corrente alternada a uma tomada da rede elétrica. Ligue a chave Liga/Desliga.



A instalação continuará automaticamente. As telas de instalação serão exibidas uma após a outra.


b

- Execute um dos seguintes procedimentos:
- Usuários do Windows® 2000 Professional devem clicar em **Avançar**.

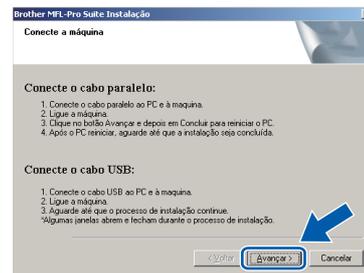

Observação

Se esta tela for exibida, clique em **OK**.

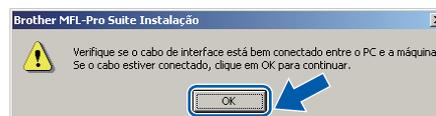

- Usuários do Windows® XP/XP Professional x64 Edition devem aguardar até que a instalação dos drivers Brother inicie automaticamente. As telas são exibidas uma após a outra.

! IMPORTANTE

NÃO tente cancelar as telas durante a instalação. Pode demorar alguns segundos para todas as telas serem exibidas.

c

- Quando a tela **Registro on-line** for exibida, faça sua seleção e siga as instruções na tela. Depois de completar o processo de registro, feche seu navegador da web para retornar a esta janela. Em seguida, clique em **Avançar**.





14 Concluindo e reiniciando


- a** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.
Após reiniciar o computador, você deverá estar conectado com direitos de Administrador.



Observação

Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico da instalação** localizado em **Iniciar/Todos os programas/Brother /DCP-XXXX LPT** (onde DCP-XXXX é o nome do seu modelo).

- b** Se esta tela for exibida, escolha a configuração de atualização de firmware e clique em **OK**.

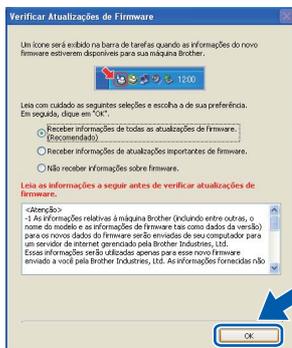

Observação


É necessário acesso à Internet para atualização do firmware.

Concluir

Agora a instalação está completa.

Observação

Driver de Impressora de Especificação de Papel XML
O Driver da Impressora de Especificação de Papel XML é o driver mais apropriado ao imprimir de aplicativos que usam os documentos de Especificação de Papel XML. Faça o download do driver mais recente acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

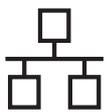

Para usuários de interface de rede cabeada
(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®)

10 Antes de instalar

- a** Certifique-se de que seu computador esteja ligado e de que você esteja conectado com direitos de Administrador.


! IMPORTANTE

- Se houver algum programa em execução, feche-o.
- Certifique-se de que um dispositivo de memória Flash USB não esteja inserido na máquina.
- As telas podem ser diferentes, dependendo do sistema operacional.
- O CD-ROM fornecido inclui ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Este software aceita Windows® 2000 (SP4 ou superior), XP (SP2 ou superior), XP Professional x64 Edition e Windows Vista®. Atualize para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.

! IMPORTANTE


Desabilite todos os softwares de firewall pessoais (diferentes do Windows® Firewall), aplicativos antispyware ou antivírus enquanto estiver fazendo a instalação.

- b** Desconecte a máquina da tomada da rede elétrica.

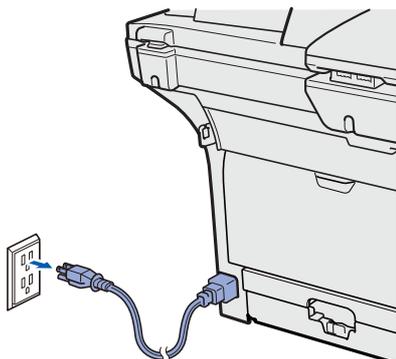


11 Conectando o cabo de rede


- a** Conecte o cabo de interface de rede ao conector de LAN marcado com um símbolo  e, em seguida, conecte-o a uma porta livre no seu hub.

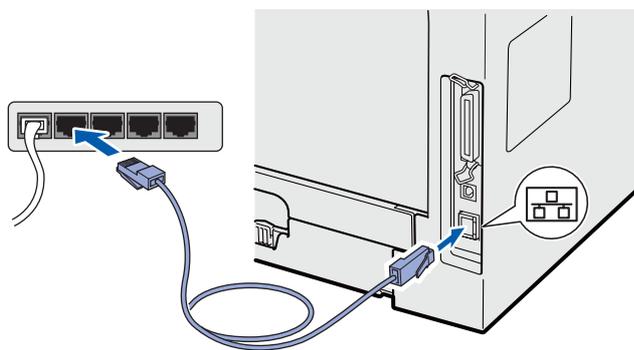

12 Conectando o cabo elétrico


- a** Conecte o cabo elétrico de corrente alternada a uma tomada da rede elétrica. Ligue a chave Liga/Desliga.

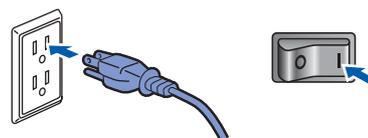

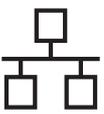

13 Instalando o MFL-Pro Suite


- a** Coloque o CD-ROM fornecido na sua unidade de CD-ROM. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.

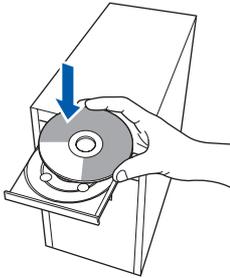

Observação

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para **Meu computador (computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e clique duas vezes em **Start.exe**.

- b** O menu principal do CD-ROM será exibido. Clique em **Instalação inicial**.

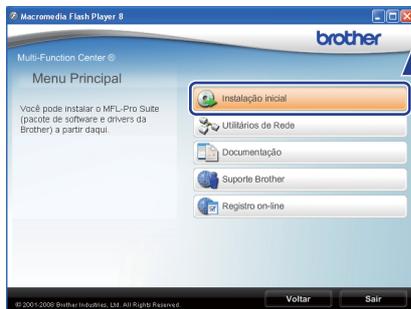


- c** Clique em **Instalar MFL-Pro Suite**.




Observação

- Se a instalação não continuar automaticamente, abra o menu principal novamente ejetando e reinserindo o CD-ROM ou clique duas vezes no programa **Start.exe** na pasta raiz e continue a partir da etapa **c** para instalar o MFL-Pro Suite.
- Para Windows Vista®, quando a tela **Controle de Conta de Usuário** for exibida, clique em **Permitir**.

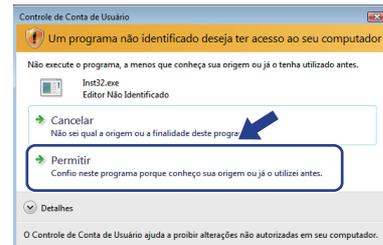



- d** Quando a janela **Contrato de licença** do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE for exibida, clique em **Sim** se concordar com o **Contrato de licença** do software.

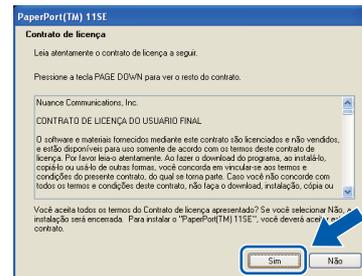


- e** A instalação do ScanSoft™ PaperPort™ 11SE iniciará automaticamente e será seguida da instalação do MFL-Pro Suite.

- f** Quando a janela **Contrato de licença** do software Brother MFL-Pro Suite for exibida, clique em **Sim** se concordar com o **Contrato de licença** do software.

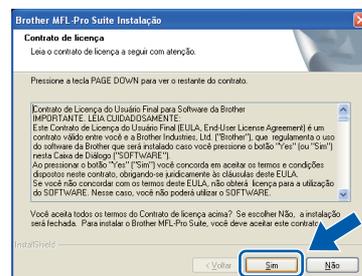

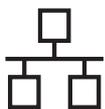


- g** Selecione **Conexão de rede** e, em seguida, clique em **Avançar**.

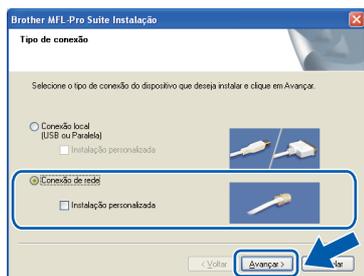

Observação

Para instalar o driver PS (Driver BR-Script da Brother), selecione **Instalação personalizada** e siga as instruções na tela. Quando a tela **Selecione os recursos** for exibida, assinale **Driver de impressora PS** e continue a seguir as instruções na tela.


- h** Quando esta tela for exibida, usuários do Windows® XP SP2/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® deverão selecionar **Altere as configurações de porta Firewall para ativar a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clicar em **Avançar**.

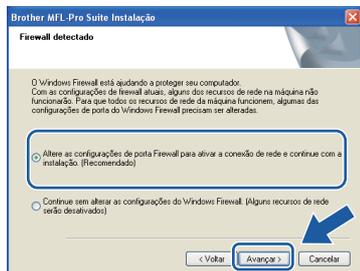

Se você não estiver usando o Windows® Firewall, consulte o *Manual do Usuário* de seu software para obter informações sobre como adicionar as portas de rede a seguir.


- Para escaneamento via rede, adicione UDP porta 54925.
- Se ainda tiver problemas com a conexão em rede, adicione UDP porta 137.

- i** Se o aparelho estiver configurado para a sua rede, selecione-o na lista e, em seguida, clique em **Avançar**.

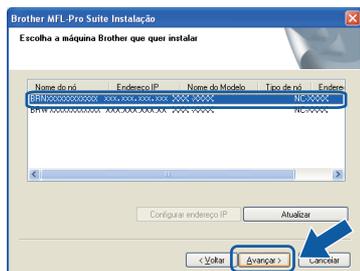

Observação

- Você pode localizar o endereço IP do aparelho e o nome do nó imprimindo a lista de configuração de rede. Consulte Imprimindo a Lista de Configurações de Rede na página 26.
- Se a sua máquina não for encontrada na rede, a seguinte tela será exibida:

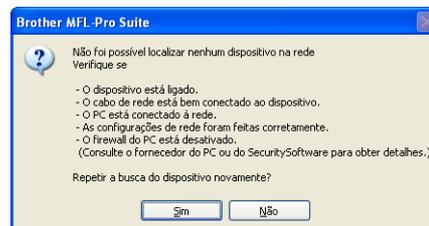

Confirme a configuração da rede seguindo as instruções na tela.

- Se o aparelho ainda não tiver sido configurado para ser usado na rede, a seguinte tela aparecerá.



Clique em **OK** e, em seguida, em **Configurar endereço IP**. Insira para a sua máquina um endereço IP que seja adequado à rede, seguindo as instruções na tela.

- j** Se não quiser monitorar o status da máquina e a notificação de erros do seu computador, desmarque **Ativar o Monitor de Status** e, em seguida, clique em **Avançar**.



- k** A instalação dos drivers da Brother começa automaticamente. As telas de instalação serão exibidas uma após a outra.

! IMPORTANTE

NÃO tente cancelar as telas durante a instalação. Pode demorar alguns segundos para todas as telas serem exibidas.




Observação

Para Windows Vista®, quando esta tela for exibida, clique na caixa de seleção e clique em **Instalar** para completar a instalação corretamente.



Quando a tela **Registro on-line** for exibida, faça sua seleção e siga as instruções na tela. Depois de completar o processo de registro, feche seu navegador da web para retornar a esta janela. Em seguida, clique em **Avançar**.

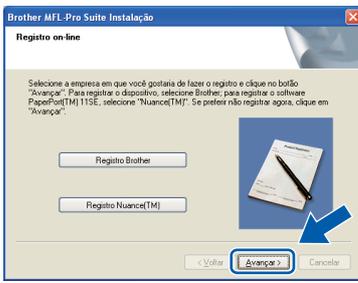

14 Concluindo e reiniciando

a Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. Após reiniciar o computador, você deverá estar conectado com direitos de Administrador.



Observação

Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico da instalação localizado em Iniciar/Todos os programas/Brother/DCP-XXXX LAN** (onde DCP-XXXX é o nome do seu modelo).

b Se esta tela for exibida, escolha a configuração de atualização de firmware e clique em **OK**.



Observação

É necessário acesso à Internet para atualização do firmware.

15 Instalando o MFL-Pro Suite em computadores adicionais (se necessário)

Para usar sua máquina com vários computadores na rede, instale o MFL-Pro Suite em cada computador. Vá para o passo **13** na página 19.


Observação

A Licença do Software MFL-Pro Suite permite instalação em até 5 computadores em rede. Para instalar o MFL-Pro Suite em computadores adicionais, você poderá adquirir contratos de licença NL-5 (cinco usuários) adicionais com o seu fornecedor autorizado Brother ou entrar em contato com o atendimento ao cliente Brother.

Concluir Agora a instalação está completa.

Observação

Driver de Impressora de Especificação de Papel XML
O Driver da Impressora de Especificação de Papel XML é o driver mais apropriado ao imprimir de aplicativos que usam os documentos de Especificação de Papel XML. Faça o download do driver mais recente acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

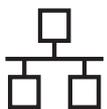

Usuários de interface de rede cabeada (Mac OS® X 10.3.9 ou superior)

10 Antes de instalar


- a** Certifique-se de que sua máquina esteja conectada à energia e de que seu Macintosh® esteja ligado. Faça login com direitos de Administrador.

! IMPORTANTE

Certifique-se de que um dispositivo de memória Flash USB não esteja inserido na máquina.


11 Conectando o cabo de rede

- a** Conecte o cabo de interface de rede ao conector de LAN marcado com um símbolo  e, em seguida, conecte-o a uma porta livre no seu hub.

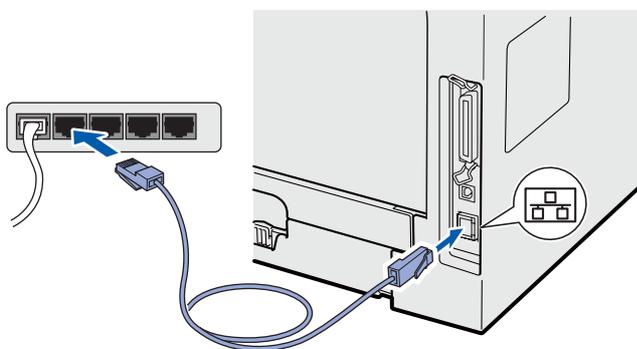


12 Instalando o MFL-Pro Suite

- a** Coloque o CD-ROM fornecido na sua unidade de CD-ROM.

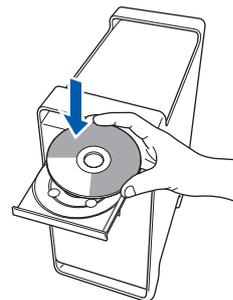

- b** Clique duas vezes em **Start Here OSX** para instalar.

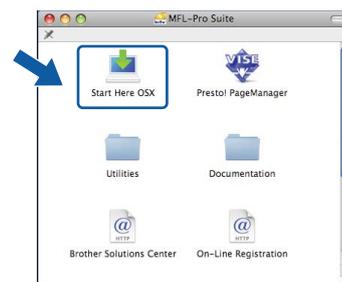



Aguarde; serão necessários alguns segundos para que o software seja instalado. Após a instalação, clique em **Reiniciar** para concluir a instalação do software.

Observação

Consulte o Manual do Usuário de Rede no CD-ROM, caso deseje instalar o driver PS. (Driver BR-Script da Brother)

- c** O software da Brother procurará o dispositivo da Brother. Durante este período de tempo, aparecerá a seguinte tela.

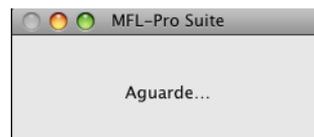

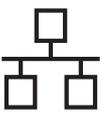

- d** Se o aparelho estiver configurado para a sua rede, selecione-o na lista e, em seguida, clique em **OK**.




Observação

- Você pode localizar o endereço IP do aparelho e o nome do nó imprimindo a lista de configuração de rede. Consulte Imprimindo a Lista de Configurações de Rede na página 26.
- Se a sua máquina não for encontrada na rede, confirme a configuração da rede.
- Se esta tela for exibida, clique em **OK**.



- Insira um nome para o Macintosh® em **Nome de exibição** com até 15 caracteres e clique em **OK**. Vá para a **e**.

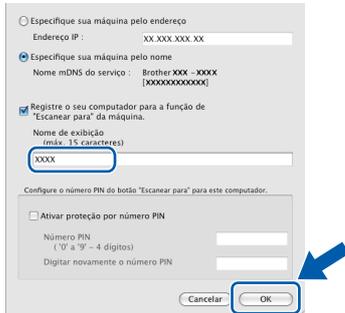

- Se quiser usar a tecla **Escanear** da máquina para escanear na rede, assinale a caixa **Registre o seu computador para a função de "Escanear para" da máquina**.
- O nome digitado irá aparecer no display do aparelho quando você pressionar a tecla  e selecionar uma opção de escaneamento. (Para obter mais informações, consulte Escaneamento em rede no Manual do Usuário de Software no CD-ROM.)

- e** Quando esta tela for exibida, clique em **OK**.



- OK!** Agora a instalação do MFL-Pro Suite está completa. Vá para o passo **13** na página 23.

13 Instalando o Presto! PageManager

Quando o Presto! PageManager é instalado, a funcionalidade OCR é adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto! PageManager, você pode facilmente escanear, compartilhar e organizar fotografias e documentos.

- a** Clique duas vezes em **Presto! PageManager** e siga as instruções da tela.



14 Instalando o MFL-Pro Suite em computadores adicionais (se necessário)

Para usar sua máquina com vários computadores na rede, instale o MFL-Pro Suite em cada computador. Vá para o passo **12** na página 22.

Concluir Agora a instalação está completa.

Utilitário BRAdmin Light (Para usuários de Windows®)

O BRAdmin Light é um utilitário para a configuração inicial de dispositivos Brother ligados em rede. Ele também pode procurar produtos Brother na sua rede, visualizar o status e efetuar as configurações básicas de rede, tal como o endereço IP.

Para obter mais informações sobre o BRAdmin Light, visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.




Observação

Se você precisar de uma gestão de impressora mais avançada, use a versão mais recente do utilitário Brother BRAdmin Professional que está disponível para download em <http://solutions.brother.com/>.

Instalando o utilitário de configuração BRAdmin Light

- a** Clique em **Utilitários de Rede** na tela do menu.

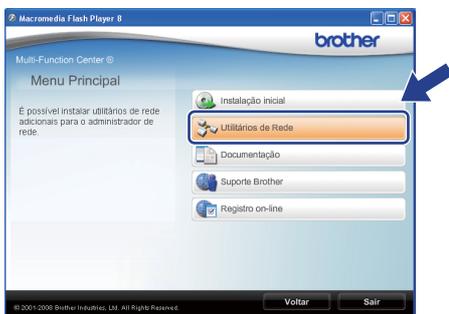

- b** Clique em **BRAdmin Light** e siga as instruções na tela.




Configurando endereço IP, máscara de sub-rede e gateway usando o BRAdmin Light




Observação

Se você tiver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na sua rede, não precisará executar o procedimento seguinte. A máquina obterá automaticamente o próprio endereço IP.

- a** Inicie o BRAdmin Light. O BRAdmin procurará novos dispositivos automaticamente.

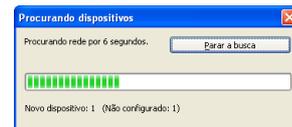

- b** Clique duas vezes no dispositivo que não está configurado.

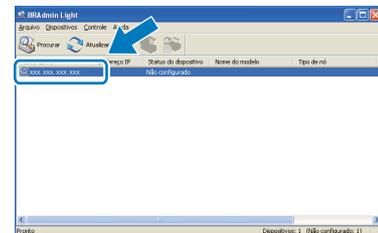

Observação

A senha padrão da máquina é **'access'**. Você pode utilizar o BRAdmin Light para mudar a senha.

- c** Selecione **STATIC** para o **Método de Boot**. Insira o **Endereço IP**, **Máscara de sub-rede** e **Gateway** e, em seguida, clique em **OK**.



- d** A informação do endereço será salva no aparelho.

Utilitário BRAdmin Light (Para usuários de Mac OS® X)

O BRAdmin Light é um utilitário para a configuração inicial de dispositivos Brother ligados em rede. Ele também pode procurar produtos Brother na sua rede, exibir o status e definir configurações básicas de rede, como o endereço IP de um computador executando Mac OS® X 10.3.9 ou superior.

O software BRAdmin Light será instalado automaticamente quando você instalar o driver da impressora. Se já tiver instalado o driver de impressora, não precisará instalar o BRAdmin Light novamente. Para obter mais informações sobre o BRAdmin Light, visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.


Configurando endereço IP, máscara de sub-rede e gateway usando o BRAdmin Light



Observação

- Se você tiver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na sua rede, não precisará executar o procedimento seguinte. A máquina obterá automaticamente o próprio endereço IP.
- Certifique-se de que a versão 1.4.2 ou superior do software cliente Java esteja instalada no seu computador.
- A senha padrão da máquina é 'access'. Você pode utilizar o BRAdmin Light para mudar a senha.

- a** Clique duas vezes em **Macintosh HD** na sua área de trabalho.

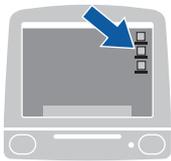


- b** Selecione **Biblioteca**, **Printers**, **Brother** e, em seguida, em **Utilities**.



- c** Clique duas vezes no arquivo **BRAdmin Light.jar** e execute o software. O BRAdmin Light irá procurar novos dispositivos automaticamente.



- d** Clique duas vezes no dispositivo que não está configurado.

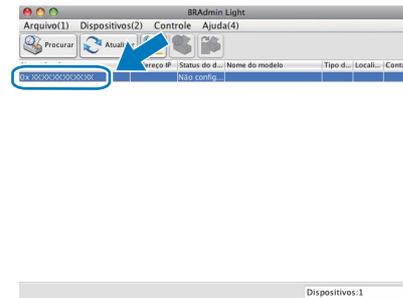

- e** Selecione **STATIC** para **Método de Boot**. Insira o **Endereço IP**, **Máscara de sub-rede** e **Gateway** e, em seguida, clique em **OK**.



- f** A informação do endereço será salva no aparelho.

Gerenciamento Via Web (navegador da web)

O servidor de impressora da Brother está equipado com um servidor web que lhe permite monitorar o status ou mudar algumas das definições de configuração utilizando HTTP (Protocolo de transferência de hipertexto).



Observação


- O nome de usuário é **'admin'** e a senha padrão é **'access'**. Você pode utilizar o navegador da web para mudar a senha.
- Recomendamos o Microsoft® Internet Explorer 6.0® (ou superior) ou o Firefox 1.0 (ou superior) para Windows® e Safari 1.3 para Macintosh®. Certifique-se também de que o JavaScript e os cookies sejam permitidos em qualquer navegador usado. Para utilizar o navegador da web você necessita saber qual é o endereço IP do servidor de impressora. O endereço IP do servidor de impressora está instalado na Lista de Configurações de Rede.

a Abra o navegador.

b Digite `http://printer_ip_address/` no navegador (onde "printer_ip_address" é o endereço IP da impressora ou o nome do servidor de impressora).

Você pode encontrar o endereço IP da máquina na lista de configuração de rede. Consulte *Imprimindo a Lista de Configurações de Rede* na página 26.

■ Por exemplo: `http://192.168.1.2/`

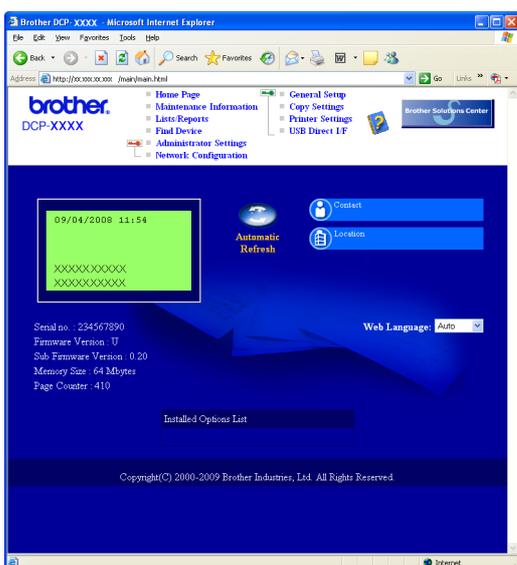

Consulte o Capítulo 11 do Manual do Usuário de Rede.

Imprimindo a Lista de Configurações de Rede

É possível imprimir a lista de configuração de rede para confirmar as configurações de rede atuais. Para imprimir a lista de configuração de rede:



- a** Certifique-se de que a tampa dianteira esteja fechada e que o cabo de energia CA está conectado.
- b** Ligue o aparelho e espere até que fique pronto para uso.
- c** Pressione **Menu**, **6**, **6**.
- d** Pressione **Iniciar**.
O aparelho irá imprimir as configurações de rede atuais.

Restaurando o padrão de fábrica das configurações de rede

Para restabelecer todas as configurações de rede do servidor interno de impressora/scanner ao padrão de fábrica, siga estas etapas.

- a** Certifique-se de que o aparelho não esteja em uso e desconecte todos os cabos (exceto o cabo elétrico).
- b** Pressione **Menu**, **5**, **0**.
- c** Pressione **1** para selecionar **Reset**.
- d** Pressione **1** para selecionar **Sim**.
- e** O aparelho reiniciará. Reconecte os cabos em seguida.



Opções

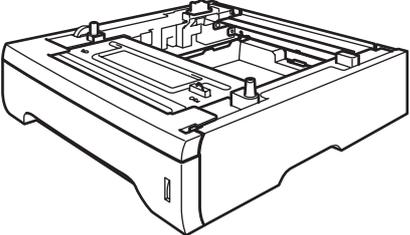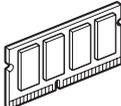Unidade de Bandeja Inferior	Memória SO-DIMM
LT-5300	
 <p data-bbox="100 611 711 732">A segunda unidade de bandeja de papéis inferior pode comportar até 250 folhas de papel. Quando a bandeja estiver instalada, a máquina expandirá a capacidade total de entrada para até 550 folhas.</p>	 <p data-bbox="746 611 1297 669">Você pode expandir a memória instalando um módulo de memória (SO-DIMM de 144 pinos).</p>

Para obter mais detalhes sobre a Unidade de Bandeja Inferior opcional e a Memória SO-DIMM compatível, consulte o *Manual do Usuário* ou visite <http://solutions.brother.com/>.

Consumíveis de reposição

Quando for necessário substituir os itens consumíveis, surgirá uma mensagem de erro no display. Para obter mais informações sobre os consumíveis da sua máquina, visite <http://www.brother.com/original/> ou entre em contato com o seu revendedor Brother local.

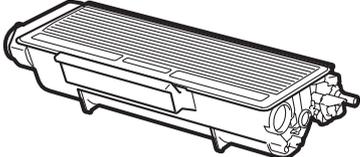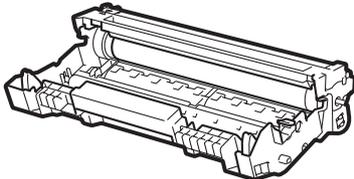Cartucho de toner	Unidade do cilindro
TN-620/TN-650	DR-620
	

Marcas registradas

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link é uma marca registrada da Brother International Corporation.

Windows Vista é marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple, Macintosh, Safari e TrueType são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Nuance, o logotipo Nuance, PaperPort e ScanSoft são marcas comerciais ou marcas registradas da Nuance Communications, Inc. ou das suas filiais nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas proprietários.

Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados neste manual são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

Compilação e publicação

Sob supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado com as informações mais recentes sobre descrições e especificações do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de, sem aviso prévio, fazer alterações nas especificações e materiais aqui contidos e não será responsável por quaisquer danos (incluindo danos indiretos) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo, dentre outros, erros tipográficos e outros relacionados com esta publicação.

Direitos autorais e licença

©2009 Brother Industries, Ltd.

Este produto inclui software desenvolvido pelos seguintes fornecedores:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Este produto inclui o software "KASAGO TCP/IP" desenvolvido pela ELMIC WESCOM, Inc.

©2009 Devicescape Software, Inc.