

Antes de utilizar el equipo MFC, deberá configurar el hardware e instalar el controlador. Para conocer el modo de configurar el equipo e instalar el controlador y el software, consulte esta "Guía de configuración" y siga las sencillas instrucciones.

Paso 1



Configuración del equipo

Paso 2







Instalación del controlador y el software


















¡Ha terminado la configuración!

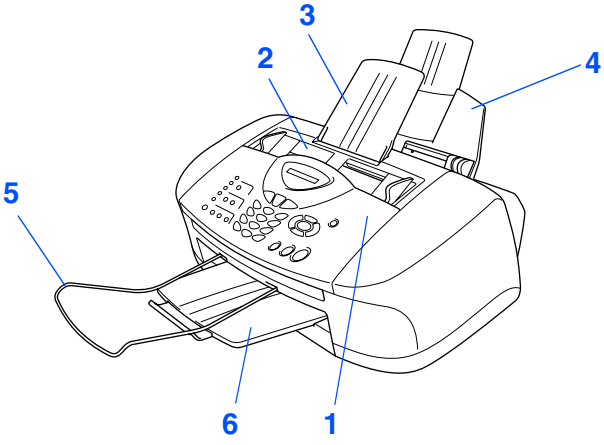Para descargar los controladores más recientes y encontrar la solución óptima a su problema o consulta, puede acceder al Centro de Soluciones de Brother directamente desde el controlador, o bien visitar el sitio Web <http://solutions.brother.com>

Tenga siempre a mano esta "Guía de configuración rápida", el Manual del usuario y el CD-ROM adjunto para poder consultarlos cuando sea necesario.

 Advertencia		 Sugerencia	 Manual del usuario
Indica precauciones que deben observarse para evitar posibles lesiones físicas.	Indica precauciones que deben adoptarse para utilizar correctamente el equipo MFC o evitar dañarlo.	Indica notas y sugerencias útiles que conviene recordar para utilizar el equipo MFC.	Indica una referencia al Manual del usuario.

Contenido de la caja

<p>MFC</p>  <p>1. Panel de control 2. Tapa superior</p>		 <p>Guía de configuración rápida</p>
		 <p>CD-ROM</p>
		 <p>Manual del Usuario</p>
		 <p>Etiquetas de marcación abreviada</p>
<p>3</p>  <p>Soporte de documentos del ADF</p>	<p>4</p>  <p>Bandeja de papel</p>	 <p>Cable de alimentación</p>
<p>5</p>  <p>Soporte de salida documentos del ADF</p>	<p>6</p>  <p>Soporte de salida del papel</p>	 <p>Cable de la línea telefónica</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Negro (LC800BK)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Magenta (LC800M)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Amarillo (LC800Y)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Cián (LC800C)</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Cartuchos de tinta</p>		

El contenido de la caja puede variar según el país.

Recomendamos guardar todos los materiales de embalaje y la caja.




■ *Utilice el cable USB adecuado.*

■ *El cable de interfaz no se incluye. Utilice un cable de interfaz USB adecuado, que debe adquirirse por separado.*

■ *Utilice únicamente un cable de interfaz USB de 2 metros como máximo.*

Panel de control

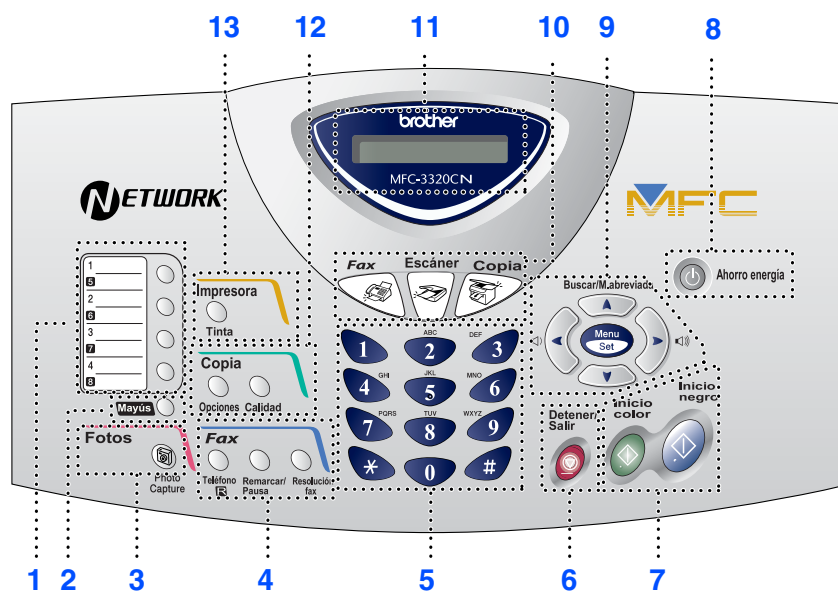

1. Teclas de marcación rápida	6. Detener/Salir	11. Pantalla de cristal líquido (LCD)
2. Mayús	7. Teclas de inicio	12. Teclas de copia (Ajustes temporales)
3. Tecla Foto	8. Tecla de ahorro de energía	13. Tecla de impresión
4. Teclas del fax y el teléfono	9. Teclas de navegación	
5. Teclado de marcación	10. Teclas de modo	



Consulte información detallada acerca del panel de control en la sección "Información general del panel de control", en el Capítulo 1 del Manual del usuario.

Tabla de contenido

Paso 1

Configuración del equipo

1. Retirada de las piezas de protección	4
2. Fijación de la bandeja del papel y de los soportes.....	4
3. Carga del papel	5
4. Instalación de la línea telefónica y del cable de alimentación eléctrica	5
5. Instalación de los cartuchos de tinta	6
6. Comprobación de la calidad de los bloques de color y de la alineación	8
7. Ajuste de la fecha y la hora.....	10
8. Configuración del ID de la estación	11
9. Selección del modo de Recepción	11

Paso 2

Instalación del controlador y el software

Windows®

CD-ROM adjunto (MFL-Pro Suite).....	12
Para usuarios de cable de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	14
■ Sólo para usuarios de Windows® 98/98SE/Me.....	17
■ Sólo para usuarios de Windows® 2000 Professional.....	19
■ Sólo para usuarios de Windows® XP.....	21
Para usuarios de cable de interfaz de red (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	22

Macintosh®

Para usuarios de cable de interfaz USB	26
■ Para usuarios de Mac OS® 8.6 a 9.2.....	26
■ Para usuarios de Mac OS® X 10.1/10.2.1 o superior.....	28
Para usuarios de cable de interfaz de red	30
■ Para usuarios de Mac OS® 8.6 a 9.2.....	30
■ Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 o superior.....	32

■ Para usuarios de red

Índice del Manual del usuario de red.....	34
Instalación de la utilidad Configuración de BRAdmin Professional (sólo para usuarios de Windows®)	35

■ Para usuarios avanzados


Configuración de la dirección IP, la Máscara de subred y la Puerta de enlace con BRAdmin Professional (sólo para usuarios de Windows®)	36
Consumibles.....	36

1 Retirada de las piezas de protección


- 1 Retire la tapa protectora y el papel del ADF.




NO conecte el cable USB. La conexión del cable USB debe realizarse al instalar el controlador.

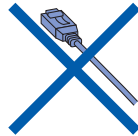

- 2 Abra la tapa del panel de control levantándola hacia usted (①), y, a continuación, levante la tapa superior hacia atrás (②).

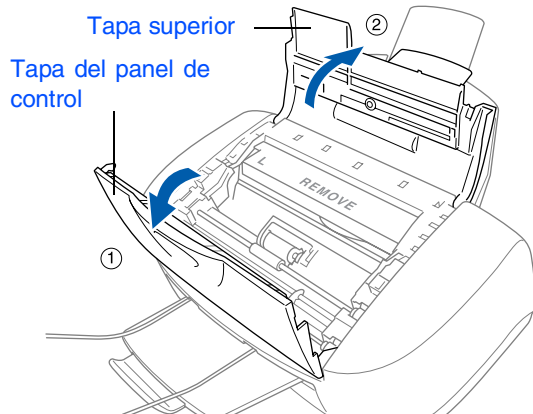

- 3 Extraiga la barra protectora amarilla del aparato.

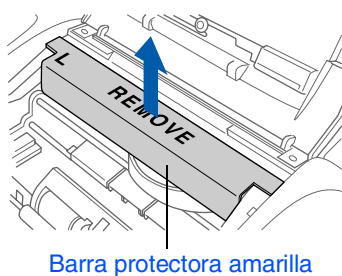


No tire la barra protectora amarilla. La necesitará en caso de que necesite transportar el aparato.

- 4 Cierre la tapa superior y, a continuación, cierre la tapa del panel de control.

2 Fijación de la bandeja del papel y de los soportes

- 1 Desde arriba, inserte la bandeja de papel en la parte posterior del equipo MFC.

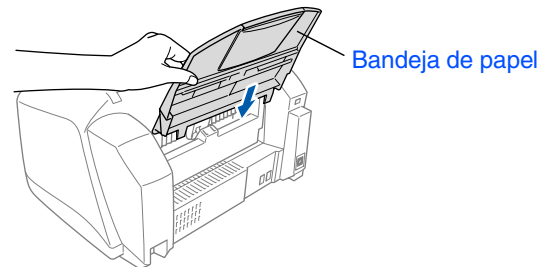


- 2 Coloque el soporte de documentos del ADF.



- 3 Sujete el soporte del papel de salida a la ranura de salida del papel, y extraiga la extensión.


Soporte de salida del papel

Extensión del soporte de salida del papel

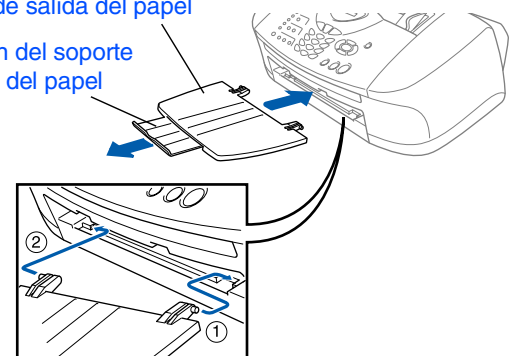

- 4 Coloque el soporte de salida de documentos del ADF.

Soporte de salida de documentos del ADF

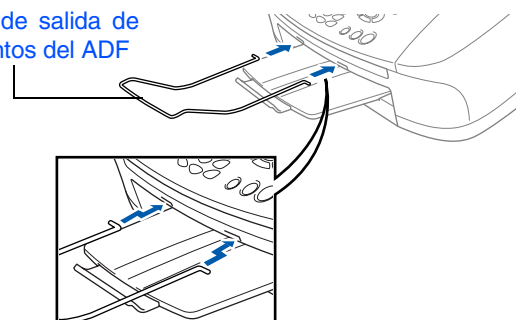


3 Carga del papel




El equipo tiene una capacidad máxima de 100 hojas de papel de 80 g/m².

Si desea información más detallada, consulte la sección "Capacidad de la bandeja de papel", en el Capítulo 2 del Manual del usuario.


- 1 Aviente bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas de alimentación de papel.

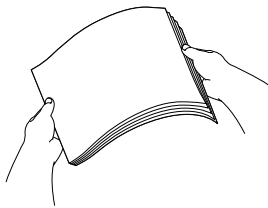

- 2 Despliegue el soporte del papel y, a continuación, empuje y deslice la guía de papel para ajustarla al ancho del papel cargado.

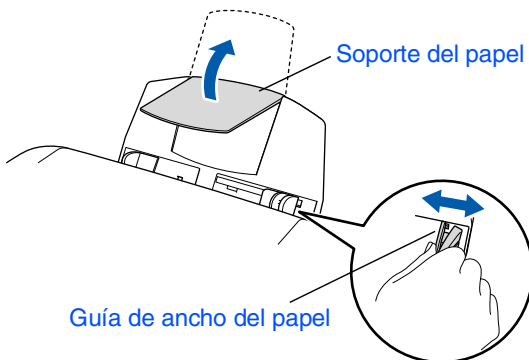


- 3 Introduzca el papel con cuidado. Asegúrese de que la cara de impresión esté orientada hacia usted, y de que el nivel superior del papel no supere la marca.

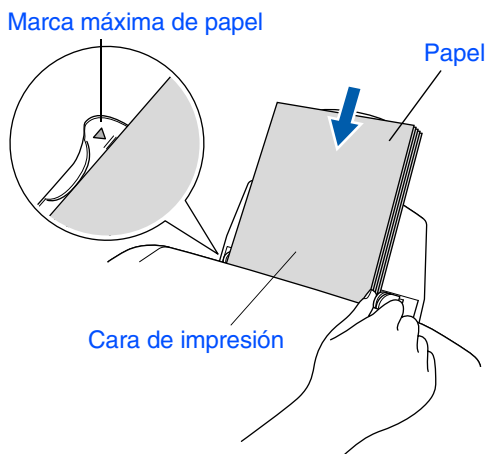


4 Instalación de la línea telefónica y del cable de alimentación eléctrica

- 1 Conecte el cable de alimentación eléctrica.

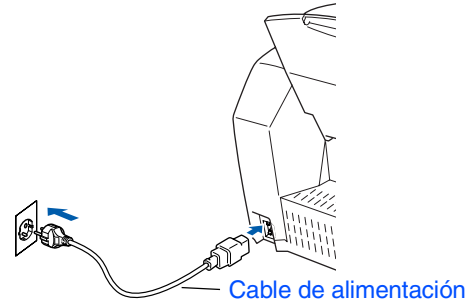

- 2 Conecte el cable de la línea telefónica. Conecte uno de los extremos del cable telefónico al conector del equipo MFC marcado como **LINE**, y el otro extremo a la toma modular de pared.

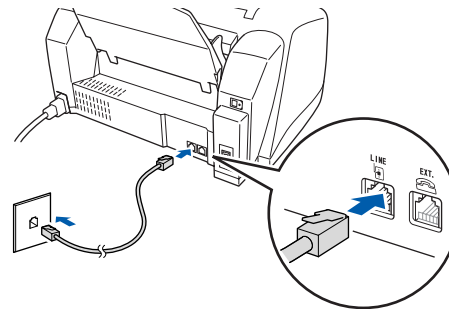

No conecte todavía el cable USB.


Advertencia

- El MFC deberá instalarse con una toma de tierra utilizando un enchufe de tres polos.
- Dado que la conexión a tierra del equipo MFC es a través del cable de alimentación eléctrica, recomendamos que para protegerse contra una posible descarga eléctrica a través de la línea telefónica, mantenga conectado el equipo MFC en el momento de conectarlo a una línea telefónica. De la misma manera, para protegerse en caso de cambiar del lugar el equipo MFC, desconecte primero el cable telefónico y sólo después el cable de alimentación.

Continúa...




Si tiene compartida la línea telefónica con un teléfono externo, conéctelo tal y como se indica en la ilustración.

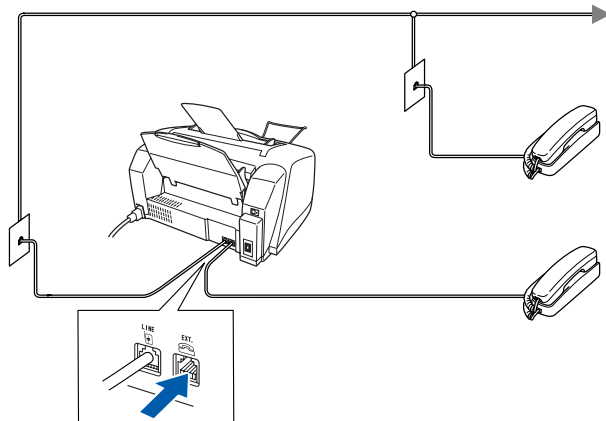

Si tiene compartida la línea telefónica con un contestador automático externo, conéctelo tal y como se indica en la ilustración.



Si tiene un contestador telefónico externo, configure el Modo de recepción como "Contestador automático externo". Si desea información más detallada, consulte la sección "Conexión del aparato", en el Capítulo 1 del Manual del usuario.

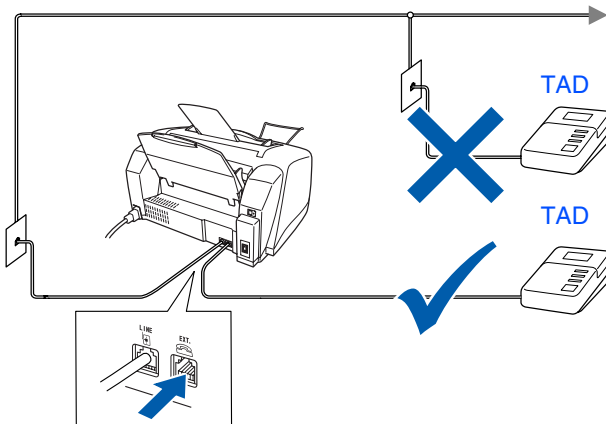

5

Instalación de los cartuchos de tinta



Advertencia

Si le entra tinta en los ojos, lávelos con agua inmediatamente, y consulte a un médico si se le irritan.


- 1 Asegúrese de que el equipo esté encendido.

En el LCD se visualiza;

Ver cartucho

- 2 Abra la tapa del panel de control levantándola hacia usted (1) y, a continuación, levante la tapa superior hacia atrás (2).

Los cabezales de impresión se desplazarán hasta la posición de sustitución del cartucho.

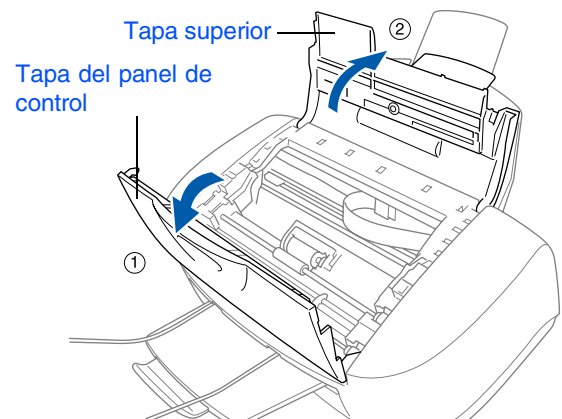


- 3 Presione las cuatro cubiertas de los cartuchos de colores al mismo tiempo hasta que salten.

Tapas de cartuchos de color



- 4 Retire la cubierta blanca de transporte tirando de ella hacia Usted.

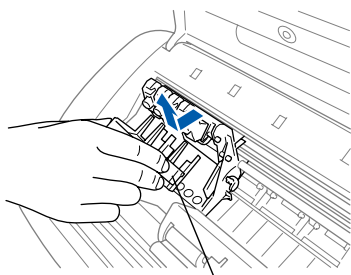


Cubierta blanca de transporte




- La parte inferior de la cubierta blanca de transporte está húmeda de tinta, por lo que se puede manchar: límpiela antes de bajarla.
- No tire la cubierta blanca de transporte. La necesitará en caso de que transporte el aparato.


- 5 Saque el cartucho de tinta negro.

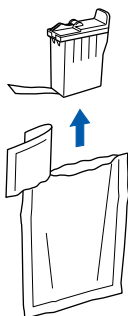


- 6 Retire con cuidado la cinta de sellado del cartucho de tinta. **Para evitar que salpique la tinta y que se manche las manos o la ropa, retire con cuidado y lentamente la cinta de sellado.**

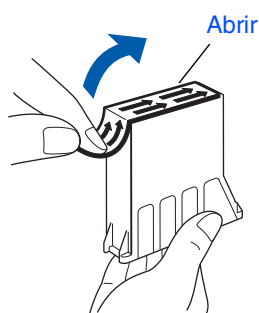

- 7 Ponga el cartucho de tinta negro en el sitio de la tinta negra.

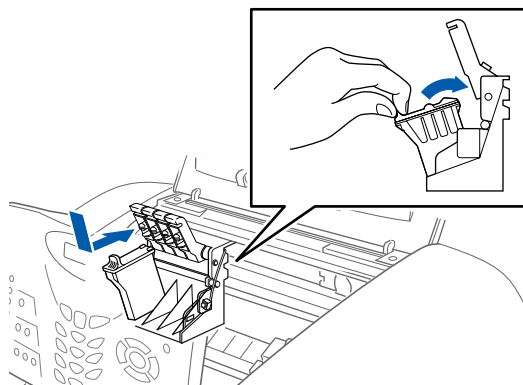


- 8 Apriete la cubierta hasta que haga clic.

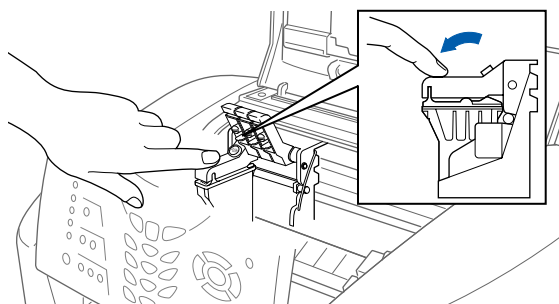

- 9 Repita los Pasos 5 - 8 para poner cada cartucho de tinta. Los colores de los cartuchos tienen que coincidir con los colores de las cubiertas.

- 10 Cierre la tapa superior y la tapa del panel de control. El MFC inicia el ciclo de limpieza de cabezales, el cual dura aproximadamente cuatro minutos.

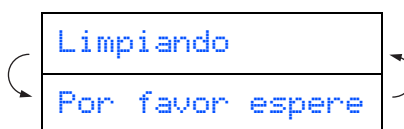

Continúa...



- No toque la apertura de la tinta del cartucho ni la cinta.



- **NO EXTRAIGA** los cartuchos de tinta si no necesita sustituirlos. Si lo hace puede reducir la cantidad de tinta, y el equipo MFC no sabrá la cantidad de tinta que queda en el cartucho.
- **NO agite** los cartuchos de tinta. Si se mancha la piel o la ropa con la tinta, lave de inmediato con jabón o detergente.
- **Brother recomienda** encarecidamente no rellenar los cartuchos de tinta incluidos con el equipo. Asimismo, recomienda utilizar exclusivamente recambios originales Brother. El utilizar, o intentar utilizar, tintas y/o cartuchos potencialmente incompatibles puede dañar el aparato o dar lugar a impresiones de calidad deficiente. La garantía no cubre los problemas derivados del uso de tintas y/o cartuchos no autorizados. Para proteger el aparato y garantizar la calidad de impresión, utilice exclusivamente cartuchos originales Brother.




- Si mezcla los colores instalando un cartucho en la posición incorrecta, deberá limpiar el cabezal de impresión ejecutando varios ciclos de limpieza (obviamente, después de corregir la instalación del cartucho). (Consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión", en la página 13-12 del Manual del usuario.)
- Una vez abierto el cartucho de tinta, instálelo en el MFC y utilícelo como máximo durante seis meses a partir de la fecha de instalación. Utilice exclusivamente cartuchos de tinta cerrados hasta la fecha de caducidad indicada en su embalaje.
- Si se visualiza Tinta vacía en el LCD después de haber instalado los cartuchos de tinta, asegúrese de que los cartuchos estén instalados correctamente.


6

Comprobación de la calidad de los bloques de color y de la alineación

- 1 Una vez finalizado el ciclo de limpieza, en la pantalla LCD aparecerá el mensaje:

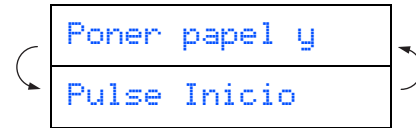

- 2 Asegúrese de que haya papel en la bandeja. Pulse **Inicio color**.
- 3 El equipo MFC comenzará a imprimir la HOJA COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DE IMPRESIÓN (sólo durante la instalación inicial de los cartuchos de tinta).

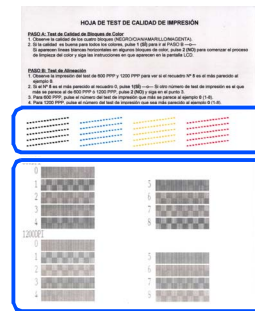


Comprobación del Paso A

Comprobación del Paso B

Paso A: Comprobación de la calidad del bloque de colores

- 1 En la pantalla LCD aparecerá el texto:

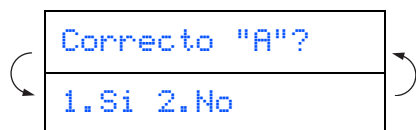


Compruebe la calidad de los cuatro bloques de colores formados por las líneas cortas impresas en la hoja. (NEGRO/CIÁN/AMARILLO/MAGENTA)

- 2 Si todas las líneas son nítidas y visibles, pulse la tecla **1** del teclado de marcación para ir al **PASO B: Comprobación de la alineación.**


---○---

Si observa que faltan líneas cortas, pulse la tecla **2** del teclado de marcación y vaya a **3**.


Bien




Mal



- 3 En la pantalla LCD aparecerá, por cada color, un mensaje preguntando si la calidad de impresión es buena. Pulse **1** o **2** en el teclado de marcación.

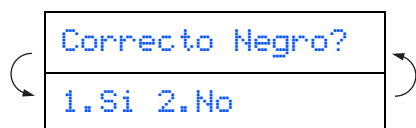

Cuando termine de seleccionar **1** (Sí) o **2** (No) para cada color, en la pantalla LCD aparecerá el mensaje:

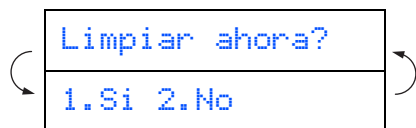


Pulse la tecla **1** (Sí), tras lo cual el MFC comenzará a limpiar los colores.



Una vez concluida la limpieza, pulse **Inicio color**. El equipo MFC comenzará a imprimir nuevamente la HOJA COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DE IMPRESIÓN, y volverá al primer punto del PASO A.

Paso B: Comprobación de la alineación

- 1 En la pantalla LCD aparecerá el texto:

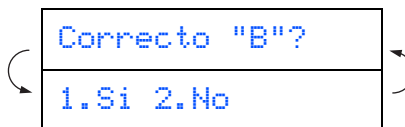


Verifique las pruebas de impresión a 600 y 1200 ppp para ver si el **N.º 5** es el que más se asemeja a la muestra correcta (**N.º 0**). Pulse **1** si la **N.º 5** es la que más se asemeja.

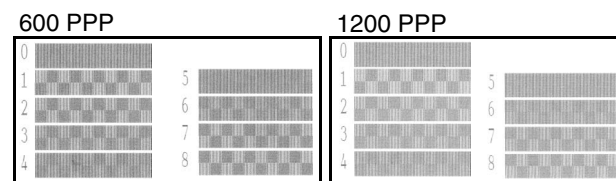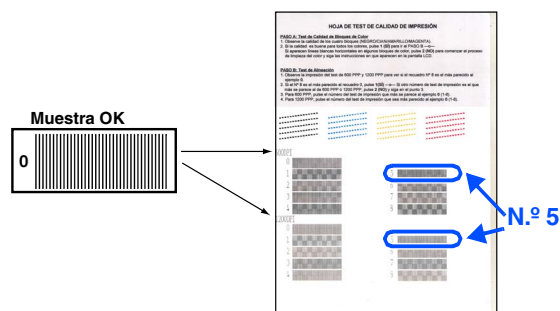


Si es otro número de prueba de impresión el que más se asemeja a la de 600 ó 1200 ppp, pulse **2** para seleccionar No e ir a **2**.

- 2 Para 600 ppp, seleccione el número (del 1 al 8) que se asemeje más a la prueba **N.º 0** e introdúzcalo utilizando el teclado de marcación.

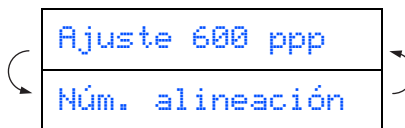

- 3 Para 1200 ppp, seleccione el número (del 1 al 8) que más se asemeje a la prueba **N.º 0**.

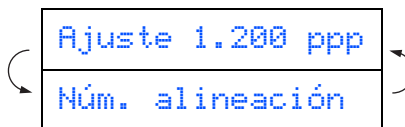

De este modo habrá concluido la comprobación de calidad.



7 Ajuste de la fecha y la hora

El equipo MFC muestra la fecha y la hora, y las imprime en cada una de las hojas de los faxes que envíe.

- 1 Pulse **Menu/Set**.
- 2 Pulse **0**.
- 3 Pulse **2**.
- 4 Introduzca los dos últimos dígitos del año con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Año: 2004

 (por ejemplo, introduzca **0, 4** para 2004.)
- 5 Introduzca los dos últimos dígitos del mes con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Mes: 03

 (por ejemplo, introduzca **0, 3** para marzo.)

- 6 Introduzca los dos últimos dígitos del día con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Día: 01


(por ejemplo, marque **0, 1**.)

- 7 Introduzca la hora en el formato de 24 horas con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Hora: 15:25

(por ejemplo, teclee **1, 5, 2, 5** para las 3:25 P.M.)

- 8 Pulse **Detener/Salir**.

 Si quiere repetir desde el paso 1, pulse **Detener/Salir**.

8

Configuración del ID de la estación

Guarda su nombre, o el de su organización, y número de fax para que aparezcan impresos en todas las páginas de los faxes que envíe.

- 1 Pulse **Menu/Set**.
- 2 Pulse **0**.
- 3 Pulse **3**.
- 4 Introduzca su número de fax (máximo 20 dígitos) con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Fax: _

- 5 Utilice el teclado de marcación para introducir su nombre (máximo 20 caracteres) y, a continuación, pulse **Menu/Set**.

Nomb: _



- Consulte en la siguiente tabla el método para introducir un nombre.
- Si tiene que introducir un carácter incluido en la misma tecla que el carácter precedente, pulse **➤** para mover el cursor hacia la derecha.

Pulse la tecla	Una vez	Dos veces	Tres veces	Cuatro veces
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Si desea información más detallada, consulte la sección "Configuración del ID de la estación", en el Capítulo 4 del Manual del usuario.

- 6 Pulse **Detener/Salir**.




Si quiere repetir desde el paso 1, pulse **Detener/Salir**.

9

Selección del modo de Recepción

¿Va a conectar un teléfono o un contestador automático externo al equipo MFC?

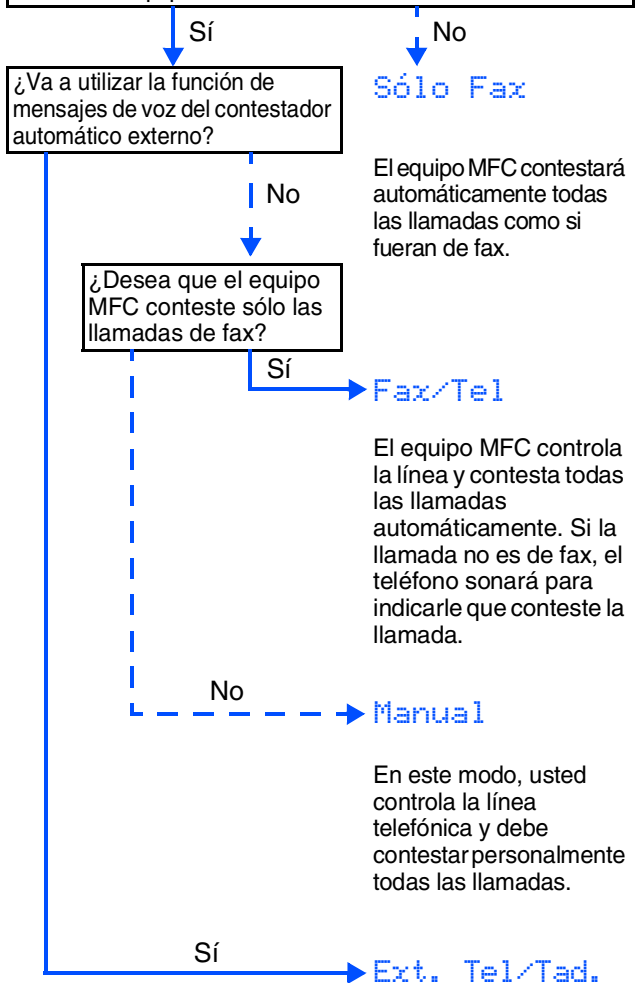

Existen cuatro modos de recepción: **Sólo Fax**, **Fax/Tel**, **Manual** y **Ext. Tel/Tad**.

- 1 Pulse **Menu/Set**.
- 2 Pulse **0**.
- 3 Pulse **1**.
- 4 Pulse **➤** o **➤** para seleccionar el modo.
- 5 Pulse **Menu/Set**.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.



Si desea información más detallada, consulte la sección "Configuración de la recepción", en el Capítulo 5 del Manual del usuario.

CD-ROM adjunto (MFL-Pro Suite)

El CD-ROM incluye los siguientes elementos:

Windows®



Instalación del software

Puede instalar los controladores de impresora, de Enviar/Recibir por PC FAX, y de escáner, así como los diversas utilidades, incluyendo PaperPort® y TextBridge® OCR.



Registro en línea

Esta función le guiará hasta la página Web de Registro del producto Brother, donde podrá registrar rápidamente el equipo MFC.



Documentación

El Manual del usuario y demás documentación pueden consultarse en formato PDF. (visor incluido)



Brother Solutions Center

Si lo desea, puede acceder al Centro de soluciones de Brother, un sitio Web en el que encontrará información acerca de su producto Brother, incluyendo preguntas más frecuentes, manuales de usuario, actualizaciones de controlador y sugerencias para el uso del equipo.



Ayuda

Consejos útiles.

Macintosh®



Start Here

Podrá instalar los controladores de impresora y escáner, PC-FAX Send y Presto! PageManager® para Mac OS® 8.6-9.2



Documentation

El Manual del usuario y demás documentación pueden consultarse en formato PDF.



Start Here OSX

Podrá instalar los controladores de impresora y escáner, Envío por PC-Fax, el programa Configuración remota y Presto! PageManager® para Mac OS® 10.1/10.2.1 o superior (la función de escaneo no es compatible con Mac OS® 10.1).



Centro de Soluciones de Brother

Si lo desea, puede acceder al Centro de soluciones de Brother, un sitio Web en el que encontrará información acerca de su producto Brother, incluyendo preguntas más frecuentes, manuales de usuario, actualizaciones de controlador y sugerencias para el uso del equipo.



ReadMe!

Aquí encontrará información importante y consejos para la solución de problemas.



On-Line Registration

Esta función le guiará hasta la página Web de Registro del producto Brother, donde podrá registrar rápidamente el equipo MFC.



Siga las instrucciones de esta página en lo referente al sistema operativo y el cable de interfaz.

Configuración del aparato

Windows®



Para usuarios de cable de interfaz USB ... Vaya a la página 14
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®



Para usuarios de cable de interfaz de red Vaya a la página 22
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Red de Windows®

Macintosh®



Para usuarios de cable de interfaz USB
■ Para usuarios de Mac OS® 8.6 to 9.2 Vaya a la página 26

Mac OS® 8.6-9.2



Para usuarios de cable de interfaz USB
■ Para usuarios de Mac OS® X 10.1/10.2.1 o superior ... Vaya a la página 28

Mac OS® X 10.1/10.2.1 o superior



Para usuarios de cable de interfaz de red
■ Para usuarios de Mac OS® 8.6 to 9.2 Vaya a la página 30
■ Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 o superior.... Vaya a la página 32

Red de Mac®

Para usuarios de red Vaya a la página 34

Para usuarios de red



Para usuarios de cable de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1, “Configuración del equipo”, en las páginas 4 - 11.

Si está utilizando Windows® 2000 Professional:

Para tener acceso a las funciones de PhotoCapture Center™ desde su PC, primero deberá instalar la actualización de Windows® 2000.

Instale la actualización de Windows® 2000 desde el instalador de MFL-Pro Suite.

El procedimiento de instalación es el siguiente:

1. Siga los pasos de instalación desde el ① al ⑥.
2. Haga clic en **OK** para iniciar la instalación de la actualización.
3. Haga clic en **OK** para reiniciar su PC.
4. Una vez reiniciado el PC, la instalación continuará automáticamente.





*Si la instalación no continúa automáticamente, abra el menú del instalador de MFL-Pro Suite haciendo doble clic en el programa **setup.exe** del CD-ROM de Brother. Seguidamente, para instalar MFL-Pro Suite, continúe a partir del paso ④.*



Asegúrese de que no haya ninguna tarjeta de soporte insertada en las unidades de soporte del equipo MFC.

- ① Apague y desenchufe el equipo MFC de la toma de corriente CA y, en caso de haber conectado ya un cable de interfaz, desconéctelo también del ordenador.

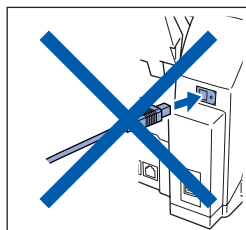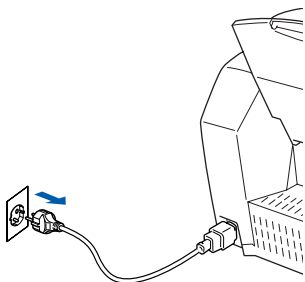

- ② Encienda el ordenador.
(En Windows® 2000 Professional/XP, deberá haber iniciado la sesión como administrador.)
- ③ Introduzca el CD-ROM proporcionado en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla Nombre del modelo, haga clic en el nombre del modelo que esté utilizando. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.



- ④ De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instalación del Software**.




*Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.*

- 5 En Aplicación principal, haga clic en **MFL-Pro Suite**.




MFL-Pro Suite incluye el controlador de impresora, de escáner, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, software de PC-FAX software, Configuración remota y las fuentes True Type. PaperPort® es una aplicación de gestión de documentos que permite ver documentos originales escaneados. ScanSoft® TextBridge®, utilidad integrada en PaperPort®, es una aplicación de OCR que convierte imágenes en texto y permite modificarlas en el procesador de textos de su elección.

- 6 Haga clic en **Instalar**.

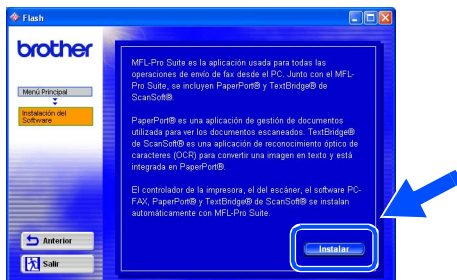

Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Aceptar** para instalar las actualizaciones de Windows®. Una vez instaladas las actualizaciones, es posible que el PC se reinicie.
Nota: en tal caso, la instalación continuará automáticamente.

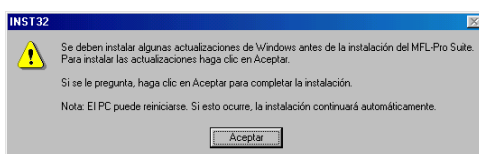


Si la instalación no continúa automáticamente, vuelva a abrir el menú del programa de instalación haciendo doble clic en el programa **setup.exe** del directorio raíz del CD-ROM de Brother, y continúe a partir del paso 4.


- 7 Cuando se abra la ventana de configuración de PaperPort® 8.0 SE, haga clic en **Siguiente**.




- 8 Después de leer y aceptar el Acuerdo de la Licencia ScanSoft®, introduzca la información del usuario y haga clic en **Siguiente**.

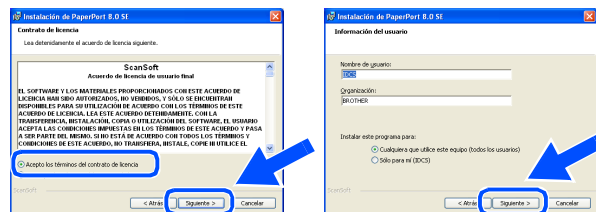

- 9 Seleccione **Típica** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

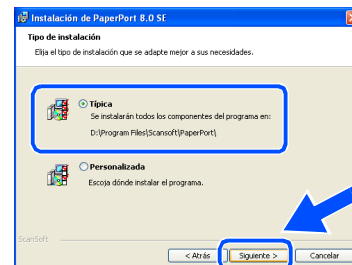

- 10 Haga clic en **Instalar**, tras lo cual se iniciará la instalación de PaperPort® en el ordenador.

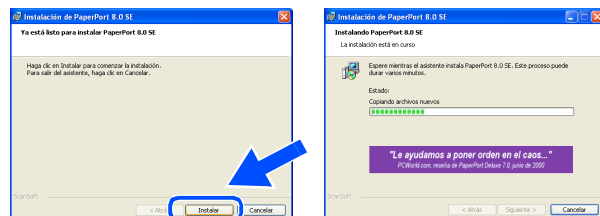


Continúa...




Para usuarios de cable de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 11 Cuando aparezca la ventana Registro de ScanSoft®, seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

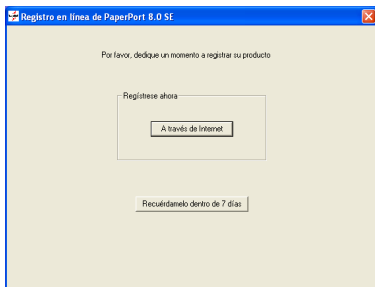

- 12 Haga clic en **Finalizar** para concluir el proceso de instalación.

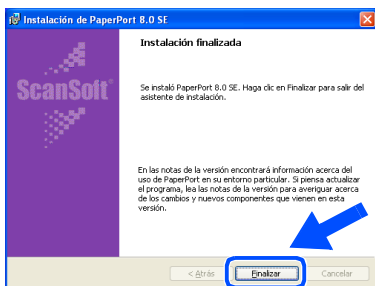


- 13 Cuando se abra la ventana Instalación de MFL-Pro Suite de Brother, haga clic en **Siguiente**.

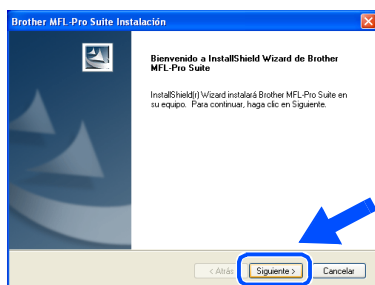


*Si aparece un mensaje de error en este momento del proceso de instalación, primero tendrá que desinstalarlo. Desde el menú **Inicio**, seleccione **Programas**, **Brother**, **MFL-Pro Suite**, **Desinstalar** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.*



- 14 Cuando aparezca la ventana Acuerdo de licencia del software Brother, haga clic en **Sí** si está de acuerdo con el Acuerdo de licencia del software.

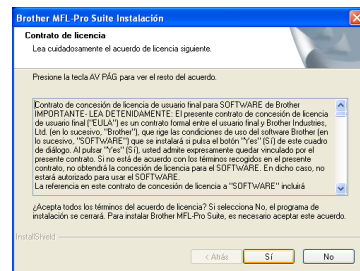

- 15 Seleccione **Interfaz local** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

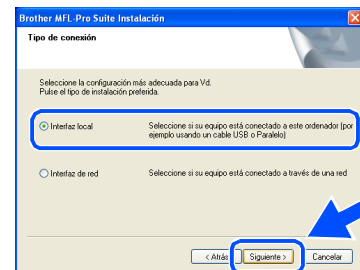

- 16 Seleccione **Estándar** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Los archivos de la aplicación se copiarán e instalarán en su ordenador.


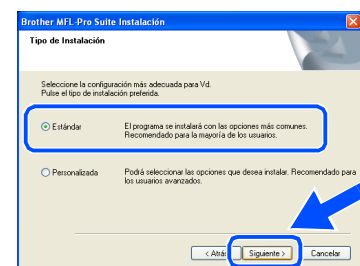


Usuarios de Windows® 98/98SE/Me
→ Vaya a la página 17
Usuarios de Windows® 2000 Professional
→ Vaya a la página 19
Usuarios de Windows® XP
→ Vaya a la página 21

Sólo para usuarios de Windows® 98/98SE/Me

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde **1** hasta **16** de las páginas 14 - 16.


- 17** Cuando aparezca esta pantalla, conecte el cable de interfaz USB al PC, y a continuación conéctelo al equipo MFC. Encienda el equipo MFC enchufando el cable de alimentación.

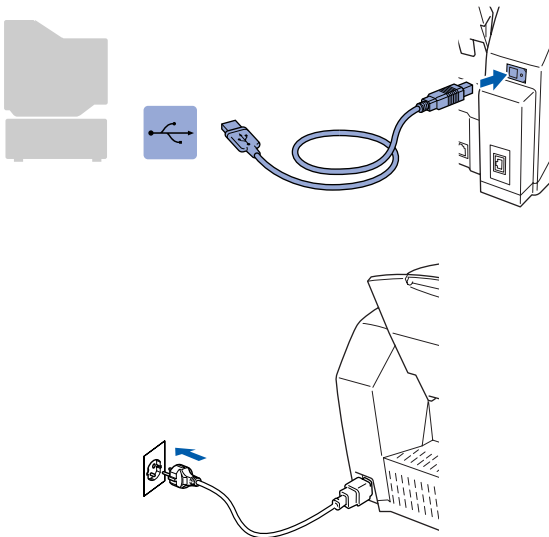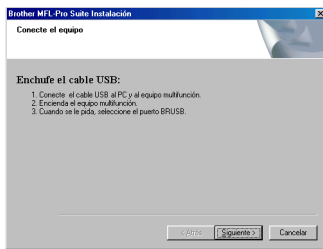


La pantalla de instalación tardará unos segundos en aparecer.

La instalación de los controladores Brother se iniciará automáticamente. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.


- 18** Seleccione **BRUSB: USB Printer Port** y, a continuación haga clic en **Siguiente**.

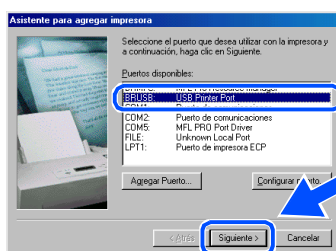

- 19** Acepte el nombre de impresora predeterminado seleccionando **Sí** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

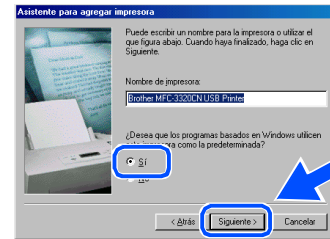

- 20** Seleccione **Sí (recomendado)** y, a continuación, haga clic en **Finalizar**. Seguidamente se imprimirá una página de prueba para que pueda comprobar la calidad de la impresión.

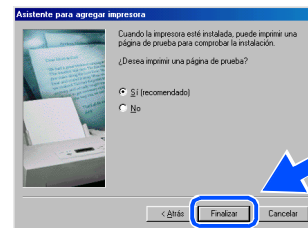

- 21** Si la página se imprime correctamente, haga clic en **Sí**. Si hace clic en **No**, siga las indicaciones de la pantalla para corregir el problema.




Si aparece el archivo **README** mostrado en el paso **22**, cierre el archivo **README** y, a continuación, haga clic en **Finalizar** tras imprimir la página.

Continúa...




Para usuarios de cable de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 22 Seguidamente se abrirá el archivo README. Consulte en este archivo la información relativa a la solución de problemas y, a continuación, ciérrelo para continuar el proceso de instalación.

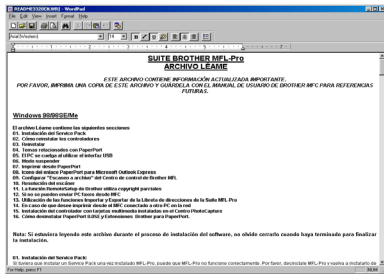


OK! De este modo habrán quedado instalados los controladores de PC-FAX de Brother, de impresora y de escáner, con lo que concluye el proceso de instalación.

- 23 Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.

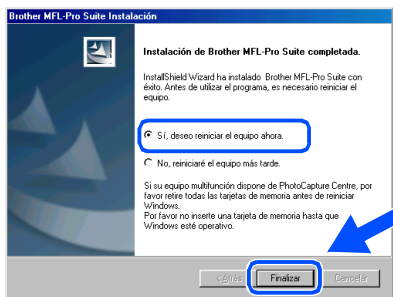

- 24 Una vez reiniciado el ordenador, haga clic en **Sí** para que el Centro de control se cargue cada vez que inicie Windows®. El Centro de control aparecerá en forma de icono en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No** se desactivarán las teclas Escaneado del equipo MFC.

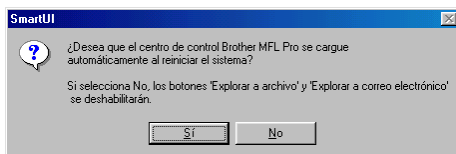


Incluso si selecciona **No**, más tarde podrá iniciar el Centro de Control de Brother para utilizar la tecla **Escanear**. Para ello, haga doble clic en el icono Smart UI del escritorio. De este modo, el Centro de Control de Brother se cargará en la bandeja de tareas. Consulte la sección *Carga automática del Centro de Control Brother*, en el Capítulo 4 de la Documentación (Manual del usuario), que encontrará en el CD-ROM.

Sólo para usuarios de Windows® 2000 Professional

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde 1 hasta 16 de las páginas 14 - 16.


- 17 Cuando aparezca esta pantalla, conecte el cable de interfaz USB al PC, y a continuación conéctelo al equipo MFC. Encienda el equipo MFC enchufando el cable de alimentación.

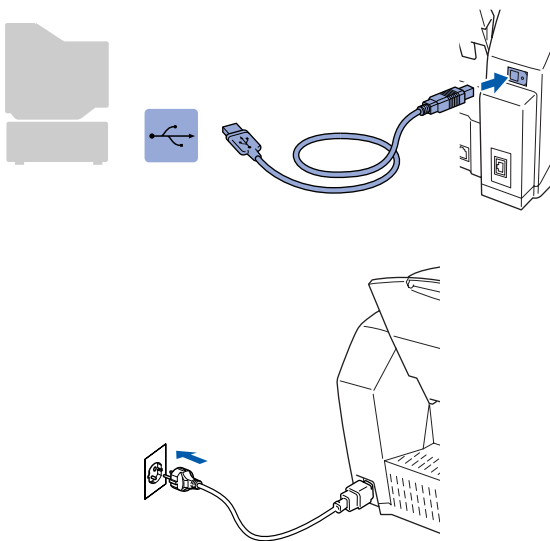


La pantalla de instalación tardará unos segundos en aparecer.

La instalación de los controladores Brother se iniciará automáticamente. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.


- 18 Si aparece la caja de diálogo **Firma digital no encontrada**, haga clic en **Sí** para instalar el controlador.

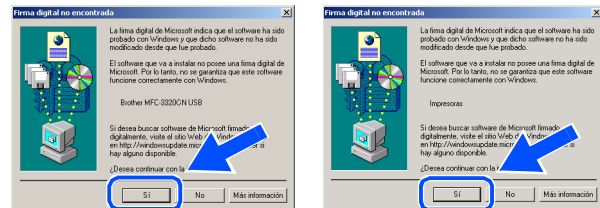

- 19 Seguidamente se abrirá el archivo README. Consulte en este archivo la información relativa a la solución de problemas y, a continuación, ciérrelo para continuar el proceso de instalación.

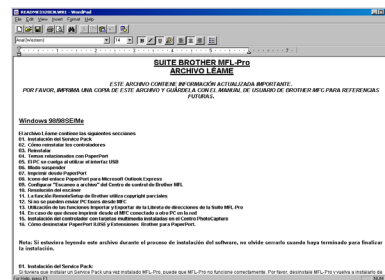

- 20 Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.

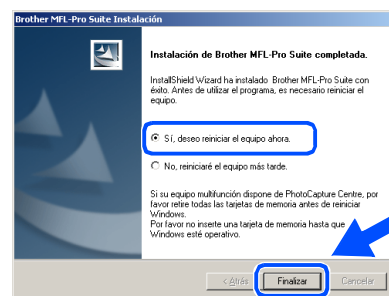

Continúa...




Para usuarios de cable de interfaz USB

(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21 Una vez reiniciado el ordenador, haga clic en **Sí** para que el Centro de control se cargue cada vez que inicie Windows®. El Centro de Control aparecerá como un icono en la bandeja de tareas.

Si hace clic en **No**, se desactivarán las teclas de Escaneo del equipo MFC.

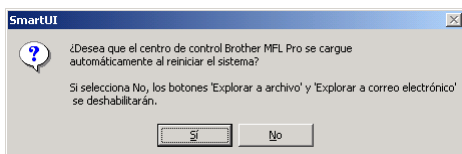



*Incluso si selecciona **No**, más tarde podrá iniciar el Centro de Control de Brother para utilizar la tecla **Escanear**. Para ello, haga doble clic en el icono Smart UI del escritorio. De este modo, el Centro de Control de Brother se cargará en la bandeja de tareas. Consulte la sección *Carga automática del Centro de Control Brother*, en el *Capítulo 4 de la Documentación (Manual del usuario)*, que encontrará en el CD-ROM.*

- OK!** De este modo habrán quedado instalados los controladores de PC-FAX de Brother, de impresora y de escáner, con lo que concluye el proceso de instalación.

Sólo para usuarios de Windows® XP

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde 1 hasta 16 de las páginas 14 - 16.


- 17 Cuando aparezca esta pantalla, conecte el cable de interfaz USB al PC, y a continuación conéctelo al equipo MFC. Encienda el equipo MFC enchufando el cable de alimentación.

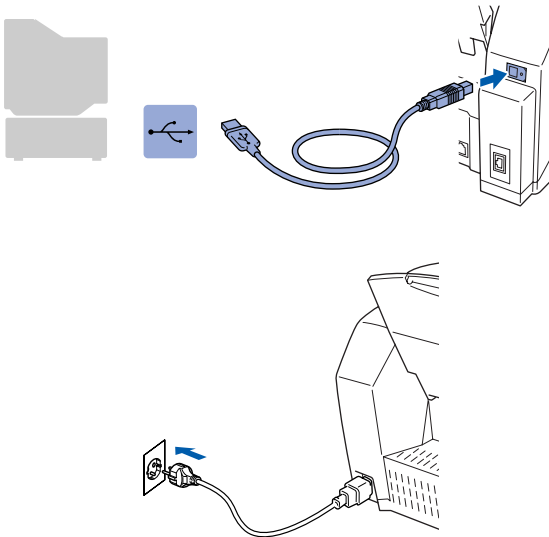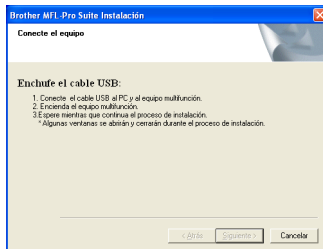


La pantalla de instalación tardará unos segundos en aparecer.

La instalación de los controladores Brother se iniciará automáticamente. Las pantallas de instalación aparecerán una tras otra, así que espere unos momentos.

- 18 Seguidamente se abrirá el archivo README. Consulte en este archivo la información relativa a la solución de problemas y, a continuación, ciérrelo para continuar el proceso de instalación.

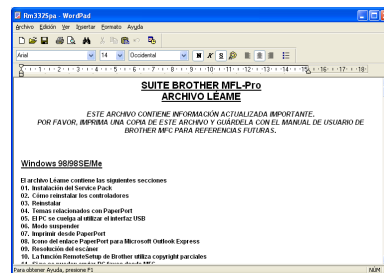

- 19 Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.

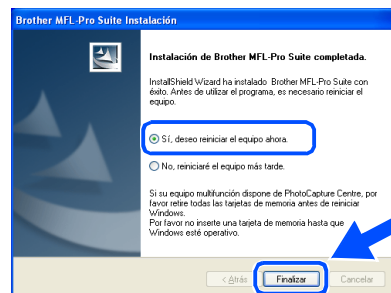


- OK!** De este modo habrán quedado instalados los controladores de PC-FAX de Brother, de impresora y de escáner, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de cable de interfaz de red (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1, “Configuración del equipo”, en las páginas 4 - 11.

Antes de realizar la instalación, si está utilizando una aplicación de cortafuegos (por ej., la función de cortafuegos disponible en Windows XP), desactívela. Una vez haya comprobado que puede imprimir, reinicie su aplicación de cortafuegos.

- 1 Conecte el cable de red al equipo MFC y, a continuación, conecte éste a un puerto libre del hub. Encienda el equipo MFC enchufando el cable de alimentación.

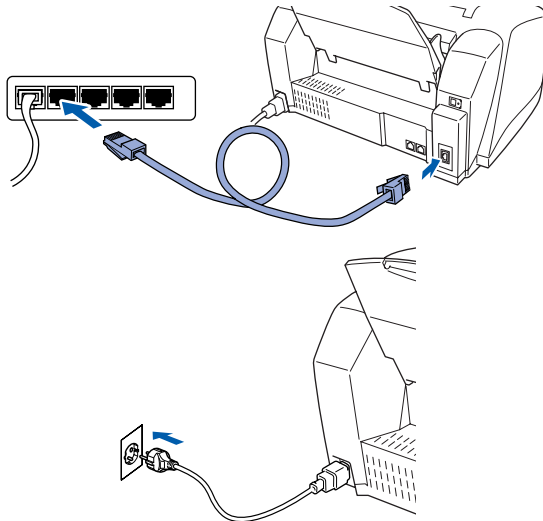

- 2 Encienda el ordenador. (En Windows® 2000 Professional/XP, deberá haber iniciado la sesión como administrador.)
- 3 Introduzca el CD-ROM proporcionado en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla Nombre del modelo, haga clic en el nombre del modelo que esté utilizando. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.



- 4 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instalación del Software**.



*Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.*

- 5 En Aplicación principal, haga clic en **MFL-Pro Suite**.




MFL-Pro Suite incluye controladores de impresora y de escáner de red, así como el software ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, envío de PC-FAX en red y las fuentes True Type. PaperPort® es una aplicación de gestión de documentos para ver documentos originales escaneados. ScanSoft® TextBridge®, que viene integrado en PaperPort®, es una aplicación OCR que convierte las imágenes en texto para poder editarlas en el procesador de textos predeterminado.

- 6 Haga clic en **Instalar**.




*Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Aceptar** para instalar las actualizaciones de Windows®. Una vez instaladas las actualizaciones, es posible que el PC se reinicie.*

Nota: en tal caso, la instalación continuará automáticamente.

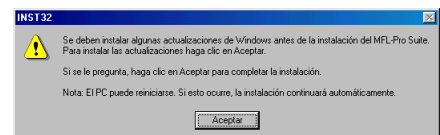


*Si la instalación no continúa automáticamente, vuelva a abrir el menú del programa de instalación haciendo doble clic en el programa **setup.exe** del directorio raíz del CD-ROM de Brother, y continúe a partir del paso 4.*


- 7 Cuando se abra la ventana de configuración de PaperPort® 8.0 SE, haga clic en **Siguiente**.

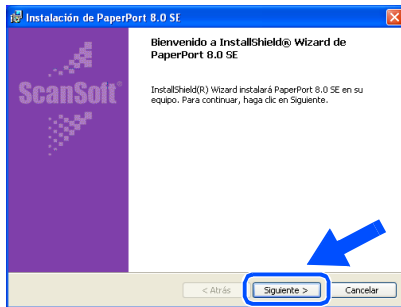

- 8 Después de leer y aceptar el Acuerdo de la Licencia ScanSoft®, introduzca la información del usuario y haga clic en **Siguiente**.

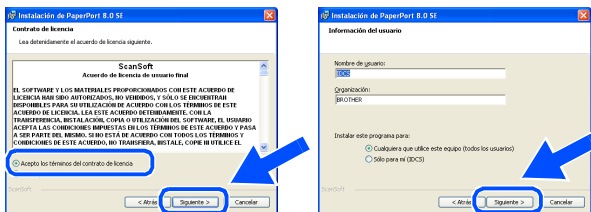


- 9 Seleccione **Típica** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

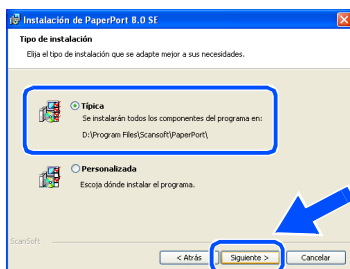


- 10 Haga clic en **Instalar**, tras lo cual se iniciará la instalación de PaperPort® en el ordenador.




- 11 Cuando aparezca la ventana Registro de ScanSoft®, seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

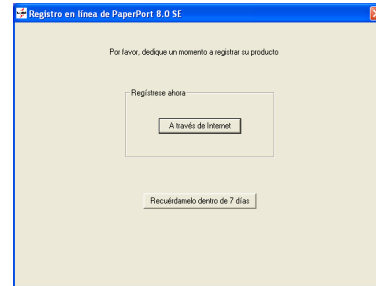

- 12 Haga clic en **Finalizar** para concluir el proceso de instalación.

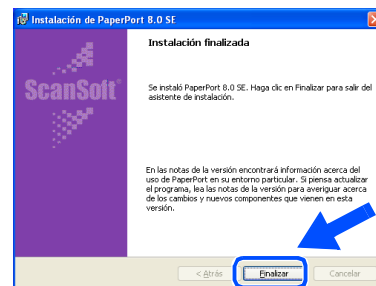

- 13 Cuando se abra la ventana Instalación de MFL-Pro Suite de Brother, haga clic en **Siguiente**.

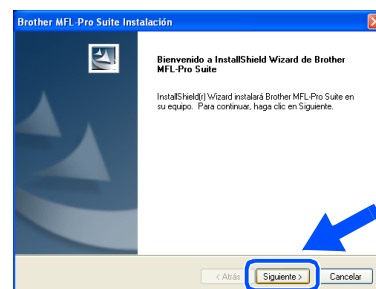


Si aparece un mensaje de error en este momento del proceso de instalación, primero tendrá que desinstalarlo. Desde el menú **Inicio**, seleccione **Programas**, **Brother**, **MFL-Pro Suite**, **Desinstalar**, y siga las instrucciones en pantalla.


Continúa...

Para usuarios de cable de interfaz de red (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Cuando aparezca la ventana Acuerdo de licencia del software Brother, haga clic en **Sí** si está de acuerdo con el Acuerdo de licencia del software.

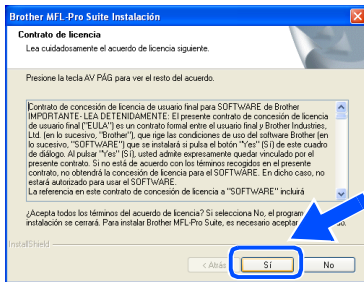


- 15 Seleccione **Interfaz de red** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

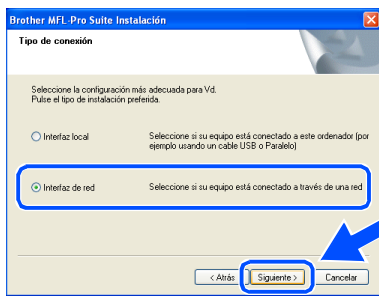

- 16 Seleccione **Estándar** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
Los archivos de aplicación se copiarán en su ordenador.

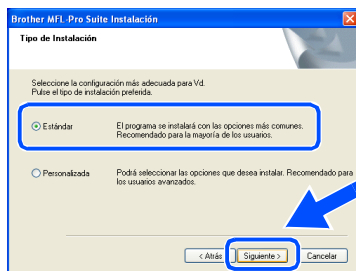

- 17 Seleccione **Buscar equipos en la red y elegir de la lista de equipos encontrados** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

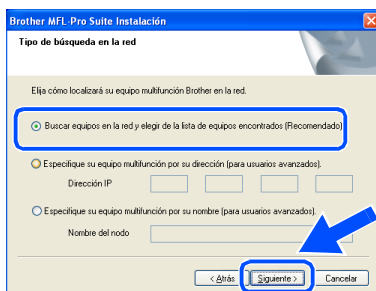


- Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Aceptar**.




- 18 Si el MFC no está configurado en su red: Seleccione APIPA o el dispositivo no configurado de la lista y, a continuación, haga clic sobre en **Siguiente**. → Vaya a 19


Si el equipo MFC está configurado para la red: Seleccione en la lista el equipo MFC y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
→ Vaya a 22

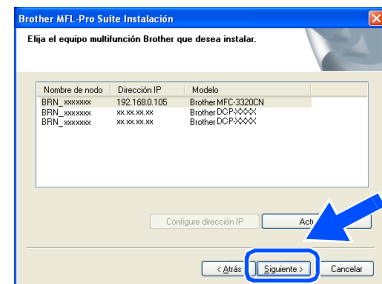

- 19 Haga clic en **Configure dirección IP**.

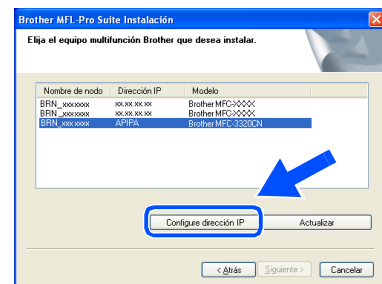



- 20 Introduzca la información correspondiente a la dirección IP de la red y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

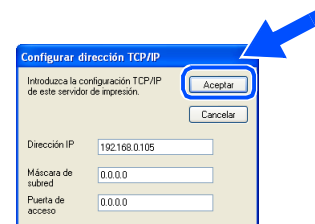


(por ejemplo, introduzca 192.168.0.105 como dirección IP)

- 21 Haga clic en **Siguiente**.

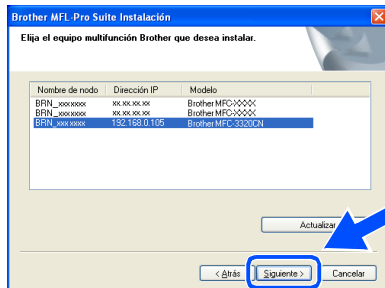


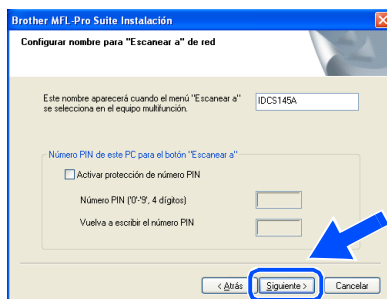
 Para mayor información sobre la configuración de la red, véase el Manual del usuario de red incluido en el CD-ROM.

- 22 Seleccione **Sí** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

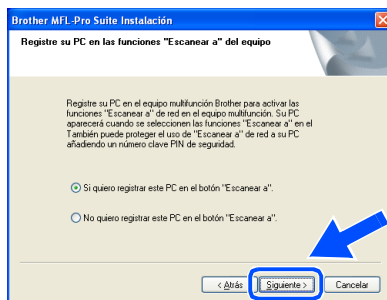

- 23 Haga clic en **Siguiente**, o bien escriba el nombre que desee que aparezca en la pantalla LCD del PC; a continuación, haga clic en **Siguiente**. El nombre predeterminado es el nombre de su PC.


 Podrá impedir la recepción de documentos no deseados configurando un número PIN de 4 dígitos.



Espere a que esta ventana se abra.

- 24 Seguidamente se abrirá el archivo README. Consulte en este archivo la información relativa a la solución de problemas y, a continuación, ciérralo para continuar el proceso de instalación.


- 25 Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.

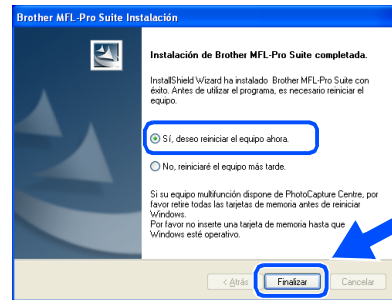


Los usuarios de Windows® 98/98SE/Me/2000 deben continuar a partir del paso 26.

- OK!** Sólo para usuarios de Windows® XP Se han instalado los controladores del envío de PC-FAX en red de Brother, de la impresora de red y del escáner de red, así como el Network PhotoCapture Center y la instalación ha finalizado.

- 26 Una vez reiniciado el ordenador, haga clic en **Sí** para que el Centro de control se cargue cada vez que inicie Windows®. El Centro de control aparecerá en forma de icono en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No** se desactivarán las teclas Escaneado del equipo MFC.

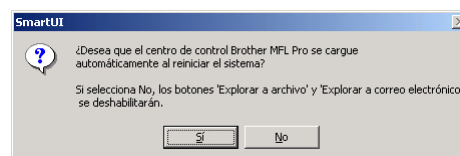

 Incluso si selecciona **No**, más tarde podrá iniciar el Centro de Control de Brother para utilizar la tecla **Escanear**. Para ello, haga doble clic en el icono Smart UI del escritorio. De este modo, el Centro de Control de Brother se cargará en la bandeja de tareas. Consulte la sección Carga automática del Centro de Control Brother, en el Capítulo 4 de la Documentación (Manual del usuario), que encontrará en el CD-ROM.


- OK!** Para usuarios de Windows® 98/Me/2000 Se han instalado los controladores del envío de PC-FAX en red de Brother, de la impresora de red y del escáner de red, así como el Network PhotoCapture Center y la instalación ha finalizado.

Para usuarios de cable de interfaz USB


Para usuarios de Mac OS® 8.6 a 9.2

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1, "Configuración del equipo", en las páginas 4 - 11.

- 1 Apague y desenchufe el equipo MFC de la toma de corriente CA y, en caso de haber conectado ya un cable de interfaz, desconéctelo también del Macintosh®.

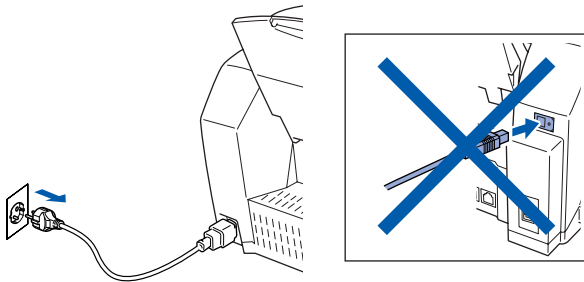

- 7 Conecte el cable de interfaz USB al Macintosh® y, a continuación, conecte éste al equipo MFC.

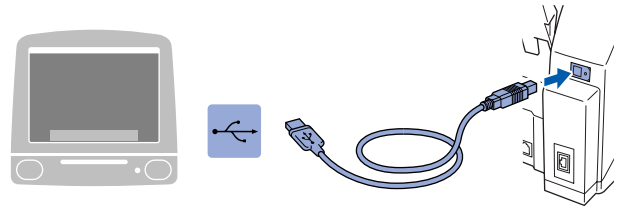


No conecte el equipo MFC al puerto USB de un teclado ni a un hub USB sin alimentación eléctrica.

- 2 Encienda el Macintosh®.
- 3 Introduzca el CD-ROM proporcionado en la unidad de CD-ROM.



- 4 Haga doble clic en el icono **Start Here** para instalar los controladores de impresora, fax y envío de PC-FAX. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

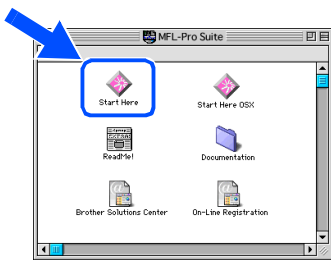

- 9 En el menú Apple®, abra el **Selector**.




- 5 Haga clic en **MFL-Pro Suite** para instalar.



- 6 Siga las instrucciones en pantalla y reinicie el Macintosh®.

- 10 Haga clic en el icono **Brother Ink** que habrá instalado. A la derecha del **Selector**, elija la impresora desde la que vaya a imprimir. Cierre el **Selector**.

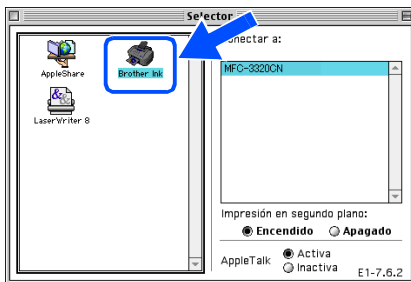

- OK! De este modo habrán quedado instalados los controladores de impresora, escáner y Envío de PC-FAX de Brother.

- 11 Para instalar Presto! PageManager®, haga clic en el botón **Presto! PageManager®** y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



Con Presto! PageManager® podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos originales. PageManager®.


- OK! Presto! PageManager® habrá quedado instalado, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de cable de interfaz USB


Para usuarios de Mac OS[®] X 10.1/10.2.1 o superior

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1, "Configuración del equipo", en las páginas 4 - 11.

- 1 Apague y desenchufe el equipo MFC de la toma de corriente CA y, en caso de haber conectado ya un cable de interfaz, desconéctelo también del Macintosh[®].

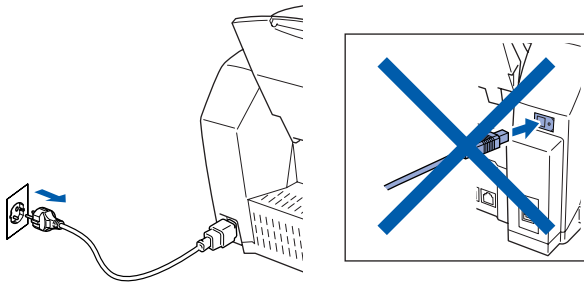

- 7 Conecte el cable de interfaz USB al Macintosh[®] y, a continuación, conecte éste al equipo MFC.

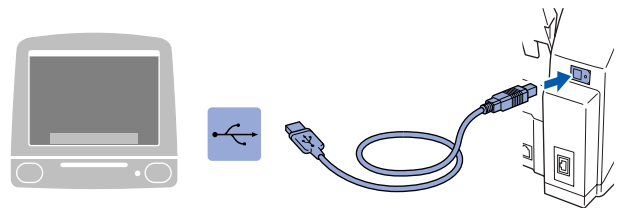


No conecte el equipo MFC al puerto USB de un teclado ni a un hub USB sin alimentación eléctrica.


- 2 Encienda el Macintosh[®].
- 3 Introduzca el CD-ROM proporcionado en la unidad de CD-ROM.




- 4 Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para instalar el controlador de impresora, de escáner, y de Envío por PC-FAX de Brother, así como el programa Configuración remota. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

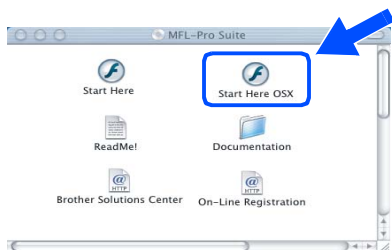


- 8 Encienda el equipo MFC enchufando el cable de alimentación.

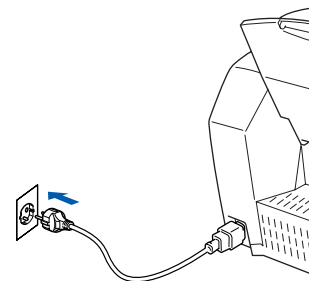

- 9 Seleccione **Aplicaciones** en el menú Ir.

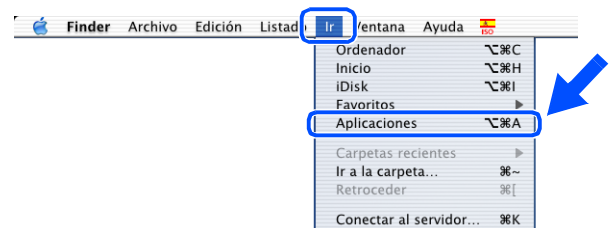


- 5 Haga clic en **MFL-Pro Suite** para instalar.

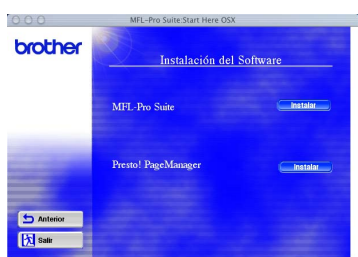


- 6 Siga las instrucciones en pantalla y reinicie el Macintosh[®].


- 10 Abra la carpeta **Utilities**.

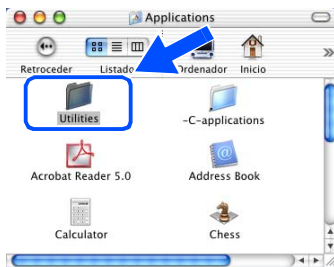

- 11 Abra el icono **Print Center**.

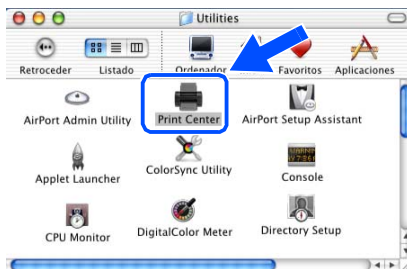


- 12 Haga clic en **Añadir impresora...**

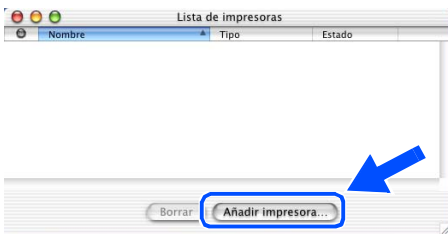


- 13 Seleccione **USB**.



- 14 Seleccione **MFC-3320CN** y, a continuación, haga clic en **Añadir**.

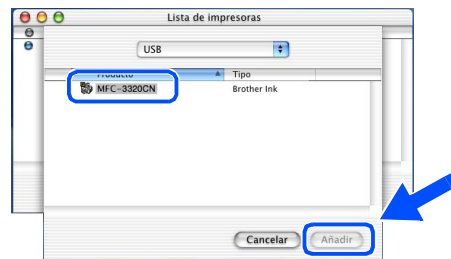

- 15 Seleccione **Salir del Centro de impresión** en el menú **Centro de impresión**.

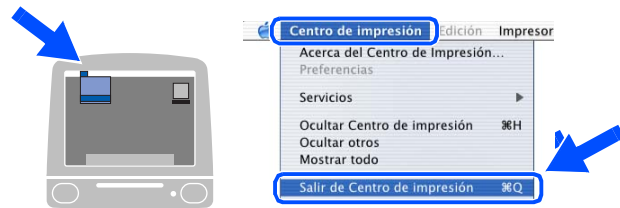

- OK!** De este modo habrán quedado instalados los controladores de impresora, de escáner y de Envío por PC-FAX de Brother, así como el programa de Configuración remota, con lo que concluye el proceso de instalación.

- 16 Para instalar Presto! PageManager®, haga clic en el botón **Presto! PageManager®** y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



Con Presto! PageManager® podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos originales. PageManager®.


- OK!** Presto! PageManager® habrá quedado instalado, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de cable de interfaz de red


Para usuarios de Mac OS[®] 8.6 a 9.2

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1, "Configuración del equipo", en las páginas 4 - 11.

- 1 Apague y desenchufe el equipo MFC de la toma de corriente CA y, en caso de haber conectado ya un cable de interfaz, desconéctelo también del Macintosh[®].

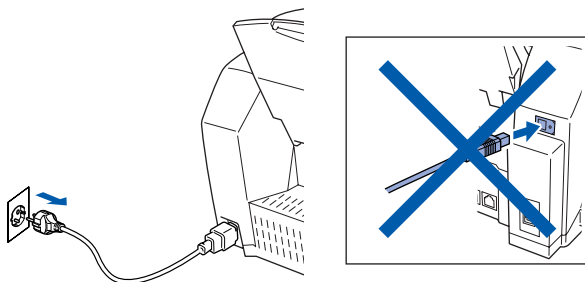


- 7 Conecte el cable de interfaz de red a la impresora y, a continuación, conecte ésta a un puerto libre del hub.

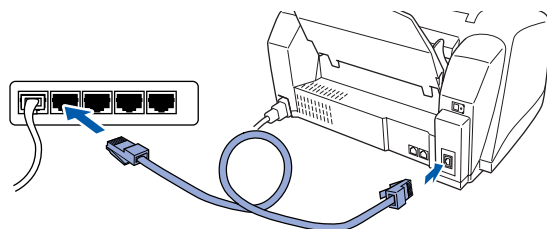



- 2 Encienda el Macintosh[®].
- 3 Introduzca el CD-ROM proporcionado en la unidad de CD-ROM.



- 4 Haga doble clic en el icono **Start Here** para instalar los controladores de impresora, fax y envío de PC-FAX. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

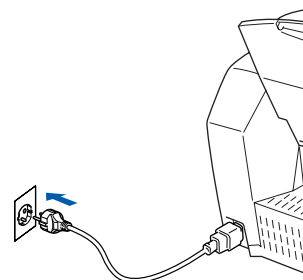

- 9 Abra el **Selector** del menú de **Apple**.

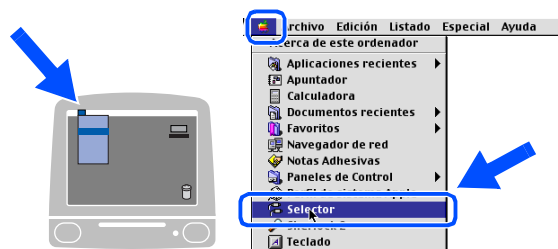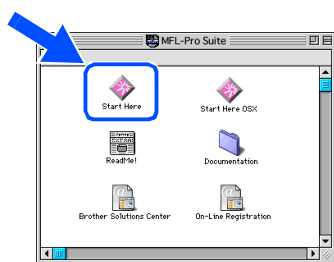


- 5 Haga clic en **MFL-Pro Suite** para instalar.



- 6 Siga las instrucciones en pantalla y reinicie el Macintosh[®].

- 10 Haga clic en el icono **Brother Ink (IP)** y, a continuación, seleccione **BRN_XXXXXX**. Cierre el **Selector**.

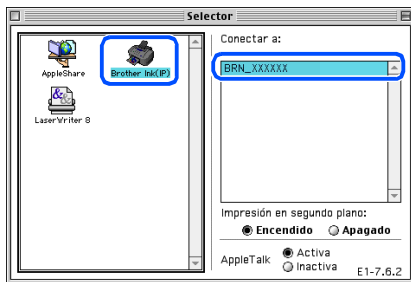

xxxxxx son los seis últimos dígitos de la dirección Ethernet.



Capítulo 5 del Manual del usuario de red en el CD-ROM.




De este modo habrá concluido la configuración.

Para usuarios de cable de interfaz de red


Para usuarios de Mac OS[®] X 10.2.4 o superior

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1, “Configuración del equipo”, en las páginas 4 - 11.

- 1 Apague y desenchufe el equipo MFC de la toma de corriente CA y, en caso de haber conectado ya un cable de interfaz, desconéctelo también del Macintosh[®].

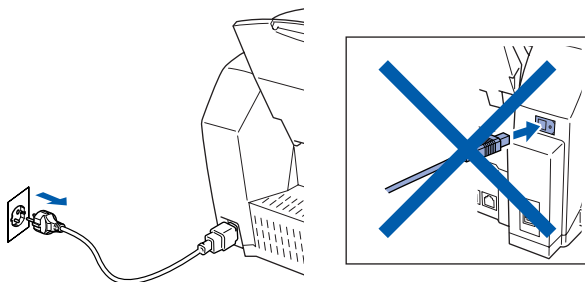


- 7 Conecte el cable de interfaz de red a la impresora y, a continuación, conecte ésta a un puerto libre del hub.

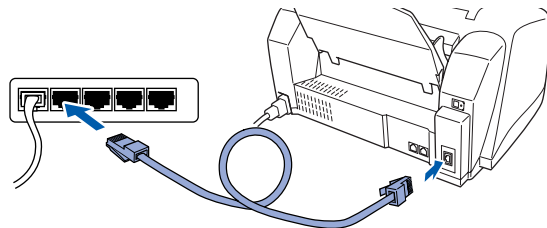


- 2 Encienda el Macintosh[®].
- 3 Introduzca el CD-ROM proporcionado en la unidad de CD-ROM.




- 4 Haga doble clic en la carpeta **Start Here OSX** para instalar el controlador de impresora y el programa de Configuración Remota. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

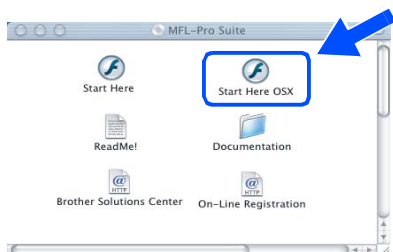

- 8 Encienda el equipo MFC enchufando el cable de alimentación.

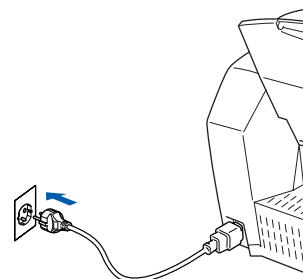

- 9 Seleccione **Aplicaciones** en el menú Ir.

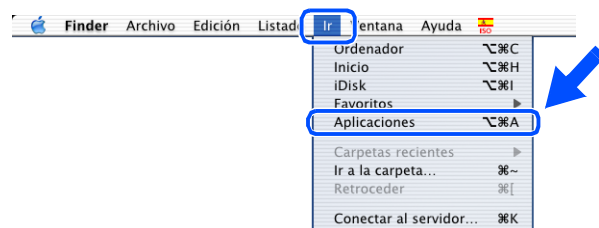


- 5 Haga clic en **MFL-Pro Suite** para instalar.



- 6 Siga las instrucciones en pantalla y reinicie el Macintosh[®].


- 10 Abra la carpeta **Utilities**.

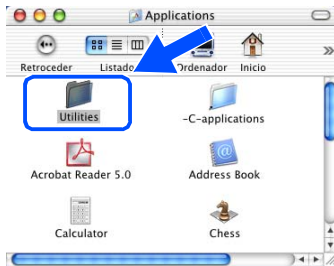

- 11 Abra el icono **Centro de impresión**.




- 12 Haga clic en el botón **Añadir impresora...**

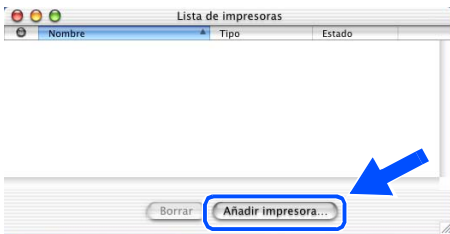

- 13 Seleccione **Rendezvous**.



- 14 Seleccione **Brother MFC-3320CN (BRN_XXXXXX_P1)** y, a continuación, haga clic en el botón **Add**.

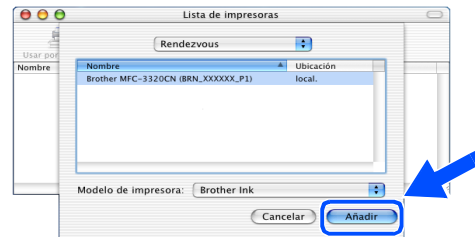


xxxxxx son los seis últimos dígitos de la dirección Ethernet.



Capítulo 5 del Manual del usuario de red en el CD-ROM.

- 15 Seleccione **Salir de Centro de impresión** en el menú **Centro de impresión**.

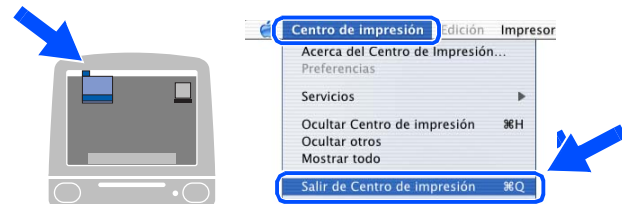

- OK! De este modo habrá concluido la configuración.



Para mayor información sobre la utilización de Rendezvous, véase el Capítulo 5 del Manual del usuario de red en el CD-ROM.

■ Para usuarios de red


La presente sección explica cómo utilizar el equipo en una red. El administrador debe configurar el equipo efectuando el siguiente procedimiento.

Índice del Manual del usuario de red

Windows®



Macintosh®

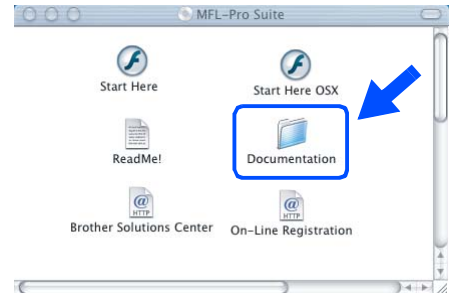

Windows® 98/ME	Punto a punto	TCP/IP	Capítulo 4	Impresión en red desde Windows®
Windows® 2000/XP	Punto a punto	TCP/IP	Capítulo 4	Impresión en red desde Windows®
Macintosh®		TCP/IP	Capítulo 5	Impresión en red desde Macintosh®
Servidor OS2 Warp, Servidor LAN		TCP/IP	Capítulo 4	Impresión en red desde Windows®



Si desea reestablecer la configuración predeterminada de fábrica para la red, consulte el Capítulo 3 del Manual de usuario de red en el CD-ROM.


Instalación de la utilidad Configuración de BRAdmin Professional (sólo para usuarios de Windows®)

La utilidad de software BRAdmin Professional ha sido diseñada para gestionar los dispositivos de red de Brother, como impresoras de red y/o los dispositivos Multifunción de red, en un entorno de red de área local (LAN).

BRAdmin Professional también se puede utilizar para administrar dispositivos de otros fabricantes compatibles con el protocolo SNMP.

Si desea información mas detallada acerca de BRAdmin Professional, visite el sitio Web <http://solutions.brother.com>

- 1 Introduzca el CD-ROM proporcionado en la unidad de CD-ROM. La pantalla inicial aparecerá automáticamente. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



- 2 Haga clic en el icono **Instalación del Software** en la pantalla de menús.



- 3 Haga clic en Aplicaciones de red.




- 4 Haga clic en **BRAdmin Professional** y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.




Configuración de la dirección IP, la Máscara de subred y la Puerta de enlace con BRAdmin Professional (sólo para usuarios de Windows®)


- 1 Inicie BRAdmin Professional y seleccione **TCP/IP**.

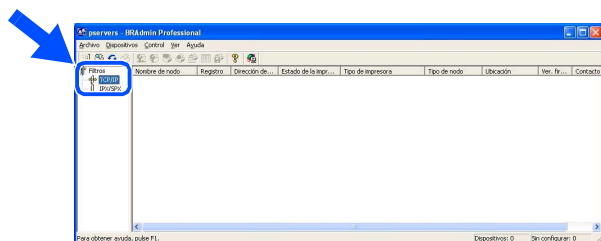


- 2 Seleccione **Buscar dispositivos activos** en el menú de dispositivos. BRAdmin buscará automáticamente los dispositivos nuevos.

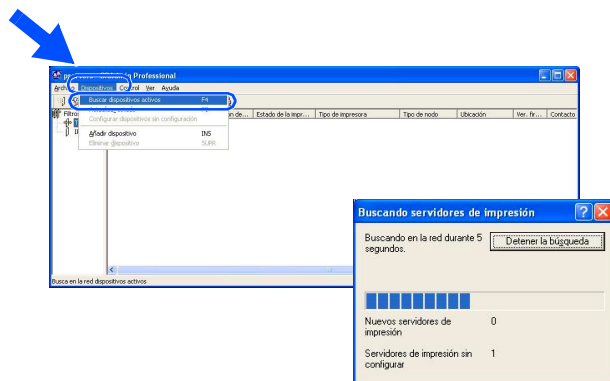

- 3 Haga doble clic en el nuevo dispositivo.

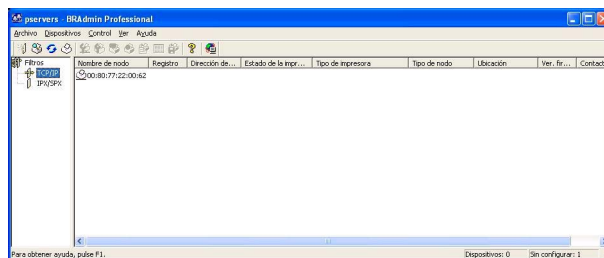





- 4 Introduzca los iconos **Dirección IP**, **Máscara de subred** y **Puerta de acceso** y, a continuación, haga clic sobre el botón **Aceptar**.

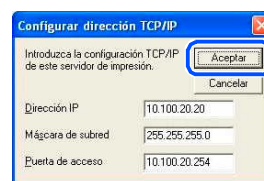

- 5 La información de dirección quedará guardada en el equipo.

Consumibles

Cartucho de tinta

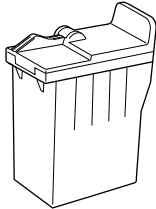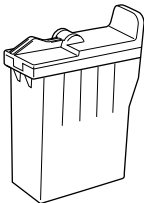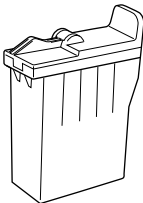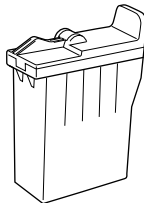Negro	Magenta	Amarillo	Cián
LC800BK	LC800M	LC800Y	LC800C
			

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link es una marca comercial registrada de Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Windows, Microsoft y MS-DOS son marcas registradas de Microsoft en Estados Unidos y otros países.

Macintosh es una marca comercial registrada de Apple Computer, Inc.

PaperPort y TextBridge son marcas comerciales registradas de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager es una marca comercial registrada de NewSoft Technology Corporation.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un Acuerdo de Licencia de Software específico para sus programas patentados.

Todos los demás nombres de marcas y productos mencionados en el presente manual son marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

Compilación y publicación

Este manual ha sido compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries Ltd., e incluye las descripciones y especificaciones más recientes del producto.

El contenido de este manual, así como las especificaciones de este producto, están sujetos a modificación sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y materiales descritos en el presente manual, y no asume responsabilidad alguna por los daños (incluyendo los daños consiguientes) causados por el uso de los materiales presentados, incluyendo – entre otros – los errores tipográficos y de otra índole que pudiera contener esta publicación.

Este producto ha sido diseñado para ser utilizado en un entorno profesional.

brother[®]