

Antes de usar o MFC, deve configurar o hardware e instalar o controlador. Para o ajudar na configuração do aparelho e na instalação do controlador e do software, leia este “Guia de Configuração” e siga as instruções simples.

## Fase 1



### Configurar o aparelho

## Fase 2



### Instalar o Controlador e o Software



### A Configuração foi Completada!

Para obter os controladores mais recentes e as melhores respostas para os seus problemas ou questões, visite directamente o Brother Solutions Center através do controlador ou no endereço <http://solutions.brother.com>

Guarde este “Guia de Configuração Rápida”, Manual do Utilizador e CD-ROM incluído num local acessível para consulta rápida e fácil em qualquer altura.

Configurar o Aparelho

Instalar o Controlador e o Software

Windows®


Rede Windows®

Mac OS®  
8, 6-9, 2






Mac OS® X  
10.1/10.2, 1 ou superior

Rede Mac®

Para Utilizadores de Rede

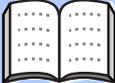 <b>Aviso</b>		 <b>Sugestão</b>	 <b>Manual do Utilizador</b>
Indica os avisos que devem ser respeitados para evitar possíveis danos físicos pessoais.	Indica as precauções a ter para usar o MFC correctamente ou para evitar danificar o mesmo.	Indica as notas e sugestões úteis a ter em conta quando usar o MFC.	Indica referências ao Manual do Utilizador.

## Componentes da embalagem

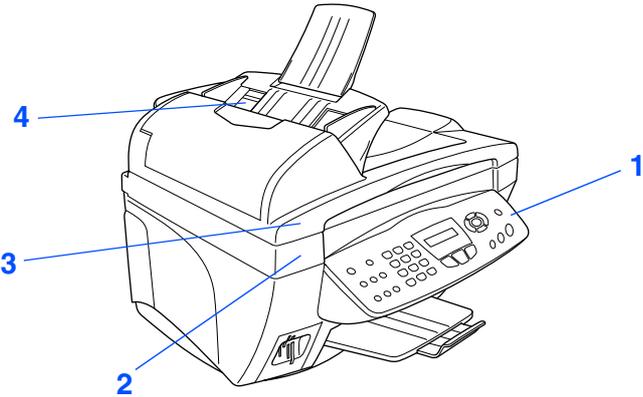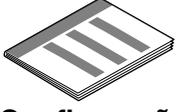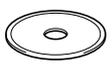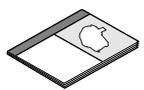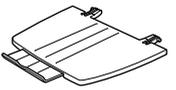
<p>MFC</p>  <p>1. Painel de Controlo 2. Tapa do Scanner 3. Tapa dos Documentos 4. Alimentador Automático de Papel (ADF)</p>	 <p><b>Guia de Configuração Rápida</b></p>		
	 <p><b>CD-ROM</b></p>		
	 <p><b>Manual do Utilizador</b></p>		
 <p><b>Suporte de Saída do Papel</b></p>	 <p><b>Gaveta do Papel</b></p>		
 <p><b>Cabo de Alimentação</b></p>	 <p><b>Cabo da Linha Telefónica</b></p>		
 <p><b>Preto</b> (LC800BK)</p>	 <p><b>Magenta</b> (LC800M)</p>	 <p><b>Amarelo</b> (LC800Y)</p>	 <p><b>Ciã</b> (LC800C)</p>
<p><b>Cartuchos de Tinta</b></p>			

Os acessórios do conjunto podem ser diferentes de acordo com cada país.  
Guarde todos os materiais da caixa e a própria caixa.



- Deve usar o cabo USB adequado.
- O cabo da interface não é um acessório incluído. Compre o cabo USB adequado.
- Use apenas cabos USB cujo comprimento não seja superior a 2 metros.

# Painel de Controlo

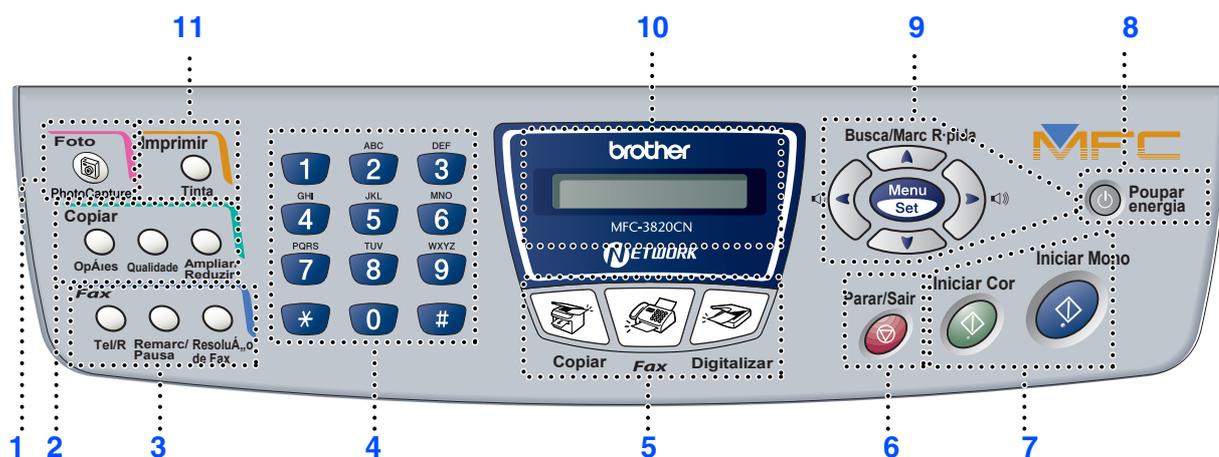

1. Tecla de Foto	5. Teclas de Modo	9. Teclas de Navegação
2. Teclas de cópia (Configurações temporárias)	6. Parar/Sair	10. Ecrã de Cristais Líquidos (LCD)
3. Teclas de fax e de telefone	7. Teclas de início	11. Tecla de impressão
4. Teclado de Marcação	8. Tecla de Poupança de energia	



Para mais informações sobre o painel de controlo, consulte "Sumário do painel de controlo" no Capítulo 1 do Manual do Utilizador.

## Fase 1

## Configurar o aparelho

1. Remover as Peças de Protecção .....	4
2. Fixar a Bandeja do Papel e Suportes .....	4
3. Colocar Papel .....	5
4. Instalar Linha Telefónica e Cabo de Alimentação .....	5
5. Instalar os Cartuchos de Tinta.....	6
6. Qualidade da Cor e Verificação do Alinhamento .....	8
7. Configurar a Data e Hora.....	10
8. Configurar a Identificação da Unidade .....	11
9. Seleccionar um modo de recepção.....	11

## Fase 2

## Instalar o Controlador e o Software

Windows®

CD-ROM incluído (MFL-Pro Suite) .....	12
Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	14
■ Apenas para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me .....	17
■ Apenas para utilizadores do Windows® 2000 Professional .....	19
■ Apenas para utilizadores do Windows® XP .....	21
Para utilizadores do cabo de interface de rede (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	22

Macintosh®

Para utilizadores do cabo de interface USB .....	26
■ Para utilizadores de Mac OS® 8.6 a 9.2.....	26
■ Para utilizadores de Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superior .....	28
Para utilizadores do cabo de interface de rede .....	30
■ Para utilizadores de Mac OS® 8.6 a 9.2.....	30
■ Para utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 ou superior .....	32

### ■ Para Utilizadores de Rede

Mapa de Capítulos do Manual do Utilizador de Rede .....	34
Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores do Windows®).....	35

### ■ Para Utilização Avançada

Definir o seu endereço IP, a máscara de sub-rede e a porta utilizando o BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores Windows®).....	36
Consumíveis de substituição.....	36

## 1 Remover as Peças de Protecção


- 1 Remova o papel e fita de protecção do ADF.



**NÃO** ligue o cabo USB. A ligação do cabo USB é feita durante a instalação do controlador.




- 2 Abra a Tampa do Scanner levantando-a.

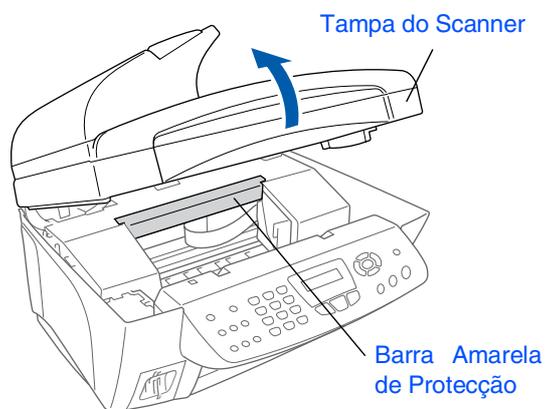

- 3 Remova a barra amarela de protecção do aparelho.

Barra Amarela de Protecção

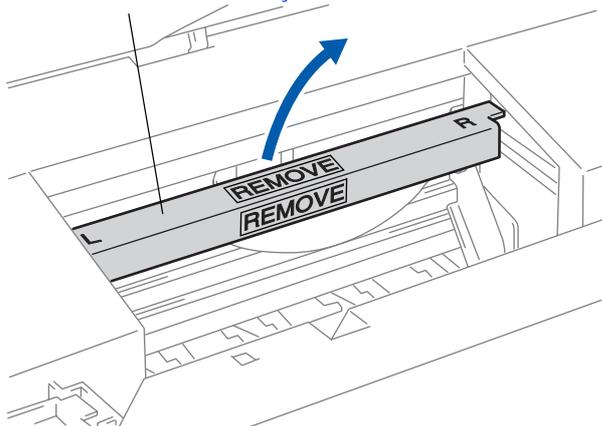


*Não deite a barra amarela de protecção. Precisarás destes para transportar a unidade de fax.*

- 4 Feche a tampa do scanner.

## 2 Fixar a Bandeja do Papel e Suportes

- 1 Insira a bandeja do papel de cima na parte traseira do MFC.


Gaveta do Papel

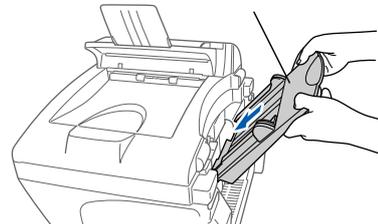

- 2 Fixe o suporte de saída de papel à abertura para saída de papel e, de seguida, puxe a extensão.

Suporte de Saída do Papel


Extensão do Suporte de Saída do Papel

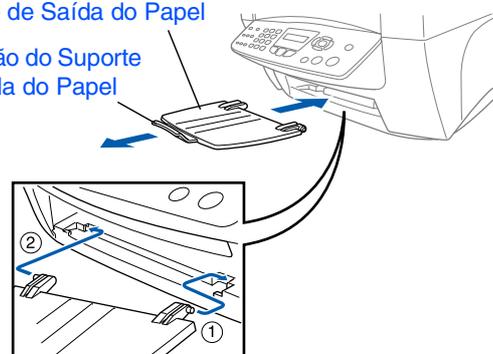

### 3 Colocar Papel


 Pode carregar até 100 folhas de papel 80 g/m<sup>2</sup>. Para mais informações, consulte "Capacidade da Bandeja do Papel" na Capítulo 2 do Manual do utilizador.

- 1 Folheie as páginas para evitar bloqueios ou introduções incorrectas.

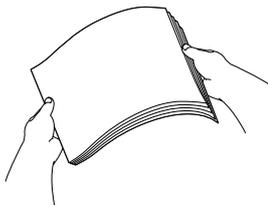


- 2 Empurre e faça deslizar a guia do papel para se ajustar ao tamanho do envelope.

Guia de Largura do Papel

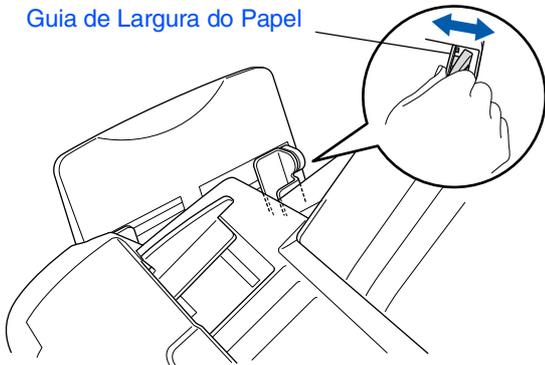


- 3 Insira cuidadosamente o papel. Verifique se o lado a imprimir está virado para si e se o papel se encontra abaixo da marca máxima do papel.

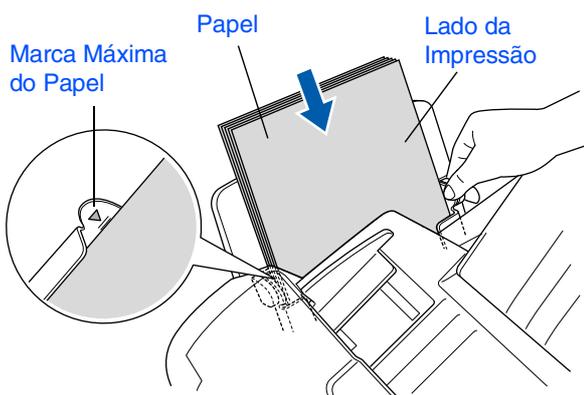


### 4 Instalar Linha Telefónica e Cabo de Alimentação

- 1 Ligue o cabo de alimentação

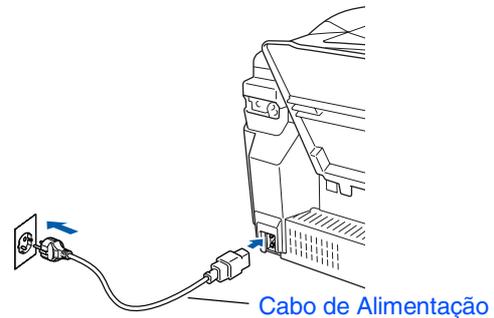


- 2 Ligue o cabo da linha telefónica. Ligue uma extremidade do cabo da linha telefónica à entrada do MFC identificada como **LINE** e a outra extremidade à tomada.

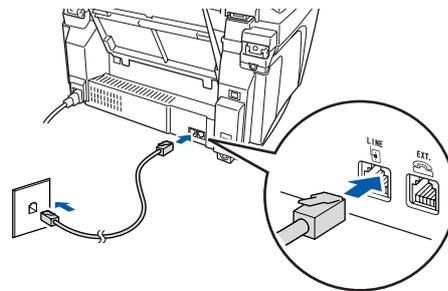

 **NÃO** ligue ainda o cabo USB.


#### **Aviso**

- O MFC deve ser ligado à terra através de uma ficha de 3 pinos.
- Sendo que o MFC é ligado à terra através da tomada eléctrica, pode proteger-se contra riscos de potenciais choques eléctricos na rede telefónica mantendo o MFC ligado quando o ligar à linha telefónica. Do mesmo modo, pode proteger-se quando mover o MFC, desligando primeiro a linha telefónica e depois o cabo de alimentação.

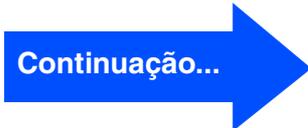 **Continuação...**




Se partilhar a linha telefónica com um telefone externo, ligue-a como indicado abaixo.

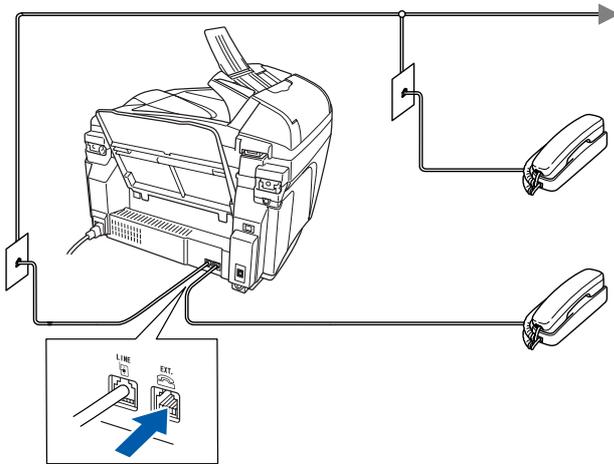

Se partilhar a linha telefónica com um atendedor automático do telefone externo, ligue-a como indicado em baixo.



Ajuste o Modo de Recepção para "TAD Externo" se existir um atendedor automático externo. Para mais informações, consulte "Ligar o aparelho" no Capítulo 1 do Manual do Utilizador.

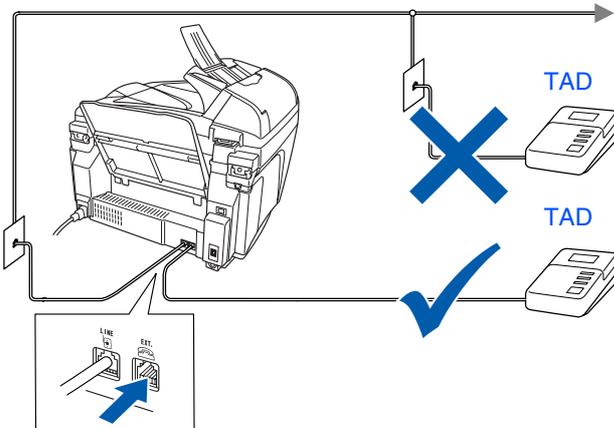

## 5

## Instalar os Cartuchos de Tinta


### Aviso

Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água e, se ficarem irritados, consulte um médico.


- 1 Verifique se o aparelho está ligado. O LCD indica:

Verique Cartucho

- 2 Abra a Tapa do Scanner levantando-a. As cabeças de impressão movem-se para a posição de substituição de cartuchos de tinta.

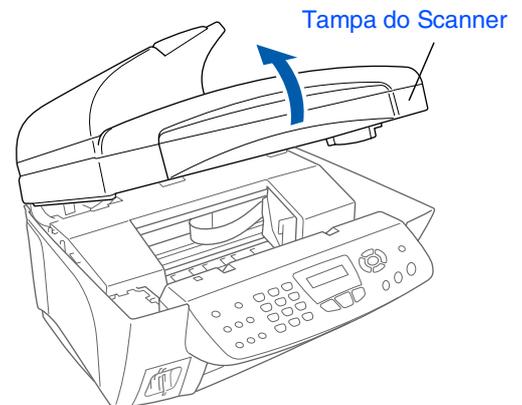


- 3 Empurre cada uma das quatro tampas coloridas dos cartuchos, para que estes se desengatem.

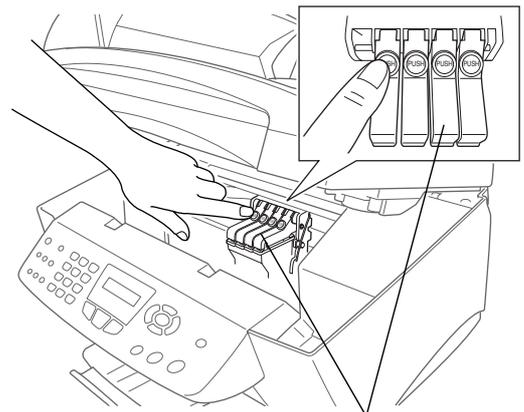

Tampas Coloridas dos Cartuchos de Tinta

- 4 Retire a tampa branca de transporte puxando-a.

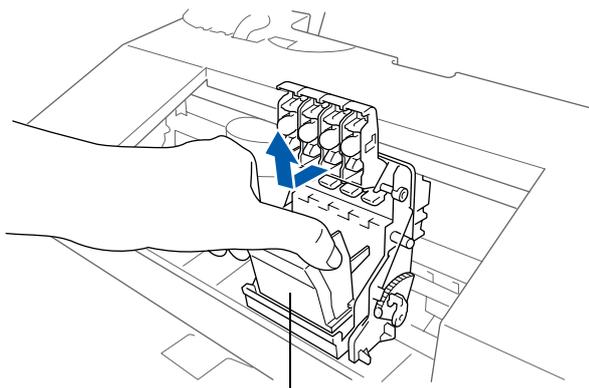


Tampa Branca de Transporte




- O fundo da tampa branca de transporte está molhado com tinta que provoca nódoas, por isso limpe-o antes de o pousar.
- Não deite fora a tampa branca de transporte. Precisar-se-á dele quando transportar o aparelho.


- 5 Retire o cartucho de tinta preta.

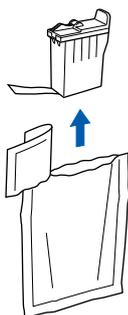


- 6 Retire com cuidado a fita de vedação do cartucho de tinta.  
**Para evitar entornar tinta e sujar as mãos e roupa, retire a fita de vedação devagar e com cuidado.**

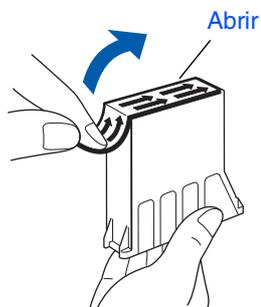

- 7 Introduza suavemente o cartucho de tinta preta na posição de tinta preta.

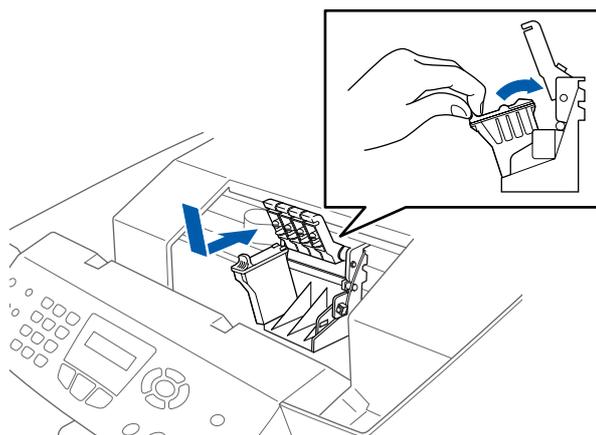

- 8 Pressione a tampa até que ouça um clique.

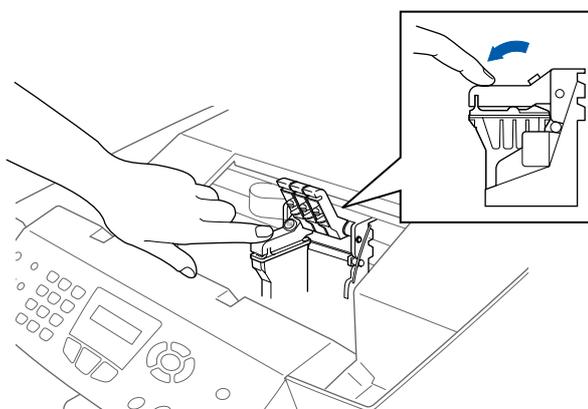

- 9 Repita as Fases 5 a 8 para instalar cada cartucho de tinta de cor. Coloque os cartuchos de tinta nos respectivos alojamentos com a mesma cor.

- 10 Feche a tampa do scanner. O MFC entrará no ciclo de limpeza de cabeça durante cerca de quatro minutos.



Continuação...



- Não toque na abertura da tinta do cartucho ou na fita removida.



- **NÃO** remova os cartuchos de tinta se não for necessário substituí-los. Se o fizer, poderá reduzir a qualidade da tinta e o MFC não saberá a quantidade de tinta restante no cartucho.
- **NÃO** abane os cartuchos de tinta. Se manchar as roupas ou corpo com tinta, lave imediatamente com sabão ou detergente.
- **A Brother aconselha vivamente a não recarregar os cartuchos incluídos com o aparelho. Aconselhamos vivamente a usar apenas cartuchos de tinta Brother Originais. Se usar ou tentar usar cartuchos e/ou tintas potencialmente incompatíveis no aparelho, pode danificá-lo e/ou obter resultados de baixa qualidade. A garantia não cobre quaisquer problemas causados pelo uso não autorizado de cartuchos e/ou tintas de terceiros. Para proteger o equipamento e obter resultados de qualide superior, use sempre cartuchos de tinta com a marca Brother.**



- Se mistura cores instalando um cartucho de tinta numa posição incorrecta, deve limpar a cabeça de impressão, executando vários ciclos após corrigir a posição do cartucho. (Consultar "Limpar a cabeça de impressão" na página 13-12 do Manual do Utilizador.)
- Depois de abrir um cartucho de tinta, instale-o no MFC e use-o no período de seis meses após a instalação. Use cartuchos novos até à data de validade indicada na embalagem.
- Se "Tinteiro Vazio" é indicado no LCD após instalar os cartuchos de tinta, certifique-se de que os cartuchos de tinta estão correctamente instalados.


## 6

## Qualidade da Cor e Verificação do Alinhamento

- 1 Depois do ciclo de limpeza terminar, o LCD indica:



- 2 Verifique se a bandeja contém papel. Prima **Iniciar Cor**.
- 3 O MFC começa a imprimir a FOLHA DE VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE IMPRESSÃO (apenas durante a instalação inicial do cartucho de tinta).

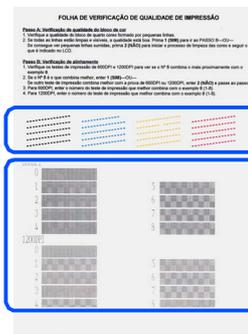

Verificar na **Fase A**

Verificar na **Fase B**

## Fase A: Verificação da Qualidade da Cor

- 1 O LCD indica:



Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor formados pelas linhas curtas impressas na folha.  
(PRETO/CIÃO/AMARELO/MAGENTA)

- 2 Se todas as linhas estiverem nítidas, prima **1** no teclado de marcação para ir para a **FASE B: Verificação do Alinhamento.**

---OU---

Se verificar a ausência de linhas curtas, prima **2** no teclado de marcação para ir para **3**.


OK




Má



- 3 O LCD pergunta se a qualidade da impressão é OK para cada cor. Prima **1** ou **2** no teclado de marcação.

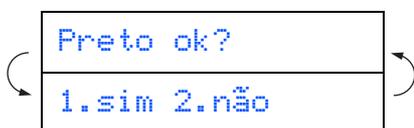

Após ter concluído a selecção **1** (sim) ou **2** (não) para cada cor, o LCD indica:

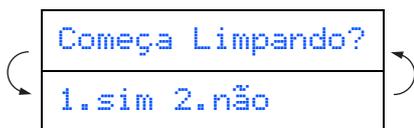

Prima a tecla **1** (sim). O MFC começa a limpar as cores.



Após terminar a limpeza, prima **Iniciar Cor**. O MFC começa a imprimir de novo a FOLHA DE VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE IMPRESSÃO e volta para a FASE A.

## Fase B: Verificação do Alinhamento

- 1 O LCD indica:



Verifique o teste de impressão de 600 dpi e 1200 dpi para determinar se o **N.º 5** se assemelha à amostra OK (**N.º 0**). Prima **1** se o **N.º 5** for igual.

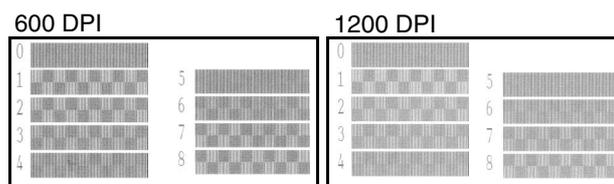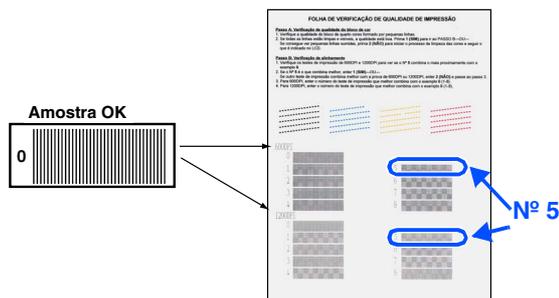


Se outro número de teste for mais semelhante tanto em 600 dpi ou 1200 dpi, prima **2** para seleccionar não e vá para **2**.

- 2 Para 600 dpi, seleccione o número de 1 a 8 que mais se assemelhe ao teste **N.º 0** e introduza esse número com o teclado de marcação.



- 3 Para 1200 dpi, introduza o número de 1 a 8 que mais se assemelhe ao teste **N.º 0**.

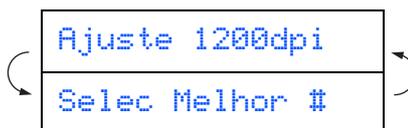

A Verificação de Qualidade termina.



## 7 Configurar a Data e Hora

O MFC indica a data e hora e imprime-as em todos os faxes que enviar.

- 1 Prima **Menu/Set**.
- 2 Prima **0**.
- 3 Prima **2**.
- 4 Introduza os últimos dois dígitos do ano no teclado de marcação, e prima **Menu/Set**.

Ano: 2004

(p.ex. Introduza **0, 4** para 2004.)

- 5 Introduza os últimos dois dígitos do mês no teclado de marcação, e prima **Menu/Set**.

Mês: 03

(p.ex. Introduza **0, 3** para Março).

- 6 Introduza os últimos dois dígitos do dia no teclado de marcação, e prima **Menu/Set**.

Dia: 01

(p.ex. Introduza **0, 1**.)

- 7 Introduza a hora no formato de 24 horas no teclado de marcação, e prima **Menu/Set**.

Hora: 15:25

(p.ex. Introduza **1, 5, 2, 5** para 3:25 P.M.)

- 8 Prima **Parar/Sair**.



*Se desejar repetir a partir da fase 1, prima **Parar/Sair**.*

## 8 Configurar a Identificação da Unidade

Deve memorizar o nome e número de fax a imprimir em todas as folhas de fax que enviar.

- 1 Prima **Menu/Set**.
- 2 Prima **0**.
- 3 Prima **3**.
- 4 Introduza o seu número de fax (até 20 dígitos) no teclado de marcação e prima **Menu/Set**.

Fax: \_

- 5 Utilize o teclado de marcação para introduzir o seu nome (até 20 caracteres) e depois prima **Menu/Set**.

Nome: \_



- Consulte o seguinte quadro para introduzir o seu nome.
- Se for necessário introduzir um carácter associado à mesma tecla como carácter anterior, prima **↵** para mover o cursor para a direita.

Prima a tecla	Uma vez	Duas vezes	Três vezes	Quatro vezes
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Para mais informações, consulte "Configurar a Identificação do Aparelho" no Capítulo 4 do Manual do Utilizador.


- 6 Prima **Parar/Sair**.



Se desejar repetir a partir da fase 1, prima **Parar/Sair**.

## 9 Seleccionar um modo de recepção

Está a ligar um telefone externo ou um aparelho de atendimento automático externo ao MFC?

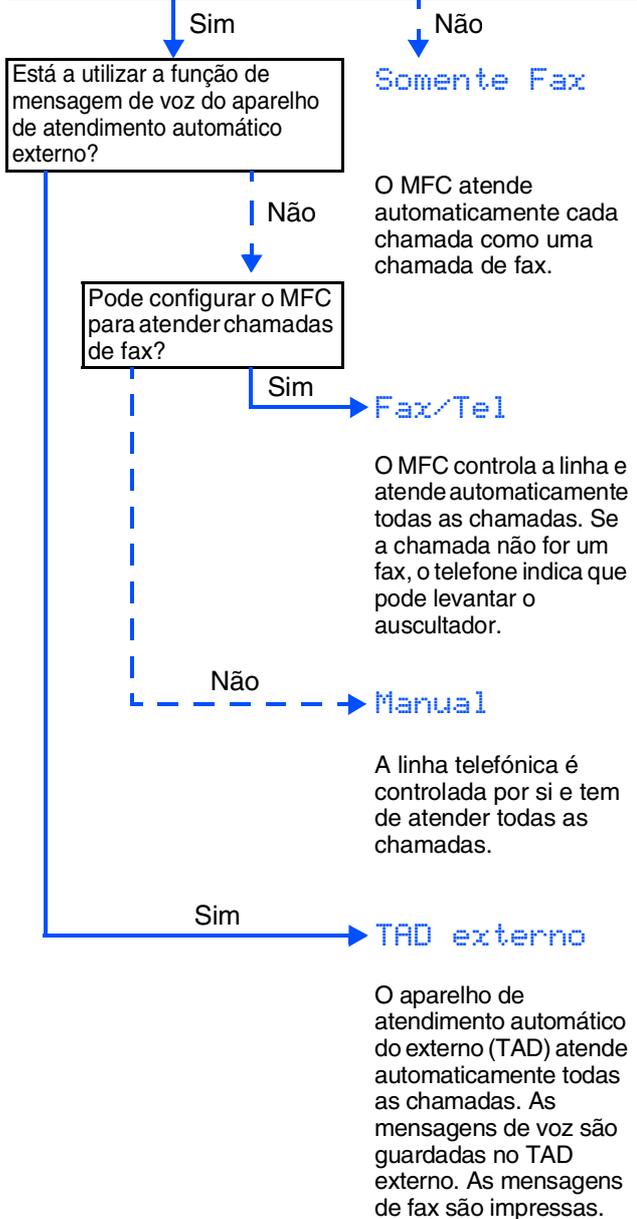

Existem quatro modos possíveis de recepção: **Somente Fax**, **Fax/Tel**, **Manual** e **TAD externo**.

- 1 Prima **Menu/Set**.
- 2 Prima **0**.
- 3 Prima **1**.
- 4 Prima **↵** ou **↵** para seleccionar o modo.
- 5 Prima **Menu/Set**.
- 6 Prima **Parar/Sair**.



Para mais informações, consulte "Configurar Recepção" no Capítulo 5 do Manual do Utilizador.

## CD-ROM incluído (MFL-Pro Suite)

O CD-ROM inclui os seguintes itens:

### Windows®



#### Instalação do Software

Pode instalar os controladores da impressora, PC-FAX Enviar/Receber, scanner e vários utilitários incluindo PaperPort® e TextBridge® OCR.



#### Registo online

Vai entrar na página web de registo do produto Brother para fazer um registo rápido do MFC.



#### Documentação

Visualize o Manual do Utilizador e outra documentação no formato PDF. (Programa incluído)



#### Brother Solutions Center

Pode aceder ao Brother Solutions Center que é um website que oferece informação sobre os produtos Brother incluindo FAQs, Manual do Utilizador, actualizações dos controladores e Sugestões para usar o aparelho.



#### Ajuda

Sugestões de ajuda.

### Macintosh®



#### Start Here

Pode instalar o controlador da impressora, do scanner, PC-FAX Enviar e Presto! PageManager® para Mac OS® 8.6 - 9.2



#### Documentation

Visualize o Manual do Utilizador e outra documentação no formato PDF.



#### Start Here OSX

Pode instalar o controlador da impressora, do scanner, PC-Fax Enviar, programa de configuração remota e Presto! PageManager® para Mac OS® 10.1/10.2.1 ou superior (O scanner não é suportado pelo Mac OS® 10.1).



#### Brother Solutions Center

Pode aceder ao Brother Solutions Center que é um website que oferece informação sobre os produtos Brother incluindo FAQs, Manual do Utilizador, actualizações dos controladores e Sugestões para usar o aparelho.



#### ReadMe!

Contém informação importante e sugestões para resolução de problemas.



#### On-Line Registration

Vai entrar na página web de registo do produto Brother para fazer um registo rápido do MFC.



Siga as instruções nesta página relativamente ao seu sistema operativo e ao cabo de interface.

Configurar  
o Aparelho

Windows®



Para utilizadores do cabo de interface USB .....Ir para a página 14  
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®



Para utilizadores de cabo de rede .....Ir para a página 22  
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Rede Windows®

Macintosh®



Para utilizadores do cabo de interface USB  
■ Para Utilizadores de Mac OS® 8.6 a 9.2...Ir para a página 26

Mac OS®  
8.6-9.2



Para utilizadores do cabo de interface USB  
■ Para Utilizadores de Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superior ...Ir para a página 28

Mac OS® X  
10.1/10.2.1 ou superior



Para utilizadores do cabo de interface de rede  
■ Para Utilizadores de Mac OS® 8.6 a 9.2...Ir para a página 30  
■ Para Utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 ou superior ...Ir para a página 32

Rede Mac®

Para Utilizadores de Rede .....Ir para a página 34

Para Utilizadores  
de Rede

## Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 11.

**Se usar o Windows® 2000 Professional:**

Para aceder às funções do PhotoCapture Center™ no PC deve primeiro actualizar o Windows® 2000.

Instale a actualização do Windows® 2000 no programa de instalação MFL-Pro Suite.

Instale-a seguindo as instruções em baixo.

1. Siga as instruções de instalação de 1 a 6.
2. Clique em **OK** para começar a instalar a actualização.
3. Clique em **OK** para reiniciar o PC.
4. Depois do PC reiniciar, a instalação começa automaticamente.





*Se a instalação não começar automaticamente, abra de novo o menu do programa de instalação MFL-Pro Suite fazendo duplo clique no programa **setup.exe** no CD-ROM Brother e continue a partir da Fase 4 para instalar o MFL-Pro Suite.*



*Verifique removeu os cartões multimédia das unidades do MFC.*

- 1 Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do computador se já ligou o cabo de interface.

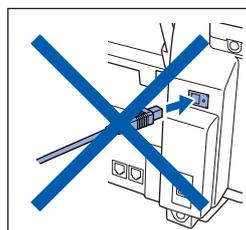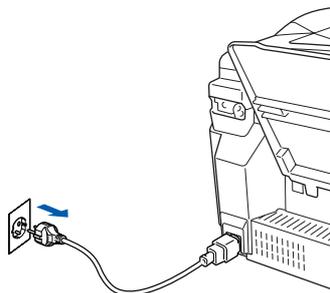

- 2 Desligue o computador (Para o Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão como administrador.)

- 3 Insira o CD-ROM incluído na unidade do CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o aparelho. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.



- 4 O menu principal do CD-ROM é apresentado. Clique em **Instalação do Software**.



*Se esta janela não aparecer, use o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório-raiz do CD-ROM Brother.*

- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** na Aplicação Principal.




A MFL-Pro inclui o controlador da Impressora, do Scanner, Software ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX, Configuração Remota e tipos de letra True Type. O PaperPort® é uma aplicação de gestão de documentos para visualizar documentos digitalizados. O ScanSoft® TextBridge®, que está integrado no PaperPort®, é uma aplicação OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) que converte a imagem em texto e insere-o no processador de texto predefinido.

- 6 Clique em **Instalar**.



Se surgir o próximo ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado. Nota: Se o fizer, a instalação irá continuar automaticamente.

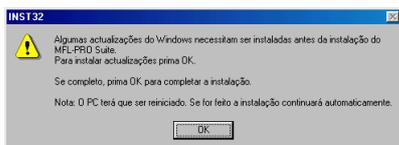


Se a instalação não começar automaticamente, abra de novo o menu do programa de instalação fazendo duplo clique no programa **setup.exe** no directório de raiz do CD-ROM Brother e continue a partir da Fase 4.


- 7 Quando aparecer a janela de Configuração do PaperPort® 8.0 SE, clique em **Avançar**.




- 8 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft®, introduza a informação do utilizador e clique em **Avançar**.

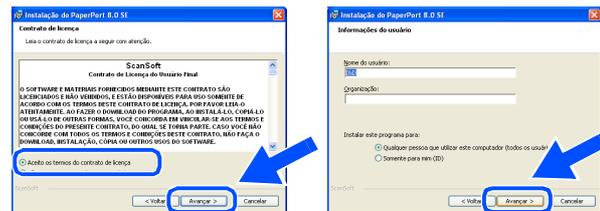

- 9 Seleccione **Típica** e clique em **Avançar**.

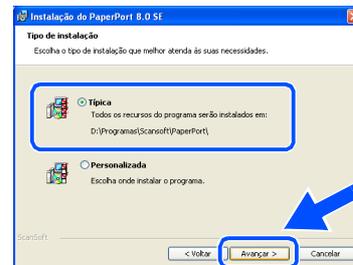

- 10 Clique em **Instalar** e o PaperPort® é instalado no computador.

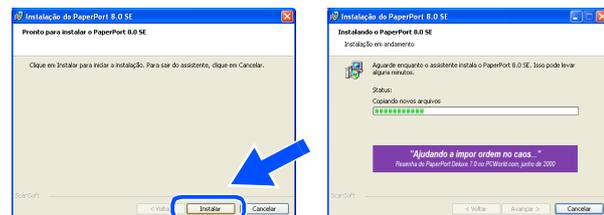


Continuação...

## Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 11 Quando o ecrã Registo ScanSoft® for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.



- 12 Clique em **Concluir** para completar a instalação.

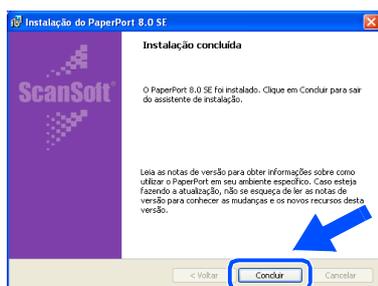


- 13 Quando a janela de Instalação do Brother MFL-Pro Suite surgir, clique em **Seguinte**.

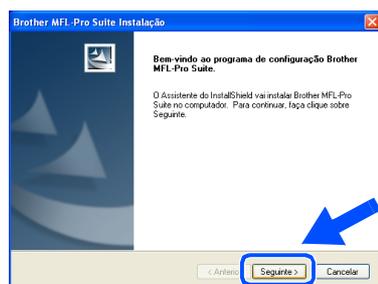


Se surgir uma mensagem de erro nesta altura da instalação, deve primeiro efectuar a desinstalação. No menu **Iniciar**, seleccione **Programas, Brother, MFL-Pro Suite, Desinstalação**, e depois siga as instruções no ecrã.


- 14 Quando surgir a janela da Licença do Software Brother, clique em **Sim** se concordar com a licença.

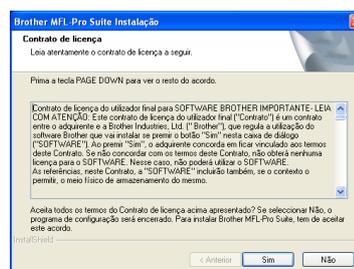

- 15 Seleccione **Interface local** e depois clique em **Seguinte**.

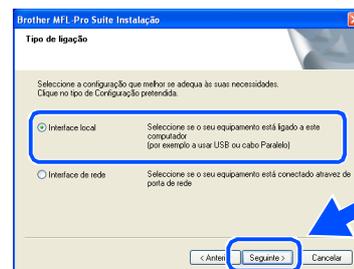

- 16 Seleccione **Normal**, e clique em **Seguinte**. Os ficheiros da aplicação serão copiados e instalados no computador.


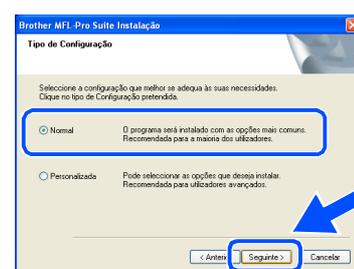


Utilizadores do Windows® 98/98SE/Me  
→ Ir para a página 17  
Utilizadores do Windows® 2000 Professional  
→ Ir para a página 19  
Utilizadores do Windows® XP  
→ Ir para a página 21

# Apenas para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 16 das páginas 14 - 16.


- 17 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface USB ao PC e depois ligue-o ao MFC.  
Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.

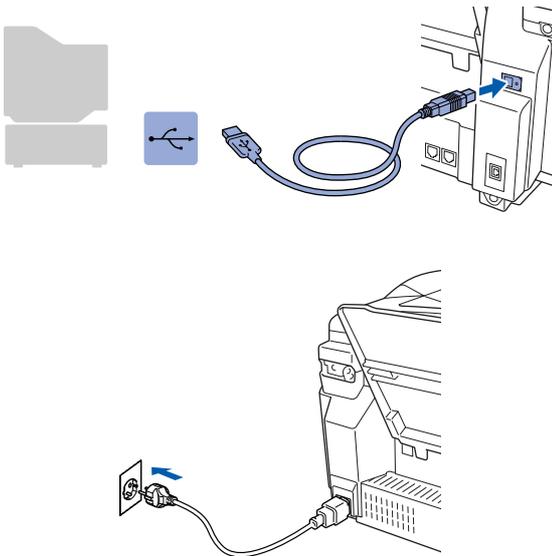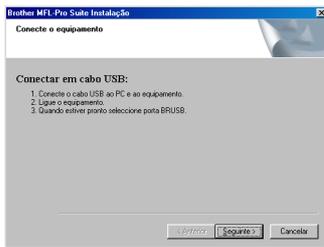


O ecrã de instalação demora alguns segundos a abrir.

A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.


- 18 Seleccione **BRUSB: USB Printer Port** e depois clique **Avançar**.

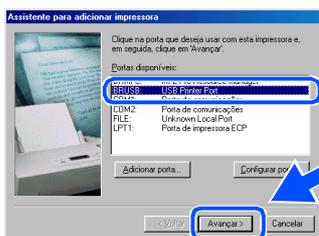

- 19 Aceite o nome predefinido da Impressora seleccionando **Sim** e depois clique em **Avançar**.

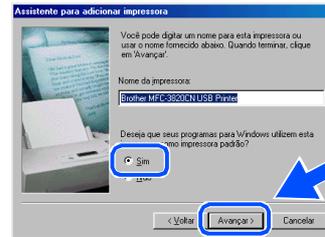

- 20 Seleccione **Sim (recomendável)** e depois clique em **Concluir**. É impressa uma página de teste para verificar a qualidade da impressão.

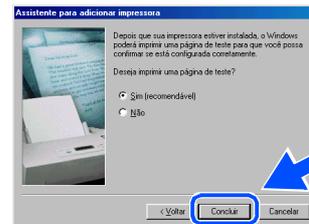

- 21 Se a página de teste for impressa correctamente, clique em **Sim**. Se clicar em **Não**, siga as instruções no ecrã para corrigir o problema.




Se o ficheiro **README** apresentado na fase 22 surgir, feche o ficheiro **file README** e faça clique em **Concluir** após imprimir a página de teste.

Continuação...

## Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 22 O ficheiro README é apresentado. Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.

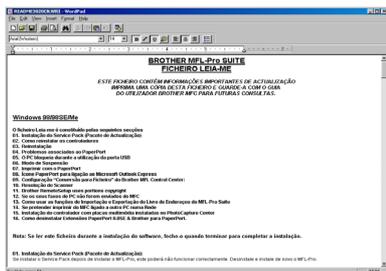

**OK!** Os controladores do Brother PC-FAX, Impressora e Scanner foram instalados e o processo foi concluído.

- 23 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.



- 24 Depois de reiniciar o computador, clique em **Sim** para carregar o Control Center sempre que o Windows® iniciar. O Centro de Controlo surge como um ícone na bandeja de tarefas. Se fizer clique em **Não** as teclas de Digitalizar no MFC serão desactivadas.




Mesmo que seleccione **Não**, posteriormente pode activar o Brother Control Center para utilizar a tecla **Digitalizar** clicando no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o Carregamento Automático do Centro de Controlo Brother, no Capítulo 4 na Documentação (Manual de Utilização do Software) localizado no CD-ROM.

# Apenas para utilizadores do Windows® 2000 Professional

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 16 das páginas 14 - 16.


- 17 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface USB ao PC e depois ligue-o ao MFC.
- Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.

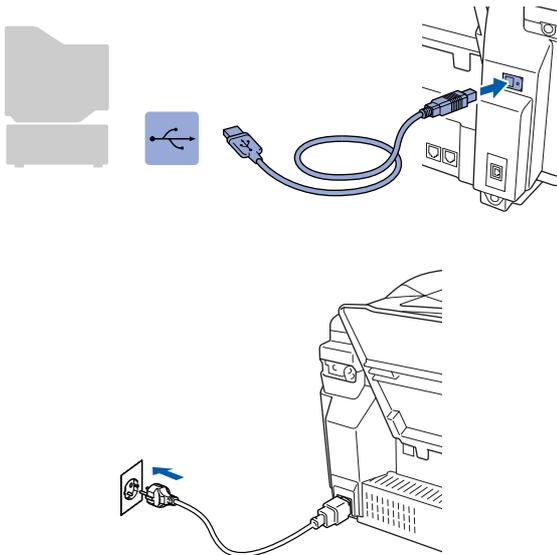


O ecrã de instalação demora alguns segundos a abrir.

A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.


- 18 Se surgirem as caixas de diálogo **Assinatura digital não encontrada**, clique em **Sim** para instalar o controlador.

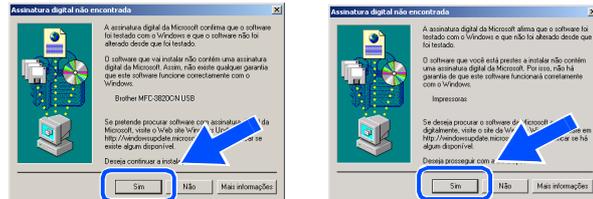

- 19 O ficheiro README é apresentado. Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.

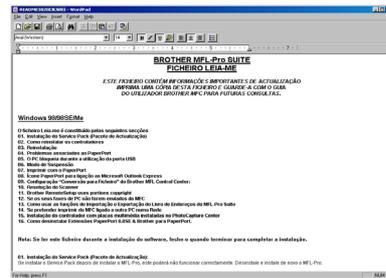

- 20 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.

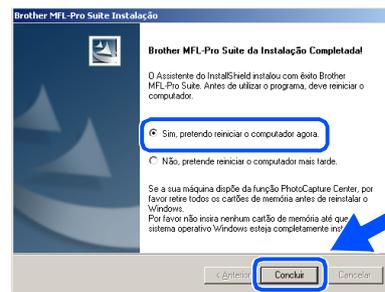

Continuação...

 Para utilizadores do cabo de interface USB  
(Para Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21 Depois de reiniciar o computador, clique em **Sim** para carregar o Control Center sempre que o Windows<sup>®</sup> iniciar. O Control Center é apresentado com um ícone na barra de tarefas.

Se clicar em **Não** as teclas Digitalizar no MFC são desactivadas.



*Mesmo que seleccione **Não**, posteriormente pode activar o Brother Control Center para utilizar a tecla **Digitalizar** clicando no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o Carregamento Automático do Centro de Controlo Brother, no Capítulo 4 na Documentação (Manual de Utilização do Software) localizado no CD-ROM.*



- OK!** Os controladores do Brother PC-FAX, Impressora e Scanner foram instalados e o processo foi concluído.

# Apenas para utilizadores do Windows® XP

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 16 das páginas 14 - 16.

- 17 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface USB ao PC e depois ligue-o ao MFC.


Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.

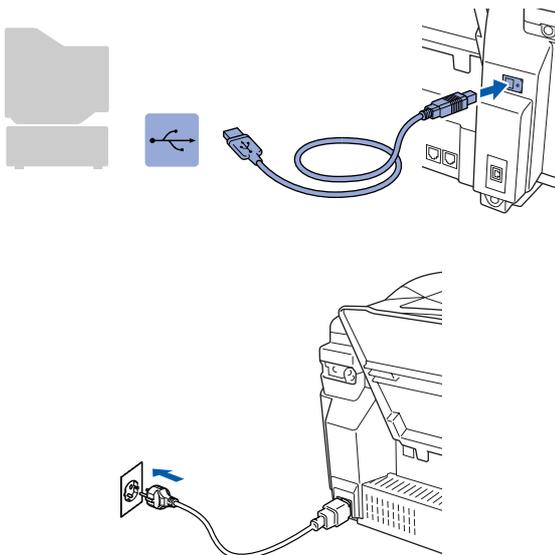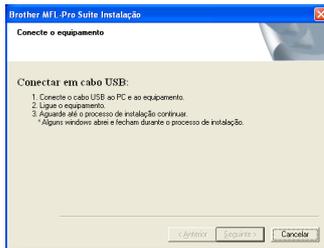

O ecrã de instalação demora alguns segundos a abrir.

A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem um a seguir ao outro, aguarde alguns segundos.

- 18 O ficheiro README é apresentado. Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.

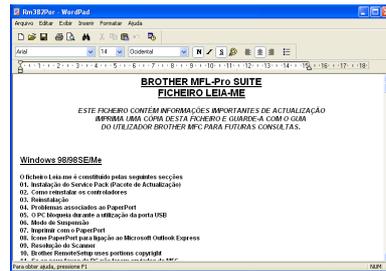

- 19 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.




- OK! Os controladores do Brother PC-FAX, Impressora e Scanner foram instalados e o processo foi concluído.

## Para utilizadores do cabo de interface de rede (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 11.

Antes da instalação, se estiver a utilizar uma firewall pessoal (por exemplo, a Firewall de ligação à Internet no Windows XP), desactive-a. Quando vir que já pode imprimir, reinicie o software de firewall pessoal.

- 1 Ligue o cabo de rede ao MFC e ligue-o a uma porta livre no hub. Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.

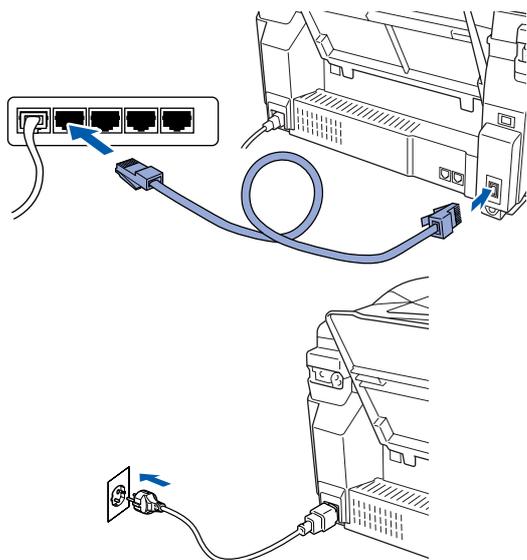

- 2 Desligue o computador (Para o Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão como administrador.)
- 3 Insira o CD-ROM incluído na unidade do CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o aparelho. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.



- 4 O menu principal do CD-ROM é apresentado. Clique em **Instalação do Software**.



Se esta janela não aparecer, use o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório-raiz do CD-ROM Brother.

- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** na Aplicação Principal.



O MFL-Pro Suite inclui os controladores Impressão em Rede, Digitalização em Rede, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, software de Rede PC-FAX Enviar e tipos de letra True Type. PaperPort® é uma aplicação de gestão de documentos para visualizar documentos digitalizados. ScanSoft® TextBridge®, integrado no PaperPort®, é uma aplicação OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) que converte imagem em texto e insere-o no processador de texto predefinido.

- 6 Clique em **Instalar**.




Se surgir o próximo ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado. Nota: Se o fizer, a instalação irá continuar automaticamente.




Se a instalação não começar automaticamente, abra de novo o menu do programa de instalação fazendo duplo clique no programa **setup.exe** no directório de raiz do CD-ROM Brother e continue a partir da Fase 4.


- 7 Quando aparecer a janela de Configuração do PaperPort® 8.0 SE, clique em **Avançar**.

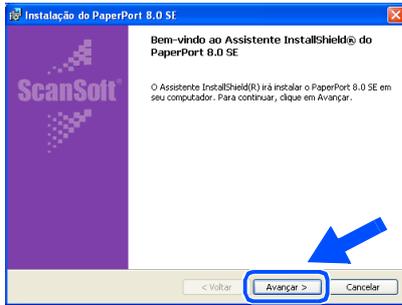


- 8 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft®, introduza a informação do utilizador e clique em **Avançar**.

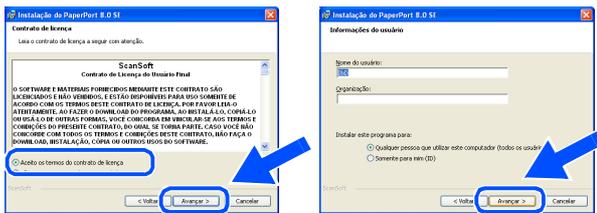

- 9 Seleccione **Típica** e clique em **Avançar**.

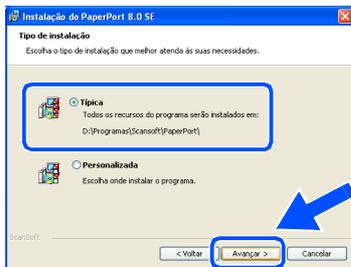


- 10 Clique em **Instalar** e o PaperPort® é instalado no computador.

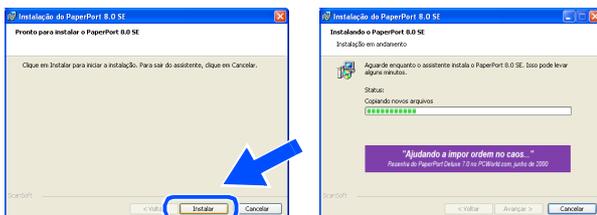


- 11 Quando o ecrã Registo ScanSoft® for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.



- 12 Clique em **Concluir** para completar a instalação.

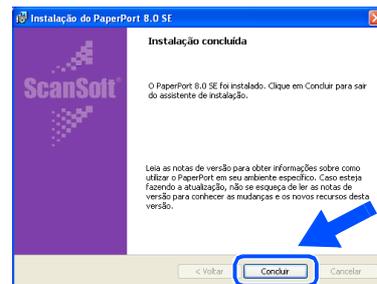

- 13 Quando a janela de Instalação do Brother MFL-Pro Suite surgir, clique em **Seguinte**.

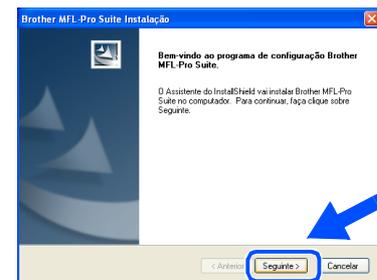

Se surgir uma mensagem de erro nesta altura da instalação, deve primeiro efectuar a desinstalação. No menu **Iniciar**, seleccione **Programas**, **Brother**, **MFL-Pro Suite**, **Desinstalação** e depois siga as instruções no ecrã.

Continuação...

## Para utilizadores do cabo de rede (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Quando surgir a janela da Licença do Software Brother, clique em **Sim** se concordar com a licença.




- 15 Seleccione **Interface de rede** e depois clique em **Seguinte**.



- 16 Seleccione **Normal**, e clique em **Seguinte**. Os ficheiros da aplicação serão copiados para o computador.

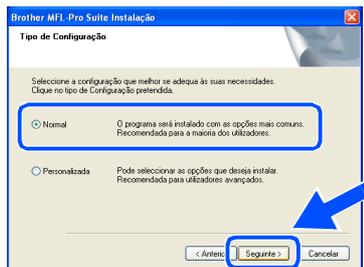

- 17 Seleccione **Busca na rede por equipamentos e escolha a partir da lista os equipamentos (Recomendado)** e depois clique em **Seguinte**.

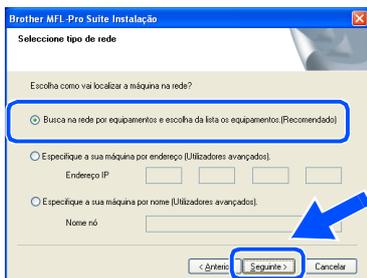


- Se aparecer o seguinte ecrã, clique em **OK**.




- 18 Se o MFC não estiver configurado para a sua rede:  
Selecione **APIPA** ou o dispositivo não configurado da lista e clique **Seguinte**.  
→ **Vá para 19**


- Se o MFC estiver configurado para a rede:  
Selecione o MFC a partir da lista e depois clique em **Seguinte**. → **Vá para 22**

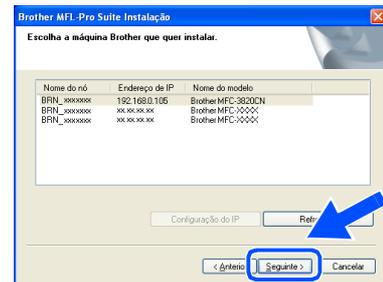

- 19 Clique em **Configuração do IP**.

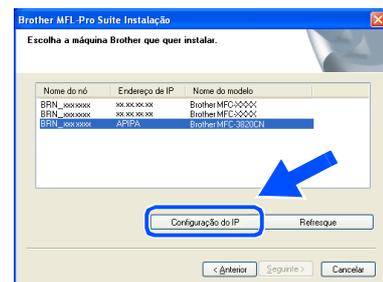


- 20 Introduza a informação correcta do endereço de IP para a sua rede e depois clique em **OK**.

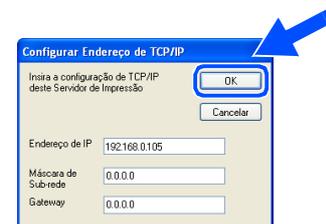


(por exemplo, introduza 192.168.0.105 para o Endereço IP)

21 Clique em **Seguinte**.

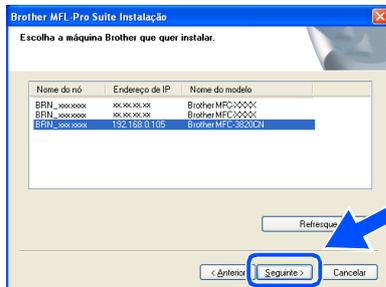


 Consulte o *Manual do Utilizador de Rede* que se encontra no CD-ROM para mais informações sobre a configuração de rede.

22 Seleccione Sim e depois clique em **Seguinte**.

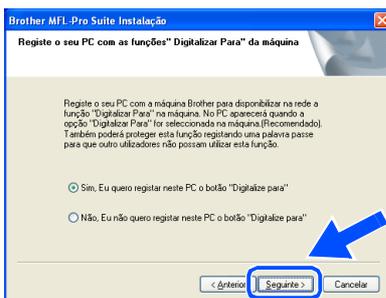

23 Clique em **Seguinte** ou introduza o nome que pretende que apareça no LCD do seu PC e depois clique em **Seguinte**. O nome predefinido é o nome do PC.

 Pode evitar receber documentos indesejados ao definir um número PIN com 4 dígitos.

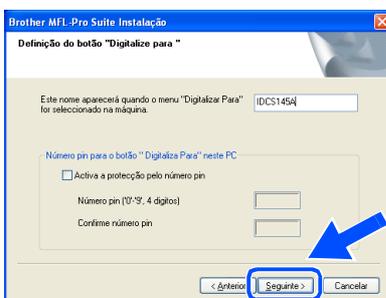

Aguarde que a janela abra.

24 O ficheiro README é apresentado. Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.

25 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.



Para os utilizadores do Windows® 98/98SE/Me/2000 siga o passo 26.

OK! **Apenas para os utilizadores do Windows® XP**  
A funcionalidade PC-FAX de Rede da Brother, controladores de Impressão de Rede, Digitalização de Rede e PhotoCapture Center de Rede foram instalados e a instalação está agora concluída.

26 Depois de reiniciar o computador, clique em **Sim** para carregar o Control Center sempre que o Windows® iniciar. O Centro de Controlo surge como um ícone na bandeja de tarefas. Se fizer clique em **Não** as teclas de Digitalizar no MFC serão desactivadas.



 Mesmo que seleccione **Não**, posteriormente pode activar o Brother Control Center para utilizar a tecla **Digitalizar** clicando no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o *Carregamento Automático do Centro de Controlo Brother*, no Capítulo 4 na Documentação (Manual de Utilização do Software) localizado no CD-ROM.


OK! **Apenas para os utilizadores do Windows® 98/Me/2000**  
A funcionalidade PC-FAX de Rede da Brother, controladores de Impressão de Rede, Digitalização de Rede e PhotoCapture Center de Rede foram instalados e a instalação está agora concluída.

## Para utilizadores do cabo de interface USB

### Para utilizadores de Mac OS<sup>®</sup> 8.6 a 9.2

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 11.


- 1 Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do Macintosh<sup>®</sup> se já ligou o cabo de interface.

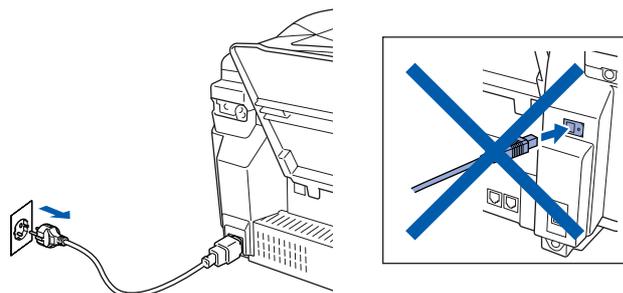

- 2 Ligue o Macintosh<sup>®</sup>.
- 3 Insira o CD-ROM incluído na unidade do CD-ROM.



- 4 Faça duplo clique no ícone **Start Here** para instalar os controladores da impressora, do fax e do PC-FAX Enviar. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.

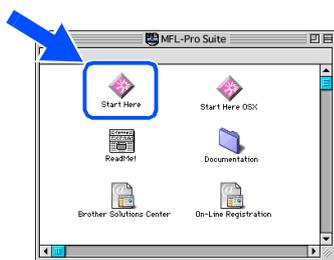


- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.




- 6 Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh<sup>®</sup>.

- 7 Ligue o cabo USB ao Macintosh<sup>®</sup> e ligue-o ao MFC.

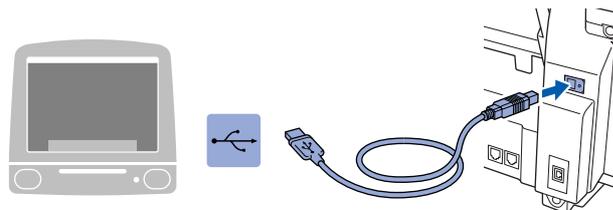

**Não ligue o MFC à porta USB do teclado ou a um hub não equipado com USB.**


- 8 Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.

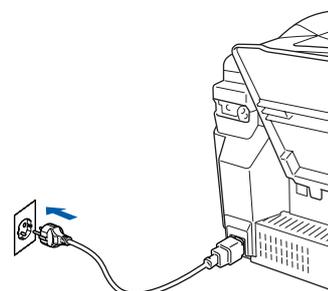

- 9 No menu Apple<sup>®</sup>, abra o **Seleto**r.



- 10 Clique no ícone **Brother Ink** que instalou. No lado direito do **Seleto**, seleccione a impressora com a qual pretende imprimir. Feche o **Seleto**.

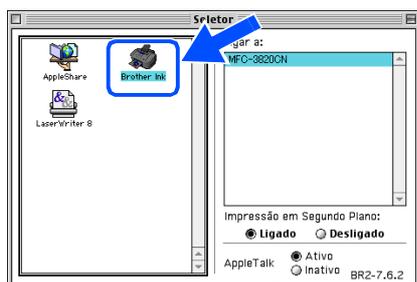

- OK! Os controladores do PC-FAX Enviar, da impressora e do scanner da Brother foram instalados.

- 11 Para instalar o Presto! Page Manager®, clique no ícone **Presto! PageManager®** e siga as instruções do ecrã.



*Pode digitalizar e organizar fotografias e documentos facilmente utilizando o Presto! PageManager®.*


- OK! O Presto! PageManager® foi instalado e a instalação está concluída.

## Para utilizadores do cabo de interface USB

### Para utilizadores de Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superior

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 11.


- 1 Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do Macintosh® se já ligou o cabo de interface.

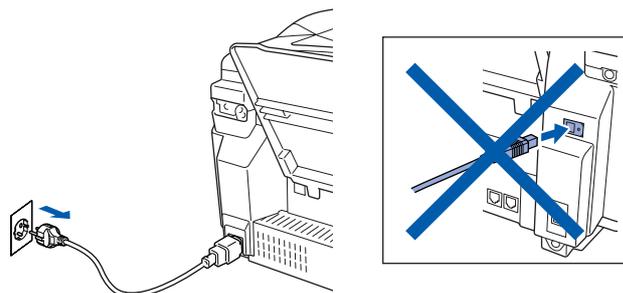

- 2 Ligue o Macintosh®.
- 3 Insira o CD-ROM incluído na unidade do CD-ROM.



- 4 Faça duplo clique no ícone **Start Here OSX** para instalar o controlador da impressora, do scanner e do PC-FAX da Brother e o programa de Configuração Remota. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.

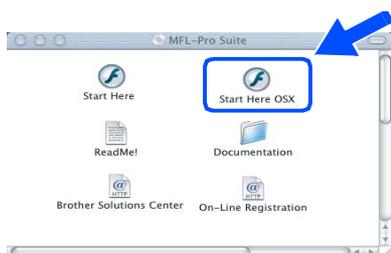


- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.




- 6 Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh®.

- 7 Ligue o cabo USB ao Macintosh® e ligue-o ao MFC.

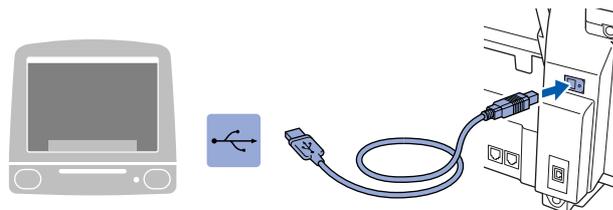


**Não ligue o MFC à porta USB do teclado ou a um hub não equipado com USB.**

- 8 Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.

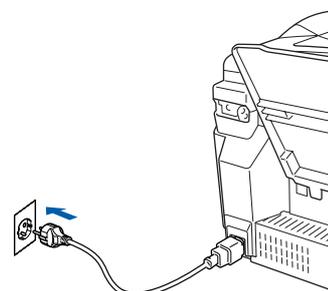


- 9 Seleccione **Aplicativos** a partir do menu **Ir**.

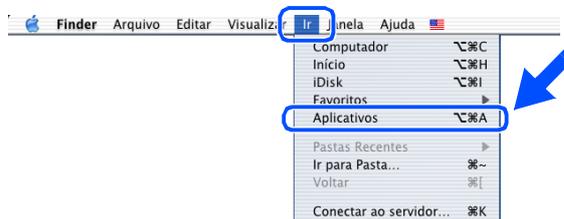

- 10 Abra a pasta **Utilities**.




- 11 Clique no ícone do **Print Center**.

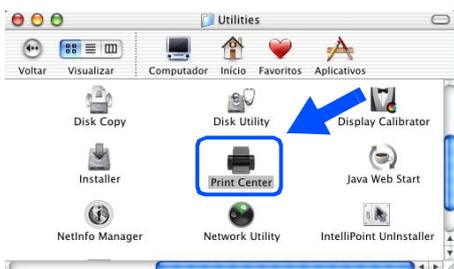

- 12 Clique em **Adicionar impressora....**



- 13 Seleccione **USB**.

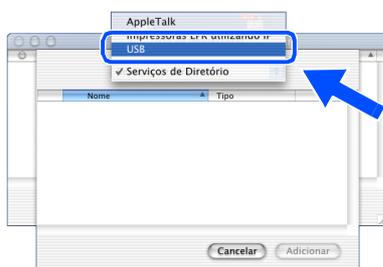

- 14 Seleccione **MFC-3820CN**, e faça clique em **Adicionar**.



- 15 Seleccione **Encerrar Centro de impressão** no menu **Centro de impressão**.



- OK! Os controladores da **Impressora e Scanner, Brother PC-FAX Enviar da Brother e do Programa de Configuração Remota** foram instalados e o processo foi completado.

- 16 Para instalar o **Presto! Page Manager®**, clique no ícone **Presto! PageManager®** e siga as instruções do ecrã.



*Pode digitalizar e organizar fotografias e documentos facilmente utilizando o Presto! PageManager®.*

- OK! O **Presto! PageManager®** foi instalado e a instalação está concluída.




## Para utilizadores do cabo de interface de rede


### Para utilizadores de Mac OS® 8.6 a 9.2

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 11.

- 1 Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do Macintosh® se já ligou o cabo de interface.

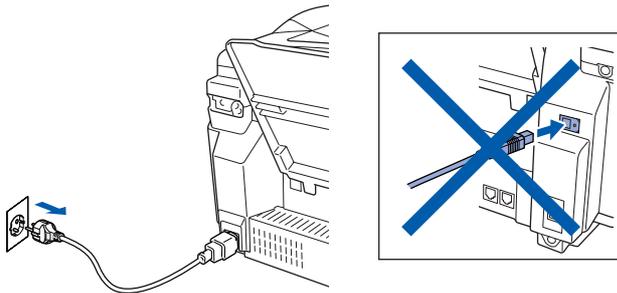


- 7 Ligue o cabo de interface de rede à impressora e ligue-o a uma porta livre no hub.

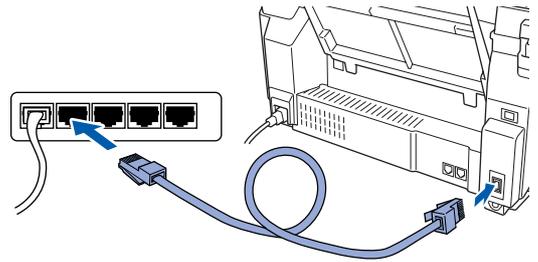


- 2 Ligue o Macintosh®.
- 3 Insira o CD-ROM incluído na unidade do CD-ROM.



- 8 Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.

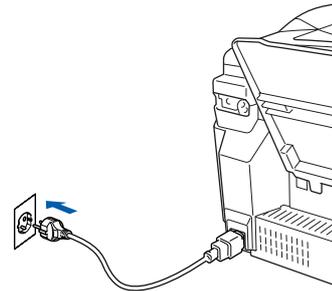

- 4 Faça duplo clique no ícone **Start Here** para instalar os controladores da impressora, do fax e do PC-FAX Enviar. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.

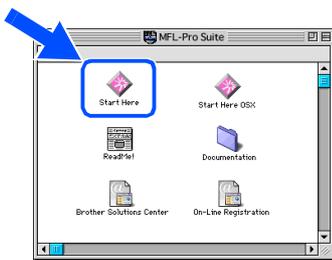

- 9 Abra **Seleção** no Apple.



- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.



- 6 Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh®.

- 10 Clique no ícone **Brother Ink (IP)** e seleccione **BRN\_XXXXXX**.  
Feche o **Seletor**.



*xxxxxx são os últimos seis dígitos do endereço de Ethernet.*



*Capítulo 5 do Manual do Utilizador de Rede no CD-ROM.*


**OK!** A instalação está concluída.

## Para utilizadores do cabo de interface de rede

### Para utilizadores de Mac OS® X 10.2.4 ou superior

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 - 11.


- 1 Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do Macintosh® se já ligou o cabo de interface.

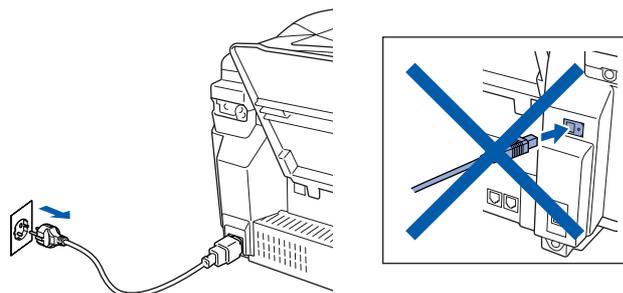

- 2 Ligue o Macintosh®.
- 3 Insira o CD-ROM incluído na unidade do CD-ROM.



- 4 Faça duplo clique sobre a pasta **Start Here OSX** para instalar o controlador da impressora e programa de Configuração Remota. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.

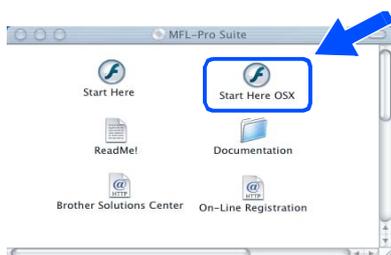


- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.




- 6 Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh®.

- 7 Ligue o cabo de interface de rede à impressora e ligue-o a uma porta livre no hub.

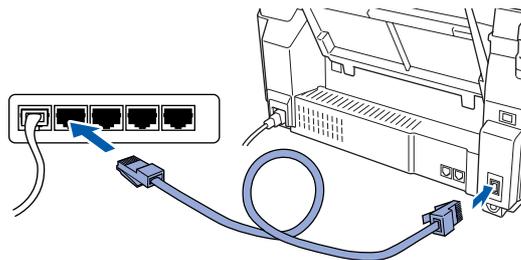

- 8 Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.

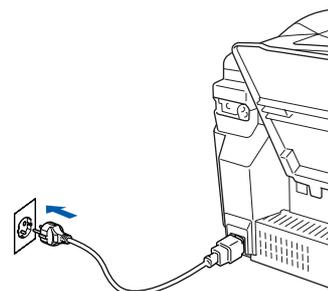

- 9 Selecciona **Aplicativos** a partir do menu **Ir**.



10 Abra a pasta **Utilities**.




11 Clique no ícone do **Print Center**.




12 Clique no botão **Adicionar Impressora...**



13 Seleccione **Rendezvous**.

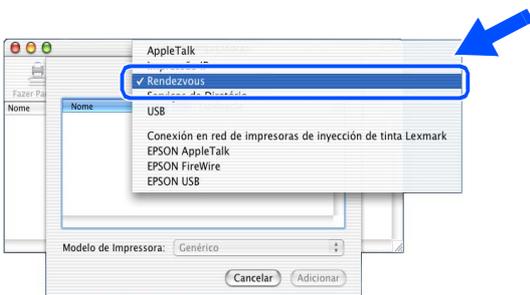

14 Seleccione **Brother MFC-3820CN (BRN\_XXXXXX\_P1)**, e faça clique no botão **Add**.

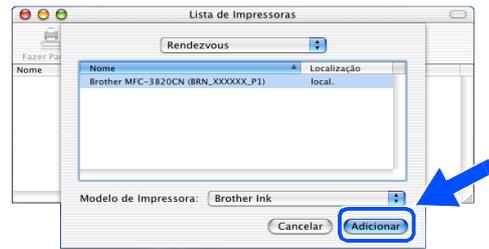

xxxxxx são os últimos seis dígitos do endereço de Ethernet.



Capítulo 5 do Manual do Utilizador de Rede no CD-ROM.

15 Seleccione **Encerrar Centro de impressão** no menu **Centro de impressão**.



OK! A instalação está concluída.



Consulte o Capítulo 5 do Manual do Utilizador de Rede que se encontra no CD-ROM para obter mais informações sobre como utilizar o Rendezvous.

# ■ Para Utilizadores de Rede

Esta secção destina-se à utilização do aparelho em rede. Um administrador deve configurar o aparelho de acordo com as seguintes fases.

## Mapa de Capítulos do Manual do Utilizador de Rede

### Windows®



### Macintosh®



Windows® 98/ME	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 4	Impressão em Rede para Windows®
Windows® 2000/XP	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 4	Impressão em Rede para Windows®
Macintosh®		TCP/IP	Capítulo 5	Impressão em Rede em Macintosh®
OS2 Warp Server, LAN Server		TCP/IP	Capítulo 4	Impressão em Rede para Windows®



*Se desejar reiniciar a configuração de rede para os valores de fábrica, consulte na Capítulo 3 do Manual do Utilizador de Rede que se encontra no CD-ROM.*

# Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores do Windows®)

O utilitário BRAdmin Professional foi concebido para gerir a rede Brother ligada a dispositivos como impressoras de rede e/ou dispositivos Multifunções de rede num ambiente LAN (Rede de Área Local).

O BRAdmin Professional pode também ser utilizado para gerir dispositivos de outros fabricantes cujos produtos suportam o SNMP (Protocolo de Gestão de Rede Simples). Para mais informações sobre o BRAdmin Professional vá a <http://solutions.brother.com>

- 1 Insira o CD-ROM incluído na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura vai aparecer automaticamente. Siga as instruções no ecrã.



- 2 Clique no ícone **Instalação do Software** no ecrã do menu.



- 3 Faça clique em Network Applications.



- 4 Clique em **BRAdmin Professional** e siga as instruções no ecrã.



Configurar  
o Aparelho

Windows®

Rede Windows®

Mac OS®  
8, 6-9, 2

Mac OS® X  
10.1/10.2.1 ou superior


Rede Mac®

Para Utilizadores  
de Rede


# ■ Para Utilização Avançada

## Definir o seu endereço IP, a máscara de sub-rede e a porta utilizando o BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores Windows®)


- 1 Inicie o BRAdmin Professional e seleccione **TCP/IP**.

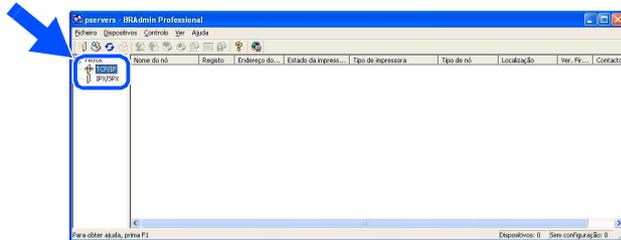


- 2 Seleccione **Procurar Dispositivos Activos** do menu **Dispositivos**. O BRAdmin procurará automaticamente novos dispositivos.

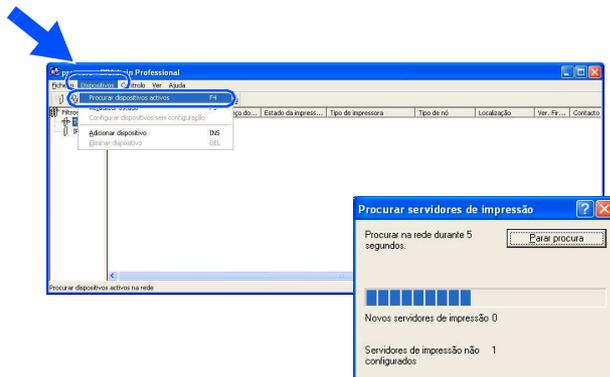

- 3 Faça duplo clique no novo dispositivo.

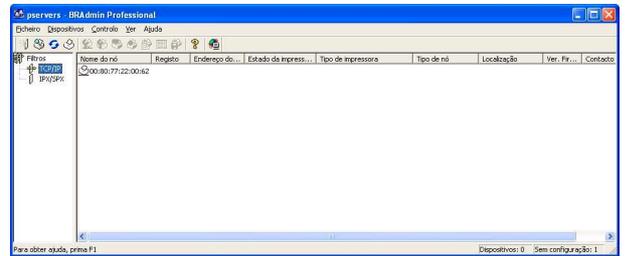





- 4 Introduza o **Endereço IP**, **Máscara de sub-rede** e **Gateway** e depois faça clique no botão **OK**.

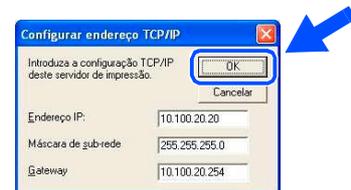

- 5 A informação do endereço será guardada no aparelho.

## Consumíveis de substituição

### Cartucho de Tinta

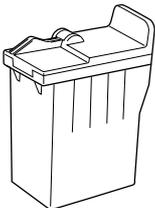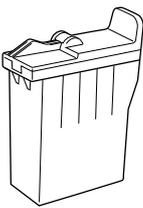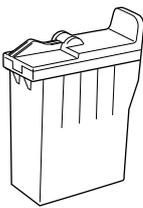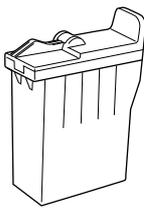Preto	Magenta	Amarelo	Ciã
LC800BK	LC800M	LC800Y	LC800C
			

## **Marcas registadas**

O símbolo Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link é uma marca registada da Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Windows, Windows e MS-DOS são marcas registadas da Microsoft nos EUA e outros países.

Macintosh é uma marca registada da Apple Computer, Inc.

PaperPort e TextBridge são marcas registadas da ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager é uma marca registada da NewSoft Technology Corporation.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.

**Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados no manual são marcas registadas das respectivas entidades.**

## **Compilação e Nota de Publicação**

Sob supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado, com informações relativas às descrições e especificações dos produtos mais recentes.

O conteúdo deste manual e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de efectuar alterações sem aviso prévio das especificações e materiais contidos nestes documentos e não é responsável por quaisquer danos (incluindo consequências) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo mas não limitado a erros tipográficos e outros associados a esta publicação.

Este produto foi concebido para uso em Empresas.

**brother**<sup>®</sup>

POR