

Bitte führen Sie die folgenden Schritte zur schnellen Installation des Gerätes wie in dieser Installationsanleitung beschrieben aus, um das MFC, die Software und die Treiber richtig zu installieren.

Schritt 1



Inbetriebnahme des MFC

Schritt 2



Treiber und Software installieren



Installation abgeschlossen!

Die jeweils aktuellsten Treiber sowie Tipps und Hilfen für eventuell auftretende Probleme finden Sie unter

www.brother.ch oder <http://solutions.brother.com>

Bewahren Sie die Installationsanleitung, das Benutzerhandbuch und die mitgelieferte CD-ROM griffbereit auf, damit Sie jederzeit schnell alle Informationen und Dokumentationen nutzen können.





Mitgelieferte Dokumentationen

Informationen zum Auspacken und zur Installation des MFC, der Software und aller notwendigen Treiber finden Sie in der vorliegenden **Installationsanleitung**.













Im **gedruckten Benutzerhandbuch** sind die Fax- und Kopierer-Funktionen ausführlich beschrieben. Am Anfang dieses Handbuches finden Sie eine **Kurzanleitung**, die Sie ausschneiden und griffbereit für alle Benutzer neben das MFC legen können. Nehmen Sie sich jedoch auch ein wenig Zeit und lesen Sie die restlichen Kapitel des Handbuches, um alle Fax- und Kopierer-Funktionen optimal nutzen zu können.

Zur Verwendung des MFC als Drucker, Scanner und PC-Fax finden Sie alle Informationen im **Software-Handbuch auf der mitgelieferten CD-ROM** im praktischen PDF-Format, in dem Sie mit der elektronischen Suche und den Lesezeichen Funktionsbeschreibungen und Informationen schnell finden können.

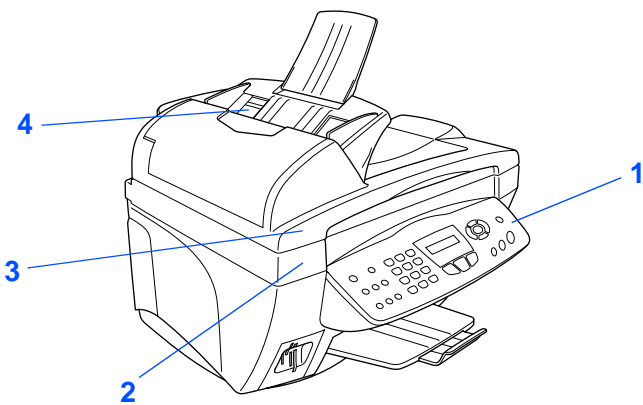Beim Arbeiten am PC hilft Ihnen die **Online-Hilfe** der Treiber und Anwendungen beim Einstellen und Verwenden der verschiedenen Funktionen.

 Warnung		 Hinweis	 Benutzerhandbuch
<p>Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen zur Vermeidung von Verletzungen und Gefahren</p>	<p>Das MFC arbeitet nicht richtig oder kann beschädigt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten</p>	<p>Anmerkungen, Tipps oder zusätzliche Informationen</p>	<p>Verweise auf das Benutzerhandbuch</p>

Lieferumfang


 <p>1. Funktionstastenfeld 2. Gehäuseabdeckung 3. Vorlagenglas-Abdeckung 4. Vorlageneinzug</p>		 Installationsanleitung	
		 CD-ROM	
		 Benutzerhandbuch	
 Papierablage des Ausgabefachs	 Papierzufuhr		
 Faxanschlusskabel	 Netzkabel		
 Schwarz (Black) (LC800BK)	 Magenta (LC800M)	 Gelb (Yellow) (LC800Y)	 Cyan (LC800C)
Tintenpatronen			

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial und den Karton auf, damit Sie das Gerät später für einen Transport wieder sorgfältig verpacken können.



Das Datenkabel ist kein standardmässiges Zubehör. Kaufen Sie bitte ein passendes USB-Kabel, das nicht länger als zwei Meter ist.

Funktionstastenfeld

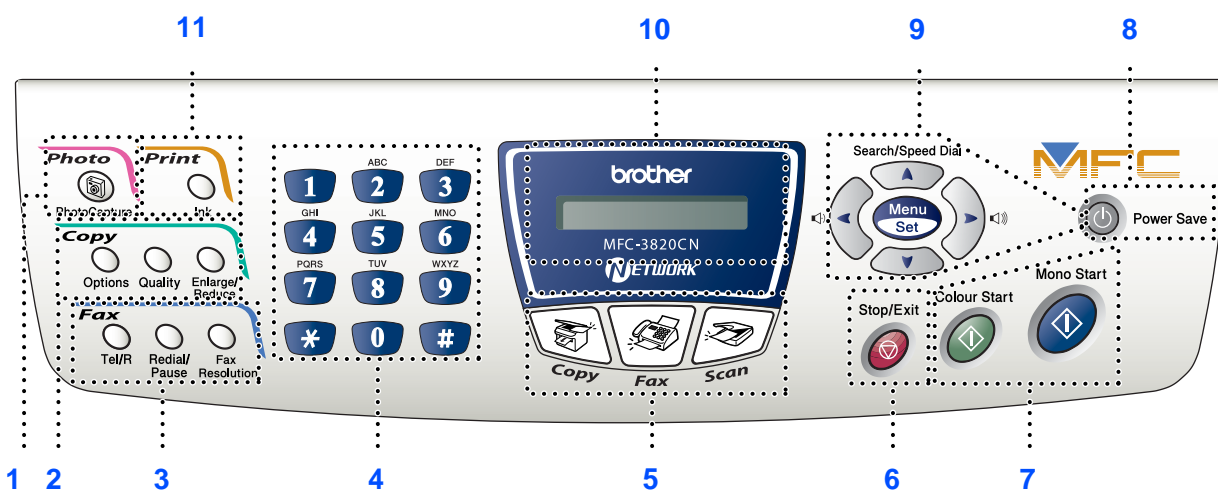

1. PhotoCapture-Taste	5. Betriebsarten-Tasten	9. Navigationstasten
2. Kopiertasten (temporäre Einstellungen)	6. Stop/Exit-Taste	10. LC-Display
3. Fax- und Telefon-Tasten	7. Start-Tasten	11. Drucker-/Tinte-Taste
4. Zifferntasten	8. Power-Save-Taste	



Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Tasten und ihre Funktionen“ in Teil I, Kapitel 1 des Benutzerhandbuches.

Schritt 1

Inbetriebnahme des MFC

1. Transportschutz entfernen.....	4
2. Papierzufuhr und Papierablage befestigen	4
3. Papier einlegen.....	5
4. Netz- und Faxanschluss	5
5. Displaysprache wählen	6
6. Tintenpatronen installieren	6
7. Druckqualität und vertikale Ausrichtung.....	8
8. Datum und Uhrzeit einstellen.....	10
9. Absenderkennung eingeben.....	11
10. Empfangsmodus wählen.....	11

Schritt 2

Treiber und Software installieren

Windows®

Mitgelieferte CD-ROM (MFL-Pro Suite).....	12
USB-Kabel Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	14
■ Windows® 98/98SE/Me	17
■ Windows® 2000 Professional	19
■ Windows® XP	21
Netzwerk-Kabel Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	22

Macintosh®

USB-Kabel.....	26
■ Mac OS® 8.6 - 9.2	26
■ Mac OS® X 10.1/10.2.1 oder neuer.....	28
Netzwerk-Kabel.....	30
■ Mac OS® 8.6 - 9.2	30
■ Mac OS® X 10.2.4 oder neuer.....	32

■ Für Administratoren

Netzwerkhandbuch aufrufen	34
Installation von BRAdmin Professional für Windows®	35
Einstellen der IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Professional für Windows®	36

Zubehör

1 Transportschutz entfernen


- 1 Entfernen Sie die Transportschutz-Klebebänder und nehmen Sie das Papier aus dem Vorlageneinzug.



Schliessen Sie noch KEIN USB-Kabel an. Das MFC wird erst bei der Treiberinstallation angeschlossen.




- 2 Öffnen Sie die Gehäuseabdeckung

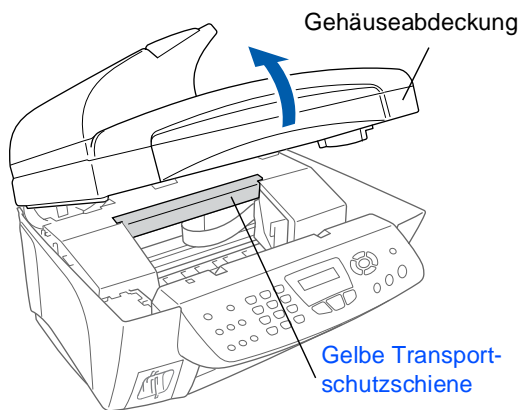

- 3 Nehmen Sie die gelbe Transportschutzschiene aus dem MFC.

Gelbe Transportschutzschiene

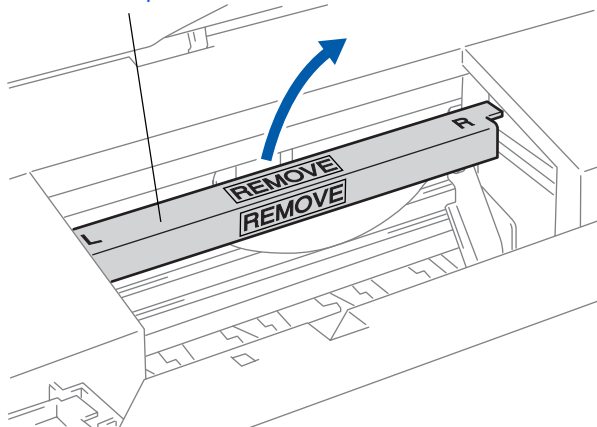


Werfen Sie die Transportschutzschiene nicht weg. Sie benötigen sie, wenn Sie das MFC erneut transportieren müssen.

- 4 Schliessen Sie die Gehäuseabdeckung.

2 Papierzufuhr und Papierablage befestigen

- 1 Setzen Sie die Papierzufuhr wie gezeigt an der Rückseite des MFC ein.


Papierzufuhr

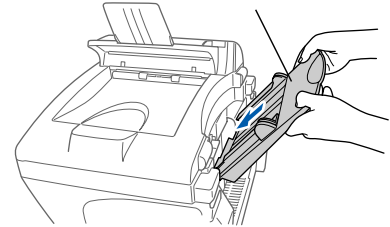

- 2 Befestigen Sie die Papierablage am Ausgabefach und ziehen Sie die Verlängerung heraus.

Papierablage

Verlängerung der Papierablage

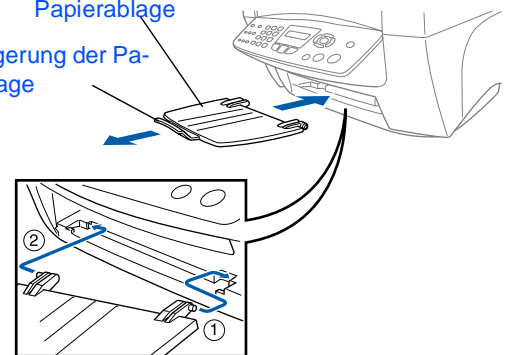


3 Papier einlegen




Sie können bis zu 100 Blatt Papier (80 g/m²) einlegen. Weitere Informationen zum verwendbaren Papier finden Sie im Benutzerhandbuch Teil I, Kapitel 2 „Verwendbare Papiersorten und Druckmedien“.

- 1 Fächern Sie das Papier gut auf, um Papierstaus zu vermeiden.

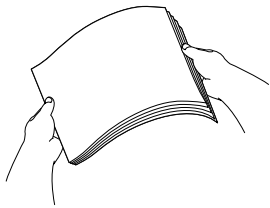


- 2 Drücken Sie die beiden Teile der rechten Papierführung zusammen und verschieben Sie die Führungen entsprechend der Breite des Papiers.

Papierführung

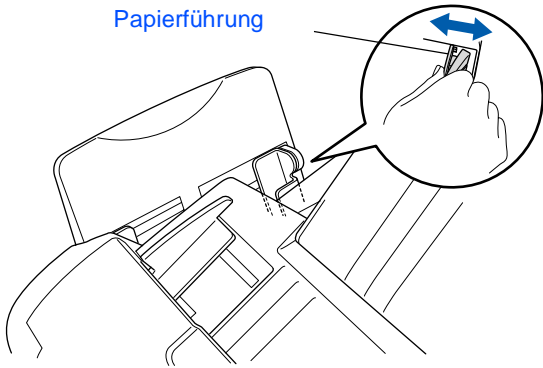


- 3 Legen Sie das Papier vorsichtig ein. Vergewissern Sie sich, dass die zu bedruckende Seite nach oben zeigt und dass das Papier die Markierung für die maximale Stapelhöhe nicht überschreitet.

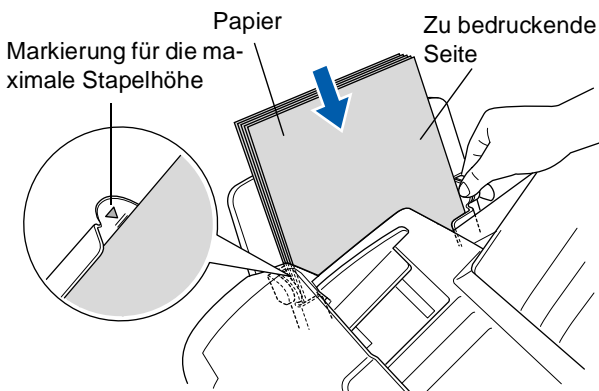


4 Netz- und Faxanschluss

- 1 Schliessen Sie das Netzkabel an.

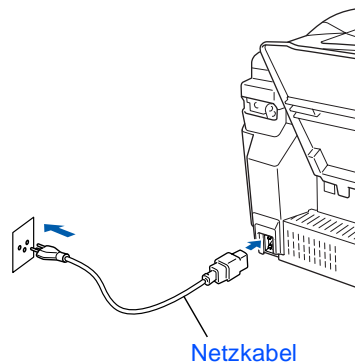

- 2 Schliessen Sie das Faxanschlusskabel an die mit **LINE** beschriftete Buchse des MFC und an die Telefonsteckdose an.

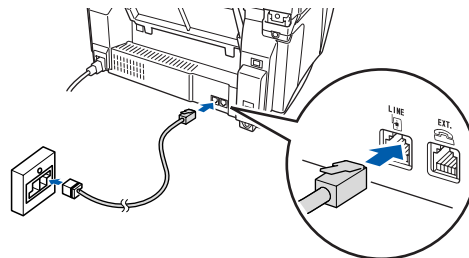

Schliessen Sie noch nicht das USB-Kabel an.


! Warnung

- Das MFC muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden, damit es im Notfall schnell vom Netz getrennt werden kann.
- Das MFC wird über den Netzanschluss geerdet. Deshalb sollten Sie zum Schutz vor Spannungsspitzen über die Telefonleitung zuerst die Stromversorgung und dann den Faxanschluss herstellen. Aus demselben Grund sollten Sie vor dem Verstellen oder dem Transportieren des Gerätes stets zuerst den Faxanschluss lösen, bevor Sie den Netzstecker ziehen.



Sie können ein externes Telefon an eine Telematik-Steckdose oder an die EXT.-Buchse des MFC anschliessen. Beachten Sie, dass zum Anschluss an die EXT.-Buchse ein Kupplungsstück notwendig ist.

Weiter auf der nächsten Seite

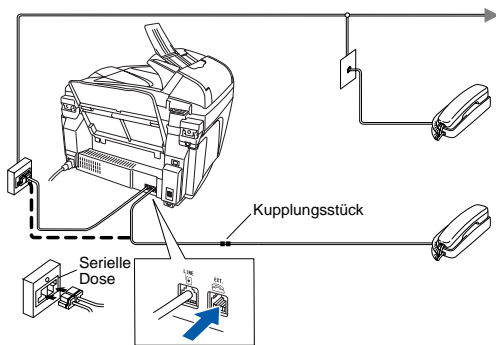


Wenn Sie an derselben Leitung auch einen externen Anrufbeantworter verwenden möchten, schliessen Sie diesen entweder an der gleichen seriellen Dose wie das MFC oder an der EXT.-Buchse des MFC an. Beachten Sie, dass zum Anschluss an die EXT.-Buchse ein Kupplungsstück notwendig ist.

Verwenden Sie an der Telefonsteckdose keine parallelen Doppelstecker, weil dadurch Probleme beim Faxempfang auftreten können.



Zur Verwendung des externen Anrufbeantworters stellen Sie den Empfangsmodus **TAD: Anrufbeantw.** ein. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch im Abschnitt „Empfangsmodus-Einstellungen“ in Teil II, Kapitel 7.

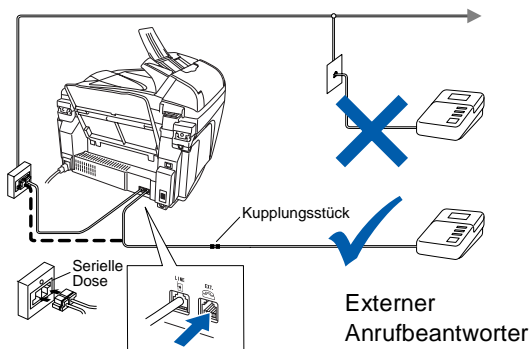

Hauptanschluss/Nebenstellenanlage/ADSL

Werkseitig ist das MFC für den Betrieb an einem Hauptanschluss ohne ADSL voreingestellt. Wenn Sie das MFC an eine Nebenstellenanlage anschliessen oder an einem ADSL-Anschluss, an dem auch Faxe empfangen oder versendet werden, müssen Sie diese Einstellung ändern.



Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch im Abschnitt „Anschlussart“ in Teil I, Kapitel 3.

Falls Probleme beim Anschluss innerhalb einer Nebenstellenanlage auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller der Nebenstellenanlage.

5 Displaysprache wählen

Sie können wählen, in welcher Sprache die Displayanzeigen erscheinen sollen.

- 1 Drücken Sie **Menu/Set**.
- 2 Drücken Sie **0**, **0**.
- 3 Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die gewünschte Sprache aus (Deutsch, Französisch oder Englisch).
- 4 Drücken Sie **Menu/Set**.

6 Tintenpatronen installieren


⚠ Warnung

Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, spülen Sie diese sofort mit Wasser aus und suchen Sie im Zweifelsfalle einen Arzt auf.


- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Strom versorgt ist. Das Display zeigt:

Patrone prüfen

- 2 Öffnen Sie die Gehäuseabdeckung. Die Druckköpfe fahren automatisch in die Position zum Einsetzen oder Wechseln der Tintenpatronen.

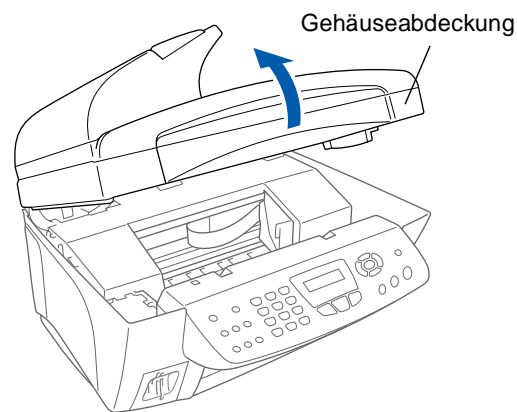


- 3 Drücken Sie nacheinander auf die vier farbigen Tintenpatronen-Abdeckungen, so dass diese aufspringen.

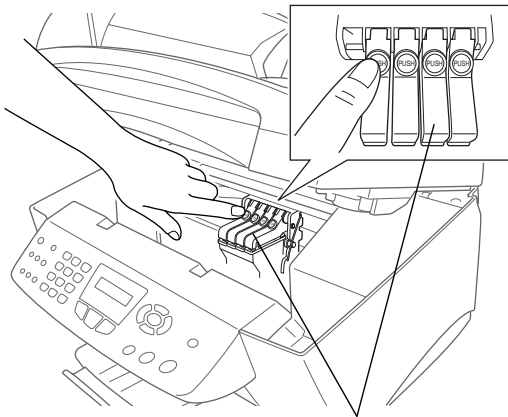

Farbige Tintenpatronen-Abdeckungen

- 4 Entfernen Sie den weissen Druckkopfschutz.

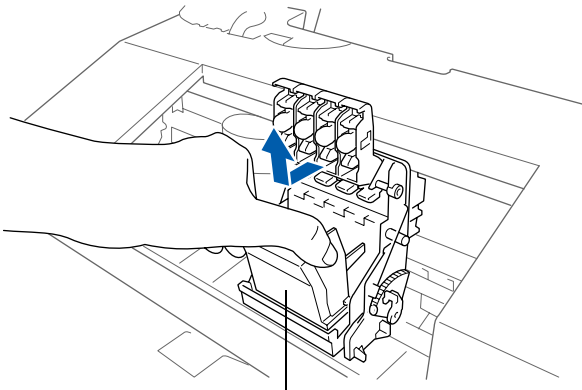


Weisser Druckkopfschutz



- An der Unterseite des Druckkopfschutzes befindet sich Tinte. Wischen Sie die Tinte ab, bevor Sie den Druckkopfschutz hinlegen, um Verschmutzungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie den Druckkopfschutz gut auf. Sie benötigen ihn wieder, wenn Sie das Gerät für einen Transport verpacken müssen.

- 5 Nehmen Sie die schwarze Tintenpatrone aus der Verpackung.

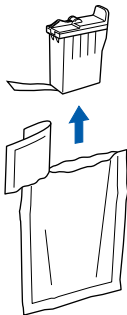


- 6 Ziehen Sie vorsichtig das Klebeband von der Unterseite der Tintenpatrone ab. Um zu vermeiden, dass Tinte auf Ihre Hände oder Ihre Kleidung spritzt, entfernen Sie das Klebeband vorsichtig und langsam.




Berühren Sie weder die Öffnung an der Unterseite der Patrone noch das abgezogene Klebeband.

- 7 Setzen Sie die schwarze Tintenpatrone vorsichtig in die Position für die schwarze Tintenpatrone ein.

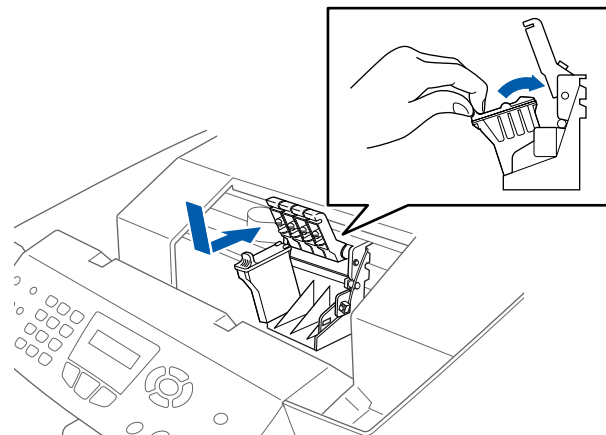


- 8 Drücken Sie die Abdeckung herunter, bis sie hörbar einrastet.

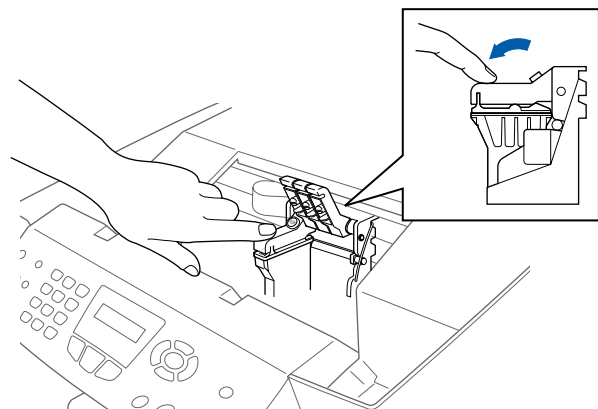

Weiter auf der nächsten Seite

- 9 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8, um die anderen Tintenpatronen einzusetzen. Setzen Sie jede Tintenpatrone an die Position ihrer Farbe ein.
- 10 Nachdem Sie alle Patronen eingesetzt und die Patronenabdeckungen geschlossen haben, schliessen Sie die Gehäuseabdeckung. Das MFC beginnt nun, die Druckköpfe zu reinigen. Dies dauert ungefähr vier Minuten.

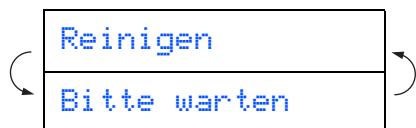

- **Versuchen Sie nicht, leere Tintenpatronen wieder aufzufüllen, und verwenden Sie keine wieder aufgefüllten Tintenpatronen. Verwenden Sie nur original Brother Tintenpatronen. Die Verwendung von Verbrauchsmaterial, das nicht den Spezifikationen von Brother entspricht und/oder nicht von gleicher Qualität und Eignung wie das von Brother gelieferte oder freigegebene ist, kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.**
- **Nehmen Sie die Tintenpatronen nur heraus, wenn sie gewechselt werden müssen. Andernfalls kann sich die Tintenqualität verschlechtern und das MFC kann den Tintenvorrat nicht mehr richtig erkennen.**
- **Schütteln Sie die Tintenpatronen nicht. Falls Tinte auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie diese sofort mit Seife oder einem Waschmittel ab.**




- **Falls eine Tintenfarbe an der falschen Position eingesetzt wurde, muss die Patrone wieder entfernt und an der richtigen Position eingesetzt werden. Weil sich die Farben wahrscheinlich vermischt haben, müssen Sie die Druckköpfe mehrmals reinigen, bevor Sie den nächsten Ausdruck starten. Lesen Sie dazu im Benutzerhandbuch den Abschnitt „Druckköpfe reinigen“ in Anhang B.**
- **Setzen Sie eine neue Patrone direkt nach dem Öffnen in das MFC ein und verbrauchen Sie sie innerhalb von 6 Monaten. Eine ungeöffnete Patrone sollte bis zum aufgedruckten Verfallsdatum verbraucht werden.**
- **Falls im Display nach der Installation der Tintenpatronen *Tinte leer* angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass die Patronen richtig eingesetzt sind.**


7

Druckqualität und vertikale Ausrichtung

- 1 Nach Beendigung des Reinigungsvorganges erscheint im Display:

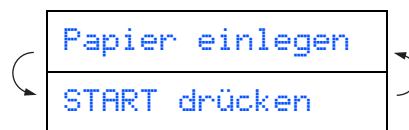

- 2 Vergewissern Sie sich, dass sich Papier in der Papierzufuhr befindet. Drücken Sie **Colour Start**.
- 3 Das MFC druckt eine Testseite aus (nur bei der Erstinstallation der Tintenpatronen).

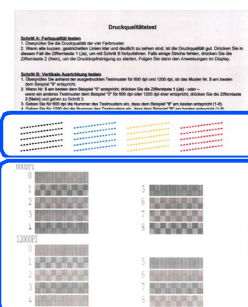


Schritt A

Schritt B

Schritt A: Farbqualität prüfen

- 1 Das Display zeigt:

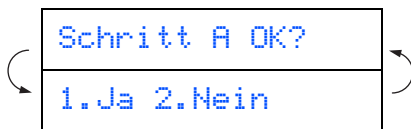

Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farblöcke (Schwarz/Cyan/Gelb/Magenta) im Testdruck.

- 2 Wenn alle kurzen, gestrichelten Linien klar und deutlich zu sehen sind, ist die Druckqualität gut.


Drücken Sie in diesem Fall **1**, um mit **Schritt B: Vertikale Ausrichtung prüfen** fortzufahren

— oder —


falls einige Striche fehlen, drücken Sie **2**, um mit Schritt **3** fortzufahren.

OK


Schlecht



- 3 Sie werden für jede Farbe gefragt, ob die Druckqualität gut ist. Drücken Sie je nach Druckqualität die Zifferntaste **1** oder **2**.

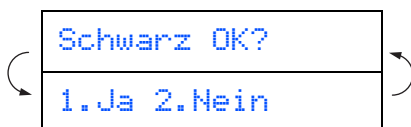

Nachdem Sie die Frage für jede Farbe mit **1 Ja** oder **2 Nein** beantwortet haben, zeigt das Display:

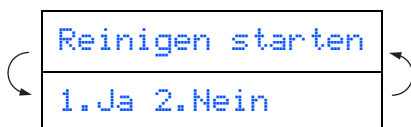


Drücken Sie **1** für **Ja**, um den Reinigungsvorgang zu starten.

Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie


Colour Start. Das MFC druckt nochmals die Testseite aus. Wiederholen Sie Schritt A.

Schritt B: Vertikale Ausrichtung prüfen


- 1 Das Display zeigt:

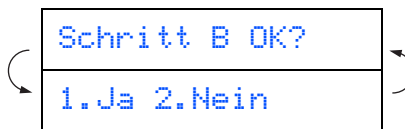


Überprüfen Sie anhand der Testmuster für 600 dpi und 1200 dpi, ob das Muster **Nr. 5** am besten dem Beispiel **0** entspricht. Wenn ja, drücken Sie die Taste **1**.

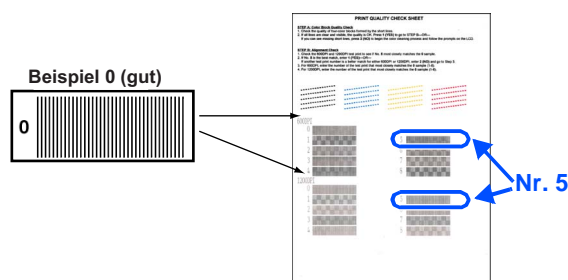

600 DPI

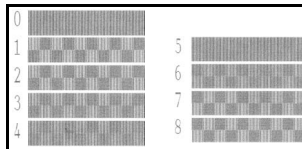


1200 DPI

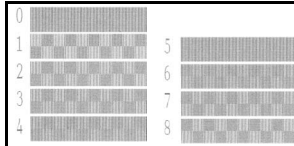


Falls ein anderes Testmuster dem Beispiel für 600 dpi oder 1200 dpi eher entspricht, drücken Sie **2** für **Nein** und fahren Sie mit Schritt **2** fort, um dieses Testmuster zu wählen.


- 2 Geben Sie für 600 dpi mit den Zifferntasten die Nummer des Testmusters ein, das dem Beispiel **0** am besten entspricht (1-8).

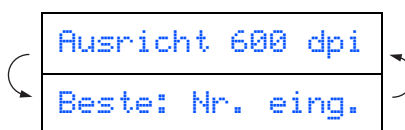

- 3 Geben Sie für 1200 dpi die Nummer des Testmusters ein, das dem Beispiel **0** am besten entspricht (1-8).

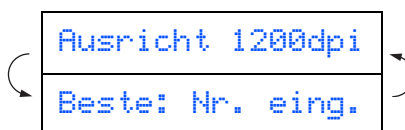

Der Qualitätstest ist nun abgeschlossen.

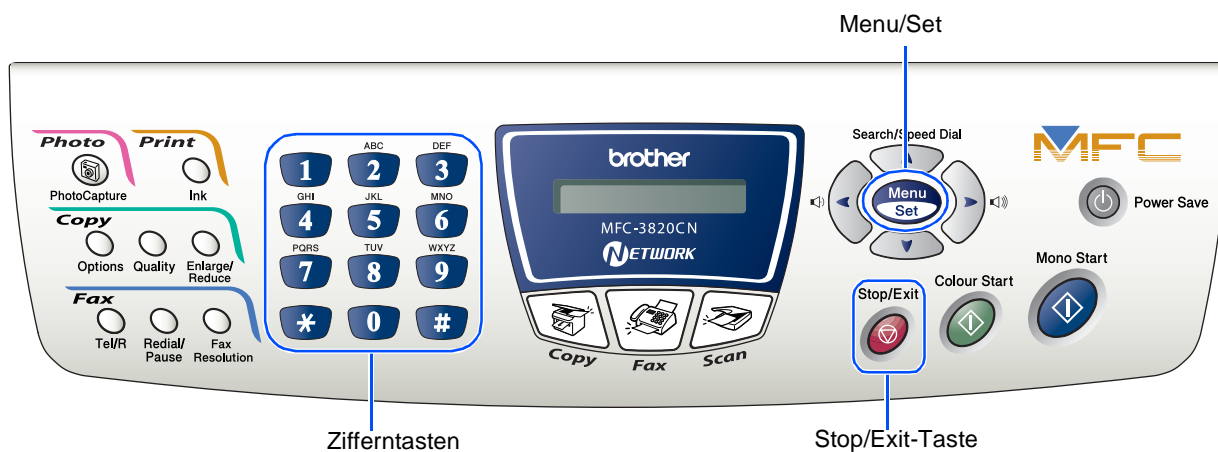

8 Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt und auf jedes versendete Fax gedruckt.

- 1 Drücken Sie **Menu/Set**.
- 2 Drücken Sie **0**.
- 3 Drücken Sie **2**.
- 4 Geben Sie die Jahreszahl zweistellig ein (z. B. **0, 4** für 2004) und drücken Sie dann **Menu/Set**.

Jahr: 2004

- 5 Geben Sie den Monat zweistellig ein (z. B. **0, 3** für März) und drücken Sie dann **Menu/Set**.

Monat: 03

- 6 Geben Sie den Tag zweistellig ein (z. B. **0, 1**) und drücken Sie dann **Menu/Set**.

Tag: 01

- 7 Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein (z. B. **1, 5, 2, 5** für 15:25) und drücken Sie dann **Menu/Set**.

Uhrzeit: 15:25

- 8 Drücken Sie **Stop/Exit**.



Um eine falsche Eingabe abubrechen und zu Schritt 1 zurückzukehren, drücken Sie **Stop/Exit**.


9

Absenderkennung eingeben

Die Absenderkennung, d. h. die Rufnummer des MFC und Ihr Name bzw. Firmenname, wird am Anfang jeder gesendeten Seite gedruckt.

- 1 Drücken Sie **Menu/Set**.
- 2 Drücken Sie **0**.
- 3 Drücken Sie **3**.
- 4 Geben Sie mit den Zifferntasten Ihre Faxnummer (bis zu 20 Zeichen) im internationalen Standardformat ein (z. B. +41 56 1234) und drücken Sie dann **Menu/Set**.



Fax: _


 Zur Eingabe des „+“-Zeichens drücken Sie die Taste *.

- 5 Geben Sie mit den Zifferntasten Ihren Namen (bis zu 20 Zeichen) ein und drücken Sie dann **Menu/Set**.


Name: _

Taste	1-mal	2-mal	3-mal	4-mal
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

 Um zweimal hintereinander denselben Buchstaben oder zwei auf derselben Taste liegende Buchstaben einzugeben (z. B. „LL“ oder „TU“), geben Sie den ersten Buchstaben ein, drücken dann  und wählen den nächsten Buchstaben.

 Weitere Informationen dazu finden Sie in Anhang C, „Texteingabe im Funktionsmenü“ des Benutzerhandbuchs.


- 6 Drücken Sie **Stop/Exit**.

 Um eine falsche Eingabe abubrechen und zu Schritt 1 zurückzukehren, drücken Sie **Stop/Exit**.



10


Empfangsmodus wählen

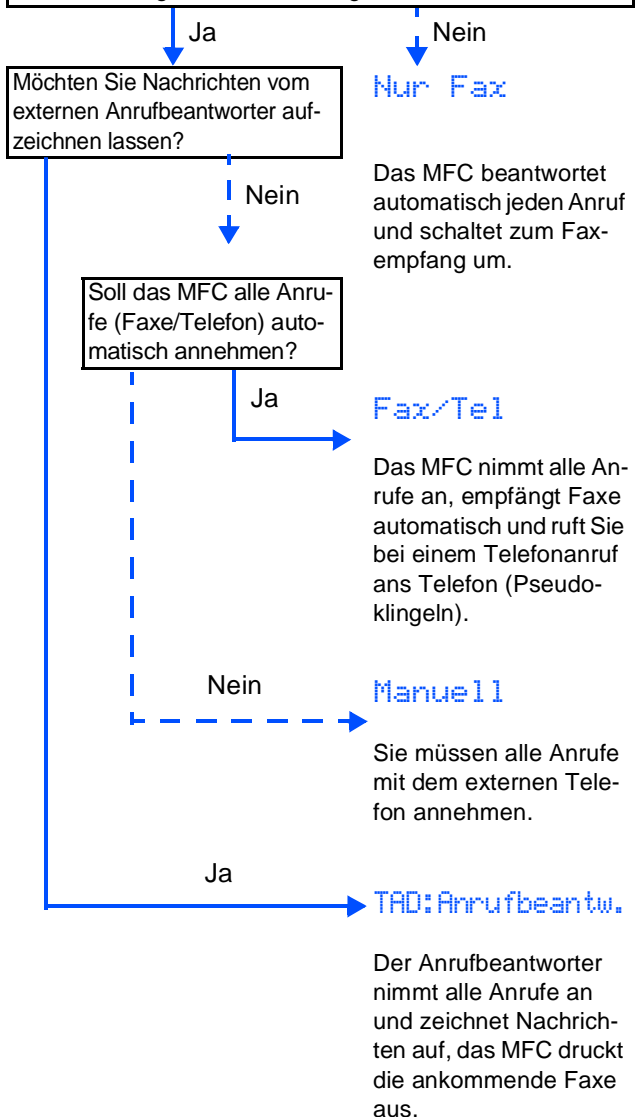Ist ein externes Telefon oder ein Anrufbeantworter an derselben Leitung wie das MFC angeschlossen?



Stellen Sie wie folgt den gewünschten Empfangsmodus ein.

- 1 Drücken Sie **Menu/Set**.
- 2 Drücken Sie **0**.
- 3 Drücken Sie **1**.
- 4 Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Empfangsmodus.
- 5 Drücken Sie **Menu/Set**.
- 6 Drücken Sie **Stop/Exit**.

 Weitere Informationen dazu finden Sie in Teil II, Kapitel 2, „Empfangen“, und Kapitel 7, „Externes Telefon und externer Anrufbeantworter“, des Benutzerhandbuchs.

Mitgelieferte CD-ROM (MFL-Pro Suite)

Auf der mitgelieferten CD-ROM befinden sich die folgenden Programme und Informationen:

Windows®



Software installieren

Zur Installation der Drucker-, Scanner- und PC-FAX-Treiber (Senden) sowie verschiedener Programme wie zum Beispiel PaperPort® und TextBridge® OCR.



Online-Registrierung

Zur einfachen und schnellen Registrierung des MFC auf der Brother Website.



Dokumentationen

Benutzerhandbuch, Software-Handbuch und weitere Dokumentationen im PDF-Format (inklusive Anwendung zum Lesen).



Brother Solutions Center

Die Brother Solutions Center-Website bietet Ihnen Informationen über Ihr Brother MFC, wie FAQs, Benutzerhandbücher, aktuelle Treiber und Tipps zur Verwendung des Gerätes.



Hilfe

Hilfreiche Hinweise und Tipps

Macintosh®



Start Here

Zur Installation der Drucker-, Scanner-, PC-FAX-Treiber (Senden) und des Presto! PageManager® für Mac OS® 8.6 - 9.2



Documentation

Benutzerhandbuch, Software-Handbuch und weitere Dokumentationen im PDF-Format.



Start Here OSX

Zur Installation der Drucker-, Scanner- und PC-FAX-Treiber (zum Senden) sowie des Remote Setup-Programms und des Presto! PageManager® für Mac OS® 10.1/10.2.1 oder neuer (Scannen wird von Mac OS® 10.1 nicht unterstützt).



Brother Solutions Center

Die Brother Solutions Center-Website bietet Ihnen Informationen über Ihr Brother MFC, wie FAQs, Benutzerhandbücher, aktuelle Treiber und Tipps zur Verwendung des Gerätes.



ReadMe!

Hier finden Sie wichtige Informationen und Hilfe zu verschiedenen Themen.



On-Line Registration

Zur einfachen und schnellen Registrierung des MFC auf der Brother Website.



Folgen Sie der Installationsbeschreibung für das von Ihnen verwendete Betriebssystem.

Inbetriebnahme
des MFC

Windows®



USB-Kabel..... Weiter auf Seite 14
Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Windows®
USB



Netzwerk-Kabel Weiter auf Seite 22
Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Windows®
Netzwerk

Macintosh®



USB-Kabel
Mac OS® 8.6 - 9.2..... Weiter auf Seite 26

Mac OS®
8.6-9.2



USB-Kabel
Mac OS® X 10.1/10.2.1 oder neuer Weiter auf Seite 28

Mac OS® X
10.1/10.2.1 oder neuer



Netzwerk-Kabel
■ Mac OS® 8.6 - 9.2..... Weiter auf Seite 30
■ Mac OS® X 10.2.4 oder neuer Weiter auf Seite 32

Mac®
Netzwerk

Für Administratoren..... Weiter auf Seite 34

Für
Administratoren



USB-Kabel

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 „Inbetriebnahme des MFC“ auf Seite 4 bis 11 beschrieben vorbereitet haben.

Wenn Sie Windows® 2000 Professional verwenden:

Bevor Sie die Speicherkarten-Funktionen des MFC vom Computer aus nutzen können, muss zuerst ein Windows® 2000 Update installiert werden.

Installieren Sie das Windows® 2000 Update mit dem Installationsprogramm der MFL-Pro Suite wie folgt:

1. Gehen Sie wie in den folgenden Schritten 1 bis 6 beschrieben vor.
2. Klicken Sie dann auf **OK**, um die Installation des Updates zu starten.
3. Klicken Sie auf **OK**, um den Computer neu zu starten.
4. Nach dem Neustart des Computers wird die Installation automatisch fortgesetzt.





Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das MFL-Pro Suite Installationsprogramm erneut, indem Sie auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt 4 fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.



Vergewissern Sie sich, dass sich keine Speicherkarten im Laufwerk des MFC befinden.

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des MFC und vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel nicht angeschlossen ist.

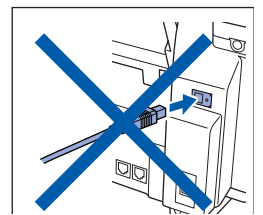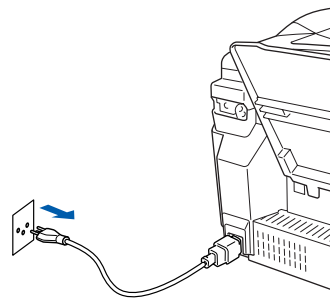

- 2 Schalten Sie den Computer ein. (Sie benötigen für die Installation unter Windows® 2000 Professional/XP Administratorrechte.)
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl Ihrer Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



- 4 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **Software installieren**.




Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows® Explorer auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM.

- 5 Klicken Sie unter Hauptanwendung auf **MFL-Pro Suite**.




Die MFL-Pro Suite enthält Druckertreiber, Scannertreiber, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® Text Bridge®, die PC-FAX-Software, das Remote-Setup-Programm und True-Type-Schriftarten. PaperPort® ist ein Dokumenten-Management-Programm, das zum Ansehen von eingescannten Dokumenten verwendet wird. ScanSoft® TextBridge® ist ein in PaperPort® enthaltenes OCR-Programm. Es wandelt einen eingescannten Text so um, dass er bearbeitet werden kann, und öffnet ihn in Ihrem Standard-Textverarbeitungsprogramm.

- 6 Klicken Sie auf **Installieren**.

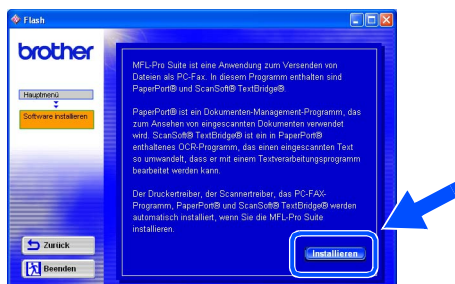


Falls das folgende Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**, um die Windows®-Updates zu installieren. Nach der Update-Installation startet der Computer eventuell neu und die Installation wird automatisch fortgesetzt.

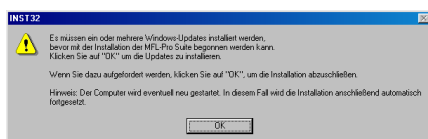


Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das MFL-Pro Suite Installationsprogramm erneut, indem Sie auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt 4 fort.


- 7 Klicken Sie auf **Weiter**, wenn das PaperPort® 8.0 SE Setup-Fenster erscheint.

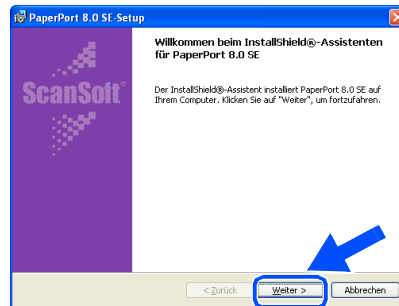


- 8 Nachdem Sie die ScanSoft®-Lizenzvereinbarung gelesen, akzeptiert und auf **Weiter** geklickt haben, geben Sie Ihre Benutzerinformationen ein. Klicken Sie erneut auf **Weiter**.

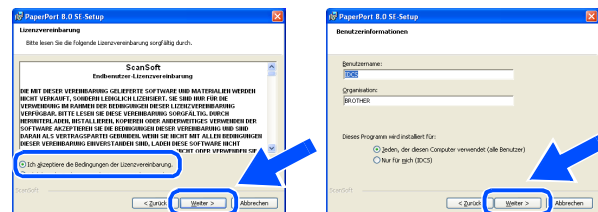

- 9 Wählen Sie als Installationsart **Standard** aus und klicken Sie auf **Weiter**.

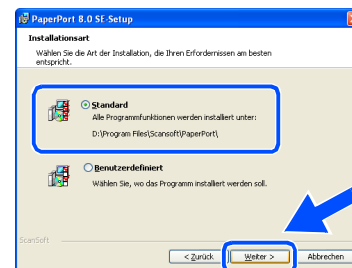

- 10 Klicken Sie auf **Installieren**. PaperPort® wird nun installiert.

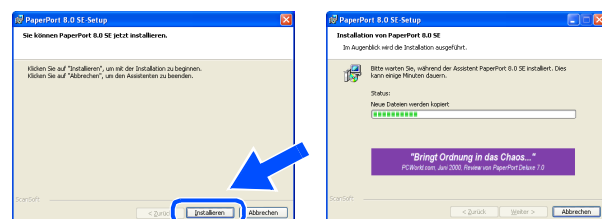


Weiter auf der
nächsten Seite




USB-Kabel

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP


- 11 Wenn das ScanSoft®-Registrierungsfenster erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche für die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

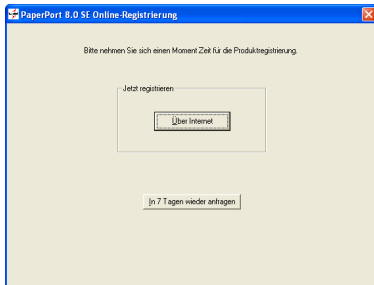

- 12 Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Installation abzuschließen.

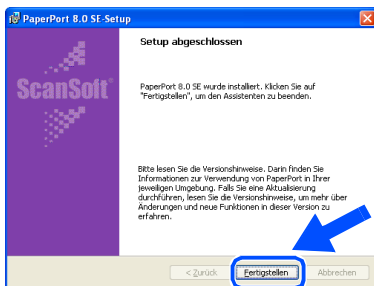


- 13 Wenn der Brother MFL-Pro Suite Installationsbildschirm erscheint, klicken Sie auf **Weiter**.

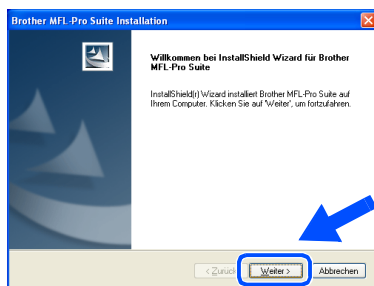


Falls jetzt eine Fehlermeldung erscheint oder Sie zuvor schon eine Version der MFL-Pro Suite installiert haben, müssen Sie diese zuerst deinstallieren. Klicken Sie dazu im **Start-Menü** auf **Programme, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Deinstallieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- 14 Lesen Sie die Brother-Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und klicken Sie dann auf **Ja**.

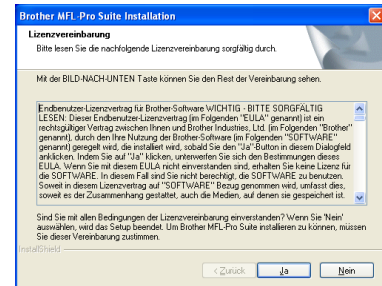

- 15 Wählen Sie **Lokale Schnittstelle** und klicken Sie auf **Weiter**.

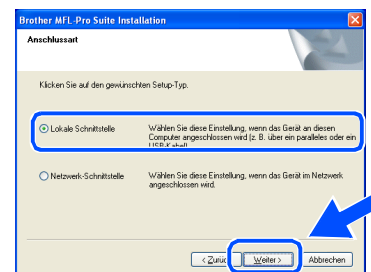

- 16 Wählen Sie **Normal** als **Setup-Typ** aus und klicken Sie auf **Weiter**. Die Anwendungsdaten werden kopiert.

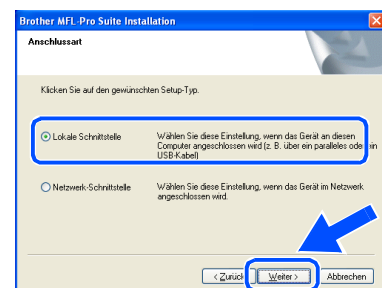Windows® 98/98SE/Me
→ Weiter auf Seite 17



Windows® 2000 Professional
→ Weiter auf Seite 19

Windows® XP
→ Weiter auf Seite 21

Windows® 98/98SE/Me

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schritte 1 bis 16 auf Seite 14 bis 16 durchgeführt haben.


- 17 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schliessen Sie das USB-Kabel zuerst am Computer und dann am MFC an. Schliessen Sie nun den Netzstecker des MFC an.

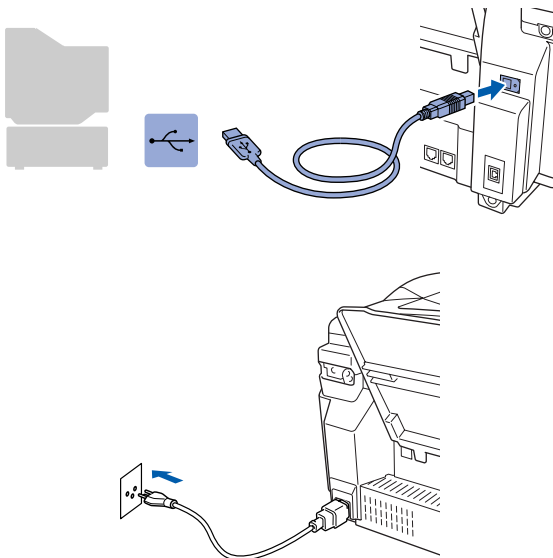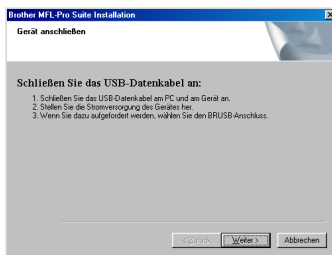


Nach einigen Sekunden erscheint das Installationsfenster.

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


- 18 Wählen Sie **BRUSB:USB Printer Port** und klicken Sie auf **Weiter**.

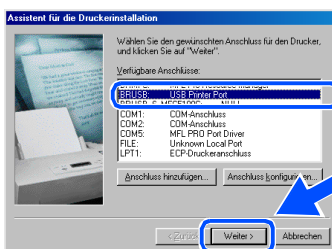


- 19 Übernehmen Sie den Standard-Druckername, indem Sie auf **Ja** klicken, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

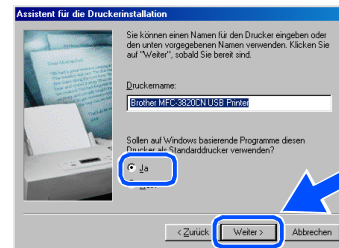

- 20 Klicken Sie auf **Ja (empfohlen)** und dann auf **Fertig stellen**. Es wird eine Testseite ausgedruckt, anhand derer Sie überprüfen können, ob das MFC richtig installiert wurde.

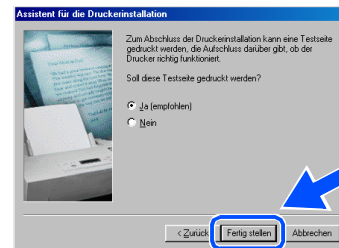

- 21 Klicken Sie auf **Ja**, wenn die Testseite fehlerfrei gedruckt wurde. Klicken Sie andernfalls auf **Nein** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

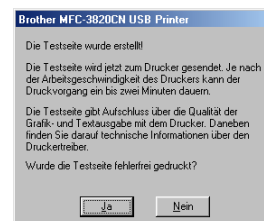

Wenn sich nun die in Schritt 22 gezeigte README-Datei öffnet, lesen und schliessen Sie diese. Klicken Sie dann nach dem Ausdruck der Testseite auf **Fertig stellen**.


Weiter auf der nächsten Seite




USB-Kabel

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP


- 22 Es öffnet sich nun eine README-Datei. Lesen Sie diese Datei aufmerksam durch. Sie enthält die neuesten Informationen und Tipps zu Ihrem MFC. Schließen Sie dann die Datei, um die Installation fortzusetzen.

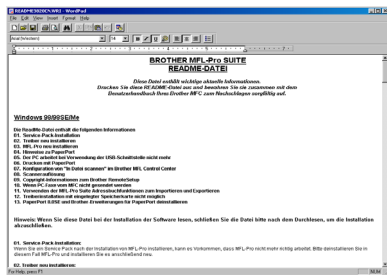

- 23 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.

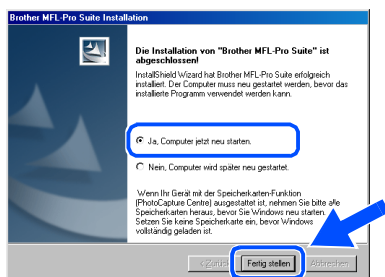

- 24 Klicken Sie nach dem Neustart auf **Ja**, um das Control Center bei jedem Start von Windows® zu laden. Das Control Center erscheint dann als Symbol in der Startleiste. Wenn Sie auf **Nein** klicken, ist die **Scanner**-Taste des MFC deaktiviert.

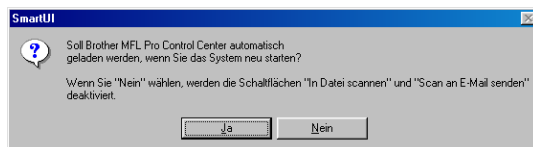

Auch wenn Sie hier **Nein** wählen, können Sie das Brother Control Center später noch aufrufen, um die **Scanner**-Taste des MFC zu benutzen. Lesen Sie dazu im Software-Handbuch auf der mitgelieferten CD-ROM in Teil II, Kapitel 2 den Abschnitt „Autostart-Funktion ein-/ausschalten“.




OK! Die Brother PC-FAX-, Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Windows® 2000 Professional

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schritte 1 bis 16 auf Seite 14 bis 16 durchgeführt haben.


- 17 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schliessen Sie das USB-Kabel zuerst am Computer und dann am MFC an. Schliessen Sie nun den Netzstecker des MFC an.

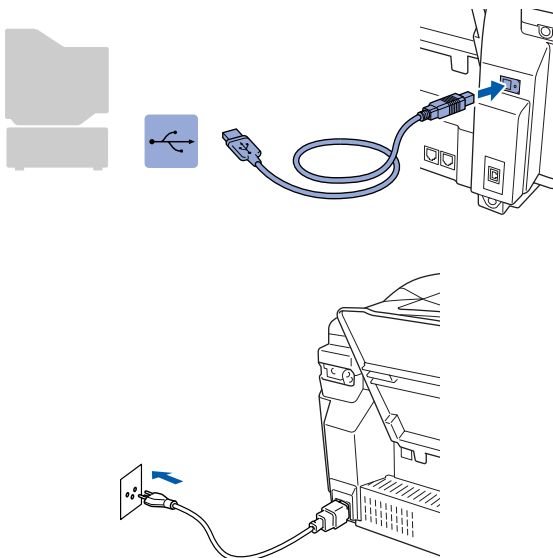


Nach einigen Sekunden erscheint das Installationsfenster.

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


- 18 Falls das Dialogfeld **Digitale Signatur nicht gefunden** erscheint, klicken Sie auf **Ja**, um die Treiber zu installieren. Die Treiber wurden von Brother sorgfältig getestet und können problemlos verwendet werden.

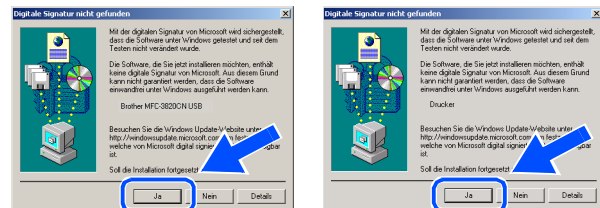

- 19 Es öffnet sich nun eine README-Datei. Lesen Sie diese Datei aufmerksam durch. Sie enthält die neuesten Informationen und Tipps zu Ihrem MFC. Schliessen Sie dann die Datei, um die Installation fortzusetzen.

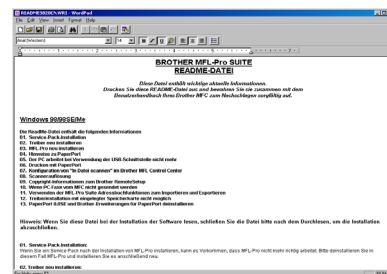


- 20 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.

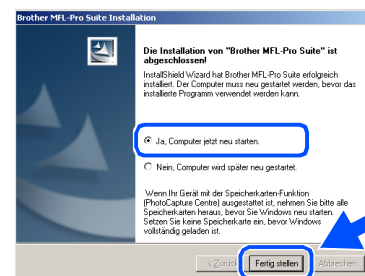

Weiter auf der
nächsten Seite



- 21 Klicken Sie nach dem Neustart auf **Ja**, um das Control Center bei jedem Start von Windows zu laden. Das Control Center erscheint dann als Symbol in der Startleiste. Wenn Sie auf **Nein** klicken, ist die **Scanner**-Taste des MFC deaktiviert.

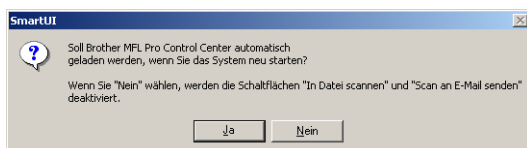



Auch wenn Sie hier **Nein** wählen, können Sie das Brother Control Center später noch aufrufen, um die **Scanner**-Taste des MFC zu benutzen. Lesen Sie dazu im Software-Handbuch auf der mitgelieferten CD-ROM in Teil II, Kapitel 2 den Abschnitt „Autostart-Funktion ein-/ausschalten“.

- OK!** Die Brother PC-FAX-, Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Windows® XP


Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schritte 1 bis 16 auf Seite 14 bis 16 durchgeführt haben.

- 17 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schliessen Sie das USB-Kabel zuerst am Computer und dann am MFC an. Schliessen Sie nun den Netzstecker des MFC an.

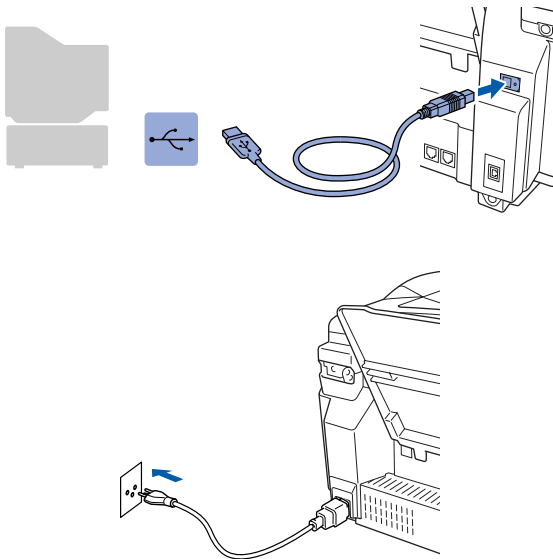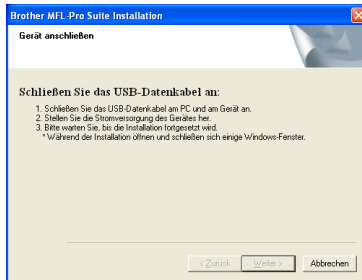


Nach einigen Sekunden erscheint das Installationsfenster. Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 18 Es öffnet sich nun eine README-Datei. Lesen Sie diese Datei aufmerksam durch. Sie enthält die neuesten Informationen und Tipps zu Ihrem MFC. Schliessen Sie dann die Datei, um die Installation fortzusetzen.

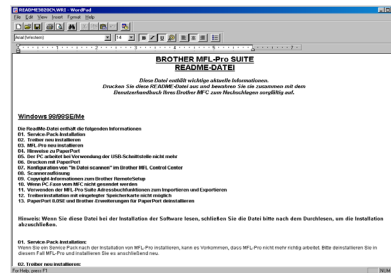

- 19 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.

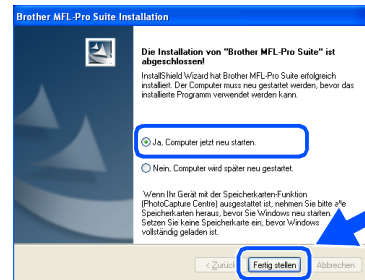


- OK! Die Brother PC-FAX-, Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Netzwerk-Kabel Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 „Inbetriebnahme des MFC“ auf Seite 4 bis 11 beschrieben vorbereitet haben.

- 1 Schließen Sie das Netzwerk-Kabel erst am MFC und dann an einem freien Anschluss des Netzwerk-Hubs an. Schließen Sie den Netzstecker des MFC an.

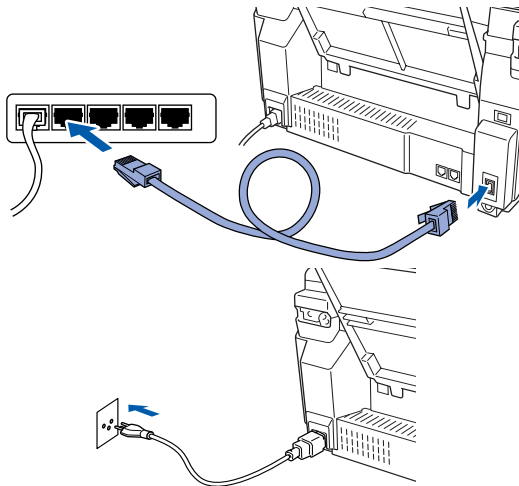

- 2 Schalten Sie den Computer ein. (Sie benötigen für die Installation unter Windows® 2000 Professional/XP Administratorrechte.)
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl Ihrer Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



- 4 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **Software installieren**.




- Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows® Explorer auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM.

- 5 Klicken Sie unter Hauptanwendung auf **MFL-Pro Suite**.




- Die MFL-Pro Suite enthält Netzwerk-Druckertreiber, Netzwerk-Scannertreiber, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® Text Bridge®, die Netzwerk-PC-FAX-Software und True-Type-Schriftarten. PaperPort® ist ein Dokumenten-Management-Programm, das zum Ansehen von eingescannten Dokumenten verwendet wird. ScanSoft® TextBridge® ist ein in PaperPort® enthaltenes OCR-Programm. Es wandelt einen eingescannten Text so um, dass er bearbeitet werden kann, und öffnet ihn in Ihrem Standard-Textverarbeitungsprogramm.

- 6 Klicken Sie auf **Installieren**.

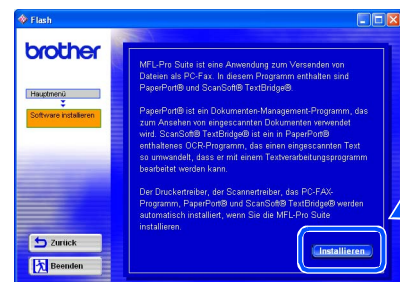


- Falls das folgende Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**, um die Windows®-Updates zu installieren. Nach der Update-Installation startet der Computer eventuell neu und die Installation wird automatisch fortgesetzt.

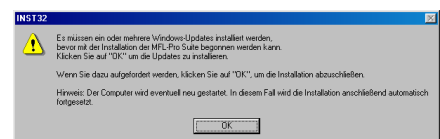


- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das MFL-Pro Suite Installationsprogramm erneut, indem Sie auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.


- 7 Klicken Sie auf **Weiter**, wenn das **PaperPort® 8.0 SE Setup**-Fenster erscheint.

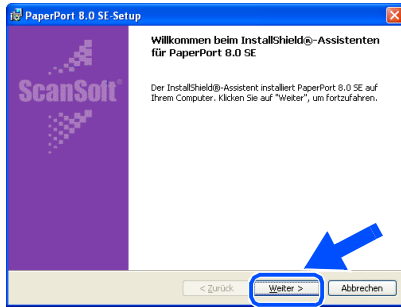


- 8 Nachdem Sie die ScanSoft®-Lizenzvereinbarung gelesen, akzeptiert und auf **Weiter** geklickt haben, geben Sie Ihre Benutzerinformationen ein. Klicken Sie erneut auf **Weiter**.

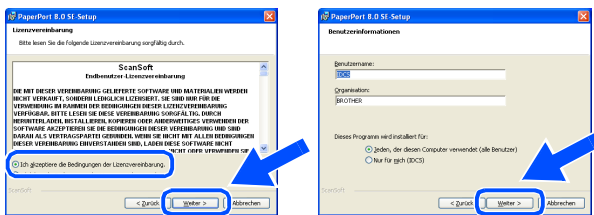

- 9 Wählen Sie als Installationsart **Standard** aus und klicken Sie auf **Weiter**.

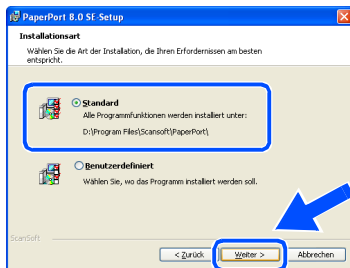

- 10 Klicken Sie auf **Installieren**. PaperPort® wird nun installiert.

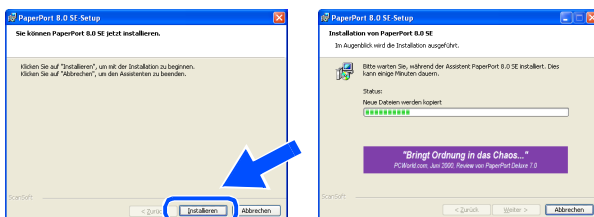


- 11 Wenn das ScanSoft®-Registrierungsfenster erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche für die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- 12 Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Installation abzuschliessen.



- 13 Wenn der Brother MFL-Pro Suite Installationsbildschirm erscheint, klicken Sie auf **Weiter**.

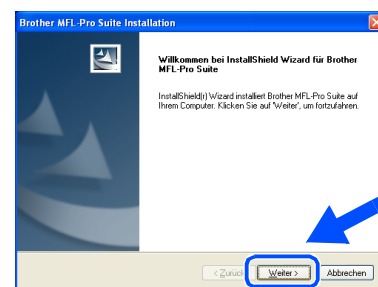


Falls jetzt eine Fehlermeldung erscheint oder Sie zuvor schon eine Version der MFL-Pro Suite installiert haben, müssen Sie diese zuerst deinstallieren. Klicken Sie dazu im **Start-Menü** auf **Programme, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Deinstallieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Weiter auf der
nächsten Seite

Netzwerk-Kabel Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP


- 14 Lesen Sie die Brother-Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und klicken Sie dann auf **Ja**.

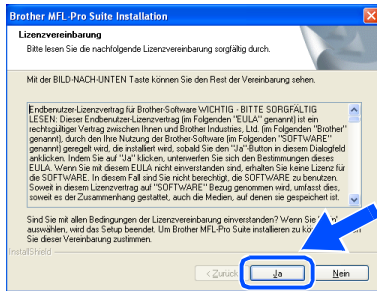


- 15 Wählen Sie **Netzwerk-Schnittstelle** und klicken Sie auf **Weiter**.

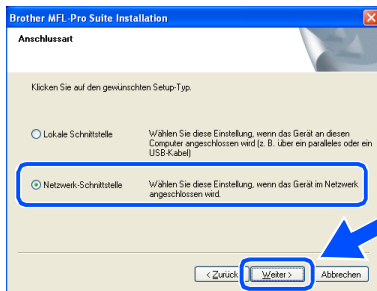

- 16 Wählen Sie **Normal** und klicken Sie auf **Weiter**. Die Anwendungen werden kopiert.

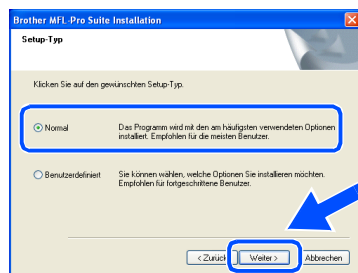

- 17 Wählen Sie **Im Netzwerk nach Geräten suchen und Gerät aus der Liste der gefundenen Geräte auswählen** und klicken Sie auf **Weiter**.

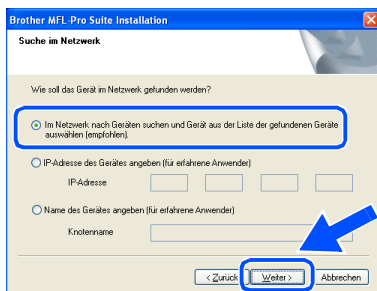

Wenn das folgende Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.




- 18 Falls Ihr MFC für das Netzwerk nicht konfiguriert ist:


Wählen Sie das nicht konfigurierte Gerät oder APIPA in der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**. → **Weiter bei Schritt 19**

Falls Ihr MFC für das Netzwerk konfiguriert ist:


Wählen Sie Ihr MFC in der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**. → **Weiter bei Schritt 22**

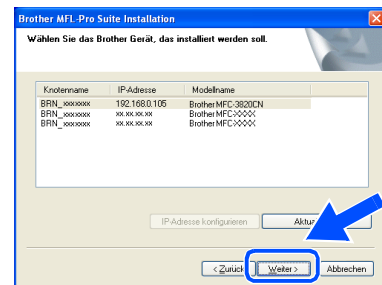

- 19 Klicken Sie auf **IP-Adresse konfigurieren**.

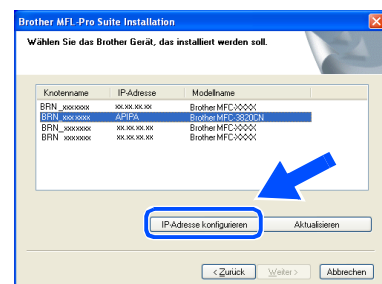


- 20 Geben Sie die Informationen für die IP-Adresse ein und klicken Sie auf **OK**.

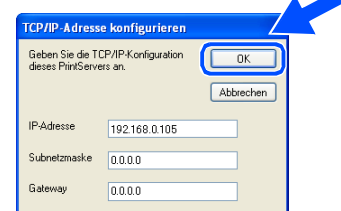


(Z.B. 192.168.0.105 für die IP-Adresse)

- 21 Klicken Sie auf **Weiter**.

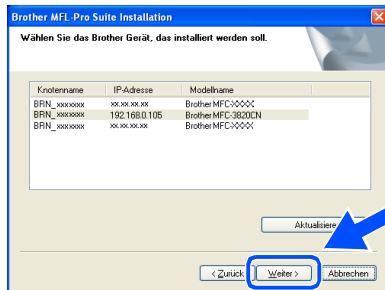

Mehr Informationen zur Netzwerk-Konfiguration finden Sie in dieser Installationsanleitung im Abschnitt „Für Administratoren“ oder im Netzwerkhandbuch auf CD-ROM.


- 22 Wählen Sie **Ja** und klicken Sie auf **Weiter**.

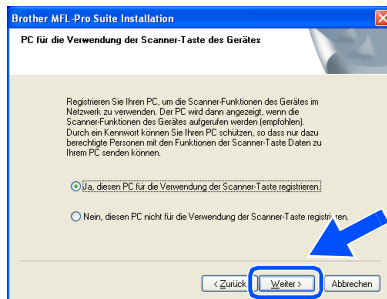

- 23 Klicken Sie auf **Weiter** oder geben Sie den Namen ein, der im LC-Display des MFC für diesen PC angezeigt werden soll, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
Der voreingestellte Name ist der Ihres PCs.




Sie können ein vierstelliges Kennwort eingeben, damit nur bestimmte Personen Dokumente zum PC senden können.

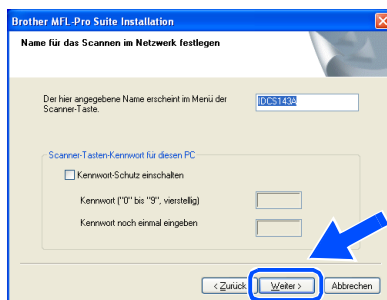

Warten Sie, bis sich das Fenster öffnet.

- 24 Es öffnet sich eine README-Datei. Lesen Sie diese aufmerksam durch. Schließen Sie die Datei, um die Installation fortzusetzen.


- 25 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um Ihren Computer neu zu starten.

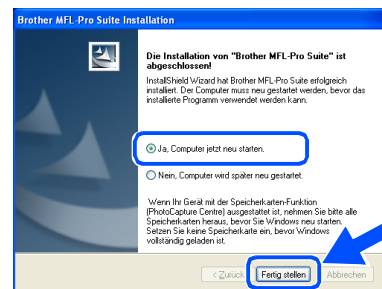

Windows® 98/98SE/Me/2000: → Weiter mit Schritt 26.

- OK! Windows® XP:
Die Brother Netzwerk-PC-FAX-, Netzwerk-Drucker- und Netzwerk-Scannertreiber sowie die Netzwerk-Speicherkartenstation sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

- 26 Klicken Sie nach dem Neustart des Computers auf **Ja**, um das Control Center bei jedem Start von Windows® zu laden. Es erscheint dann als Symbol in der Startleiste. Wenn Sie auf **Nein** klicken, ist die **Scanner**-Taste des MFC deaktiviert.

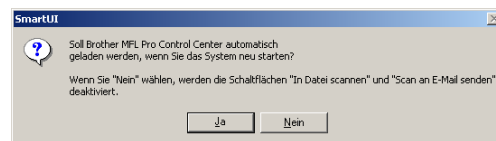

Auch wenn Sie hier **Nein** wählen, können Sie das Brother Control Center später noch aufrufen, um die **Scanner**-Taste des MFC zu benutzen. Lesen Sie dazu im Software-Handbuch auf der mitgelieferten CD-ROM in Teil II, Kapitel 3 den Abschnitt „Autostart-Funktion ein-/ausschalten“.


- OK! Windows® 98/98SE/Me/2000:
Die Brother Netzwerk-PC-FAX-, Netzwerk-Drucker- und Netzwerk-Scannertreiber sowie die Netzwerk-Speicherkartenstation sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.



Mac OS® 8.6 - 9.2

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 „Inbetriebnahme des MFC“ auf Seite 4 bis 11 beschrieben vorbereitet haben.


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des MFC. Ziehen Sie das Datenkabel vom MFC ab, falls Sie es zuvor angeschlossen haben.

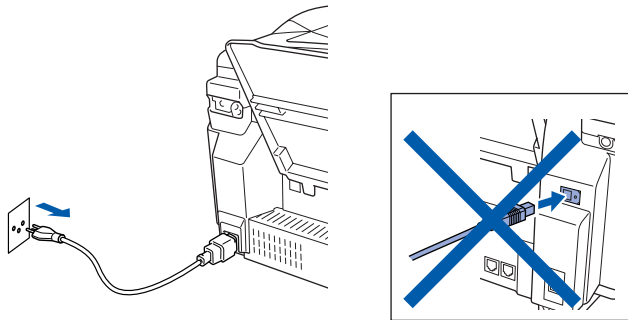


- 2 Schalten Sie den Macintosh® ein.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.



- 4 Doppelklicken Sie auf **Start Here**, um die Treiber für Drucker, Scanner und PC-FAX (Senden) zu installieren. Wenn das Dialogfeld zur Sprachauswahl erscheint, wählen Sie Deutsch.

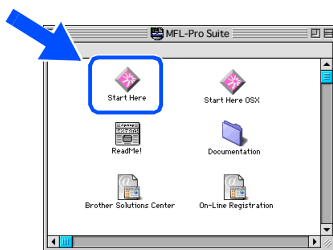


- 5 Klicken Sie neben **MFL-Pro Suite** auf **Installieren**.

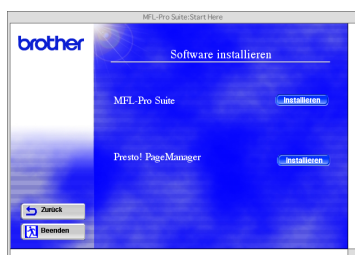


- 6 Nachdem die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den Macintosh® neu.

- 7 Schliessen Sie das USB-Datenkabel zuerst an den Macintosh® und dann an das MFC an.

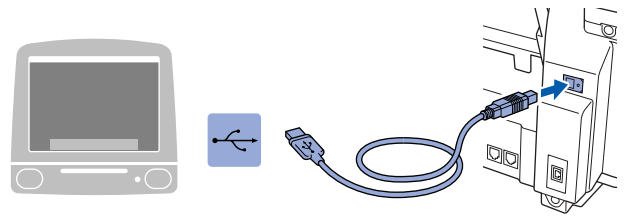

Schliessen Sie das MFC nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.


- 8 Schliessen Sie den Netzstecker des MFC an.

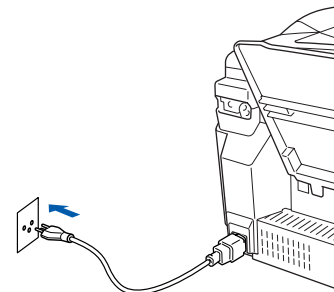

- 9 Klicken Sie auf **Auswahl** im Apple®-Menü.




- 10 Klicken Sie auf das **Brother Ink**-Symbol. Wählen Sie in der rechten Spalte des **Auswahl**-Fensters den Drucker aus, mit dem Sie drucken möchten. Schließen Sie dann das **Auswahl**-Fenster.

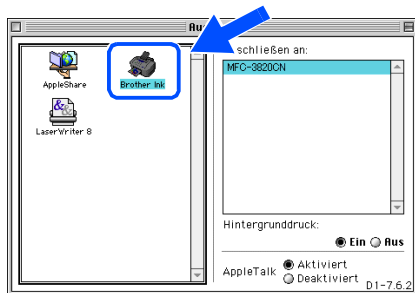

- OK! Die **Brother PC-FAX-, Drucker- und Scannertreiber** sind nun installiert.

- 11 Klicken Sie neben **Presto! PageManager**® auf **Installieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Presto! PageManager® zu installieren.

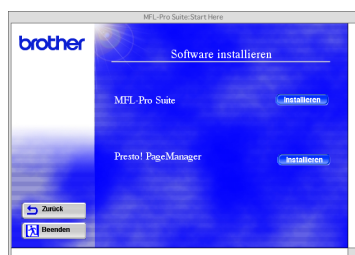

Mit dem **Presto! PageManager**® können Sie **Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten**.


- OK! **Presto! PageManager**® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.



Mac OS[®] X 10.1/10.2.1 oder neuer

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 „Inbetriebnahme des MFC“ auf Seite 4 bis 11 beschrieben vorbereitet haben.


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des MFC. Ziehen Sie das Datenkabel vom MFC ab, falls Sie es zuvor angeschlossen haben.

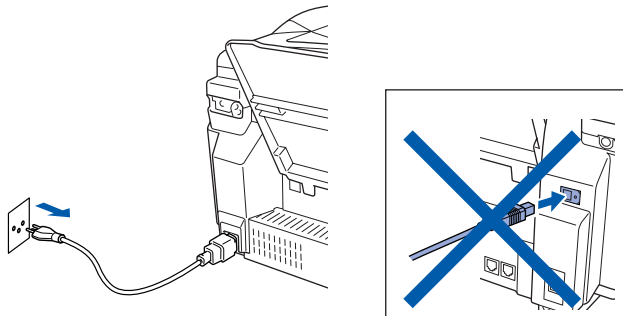


- 2 Schalten Sie den Macintosh[®] ein.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.



- 4 Doppelklicken Sie auf **Start Here OS X**, um die Drucker-, Scanner- und PC-FAX-Treiber (Senden) sowie das Remote-Setup-Programm zu installieren (Scannen wird unter Mac OS[®] X 10.1 nicht unterstützt). Wenn das Dialogfeld zur Sprachauswahl erscheint, wählen Sie Deutsch.

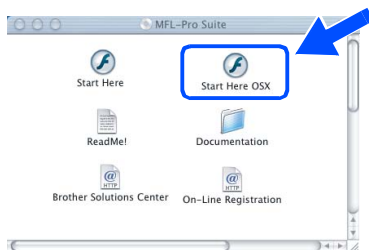


- 5 Klicken Sie neben **MFL-Pro Suite** auf **Installieren**.

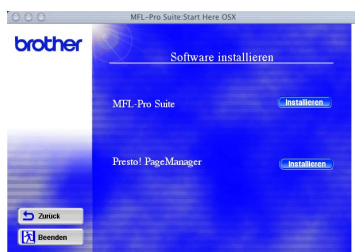


- 6 Nachdem die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den Macintosh[®] neu.

- 7 Schliessen Sie das USB-Datenkabel zuerst an den Macintosh[®] und dann an das MFC an.

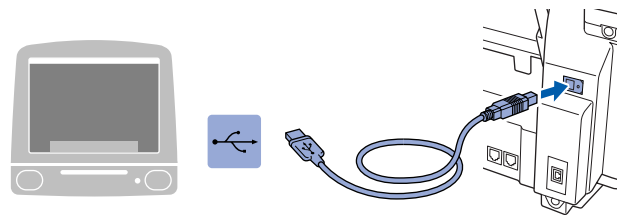


Schliessen Sie das MFC nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.


- 8 Schliessen Sie den Netzstecker des MFC an.

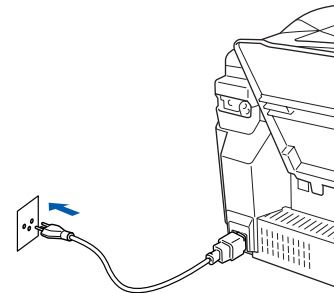


- 9 Wählen Sie im **Gehe zu**-Menü **Programme**.

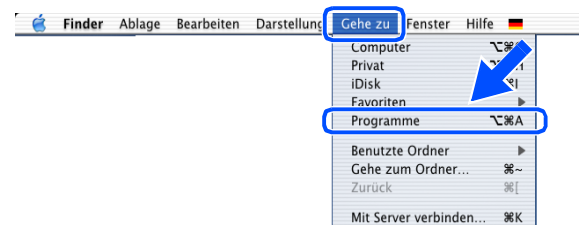

- 10 Öffnen Sie den Ordner **Utilities**.

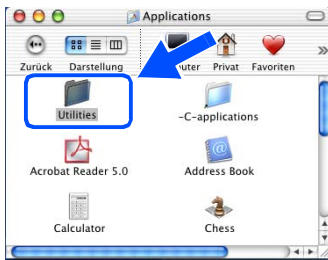


- 11 Klicken Sie auf **Print Center**.

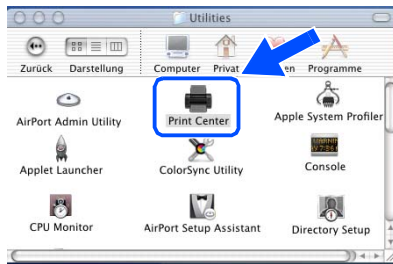


- 12 Klicken Sie auf **Drucker hinzufügen...**




- 13 Wählen Sie **USB**.

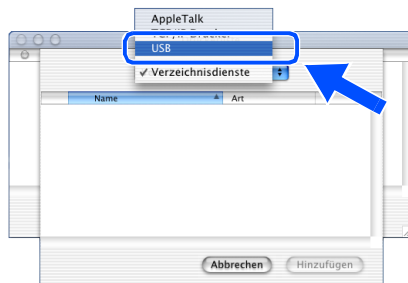

- 14 Wählen Sie **MFC-3820CN** und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

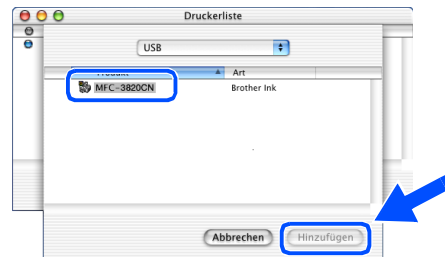

- 15 Wählen Sie **Print Center beenden** im Menü **Print Center**.

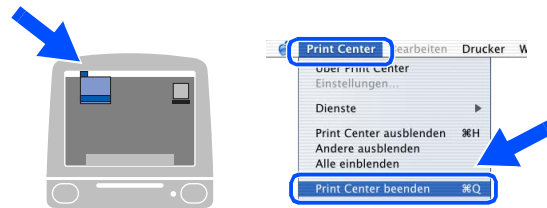

- OK! Die Brother-Treiber für Drucker, Scanner und PC-FAX (Senden) sowie das Remote-Setup-Programm sind nun installiert.

- 16 Klicken Sie neben **Presto! PageManager®** auf **Installieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Presto! PageManager® zu installieren.



Mit dem Presto! PageManager® können Sie Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.


- OK! Presto! PageManager® ist nun installiert. Die Installation ist abgeschlossen.



Mac OS® 8.6 - 9.2

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 „Inbetriebnahme des MFC“ auf Seite 4 bis 11 beschrieben vorbereitet haben.


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des MFC. Ziehen Sie das Datenkabel vom MFC ab, falls Sie es zuvor angeschlossen haben.

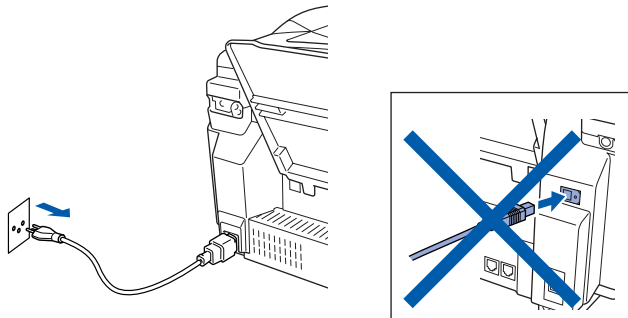


- 2 Schalten Sie den Macintosh® ein.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.



- 4 Doppelklicken Sie auf **Start Here**, um die Drucker-, Scanner- und PC-FAX-Treiber (Senden) zu installieren. Wenn das Dialogfeld zur Sprachauswahl erscheint, wählen Sie Deutsch.

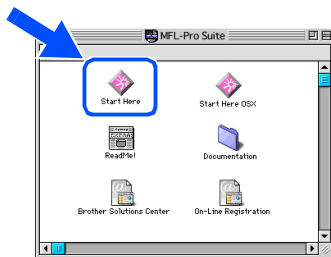


- 5 Klicken Sie neben **MFL-Pro Suite** auf **Installieren**.

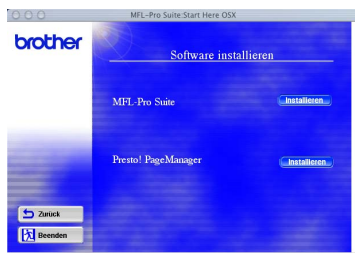


- 6 Nachdem die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den Macintosh® neu.

- 7 Schliessen Sie das Netzwerk-Kabel zuerst an das MFC an und dann an einen freien Anschluss des Netzwerk-Hubs.

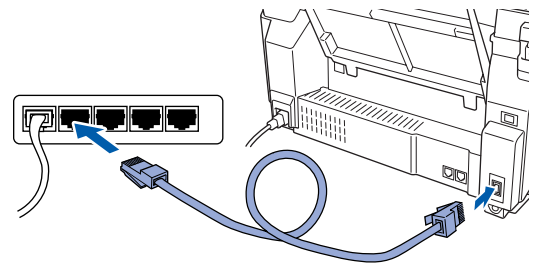

- 8 Schliessen Sie den Netzstecker des MFC an.

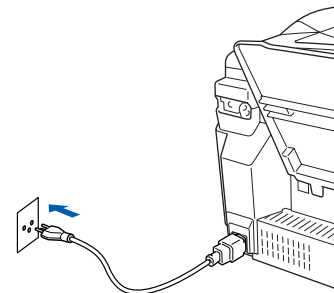

- 9 Klicken Sie auf **Auswahl** im Apple®-Menü.




- 10 Klicken Sie auf das Symbol **Brother Ink (IP)** und wählen Sie dann **BRN_XXXXXX_P1**.



XXXXXX steht für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse.

Schliessen Sie das **Auswahl**-Menü.

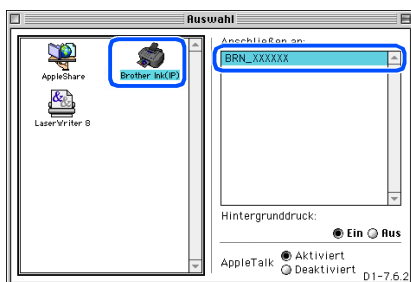

Mehr Informationen zur Netzwerk-Konfiguration finden Sie in Kapitel 5 im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.




Die Installation ist nun abgeschlossen.

Mac OS[®] X 10.2.4 oder neuer

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 „Inbetriebnahme des MFC“ auf Seite 4 bis 11 beschrieben vorbereitet haben.


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des MFC. Ziehen Sie das Datenkabel vom MFC ab, falls Sie es zuvor angeschlossen haben.

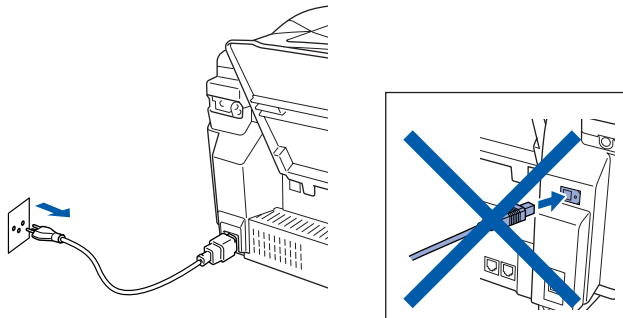


- 2 Schalten Sie den Macintosh[®] ein.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.



- 4 Doppelklicken Sie auf **Start Here OS X**, um die Drucker-Treiber und das Remote-Setup-Programm zu installieren. Wenn das Dialogfeld zur Sprachauswahl erscheint, wählen Sie Deutsch.

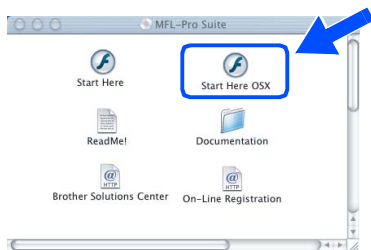


- 5 Klicken Sie neben **MFL-Pro Suite** auf **Installieren**.

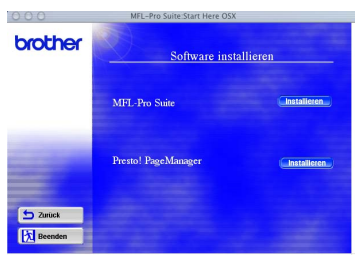


- 6 Nachdem die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den Macintosh[®] neu.


- 7 Schliessen Sie das Netzwerk-Kabel zuerst an das MFC an und dann an einen freien Anschluss des Netzwerk-Hubs.

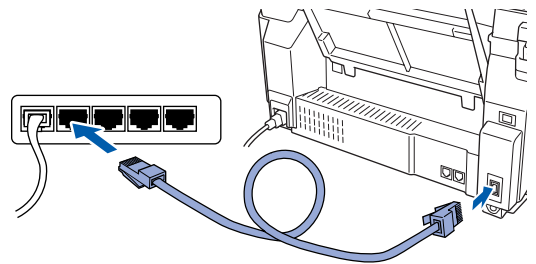


- 8 Schliessen Sie den Netzstecker des MFC an.

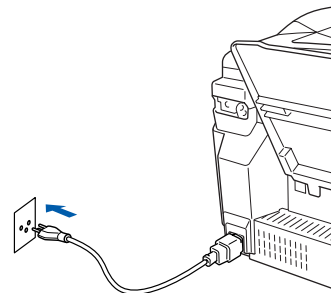

- 9 Wählen Sie im **Gehe-zu-Menü** Programme.

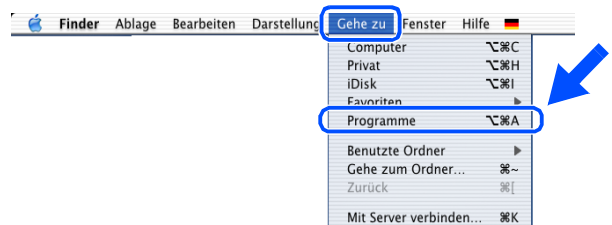


- 10 Öffnen Sie den Ordner **Utilities**.

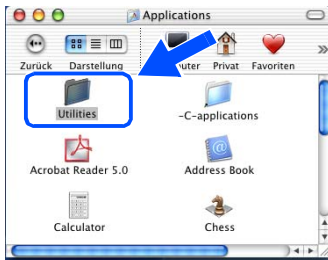


- 11 Klicken Sie auf **Print Center**.




- 12 Klicken Sie auf **Drucker hinzufügen...**

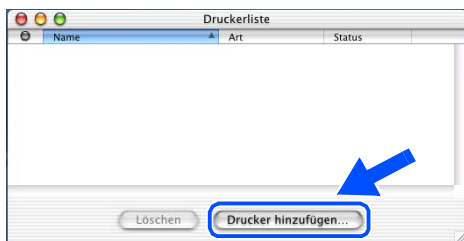

- 13 Wählen Sie **Rendezvous**.

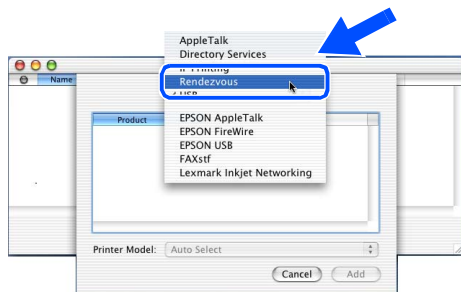

- 14 Wählen Sie **Brother MFC-3820CN (BRN_XXXXXX_P1)** und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

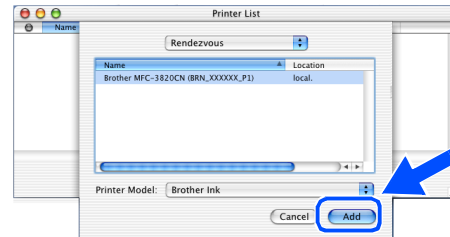


xxxxxx steht für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse.



Mehr Informationen zur Netzwerk-Konfiguration finden Sie in Kapitel 5 im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

- 15 Wählen Sie **Print Center beenden** im Menü **Print Center**.

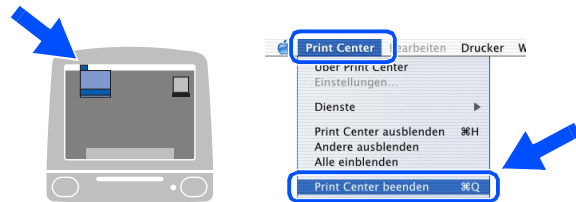

- OK! Die Installation ist nun abgeschlossen.



Lesen Sie Kapitel 5 des Netzwerkhandbuchs, um mehr über Rendezvous zu erfahren.

Für Administratoren


Lesen Sie die folgenden Abschnitte zur Verwendung des MFC in einem Netzwerk. Als Administrator sollten Sie bei der Installation des MFC die in der folgenden Tabelle angeführten Schritte mit Hilfe des Netzwerkhandbuchs ausführen.

Netzwerkhandbuch aufrufen

Windows®



Macintosh®

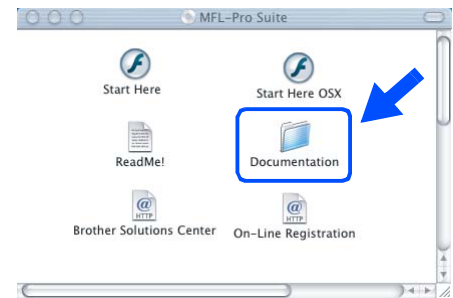

Windows® 98/ME	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 4	Netzwerkdruck unter Windows® (Peer-to-Peer)
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 4	Netzwerkdruck unter Windows® (Peer-to-Peer)
Macintosh®		TCP/IP	Kapitel 5	Netzwerkdruck mit Macintosh®
OS2 Warp Server, LAN Server		TCP/IP	Kapitel 4	Netzwerkdruck unter Windows® (Peer-to-Peer)




Wenn Sie wieder die werkseitigen Einstellungen der Netzwerkkonfiguration herstellen wollen, lesen Sie Kapitel 3 im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

Installation von BRAdmin Professional für Windows®

Das BRAdmin Professional wurde speziell zur Verwaltung von netzwerkfähigen Brother-Geräten im LAN-Netzwerk (Local Area Netzwerk) entwickelt. BRAdmin Professional kann auch zur Konfiguration von Geräten anderer Hersteller verwendet werden, die SNMP (Simple Network Management Protocol) unterstützen. Mehr Informationen über BRAdmin Professional finden Sie bei <http://www.brother.ch> oder <http://solutions.brother.com>

- 1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- 2 Klicken Sie auf **Software installieren**.



- 3 Klicken Sie auf **Netzwerk-Anwendungen**.




- 4 Klicken Sie auf **BRAdmin Professional** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




Einstellen der IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Professional für Windows®


- 1 Starten Sie **BRAdmin Professional** und wählen Sie **TCP/IP**.

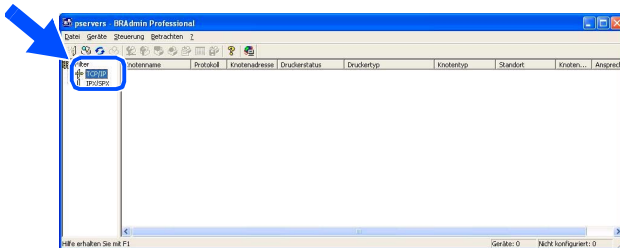


- 2 Wählen Sie **Aktive Geräte suchen** im Menü **Geräte** aus. BRAdmin sucht automatisch nach neuen Geräten.

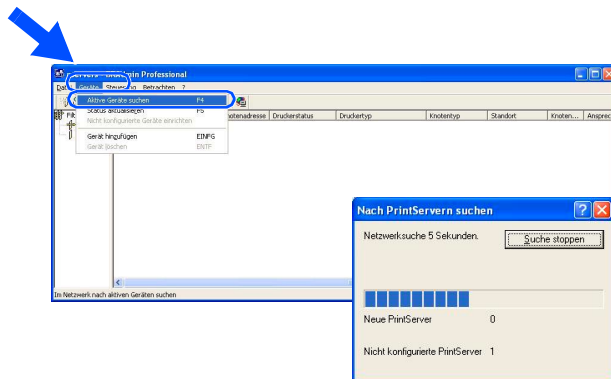

- 3 Doppelklicken Sie auf das neue Gerät.

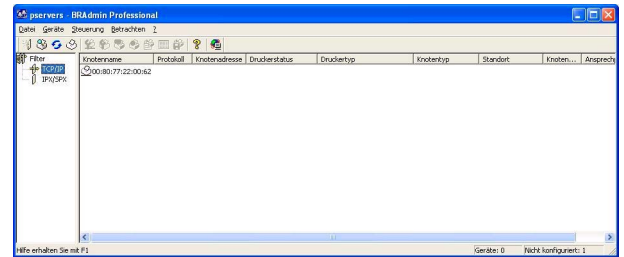

- 4 Geben Sie **IP-Adresse**, **Subnetzmaske** und **Gateway** ein und klicken Sie dann auf **OK**.

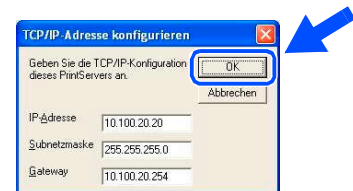





- 5 Die Informationen werden im MFC gespeichert.



Zum Ändern der Einstellungen muss ein Kennwort eingegeben werden. Das werkseitig eingestellte Kennwort ist **access**.

Zubehör

Tintenpatronen

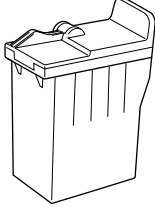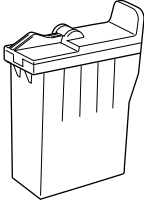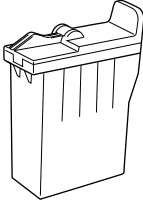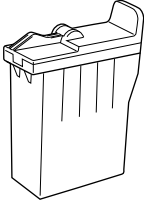Schwarz (Black)	Magenta	Gelb (Yellow)	Cyan
LC800BK	LC800M	LC800Y	LC800C
			

Warenzeichen

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Windows, Microsoft und MS-DOS sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft in den USA und anderen Ländern.

Macintosh ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

PaperPort und TextBridge sind eingetragene Warenzeichen von ScanSoft, Inc

Presto! PageManager ist ein eingetragenes Warenzeichen der NewSoft Technology Corporation.

Jede Firma, deren Programmname in diesem Handbuch erwähnt ist, hat eine spezielle Software-Lizenzvereinbarung für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

Zu dieser Installationsanleitung

Die Installationsanleitung wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht.

Sie enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Drucklegung. Der Inhalt des Handbuches und die technischen Daten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Dieses Produkt wurde zur Verwendung im professionellen Bereich entwickelt.

At your side.
brother®