

Før du kan bruke DCP-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare bør du lese denne oppsettguiden og følge instruksjonene i den.

Trinn 1



Sette opp maskinen

Trinn 2



Installere driveren og programvaren



Oppsettingen er fullført!

Hvis du vil ha de nyeste driverne og de beste løsninger og svar på eventuelle problemer og spørsmål, besøk Brother Solutions Center direkte fra driveren eller gå til

<http://solutions.brother.com>

Oppbevar denne "Hurtigstartguide", Brukermanualen og den medfølgende CD-ROMen på et hensiktsmessig sted der du til enhver tid kan slå opp i dem raskt.

Sette opp
maskinen

Windows®
USB

Windows®
parallel

Windows
NT® 4.0
parallel

Windows®
nettverk






Macintosh®
USB

Macintosh®
nettverk

For
administratorer

Installere driveren og programvaren

Komponenter i esken

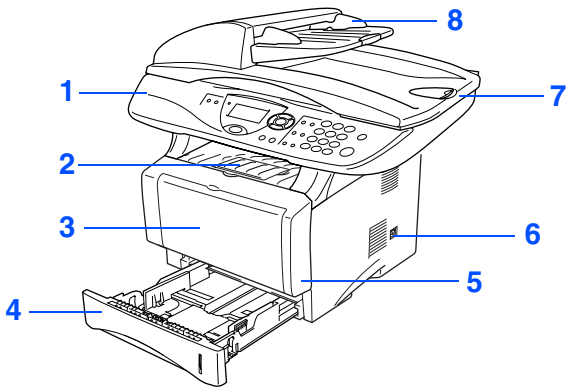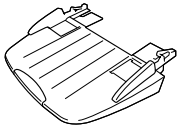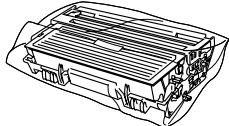DCP  1. Kontrollpanel 2. Klaff på utgangsstøtten (med utvidelse) for dokumenter med forsiden ned 3. (For DCP-8040) Manuelt matebrett (For DCP-8045D) Multifunksjonebrett 4. Papirbrett 5. Frontdeksel 6. Strømbryter 7. Dokumentdeksel 8. Automatisk dokumentmater (ADF)		 Hurtigoppsettguide
		 CD-plater for Windows® for Macintosh®
		 Brukerhåndbok
 Dokumentmaterstøtte	 Trommelenhet (inkludert tonerkassett)	 Strømledning


Komponentene i esken kan variere fra land til land.
Ta vare på all emballasjen og esken.



- Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Vennligst kjøp den egnede grensesnittkabelen for det grensesnittet du har til hensikt å bruke (parallell eller USB).
- For parallellgrensesnitt, bruk en toveis, skjermet parallellkabel som oppfyller IEEE1284-spesifikasjonen og som ikke er mer enn 2 m lang.
- For USB-grensesnitt, bruk en høyhastighets USB 2.0-kabel som ikke er mer enn 2 m lang.
- Forsikre deg om at du bruker en Hi-Speed USB 2.0 sertifisert kabel dersom datamaskinen bruker et høyhastighets USB 2.0 grensesnitt.
- Selv om datamaskinen har et USB 1.1-grensesnitt, kan du koble til maskinen.


Advarsel

Når du flytter maskinen må du gripe tak i håndgrepene på sidene under skanneren. IKKE bær maskinen ved å holde i underdelen.

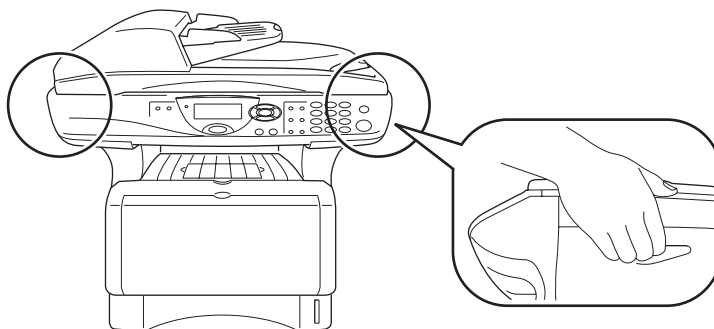

Kontrollpanel

DCP-8040 og DCP-8045D har samsvarende taster på kontrollpanelet.

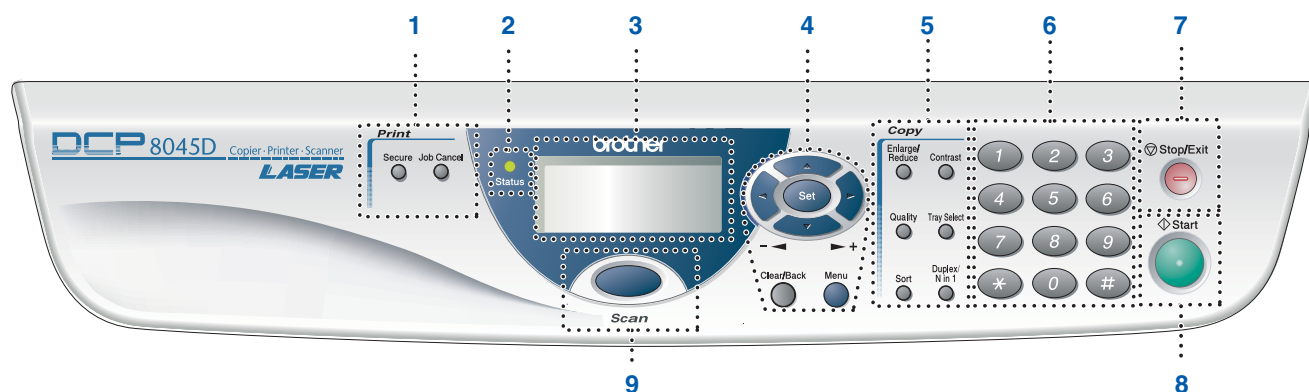

1. Utskriftstaster	4. Navigasjonstaster	7. Stop/Exit
2. Status Lysdiode	5. Kopitaster (Copy) (midlertidige innstillinger)	8. Start
3. 5-linjers display (LCD-vindu)	6. Talltastatur	9. Scan



Les mer om dette under "Oversikt over kontrollpanelet" i kapittel 1 i brukerhåndboken.



Advarsel

Angir advarsler du må ta hensyn til for å forebygge eventuell personskade.



Angir forholdsregler du må ta for å kunne bruke DCP-maskinen på riktig måte eller forebygge skader på DCP-maskinen.



Tips

Angir merknader og nyttige tips du bør huske på når du bruker DCP-maskinen.



Brukerhåndbok

Angir henvisninger til Brukermanualen.

Innholdsfortegnelse

Trinn 1

Sette opp maskinen

1. Installere dokumentmaterstøtten	2
2. Installere trommelenheten	2
3. Legge papir i papirskuffen	3
4. Frigjøre skannerlåsen	4
5. Koble til strømledningen	4
6. Stille inn landet (ikke språket)	5
7. Stille inn lokalt språk	5

Trinn 2

Installere driveren og programvaren

Windows®

Medfølgende CD "MFL-Pro Suite"	6
For brukere av USB-grensesnittkabel	
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	8
■ Gjelder bare brukere av Windows® 98/98SE/Me.....	10
■ Gjelder bare brukere av Windows® 2000 Professional	11
■ Gjelder bare brukere av Windows® XP	14
For brukere av parallell-grensesnittkabel	
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	17
■ Gjelder bare brukere av Windows® 98/98SE/Me.....	19
■ Gjelder bare brukere av Windows® 2000 Professional	20
■ Gjelder bare brukere av Windows® XP	24
For brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0.....	27
For brukere av nettverksgrensesnittkabel	
(For Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP).....	29

Macintosh®

For brukere av USB-grensesnittkabel	32
■ For brukere av Mac OS® 8.6 til 9.2	32
■ For brukere av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere	34
For brukere av nettverksgrensesnittkabel	36
■ For brukere av Mac OS® 8.6 til 9.2	36
■ For brukere av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere	38


■ For administratorer

Brukermanual for nettverk, oversikt (NC-9100h).....	40
Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Professional	
(kun Windows®-brukere).....	41
Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway ved hjelp av	
BRAdmin Professional (bare Windows®-brukere).....	42
Tilleggsutstyr	43
Forbruksmaterieell	43


Trinn 1 Sette opp maskinen

1 Installere dokumentmaterstøtten


 **IKKE fest grensesnittkabelen.**
Denne kabelen fester du når du installerer driveren.

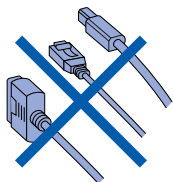


- 1 Åpne dekkelet på dokumentmateren (ADF).

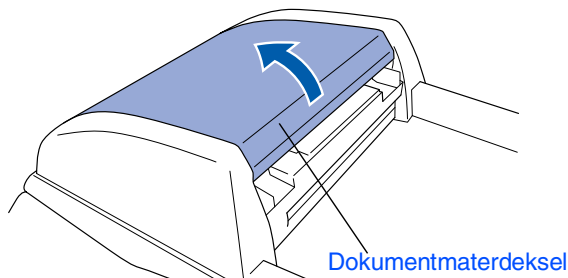


- 2 Sett inn hakene på ADF-støtten inn i hullene på dokumentmateren (ADF) en side om gangen.

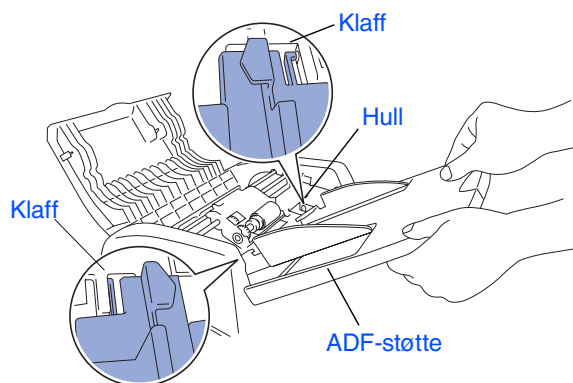

- 3 Dytt ADF-støtten ned til den låser seg på plass.


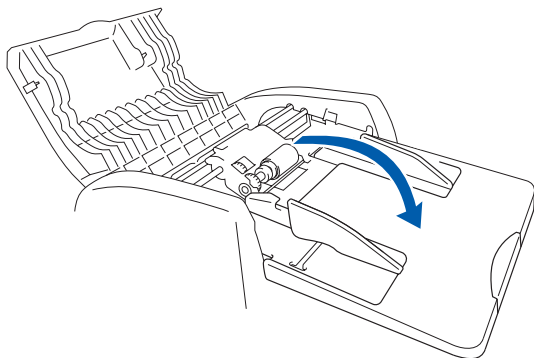


- 4 Lukk dekkelet på dokumentmateren.

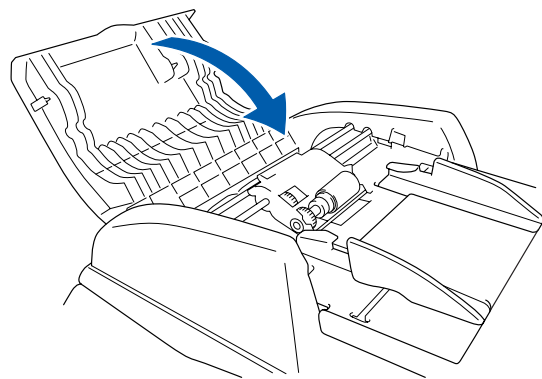


2 Installere trommelenheten


- 1 Åpne frontdekelet ved å trykke på frontdekselets utløserknapp.

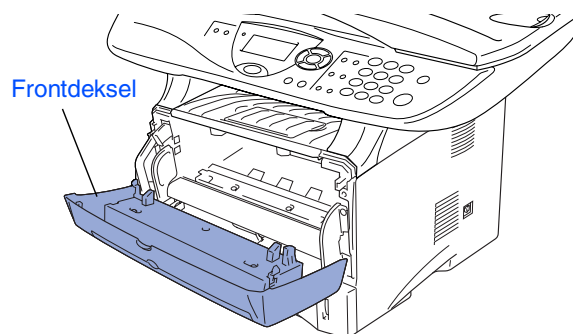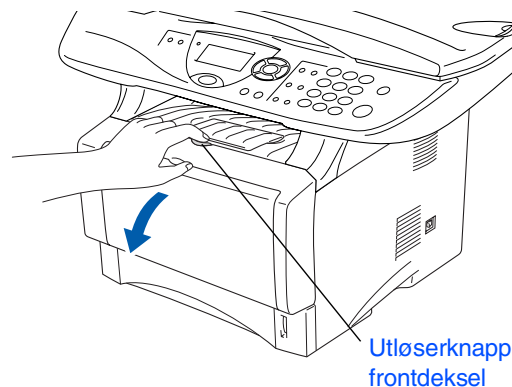


- 2 Pakk ut trommelenheten. Fjern beskyttelsesdelen.

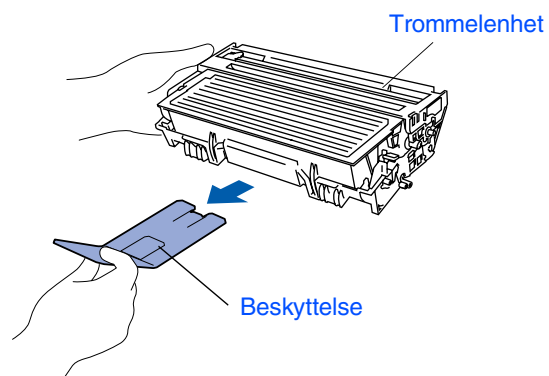


- 3 Vugg enheten fra side til side flere ganger for å fordele tonerpulveret jevnt.

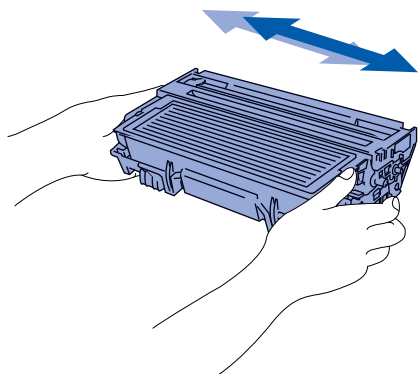

- 4 Trykk trommelenheten inn i maskinen (inntil den klikker på plass).

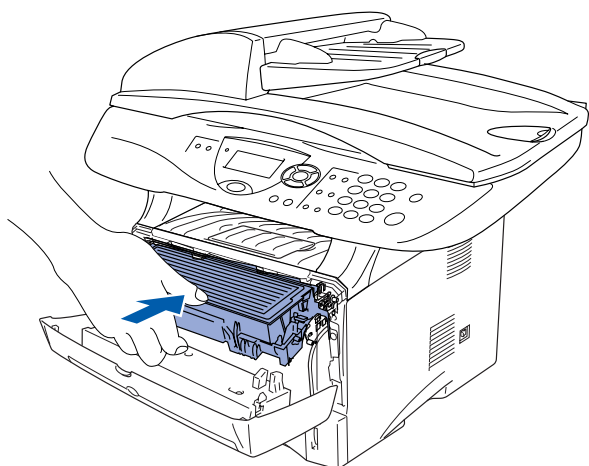


- 5 Lukk maskinens frontdeksel.

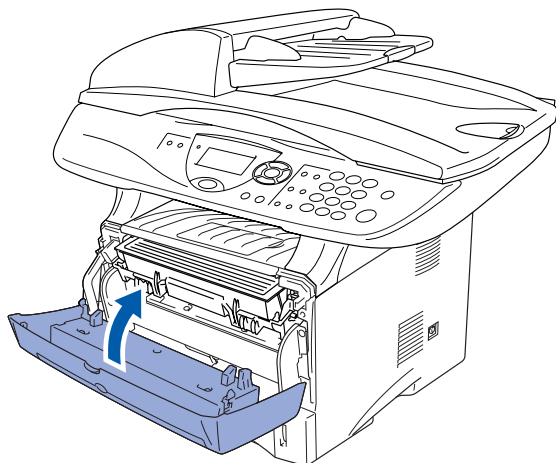


3 Legge papir i papirskuffen


- 1 Trekk skuffen helt ut av maskinen.

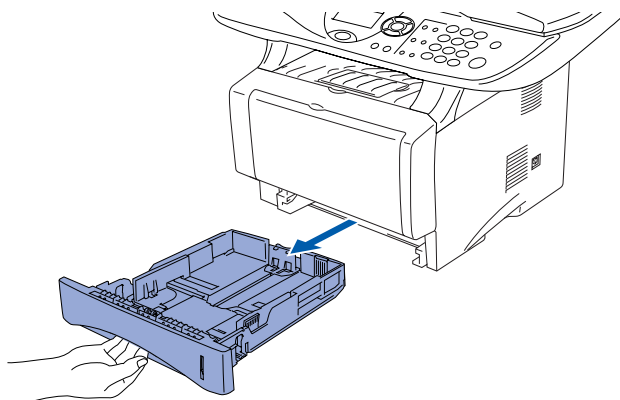


- 2 Trykk på utløserhendelen samtidig som du skyver papirførerne slik at de tilpasses størrelsen på papiret. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene i skuffen.

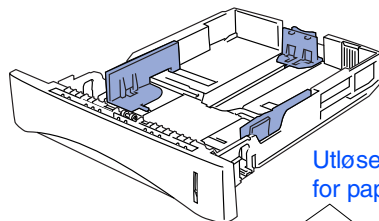

Utløserhendel for papirfører

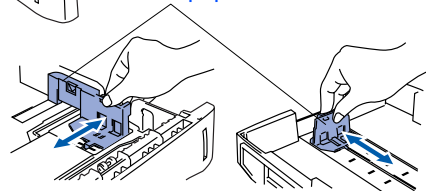


For å bruke papirformatet Legal, trykker du på den universale utløserknappen for papirførerne og trekker ut den bakre delen av papirskuffen.

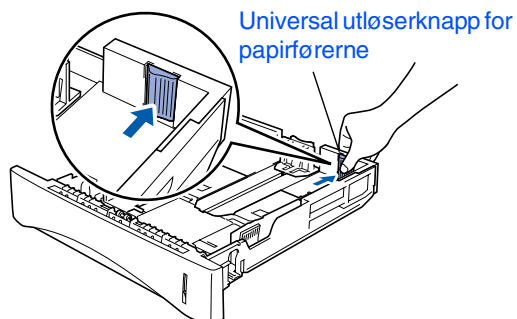


Universal utløserknapp for papirførerne

Trinn 1 Sette opp maskinen


- 3 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating.

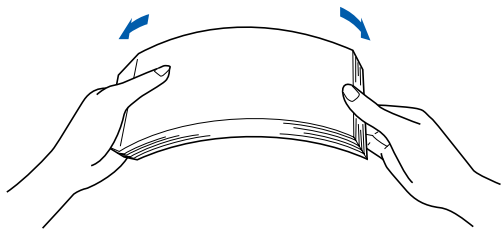

- 4 Putt papiret i papirskuffen. Kontroller om papiret ligger flatt i skuffen, og under merket for maksimal påfylling.

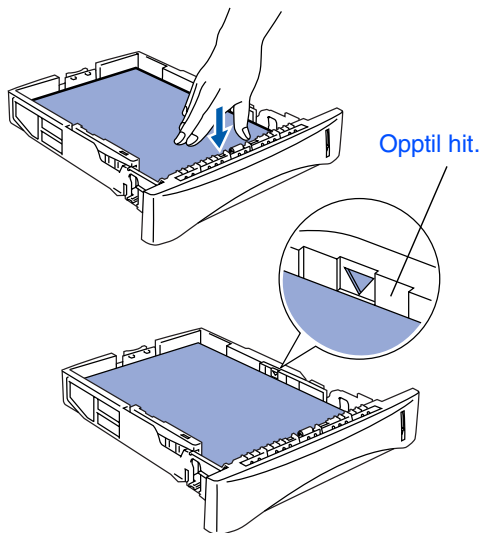

- 5 Skyv papirskuffen helt inn i maskinen igjen og vipp ut klaffen på papirstøtten før du bruker maskinen.

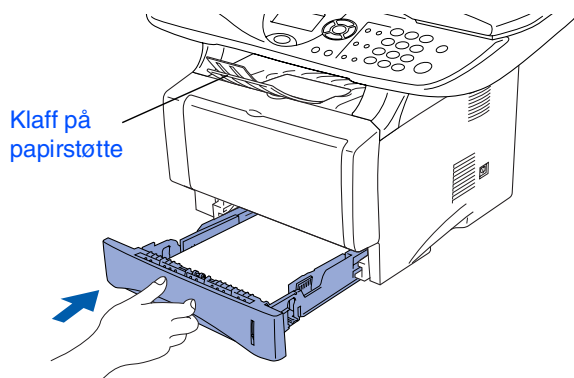


 Les mer om papirspesifikasjoner som støttes i kapittel 2 "Papir" i Brukermanualen.

4 Frigjøre skannerlåsen

- 1 Trykk hendelen opp for å frigjøre skanneren. (Den grå hendelen for skannerlåsen befinner seg i bakkant på venstre side under dokumentdekselet.)


Hendel for skannerlås

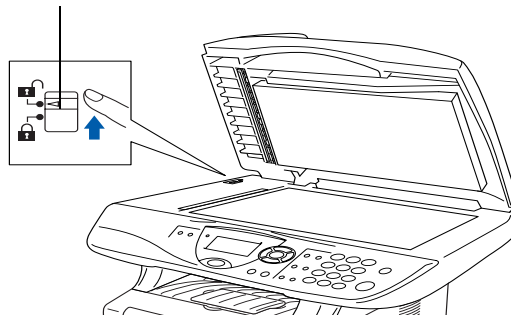

5 Koble til strømledningen

 Du må ikke koble til parallell- eller USB-kabelen ennå.

- 1 Sørg for at strømbryteren er slått av. Fest strømledningen til maskinen.

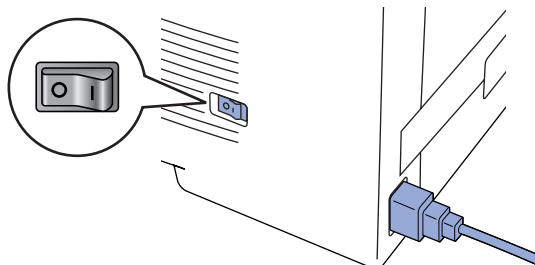

- 2 Sett støpselet inn i en ledig stikkontakt. Slå på strømbryteren.



Dersom **Sjekk scan** vises på skjermen, må du umiddelbart frigjøre skannerlåsen og trykke **Stop/Exit**.

Stille inn landet (ikke språket)

Du må innstille slik at maskinen fungerer korrekt på lokale telelinjer i det enkelte landet.

- 1 Kontroller at strømmen er slått på ved at strømpluggen er koblet til veggkontakten og at strømbryteren er slått på.
Trykk **Set**.

Set Country
Press Set Key

- 2 Trykk  eller  for å velge landet (NORGE, SVERIGE, FINLAND eller DANMARK). (Forsikre deg om at du velger landet, ikke språket.)

Set Country
▲ Norway
Sweden
▼ Finland
Select ▲▼ & Set

- 3 Trykk **Set** når ditt land vises i displayet.
- 4 I displayet blir du bedt om å bekrefte landet du valgte.

Set Country
Norway
1.Ja
2.Nei
Enter Number

- 5 Hvis korrekt land vises i displayet, taster du **1** for å gå til trinn 6.
—ELLER—
Tast **2** for å gå tilbake til trinn 1 for å velge et annet land.

- 6 Etter at **Accepted** er blitt vist i displayet i to sekunder, vises **Vennligst Vent**.

Set Country
Norway
1.Ja
2.Nei
Accepted



Hvis du valgte "NORWAY" i trinn 4, vil det bli vist norske tekster i displayet.

- 7 Når kopieringsmodus vises, skruer du av og på igjen.

7 Stille inn lokalt språk

Du kan endre skjermenspråket til norsk, svensk, dansk eller finsk.

- 1 Trykk **Menu**, , .
- 2 Trykk  eller  for å velge språk, og trykk deretter **Set**.

Gå til neste side for å installere driveren.

Medfølgende CD "MFL-Pro Suite"

CDen inneholder følgende:

Windows®



MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® samt True Type®-skrifter. PaperPort® 9.0SE er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft® OmniPage®, som er innebygd i PaperPort® 9.0SE, er et OCR-program som konverterer et bilde til tekst og setter det inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.



Installere MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite programvaren og multifunksjonsdriveren.



Installere valgfrie programmer

Du kan installere ekstra MFL-Pro Suite hjelpeprogrammer.



Dokumentasjon*¹

Vise Brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format (Visningsprogram inkludert).



Online-registrering

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere maskinen.



Brother Solutions Center

Brother kontaktinformasjon og lenker til nettsted for siste nyheter og støtte.



Reparere MFL-Pro Suite

Hvis du får feilmeldinger når du installerer MFL-Pro Suite, kan du benytte denne funksjonen til å automatisk reparere og reinstallere programvaren.

Macintosh®



Start Here OS 8.6-9.2

Du kan installere skriverdriveren, skannerdriveren og Presto!® PageManager® for Mac OS® 8.6 - 9.2.



Start Here OSX

Du kan installere skriverdriveren, skannerdriveren og Presto!® PageManager® for Mac OS® 10.1/10.2 eller høyere.



ReadMe!

Her kan du få viktig informasjon og tips om feilsøking.



Documentation*¹

Vise Brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format.



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt – vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



On-Line Registration

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere maskinen.

*¹ Brukerveiledningen på CD-ROM platen inneholder veiledningen for programvare- og nettverksfunksjoner som er tilgjengelig når du kobler maskinen til en datamaskin (for eksempel for skanning og utskrift).



Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og grensesnittkabel.

Setting Up
the Machine

Windows®



For brukere av USB-grensesnittkabel..... Gå til side 8
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



For brukere av parallell-grensesnittkabel..... Gå til side 17
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
parallel



Brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0... Gå til side 27
(for brukere av parallellgrensesnittkabel)

Windows
NT® 4.0
parallel



For brukere av nettverksgrensesnittkabel Gå til side 29
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
nettverk

Macintosh®



Brukere av USB-grensesnittkabel
■ For Mac OS® 8.6 til 9.2..... Gå til side 32
■ For brukere av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere ... Gå til side 34

Macintosh®
USB



Brukere av nettverksgrensesnittkabel
■ For Mac OS® 8.6 til 9.2..... Gå til side 36
■ For brukere av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere ... Gå til side 38

Macintosh®
nettverk

For administratorer..... Gå til side 40

For
administratorer

Trinn 2 Installere driveren og programvaren



For brukere av USB-grensesnittkabel



(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 2 - 5.



- *Brother anbefaler at man tilkobler maskinen direkte til PCen.*
- *Vennligst lukk alle programmer som kjører før du installerer MFL-Pro.*

- 1** Hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel, må du koble fra strømtilførselen til maskinen ved å trekke ut støpslet av stikkontakten og også koble kablen fra datamaskinen.

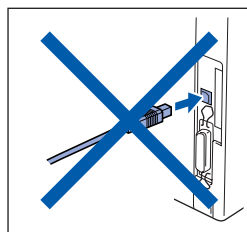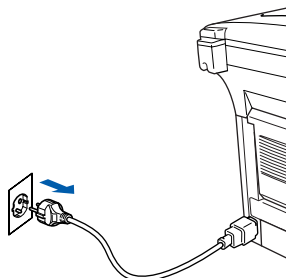

- 2** Slå datamaskinen på.
(I Windows® 2000 Professional/XP må du være logget på som administrator.)
- 3** Sett den medfølgende CD-en inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.



4


CD-ens hovedmeny vises.
Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.



Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.




Hvis følgende dialogboks vises, klikker du **OK** for å installere oppdateringene for Windows®. Når oppdateringene er installert på PCen, kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. Installasjonen fortsetter automatisk.

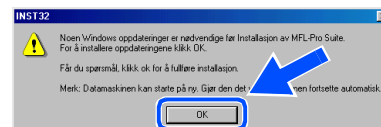

Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du starte installasjonsmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen eller dobbeltklikke **setup.exe** i rotkatalogen, og fortsette fra trinn **4** for å installere MFL-Pro Suite.

- 5 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® 9.0SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.

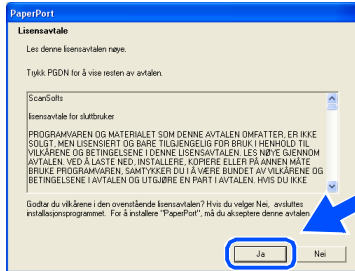


- 6 Installasjonen av PaperPort® 9.0SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.




Hvis du får en feilmelding under installasjonsprosessen, kan du reparere og installere programvaren. Fra CD-menyen velger du **Reparere MFL-Pro Suite** og følger instruksjonene på skjermen.

- 7 Når lisensavtalen for Brother MFL Pro Suiten vises, må du lese avtalen, og deretter klikke **Ja** hvis du godtar avtalens betingelser.

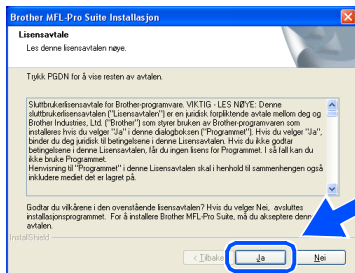

- 8 Velg **Lokal tilkobling**, og klikk deretter **Neste**. Installasjonen vil fortsette.

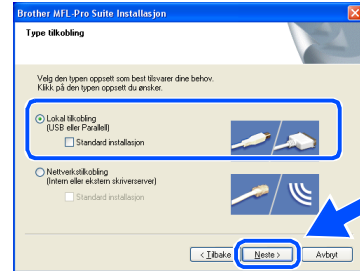

Hvis du ønsker å installere PS-driveren, må du velge **Standard installasjon** og følge instruksjonene på skjermen. Nå skjermbildet **Velg komponenter** vises, må du kontrollere **PS-skriverdriver**, og deretter følge instruksene på skjermen.



Brukere av Windows® 98/98SE/Me

→ Gå til side 10

Brukere av Windows® 2000 Professional

→ Gå til side 11

Brukere av Windows® XP

→ Gå til side 14

Trinn 2 Installere driveren og programvaren




For brukere av USB-grensesnittkabel
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Gjelder bare brukere av Windows® 98/98SE/Me.

Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 8 på sider 8 - 9.

- 9 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til maskinen.

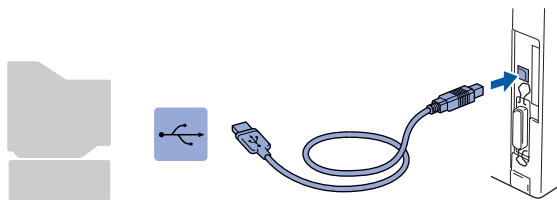


- 10 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

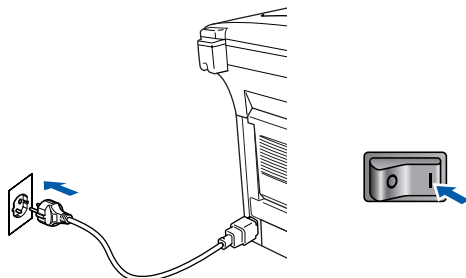


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjærmbildene vises i tur og orden. Vent en liten stund.

- 11 Når Brother registreringsskjærmbilde vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

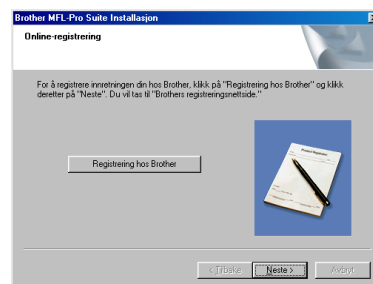

- 12 Når denne dialogboksen vises, klikker du **Fullfør** og venter til PCen har startet Windows på nytt. Deretter fortsetter installasjonen automatisk.

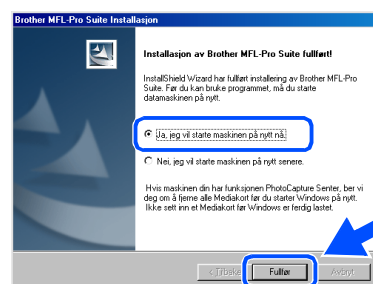

Hvis installasjonen ikke fullføres, må du prøve igjen ved å velge alternativet **Reparere MFL-Pro Suite** på hovedmenyen. Velg **Reparere MFL-Pro Suite** og følg instruksjonene på skjermen.




MFL-Pro Suite, skriverdriverne og skanneren er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

Gjelder bare brukere av Windows® 2000 Professional


Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 8 på sider 8 - 9.

- 9 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til maskinen. Slå maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

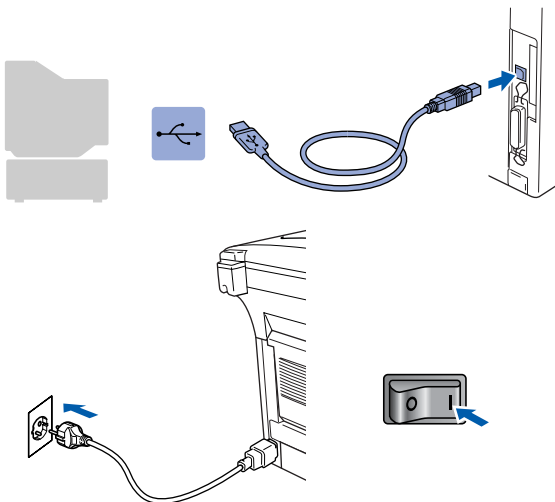


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen.

- 10 Når Brother registreringsskjerm bilde vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

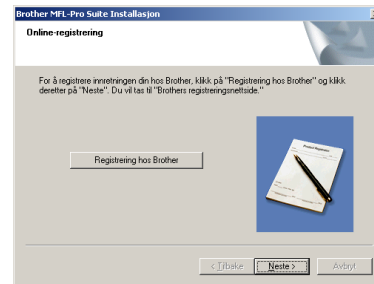

- 11 Når denne dialogboksen vises, klikker du **Fullfør** og venter til PC'en har startet Windows på nytt. Deretter fortsetter installasjonen automatisk.

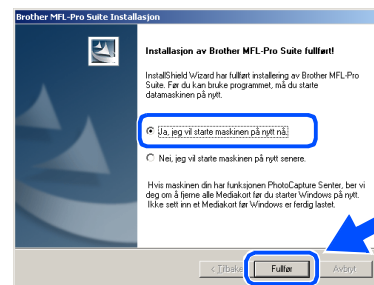

- OK!** En universaldriver ble installert med MFL-Pro suite, og denne er sertifisert til bruk sammen med operativsystemet Windows®.

Brother tilbyr også en en fullfunksjonsdriver (egen driver) som inkluderer flere funksjoner enn universaldriveren. Men, denne driveren er ikke Windows®-sertifisert. For å installere Brothers egen driver, fortsett til trinn 12.



Les mer om tilgjengelige funksjoner i kapittel 2 i Brukermanualen for programvaren.

Fortsettelse ...


Trinn 2 Installere driveren og programvaren




For brukere av USB-grensesnittkabel
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Installere Brother Native-driveren


- 12 Klikk **Start** og velg **Innstillinger** deretter **Skrivere**. Klikk på **Legg til skriver** slik at utskriftshjelperen starter. Når denne skjermen vises, trykker du **Neste**.

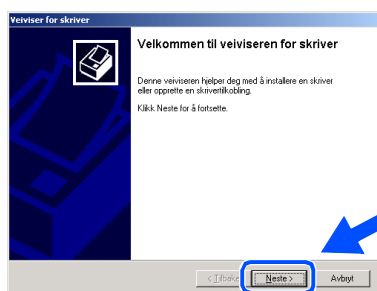


- 13 Fjern haken på **Søk og installer Plug and Play-skriverer automatisk**, og klikk deretter **Neste**.

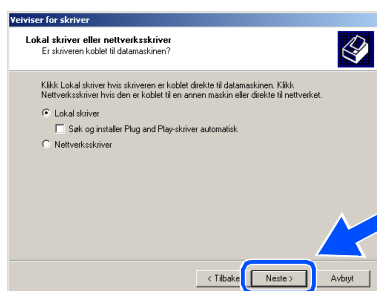


- 14 Velg **USBXXX** fra rullegardinlisten over tilgjengelige skriverporter og klikk **Neste**.

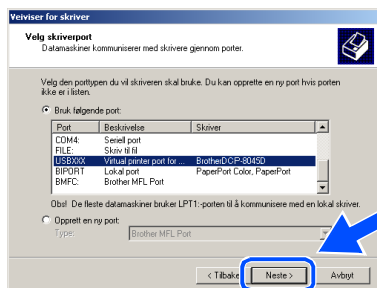


- 15 Klikk på **Har diskett....**

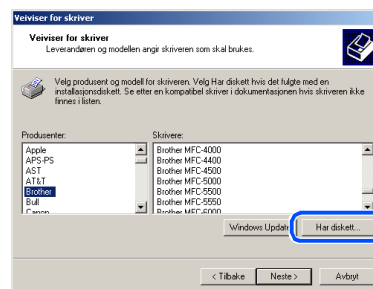

- 16 Bla gjennom CD-ROMen og merk av mappen for ditt språk og klikk **Åpne**. Merk mappen **W2K** og klikk **Åpne**. Merk mappen **Addprt** og klikk **Åpne**.

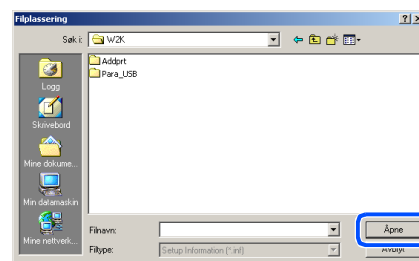


- 17 Klikk **Åpne**.

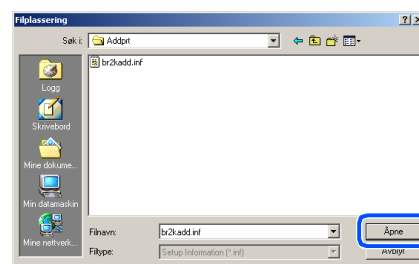

- 18 Påse at **X:\NOR\W2K\Addprt** vises i tekstboksen og klikk **OK** (X:\ angir stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen).




- 19 Merk modellen du installerer fra listen over maskiner og klikk **Neste**.

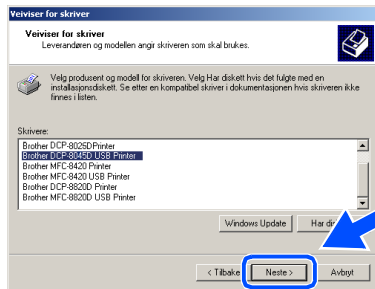


Sørg for at du velger en USB-skriver.


- 20 Modellen som du installerer vil bli listet opp i vinduet. Velg **Ja** eller **Nei** for å angi hvorvidt du vil at denne driveren skal være din standardskriver.

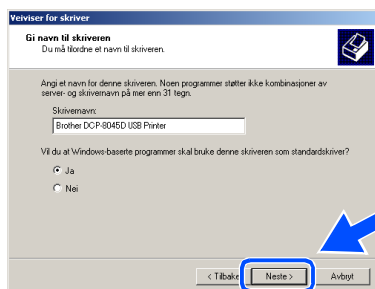


- 21 Hvis denne skjermen vises velger du **Ikke del denne skriveren** og **Neste**.

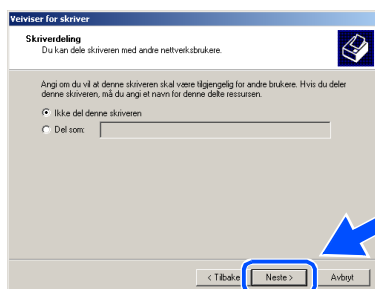

- 22 Velg **Ja** og **Neste** for å skrive ut en testside.

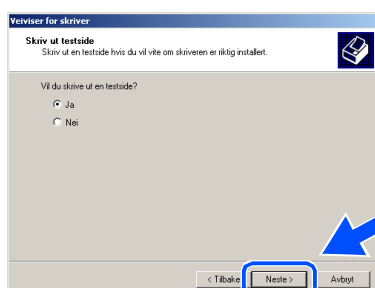


- 23 Når denne dialogboksen vises, klikk **Fullfør**.

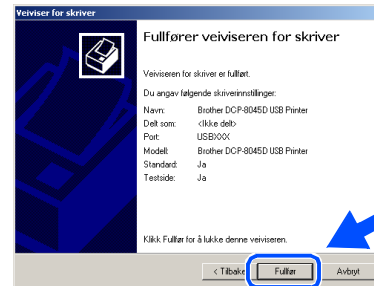

- 24 Hvis dialogboksen 'Finner ikke digital signatur' vises, klikk **Ja**.



- 25 Hvis testsiden er korrekt, klikk **OK**.

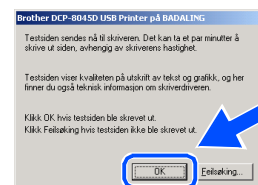

Det vil være listet opp to Brother-skriverdrivere i oversikten over skrivere. Driveren som har "Printer" etter modellnavnet (f.eks. Brother DCP-8045D Printer) er Brothers egen driver.

- OK!** Brother Native-driverne er nå installert, og hele installasjonen er nå fullført.





For brukere av USB-grensesnittkabel
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Gjelder bare brukere av Windows® XP

Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 8 på sider 8 - 9.

- 9 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til maskinen. Slå maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

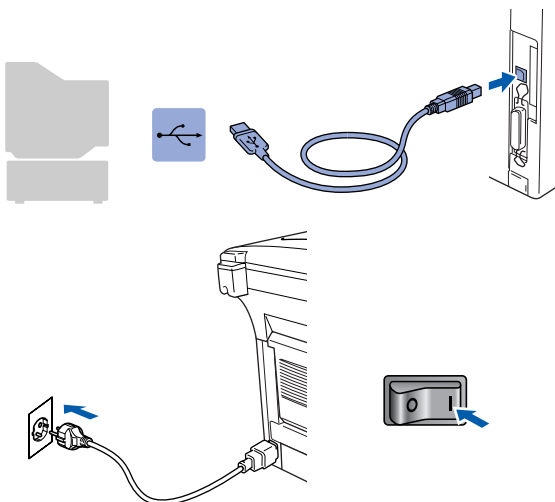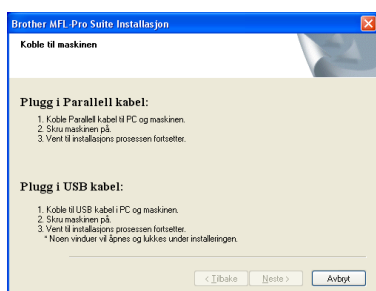


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Skjermbildene vises i tur og orden – vennligst vent en liten stund.

- 10 Når Brother registreringsskjerm bilde vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.



- 11 Når denne dialogboksen vises, klikker du **Fullfør** og venter til PCen har startet Windows på nytt. Deretter fortsetter installasjonen automatisk.

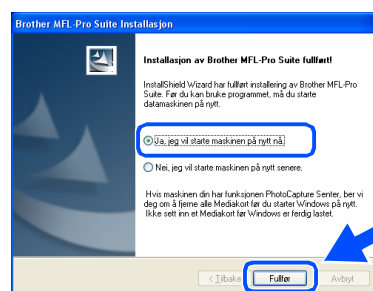

- OK! En universaldriver ble installert med MFL-Pro suite, og denne er sertifisert til bruk sammen med operativsystemet Windows®.


Brother tilbyr også en en fullfunksjonsdriver (egen driver) som inkluderer flere funksjoner enn universaldriveren. Men, denne driveren er ikke Windows®-sertifisert. For å installere Brothers egen driver, fortsett til trinn 12.




Les mer om tilgjengelige funksjoner i kapittel 2 i Brukermanualen for programvaren.

Installere Brother Native-driveren


- 12 Klikk **Start**, og velg **Skrivere og telefakser**. Klikk på **Legg til skriver** slik at utskriftshjelperen starter. Når denne skjermen vises, trykker du **Neste**.

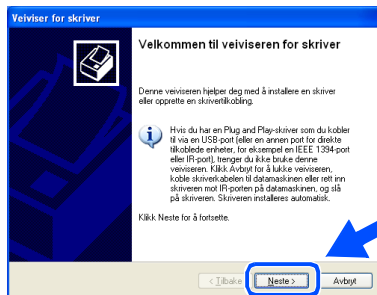


- 13 Fjern haken på **Søk og installer Plug and Play-skriverer automatisk**, og klikk deretter **Neste**.

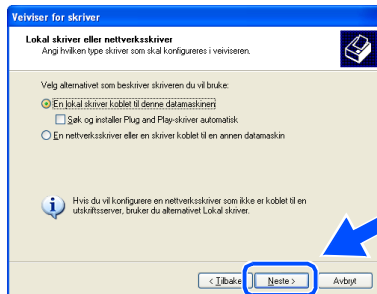


- 14 Velg **USBXXX** fra rullegardinlisten over tilgjengelige skriverporter og klikk **Neste**.

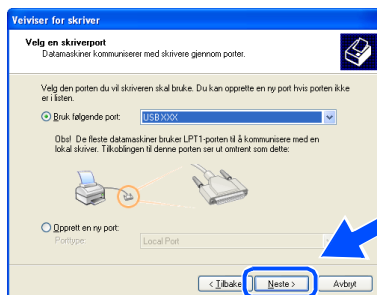


- 15 Klikk på **Har diskett...**

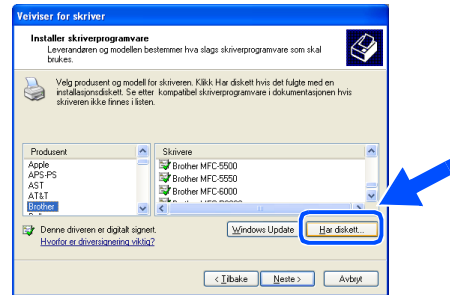


- 16 Bla gjennom CD-ROMen og merk av mappen for ditt språk og klikk **Åpne**. Merk mappen **WXP** og klikk **Åpne**. Merk mappen **Addprt** og klikk **Åpne**.

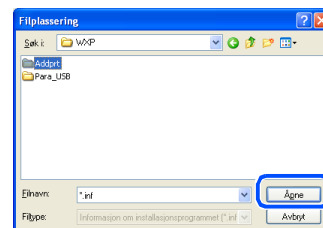

- 17 Klikk **Åpne**.

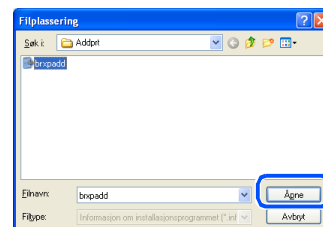

- 18 Påse at **X:\nor\WXP\Addprt** vises i tekstboksen og klikk **OK** (X:\ angir stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen).

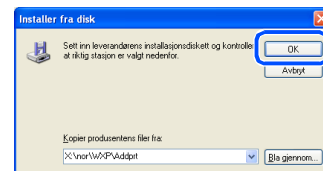


Fortsettelse ...

Trinn 2 Installere driveren og programvaren




For brukere av USB-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 19 Merk modellen du installerer fra listen over maskiner og klikk **Neste**.

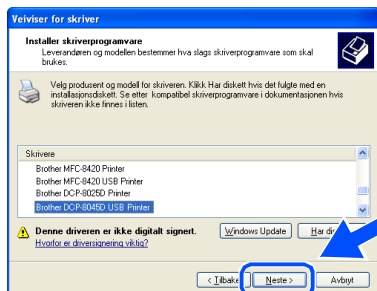


Sørg for at du velger en USB-skriver.


- 20 Modellen som du installerer vil bli listet opp i vinduet. Velg **Ja** eller **Nei** for å angi hvorvidt du vil at denne driveren skal være din standardskriver.

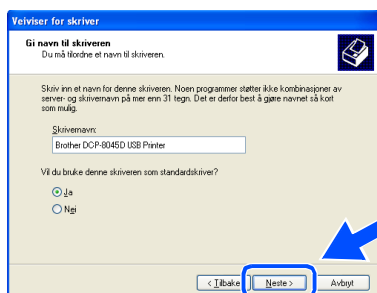


- 21 Hvis denne skjermen vises velger du **Ikke** del denne skriveren og **Neste**.

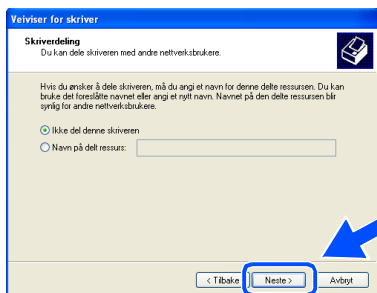


- 22 Velg **Ja** og **Neste** for å skrive ut en testside.

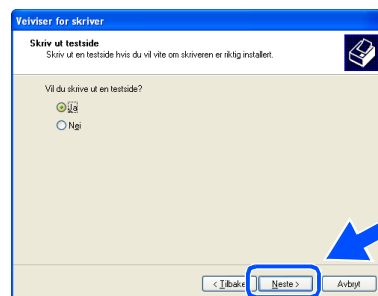

- 23 Når denne dialogboksen vises, klikk **Fullfør**.

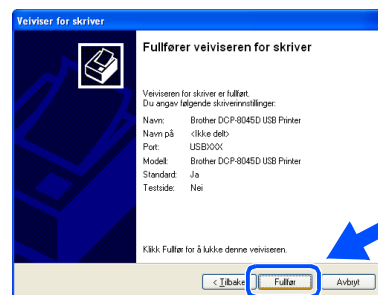

- 24 Når dialogboksen for Windows Logo-testing vises, klikk **Fortsett likevel**.

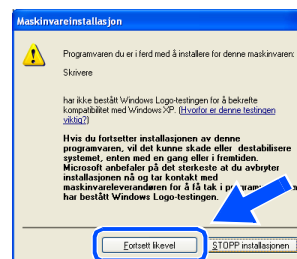

Det vil være listet opp to Brother-skriverdrivere i oversikten over skrivere. Driveren som har "Printer" etter modellnavnet (f.eks. Brother DCP-8045D Printer) er Brothers egen driver.



Brother Native-driverne er nå installert, og hele installasjonen er nå fullført.


For brukere av parallell-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 2 - 5.



- Brother anbefaler at man tilkobler maskinen direkte til PCen.
- Vennligst lukk alle programmer som kjører før du installerer MFL-Pro.

- 1 Slå maskinen av og trekk strømpluggen ut av veggkontakten og koble maskinen fra datamaskinen hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

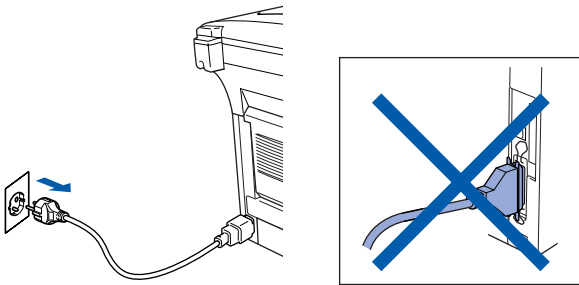


- 2 Slå datamaskinen på.
(I Windows® 2000 Professional/XP må du være logget på som administrator.)

- 3 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.




- 4 CD-ens hovedmeny vises.
Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.

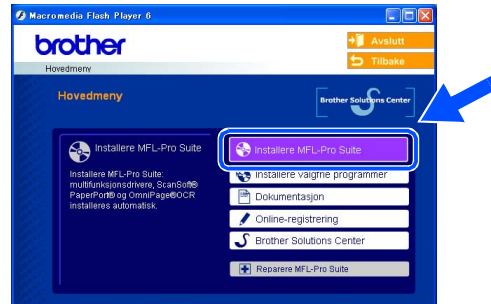

Hvis du ikke får frem dette vinduet, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre programmet **setup.exe** i rotkatalogen på Brother-CDen.



Hvis følgende dialogboks vises, klikker du **OK** for å installere oppdateringene for Windows®. Når oppdateringene er installert på PCen, kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. Merk: I så fall vil installasjonen fortsette automatisk.

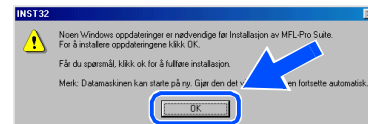


Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen igjen ved å dobbeltklikke **setup.exe** fra rotkatalogen på CDen fra Brother, og deretter fortsette fra trinn 4.

Fortsettelse ...


Trinn 2 Installere driveren og programvaren

For brukere av parallell-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 5 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® 9.0SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.

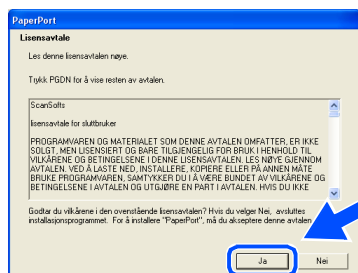

- 8 Velg **Lokal tilkobling**, og klikk deretter **Neste**.
Installasjonen vil fortsette.

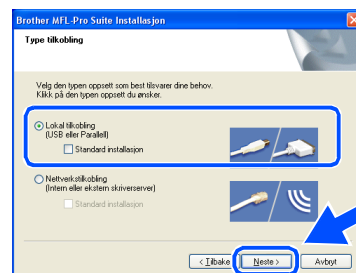


- 6 Installasjonen av PaperPort® 9.0SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.




Hvis du får en feilmelding under installasjonsprosessen, kan du reparere og installere programvaren. Fra CD-menyen velger du **Reparere MFL-Pro Suite** og følger instruksjonene på skjermen.

- 7 Når lisensavtalen for Brother MFL Pro Suiten vises, må du lese avtalen, og deretter klikke **Ja** hvis du godtar avtalens betingelser.

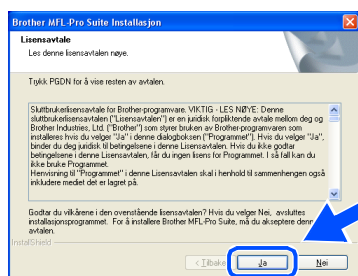

Hvis du ønsker å installere PS-driveren, må du velge **Standard installasjon** og følge instruksjonene på skjermen. Nå skjermbildet **Velg komponenter** vises, må du kontrollere **PS-skriverdriver**, og deretter følge instruksene på skjermen.



Brukere av Windows® 98/98SE/Me
→ Gå til side 19


Brukere av Windows® 2000 Professional
→ Gå til side 20

Brukere av Windows® XP
→ Gå til side 24

Gjelder bare brukere av Windows® 98/98SE/Me.

Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 8 på sider 17 - 18.


- 9 Når denne dialogboksen vises, kobler du parallell-kabelen til PCen og deretter til maskinen. Slå maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

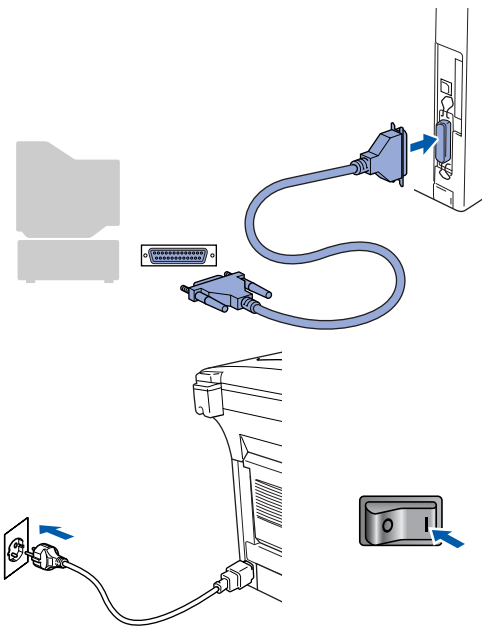


- 10 Klikk **Neste**.



- 11 Når Brother registreringsskjerm bilde vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

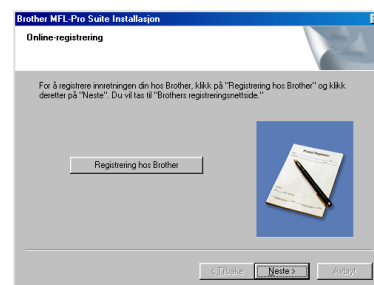

- 12 Når denne dialogboksen vises, klikker du **Fullfør** og venter til PCen har startet Windows på nytt. Deretter fortsetter installasjonen automatisk.

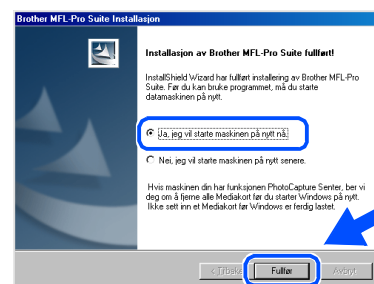

- 13 Når datamaskinen har utført en ny oppstart, begynner installasjonen av Brother-driveren automatisk. Følg anvisningene på skjermen.

- OK!** MFL-Pro Suite, skriverdriverne og skanneren er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

Trinn 2 Installere driveren og programvaren





For brukere av parallell-grensesnittkabel
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Gjelder bare brukere av Windows® 2000 Professional

Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 8 på sider 17 - 18.

- 9 Når denne dialogboksen vises, kobler du parallell-kabelen til PCen og deretter til maskinen. Slå maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

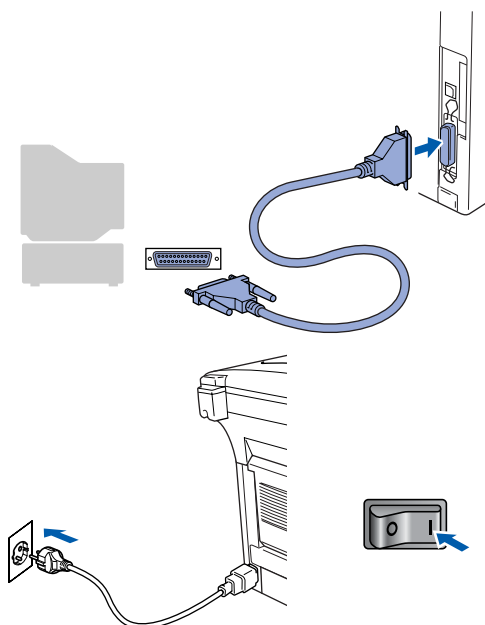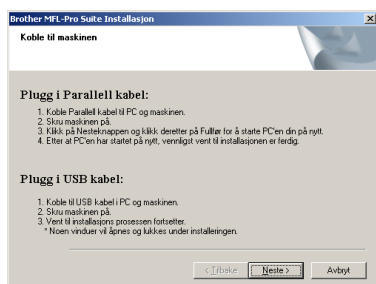

- 10 Klikk **Neste**.

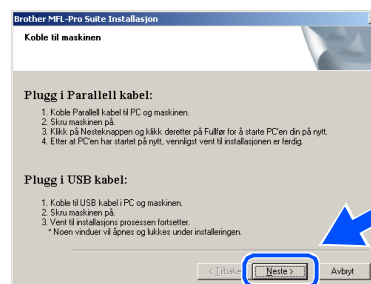

- 11 Når Brother registreringsskjerm bilde vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.




- 12 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.



- 13 Når datamaskinen har utført en ny oppstart, begynner installasjonen av Brother-driverne automatisk. Følg anvisningene på skjermen.

- 14 Hvis dialogboksen **Finner ikke digital signatur** vises må du klikke **Ja** for å installere driveren.

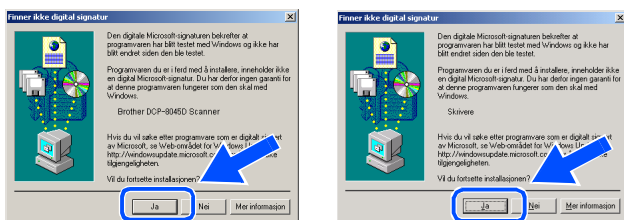

- OK!** En universaldriver ble installert med MFL-Pro suiten, og denne er sertifisert til bruk sammen med operativsystemet Windows®.


Brother tilbyr også en en fullfunksjonsdriver (egen driver) som inkluderer flere funksjoner enn universaldriveren. Men, denne driveren er ikke Windows®-sertifisert. For å installere Brothers egen driver, fortsett til trinn 15.




Les mer om tilgjengelige funksjoner i kapittel 2 i Brukermanualen for programvaren.

Installere Brother Native-driveren


- 15 Klikk **Start** og velg **Innstillinger** deretter **Skrivere**. Klikk på **Legg til skriver** slik at utskriftshjelperen starter. Når denne skjermen vises, trykker du **Neste**.

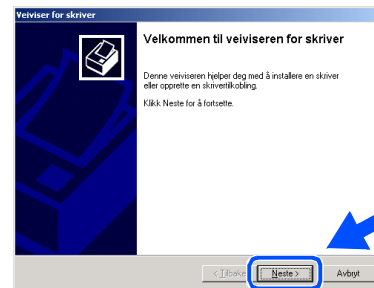

- 16 Fjern haken på **Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk**, og klikk deretter **Neste**.

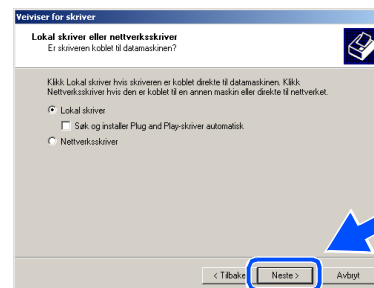

- 17 Velg **BMFC (Brother MFL Port)** fra rullegardinlisten over tilgjengelige skriverporter og klikk **Neste**.

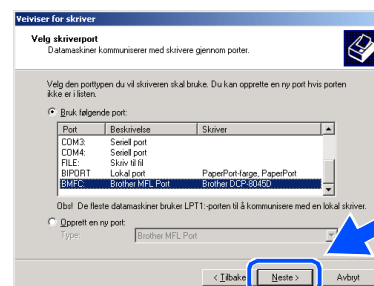


Fortsettelse ...


Trinn 2 Installere driveren og programvaren

For brukere av parallell-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 18 Klikk på **Har diskett....**

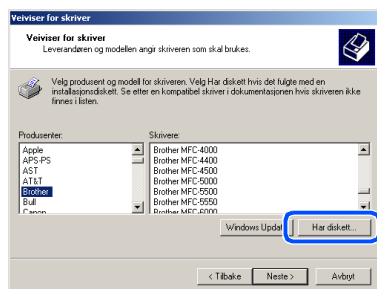

- 19 Bla gjennom CD-ROMen og merk av mappen for ditt språk og klikk **Åpne**. Merk mappen **W2K** og klikk **Åpne**. Merk mappen **Addprt** og klikk **Åpne**.

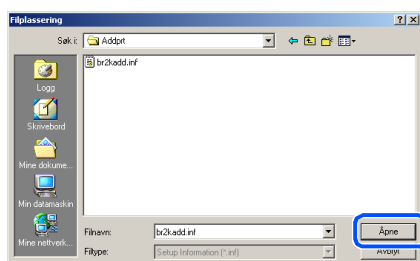


- 20 Klikk **Åpne**.

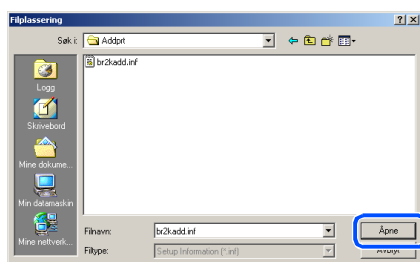

- 21 Påse at **X:\NORW2K\Addprt** vises i tekstboksen og klikk **OK** (X:\ angir stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen).




- 22 Merk modellen du installerer fra listen over maskiner og klikk **Neste**.

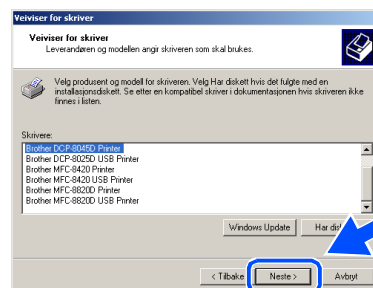


-  Sørg for at du **ikke** velger en USB-skriver.


- 23 Modellen som du installerer vil bli listet opp i vinduet. Velg **Ja** eller **Nei** for å angi hvorvidt du vil at denne driveren skal være din standardskriver.

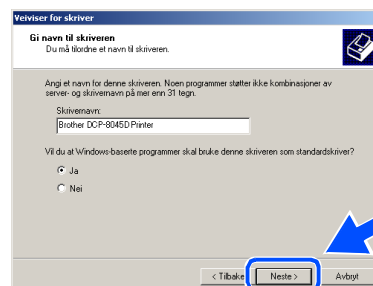


- 24 Hvis denne skjermen vises velger du **Ikke** del denne skriveren og **Neste**.

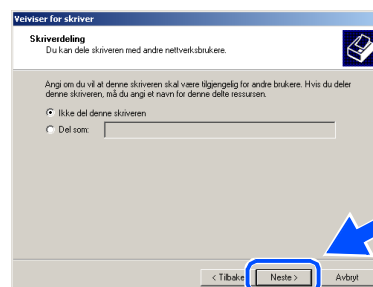

- 25 Velg **Ja** og **Neste** for å skrive ut en testside.

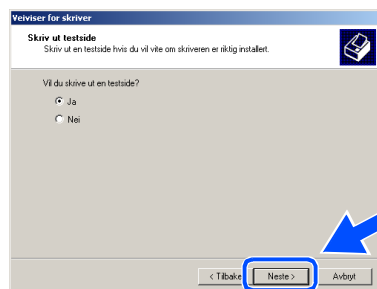

- 26 Når denne dialogboksen vises, klikk **Fullfør**.

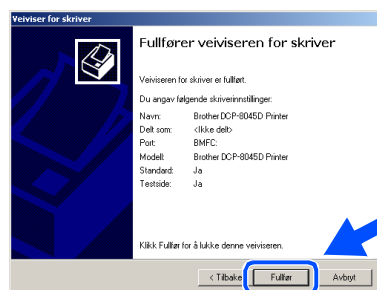

- 27 Hvis dialogboksen Finner ikke digital signatur vises, klikk **Ja**.



- 28 Hvis testsiden er korrekt, klikk **OK**.



Det vil være listet opp to Brother-skriverdrivere i oversikten over skrivere. Driveren som har "Printer" etter modellnavnet (f.eks. Brother DCP-8045D Printer) er Brothers egen driver.



- OK!** Brother Native-driverne er nå installert, og hele installasjonen er nå fullført.

For brukere av parallell-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Gjelder bare brukere av Windows® XP


Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 8 på sider 17 - 18.

- 9 Når denne dialogboksen vises, kobler du parallell-kabelen til PCen og deretter til maskinen. Slå maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

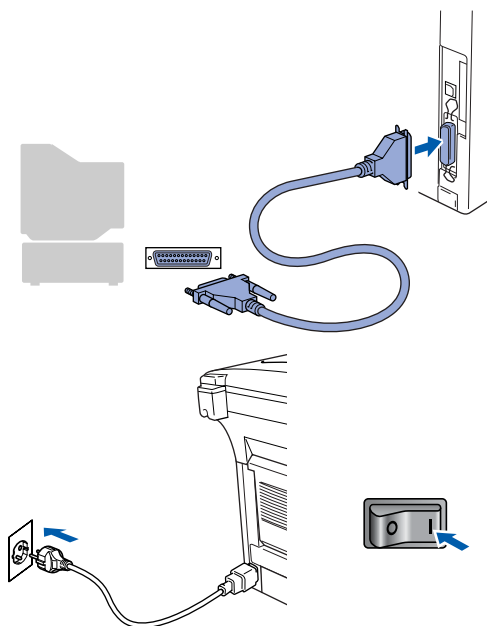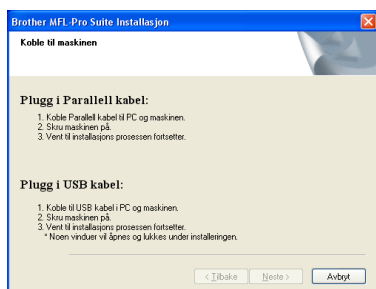


Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Skjermbildene vises i tur og orden – vennligst vent en liten stund.

- 10 Når Brother registreringsskjerm bilde vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

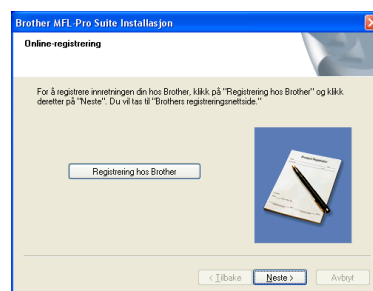

- 11 Når denne dialogboksen vises, klikker du **Fullfør** og venter til PCen har startet Windows på nytt. Deretter fortsetter installasjonen automatisk.

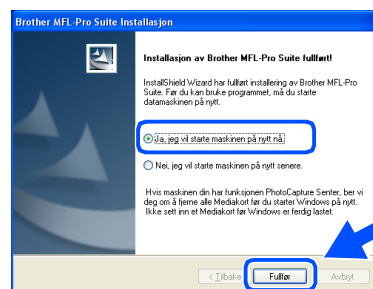

- OK!** En universaldriver ble installert med MFL-Pro suite, og denne er sertifisert til bruk sammen med operativsystemet Windows®.


Brother tilbyr også en en fullfunksjonsdriver (egen driver) som inkluderer flere funksjoner enn universaldriveren. Men, denne driveren er ikke Windows®-sertifisert. For å installere Brothers egen driver, fortsett til trinn 12.




Les mer om tilgjengelige funksjoner i kapittel 2 i Brukermanualen for programvaren.

Installere Brother Native-driveren


- 12 Klikk **Start**, og velg **Skrivere og telefakser**. Klikk på **Legg til skriver** slik at utskriftshjelperen starter. Når denne skjermen vises, trykker du **Neste**.

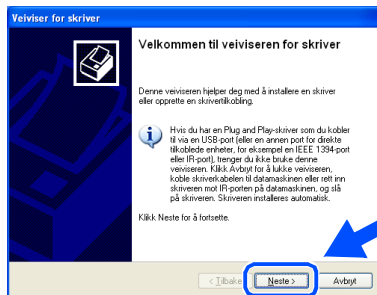


- 13 Fjern haken på **Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk**, og klikk deretter **Neste**.

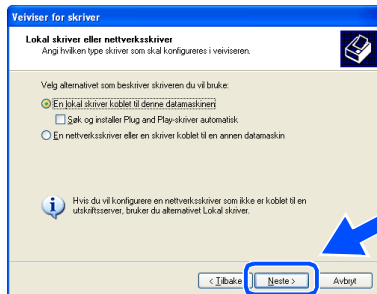


- 14 Velg **BMFC (Brother MFL Port)** fra rullegardinlisten over tilgjengelige skriverporter og klikk **Neste**.

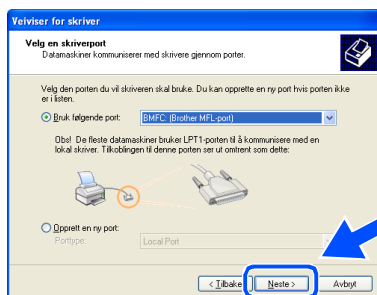


- 15 Klikk på **Har diskett...**

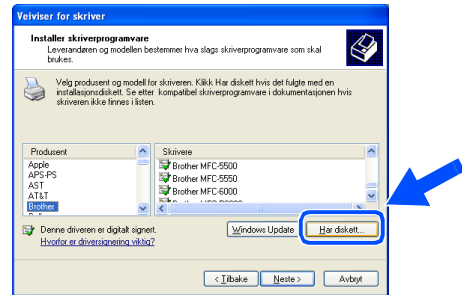


- 16 Bla gjennom CD-ROMen og merk av mappen for ditt språk og klikk **Åpne**. Merk mappen **WXP** og klikk **Åpne**. Merk mappen **Addprt** og klikk **Åpne**.

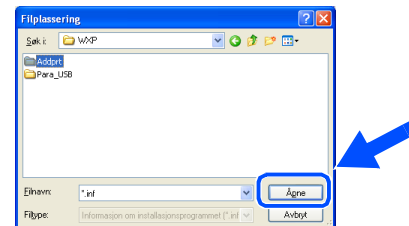

- 17 Klikk **Åpne**.

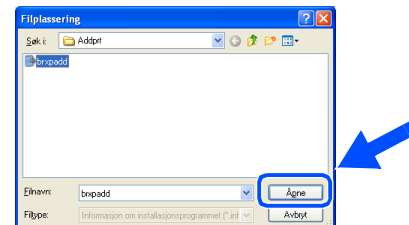

- 18 Påse at **X:\nor\WXP\Addprt** vises i tekstboksen og klikk **OK** (X:\ angir stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen).

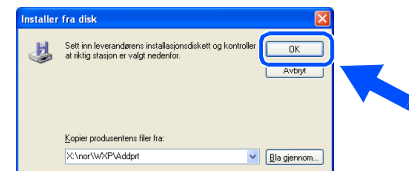


Fortsettelse ...

Trinn 2 Installere driveren og programvaren


For brukere av parallell-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 19 Merk modellen du installerer fra listen over maskiner og klikk **Neste**.

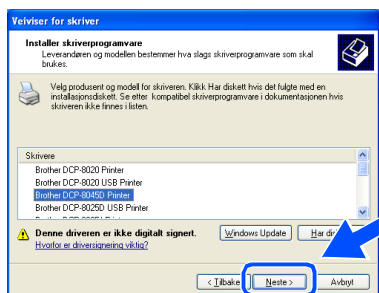


Sørg for at du **ikke** velger en USB-skriver.


- 20 Modellen som du installerer vil bli listet opp i vinduet. Velg **Ja** eller **Nei** for å angi hvorvidt du vil at denne driveren skal være din standardskriver.

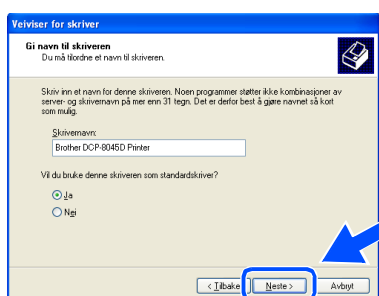

- 21 Hvis denne skjermen vises velger du **Ikke del denne skriveren** og **Neste**.

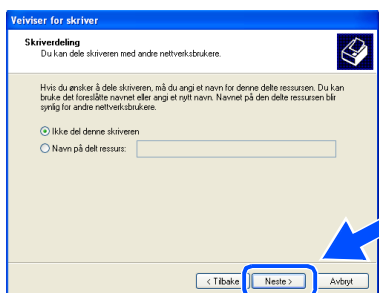


- 22 Velg **Ja** og **Neste** for å skrive ut en testside.

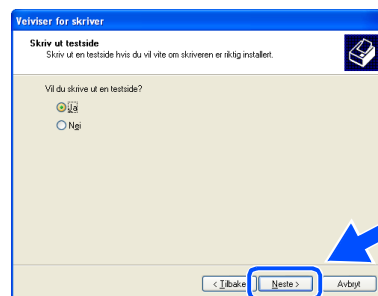

- 23 Når denne dialogboksen vises, klikk **Fullfør**.



- 24 Når dialogboksen for Windows Logo-testing vises, klikk **Fortsett likevel**.

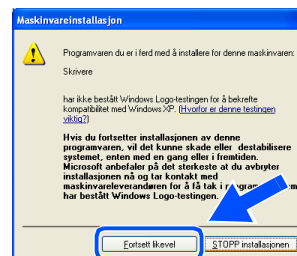

Det vil være listet opp to Brother-skriverdrivere i oversikten over skrivere. Driveren som har "Printer" etter modellnavnet (f.eks. Brother DCP-8045D Printer) er Brothers egen driver.



Brother Native-driverne er nå installert, og hele installasjonen er nå fullført.


For brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under “Sette opp maskinen” på sider 2 - 5.




- Brother anbefaler at man tilkobler maskinen direkte til PCen.
- Vennligst lukk alle programmer som kjører før du installerer MFL-Pro.

- 1 Slå på maskinen.
Du må være logget på som administrator.
- 2 Koble parallellgrensesnittkabelen til PCen og deretter til maskinen.

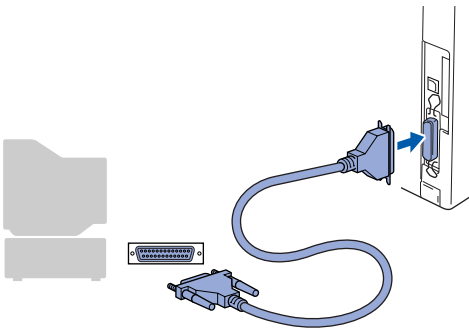

- 3 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

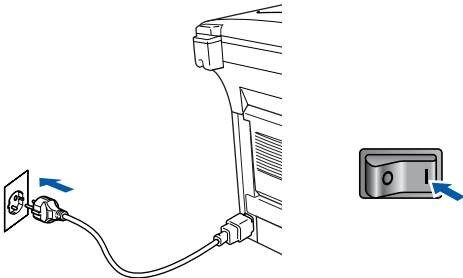

- 4 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.




- 5 CD-ens hovedmeny vises.
Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.



Hvis du ikke får frem dette vinduet, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre programmet **setup.exe** i rotkatalogen på Brother-CDen.



Hvis følgende dialogboks vises, klikker du **OK** for å installere oppdateringene for Windows®. Når oppdateringene er installert på PCen, kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. Merk: I så fall vil installasjonen fortsette automatisk.

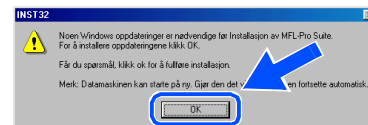


Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen igjen ved å dobbeltklikke **setup.exe** på CD-ROM fra Brother og fortsette fra trinn 5.

Trinn 2 Installere driveren og programvaren

For brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0

- 6 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® 9.0SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.

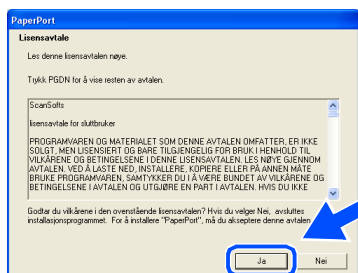


- 7 Installasjonen av PaperPort® 9.0SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.




Hvis du får en feilmelding under installasjonsprosessen, kan du reparere og installere programvaren. Fra CD-menyen velger du **Reparere MFL-Pro Suite** og følger instruksjonene på skjermen.

- 8 Når lisensavtalen for Brother MFL Pro Suiten vises, må du lese avtalen, og deretter klikke **Ja** hvis du godtar avtalens betingelser.

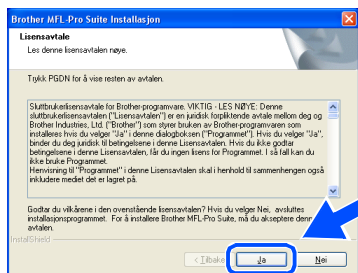


- 9 Velg **Lokal tilkobling**, og klikk deretter **Neste**. Installasjonen vil fortsette.

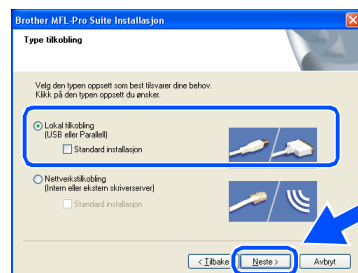


Hvis du ønsker å installere PS-driveren, må du velge **Standard installasjon** og følge instruksjonene på skjermen. Nå skjermbildet **Velg komponenter** vises, må du kontrollere **PS-skriverdriver**, og deretter følge instruksene på skjermen.

- 10 Når Brother registreringsskjermbilde vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

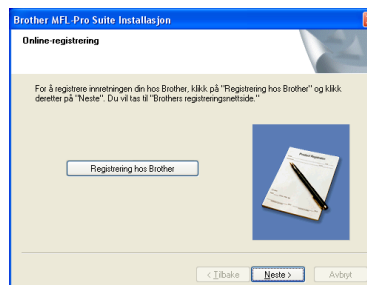

- 11 Når denne dialogboksen vises, klikker du **Fullfør** og venter til PCen har startet Windows på nytt. Deretter fortsetter installasjonen automatisk.

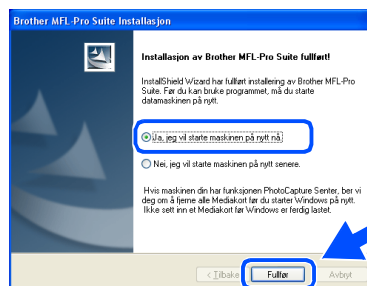


OK! MFL-Pro Suite, skriverdriverne og skanneren er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

For brukere av nettverksgrensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)


Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 2 - 5.

Før installasjon, og hvis du bruker programvare for personlig brannmur, deaktiverer du denne først. Når du er sikker på at du er klar til å ta utskrift, kan du starte brannmuren på nytt.

- 1 Forsikre deg om at NC-9100h (nettverksserver for utskrift og faks) er installert på maskinen. (Se kapittel 8 "ekstraustyr" i Brukermanualen.)
- 2 Koble nettverksgrensesnittkabelen til maskinen og deretter til en ledig port på HUBen.

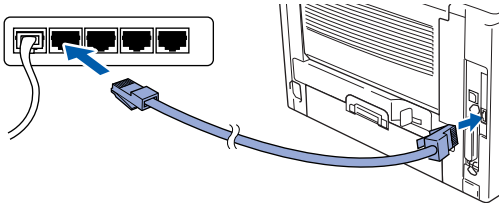

- 3 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

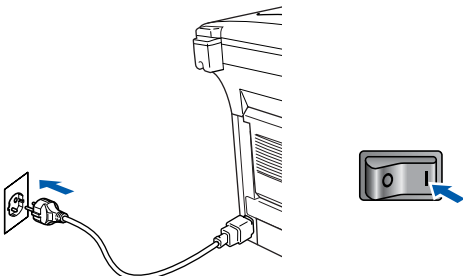


- 4 Slå datamaskinen på.
(I Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0 må du være logget på som administrator.)

- 5 Sett den medfølgende CD-en inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.




- 6 CD-ens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.

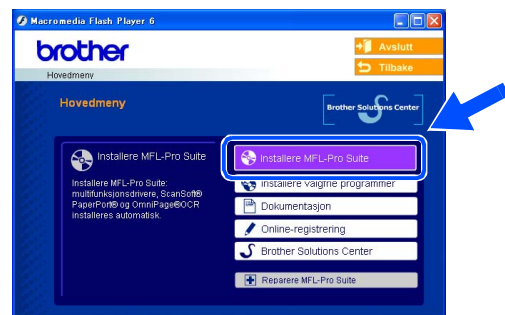

Hvis du ikke får frem dette vinduet, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre programmet **setup.exe** i rotkatalogen på Brother-CDen.



Hvis følgende dialogboks vises, klikker du **OK** for å installere oppdateringene for Windows®. Når oppdateringene er installert på PCen, kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. Installasjonen fortsetter automatisk.

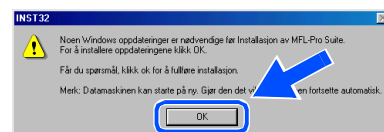


Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du starte installasjonsmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen eller dobbeltklikke **setup.exe** i rotkatalogen, og fortsette fra trinn 6 for å installere MFL-Pro Suite.

Trinn 2 Installere driveren og programvaren


For brukere av nettverksgrensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

- 7 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® 9.0SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.

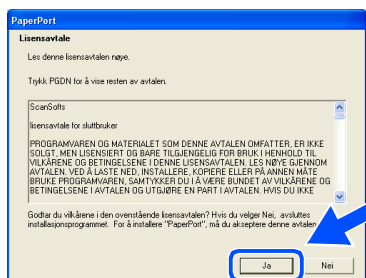


- 8 Installasjonen av PaperPort® 9.0SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.

- 9 Når lisensavtalen for Brother MFL Pro Suiten vises, må du lese avtalen, og deretter klikke **Ja** hvis du godtar avtalens betingelser.

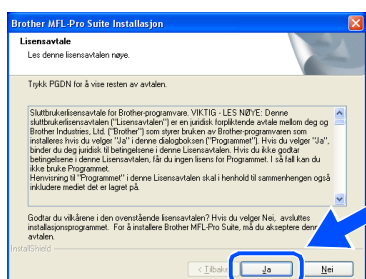

- 10 Velg **Nettverkstilkobling** og klikk **Neste**.

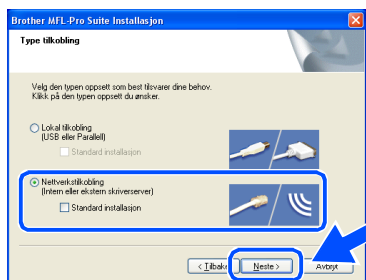

Hvis du ønsker å installere PS-driveren, må du velge **Standard installasjon** og følge instruksjonene på skjermen. Nå skjermbildet **Velg komponenter** vises, må du kontrollere **PS-skriverdriver**, og deretter følge instruksene på skjermen.

- 11 Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjermbildene vises i tur og orden. Vent en liten stund.

- 12 Hvis maskinen er konfigurert for nettverket ditt, velger du maskin fra listen og klikker på **Neste**.




Dette vinduet vises ikke hvis bare en maskin er tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk.

Hvis maskinen ikke er konfigurert for bruk på nettverket vil vinduet **Konfigurer IP adresse** dukke frem. Legg inn nødvendig IP-adresseinformasjon for nettverket ditt ved å følge instruksjonene som gis på displayet.

- 13 Når Brother registreringsskjermbilde vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.



- 14 Når denne dialogboksen vises, klikker du **Fullfør** og venter til PCen har startet Windows på nytt. Deretter fortsetter installasjonen automatisk.

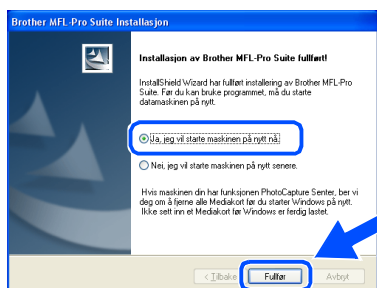

- OK!** MFL-Pro Suite, nettverksdriveren for skriveren og skanneren er installert, og hele installasjonen er nå fullført.




Nettverksskanning er ikke tilgjengelig i Windows NT®.

For brukere av USB-grensesnittkabel

For brukere av Mac OS® 8.6 til 9.2

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 2 - 5.


- 1 Hvis du allerede har montert grensesnittkabelen, må du koble maskinen fra strømtilførselen, og fra din Macintosh®.

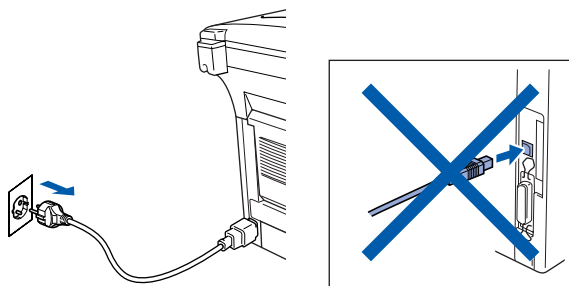

- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CD-en inn i CD-stasjonen.




- 4 Dobbeltklikk **Start Here OS 8.6-9.2**-ikonet for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.

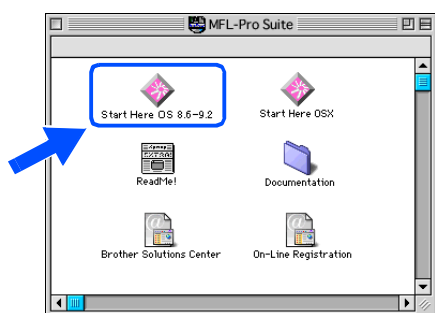

- 5 Klikk **MFL-Pro Suite Installer**.




- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.
- 7 Koble USB-grensesnittkabelen til din Macintosh®, og koble den så til DCP-maskinen.

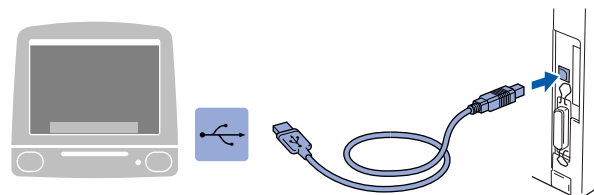

Du må **IKKE** koble DCP-maskinen til en USB-port på et tastatur eller en ikke-strømførende USB-hub.


- 8 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

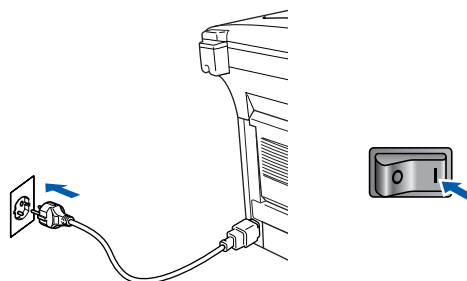

- 9 Fra Apple®-menyen, åpne **Velger**.



- 10 Klikk det **Brother Laser**-ikonet som du installerte. På høyre side av **Velger** velger du skriveren du vil skrive ut til. Lukk **Velger**.

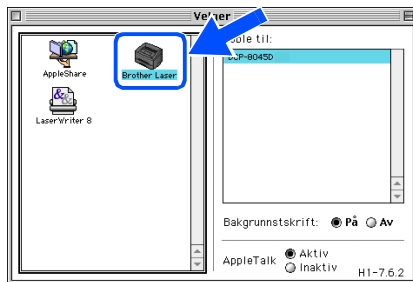

- OK! **MFL-Pro** suiten, skriver- og skannerdriveren er installert.



ControlCenter2.0 er ikke tilgjengelig i Mac OS® 8.6 til 9.2.

- 11 For å installere Presto!® PageManager® klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksjonene som gis på skjermen.



Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto!® PageManager®.



OK! **Presto! PageManager**® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.


For brukere av USB-grensesnittkabel

For brukere av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 2 - 5.

 *Brukere av Mac OS® X 10.2.0 må oppgradere til Mac OS® X 10.2.1 eller høyere. (For siste nytt om Mac OS® X, gå til: <http://solutions.brother.com>)*

- 1 Hvis du allerede har montert grensesnittkabelen, må du koble maskinen fra strømtilførselen, og fra din Macintosh®.

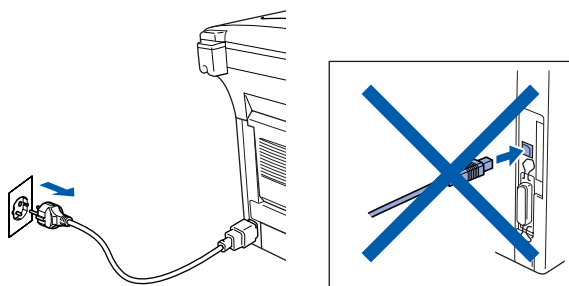

- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CD-en inn i CD-stasjonen.



- 4 Dobbelklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere skriverdriveren, skannerdriveren og fjernoppsettprogrammet. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.



- 5 Klikk **MFL-Pro Suite Installer**.




- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.
- 7 Etter at vinduet **DeviceSelector** har kommet fram, kobler du USB-kabelen til din Macintosh® og deretter til maskinen.




 *Vinduet **DeviceSelector** kommer ikke fram hvis du også har koblet en USB-kabelen til maskinen før du restarter din Macintosh®, eller hvis du overskriver en tidligere installert versjon av Brother-programvaren. Hvis du oppdager dette problemet, hopper du over trinnene 10 til 12. Se deretter i kapittel 7 i håndboken til programmet for å få informasjon om hvordan du velger maskin ControlCenter 2.0 skal kobles til.*

- 8 Koble USB-grensesnittkabelen til din Macintosh®, og deretter til maskinen.

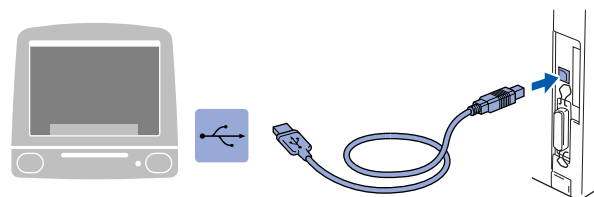

Du må IKKE koble DCP-maskinen til en USB-port på et tastatur eller en ikke-strømførende USB-hub.


- 9 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

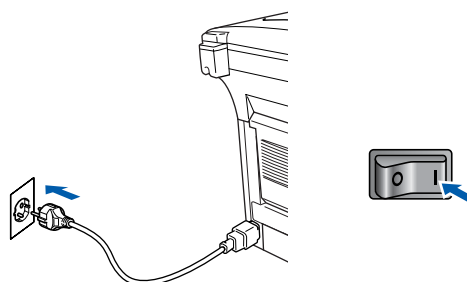

- 10 Velg **USB** og klikk deretter **OK**.




- 11 Velg **Programmer** fra **Gå** menyen.

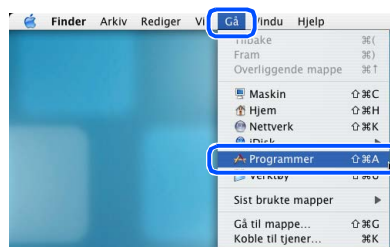


- 12 Åpne **Verktøy**-mappen.




- 13 Åpne **Print Center**-ikonet.

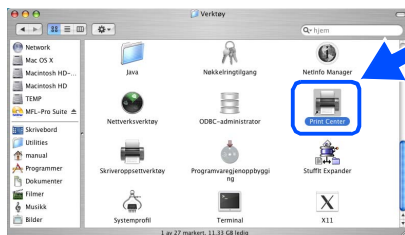


- 14 Klikk **Legg til**.

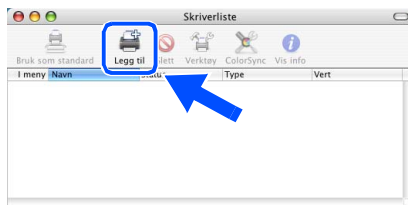


- 15 Velg **USB**.

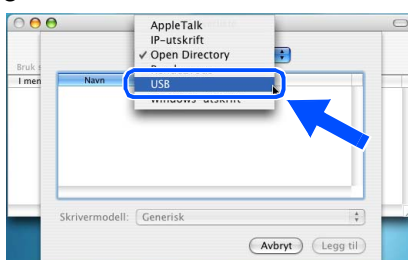

- 16 Velg **DCP-XXXX** (XXXX er modellnavnet ditt), og klikk **Legg til**.

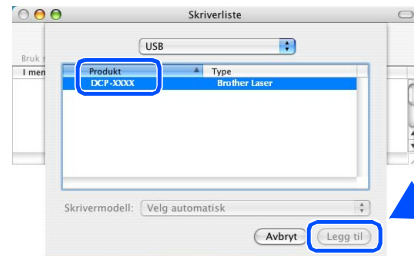

- 17 Velg **Avslutt Skriveroppsettverktøy** fra **Skriveroppsettverktøy** menyen.

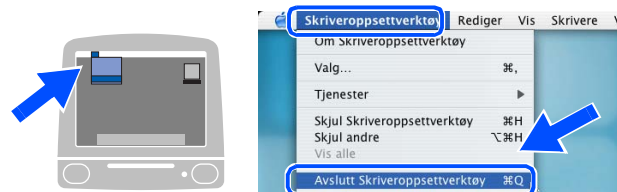

- OK!** MFL-Pro Suite, Brother-skriverdriveren, skannerdriveren og fjernoppsettprogrammet er installert og hele installasjonsprosessen er fullført.



Skanning og ControlCenter2.0 er ikke tilgjengelig i Mac OS® X 10.1.

- 18 For å installere Presto!® PageManager® klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksjonene som gis på skjermen.



Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto!® PageManager®.


- OK!** Presto!® PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.



For brukere av Mac OS® 8.6 til 9.2

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 2 - 5.


- 1 Forsikre deg om at NC-9100h (nettverksserver for utskrift og faks) er installert på maskinen. (Se kapittel 8 "ekstrautstyr" i Brukermanualen.)
- 2 Hvis du allerede har montert grensesnittkabelen, må du koble maskinen fra strømtilførselen, og fra din Macintosh®.

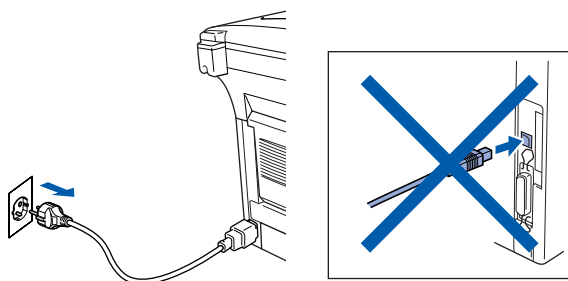

- 3 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 4 Sett den medfølgende CD-en inn i CD-stasjonen.




- 5 Dobbeltklikk **Start Here OS 8.6-9.2**-ikonet for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.

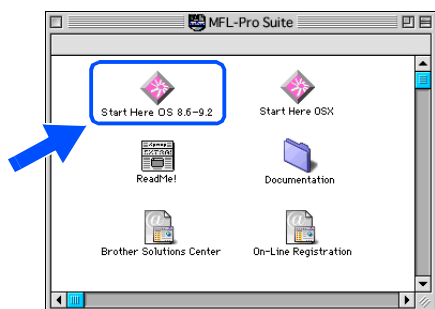


- 6 Klikk **MFL-Pro Suite** Installer.



- 7 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.
- 8 Koble nettverksgrensesnittkabelen til maskinen og deretter til en ledig port på HUB-en.

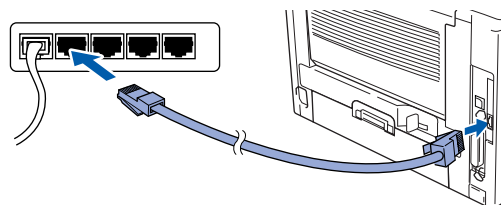


- 9 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

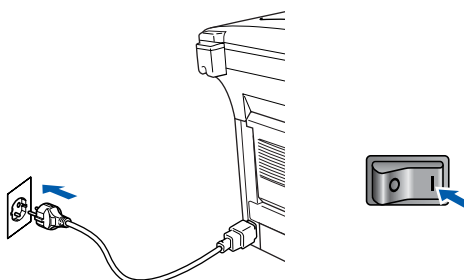

- 10 Åpne **Velger** fra **Apple**-menyen.



- 11 Klikk **Brother Laser (AT)**-ikonet, og velg deretter **BRN_XXXXXX_P1**.
Lukk **Velger**.

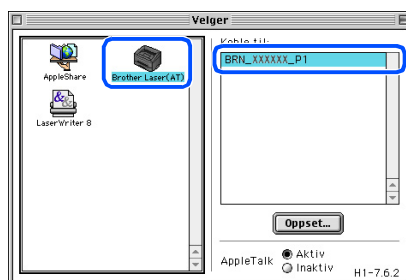

xxxxxx er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen.



Brukermanual for nettverk, kapittel 7, på CD-platen.

- OK!** Oppsettingen av maskinen er nå fullført.




For brukere av nettverksgrensesnittkabel

For brukere av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 2 - 5.


- 1 Forsikre deg om at NC-9100h (nettverksserver for utskrift og faks) er installert på maskinen. (Se kapittel 8 "ekstrautstyr" i Brukermanualen.)
- 2 Hvis du allerede har montert grensesnittkabelen, må du koble maskinen fra strømtilførselen, og fra din Macintosh®.

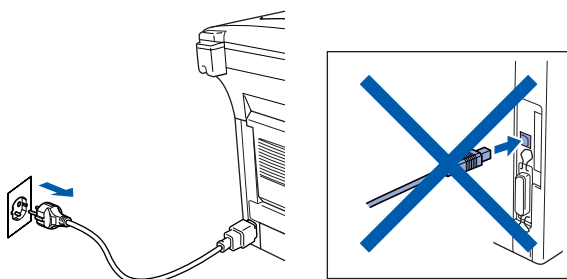


- 3 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 4 Sett den medfølgende CD-en inn i CD-stasjonen.



- 5 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere skriverdriveren og fjernoppsettprogrammet. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.

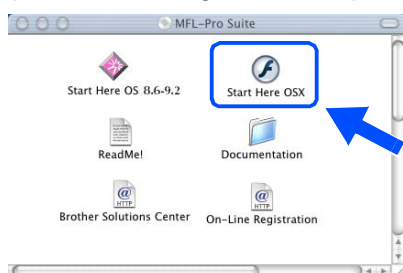

- 6 Klikk **MFL-Pro Suite Installer**.

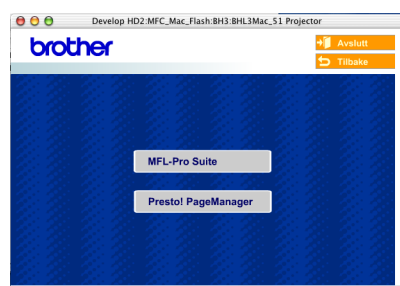


- 7 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.
- 8 Etter at vinduet **DeviceSelector** har kommet fram, kobler du nettverkskabelen til din Macintosh® og deretter til maskinen.




Vinduet **DeviceSelector** kommer ikke fram hvis du også har koblet en USB-kabelen til maskinen før du restarter Macintoshen, eller hvis du overskriver en tidligere installert versjon av Brother-programvaren. Hvis du oppdager dette problemet, hopper du over trinnene 11 til og med 13. Se deretter i kapittel 7 i håndboken til programmet for å få informasjon om hvordan du velger maskin ControlCenter2.0 skal kobles til.

- 9 Koble nettverksgrensesnittkabelen til maskinen og deretter til en ledig port på HUB-en.

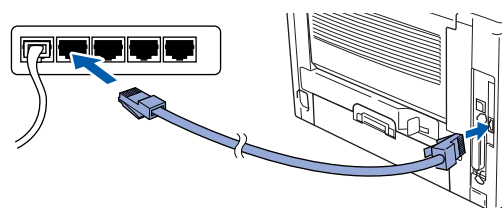

- 10 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

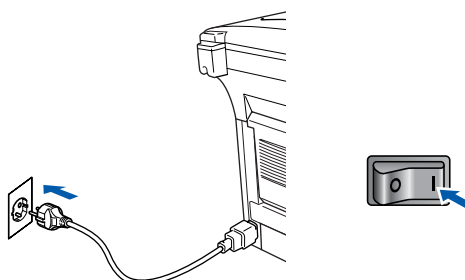


- 11 Velg **nettverk** og klikk deretter **OK**.




- 12 Klikk **Bla gjennom**.



- 13 Velg modellnavn, og klikk deretter **OK**. Klikk deretter **OK** på nytt for å lukke DeviceSelector.

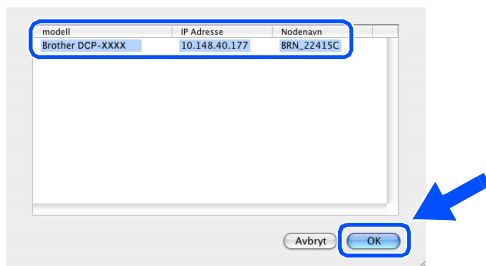


- 14 Velg **Programmer** fra **Gå** menyen.

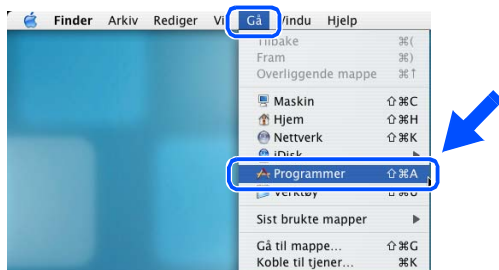


- 15 Åpne **Verktøy**-mappen.




- 16 Åpne **Print Center**-ikonet.

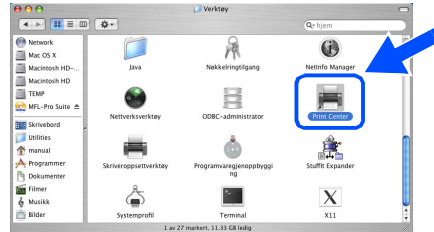


- 17 Klikk **Legg til**.

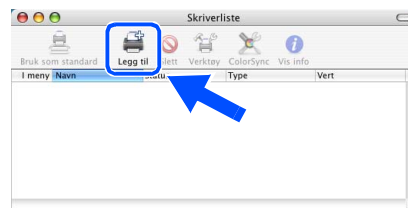

- 18 Velg **AppleTalk**.

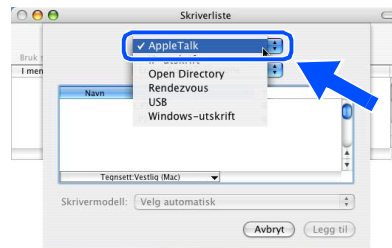


- 19 Velg **BRN_xxxxxx_P1**, og klikk deretter på **Legg til**-knappen.

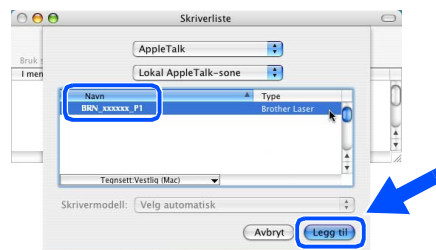

xxxxxx er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen.

- 20 Velg **Avslutt Skriveroppsettverktøy** fra **Skriveroppsettverktøy** menyen.

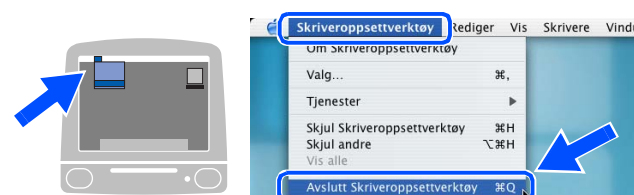

- OK!** Oppsettingen av maskinen er nå fullført.

Les mer om bruk av forenklet nettverkskonfigurerings i kapittel 7 i brukerhåndboken for nettverk på CDen.

■ For administratorer

Dette avsnittet omhandler bruken av skriveren i et nettverk. En administrator bør sette opp skriveren ved å bruke følgende prosedyre.

Brukermanual for nettverk, oversikt (NC-9100h)

Windows®



Macintosh®



Windows® 98/Me	Maskin-til-maskin	TCP/IP	Kapittel 3	Maskin-til-maskin utskrift
		NetBIOS	Kapittel 4	NetBIOS maskin-til-maskin utskrift
	Brother Internett-utskrift	TCP/IP	Kapittel 5	Konfigurere Internett-utskrift for Windows®
	Netware	IPX/SPX	Kapittel 6	Novell Netware-utskrift
Windows NT®	Maskin-til-maskin	TCP/IP	Kapittel 2	TCP/IP-utskrift
		NetBIOS	Kapittel 4	NetBIOS maskin-til-maskin utskrift
		DLC/LLC	Kapittel 8	DLC-utskrift
	Brother Internett-utskrift (kun NT® 4.0)	TCP/IP	Kapittel 5	Konfigurere Internett-utskrift for Windows®
Windows® 2000/XP	Maskin-til-maskin (kun Windows® 2000)	TCP/IP	Kapittel 2	TCP/IP-utskrift
		NetBIOS	Kapittel 4	NetBIOS maskin-til-maskin utskrift
		DLC/LLC	Kapittel 8	DLC-utskrift
	IPP (Internett-utskriftsprotokoll)	TCP/IP	Kapittel 2	TCP/IP-utskrift
	Brother Internett-utskrift	TCP/IP	Kapittel 5	Konfigurere Internett-utskrift for Windows®
Netware		IPX/SPX	Kapittel 6	Novell Netware-utskrift
UNIX/Linux		TCP/IP	Kapittel 1	UNIX-utskrift
Macintosh®		AppleTalk	Kapittel 7	AppleTalk (EtherTalk TCP/IP-utskrift)
		TCP/IP	Kapittel 7	AppleTalk (EtherTalk TCP/IP-utskrift)
		Enkel nettverkskonfigurasjon	Kapittel 7	Enkel nettverkskonfigurasjon
OS2 Warp-server Nettverksserver		TCP/IP	Kapittel 2	TCP/IP-utskrift
		NetBIOS	Kapittel 4	NetBIOS maskin-til-maskin utskrift

Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Professional (kun Windows®-brukere)

BRAdmin Professional-verktøyet er utviklet for å administrere enheter som er koblet til Brother-nettverket, som for eksempel multifunksjonsenheter med nettverksstøtte og/eller skrivere med nettverksstøtte i et lokalt nettverksmiljø (LAN).


BRAdmin Professional kan også benyttes til å administrere enheter fra andre produsenter når produktene støtter SNMP (Simple Network Management Protocol).

For ytterligere informasjon om BRAdmin Professional, gå til <http://solutions.brother.com>


- 1 Sett den medfølgende CD-en inn i CD-stasjonen. Hovedmenyen kommer automatisk frem på skjermen. Følg anvisningene på skjermen.



- 2 Klikk **Installere valgfrie programmer**-ikonet i skjermbildet.

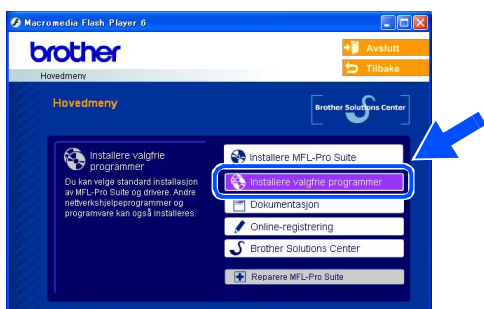

- 3 Klikk **BRAdmin Professional** og følg anvisningene på skjermen.

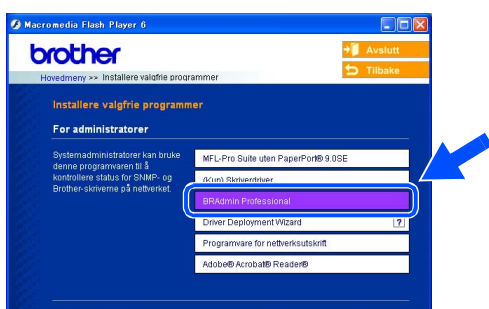

Standard passord for utskriftsserveren er **“access”**. Du kan bruke BRAdmin Professional eller en nettleser til å endre dette passordet.

Sette opp maskinen

Windows® USB

Windows® parallell

Windows NT® 4.0 parallell

Windows® nettverk


Macintosh® USB

Macintosh® nettverk


For administratører

Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway ved hjelp av BRAdmin Professional (bare Windows®-brukere)


- 1 Start BRAdmin Professional og velg **TCP/IP**.

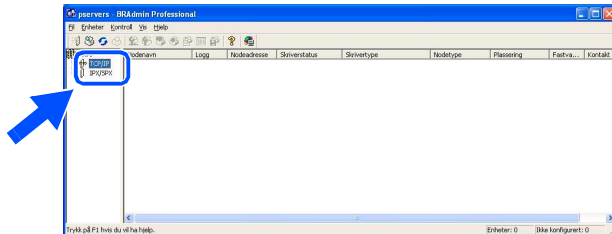


- 2 Velg **Søk etter aktive enheter** fra **Enheter**-menyen. BRAdmin vil søke etter nye enheter automatisk.

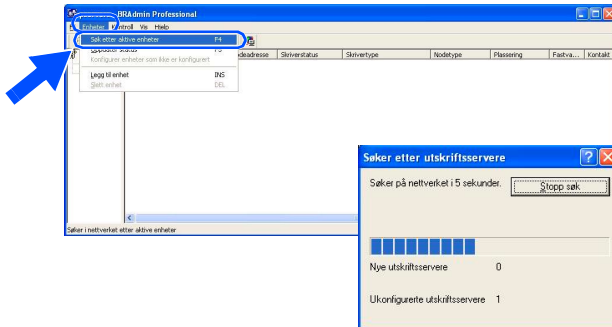

- 3 Dobbeltklikk den nye enheten.

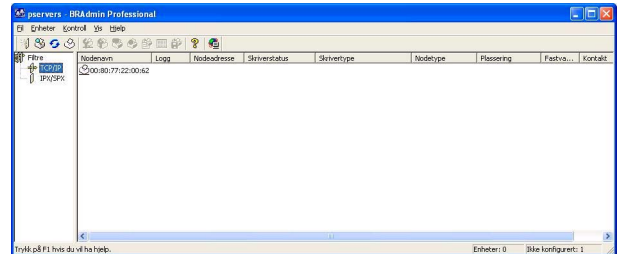





- 4 Tast inn **IP-adresse**, **Nettverksmaske** og **Gateway**, og klikk deretter **OK**.

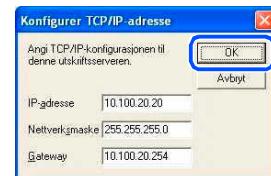



- 5 Adresseinformasjonen blir nå lagret i skriveren.

Tilleggsutstyr

Følgende tilbehør leveres til DCP-maskinen. Du kan øke DCP-maskinens funksjonalitet ved å installere disse enheten.

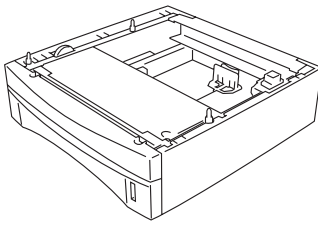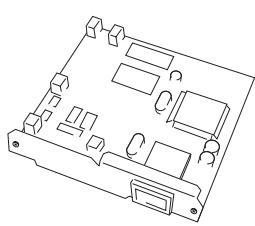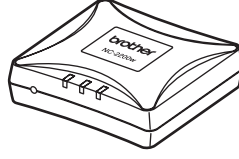Nedre papirskuffenhet	DIMM-minne
LT-5000	
 Denne ekstra nedre papirskuffen utvider maskinens totale innmatingskapasitet med ytterligere 250 ark slik at maskinens totale kapasitet blir 500 ark.	 Les mer om dette i kapittel 8 "Minnebrikke" i Brukermanualen.
Utskrifts-/faksserver for nettverk	Ekstern trådløs utskrifts/skanner-server
NC-9100h	NC-2200w
 Tilleggsutstyret Utskrifts-/faksserver for nettverk (NC-9100h) gjør din DCP-maskin om til et multifunksjonssenter for nettverk, ved å gi nettverksutskrift- og nettverksskanningsfunksjonalitet.	 Den ekstra eksterne trådløse utskrifts/skanner-serveren (NC-2200w) sørger for trådløse (IEEE 802.11b) nettverksutskrifter og nettverksskanning.

Forbruksmaterieill

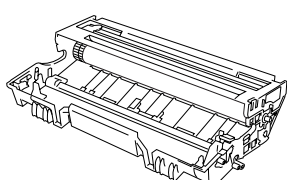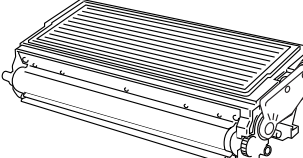Trommelenhet	Toner
DR-3000	TN-3030 / TN-3060
 Opp til 20,000 A4/Lettersider med 5% dekning	 TN-3030: Opp til 3,500 A4/Lettersider med 5% dekning TN-3060: Opp til 6,700 A4/Lettersider med 5% dekning

Sette opp maskinen

Windows® USB

Windows® parallell

Windows NT® 4.0 parallell

Windows® nettverk

Macintosh® USB

Macintosh® nettverk

For administratører

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Windows, Microsoft og Microsoft NT er registrerte varemerker for Microsoft i USA og andre land.

Macintosh, QuickDraw, iMac og iBook er varemerker eller registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

Postscript og Postscript Level 3 er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated.

PaperPort og OmniPage er registrerte varemerker for ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Kompilering og utgivelse

Denne håndboken er compilert og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til publikasjonen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø.



NOR
LF6382001①