

Innan du börjar använda maskinen måste du installera drivrutinen och ställa in maskinvaran.
Följ de enkla anvisningarna i snabbguiden för att komma igång med maskininställning och installation av drivrutin och programvara.

Steg 1




Ställa in maskinen

Steg 2



Installera drivrutin och programvara

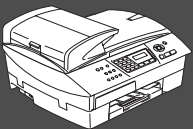

Du är klar!

På Brother Solutions Center hittar du de senaste drivrutinerna och de bästa svaren på dina frågor. Du når centrat antingen direkt från drivrutinen eller via webbplatsen <http://solutions.brother.com>
Förvara snabbguiden, bruksanvisningen och CD-skivan på en lättillgänglig plats för framtida bruk.

Ställa in
maskinen

Installera drivrutin och programvara

Windows®

Windows®
-nätverk

Mac OS® X




Mac OS®
8.6 - 9.2

Macintosh®
-nätverk

För
nätverksanvändare

 Varning Förebyggande åtgärder du måste vidta för att undvika personskada.	 Åtgärder du måste vidta för att använda maskinen på rätt sätt eller undvika maskinskada.	 Tips Anger information och tips som kan vara bra att komma ihåg när du använder maskinen.	 Bruksanvisning Hänvisning till bruksanvisningen.
---	--	---	--

Förpackningens innehåll

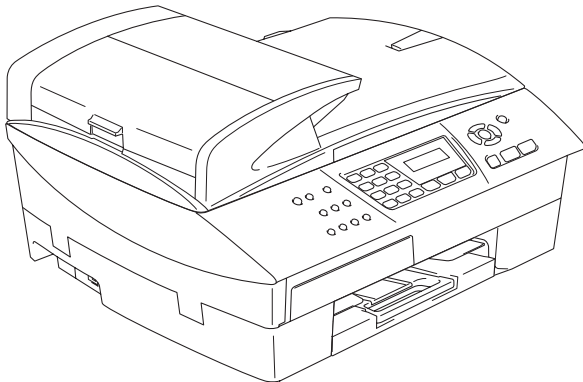	 Snabbguide		
	 CD-skiva		
	 Bruksanvisning		
 Telefonsladd	 Nätkabel		
 Svart (LC900BK)	 Magenta (LC900M)	 Gul (LC900Y)	 Cyan (LC900C)
Färgpatroner			


Förpackningens innehåll kan variera beroende på inköpsland.
Spara förpackningen och allt förpackningsmaterial.



Om du ansluter maskinen via USB:

- Gränssnittskabeln utgör inte en del av standardutrustningen. Du måste köpa en lämplig USB 2.0-kabel.
- Var god och kontrollera att du använder en USB 2.0 gränssnittskabel på högst 2 meter.
- Din maskin har ett fullhastighets USB-gränssnitt 2.0. Detta gränssnitt är kompatibelt med höghastighets USB-gränssnitt 2.0. Hur som helst är den största dataöverföringshastigheten 12 Mbits/s. Maskinen kan även kopplas till en dator som har ett USB-gränssnitt 1.1.
- De flesta bilderna i den här bruksanvisningen visar MFC-5440CN.

Kontrollpanel

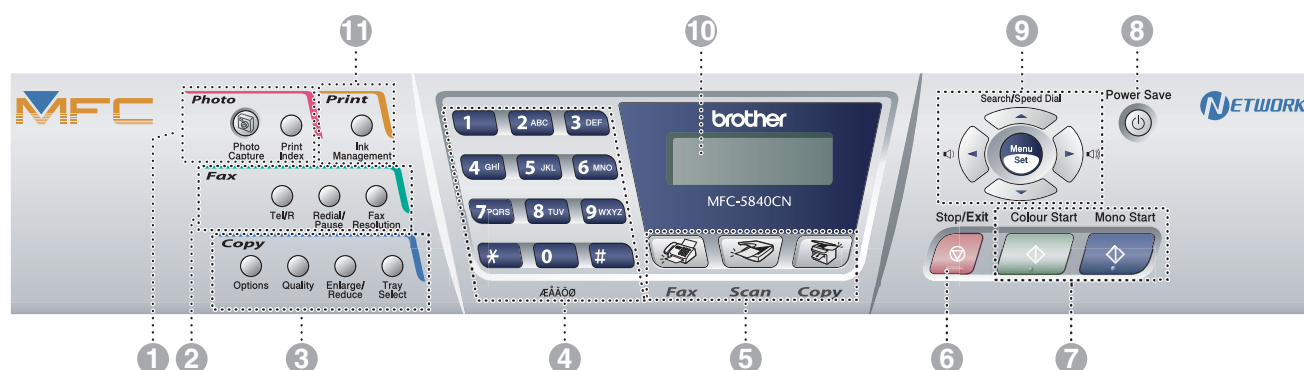

1. Fotoknappar	5. Lägesknappar	9. Programmeringsknappar
2. Fax- och telefonknappar	6. Stop/Exit-knappen	10. Flytande kristallskärm (LCD)
3. Kopieringsknappar	7. Startknappar	11. Skrivarknapp
4. Kombinerade siffer- och bokstavsknappar	8. På/Av-knapp	



Mer information om kontrollpanelen finns i avsnittet "Genomgång av kontrollpanelen" i bruksanvisningens kapitel 1.

Innehållsförteckning

Steg 1

Ställa in maskinen

1. Avlägsna skydd	4
2. Ladda papperet	4
3. Installera telefonsladd och nätkabel	6
4. Ställ in land (inte språk)	7
5. Installera bläckpatroner	7
6. Kontroll av utskriftskvalitet	9
7. Inställning av lokalt språk	10
8. Inställning av datum och tid	10
9. Ställa in Fax-ID	11
10. Välja mottagningsläge	11

Steg 2

Installera drivrutin och programvara

Windows®

CD-skivans innehåll "MFL-Pro Suite"	12
För användare av USB-kabel	
■ För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	14
För användare av nätverkskabel	
■ För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	17

Macintosh®

För användare av USB-kabel	20
■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare	20
■ För Mac OS® 8.6 till 9.2	23
För användare av nätverkskabel	25
■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare	25
■ För Mac OS® 8.6 till 9.2	28

■ För nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare, kapitelöversikt	30
Återställa nätverksinställningar till grundinställningarna	30
Installera BRAdmin Professional Configuration Utility (endast Windows®)	31
Ställa in IP-adress, nätmask och Gateway med BRAdmin Professional (endast Windows®)	32

■ Förbrukningsvaror och tillbehör


Förbrukningsvaror	33
Tillbehör	33

1 Avlägsna skydd

- 1 Ta bort skyddstejp och skyddspapper.



Anslut INTE USB-kabeln. USB-kabeln ansluts när drivrutinen installeras.

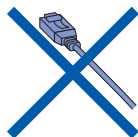

2 Ladda papperet



För fack#2, se För att ladda pappersfack#2 (endast MFC-5840CN) på sidan 5.




Du kan ladda upp till 100 pappersark på 80g/m² i fack#1 och 250 pappersark på 80g/m² i fack#2.


För mer information, se "Om papper" i bruksanvisningen, kapitel 1.

Ladda papper eller annat utskrivbart media


- 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen och ta bort utmatningsfacket.

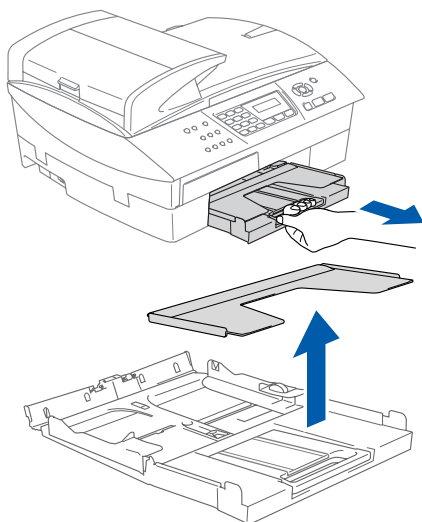

- 2 Tryck på och flytta sidoguiden tills den ligger i linje med pappersbredden.

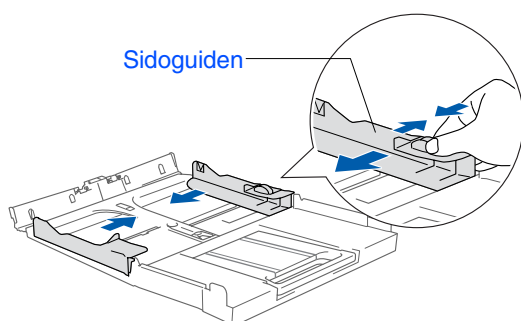


- 3 Dra ut pappersstödet och vik upp stödflikarna.

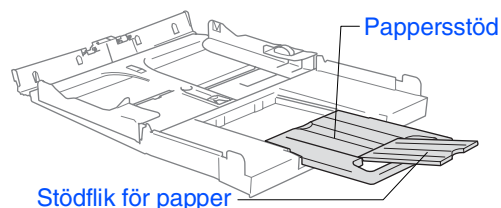


Använd stödflikarna för pappersstorlekarna Letter, Legal och A4.

- 4 Om du luftar pappersarken väl, minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

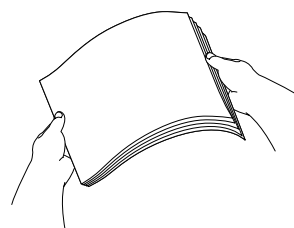


- 5 Lägg i papperet i pappersfacket med textsidan nedåt och med den övre kanten in först.

Kontrollera att arken ligger plant i facket och att arkhöjden inte överstiger markeringen.

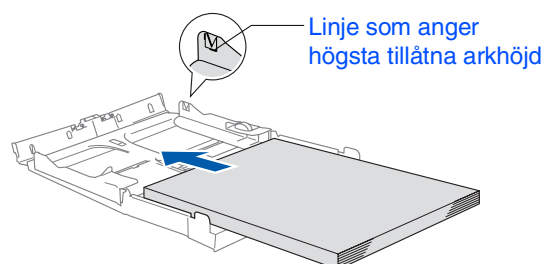

- Kontrollera att pappersguiderna vid sidorna ligger mot papperet.
- Var försiktig så att du inte trycket in papperet för långt så att de trycks upp mot baksidan av facket och orsakar matningsproblem.

- 6 Sätt tillbaka locket och skjut in pappersfacket försiktigt i maskinen.

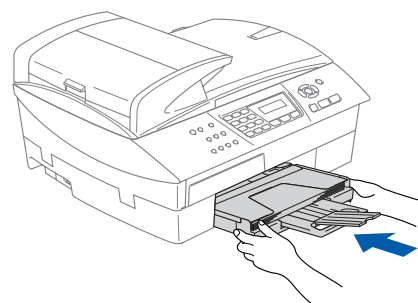


För att ladda pappersfack#2 (endast MFC-5840CN)




Du kan endast använda vanliga pappersformat i fack#2: Letter, Legal, A4, Executive eller B5.


- 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen.

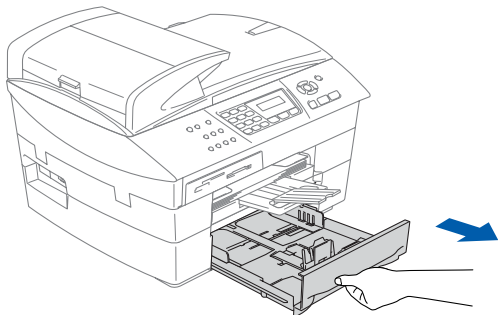


- 2 Tryck på och flytta sido- och längdguiderna tills de ligger i linje med papperets bredd och längd.

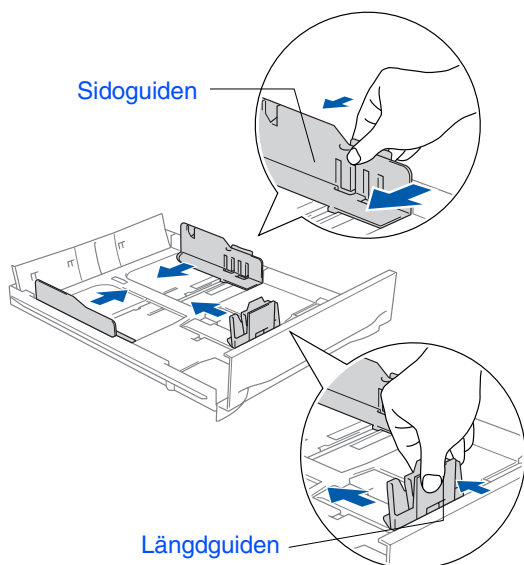

Tryck och håll in universalspärren då du skjuter ut pappersfackets framsida om du använder Legal-papper.

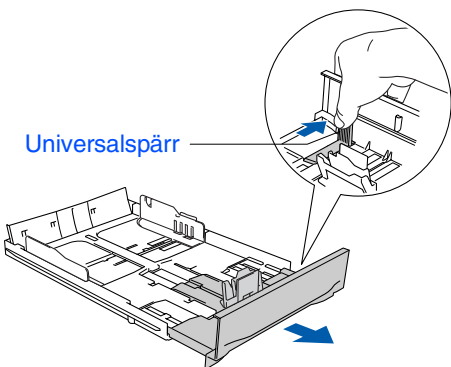


- 3 Om du luftar pappersarken väl, minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

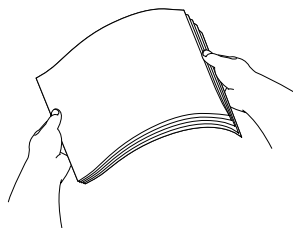


- 4 Lägg i papperet i pappersfacket med textsidan nedåt och med den övre kanten in först.

Kontrollera att arken ligger plant i facket och att arkhöjden inte överstiger markeringen.

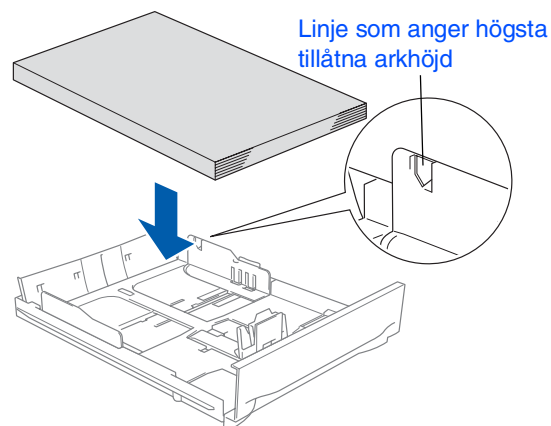

- Kontrollera att sido- och längdguiderna ligger mot papperet.
- Var försiktig så att du inte trycker in papperet för långt så att de trycks upp mot baksidan av facket och orsakar matningsproblem.

- 5 Sätt noggrant tillbaka papperskassetten i maskinen.

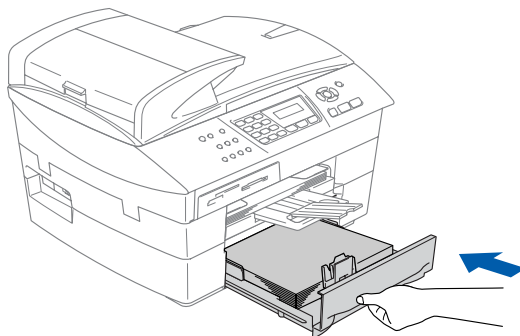


Endast för MFC-5840CN, se "Ladda papper i pappersfacket#2 (endast MFC-5840CN)" i bruksanvisningens kapitel 1.

Steg 1 Ställa in maskinen


3 Installera telefonsladd och nätkabel

1 Anslut nätkabeln.

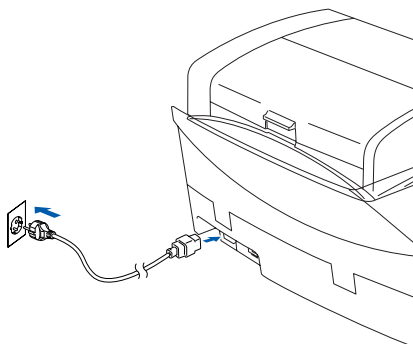

2 Anslut telefonsladden.

Anslut den ena änden av telefonsladden till uttaget på maskinen som är märkt med **LINE** och den andre änden till ett vägguttag.

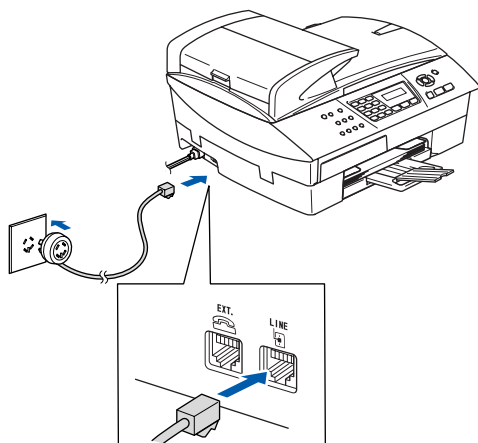

Anslut **INTE** USB-kabeln ännu.




Varning

- Maskinen måste ha en jordad stickpropp.
- Eftersom maskinen är jordad genom eluttaget, kan du skydda dig själv från möjliga riskfyllda elektriska problem på telefonnätet genom att låta strömbrytaren vara på då du kopplar maskinen till en telefonlinje. Du kan även skydda dig själv då du vill flytta maskinen genom att koppla från telefonlinjen och sedan elsladden.




Om en sidoapparat används på telefonlinjen ska du ansluta apparaten enligt anvisningarna nedan.

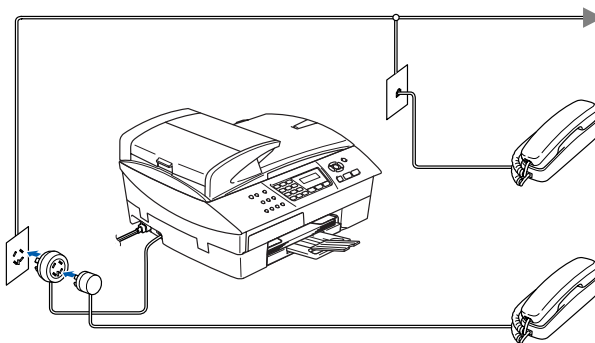

Om en extern telefonsvarare används på telefonlinjen ska du ansluta telefonsvararen på nedan angivet sätt.



Välj mottagningsläget "Ext:Tel/Tad" om du använder en extern telefonsvarare. Mer information finns i "Ansluta en extern enhet till maskinen" i bruksanvisningens bilaga.

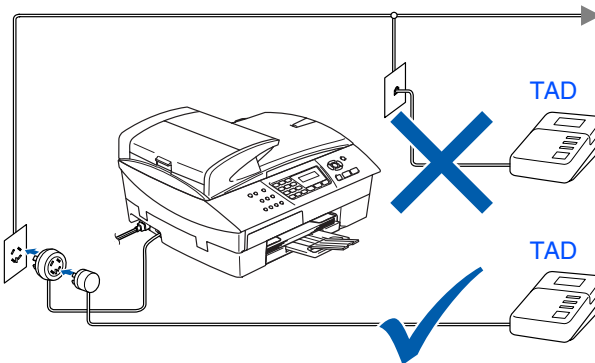

4 Ställ in land (inte språk)

Du måste välja det land du befinner dig i så att maskinen kan fungera som avsett på lokala telefonlinjer.

- 1 Kontrollera att nätkabeln är ansluten och tryck på strömbrytaren.
Tryck på **Menu/Set**.

Set Country
Press Set Key

- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja land (NORGE, SVERIGE, FINLAND eller DANMARK). (Kom ihåg att ställa in land, inte språk)

Sweden
Select ↑↓ & Set

- 3 Tryck på **Menu/Set** när ditt alternativ visas på skärmen.

- 4 Du uppmanas att bekräfta ditt val.

Sweden?
1.Yes 2.No

- 5 Tryck på 1 för att gå till steg 6 om rätt land anges på skärmen.

—ELLER—

Tryck på 2 för att gå tillbaka till steg 1 och välja land på nytt.

- 6 Meddelandet **Accepted** visas i två sekunder, följt av **Var god vänta**.

Accepted



Norsk skärmtext visas om du väljer NORGE i steg 4.

- 7 Efter att LCD-skärmen visar datum och tid, stäng av strömmen och slå på den igen.

5 Installera bläckpatroner



Varning


Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart tvätta dem med vatten och vid behov kontakta läkare.

- 1 Kontrollera att strömmen är på.
Följande meddelande visas på skärmen:


Ingen patron
Öppna...

- 2 Lyft upp skannerlocket från höger sida av maskinen tills det låses fast.

Skannerlock

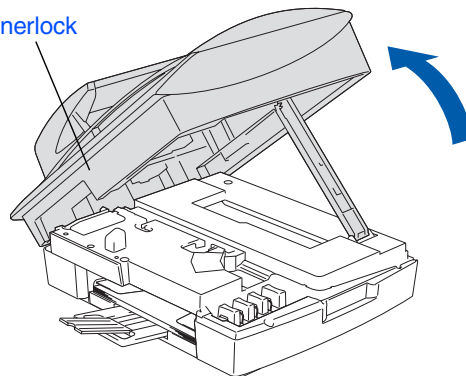

- 3 Avlägsna skydden.

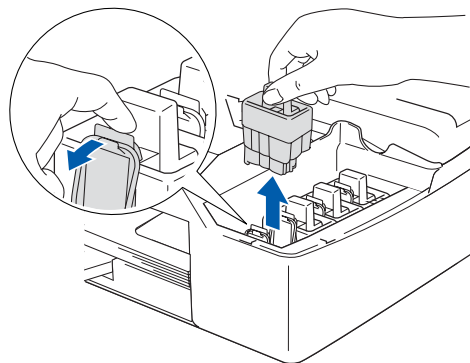


Kasta inte bort transportskydden.
Du kommer att behöva dem när du ska flytta maskinen.

Forts...

Steg 1 Ställa in maskinen

- 4 Ta ut bläckpatronen.

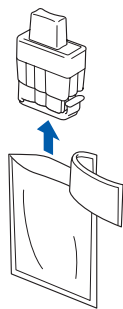


- 5 Ta försiktigt bort bottenkyddet.




RÖR INTE området som visas i bilden nedan.

Öppna

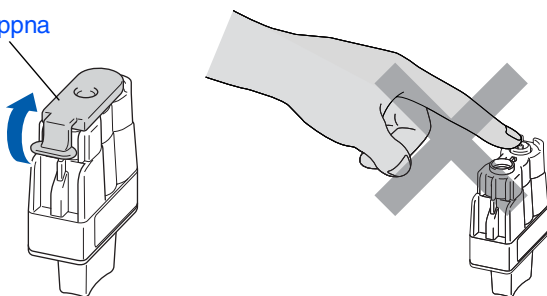


Patronerna skadas inte om skyddet för färgpatronerna tas av samtidigt som du öppnar förpackningen.

Håll bläckpatronen i upprätt ställning då du sätter in den i springan.

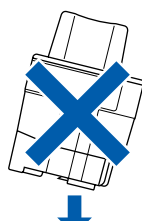


- 6 Tryck försiktigt på varje bläckpatron tills de hakar fast. Se till att färgerna matchar varandra så att platsens färg (A) överensstämmer med patronfärgen (B). Se bilden nedan.

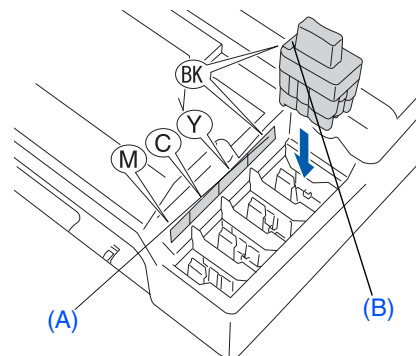

- 7 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.



Om meddelandet **Installera** visas på skärmen efter installationen ska du kontrollera att bläckpatronerna har installerats på rätt sätt.

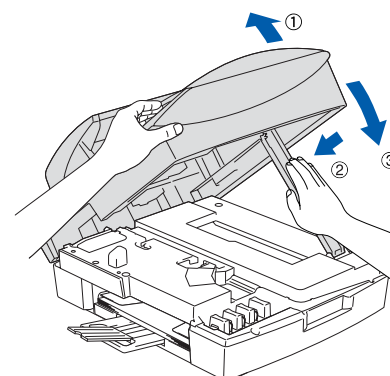

Maskinen rengör automatiskt färgmatningssystemet innan det används första gången. Denna procedur genomförs endast den första gången färgpatronerna installeras. Processen tar ungefär fyra minuter.

Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

Förbereder syst.

Ca 4 min



- Avlägsna INTE bläckpatroner om du inte behöver ersätta dessa. Bläckmängden kan minska, vilket leder till att maskinen inte kan registrera hur mycket bläck som finns kvar i patronen.
- Skaka INTE färgpatronerna. Om du spiller bläck på kroppen eller kläderna ska du omedelbart tvätta bort det med tvål eller lösningsmedel.
- För INTE in och ta bort patronerna upprepade gånger. Bläcket kan rinna ut ur patronerna.
- Bläckstrålemaskinerna från Brother har formgetts för en funktion med bläck av särskild specifikation och för en optimal prestanda då den används med originala bläckpatroner Brother. Brothers kan inte garantera prestandan om bläck och/eller patroner av annan specifikation används. Brother rekommenderar därför att endast Brother-patroner används i den här maskinen och att tomma patroner inte fylls med andra bläcksorter. Garantin omfattas inte av skador som genom inkompatibilitet eller olämplighet orsakas på skrivhuvudet eller andra maskindelar när färgpatroner eller bläck från andra tillverkare används.



- Om du blandar ihop färgerna genom att installera en färgpatron på fel plats, måste du installera färgpatronen rätt och rengöra skrivhuvudet flera gånger. (Se "Göra rent skrivhuvudet" i bruksanvisningens kapitel 11, Felsökning och rutinunderhåll.)
- Installera bläckpatronen i maskinen omedelbart efter att du öppnat förpackningen och förbruka bläcket inom sex månader från installationen. Använd öppnade färgpatroner före sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.


6

Kontroll av utskriftskvalitet

- 1 Då rengöringscykeln slutförts, visar LCD:n:

Sätt i papper
Tryck Start

- 2 Kontrollera att det finns papper i pappersfacket.
Tryck på **Colour Start**.
Maskinen börjar nu skriva ut ett KONTROLLBLAD FÖR UTSKRIFTSKVALITET (endast efter den första installationen av bläckpatron).
- 3 Kontrollera kvaliteten på kontrollbladets fyra färgblock (korta linjer).
(SVART/ CYAN/ GUL/ MAGENTA)

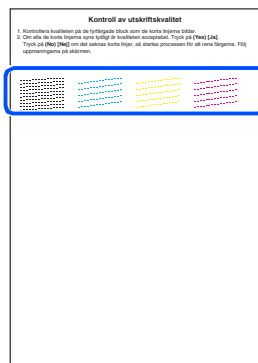

Undvik att vidröra den utskrivna ytan omedelbart efter utskrift, eftersom ytan kanske inte är torr och du kan få fläckar på fingrarna.

- 4 Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

Är kvalitet ok?
1.Ja 2.Nej

Forts...

Ställa in maskinen

Windows®

Windows®
-nätverk


Mac OS® X

Mac OS®
8.6 - 9.2

Macintosh®
-nätverk

För
nätverksanvändare

- 5 Om alla linjer är klara och tydliga trycker du på **1** för att avsluta kvalitetskontrollen.
---ELLER---
Om vissa korta linjer saknas trycker du på **2** och går till 6.

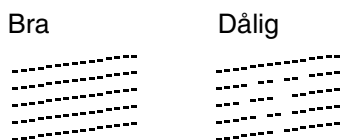

- 6 Du tillfrågas om utskriftskvaliteten är bra för svart och färg. Tryck på **1** eller **2** på sifvertangenterna.

```
Svart OK?
1.Ja 2.Nej
```

När du har valt **1** (Ja) eller **2** (Nej) för svart och färg visas på LCD-skärmen:

```
Börja rengöring?
1.Ja 2.Nej
```

Tryck på **1** (Ja), och färgerna kommer att rengöras.

Tryck på **Colour Start** efter avslutad rengöring. Maskinen börjar att skriva ut ett nytt KONTROLLBLAD FÖR UTSKRIFTSKVALITET och går tillbaka till steg 3.

7 Inställning av lokalt språk

Välj norska, svenska, danska, finska eller engelska som skärmspråk.

- Tryck på **Menu/Set**, **0**, **0**.
- Tryck på **▲** eller **▼** för att välja språk och därefter på **Menu/Set**.

8 Inställning av datum och tid

- Tryck på **Menu/Set**.
- Tryck på **0**.
- Tryck på **2**.
- Ange de två sista siffrorna i året med kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

```
Datum/Tid
ÅR:2004
```

(skriv till exempel **0 4** för år 2004.)

- Ange månad med två siffror med hjälp av de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

```
Datum/Tid
Månad:03
```

(skriv till exempel **0 3** för mars.)

- Ange dag med två siffror med hjälp av de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

```
Datum/Tid
Dag:01
```

(skriv till exempel **0 1**.)

- Ange tiden med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna i 24-timmarsformat och tryck på **Menu/Set**.

```
Datum/Tid
Tid:15:25
```

(skriv t.ex. **1 5**, **2 5** för 15:25.)

- Tryck på **Stop/Exit**.



Om du vill gör om inställningarna trycker du på **Stop/Exit** för att börja om från steg 1.

9 Ställa in Fax-ID

Du bör ställa in maskinen så att den skriver ditt namn och faxnummer på samtliga sidor du faxar.

- 1 Tryck på **Menu/Set**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **3**.
- 4 Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Fax ID
Fax: _

- 5 Skriv ditt namn (högst 20 tecken) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Fax ID
Namn: _



- Ange ditt namn med hjälp av listan nedan.
- Om du vill skriva en bokstav som motsvarar samma knapp som föregående tecken trycker du på  för att flytta markören till höger.

Tryck på knapp	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Se "Inställning av Fax-ID" i bruksanvisningens kapitel 2 för mer information.

- 6 Tryck på **Stop/Exit**.




Om du vill gör om inställningarna trycker du på **Stop/Exit** för att börja om från steg 1.

10 Välja mottagningsläge

Det finns fyra olika lägen: **Endast fax**, **Fax/Tel**, **Manuell** och **Ext:Tel/Tad**.

Vill du koppla en extern telefon eller extern telefonsvarare till maskinen?

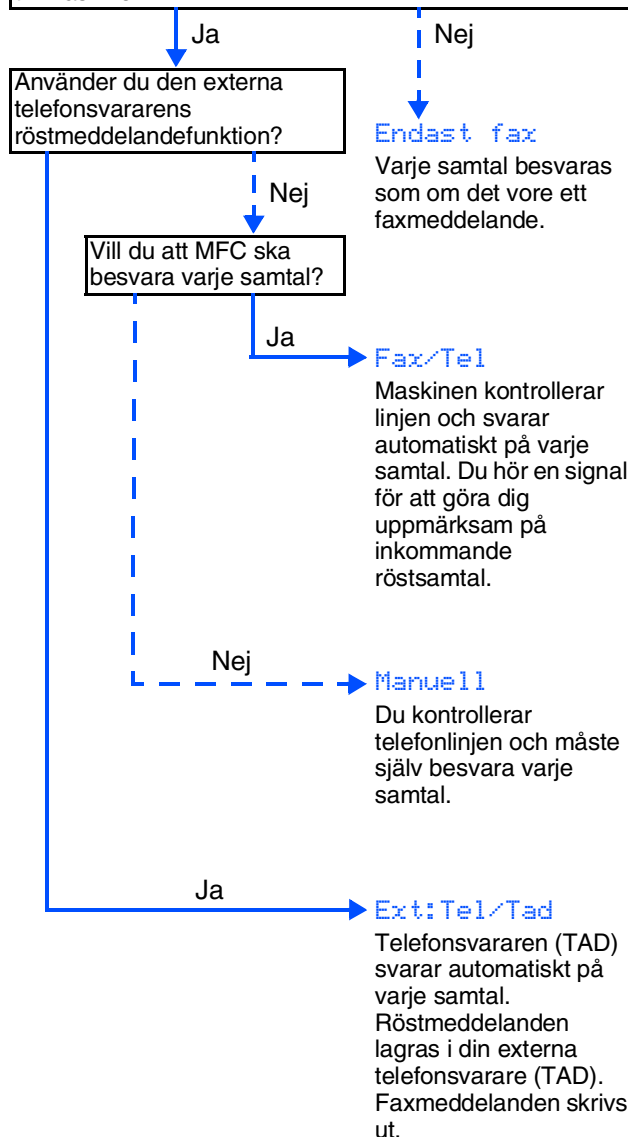

- 1 Tryck på **Menu/Set**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **1**.
- 4 Tryck på **▲** eller **▼** för att välja läge.
- 5 Tryck på **Menu/Set**.
- 6 Tryck på **Stop/Exit**.



För mer information, se "Inställning mottagning" i bruksanvisningens kapitel 4.

Gå till nästa sida för att installera drivrutin och programvara

CD-skivans innehåll “MFL-Pro Suite”

CD-skivan innehåller följande:

Windows®



MFL-Pro Suite innehåller en skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® och True Type®-typsnitt. PaperPort® 9.0SE är ett dokumenthanteringsprogram för skannade dokument. ScanSoft® OmniPage®, som är integrerad i PaperPort® 9.0SE, är ett OCR-program för att omvandla bilder till text och lägga in den i en ordbehandlare.



Installera programsviten MFL-Pro

Du kan installera programmet MFL-Pro Suite och multifunktionsdrivrutinerna.



Installera valfria program

Du kan installera programtillbehör till MFL-Pro Suite.



Dokumentation*¹

Bruksanvisningen och annan dokumentation finns som PDF-filer (läsarprogrammet medföljer).



Onlineregistrering

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.



Brother Solutions Center

Brothers kontaktinformation och webbplats ger dig aktuella nyheter och supportinformation.



Reparera installationen av programsviten MFL-Pro

Om ett fel inträffar under installationen av MFL-Pro Suite väljer du det här alternativet för automatisk reparation och återinstallation av MFL-Pro Suite.

Macintosh®



Start Here

Du kan installera skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och Presto!® PageManager® för Mac OS® 8.6 - 9.2.



Start Here OSX

Du kan installera skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen, fjärrinställningsprogram och Presto!® PageManager® för Mac OS® 10.2.4 eller senare.



Readme!

Ta del av viktig information och felsökningstips.



Dokumentation*¹

Du kan läsa bruksanvisningen och annan dokumentation i PDF-format.



Brother Solutions Center

Besök webbplats Brother Solutions Center där du får information om din Brother-produkt samt svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, uppdateringar av drivrutiner och tips om hur du använder maskinen.



On-Line Registration

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.

*¹ I bruksanvisningen på CD-skivan hittar du instruktioner om program- och nätverksfunktioner som används när maskinen ansluts till en dator (t ex för utskrift och skanning).



Följ anvisningarna för operativsystemet och gränssnittskabeln på den här sidan.

Ställa in maskinen

Windows®



För användare av USB-kabel

■ Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ... Gå till sidan 14

Windows®



För användare av nätverkskabel

■ Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ... Gå till sidan 17

Windows®
-nätverk

Macintosh®



För användare av USB-kabel

■ Mac OS® X 10.2.4 eller senare..... Gå till sidan 20

Mac OS® X



För användare av USB-kabel

■ Mac OS® 8.6 till 9.2 Gå till sidan 23

Mac OS®
8.6 - 9.2



För användare av nätverkskabel

■ Mac OS® X 10.2.4 eller senare..... Gå till sidan 25

■ Mac OS® 8.6 till 9.2 Gå till sidan 28

Macintosh®
-nätverk

För nätverksanvändare..... Gå till sidan 30

För
nätverksanvändare



För användare av USB-kabel

(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 11.

(endast MFC-5840CN)

Användare av Windows® 2000 Professional:

Om du vill nå PhotoCapture Center™-funktioner från din dator måste du eventuellt installera en Windows® 2000-uppdatering.

Windows® 2000-uppdateringen ingår i MFL-Pro Suite-installationen.



Gör så här när du vill installera uppdateringen:

1. Följ installationsanvisningarna från steg 1 till 4.
2. Klicka på **OK** för att installera uppdateringen.
3. Klicka på **OK** vid uppmaning för att starta om datorn.
4. Installationen av MFL-Pro Suite fortsätter automatiskt sedan datorn startats om.



- Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du installationsmenyn MFL-Pro Suite igen genom att ta ut CD-skivan och sedan sätta i den igen eller dubbelklicka på **setup.exe**-programmet i rotkatalogen och sedan fortsätta från steg 4 för att installera MFL-Pro Suite.
- Kontrollera att det inte finns något mediakort i maskinens mediaenhet.
- Brother rekommenderar att du kopplar din maskin direkt till din dator.
- Var god och stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.

- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

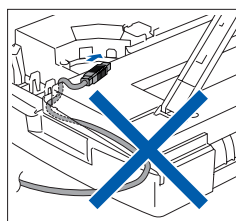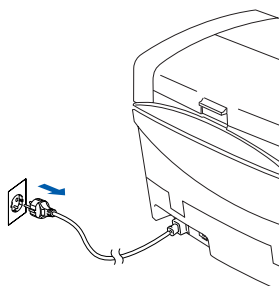

- 2 Sätt på datorn.
(För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad som administratör.)

- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.




- 4 CD-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.



Om det här fönstret inte öppnas går du till Windows® Utforskaren och startar **setup.exe**-programmet som finns i Brother-skivans rotkatalog.




(endast MFC-5840CN)
När du ser följande bild klickar du på **OK** för att installera Windows®-uppdateringen. Datorn startas eventuellt om när installationen av uppdateringarna är klar. Sedan fortsätter installationen automatiskt.

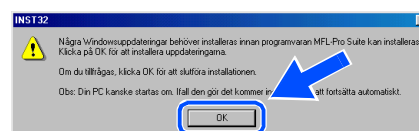


Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut CD-skivan och sätter sedan i den igen, eller dubbelklickar på **setup.exe**-programmet från rotkatalogen och fortsätter därefter från steg 4 för att installera MFL-Pro Suite.

- 5 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

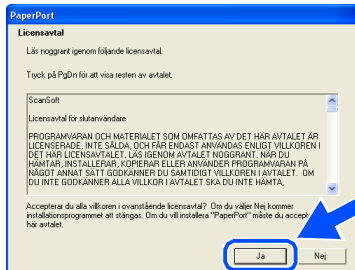


- 6 Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och därefter installeras MFL-Pro Suite.


- 7 När fönstret för Brothers programvarulicensavtal visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

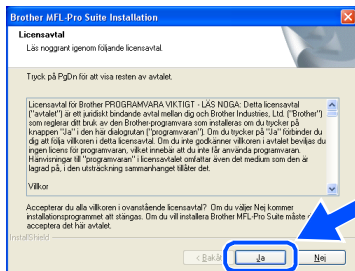

- 8 Välj **Lokal anslutning** och klicka därefter på **Nästa**. Installationen kommer nu att fortsätta.

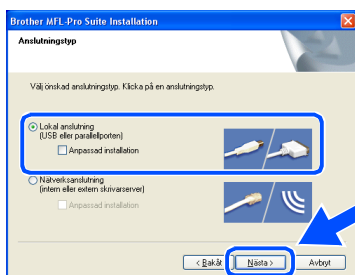


- 9 När den här skärmen visas ansluter du USB-kabeln till din dator och därefter till maskinen.

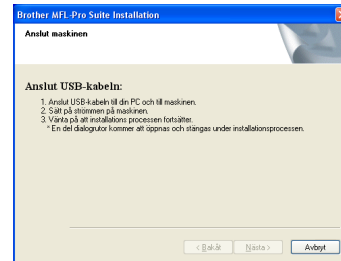


Så här ansluter du USB-kabeln till maskinen:

1. Öppna skannerlocket helt.
2. Anslut USB-kabeln till USB-kontakten, som är markerad med en  symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

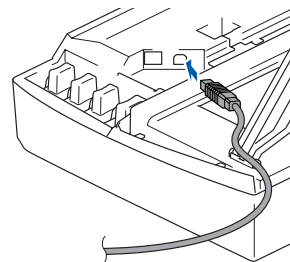

3. För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

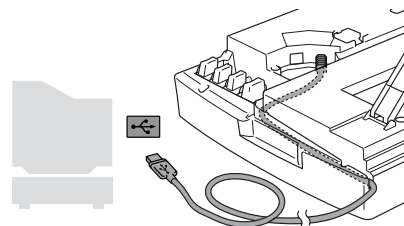

! Varning

Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel då kan uppstå.



Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller till en icke-elförsörd USB-hubb.

Forts...




För användare av USB-kabel

(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 10 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.

- 11 Starta maskinen genom att sätta i nätkabeln.

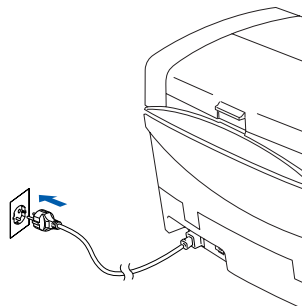


Det tar några få sekunder innan installationsskärmen visas. Installationen av Brother drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning. Ha tålamod.

- 12 Välj alternativ på Brothers och ScanSofts registreringsskärm och följ anvisningarna som ges.

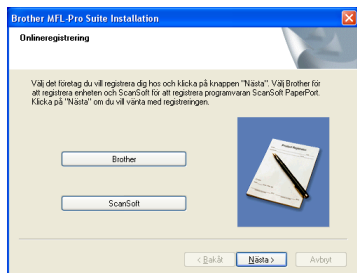

- 13 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

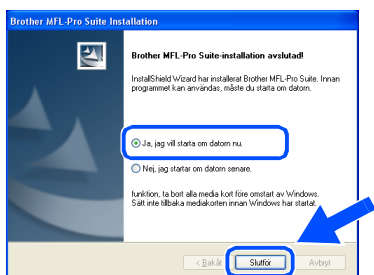

- 14 När datorn startats körs automatiskt en installationsdiagnos och installationsresultatfönstret visas.



Om installationen misslyckas, försök att göra om installationen med användning av alternativet **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro** i huvudmenyn. Välj **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro** och följ anvisningarna på skärmen.



MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner har installerats. Installationen är klar.


För användare av nätverkskabel (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 11.


Om du använder ett brandväggsprogram måste du inaktivera det före installationen. När du har kontrollerat att du kan skriva ut, kan du starta om brandväggsprogrammet.

- 1 Anslut nätverkskabeln till maskinen och sedan till en ledig port i din hub eller switch. Så här ansluter du nätverkskabeln till maskinen:

1. Öppna skannerlocket helt.
2. Anslut nätverkskabeln till nätverkskontakten. Den är markerade med en  symbol. Du hittar nätverkskontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

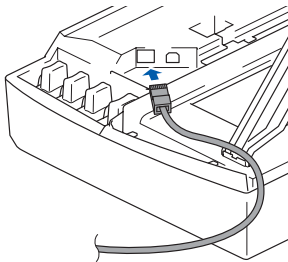

3. För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

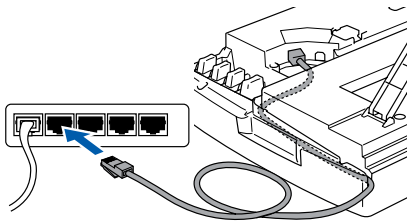


Varning

Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.



Om du använder både USB- och LAN-kablar, ska du placera båda kablarna i kabelrännan.

- 2 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.
- 3 Starta maskinen genom att sätta i nätkabeln.

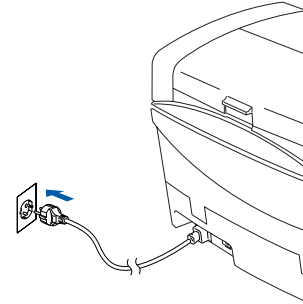

- 4 Sätt på datorn. (För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad som administratör.)
- 5 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.



- 6 CD-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.



Om det här fönstret inte öppnas går du till Windows® Utforskaren och startar **setup.exe**-programmet som finns i Brother-skivans rotkatalog.

Forts...




För användare av nätverkskabel

(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)




När du ser följande bild klickar du på **OK** för att installera Windows®-uppdateringen. Datorn startas eventuellt om efter installationen av uppdateringarna. Sedan fortsätter installationen automatiskt.

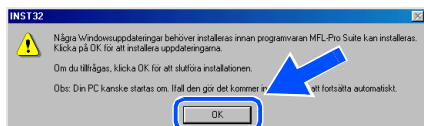


Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut CD-skivan och sätter sedan i den igen, eller dubbelklickar på **setup.exe**-programmet från rotkatalogen och fortsätter därefter från steg 6 för att installera MFL-Pro Suite.

- 7 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

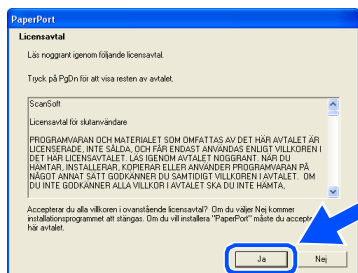


- 8 Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

- 9 När fönstret för Brothers programvarulicensavtal visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

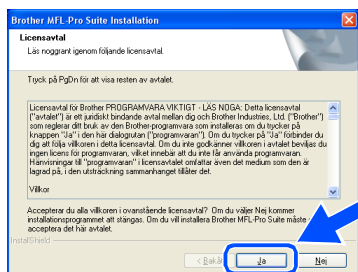

- 10 Välj **Nätverksanslutning** och klicka på **Nästa**.

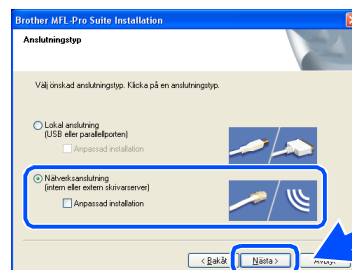

- 11 Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning. Ha tålamod.


- 12 Om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk väljer du maskinen i listan och klickar sedan på **Nästa**.




Det här fönstret visar inte om det bara finns en maskin ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt.

Om maskinen inte redan har konfigurerats för nätverket visas fönstret **Konfigurera IP-adress**. Ange IP-adressinformation för nätverket genom att följa anvisningarna på skärmen.

- 13 Välj alternativ på Brothers och ScanSofts registreringsskärm och följ anvisningarna som ges.

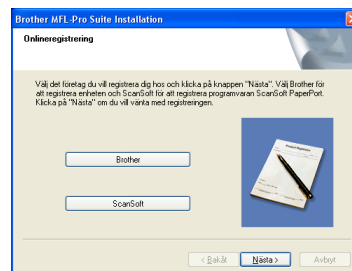

- 14 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

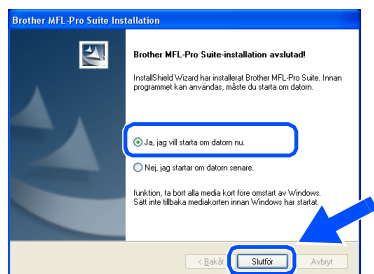

- 15 När datorn startats körs automatiskt en installationsdiagnos och installationsresultatfönstret visas.



För nätverksinstallationer, stöds inte alternativet **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro** som finns i huvudmenyn.



OK! Drivrutiner för MFL-Pro Suite, Brothers nätverksskrivare, nätverksskanner och Network PhotoCapture Center™ har installerats och installationen är klar.



För användare av USB-kabel


För Mac OS® X 10.2.4 eller senare

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 11.



Användare av Mac OS® X 10.2.0 till 10.2.3 måste uppgradera till Mac OS® X 10.2.4 eller senare. (Du hittar den senaste informationen om Mac OS® X på: <http://solutions.brother.com>)


- 1 Stäng av maskinen och dra ut nätkabeln ur vägguttaget och Macintosh®-datorn om du redan har anslutit en gränssnittskabel.

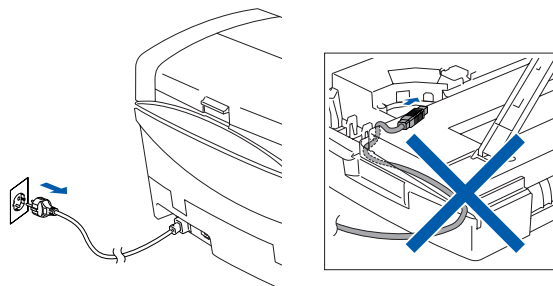

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** för att installera skrivardrivrutinen och fjärrinställningsprogrammet. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.

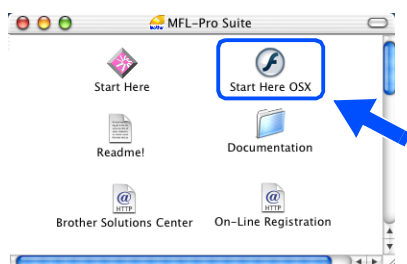

- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.



- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.


- 7 Anslut USB-gränssnittskabeln till din Macintosh® och sedan till maskinen när fönstret **DeviceSelector** visas.




Fönstret **DeviceSelector** visas inte om du ansluter USB-gränssnittskabeln innan du startar om din Macintosh® eller om du skriver över en tidigare installerad version av Brother-programvaran. Om detta problem uppstår kan du fortsätta installationen genom att hoppa över steg 10 och sedan välja den maskin som ControlCenter2.0 ska anslutas till med hjälp av anvisningarna i användarhandledningen Kapitel 8 för programvaran.

Så här ansluter du USB-kabeln till maskinen:

1. Öppna skannerlocket helt.
2. Anslut USB-kabeln till USB-kontakten, som är markerad med en  symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

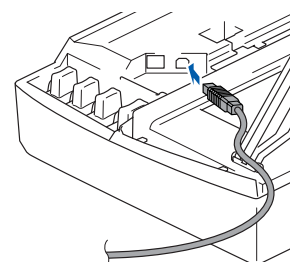

3. För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

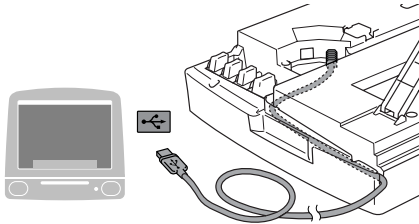


! Varning

Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel då kan uppstå.



Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller till en icke-elförsörd USB-hubb.


8. Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.
9. Starta maskinen genom att sätta i nätkabeln.

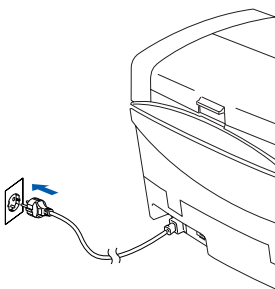

10. Välj **USB** och klicka på **OK**.




11. Välj **Program** på **Gå**-menyn.

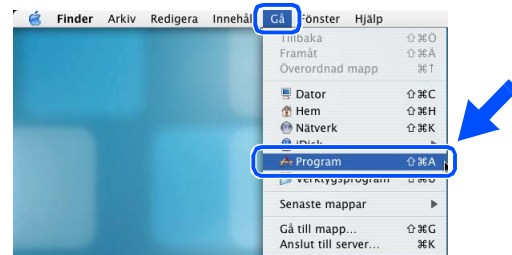


12. Öppna mappen **Verktysprogram**.



13. Öppna ikonen **Skrivarinställning**. För Mac OS® X 10.2.x, öppna ikonen **Utskriftskontroll**.

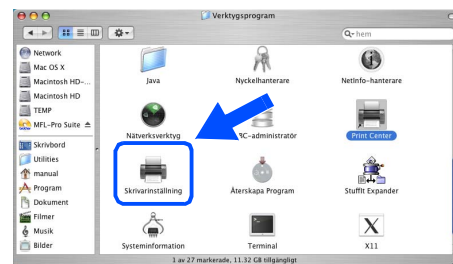

14. Klicka på **Lägg till**.

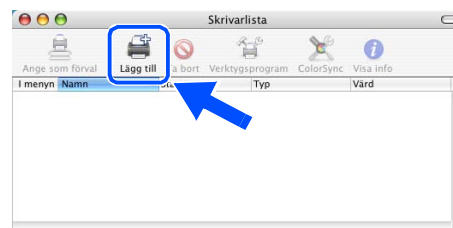


Forts...




För användare av USB-kabel


15 Välj **USB**.

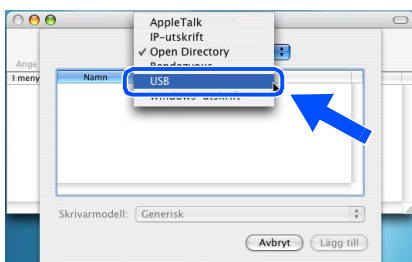

16 Välj **MFC-XXXX** (XXXX är modellnamnet) och klicka på **Lägg till**.

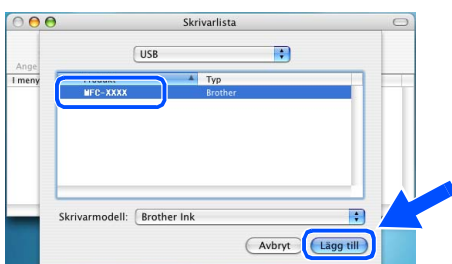

17 Välj **Avsluta Skrivarinställning** på **Skrivarinställning**-menyn.

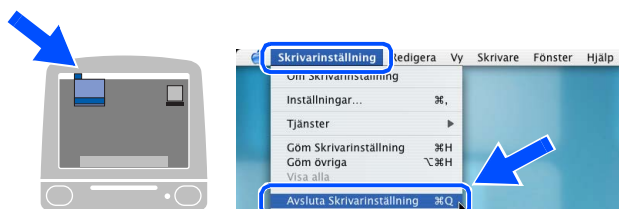

OK! Drivrutiner för MFL-Pro Suite, Brother-skrivare, skanner och fjärrinställningsprogrammet har installerats och installationen är klar.

18 Du avinstallerar Presto!® PageManager® genom att klicka på ikonen **Presto! PageManager**. Följ därefter anvisningarna på skärmen.




Det är enkelt att skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.

OK! Presto!® PageManager® har installerats och installationen är klar.

För Mac OS® 8.6 till 9.2

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 11.


- 1 Stäng av maskinen och dra ut nätkabeln ur vägguttaget och Macintosh®-datorn om du redan har anslutit en gränssnittskabel.

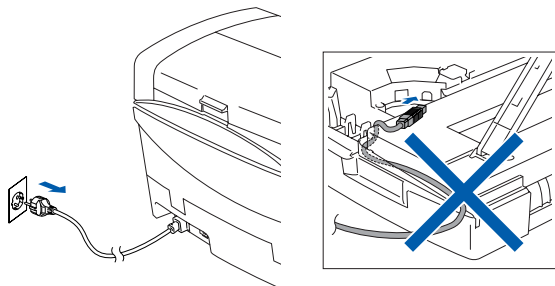

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på **Start Here**-ikonen för att installera drivrutiner för skrivare och skanner. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.

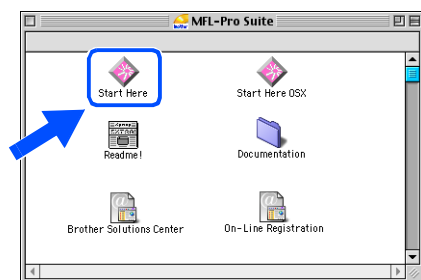


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.

- 7 Anslut USB-kabeln till Macintosh® och därefter till maskinen.
Så här ansluter du USB-kabeln till maskinen:
1. Öppna skannerlocket helt.
 2. Anslut USB-kabeln till USB-kontakten, som är markerad med en  symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

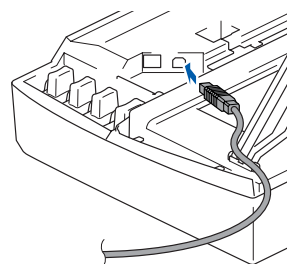

3. För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

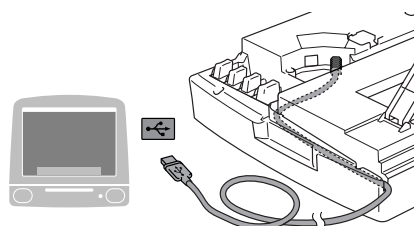

! Varning

Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel då kan uppstå.




Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller till en icke-elförsörjd USB-hubb.

Forts...



För användare av USB-kabel


- 8 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.
- 9 Starta maskinen genom att sätta i nätkabeln.

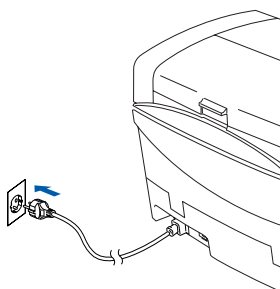

- 10 Gå till Apple®-menyn och öppna **Väljaren**.



- 11 Klicka på **Brother Ink**-ikonen. Till höger i **Väljaren** markerar du den maskin du vill använda för utskriften. Stäng **Väljaren**.

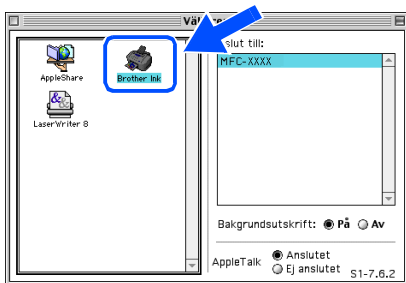

- OK! Drivrutinen för Brother-skrivaren och skannern har installerats.

- 12 Du avinstallerar Presto!® PageManager® genom att klicka på ikonen **Presto! PageManager**. Följ därefter anvisningarna på skärmen.



Det är enkelt att skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® har installerats och installationen är klar.

För användare av nätverkskabel

För Mac OS® X 10.2.4 eller senare

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 11.


- 1 Stäng av maskinen och dra ut nätkabeln ur vägguttaget och Macintosh®-datorn om du redan har anslutit en gränssnittskabel.

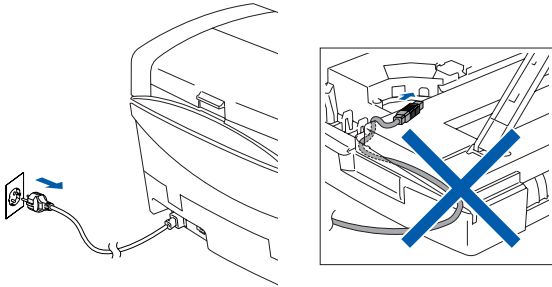

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** för att installera skrivardrivrutinen och fjärrinställningsprogrammet. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.

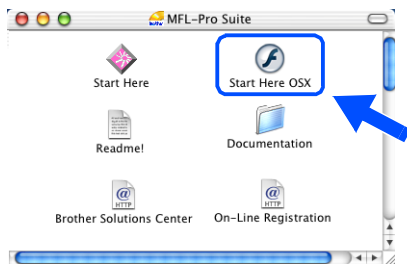

- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.
- 7 Anslut nätverkskabeln till din Macintosh® och sedan till maskinen när fönstret **DeviceSelector** visas.



Fönstret **DeviceSelector** visas inte om du också ansluter en USB-gränssnittskabel till maskinen innan du startar om din Macintosh® eller om du skriver över en tidigare installerad version av Brother-programvaran. Om detta problem uppstår, hoppa över steg 10 till 12 och gå sedan till Användarguiden Kapitel 8 för ytterligare information om hur du väljer vilken maskin som ControlCenter2.0 ska kopplas till.

Så här ansluter du näverkskabeln till maskinen:

1. Öppna skannerlocket helt.
2. Anslut nätverkskabeln till nätverkskontakten. Den är markerade med en  symbol. Du hittar nätverkskontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

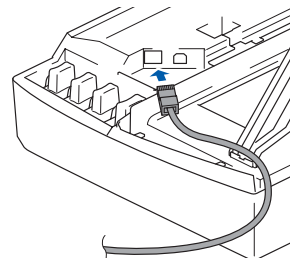


Forts...



För användare av nätverkskabel

3. För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

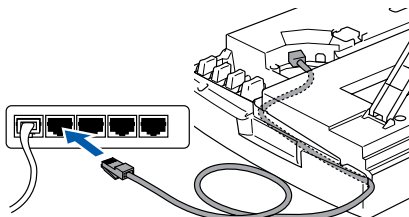

! Varning


Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.



Om du använder både USB- och LAN-kablar, ska du placera båda kablarna i kabelrännan.

- 8 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.

- 9 Starta maskinen genom att sätta i nätsladden.

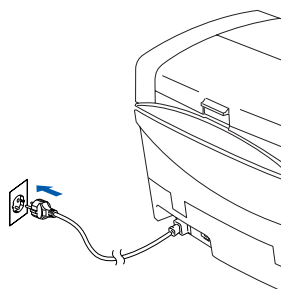


- 10 Välj **nätverk** och klicka sedan på **OK**.




- 11 Klicka på **Bläddra**.




- 12 Välj ditt modellnamn och klicka sedan på **OK**. Klicka sedan igen på **OK** för att stänga DeviceSelector.

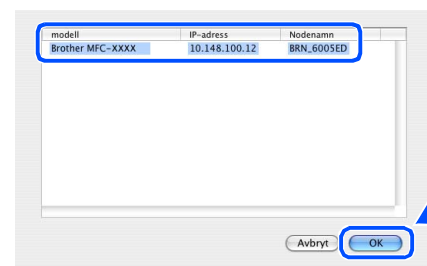


- 13 Välj **Program** på **Gå**-menyn.

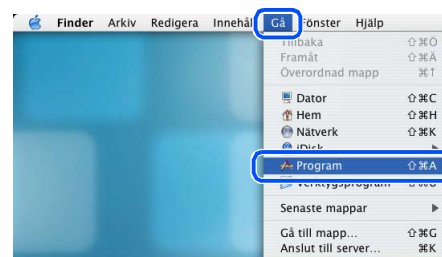


- 14 Öppna mappen **Verktögsprogram**.

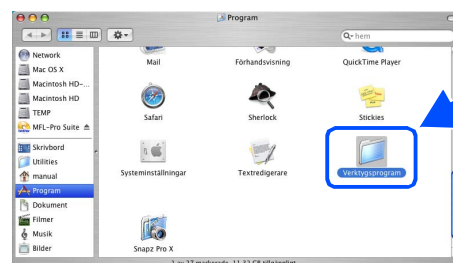


- 15 Öppna ikonen **Skrivarinställning**.
För Mac OS® X 10.2.x, öppna ikonen
Utskriftskontroll.

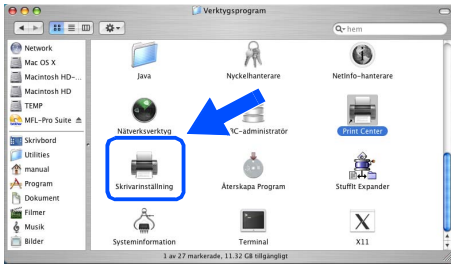


- 16 Klicka på **Lägg till**.

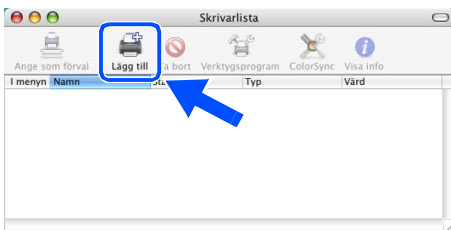

- 17 Gör de val som visas nedan.

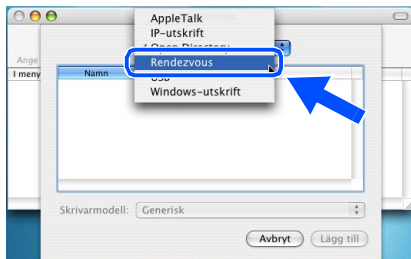

- 18 Välj **Brother MFC-XXXX** (XXXX är
modellnamnet) (**BRN_XXXXXX_P1**) och
klicka sedan på **Lägg till**.

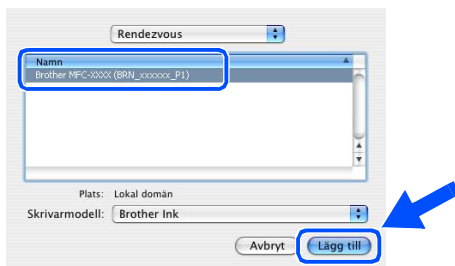


xxxxxx är de sista tecknen i Ethernet-adressen.



Se Bruksanvisningen för
nätverksanvändare, kapitel 5 på CD-
skivan.

- 19 Välj **Avsluta Skrivareinställning** på
Skrivarinställning-menyn.

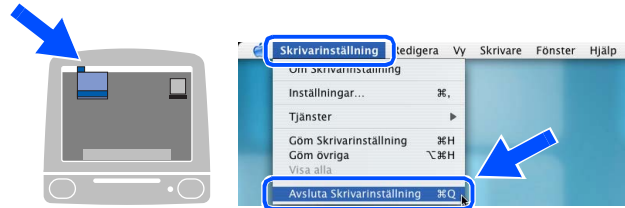

- OK! Installationen är klar.



Gå till *Nätanvändarguiden Kapitel 5* på CD-skivan för ytterligare information angående kopplingen av maskinen till ett Macintosh®-nätverk.




För användare av nätverkskabel

För Mac OS® 8.6 till 9.2

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 11.


- 1 Stäng av maskinen och dra ut nätkabeln ur vägguttaget och Macintosh®-datorn om du redan har anslutit en gränssnittskabel.

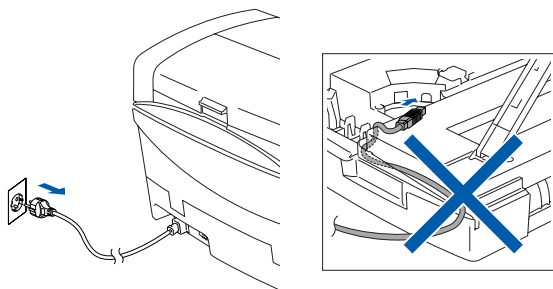

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på **Start Here**-ikonen för att installera drivrutiner för skrivare och skanner. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.

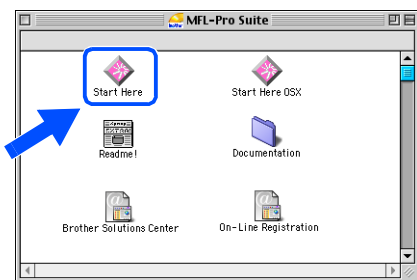

- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.


- 7 Anslut nätverkskabeln till maskinen och en ledig port.

Så här ansluter du nätverkskabeln till maskinen:

1. Öppna skannerlocket helt.
2. Anslut nätverkskabeln till nätverkskontakten. Den är markerade med en  symbol. Du hittar nätverkskontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

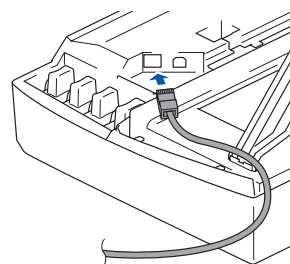

3. För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

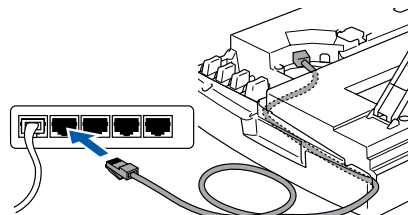

Varning


Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.



Om du använder både USB- och LAN-kablar, ska du placera båda kablarna i kabelrännan.

- 8 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.


- 9 Starta maskinen genom att sätta i nätkabeln.

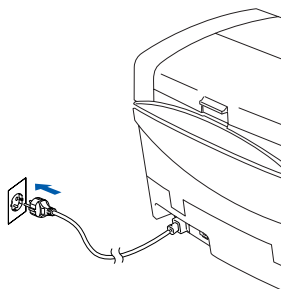

- 10 Öppna **Väljaren** på **Apple**-menyn.



- 11 Klicka på **Brother Ink (IP)**-ikonen och välj **BRN_XXXXXX**. Stäng **Väljaren**.

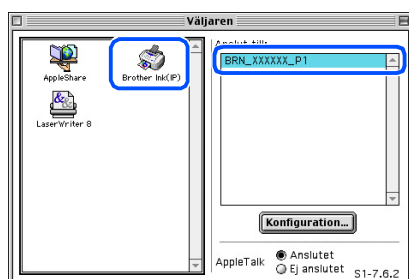

- *xxxxxx är de sista tecknen i Ethernet-adressen.*
- *Gå till Nätanvändarguiden Kapitel 5 på CD-skivan för ytterligare information angående kopplingen av maskinen till ett Macintosh®-nätverk.*

OK! Installationen är klar.

För nätverksanvändare

Det här avsnittet handlar om nätverksanslutna skrivare.
Administratören ska installera maskinen enligt anvisningarna nedan.

Bruksanvisning för nätverksanvändare, kapitelöversikt

Windows®



Macintosh®



För Windows® 98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 4	Nätverksutskrift från Windows®
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 4	Nätverksutskrift från Windows®
Macintosh®		TCP/IP	Kapitel 5	Nätverksutskrift från Macintosh®
OS2 Warp Server, LAN Server		TCP/IP	Kapitel 4	Nätverksutskrift från Windows®

Återställa nätverksinställningar till grundinställningarna

Gör så här när du vill återställa alla nätverksinställningar på den interna utskrifts-/skanningsservern till grundinställningarna.

- 1 Kontrollera att inget arbete pågår innan du kopplar bort alla kablar från maskinen (ej nätkabeln).
- 2 För **MFC-5440CN** trycker du på **Menu/Set, 4, 0**. För **MFC-5840CN** trycker du på **Menu/Set, 5, 0**.
- 3 Tryck på **1** och välj **Återställ**.
- 4 Tryck på **1** och välj **Ja**.
- 5 Maskinen kommer att starta om. Sätt därefter tillbaka alla kablar.

Installera BRAdmin Professional Configuration Utility (endast Windows®)

BRAdmin Professional hanterar nätverkanslutna Brother-enheter, t.ex. nätverksanslutna multifunktionsmaskiner och/eller skrivare, i ett lokalt nätverk (LAN).

BRAdmin Professional kan även användas för att hantera enheter från andra tillverkare vars produkter stöder SNMP (Simple Network Management Protocol).

För mer information om BRAdmin Professional går du till <http://solutions.brother.com>


- 1 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.
Startskärmen visas automatiskt.
Följ anvisningarna på skärmen.



- 2 Klicka på **Installera valfria program** på menyn.



- 3 Klicka på **BRAdmin Professional** och följ anvisningarna på skärmen.

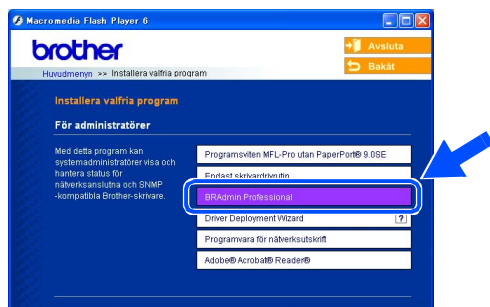

Standardlösenordet för utskriftsservern är **"access"**. Du kan använda BRAdmin Professional om du vill ändra lösenordet.

Ställa in maskinen

Windows®

Windows®
-nätverk

Mac OS® X


Mac OS®
8.6 - 9.2

Macintosh®
-nätverk


För
nätverksanvändare

Ställa in IP-adress, nätmask och Gateway med BRAdmin Professional (endast Windows®)


- 1 Starta BRAdmin Professional och välj **TCP/IP**.

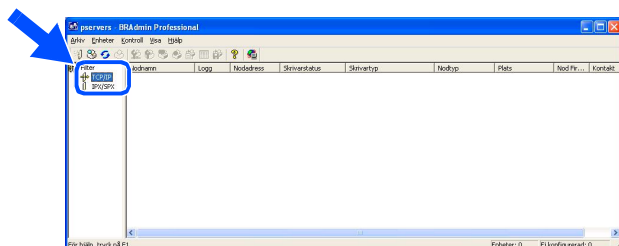


- 2 Välj **Sök aktiva enheter** på menyn **Enheter**.
BRAdmin kommer automatiskt att söka efter nya enheter.

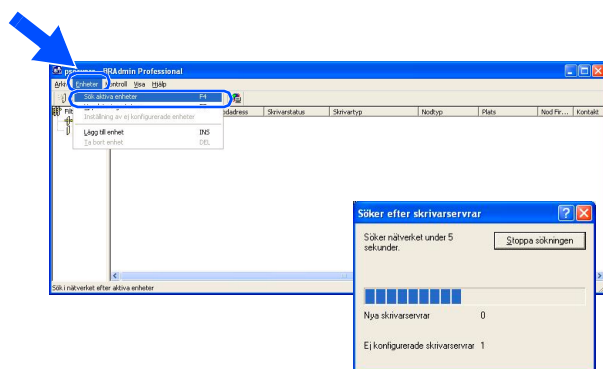

- 3 Dubbelklicka på den nya enheten.

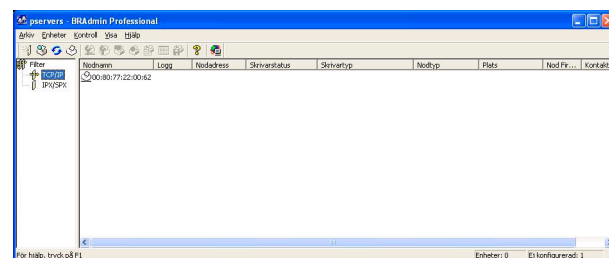

- 4 Ange **IP-adress**, **Subnat-mask** och **Gateway**. Klicka därefter på knappen **OK**.

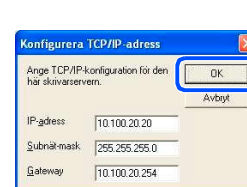






- 5 Adressinformationen sparas i skrivaren.



Standardlösenordet för utskriftsservern är **"access"**. Du kan använda BRAdmin Professional om du vill ändra lösenordet.


Förbrukningsvaror

Färgpatron

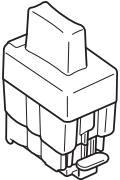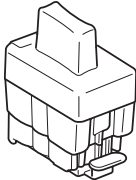Svart (Standard) LC900BK	Svart (High yield) LC900HYBK	Magenta LC900M	Gul LC900Y	Cyan LC900C
				

Tillbehör

Den externa trådlösa utskrifts-/skanningsservern (802.11b) är tillgänglig för Brother MFC som ett tillbehör.

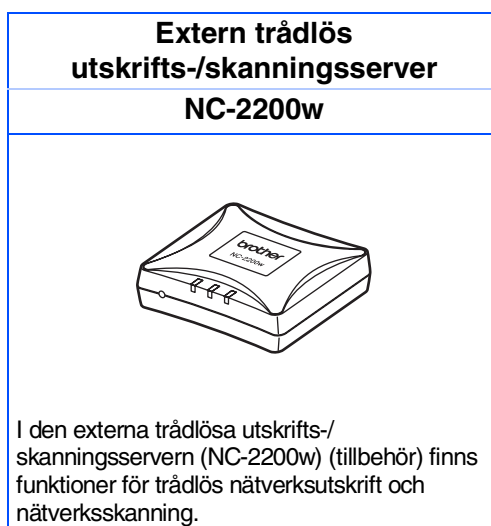

- Kräver en USB 2.0-kabel (ingår ej).
- Stöder Mac OS® X 10.2.4 eller senare.
- Du kan tilldela skanningsknappen endast till en dator i nätverket.

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

Windows och Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och andra länder.

Macintosh och True Type är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

PaperPort och OmniPage OCR är registrerade varumärken som tillhör ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager är ett registrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corporation.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan komma att ändras utan föregående varning.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av tillförlitelse på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Den här produkten är utformad för att användas i affärsmiljö.



SWE
LF7333001①