


MFC-210C  
MFC-410CN  
MFC-620CN

# Snabbguide

Innan du börjar använda maskinen måste du installera drivrutinen och ställa in maskinvaran.  
Följ anvisningarna i snabbguiden för att komma igång med maskininställningarna och installation av drivrutin och program.

## Steg 1

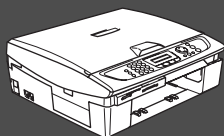


### Ställa in maskinen

## Steg 2



### Installera drivrutin och programvara

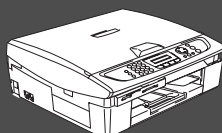

### Du är klar!

På Brother Solutions Center hittar du de senaste drivrutinerna och de bästa svaren på dina frågor. Du når centrat antingen direkt från drivrutinen eller via webbplatsen <http://solutions.brother.com>  
Förvara snabbguiden, bruksanvisningen och CD-skivan på en lättillgänglig plats för framtida bruk.

Ställa in maskinen

Installera drivrutin och programvara

Windows<sup>®</sup>





Windows<sup>®</sup>-nätverk

Mac OS<sup>®</sup> X











Mac OS<sup>®</sup> 8.6 - 9.2

Macintosh<sup>®</sup>-nätverk

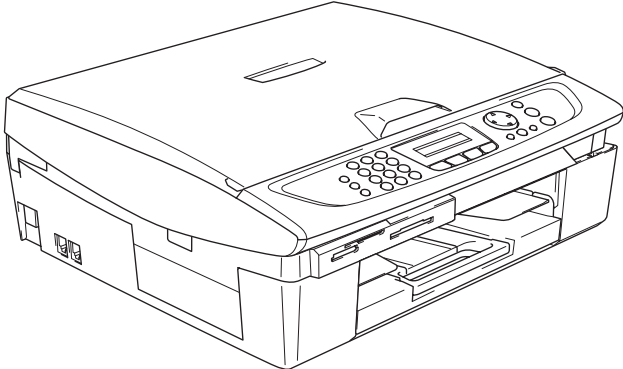För nätverksanvändare

 <b>Varning</b>		 <b>Tips</b>	 <b>Bruksanvisning</b>
Förebyggande åtgärder du måste vidta för att undvika personskada.	Åtgärder du måste vidta för att använda maskinen på rätt sätt eller undvika maskinskada.	Anger information och tips som kan vara bra att komma ihåg när du använder maskinen.	Hänvisning till bruksanvisningen.

## Förpackningens innehåll

	 <b>Snabbguide</b>		
	 <b>CD-skiva</b>		
	 <b>Bruksanvisning</b>		
 <b>Telefonsladd</b>	 <b>Nätkabel</b>		
 <b>Svart</b> (LC900BK)	 <b>Magenta</b> (LC900M)	 <b>Gul</b> (LC900Y)	 <b>Cyan</b> (LC900C)
<b>Färgpatroner</b>			


Förpackningens innehåll kan variera beroende på inköpsland.  
Spara förpackningen och allt förpackningsmaterial.



- Gränssnittskabeln utgör inte en del av standardutrustningen. Du måste köpa en lämplig USB-kabel.
- Kontrollera att du använder en kabel för USB 2.0 och att den inte är längre än 2 meter.
- I maskinen finns ett USB 2.0-gränssnitt. Gränssnittet är kompatibelt med USB 2.0, men den maximala överföringshastighet kommer att vara 12 Mbits/s. Det går också att koppla maskinen till en dator med ett USB 1.1-gränssnitt.

# Kontrollpanel

(För MFC-210C och MFC-410CN)

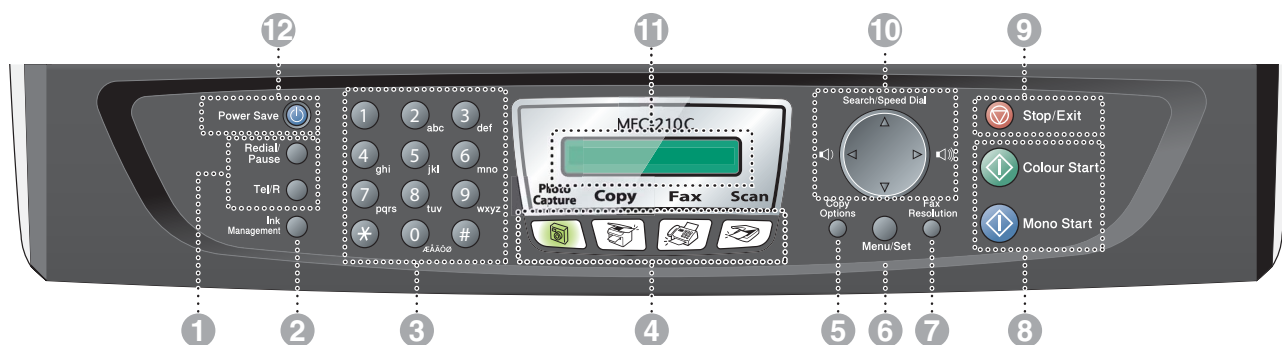


1. Fax- och telefonknappar	5. Copy Options-knappen	9. Stop/Exit-knappen
2. Bläckhantering-knappen	6. Menu/Set-knappen	10. Programmeringsknappar
3. Kombinerade siffer- och bokstavsknappar	7. Fax Resolution-knappen	11. LCD-skärm
4. Lägesknappar	8. Startknappar	12. Energisparknappen



Mer information om kontrollpanelen finns i avsnittet "Genomgång av kontrollpanelen" i bruksanvisningens kapitel 1.

(För MFC-620CN)

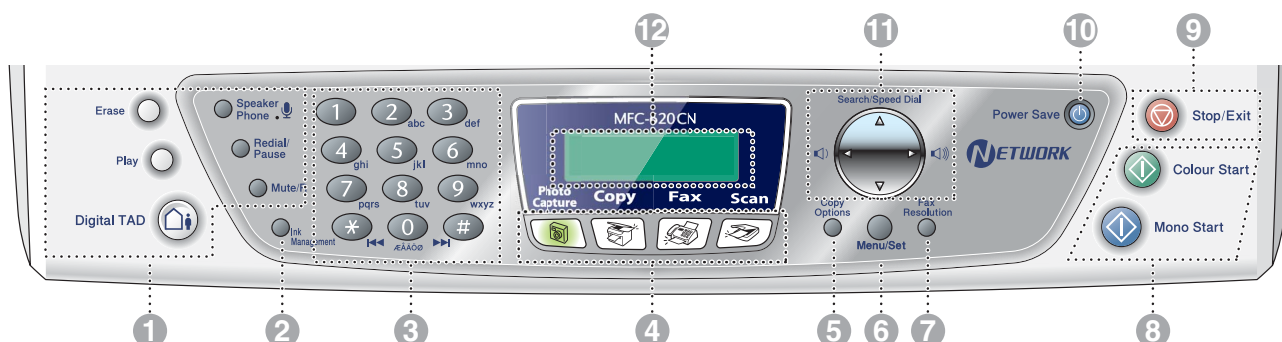

1. Telefon- och TAD-knappar	5. Copy Options-knappen	9. Stop/Exit-knappen
2. Ink-knappen	6. Menu/Set-knappen	10. Energisparknappen
3. Kombinerade siffer- och bokstavsknappar	7. Fax Resolution-knappen	11. Programmeringsknappar
4. Lägesknappar	8. Startknappar	12. LCD-skärm



Mer information om kontrollpanelen finns i avsnittet "Genomgång av kontrollpanelen" i bruksanvisningens kapitel 1.

## Steg 1

## Ställa in maskinen

1. Avlägsna skydd.....	4
2. Ladda papper.....	4
3. Installera telefonsladd och nätkabel .....	5
4. Ställ in land (inte språk).....	6
5. Inställning av lokalt språk .....	6
6. Installera bläckpatroner.....	6
7. Kontroll av utskriftskvalitet.....	8
8. Inställning av datum och tid.....	9
9. Ställa in Fax-ID .....	10
10. Välja mottagningsläge (endast MFC-210C och MFC-410CN).....	10
11. Välja mottagningsläge (endast MFC-620CN).....	11
12. Sälla in externa telefonsvarare (TAD) (endast MFC-620CN) .....	11

## Steg 2

## Installera drivrutin och programvara

Windows®	CD-skivans innehåll "MFL-Pro Suite" .....	12
	För användare av USB-kabel	
	■ For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP .....	14
	För användare av nätverkskabel (endast MFC-410CN och MFC-620CN)	
■ For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP .....	17	
Macintosh®	För användare av USB-kabel .....	20
	■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare .....	20
	■ För Mac OS® 8.6 till 9.2.....	22
	För användare av nätverkskabel (endast MFC-410CN och MFC-620CN) ....	24
	■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare .....	24
■ För Mac OS® 8.6 till 9.2.....	26	

### ■ För nätverksanvändare (endast MFC-410CN och MFC-620CN)

Bruksanvisning för nätverksanvändare, kapitelöversikt.....	28
Återställa nätverksinställningar till grundinställningarna.....	28
Installera BRAdmin Professional Configuration Utility (endast Windows®) .....	29
Ställa in IP-adress, nätmask och Gateway med BRAdmin Professional (endast Windows®).....	30

### ■ Förbrukningsvaror och tillbehör


Förbrukningsvaror .....	31
Alternativ .....	31

## 1 Avlägsna skydd

- 1 Ta bort skyddstejp och skyddspapper.



**Anslut INTE USB-kabeln. USB-kabeln ansluts när drivrutinen installeras.**

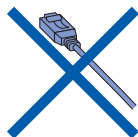


## 2 Ladda papper



Du kan ladda upp till 100 ark med 80g/m<sup>2</sup>-papper.


Mer information finns i "Om papper" i bruksanvisningen, kapitel 1.

- 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen och ta bort utmatningsfacket.

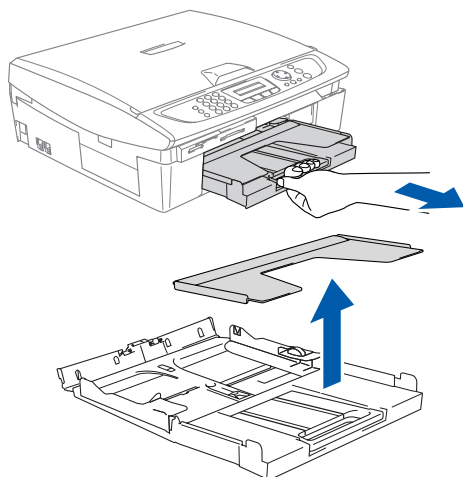


- 2 Tryck på och flytta guiden tills den ligger i linje med pappersbredden.

Sidoguiden

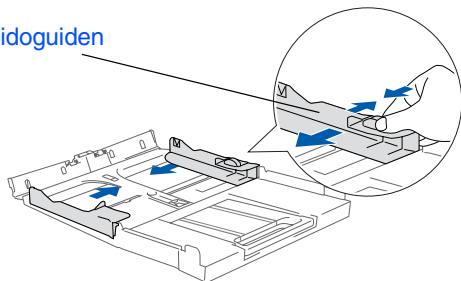


- 3 Dra ut pappersstödet och veckla ut stödfliken.

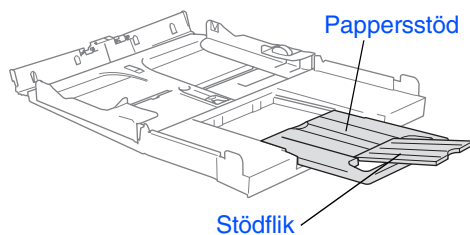


Använd stödflikarna för pappersstorlekarna Letter, Legal och A4.

- 4 Om du luftar pappersarken väl, minskar du risken för papperstrassel i maskinen.

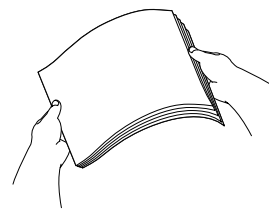


- 5 Lägg försiktigt i papper i pappersfacket med utskrivbara sidan vänd nedåt och överkanten först. Kontrollera att arken ligger plant i facket och att arkhöjden inte överstiger markeringen.

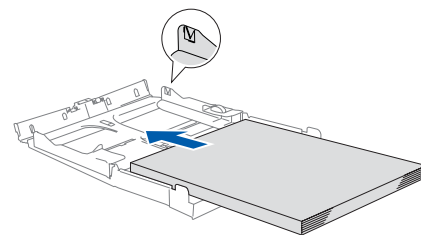

■ Kontrollera att pappersguiderna vid sidorna ligger mot papperet.

■ Skjut inte in papperet för hårt i pappersfacket så att de trycks upp mot baksidan av facket och orsakar matningsproblem.


- 6 Sätt tillbaka locket och skjut in pappersfacket försiktigt i maskinen.

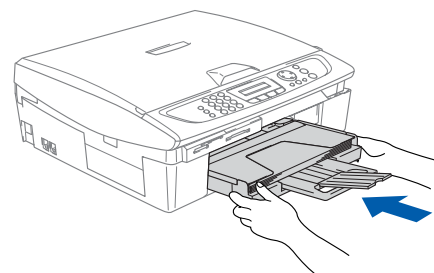


## 3

## Installera telefonsladd och nätkabel

### 1 Anslut nätkabeln.

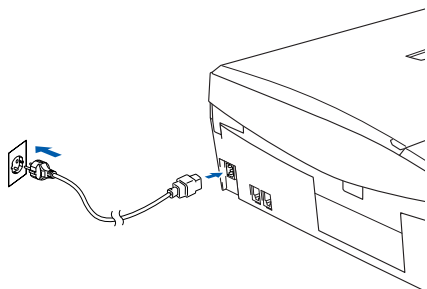

### 2 Anslut telefonsladden. Anslut den ena änden av telefonsladden till uttaget på MFC som är märkt med **LINE** och den andre änden till ett vägguttag.

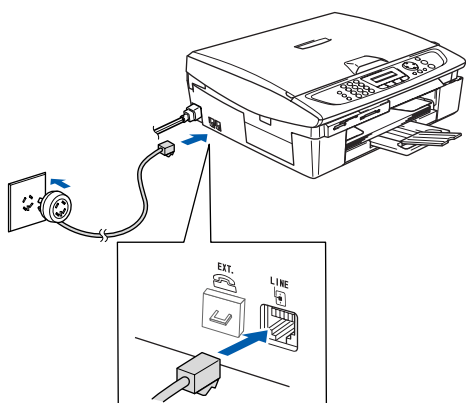


Anslut **INTE** USB-kabeln ännu.

### **!** Varning

- Maskinen måste ha en jordad kontakt.
- Eftersom maskinen jordas via nätkabeln kan du skydda telefonlinjen från elstötar genom att ha maskinen påslagen när du ansluter den till telefonlinjen. Av samma orsak kopplar du bort telefonsladden före nätkabeln när du vill flytta maskinen.




Om en sidoapparat används på telefonlinjen ska du ansluta apparaten enligt anvisningarna nedan.

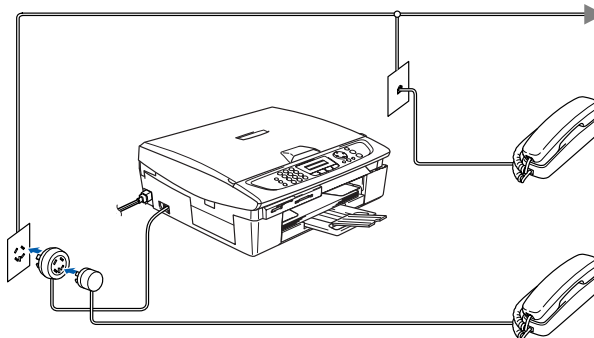

Om en extern telefonsvarare används på telefonlinjen ska du ansluta telefonsvararen på nedan angivet sätt.



Välj mottagningsläget "Ext:Tel/Tad" om du använder en extern telefonsvarare. (Endast MFC-210C och MFC-410CN) I "Anslut en extern telefon till MFC" i bruksanvisningen, bilaga, finns mer information.

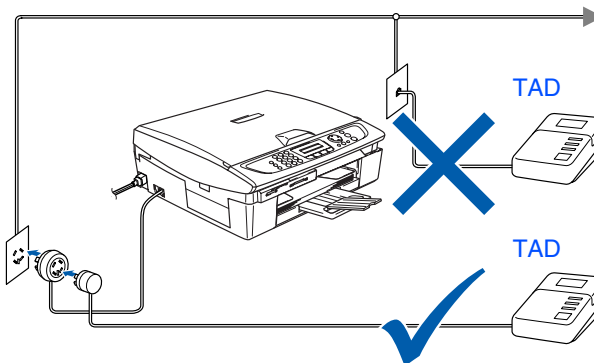

Ställa in maskinen

Windows®

Windows®  
nätverk

Mac OS® X

Mac OS®  
8.6-9.2

Macintosh®  
-nätverk

För  
nätverksanvändare


## 4 Ställ in land (inte språk)

Du måste välja det land du befinner dig i så att maskinen kan fungera som avsett på lokala telefonlinjer.


- 1 Starta maskinen genom att sätta i nätsladden.  
Tryck på **Menu/Set**.



- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja land (NORGE, SVERIGE, FINLAND eller DANMARK). (Kom ihåg att ställa in land, inte språk.)

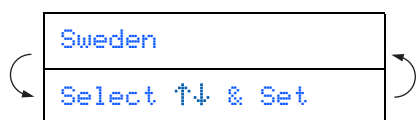



- 3 Tryck på **Menu/Set** när ditt alternativ visas på skärmen.
- 4 Du uppmanas att bekräfta ditt val.

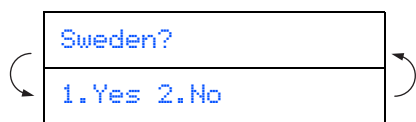

- 5 Tryck på **1** för att gå till steg 6 om rätt land anges på skärmen.  
—ELLER—  
Tryck på **2** för att gå tillbaka till steg 1 och välja land på nytt.

- 6 Meddelandet **Accepted** visas i två sekunder, följt av **Var god vänta**.



 Norsk skärmtext visas om du väljer NORGE i steg 4.

- 7 Efter att LCD-skärmen visar datum och tid, stäng av strömmen och slå på den igen.

## 5 Inställning av lokalt språk

Välj norska, svenska, danska, finska eller engelska som skärmspråk.


- 1 Tryck på **Menu/Set, 0, 0**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja språk och därefter på **Menu/Set**.

## 6 Installera bläckpatroner


### Varning

Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart tvätta dem med vatten och vid behov kontakta läkare.


- 1 Kontrollera att strömmen är på.  
LCD-skärmen tänds:



- 2 Lyft upp skannerlocket från höger sida av MFC:n tills det låses fast.

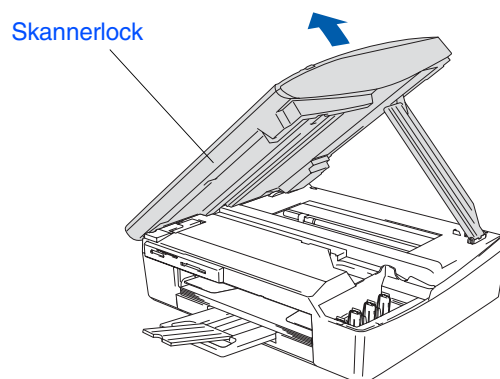


- 3 Avlägsna skydden.

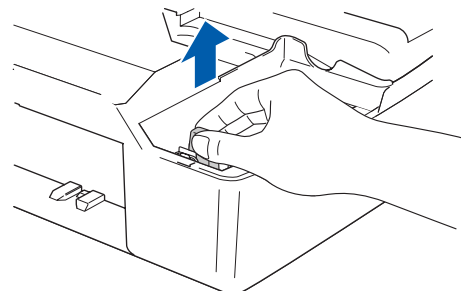

Kasta inte bort skydden.  
Du kommer att behöva dem när du ska flytta maskinen.



- 4 Ta ut bläckpatronen.

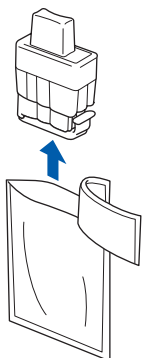


- 5 Ta försiktigt bort bottenkyddet.




**RÖR INTE** området som visas i bilden nedan.

Öppna

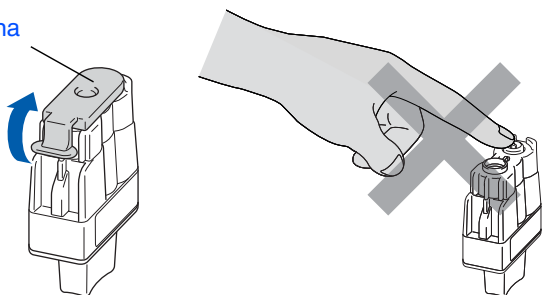


Patronerna skadas inte om skyddet för färgpatronerna tas av samtidigt som du öppnar förpackningen.

Håll bläckpatronen upprätt när du sätter in den i facket.

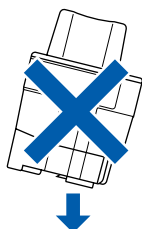


- 6 Tryck försiktigt på varje bläckpatron tills de hakar fast. Se till att färgerna matchar varandra så att platsens färg (A) överensstämmer med patronfärgen (B). Se bilden nedan.

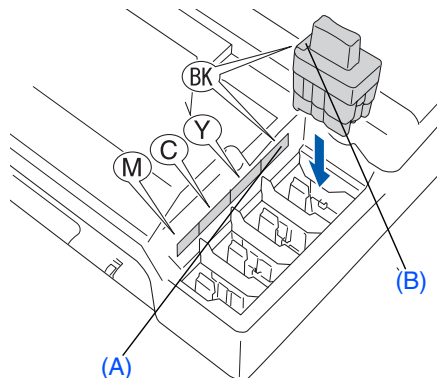

- 7 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.




Om meddelandet om att **Installera** visas på LCD-skärmen efter installationen ska du kontrollera att bläckpatronerna har installerats på rätt sätt.

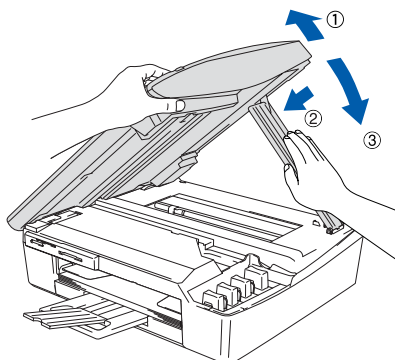

Maskinen rengör automatiskt färgmatningssystemet innan det används första gången. Denna procedur genomförs endast första gången färgpatronerna installeras. Processen tar ungefär fyra minuter.

Följande meddelande visas på LCD-skärmen:



Forts...



- Avlägsna **INTE** färgpatroner som inte behöver bytas ut. Bläckmängden kan minska, vilket leder till att maskinen inte kan registrera hur mycket bläck som finns kvar i patronen.
- Skaka **INTE** färgpatronerna. Om du spiller bläck på kroppen eller kläderna ska du omedelbart tvätta bort det med tvål eller lösningsmedel.
- Du ska **INTE** installera och avlägsna patronerna upprepade gånger. Bläcket kan rinna ut ur patronerna.
- Ta **INTE** isär eller fingra på bläckpatronen eftersom den kan börja läcka.
- **Brothers** multifunktionsmaskiner är avsedda för bläck av en viss specifikation och bläcket fungerar bäst i Brothers egna färgpatroner. Brothers kan inte garantera bästa möjliga prestanda om bläck och/eller patroner av annan specifikation används. Brother rekommenderar därför att endast Brother-patroner används i den här maskinen och att tomma patroner inte fylls med andra bläcksorter. Garantin omfattas inte av skador som genom inkompatibilitet eller olämplighet orsakas på skrivhuvudet eller andra maskindelar vid bruk av färgpatroner eller bläck från andra tillverkare än Brother.



- Om blandar ihop färgerna genom att installera en färgpatron på fel plats, måste du installera färgpatronen rätt och rengöra skrivhuvudet flera gånger. (Se avsnittet "Rengöra skrivhuvudet" i bruksanvisningen, kapitel 11, Felsökning och rutinunderhåll.)
- Installera bläckpatronen i maskinen omedelbart efter att ha öppnat förpackningen och förbruka bläcket inom sex månader från installationen. Använd öppnade färgpatroner före sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.

## 7

## Kontroll av utskriftskvalitet

- 1 Följande meddelande visas på skärmen när maskinen har förberett skrivhuvudena;




- 2 Kontrollera att det finns papper i pappersfacket.

Tryck på **Colour Start**.


Maskinen börjar nu skriva ut ett **KONTROLLBLAD FÖR UTSKRIFTSKVALITET** (endast efter den första installationen av bläckpatron).

- 3 Kontrollera kvaliteten på kontrollbladets fyra färgblock (korta linjer). (SVART/ CYAN/ GUL/ MAGENTA)

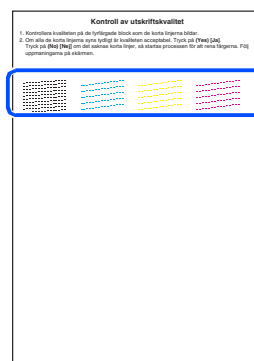

**Undvika att vidröra den utskrivna ytan omedelbart efter utskrift, eftersom ytan kanske inte är torr och du kan få fläckar på fingrarna.**

- 4 Följande meddelande visas på LCD-skärmen:




- 5 Om alla linjer är klara och tydliga trycker du på **1** för att avsluta kvalitetskontrollen. ---ELLER---  
Om vissa korta linjer saknas trycker du på **2** och går till 6.

Bra



Dålig



- 6 Du tillfrågas om utskriftskvaliteten är bra för svart och färg. Tryck på **1** eller **2** på sifvertangenterna.

Svart OK?  
1.Ja 2.Nej

När du har valt **1 (Ja)** eller **2 (Nej)** för svart och färg visas på LCD-skärmen:

Börja rengöring?  
1.Ja 2.Nej

Tryck på **1 (Ja)**, och färgerna kommer att rengöras.

Tryck på **Colour Start** efter avslutad rengöring. Maskinen skriver ut KONTROLLBLAD FÖR UTSKRIFTSKVALITET en gång till och går tillbaka till steg 3.

## 8 Inställning av datum och tid

- Tryck på **Menu/Set**.
- Tryck på **0**.
- Tryck på **2**.
- Ange de två sista siffrorna i året med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

År: 2004

(skriv till exempel **0 4** för år 2004.)

- Ange månad med två siffror med hjälp av de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Månad: 03

(skriv till exempel **0 3** för mars.)

- Ange dag med två siffror med hjälp av de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Dag: 01

(skriv till exempel **0 1**.)

- Ange tiden med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna i 24-timmarsformat och tryck på **Menu/Set**.

Tid: 15:25

(skriv t.ex. **1 5, 2 5** för 15:25.)

- Tryck på **Stop/Exit**.



Om du vill göra om inställningarna trycker du på **Stop/Exit** för att börja om från steg 1.

## 9 Ställa in Fax-ID

Du bör ställa in maskinen så att den skriver ditt namn och faxnummer på samtliga sidor du faxar.

- 1 Tryck på **Menu/Set**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **3**.
- 4 Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Fax:

- 5 Skriv ditt namn (högst 20 tecken) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Namn:



- Ange ditt namn med hjälp av listan nedan.
- Använd programmeringsknapparna för att flytta markören åt höger om du behöver skriva två eller flera tecken på en rad med samma tangent.

Tryck på knapp	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Se "Inställning av Fax-ID" i bruksanvisningens kapitel 2 för mer information.


- 6 Tryck på **Stop/Exit**.



Om du vill gör om inställningarna trycker du på **Stop/Exit** för att börja om från steg 1.

## 10 Välja mottagningsläge (endast MFC-210C och MFC-410CN)

Det finns fyra olika lägen: **Endast fax**, **Fax/Tel**, **Manuell** och **Ext:Tel/Tad**.

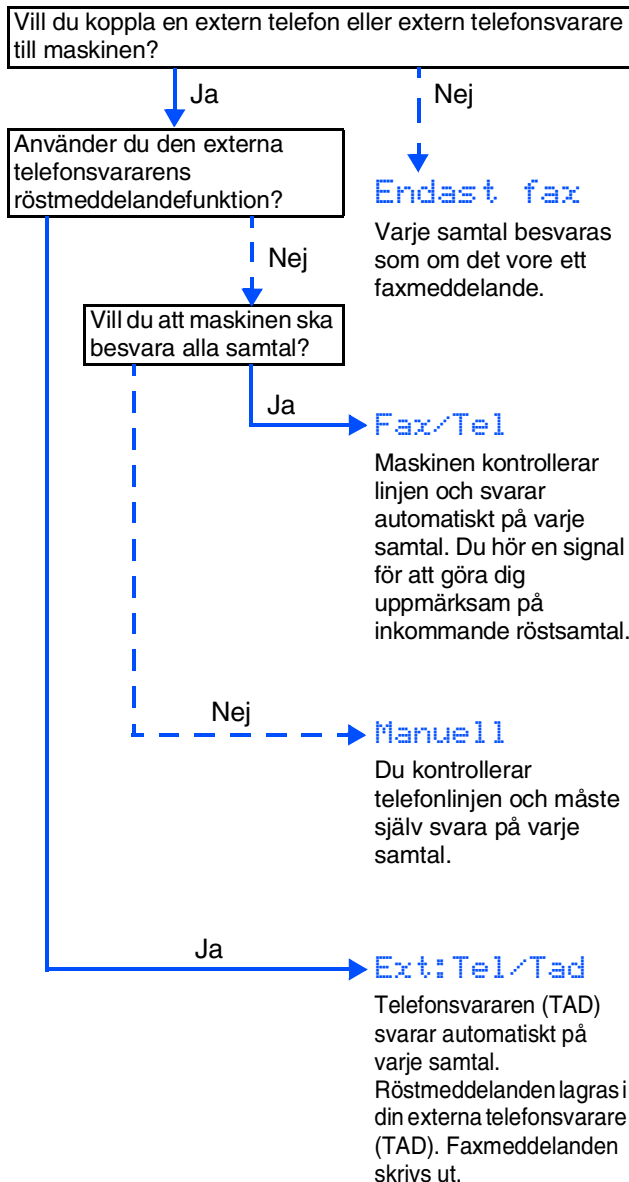


- 1 Tryck på **Menu/Set**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **1**.
- 4 Tryck på **▲** eller **▼** för att välja läge.
- 5 Tryck på **Menu/Set**.
- 6 Tryck på **Stop/Exit**.




Se "Inställning för mottagning" i bruksanvisningen, kapitel 4, för mer information.

## 11 Välja mottagningsläge (endast MFC-620CN)

Det finns tre olika lägen: **Endast fax**, **Fax/Tel** och **Manuell**.

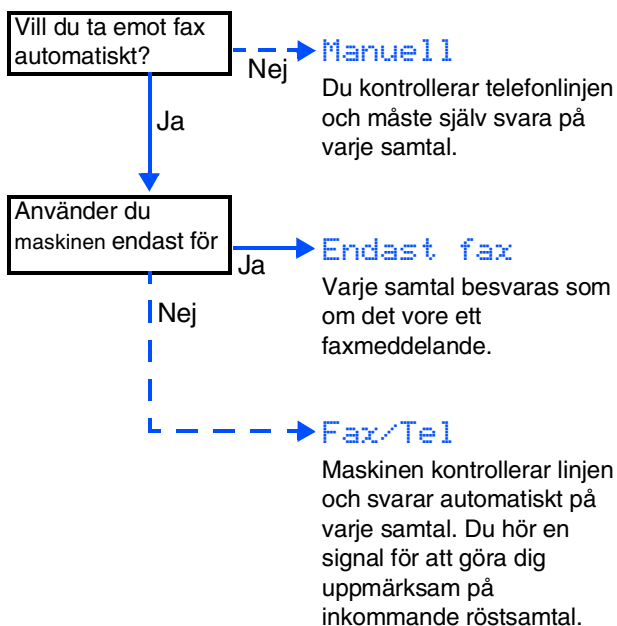


- 1 Tryck på **Menu/Set**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **1**.
- 4 Tryck på **▲** eller **▼** för att välja läge.
- 5 Tryck på **Menu/Set**.
- 6 Tryck på **Stop/Exit**.


 Se "Inställning för mottagning" i bruksanvisningen, kapitel 4, för mer information.

## 12 Sälla in externa telefonsvarare (TAD) (endast MFC-620CN)

Du måste spela in ett utgående meddelande för att kunna använda TAD-läget.


- 1 Spela in ett meddelande för telefonsvararen (TAD).

 Se "Inspelning av meddelande på telefonsvararen" i bruksanvisningen, kapitel 7.

- 2 Aktivera TAD-läget.  
Håll  nedtryckt tills den tänds och LCD-skärmen visar följande meddelande:



TAD:Msg Mgr

 Om TAD-läget är **PÅ** ges den här funktionen företräde framför mottagningsinställningarna. Den inbyggda digitala telefonsvararen besvarar röstsamtalen. Om det är ett fax, kan det tas emot automatiskt.  
Mer information finns i "TAD" i bruksanvisningen, kapitel 7.

**Fortsätt till steg 2, Installera drivrutin och programvara**

## CD-skivans innehåll "MFL-Pro Suite"

CD-skivan innehåller följande:

### Windows®



MFL-Pro Suite innehåller en skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® och True Type®-typsnitt. PaperPort® 9.0SE är ett dokumenthanteringsprogram för skannade dokument. ScanSoft® OmniPage®, som är integrerad i PaperPort® 9.0SE, är ett OCR-program för att omvandla bilder till text och lägga in den i en ordbehandlare.

### Macintosh®



\*1 I bruksanvisningen på CD-skivan hittar du instruktioner om program- och nätverksfunktioner som används när maskinen ansluts till en dator (t.ex för utskrift och skanning).



#### Installera programsviten MFL-Pro

Du kan installera programmet MFL-Pro Suite och multifunktionsdrivrutinerna.



#### Installera valfria program

Du kan installera programtillbehör till MFL-Pro Suite.



#### Dokumentation\*1

Bruksanvisningen och annan dokumentation finns som PDF-filer (läsarprogrammet medföljer).



#### Onlineregistrering

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.



#### Brother Solutions Center

Brothers kontaktinformation och webbplats ger dig aktuella nyheter och supportinformation.



#### Reparera installationen av programsviten MFL-Pro

Om det uppstår något fel när du installerar MFL-Pro Suite kan du använda den här funktionen för att automatiskt reparera och återinstallera programmet.



#### Start Here

Du kan installera skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och Presto!® PageManager® för Mac OS® 8.6 - 9.2.



#### Start Here OSX

Du kan installera skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen, fjärrinställningsprogram och Presto!® PageManager® för Mac OS® 10.2.4 eller senare.



#### Readme!

Ta del av viktig information och felsökningstips.



#### Dokumentation\*1

Du kan läsa bruksanvisningen och annan dokumentation i PDF-format.



#### Brother Solutions Center

Besök webbplats Brother Solutions Center där du får hjälp med din Brother-produkt genom att läsa svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, få uppdateringar av drivrutiner samt tips om hur du använder maskinen.



#### On-Line Registration

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.

Följ anvisningarna för operativsystemet och gränssnittskabeln på den här sidan.

Ställa in maskinen

Windows®



För användare av USB-kabel

■ Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ... Gå till sidan 14

Windows®



För användare av nätverkskabel (endast MFC-410CN och MFC-620CN)

■ Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ... Gå till sidan 17

Windows®  
nätverk

Macintosh®



För användare av USB-kabel

■ Mac OS® X 10.2.4 eller senare..... Gå till sidan 20

Mac OS® X



För användare av USB-kabel

■ Mac OS® 8.6 till 9.2 ..... Gå till sidan 22

Mac OS®  
8.6-9.2



För användare av nätverkskabel (endast MFC-410CN och MFC-620CN)

■ Mac OS® X 10.2.4 eller senare..... Gå till sidan 24

■ Mac OS® 8.6 till 9.2 ..... Gå till sidan 26

Macintosh®  
-nätverk

För nätverksanvändare..... Gå till sidan 28  
(endast MFC-410CN, MFC-620CN)

För  
nätverksanvändare

## För användare av USB-kabel (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 4 - 11.

### Användare av Windows® 2000 Professional:

Om du vill nå PhotoCapture Center™-funktioner från din dator måste du eventuellt installera en Windows® 2000-uppdatering.

Windows® 2000-uppdateringen ingår i MFL-Pro Suite-installationen.

Gör så här när du vill installera uppdateringen:



1. Följ installationsanvisningarna från steg 1 till 4.
2. Klicka på **OK** för att installera uppdateringen.
3. Klicka på **OK** vid uppmaning för att starta om datorn.
4. Installationen av MFL-Pro Suite fortsätter automatiskt när datorn startats om.



■ Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du installationsmenyn MFL-Pro Suite igen genom att ta ut CD-skivan och sedan sätta i den igen eller dubbelklicka på **setup.exe**-programmet i rotkatalogen och sedan fortsätta från steg 4 för att installera MFL-Pro Suite.

■ Kontrollera att det inte finns något mediakort i maskinens mediaenhet.

- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

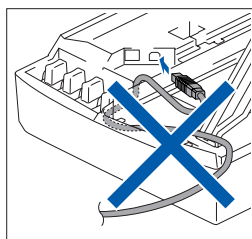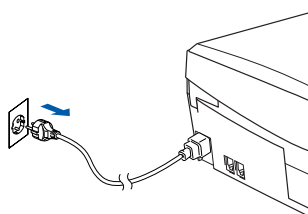

- 2 Sätt på datorn.  
(För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad som administratör.)

- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.




- 4 CD-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.



Om det här fönstret inte öppnas går du till Windows® Utforskaren och startar **setup.exe**-programmet som finns i Brother-skivans rotkatalog.




När du ser följande bild klickar du på **OK** för att installera Windows®-uppdateringen. Datorn startas eventuellt om när installationen av uppdateringarna är klar. Sedan fortsätter installationen automatiskt.

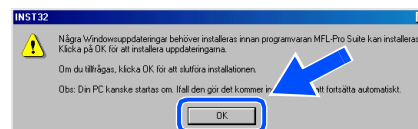

Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut CD-skivan och sätter sedan i den igen, eller dubbelklickar på **setup.exe**-programmet från rotkatalogen och fortsätter därefter från steg 4 för att installera MFL-Pro Suite.



- 5 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

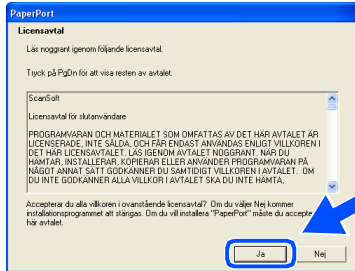


- 6 Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och därefter installeras MFL-Pro Suite.




Du kan installera om programmet om du får ett felmeddelande under installationen. I CD-menyn väljer du **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro** och följer anvisningarna på skärmen.


- 7 När fönstret för Brothers programvarulicensavtal visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

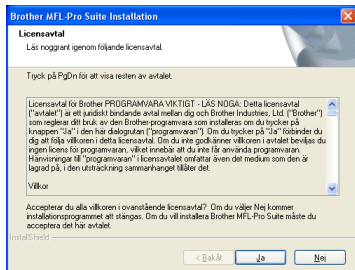


- 8 Välj **Lokal anslutning** och klicka därefter på **Nästa**. Installationen kommer nu att fortsätta.

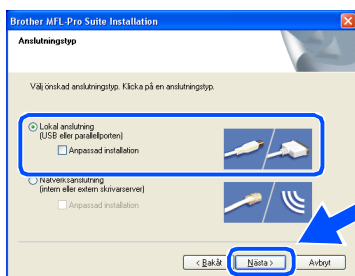


- 9 När den här skärmen visas ansluter du USB-kabeln till din dator och därefter till maskinen.

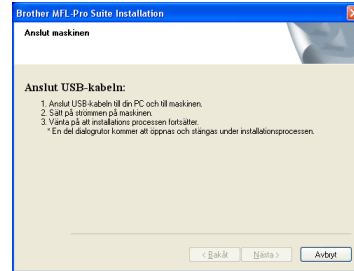


Så här ansluter du USB-kabeln till maskinen :

1. Öppna skannerlocket helt.
2. Anslut USB-kabeln till USB-kontakten, som är markerade med en  symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

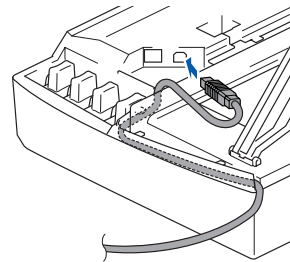

3. För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

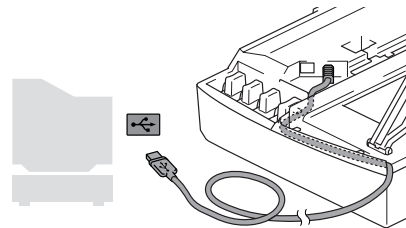


## ⚠ Varning

Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.

Forts...


## För användare av USB-kabel (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 10 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.
- 11 Starta maskinen genom att sätta i nätsladden.

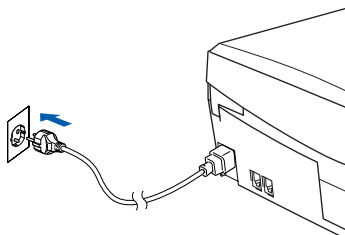


Det tar några sekunder innan installationsskärmen visas. Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning. Ha tålamod.

- 12 Välj alternativ på Brothers och ScanSofts registreringskärm och följ anvisningarna som ges.

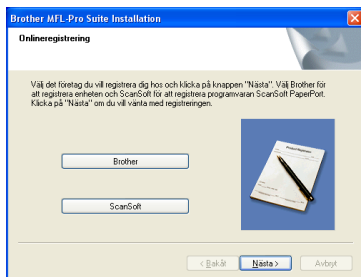

- 13 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

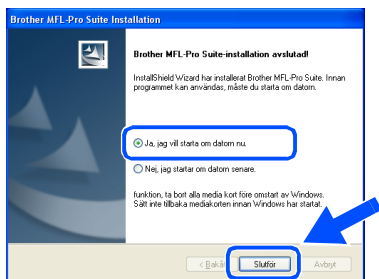

- 14 När datorn startats körs en installationsdiagnos automatiskt och installationsresultatfönstret visas.




*Om installationen inte slutförts på rätt sätt kan du göra om den. Välj **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro** på huvudmenyn och följ sedan anvisningarna på skärmen.*


- OK! **MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner har installerats. Installationen är klar.**

## För användare av nätverkskabel (endast MFC-410CN och MFC-620CN) (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 4 - 11.

Om du använder ett brandväggsprogram måste du inaktivera det före installationen. När du har kontrollerat att du kan skriva ut, kan du starta om brandväggsprogrammet.

- 1 Anslut nätverkskabeln till maskinen och sedan till en ledig port i navet. Så här ansluter du nätverkskabeln till maskinen :
  1. Öppna skannerlocket helt.
  2. Anslut nätverkskabeln till LAN-kontakten. Den är markerade med en  symbol. Du hittar LAN-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

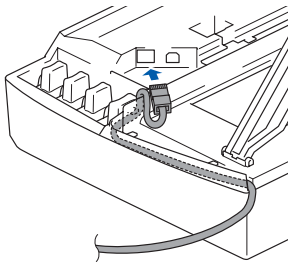

3. För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

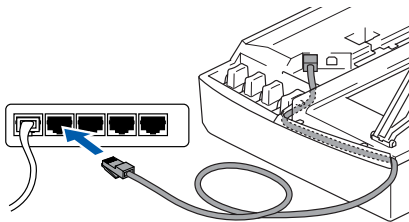


### ⚠ Varning

- Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.
- Du kan ansluta både USB- och nätverkskabeln samtidigt om USB-kabeln inte har en kärna. Du ska föra in en kabel i taget i rännan så att de kommer att ligga ovanpå varandra.



- För att du ska kunna ansluta en USB- eller en LAN-kabel samtidigt, måste USB-kabeln vara försedd med en RF-filterkärna.
- Om du använder både USB- och LAN-kablar måste båda kablarna föras in i kabelrännan samtidigt, med den ena över den andra.

- 2 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.
- 3 Starta maskinen genom att sätta i nätsladden.

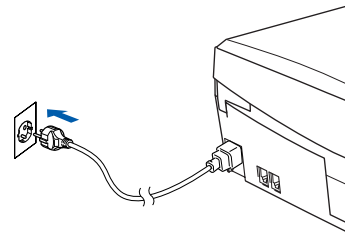

- 4 Sätt på datorn. (För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad som administratör.)
- 5 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.



- 6 CD-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.



Om det här fönstret inte öppnas går du till Windows® Utforskaren och startar **setup.exe**-programmet som finns i Brother-skivans rotkatalog.

Forts...

Ställa in maskinen

Windows®

Windows®  
-nätverk


Installera drivrutin och programvara

För  
nätverksanvändare

## För användare av nätverkskabel (endast MFC-410CN och MFC-620CN) (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)




När du ser följande bild klickar du på **OK** för att installera Windows®-uppdateringen. Datorn startas eventuellt om efter installationen av uppdateringarna. Sedan fortsätter installationen automatiskt.

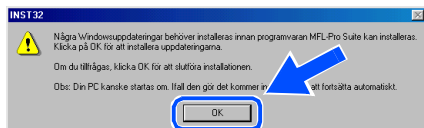


Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut CD-skivan och sätter sedan i den igen, eller dubbelklickar på **setup.exe**-programmet från rotkatalogen och fortsätter därefter från steg 6 för att installera MFL-Pro Suite.

- 7 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

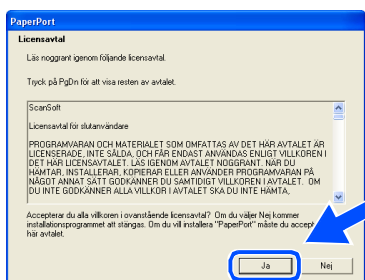


- 8 Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

- 9 När fönstret för Brothers programvarulicensavtal visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

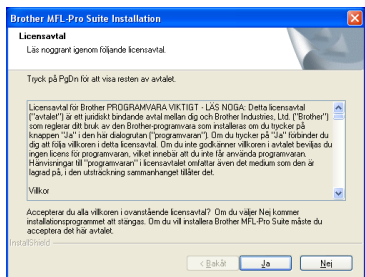

- 10 Välj **Nätverksanslutning** och klicka därefter på **Nästa**.

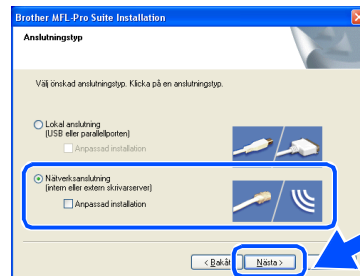

- 11 Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning. Ha tålamod.


- 12 Om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk väljer du maskinen i listan och klickar sedan på **Nästa**.




Det här fönstret visar inte om det bara finns en maskin ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt.

Om maskinen inte redan har konfigurerats för nätverket visas fönstret **Konfigurera IP-adress**. Ange IP-adressinformation för nätverket genom att följa anvisningarna på skärmen.

- 13 Välj alternativ på Brothers och ScanSofts registreringskärm och följ anvisningarna som ges.

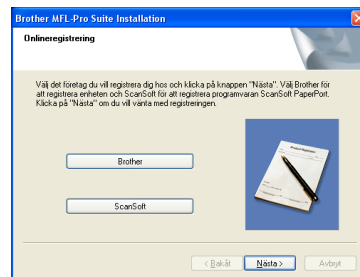

- 14 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

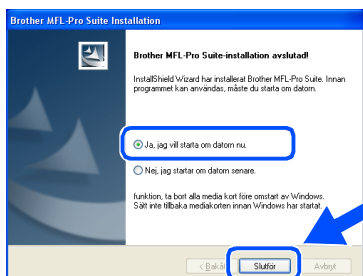


- 15 När datorn startats körs en installationsdiagnos automatiskt och installationsresultatfönstret visas.

- OK! **Drivrutiner för MFL-Pro Suite, Brothers nätverksskrivare, nätverksskanner och Network PhotoCapture Center™ har installerats och installationen är klar.**


## För användare av USB-kabel

### För Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 eller senare

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 4 - 11.

 Användare av Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.0 till 10.2.3 måste uppgradera till Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 eller senare. (Du hittar den senaste informationen om Mac OS<sup>®</sup> X på: <http://solutions.brother.com>)


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från Macintosh<sup>®</sup>-datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

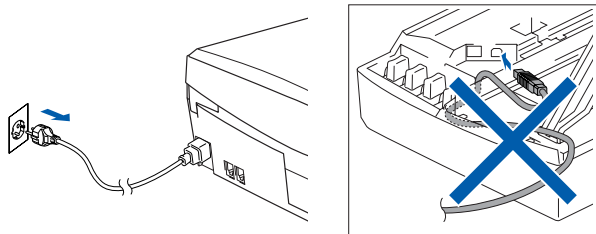

- 2 Starta Macintosh<sup>®</sup>-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.




- 4 Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** för att installera skrivardrivrutinen och fjärrinställningsprogrammet. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.

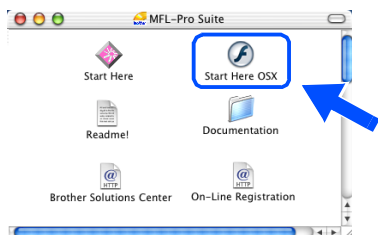


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om Macintosh<sup>®</sup>-datorn.

- 7 Anslut USB-kabeln till Macintosh<sup>®</sup>-datorn och sedan till maskinen.  
Så här ansluter du USB-kabeln till maskinen :  
1. Öppna skannerlocket helt.  
2. Anslut USB-kabeln till USB-kontakten, som är markerade med en  symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

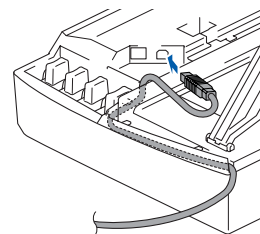

3. För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

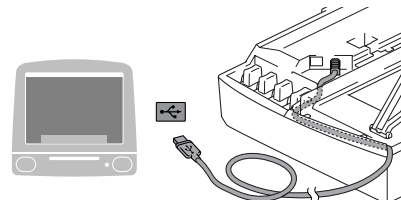


### Varning

Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.




**Anslut INTE maskinen till en USB port på ett tangentbord eller ett icke el-försörjt USB-hubb.**


- 8 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.
- 9 Starta maskinen genom att sätta i nätsladden.

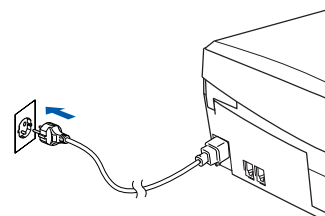

- 10 Välj **Program** på **Gå**-menyn.

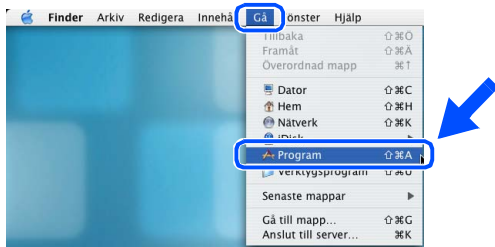


- 11 Öppna mappen **Verktygsprogram**.

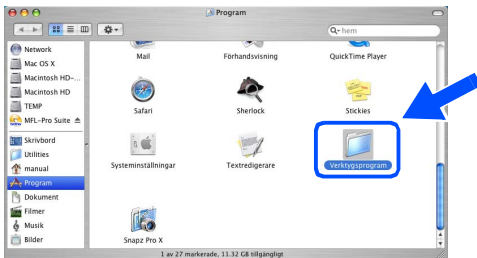


- 12 Klicka på ikonen **Print Center** (Skrivarinställning).




- 13 Klicka på **Lägg till**.

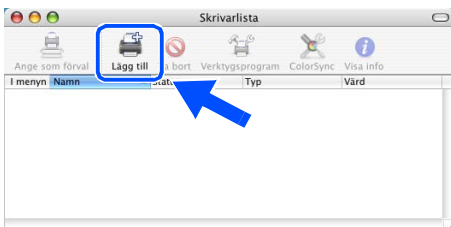


- 14 Välj **USB**.

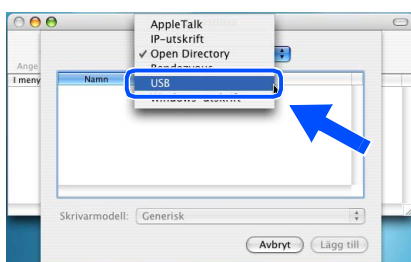

- 15 Välj **MFC-XXXX** (XXXX är modellnamnet) och klicka på **Lägg till**.

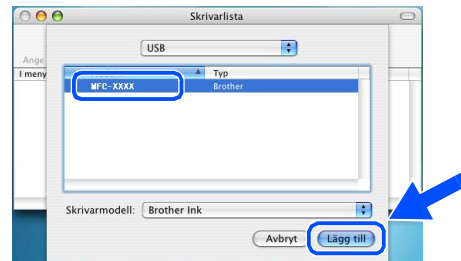

- 16 Välj **Avsluta Skrivarinställning** på **Skrivarinställning**-menyn.

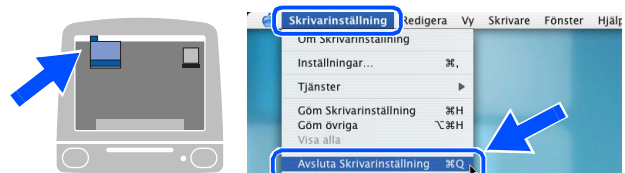

- OK! **Drivrutiner för MFL-Pro Suite, Brother-skrivare, skanner och fjärrinställningsprogrammet har installerats och installationen är klar.**

- 17 Så här installerar du **Presto!® PageManager®**: klicka på **Presto! PageManager**-ikonen och följ sedan anvisningarna på skärmen.



Det är enkelt att skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med **Presto!® PageManager®**.


- OK! **Presto!® PageManager® har installerats och installationen är klar.**

## För användare av USB-kabel

### För Mac OS® 8.6 till 9.2

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 4 - 11.


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från Macintosh®-datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

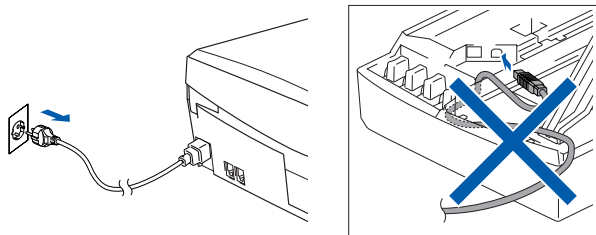

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på **Start Here**-ikonen för att installera drivrutiner för skrivare och skanner. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.

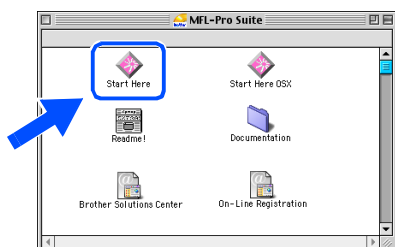


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om Macintosh®-datorn.


- 7 Anslut USB-kabeln till Macintosh®-datorn och sedan till maskinen.

Så här ansluter du USB-kabeln till maskinen :

1. Öppna skannerlocket helt.
2. Anslut USB-kabeln till USB-kontakten, som är markerade med en  symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

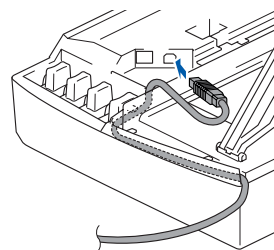

3. För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

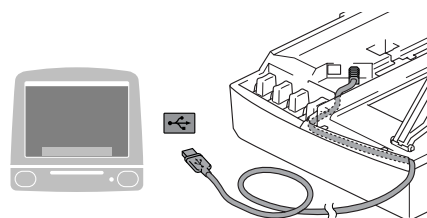

### Varning

Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.




**Anslut INTE maskinen till en USB port på ett tangentbord eller ett icke el-försörjd USB-hubb.**



8 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.


9 Starta maskinen genom att sätta i nätsladden.

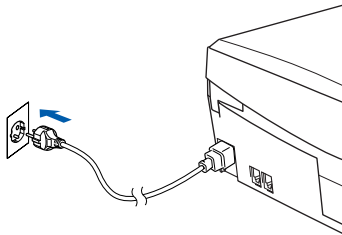

10 Gå till Apple®-menyn och öppna **Väljaren**.




11 Klicka på **Brother Ink**-ikonen. Till höger i **Väljaren** markerar du vilken maskin du vill skriva ut på. Stäng **Väljaren**.

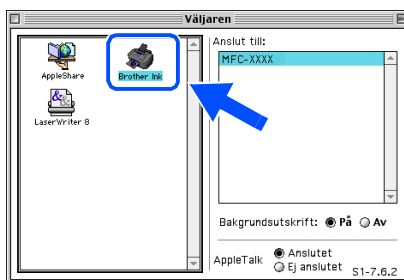

OK! Drivrutinen för Brother-skrivaren och skannern har installerats.

12 Så här installerar du Presto!® PageManager®: klicka på **Presto! PageManager**-ikonen och följ sedan anvisningarna på skärmen.

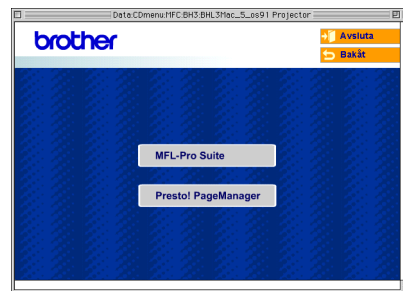

*Det är enkelt att skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.*


OK! **Presto!® PageManager®** har installerats och installationen är klar.

 För användare av nätverkskabel (endast MFC-410CN och MFC-620CN)

## För Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 eller senare

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 4 - 11.


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från Macintosh<sup>®</sup>-datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

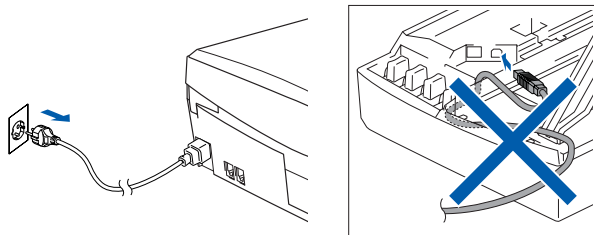

- 2 Starta Macintosh<sup>®</sup>-datorn.  
3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** för att installera skrivardrivrutinen och fjärrinställningsprogrammet. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.

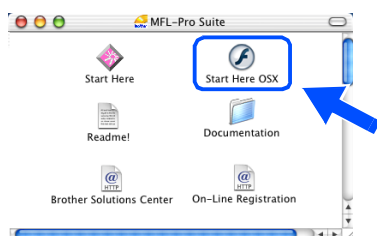


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om Macintosh<sup>®</sup>-datorn.


- 7 Anslut nätverkskabeln till maskinen och sedan till en ledig port i navet.

Så här ansluter du nätverkskabeln till maskinen :

1. Öppna skannerlocket helt.
2. Anslut nätverkskabeln till LAN-kontakten. Den är markerade med en  symbol. Du hittar LAN-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

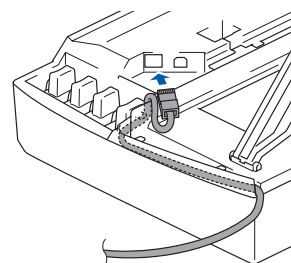

3. För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

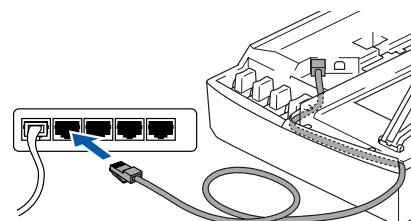

### Varning


- Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.
- Du kan ansluta både USB- och nätverkskabeln samtidigt om USB-kabeln inte har en kärna. Du ska föra in en kabel i taget i rännan så att de kommer att ligga ovanpå varandra.



- För att du ska kunna ansluta en USB- eller en LAN-kabel samtidigt, måste USB-kabeln vara försedd med en RF-filterkärna.
- Om du använder både USB- och LAN-kablar måste båda kablarna föras in i kabelrännan samtidigt, med den ena över den andra.

8 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.


9 Starta maskinen genom att sätta i nätsladden.

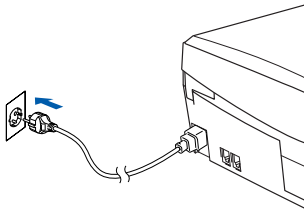


10 Välj **Program** på **Gå**-menyn.




11 Öppna mappen **Verktysprogram**.

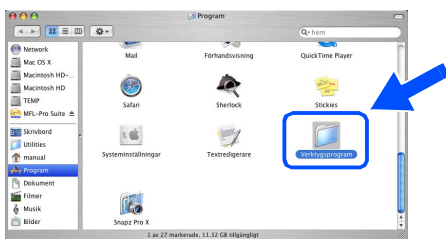


12 Klicka på ikonen **Print Center** (Skrivarinställning).

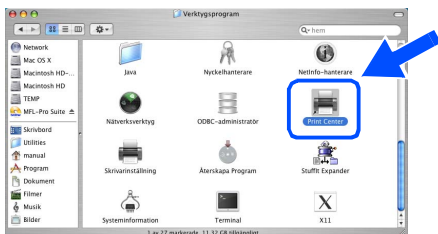


13 Klicka på knappen **Lägg till**.

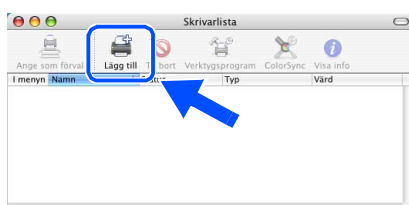

14 Gör de val som visas nedan.

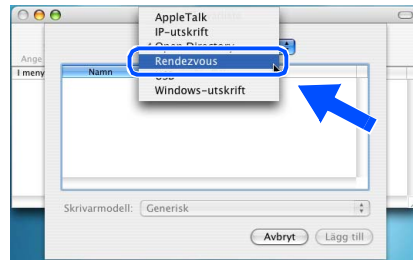

15 Välj **Brother MFC-XXXX** (XXXX är modellnamnet) (**BRN\_xxxxxx\_P1**) och klicka sedan på **Lägg till**.

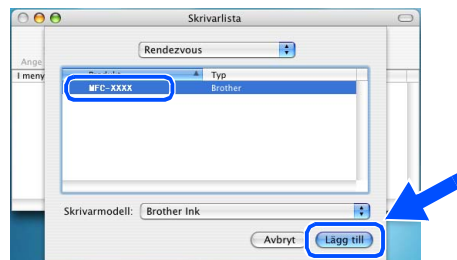


xxxxxx är de sista tecknen i Ethernet-adressen.



Se Bruksanvisningen för nätverksanvändare, kapitel 5, på CD-skivan

16 Välj **Avsluta Skrivarinställning** på **Skrivarinställning**-menyn.

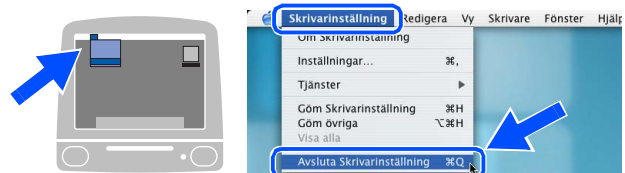

**Installationen är klar.**




Se Bruksanvisning för nätverksanvändare, kapitel 5, på CD-skivan för mer information om hur du ansluter MFC till ett Macintosh®-nätverk.

 För användare av nätverkskabel (endast MFC-410CN och MFC-620CN)

## För Mac OS<sup>®</sup> 8.6 till 9.2

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 4 - 11.


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från Macintosh<sup>®</sup>-datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

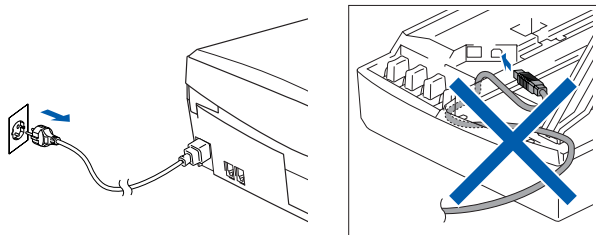

- 2 Starta Macintosh<sup>®</sup>-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.




- 4 Dubbelklicka på **Start Here**-ikonen för att installera drivrutiner för skrivare och skanner. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.

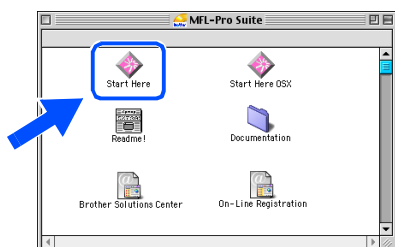


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om Macintosh<sup>®</sup>-datorn.

- 7 Anslut nätverkskabeln till maskinen och sedan till en ledig port i navet. Så här ansluter du nätverkskabeln till maskinen :
  1. Öppna skannerlocket helt.
  2. Anslut nätverkskabeln till LAN-kontakten. Den är markerade med en  symbol. Du hittar LAN-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

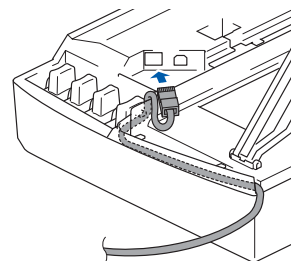

3. För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

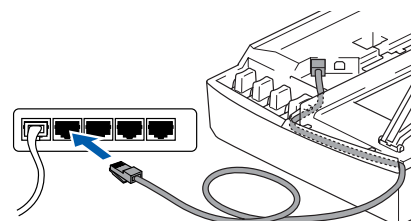


### Varning

- Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.
- Du kan ansluta både USB- och nätverkskabeln samtidigt om USB-kabeln inte har en kärna. Du ska föra in en kabel i taget i rännan så att de kommer att ligga ovanpå varandra.



- För att du ska kunna ansluta en USB- eller en LAN-kabel samtidigt, måste USB-kabeln vara försedd med en RF-filterkärna.
- Om du använder både USB- och LAN-kablar måste båda kablarna föras in i kabelrännan samtidigt, med den ena över den andra.


- 8 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.
- 9 Starta maskinen genom att sätta i nätsladden.

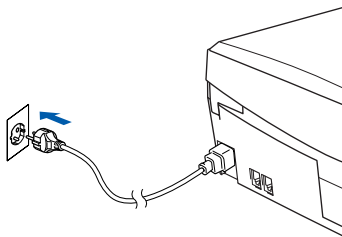

- 10 Öppna **Väljaren** på **Apple**-menyn.



- 11 Klicka på **Brother Ink (IP)**-ikonen och välj **BRN\_XXXXXX**. Stäng **Väljaren**.

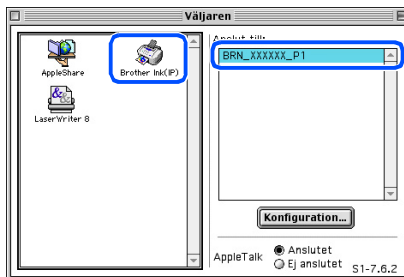

- **xxxxxx** är de sista tecknen i Ethernet-adressen.
- Se *Bruksanvisning för nätverksanvändare, kapitel 5*, på CD-skivan för mer information om hur du ansluter MFC till ett Macintosh®-nätverk.

- OK! Installationen är klar.

# För nätverksanvändare

Det här avsnittet handlar om nätverksanslutna skrivare (endast MFC-410CN och MFC-620CN).

Administratören ska installera maskinen enligt anvisningarna nedan.

## Bruksanvisning för nätverksanvändare, kapitelöversikt

### Windows®



### Macintosh®



För Windows® 98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 4	Nätverksutskrift från Windows®
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 4	Nätverksutskrift från Windows®
Macintosh®		TCP/IP	Kapitel 5	Nätverksutskrift från Macintosh®
OS2 Warp Server, LAN Server		TCP/IP	Kapitel 4	Nätverksutskrift från Windows®

## Återställa nätverksinställningar till grundinställningarna

Gör så här när du vill återställa alla nätverksinställningar på den interna utskrifts-/skanningsservern till grundinställningarna.

- 1 Kontrollera att inget arbete pågår innan du kopplar bort alla kablar från maskinen (ej nätkabeln).
- 2 Tryck på **Menu/Set, 5, 0**.
- 3 Tryck på **1** och välj **Återställ**.
- 4 Tryck på **1** och välj **Ja**.
- 5 Maskinen kommer att starta om. Sätt därefter tillbaka alla kablar.

# Installera BRAdmin Professional Configuration Utility (endast Windows®)

BRAdmin Professional hanterar nätverkanslutna Brother-enheter, t.ex. nätverksanslutna multifunktionsmaskiner och/eller skrivare, i ett lokalt nätverk (LAN).

BRAdmin Professional kan även användas för att hantera enheter från andra tillverkare vars produkter stöder SNMP (Simple Network Management Protocol).

För mer information om BRAdmin Professional går du till <http://solutions.brother.com>


- 1 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.  
Startskärmen visas automatiskt.  
Följ anvisningarna på skärmen.



- 2 Klicka på **Installera valfria program** på menyn.



- 3 Klicka på **BRAdmin Professional** och följ anvisningarna på skärmen.

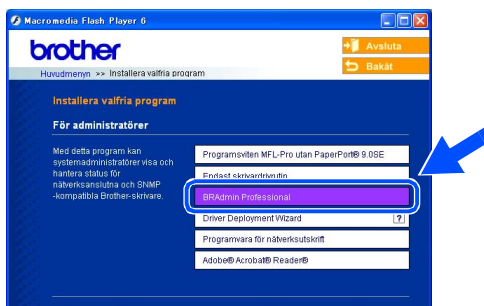

Standardlösenordet för utskriftsservern är **"access"**. Du kan använda BRAdmin Professional om du vill ändra lösenordet.

Ställa in maskinen

Windows®

Windows®-nätverk

Mac OS® X


Mac OS® 8.6-9.2

Macintosh®-nätverk


För nätverksanvändare

## Ställa in IP-adress, nätmask och Gateway med BRAdmin Professional (endast Windows®)


- 1 Starta BRAdmin Professional och välj **TCP/IP**.

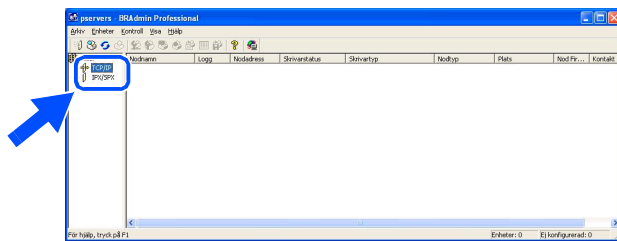

- 3 Dubbelklicka på den nya enheten.

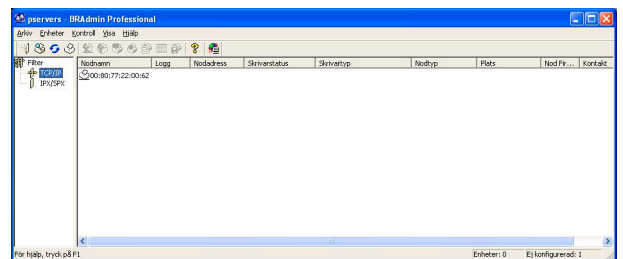

- 2 Välj **Sök aktiva enheter** på menyn **Eenheter**. BRAdmin kommer automatiskt att söka efter nya enheter.

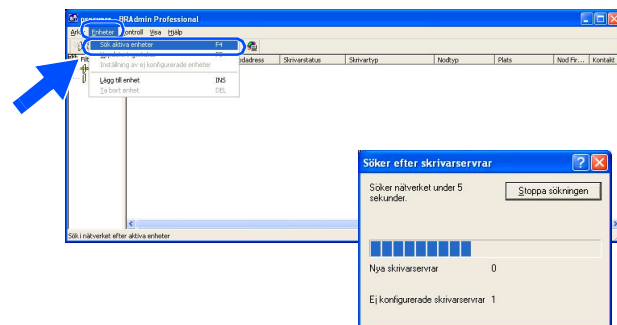

- 4 Ange **IP-adress**, **Subnat-mask** och **Gateway**. Klicka därefter på knappen **OK**.



- 5 Adressinformationen sparas i skrivaren.







Standardlösenordet för utskriftsservern är **"access"**. Du kan använda BRAdmin Professional om du vill ändra lösenordet.



## Förbrukningsvaror

### Bläckpatroner

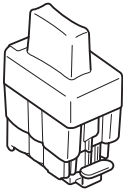
Svart	Magenta	Gul	Cyan
LC900BK	LC900M	LC900Y	LC900C
			

## Alternativ

Den externa trådlösa utskrifts-/skanningsservern (802.11b) är tillgänglig för Brother MFC som ett tillbehör.

### Extern trådlös utskrifts-/ skanningsserver

NC-2200w

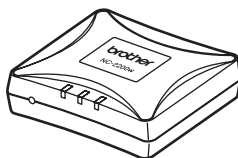

I den externa trådlösa utskrifts-/skanningsservern (NC-2200w) (tillbehör) finns funktioner för trådlös nätverksutskrift och nätverksskanning.



- Ingen USB-kabel medföljer.
- Stöd för Mac OS® X 10.2.4 eller senare.
- Skanningsknappen kan bara tilldelas till en dator i nätverket.

## Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

Windows och Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och andra länder.

Macintosh och True Type är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

PaperPort och OmniPage OCR är registrerade varumärken som tillhör ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager är ett registrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corporation.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

**Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.**

## Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd. sammanställts och publicerats och innehåller de senaste produktbeskrivningarna och specifikationerna.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående varning.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra förändringar i specifikationer och detta material. Brother ansvarar inte heller för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av tilltron till de presenterade materialen, inklusive, men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Den här produkten är utformad för att användas i affärsmiljö.

At your side.  
**brother**®



SWE  
LF5876001