

Snabbguide

MFC-7420 MFC-7820N

brother®

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran.
Läs den här "snabbguiden" så att du gör korrekta inställningar eller installationer.

Steg 1



Ställa in maskinen

Steg 2



Installera drivrutiner och programvara



Du är klar!

Förvara snabbguiden, bruksanvisningen och CD-ROM-skivan på en lättillgänglig plats för framtida bruk.



Ställa in
maskinen

Windows®
USB

Windows®
Parallel

Installera drivrutin och programvara

Windows
NT® 4.0
Parallel

Windows®
-nätverk

Macintosh®
USB

Macintosh®
-nätverk

För
nätverksanvändare

**Varning**

Förebyggande åtgärder du måste vidta för att undvika personskada.

**Felaktig inställning**

Varnar dig för enheter och funktioner som inte är kompatibla med den här maskinen.




**OBS**

Anger information och tips som kan vara bra att komma ihåg när du använder maskinen.

**Bruksanvisning**

Hänvisning till bruksanvisningen.

Förpackningens innehåll

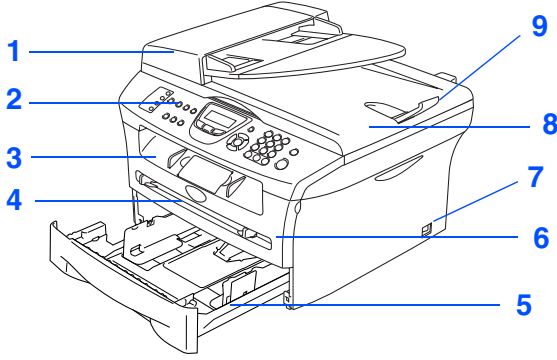MFC	 1. Dokumentmatare (ADF) 2. Kontrollpanel 3. Utmatningsfack med textsidan nedåt Stödflik med förlängning 4. Manuell inmatning 5. Pappersfack 6. Den främre luckan 7. Strömbrytare 8. Maskinens lock 9. Stödflik för dokumentutmatning	 Snabbguide
		 CD-ROM-skiva För Windows® För Macintosh®
		 Bruksanvisning
 Trumma (inklusive toner)	 Nätkabel	 Telefonsladd

Förpackningens innehåll kan variera beroende på inköpsland.
Spara förpackningen och allt förpackningsmaterial.

 Gränssnittskabeln utgör inte en del av standardutrustningen. Vänligen inhandla lämplig gränssnittskabel för det gränssnitt du använder (parallell eller USB).

■ **USB-gränssnittskabel**


Kontrollera att du använder en gränssnittskabel för USB 2.0 som inte är längre än 2 meter.
Anslut inte USB-kabeln till ett Mac®-tangentbord eller en icke-el driven hubb.

Då du använder en USB-kabel, kontrollera att du ansluter den till USB-porten på din dator och inte på USB-porten på ett tangentbord eller en icke-el driven USB-hubb.

■ **Parallell gränssnittskabel**


Kontrollera att du använder en parallell gränssnittskabel som inte är längre än 2 meter.
Använd en skärmad gränssnittskabel som är IEEE 1284-kompatibel.

 När du ska flytta maskinen, bär den i sidohandtagen som sitter under skannern. Håll INTE händerna under maskinen när du bär den.

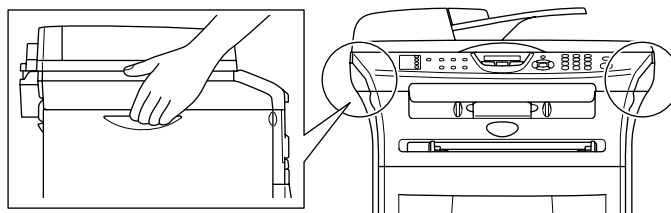

Kontrollpanel

MFC-7420

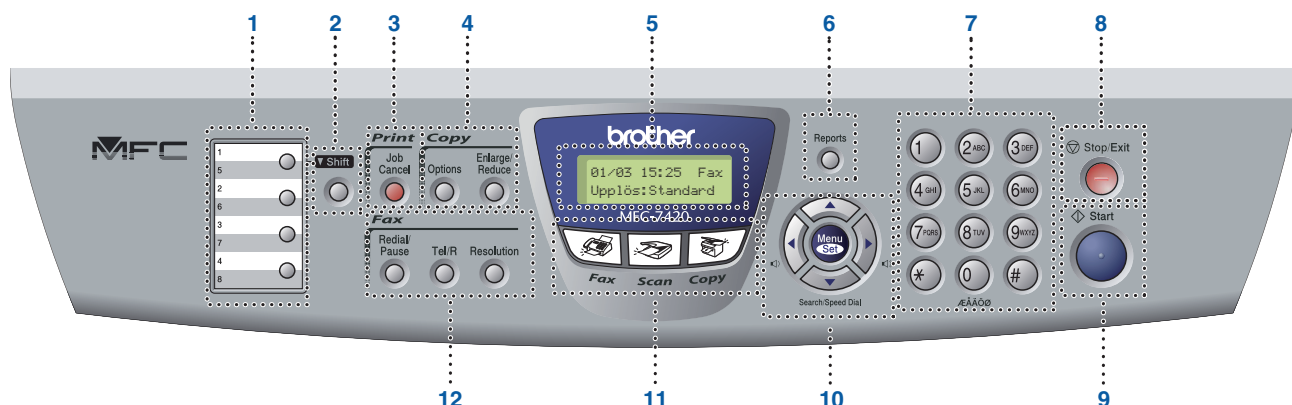


1. Snabbvalsknappar	2. Shift-knapp	3. Job Cancel-knappen
4. Kopieringsknappar	5. LCD-skärm	6. Reports-knappen
7. Kombinerade siffer- och bokstavsknappar	8. Stop/Exit-knappen	9. Startknapp
10. Programmeringsknappar	11. Lägesknappar	12. Fax- och telefonknappar



Mer information om kontrollpanelen finns i avsnittet "Genomgång av kontrollpanelen" i bruksanvisningens kapitel 1.

MFC-7820N

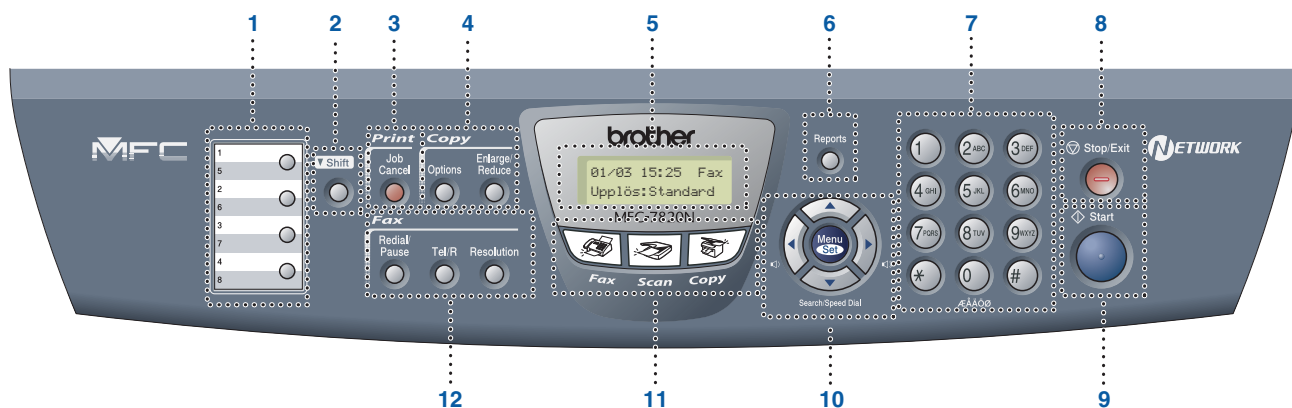

1. Snabbvalsknappar	2. Shift-knapp	3. Job Cancel-knappen
4. Kopieringsknappar	5. LCD-skärm	6. Reports-knappen
7. Kombinerade siffer- och bokstavsknappar	8. Stop/Exit-knappen	9. Startknapp
10. Programmeringsknappar	11. Lägesknappar	12. Fax- och telefonknappar



Mer information om kontrollpanelen finns i avsnittet "Genomgång av kontrollpanelen" i bruksanvisningens kapitel 1.

Innehållsförteckning

Steg 1

Ställa in maskinen

1. Installera trumman	4
2. Ladda papper i pappersfacket	5
3. Anslut nätkabeln och telefonsladden	6
4. Ställ in land (inte språk).....	7
5. Inställning av lokalt språk	7
6. Inställning av datum och tid.....	7
7. Ställa in Fax-ID	8
8. Välja mottagningsläge	8
9. Inställning av skärmskontrast	9

Steg 2

Installera drivrutiner och programvara

Windows®

CD-ROM-skiva med "MFL-Pro Suite"	10
För användare av USB-kabel	
■ För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	12
För användare av parallellkabel	
■ För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	15
För användare av Windows NT® Workstation Version 4.0	18
För användare av nätverkskabel (endast MFC-7820N och tillval NC-2200w)	
■ För Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP	20

Macintosh®

För användare av USB-kabel	
■ För Mac OS® 9.1 till 9.2.....	22
■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare	24
För användare av nätverkskabel (endast MFC-7820N och tillval NC-2200w)	
■ För Mac OS® 9.1 till 9.2.....	27
■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare	29

■ För nätverksanvändare

Installera BRAdmin Professional Configuration Utility (endast Windows®).....	32
Ställa in IP-adress, subnät-mask och Gateway med BRAdmin Professional (Endast Windows® -användare).....	33


■ Förbrukningsvaror och tillbehör

Tillbehör	34
Förbrukningsvaror	34


1 Installera trumman




Anslut **INTE** gränssnittskabeln.
Anslut gränssnittskabeln under
installationen av programvaran.

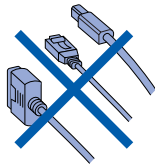


- 1 Öppna maskinens främre lucka.

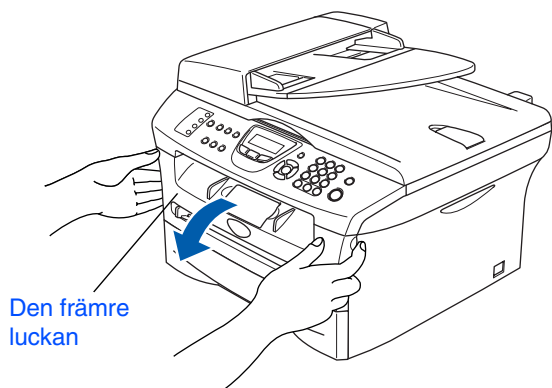


- 2 Packa upp trumman.

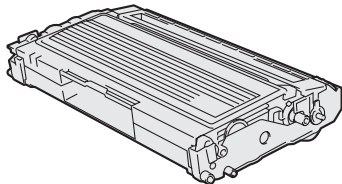


- 3 Skaka försiktigt den från sida till sida flera gånger för att fördela tonern jämnt.

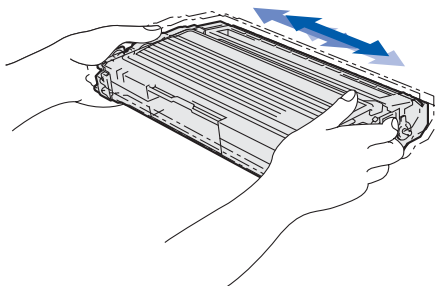

- 4 Installera trumman i maskinen.

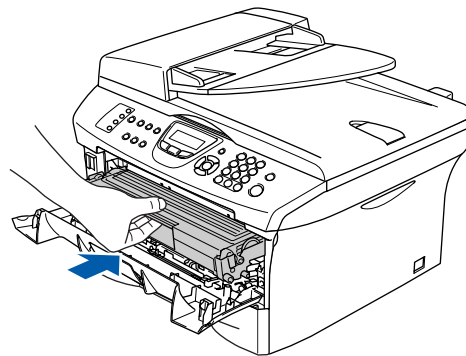


- 5 Stäng maskinens främre lucka.

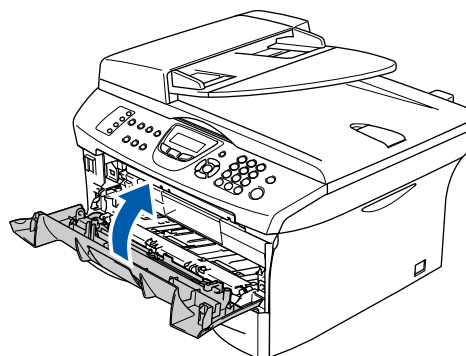


Ladda papper i pappersfacket


- 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen.

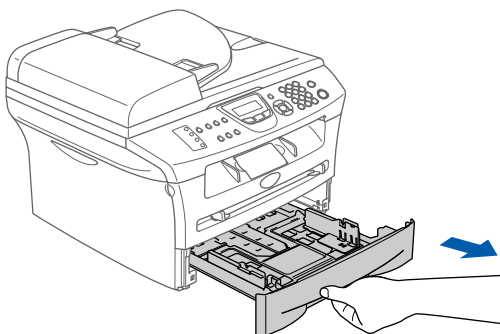


- 2 Lossa på spärren till pappersguiderna och ställ in dessa så att de passar aktuellt pappersformat. Kontrollera att pappersguiderna låser fast i avsett spår.

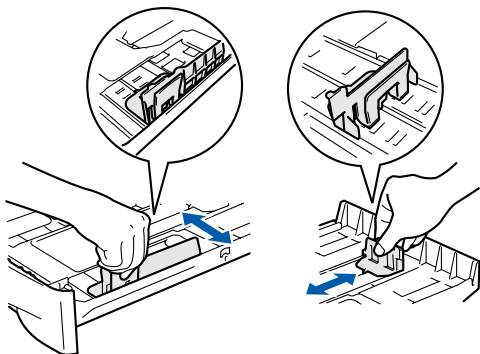


- 3 Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

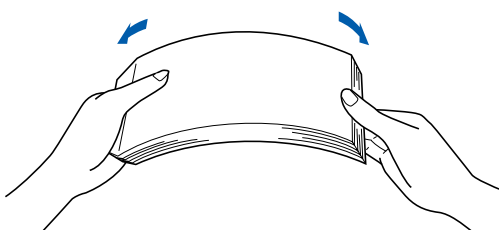

- 4 Lägg i papper i pappersfacket. Kontrollera att arken ligger plant i facket och att arkhöjden inte överstiger markeringen.

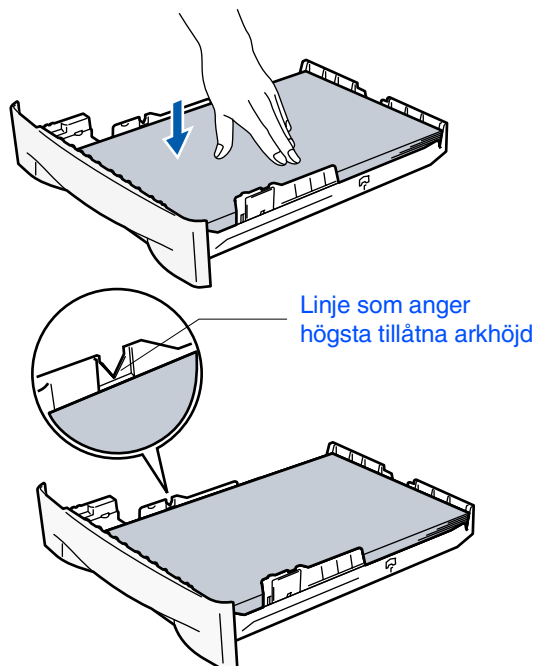

- 5 Skjut bestämt in pappersfacket in i maskinen och veckla ut utmatningsfacket innan du börjar att använda maskinen.

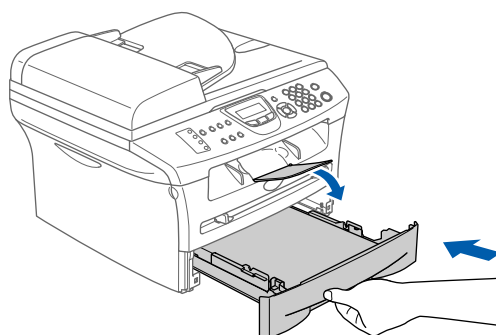


Se "Om papper" i bruksanvisningens kapitel 1 för pappersspecifikationer.

3 Anslut nätkabeln och telefonsladden



Koppla inte in parallell- eller USB-kabeln i detta läge.


- 1 Kontrollera att strömmen är av. Anslut nätkabeln till maskinen.

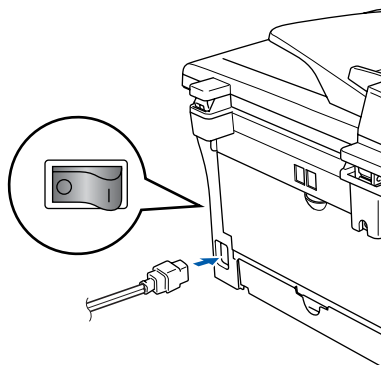


- 2 Stick in nätkontakten i ett vägguttag. Sätt på strömbrytaren.



- 3 Anslut telefonsladden till maskinens **LINE**-uttag och till ett vägguttag.

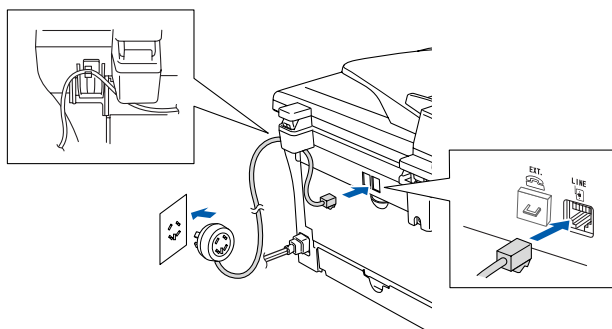


Om en sidoapparat används på telefonlinjen ska du ansluta apparaten enligt anvisningarna nedan.

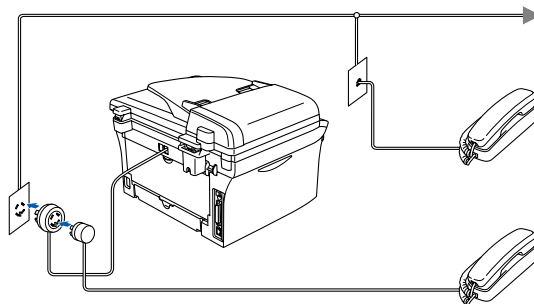

Om en extern telefonsvarare används på telefonlinjen ska du ansluta telefonsvararen på nedan angivet sätt.



Välj mottagningsläget Ext:Tel/Tsv om du använder en extern telefonsvarare. Mer information finns i "Ansluta en extern telefonsvarare (TSV)" i bruksanvisningens bilaga.

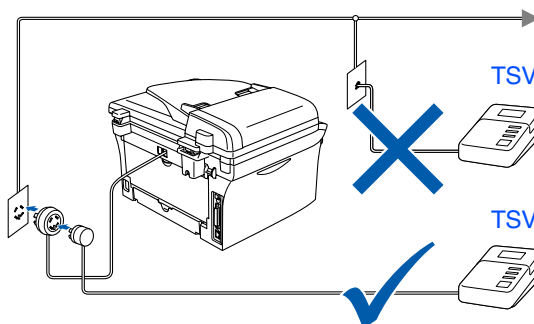

Varning

- Maskinen måste ha en jordad kontakt.
- Eftersom maskinen jordas via strömkabeln kan du skydda dig mot eventuella elfaror på linjen genom att ha elsladden kopplad till din maskin när du kopplar den till telefonlinjen. Av samma orsak kopplar du bort telefonsladden före strömkabeln när du vill flytta maskinen.

4 Ställ in land (inte språk)

Du måste välja det land du befinner dig i så att maskinen kan fungera som avsett på lokala telefonlinjer.

- 1 Kontrollera att nätkabeln är ansluten och tryck på strömbrytaren.
Tryck på **Menu/Set**.

Set Country
Press Set Key

- 2 Tryck på  eller  för att välja land (Norway, Sweden, Finland eller Denmark). (Kom ihåg att ställa in land, inte språk)

Sweden
Select ▲▼ & Set

- 3 Tryck på **Menu/Set** när ditt alternativ visas på skärmen.
- 4 Du uppmanas att bekräfta ditt val.

Sweden?
1.Yes 2.No

- 5 Tryck på **1** för att gå till steg 6 om rätt land anges på skärmen.
—ELLER—
Tryck på **2** för att gå tillbaka till steg 1 och välja land på nytt.

- 6 Meddelandet **Accepted** visas i två sekunder, följt av **Var god vänta**.

Accepted

 Norsk skärmtext visas om du väljer **NORGE** i steg 4.

- 7 Efter att LCD-skärmen visar datum och tid, stäng av strömmen och slå på den igen.

5 Inställning av lokalt språk

Välj norska, svenska, danska, finska eller engelska som skärmspråk.

- 1 Tryck på **Menu/Set, 0, 0**.
- 2 Tryck på  eller  för att välja språk, och därefter på **Menu/Set**.

6 Inställning av datum och tid

Maskinen visar datum och tid och skriver denna information på varje fax du sänder.

- 1 Tryck på **Menu/Set**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **2**.
- 4 Ange de två sista siffrorna i året med kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Datum/Tid
År: 2005

(skriv till exempel **0, 5** för 2005.)

- 5 Ange månad med två siffror med hjälp av de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Datum/Tid
Månad: 03

(skriv till exempel **0, 3** för mars)

- 6 Ange dag med två siffror med hjälp av de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Datum/Tid
Dag: 01

(skriv till exempel **0, 1**.)

- 7 Ange tiden med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna i 24-timmarsformat och tryck på **Menu/Set**.

Datum/Tid
Tid: 15:25

(skriv t.ex. **1, 5, 2, 5** för fem i halv fyra)

- 8 Tryck på **Stop/Exit**.



Om du gör ett misstag, tryck på **Stop/Exit** för att börja om från steg 1.

7 Ställa in Fax-ID

Du bör ställa in maskinen så att den skriver ditt namn och faxnummer på samtliga sidor du faxar.

- 1 Tryck på **Menu/Set**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **3**.
- 4 Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Fax ID
Fax:

- 5 Ange ditt telefonnummer (högst 20 siffror) med siffer- och bokstavsknapparna och tryck på knappen **Menu/Set**.
(Om ditt telefon- och faxnummer är det samma, ange samma nummer igen.)

Fax ID
Tel:

- 6 Skriv ditt namn (högst 20 tecken) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Fax ID
Namn:

- 7 Tryck på **Stop/Exit**.



- Ange ditt namn med hjälp av listan nedan.
- Om du vill skriva en bokstav som motsvarar samma knapp som föregående tecken trycker du på för att flytta markören till höger.


Tryck på knapp	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



För mer information, se "Skriv text" i bruksanvisningens bilaga B.

8 Välja mottagningsläge

Det finns fyra olika lägen; **Endast fax**, **Fax/Tel**, **Manuell** och **Ext:Tel/Tsv**.

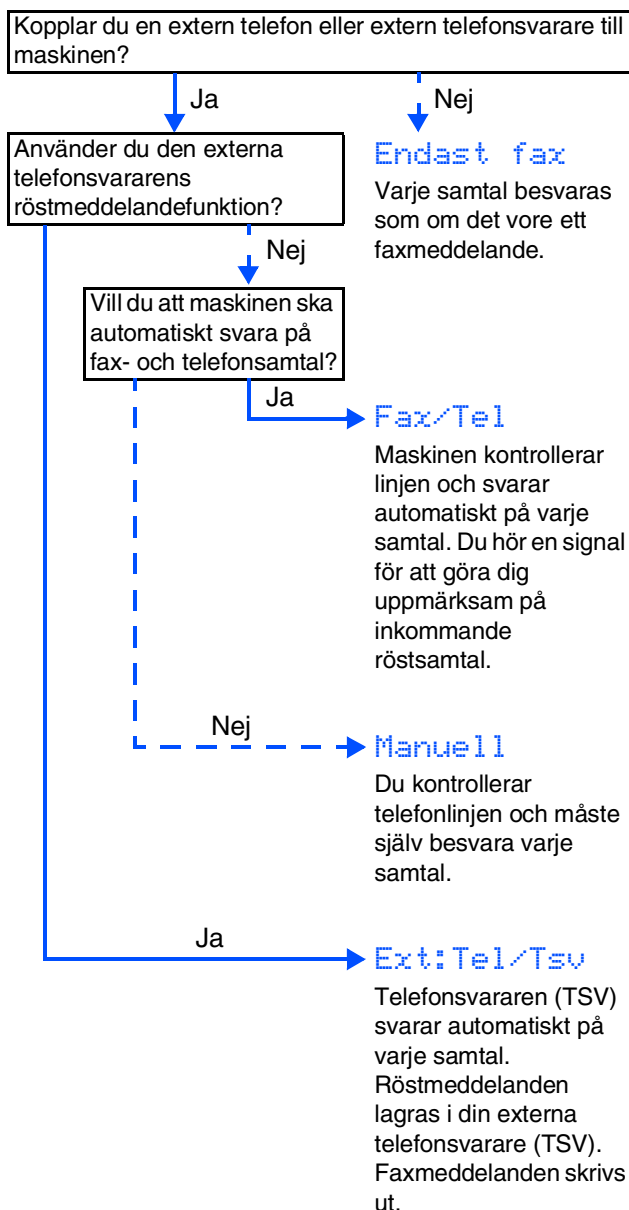

Välj **Svarsläge** som passar dig bäst.

- 1 Tryck på **Menu/Set**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **1**.
- 4 Tryck på eller för att välja läge. Tryck på **Menu/Set**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.



För mer information, se "Inställning mottagning" i bruksanvisningens kapitel 4.

Inställning av skärmkontrast

Ändra kontrasten om du vill ha en ljusare eller mörkare skärm.


- 1 Tryck på **Menu/Set**.
- 2 Tryck på **1**.
- 3 Tryck på **7**.
- 4 Tryck på  eller  för att välja **Ljus** eller **Mörk**.
Tryck på **Menu/Set**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Gå till nästa sida för att installera drivrutiner och programvara

CD-ROM-skiva med "MFL-Pro Suite"

CD-ROM-skivan innehåller följande:

Windows®

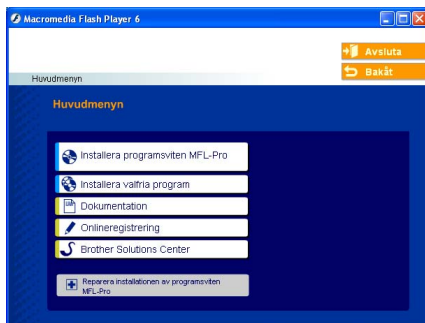

MFL-Pro Suite innehåller en skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® och True Type®-teckensnitt. PaperPort® 9.0SE är ett dokumenthanteringsprogram för skannade dokument. ScanSoft® OmniPage®, som är integrerad i PaperPort® 9.0SE, är ett OCR-program för att omvandla bilder till text och lägga in den i en ordbehandlare.

Macintosh®



Installera programsviten MFL-Pro

Du kan installera MFL-Pro Suite och multifunktionsdrivrutiner.



Installera valfria program

Du kan installera programtillbehör till MFL-Pro Suite.



Dokumentation*¹

Bruksanvisningen och annan dokumentation finns som Pdf-format (Pdf-läsare medföljer).



Onlineregistrering

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.



Brother Solutions Center

Brothers kontaktinformation och webbplats ger dig aktuella nyheter och supportinformation.



Reparera installationen av programsviten MFL-Pro

Om det uppstår något fel när du installerar MFL-Pro Suite kan du använda den här funktionen för att automatiskt reparera och återinstallera programmet.



Start Here OS 9.1-9.2

Du kan installera skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och Presto!® PageManager® för Mac OS® 9.1 - 9.2.



Start Here OSX

Du kan installera skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen, fjärrinställningsprogram och Presto!® PageManager® för Mac OS® 10.2.4 eller senare.



Readme.html

Ta del av viktig information och felsökningstips.



Dokumentation*¹

Du kan läsa bruksanvisningen och annan dokumentation i PDF-format.



Brother Solutions Center

Besök webbplats Brother Solutions Center där du får information om din Brother-produkt samt svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, uppdateringar av drivrutiner och tips om hur du använder maskinen.



On-Line Registration

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.

*¹ I bruksanvisningen på CD-skivan hittar du instruktioner om program- och nätverksfunktioner som används när maskinen ansluts till en dator (t ex för utskrift och skanning).



Följ anvisningarna för operativsystemet och gränssnittskabeln på den här sidan.
På Brother Solutions Center hittar du de senaste drivrutinerna och de bästa svaren på dina frågor. Du når centret antingen direkt från drivrutinen eller via webbplatsen
<http://solutions.brother.com>

Ställa in
maskinen

Windows®



För användare av USB-kabel..... Gå till sidan 12
(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



För användare av parallellkabel..... Gå till sidan 15
(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
Parallell



För användare av Windows NT® Workstation Version 4.0... Gå till sidan 18
(För användare av parallellkabel)

Windows
NT® 4.0
Parallell



För användare av nätverkskabel..... Gå till sidan 20
(Endast MFC-7820N och valfria NC-2200w)

Windows®
-nätverk

Macintosh®



För användare av USB-kabel
■ För Mac OS® 9.1 till 9.2 Gå till sidan 22
■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare Gå till sidan 24

Macintosh®
USB



För användare av nätverkskabel (endast MFC-7820N och tillval NC-2200w)
■ För Mac OS® 9.1 till 9.2 Gå till sidan 27
■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare Gå till sidan 29

Macintosh®
-nätverk

För nätverksanvändare Gå till sidan 32

För
nätverksanvändare



För användare av USB-kabel


(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1 "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 9.



Var god och stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

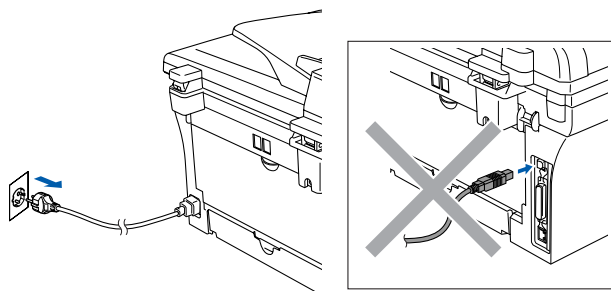

- 2 Sätt på datorn. (För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)
- 3 Sätt in CD-ROM-skivan för Windows® i CD-ROM-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.




- 4 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

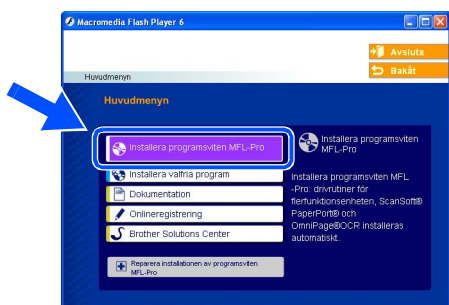


Om det här fönstret inte öppnas går du till *Utforskaren* och startar **setup.exe**-programmet som finns i Brother-skivans rotkatalog.

- 5 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

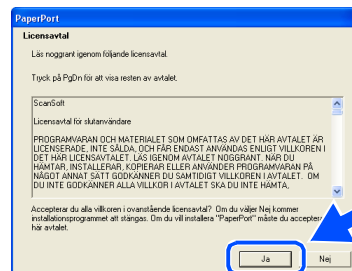


- 6 Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

- 7 När fönstret för Brothers programvarulicensavtal visas, läs avtalet och klicka på **Ja** om du godkänner dess villkor.

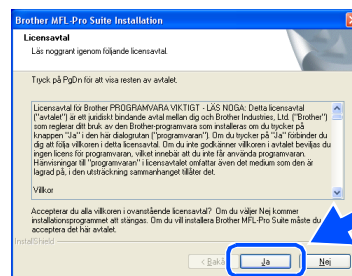

- 8 Välj **Lokal anslutning** och klicka därefter på **Nästa**. Installationen kommer nu att fortsätta.

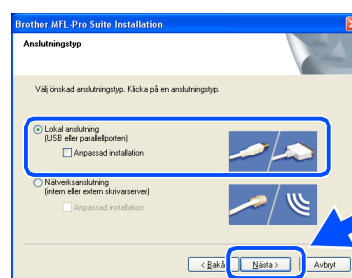


(endast MFC-7820N)



Om du vill installera PS-skrivardrivrutinen (Brothers BR-Script drivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. Då skärmen **Välj komponenter** visas, kryssa för **PS skrivardrivrutinen** och följ därefter anvisningarna på skärmen.

- 9 När den här skärmen visas ansluter du USB-kabeln till din PC och maskinen i nämnd ordning.

(För Windows® XP)

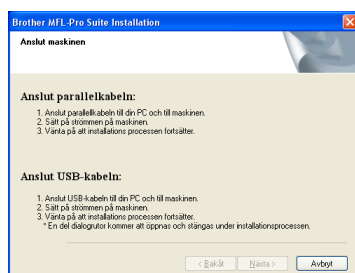

(För Windows® 98/98SE/Me/2000)

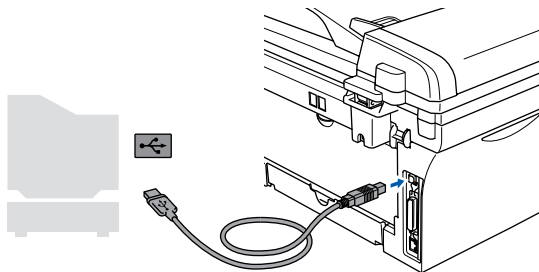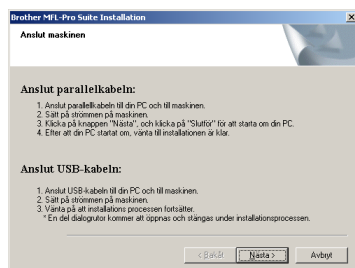


Brother rekommenderar att du kopplar din maskin direkt till din dator.



Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller till en icke-elförsörd USB-hubb.

- 10 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

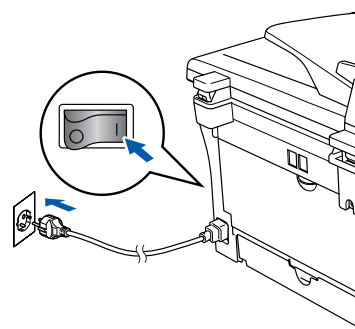


Det tar några få sekunder innan installationsskärmen visas. Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning. Var god och vänta. Det tar några sekunder för att visa samtliga skärmar.



Försök INTE att stänga några skärmar under installationen.

- 11 Välj alternativ på registreringskärm och följ anvisningarna som ges.

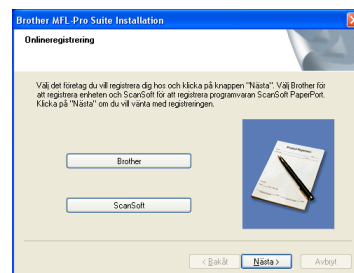


Forts ...



För användare av USB-kabel

(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 12 Klicka på **Slutför** för att starta om din dator.
(Efter att datorn startas om, för Windows® 2000 Professional/XP, måste du logga in med administratörrättigheter.)

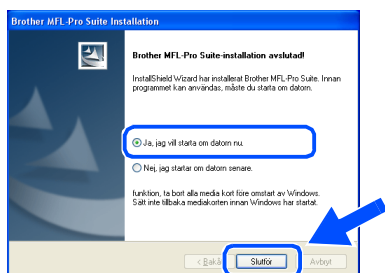

Om installationen misslyckas, försök att göra om installationen med användning av alternativet **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro** i huvudmenyn på CD-ROM-skivan.

Välj **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro** och följ anvisningarna på skärmen.



MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner har installerats. Installationen är klar.


För användare av parallellkabel (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1 “Ställa in maskinen” på sidorna 4 - 9.



Var god och stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

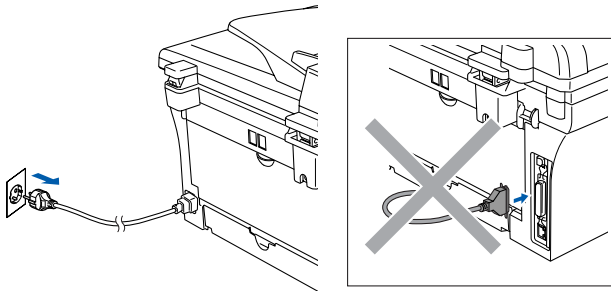

- 2 Sätt på datorn.
(För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)
- 3 Sätt in CD-ROM-skivan för Windows® i CD-ROM-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.




- 4 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

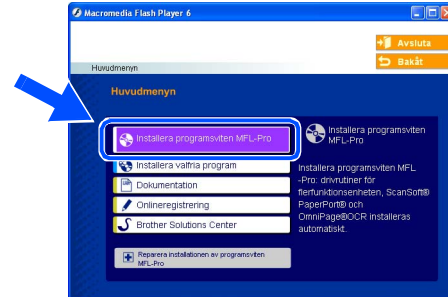

Om det här fönstret inte öppnas går du till Utforskaren och startar **setup.exe**-programmet som finns i Brother-skivans rotkatalog.

- 5 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

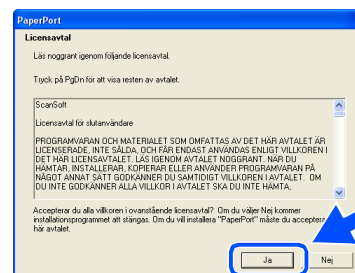

- 6 Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

Forts ...

Ställa in
maskinen

Windows®
USB


Windows®
Parallell

Installera drivrutin och programvara


För
nätverksanvändare

För användare av parallellkabel (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 7 När fönstret för Brothers programvarulicensavtal visas, läs avtalet och klicka på **Ja** om du godkänner dess villkor.

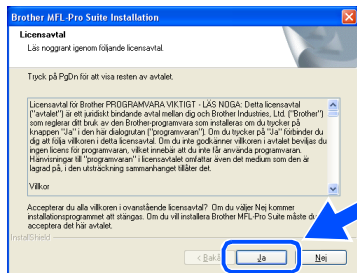

- 8 Välj **Lokal anslutning** och klicka därefter på **Nästa**. Installationen kommer nu att fortsätta.

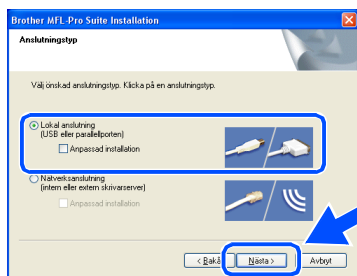


(endast MFC-7820N)


Om du vill installera PS-skrivardrivrutinen (Brothers BR-Script drivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. Då skärmen **Välj komponenter** visas, kryssa för **PS skrivardrivrutin** och följ därefter anvisningarna på skärmen.

- 9 När den här skärmen visas ansluter du parallellkabeln till din PC och maskinen i nämnd ordning.


(För Windows® XP)

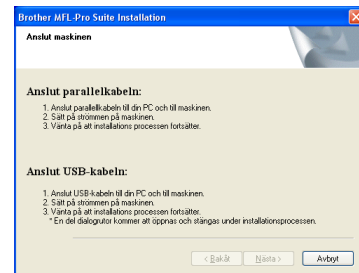

(För Windows® 98/98SE/Me/2000)

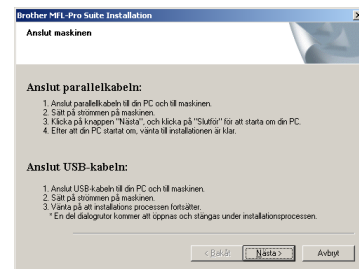


Anslut INTE nätkabeln innan du ansluter den parallella gränssnittskabeln. Det kan orsaka skada på din maskin.

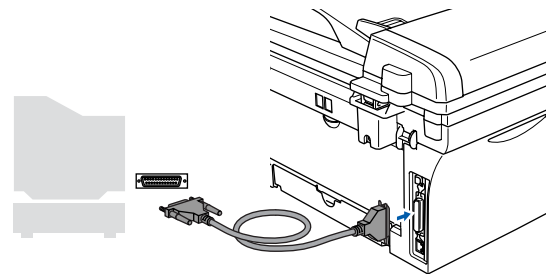


Brother rekommenderar att du kopplar din maskin direkt till din dator.

- 10 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

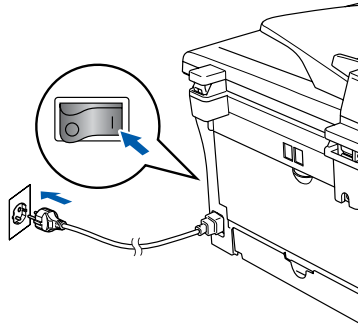

- 11 För användare av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional, klicka på **Nästa**.

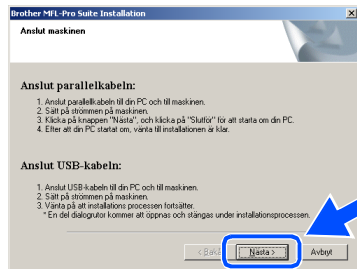


För användare av Windows® XP, vänta en stund då installationen av Brother-drivrutinerna startas automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning.




Försök INTE att stänga några skärmar under installationen.

- 12 Välj alternativ på registreringskärm och följ anvisningarna som ges.

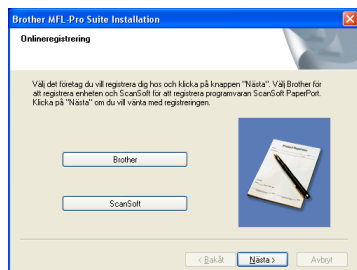


- 13 När skärmen nedan visas klickar du på **Slutför** och väntar på att datorn startar om Windows® innan du fortsätter med installationen.

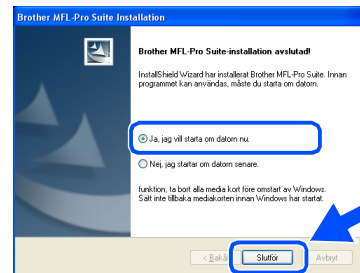

- 14 När datorn har startats om påbörjas installationen av Brother-drivrutinerna automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen.
(För Windows® 2000 Professional/XP, måste du logga in med administratörsrättigheter.)

- 15 Om dialogrutorna **Ingen digital signatur hittades** visas, för användare av Windows® 2000 Professional, klickar du på **Ja** för att installera drivrutinen.

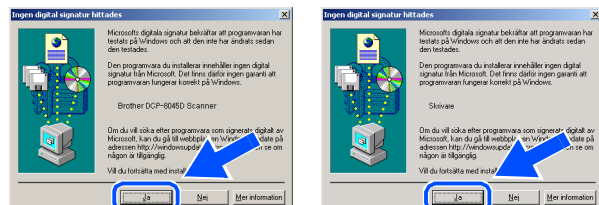

Om installationen misslyckas, försök att göra om installationen med användning av alternativet **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro** i huvudmenyn på CD-ROM-skivan.

Välj **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro** och följ anvisningarna på skärmen.



MFL-Pro Suite, drivrutiner för skrivare och skanner har installerats. Installationen är klar.

För användare av Windows NT® Workstation Version 4.0

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1 "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 9.




Var god och stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.

- 1 Sätt på din dator.
Du måste logga in som administratör.




Anslut INTE nätkabeln innan du ansluter den parallella gränssnittskabeln. Det kan orsaka skada på din maskin.

- 2 Anslut parallellkabeln till datorn och maskinen i nämnd ordning.

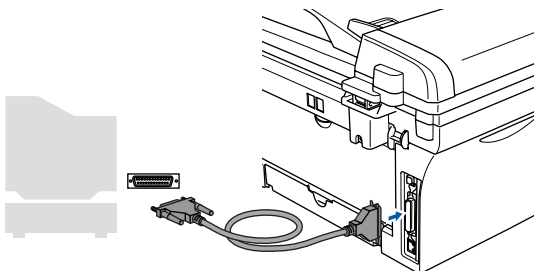

Brother rekommenderar att du kopplar din maskin direkt till din dator.


- 3 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

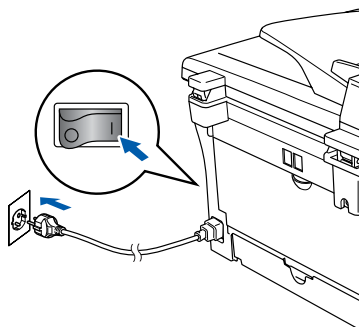

- 4 Sätt in CD-ROM-skivan för Windows® i CD-ROM-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.




- 5 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

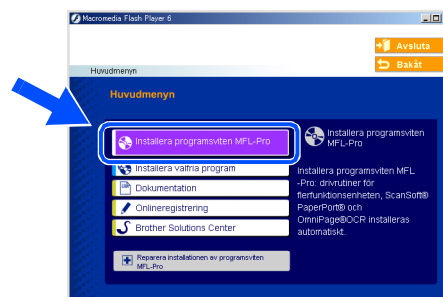


*Om det här fönstret inte öppnas går du till Utforskaren och startar **setup.exe**-programmet som finns i Brother-skivans rotkatalog.*

- 6 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

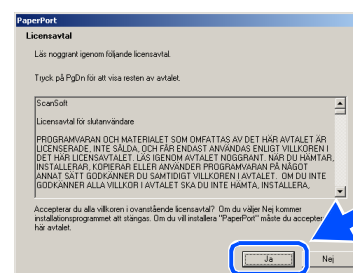


- 7 Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

- 8 När fönstret för Brothers programvarulicensavtal visas, läs avtalet och klicka på **Ja** om du godkänner dess villkor.

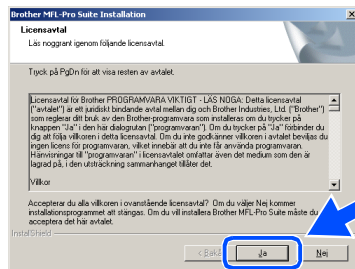


- 9 Välj **Lokal anslutning** och klicka därefter på **Nästa**. Installationen kommer nu att fortsätta.

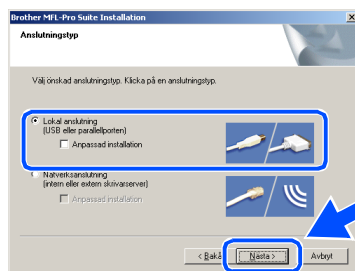


(endast MFC-7820N)

Om du vill installera PS-skrivardrivrutinen (Brothers BR-Script drivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. Då skärmen **Välj komponenter** visas, kryssa för **PS skrivardrivrutin** och följ därefter anvisningarna på skärmen.

- 10 Välj alternativ på registreringsskärm och följ anvisningarna som ges.

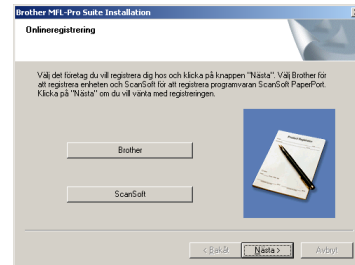

- 11 När skärmen nedan visas klickar du på **Slutför** och väntar på att datorn startar om Windows® och fortsätter med installationen. (Du måste logga in med administratörrättigheter).

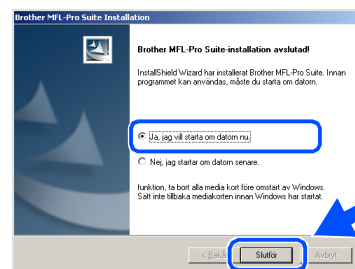

Om installationen misslyckas, försök att göra om installationen med användning av alternativet **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro** i huvudmenyn på CD-ROM-skivan.

Välj **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro** och följ anvisningarna på skärmen.

- OK!** MFL-Pro Suite, PC-FAX, drivrutin för skrivare och skanner har installerats. Installationen är klar.




För användare av nätverkskabel (endast MFC-7820N och tillval NC-2200w)
(För Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1 "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 9.


- 1 Om du använder ett brandväggsprogram måste du inaktivera det före installationen. När du har kontrollerat att du kan skriva ut, kan du starta om brandväggsprogrammet. Stäng alla program som körs innan du installerar MFL-Pro Suite.

- 2 Anslut nätverkskabeln till maskinen och en ledig port på din hubb.

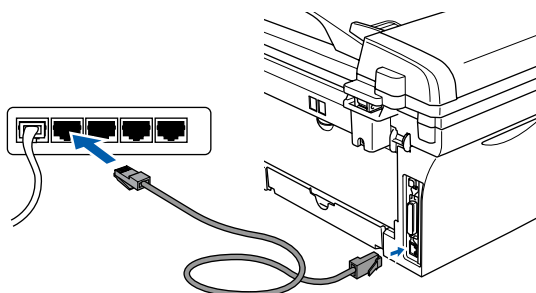

Följ först installationsstegen 1 till 3 i snabbguiden NC-2200w om du använder den valfria NC-2200w extern trådlös utskrifts- / skannerserver. Gå till steg 5.

- 3 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

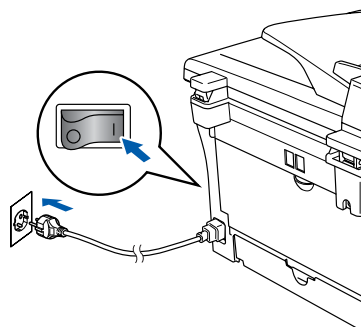


- 4 Sätt på datorn.
(För Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0 måste du vara inloggad med administratörrättigheter.)

- 5 Sätt in CD-ROM-skivan för Windows® i CD-ROM-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.




- 6 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

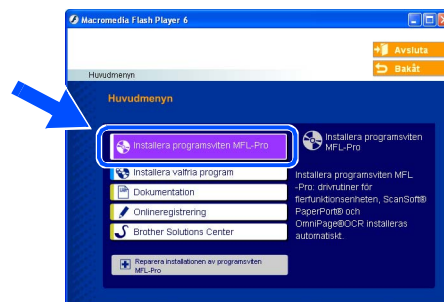


Om det här fönstret inte öppnas går du till Utforskaren och startar **setup.exe**-programmet som finns i Brother-skivans rotkatalog.

- 7 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

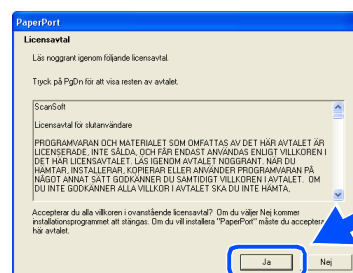


- 8 Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

- 9 När fönstret för Brothers programvarulicensavtal visas, läs avtalet och klicka på **Ja** om du godkänner dess villkor.

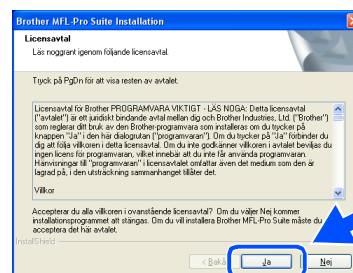

- 10 Välj **Nätverksanslutning** och klicka därefter på **Nästa**.

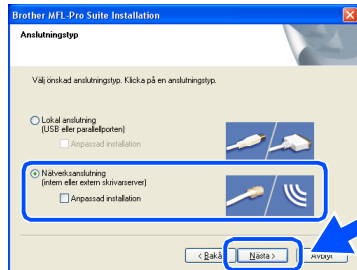


(endast MFC-7820N)
Om du vill installera PS-skrivardrivrutinen (Brothers BR-Script drivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. Då skärmen **Välj komponenter** visas, kryssa för **PS skrivardrivrutin** och följ därefter anvisningarna på skärmen.

- 11 Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Installationens skärmbilder visas i tur och ordning. Var god och vänta. Det tar några sekunder för att visa samtliga skärmar.




Försök INTE att stänga några skärmar under installationen.

- 12 Om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk väljer du maskinen i listan och klickar sedan på **Nästa**.

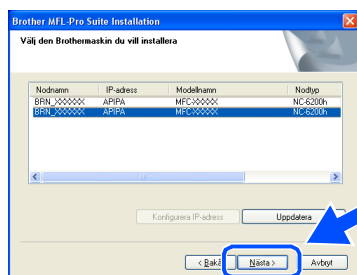


Det här fönstret visas inte om det bara finns en av denna Brother-modellen ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt.


- 13 Om maskinen inte redan har konfigurerats för nätverket visas fönstret **Konfigurera IP-adress**. Ange IP-adressinformation för nätverket genom att följa anvisningarna på skärmen.

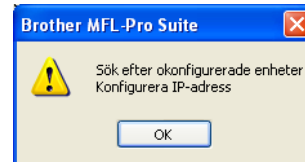

- 14 Välj alternativ på registreringskärm och följ anvisningarna som ges.

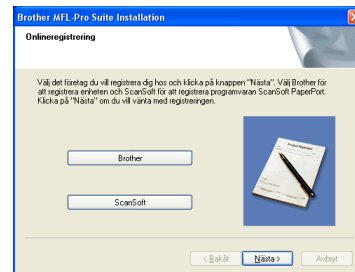

- 15 När skärmen nedan visas klickar du på **Slutför** och väntar på att datorn startar om Windows® och fortsätter med installationen. (För Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0, måste du logga in med administratörsrättigheter.)

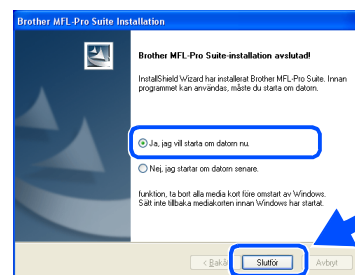

- OK!** MFL-Pro Suite, drivrutiner för nätverksskrivare och nätverksskanner har installerats. Installationen är klar.




- För nätverksinstallationer, stöds inte alternativet **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro** som finns i huvudmenyn.
- Nätverksskanning stöds inte av Windows NT® 4.0.



För Mac OS® 9.1 till 9.2

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1 "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 9.


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från Macintosh®-datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

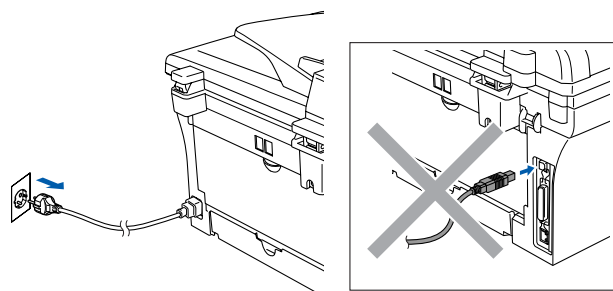

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-ROM-skiva för Macintosh® i CD-läsaren.




- 4 Dubbelklicka på **Start Here OS 9.1-9.2**-ikonen för att installera drivrutiner för skrivare och skanner. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.

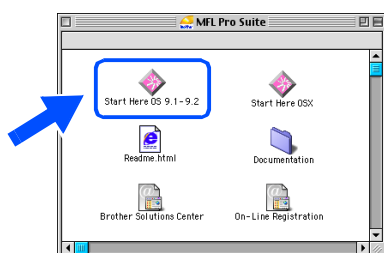

- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.
- 7 Anslut USB-kabeln till Macintosh® och därefter till maskinen.

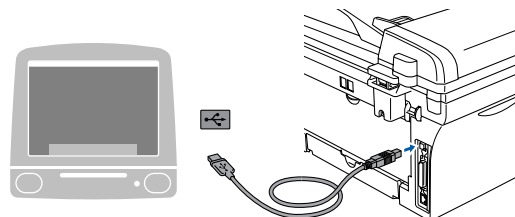

Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller till en icke-elförsörjd USB-hubb.


- 8 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

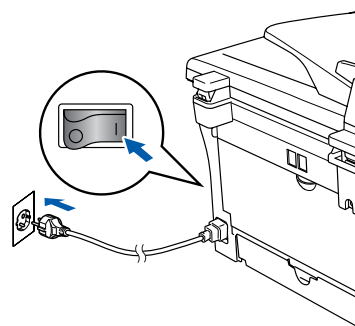

- 9 Gå till Apple®-menyn och öppna **Väljaren**.



- 10 Klicka på **Brother Laser**-ikonen. Till höger i **Väljaren** markerar du vilken maskin du vill skriva ut på. Stäng **Väljaren**.

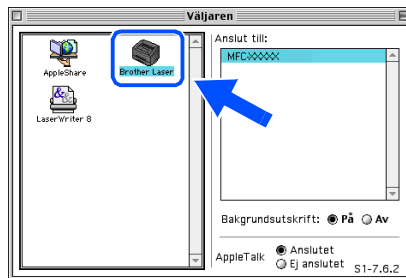


- OK! **MFL-Pro Suite, drivrutin för skrivare och skanner har installerats.**



ControlCenter2.0 stöds inte av Mac OS® 9.1 till 9.2.

- 11 Du installerar Presto!® PageManager® genom att klicka på ikonen **Presto! PageManager**. Följ därefter anvisningarna på skärmen.

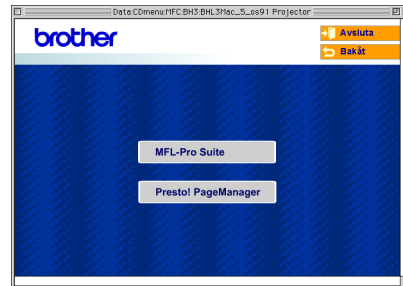

Det är enkelt att skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.

- OK! **Presto!® PageManager® har installerats och installationen är klar.**



För användare av USB-kabel


För Mac OS® X 10.2.4 eller senare

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1 “Ställa in maskinen” på sidorna 4 - 9.



Användare av Mac OS® X 10.2.0 till 10.2.3 måste uppgradera till Mac OS® X 10.2.4 eller senare. (Du hittar den senaste informationen om Mac OS® X på: <http://solutions.brother.com>)

- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från Macintosh®-datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

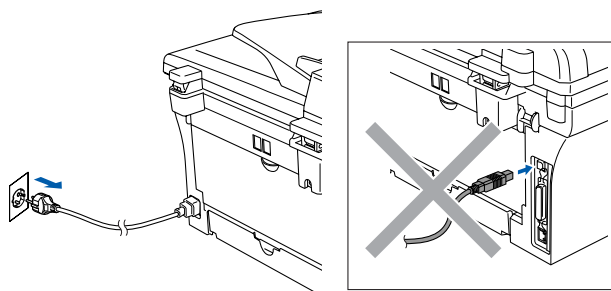

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-ROM-skiva för Macintosh® i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** för att installera skrivardrivrutinen och fjärrinställningsprogrammet. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.




- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.



- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.
- 7 Anslut USB-gränssnittskabeln till din Macintosh® och sedan till maskinen när fönstret **DeviceSelector** visas.




Fönstret **DeviceSelector** visar inte om du också ansluter en USB-gränssnittskabel till maskinen innan du startar om din Macintosh® eller om du skriver över en tidigare installerad version av Brother-programvaran. Om detta problem uppstår kan du fortsätta installationen genom att hoppa över steg 9 och sedan välja den maskin som **ControlCenter2.0** ska anslutas till med hjälp av anvisningarna i programanvändarens guide.

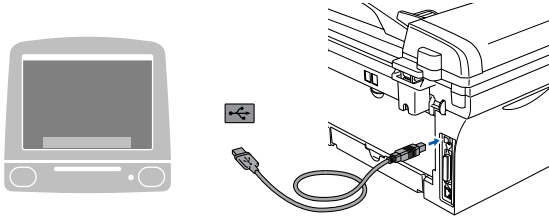

Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller till en icke-elförsörd USB-hubb.


- 8 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

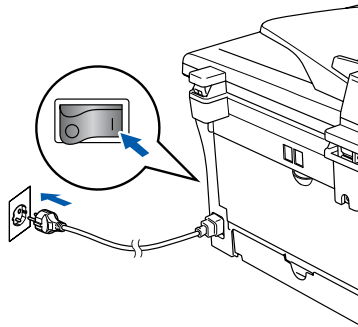


- 9 Välj **USB**, och klicka på **OK**.




- 10 Välj **Program** på **Gå**-menyn.

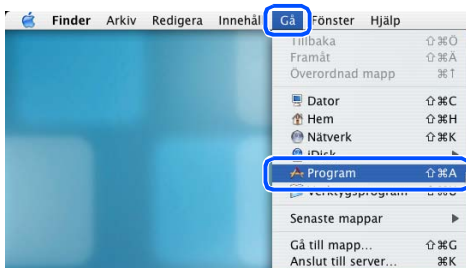

- 11 Öppna mappen **Verktysprogram**.

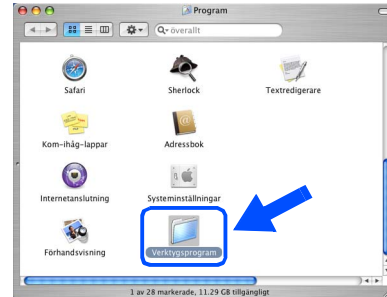


- 12 Öppna ikonen **Skrivarinställning**.

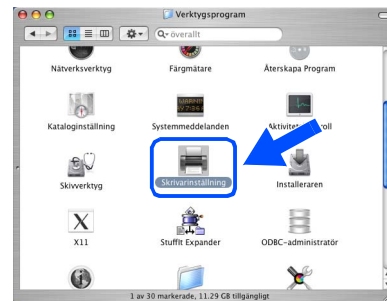


För användare av Mac OS® 10.2.x, öppna ikonen **Utskriftskontroll**.

- 13 Klicka på **Lägg till**.

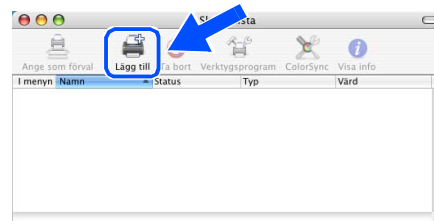

- 14 Välj **USB**.

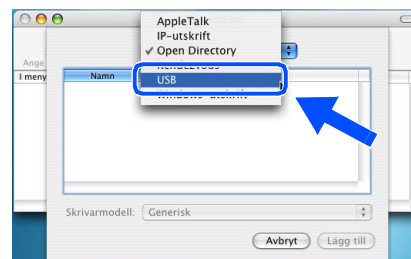

Forts ...




För användare av USB-kabel

- 15 Välj **MFC-XXXX** (XXXX är modellnamnet) och klicka på **Lägg till**.




- 16 Välj **Avsluta Skrivarinställning** på menyn **Skrivarinställning**.

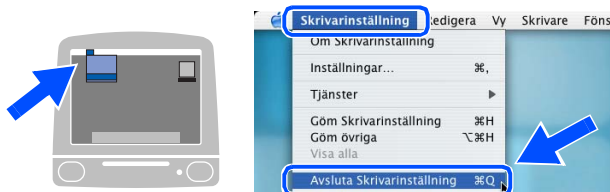

- OK!** MFL-Pro Suite, Skrivardrivrutinen, Skannerdrivrutinen och ControlCenter2.0 har installerats.

- 17 Du installerar Presto!® PageManager® genom att klicka på ikonen **Presto! PageManager**. Följ därefter anvisningarna på skärmen.

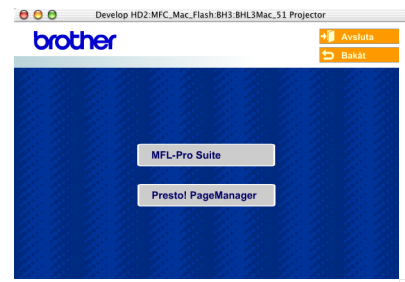

Då Presto!® PageManager® installerats läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2.0. Du kan även lätt skanna, dela och organisera foton och dokument med användning av Presto!® PageManager®.

- OK!** Presto!® PageManager® har installerats och installationen är klar.




För användare av nätverkskabel (endast MFC-7820N)

För Mac OS® 9.1 till 9.2

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1 “Ställa in maskinen” på sidorna 4 - 9.


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från Macintosh®-datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

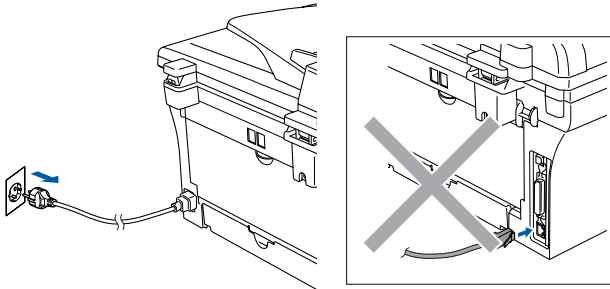

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-ROM-skiva för Macintosh® i CD-läsaren.




- 4 Dubbelklicka på **Start Here OS 9.1-9.2**-ikonen för att installera drivrutiner för skrivare och skanner. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.

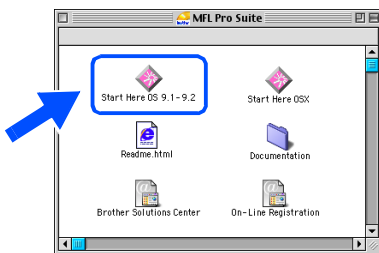


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.



- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.
- 7 Anslut nätverkskabeln till maskinen och en ledig port.

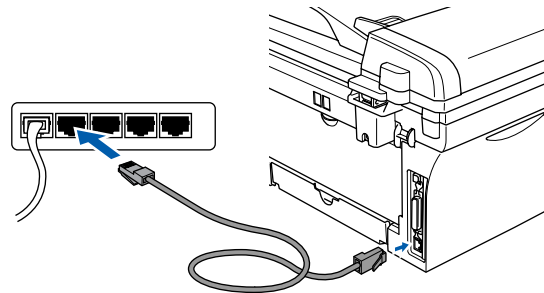

- 8 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

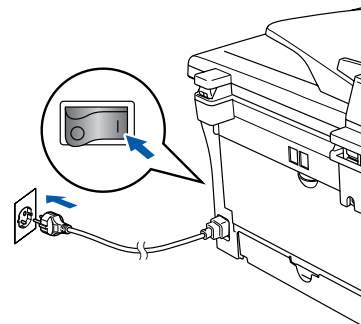

- 9 Öppna **Väljaren** på **Apple**-menyn.



Forts ...

Ställa in
maskinen

Installera drivrutin och programvara

Macintosh®
USB


Macintosh®
-nätverk

För
nätverksanvändare



För användare av nätverkskabel (endast MFC-7820N)

- 10 Klicka på **Brother Laser (IP)**-ikonen och välj **BRN_XXXXXX**.
Stäng **Väljaren**.

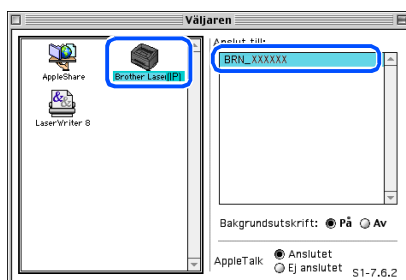


XXXXXX är de sista sex tecknen i Ethernet-adressen.

- OK! **MFL-Pro Suite, drivrutin för skrivare och skanner har installerats.**

För Mac OS® X 10.2.4 eller senare

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1 “Ställa in maskinen” på sidorna 4 - 9.

- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från Macintosh®-datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

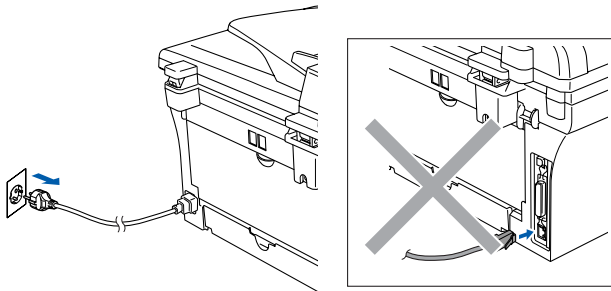

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in bifogad CD-ROM-skiva för Macintosh® i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** för att installera skrivardrivrutinen och fjärrinställningsprogrammet. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.




- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.



- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.
- 7 Anslut nätverkskabeln till maskinen och en ledig port efter att fönstret **DeviceSelector** visas.



Fönstret **DeviceSelector** visas inte om du också ansluter en USB-gränssnittskabel till maskinen innan du startar om din Macintosh® eller om du skriver över en tidigare installerad version av Brother-programvaran. Om detta problem uppstår kan du fortsätta installationen genom att hoppa över steg 9 till 11 och sedan välja den maskin som ControlCenter2.0 ska anslutas till med hjälp av anvisningarna i användarhandledningen för programvaran.

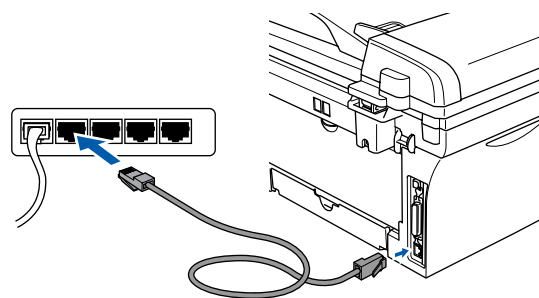


Forts ...



För användare av nätverkskabel (endast MFC-7820N och tillval NC-2200w)


- 8 Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.

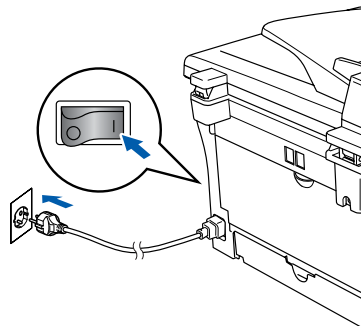


- 9 Välj **nätverk**, och klicka på **OK**.




- 10 Klicka på **Bläddra**.

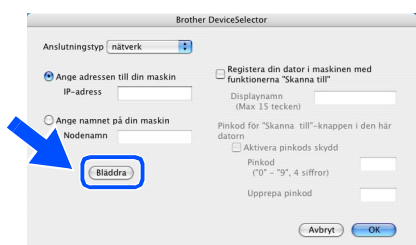


- 11 Välj ditt modellnamn och klicka sedan på **OK**.
Klicka på **OK** igen för att stänga fönstret **DeviceSelector**.

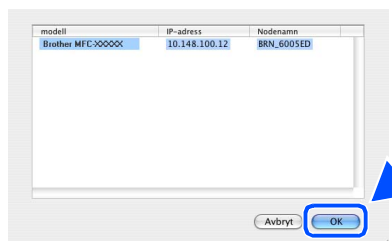


- 12 Välj **Program** på **Gå**-menyn.

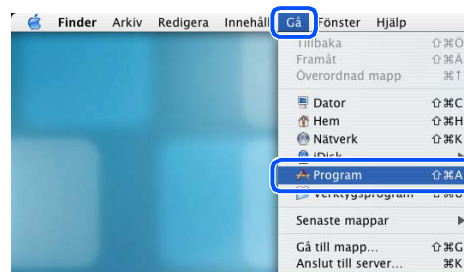

- 13 Öppna mappen **Verktysprogram**.

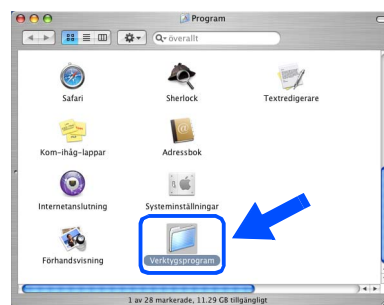


- 14 Öppna ikonen **Skrivarinställning**.

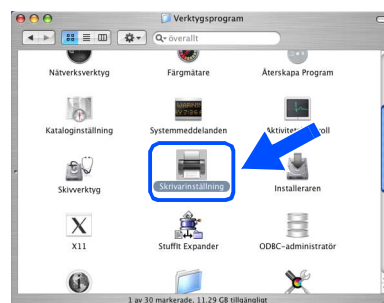


För användare av Mac OS® 10.2.x, öppna ikonen **Utskriftskontroll**.


- 15 Klicka på **Lägg till**.

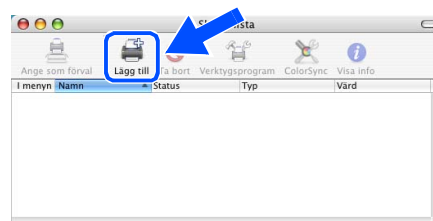


- 16 Gör de val som visas nedan.

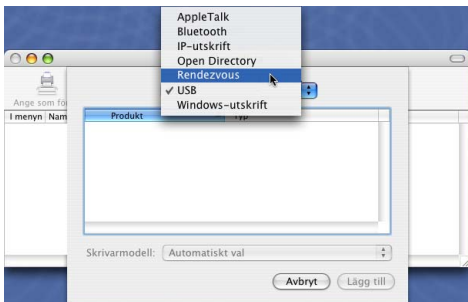

- 17 Välj **Brother MFC-XXXX** (XXXX är modellnamnet) och klicka sedan på knappen **Lägg till**.

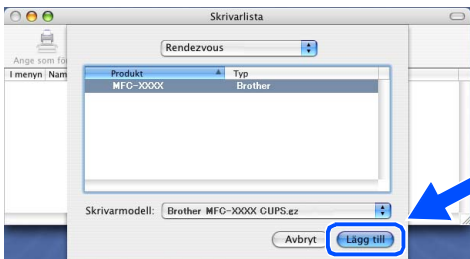

- 18 Välj **Avsluta Skrivarinställning** på menyn **Skrivarinställning**.

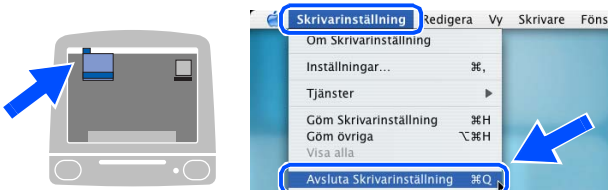

- OK! MFL-Pro Suite, Skrivardrivrutinen, Skannerdrivrutinen och ControlCenter2.0 har installerats.

- 19 Du installerar Presto!® PageManager® genom att klicka på ikonen **Presto! PageManager**. Följ därefter anvisningarna på skärmen.



Då Presto!® PageManager® installerats läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2.0. Du kan även lätt skanna, dela och organisera foton och dokument med användning av Presto!® PageManager®.

- OK! Presto!® PageManager® har installerats och installationen är klar.

Installera BRAdmin Professional Configuration Utility (endast Windows®)

BRAdmin Professional hanterar nätverkanslutna Brother-enheter, t.ex. nätverksanslutna multifunktionsmaskiner och/eller skrivare, i ett lokalt nätverk (LAN).


BRAdmin Professional kan även användas för att hantera enheter från andra tillverkare vars produkter stöder SNMP (Simple Network Management Protocol).

För mer information om BRAdmin Professional går du till <http://solutions.brother.com>


- 1 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.
Startskärmen visas automatiskt.
Följ anvisningarna på skärmen.



- 2 Klicka på ikonen **Installera valfria program** på menyn.

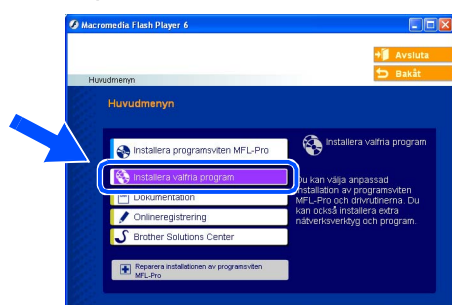


- 3 Klicka på **BRAdmin Professional** och följ anvisningarna på skärmen.

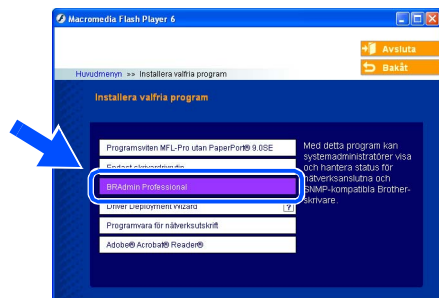


Standardlösenordet för utskriftsservern är **"access"**. Du kan använda BRAdmin Professional eller en webbläsare för att ändra lösenordet.

Ställa in IP-adress, subnät-mask och Gateway med BRAdmin Professional (Endast Windows® -användare)


- 1 Starta BRAdmin Professional och välj TCP/IP.

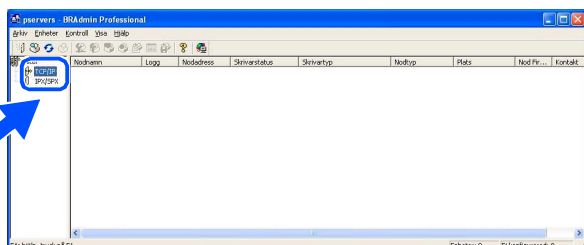


- 2 Välj **Sök aktiva enheter** på menyn **Enheter**.
BRAdmin kommer automatiskt att söka efter nya enheter.

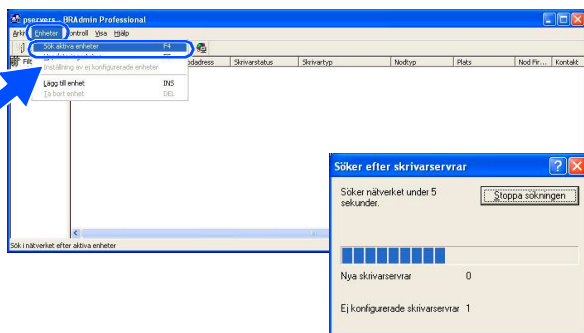

- 3 Dubbelklicka på den nya enheten.

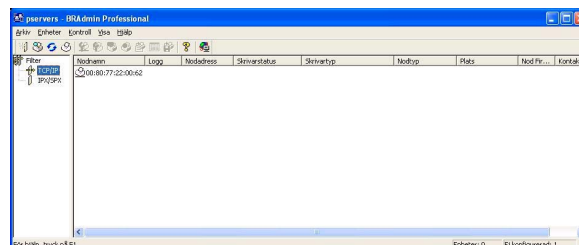

- 4 Ange **IP-adress**, **Subnät-mask** och **Gateway**, och klicka därefter på knappen **OK**.

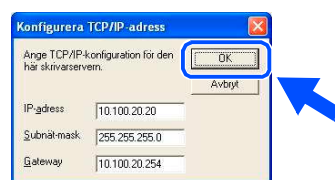

- 5 Adressinformationen sparas i skrivaren.



För ytterligare information angående nätverksadministrationen, se Nätverksanvändarens guide i programmenyn eller gå till <http://solutions.brother.com>

Ställa in maskinen

Windows® USB

Windows® Parallell

Windows NT® 4.0 Parallell

Windows® -nätverk



Macintosh® USB

Macintosh® -nätverk

För nätverksanvändare



Tillbehör

Maskinen har de följande tillbehören. Du kan öka maskinens kapacitet genom att lägga till följande komponenter.

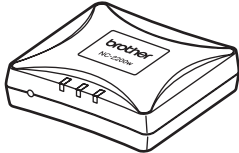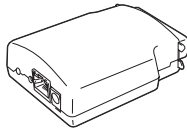Extern trådlös utskrifts-/skanningsserver	Extern utskriftsserver
NC-2200w	NC-2100p
 Om du ska koppla maskinen till ditt trådlösa nätverk, köp den valfria trådlösa utskrifts- /skanningsservern (802.11b). NC-2200w kan kopplas till USB-gränssnittsporten på din maskin. För mer information, besök http://solutions.brother.com.	 Om du ska koppla maskinen till ditt Ethernet-nätverk, köp den valfria nätverksenheten. NC-2100p kan kopplas till parallellgränssnittsporten på din maskin. För mer information, besök http://solutions.brother.com.

Förbrukningsvaror

När det är dags att byta ut förbrukningsmaterial, visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. För mer information angående förbrukningsmaterial till din skrivare, besök <http://solutions.brother.com> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare.

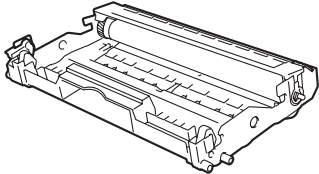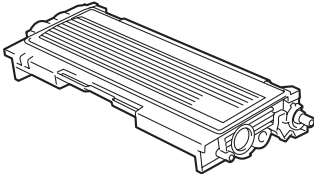Trumma	Toner
DR-2000	TN-2000
	

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

© 2005 Brother Industries, Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

Windows, Microsoft och Windows NT är inregistrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och andra länder.

Macintosh, QuickDraw, iMac och iBook är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

Postscript och Postscript Level 3 inregistrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

PaperPort och OmniPage är inregistrerade varumärken som tillhör ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager är ett registrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corporation.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd., sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan komma att ändras utan föregående varning.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följdskador) som orsakas av tillförlitelse på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Den här produkten är utformad för att användas i affärsmiljö.

brother®