

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne "Hurtigstartguide" for korrekt oppsetting og installasjon.

## Trinn 1



### Sette opp maskinen

## Trinn 2







### Installere drivere og programvaren






### Oppsettingen er fullført!


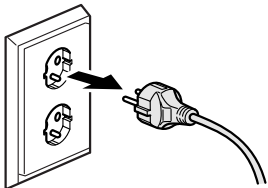

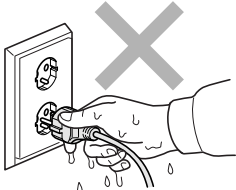

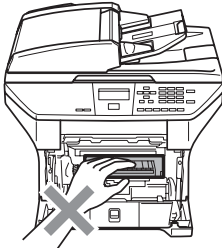
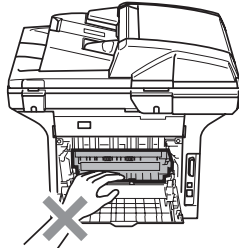

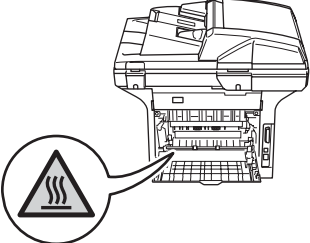
Oppbevar denne "Hurtigstartguide", Brukermanualen og den medfølgende CD-ROMen på et hensiktsmessig sted der du til enhver tid kan slå opp i dem raskt.

## Sikker bruk av maskinen

 <b>Advarsel</b> Advarsel-symbolet forteller deg hvilke forholdsregler du bør ta for å hindre personskade.	 <b>Fare for elektrisk støt</b> Symbolet for elektriske skader varsler deg om mulig elektrisk støt.	 <b>Varm overflate</b> Symbolene for varm overflate advarer deg mot å berøre maskindeler som er varme.	 <b>Forsiktig</b> Forsiktig-symbolet angir fremgangsmåter du enten må følge eller unngå for å forhindre skade på maskinen.
--	---	--	--

 <b>Feil oppsett</b> Symboler for uegnet oppsett varsler deg om utstyrsenheter og handlinger som ikke er kompatible med maskinen.	 <b>Merk</b> Merknader forteller hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan den aktuelle funksjonen fungerer sammen med andre funksjoner.	 <b>Brukermanual</b> Angir henvisninger til brukermanualen.
---	---	---

### Advarsel


 Det finnes høyspenningselektroder inni maskinen. Før du rengjør maskinen innvendig, må du passe på å trekke strømledningen ut av stikkontakten.	
 Ikke håndter pluggen med fuktige hender. Du risikerer å få elektrisk støt.	
 Når du har brukt maskinen, er noen av de innvendige delene ekstremt VARME! For å unngå skade, må du ikke plassere fingrene på områdene som er vist i illustrasjonen.	<div><b>Maskinen innvendig (Sett forfra)</b></div> <div><b>Åpne det bakre dekslet (Sett bakfra)</b></div>
 Fuserenheten er merket med en etikett merket forsiktig. Ikke fjern eller ødelegg etiketten.	




Bruk ikke støvsuger til å ta opp toner som har kommet ut. Dette kan få støvet til å antenne inne i støvsugeren, slik at det begynner å brenne. Fjern tonerstøv med en tørr, løfri klut og deponer iht. lokale bestemmelser.




Unngå personskade, og pass derfor på ikke legge hendene på kanten av maskinen under dokument- eller skannerdekselet.

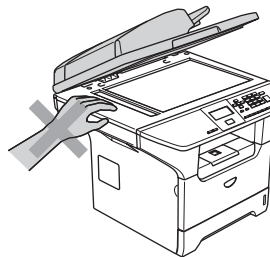

For å unngå personskade må du ikke stikke fingrene inn i det skyggelagte området på illustrasjonen.

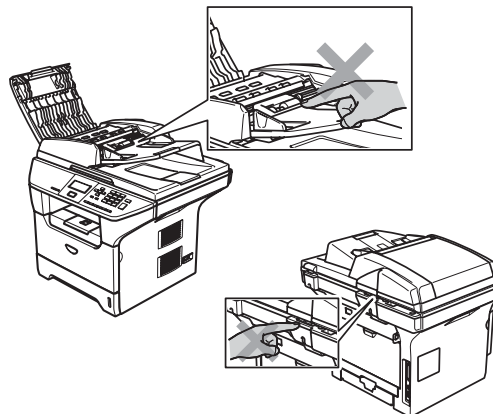

Når du flytter maskinen, må du bruke håndtakene som leveres med. IKKE bær maskinen ved å holde i underdelen.

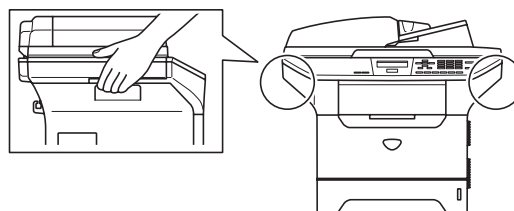

# Regulations

# brother

## Konformitetserklæring i henhold til R&TTE-direktivet

### Produsent

Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

### Produksjonsanlegg

Brother Corporation (Asia) Ltd., Brother Buji Nan Ling Factory  
Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, China

Brother erklærer herved at:

Produktbeskrivelse : Laserskriver  
Produktnavn : DCP-8060, DCP-8065DN

er i samsvar med forskriftene i de anvendte direktivene: Lavvoltsdirektivet 73/23/EEC (med endringer i 93/68/EEC) og direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC (med endringer i 91/263/EEC og 92/31/EEC og 93/68/EEC).

Harmoniserte standarder gjelder:

Sikkerhet	: EN60950-1:2001
EMC	: EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Klasse B
(elektromagnetisk kompatibilitet)	EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
	EN61000-3-2:2000
	EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Første år som CE-merking ble foretatt: 2005

Utstedt av : Brother Industries, Ltd.  
Dato : 4. oktober, 2005  
Sted : Nagoya, Japan  
Signatur :

*Takashi Maeda*  
Takashi Maeda  
Leder  
Kvalitetssikringsgruppe  
Kvalitetssikringsavdeling  
Informasjons- og dokumentasjonsselskap

## IEC 60825-1 spesifikasjoner (kun 220 til 240 V-modeller)

Denne maskinen er et klasse 1 laserprodukt ifølge definisjonen i IEC 60825-1 spesifikasjonene. Etiketten som er gjengitt nedenfor, er festet på maskinen i alle land der dette er nødvendig.



Denne maskinen har en klasse 3B laserdiode som utstråler usynlig laserstråling i skannerenheten. Skannerenheten bør ikke åpnes under noen omstendighet.



### Advarsel

Bruk av kontrollere, justeringer eller utførelse av prosedyrer annet enn det som er spesifisert her, kan resultere i farlig stråling.

### Innvendig laserstråling

Maks. strålingseffekt : 5 mW  
Bølgelengde : 770 - 810 nm  
Laserklasse : Klasse 3B



### Advarsel

## VIKTIG - for din sikkerhet

For å sikre trygg drift må den medfølgende jordingspluggen bare plugges inn i en standard jordet kontakt som er skikkelig jordet gjennom det elektriske kabelopplegget i bygningen.

Eventuelle forlengerkabler som benyttes sammen med utstyret skal være treledere og korrekt kablet for å gi forskriftsmessig jordforbindelse. Feil type forlengerkabler kan føre til personskader og ødelegge utstyret.

Det faktum at utstyret fungerer tilfredsstillende, vil ikke nødvendigvis innebære at strømforbindelsen er jordet og at installasjonen er helt sikker. Hvis du ikke er sikker på om strømtilførselen er jordet, bør du, for din egen sikkerhets skyld, ta kontakt med en autorisert elektriker.

### Frakobling

Denne produktet må installeres i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt. I nødstilfeller må du trekke støpslet ut av stikkkontakten for å gjøre produktet helt strømløst.

### IT-strømforsyningssystem

Denne produktet er også konstruert for IT-strømforsyningssystemer med fase-til-fase-spenning på 230 V.

### Advarsel, denne maskinen må være jordet.

Kablene i strømledningen er farget i henhold til følgende kode:

Grønn og gul:	Jord
Blå:	Nøytral
Brun:	Strømførende

Hvis det er tvil må du ta kontakt med en kvalifisert elektriker.


### Radiostøy (gjelder kun 220-240 V-modeller)

Denne maskinen tilfredsstiller EN55022 (CISPR-publikasjon 22)/Klasse B. Før du tar i bruk denne produktet, må du kontrollere at følgende grensesnittkabler benyttes.


1. En skjermet parallell grensesnittkabel med tvunnet parkabler og som er merket "IEEE 1284 compliant".
2. En USB-kabel.

Kabelen må ikke være lenger enn 2 meter.

## Komponenter i esken

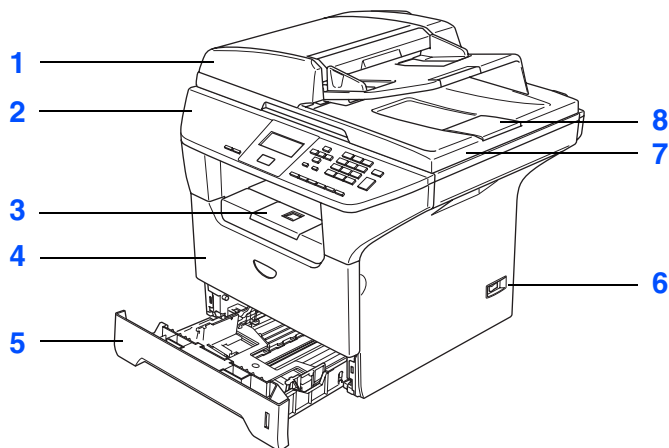

- |   |  |
|---|--|
| 1. Automatisk dokumentmater (ADF)   | 5. Papirskuff                                      |
| 2. Kontrollpanel  | 6. Strømbryter                                     |
| 3. Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden ned<br>Klaff på papirstøtten (støtteklaff) | 7. Dokumentdeksel                                  |
| 4. Frontdeksel  | 8. Klaff på forlengelsen på dokumentutgangsstøtten |




**Hurtigstartguide**



**CD-plater  
for Windows®  
for Macintosh®**




**Strømledning  
Gjelder Danmark  
For andre**

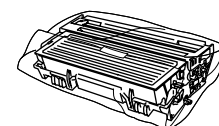


**Trommelenhet  
(inkludert tonerkassett)**

Komponentene i esken kan variere fra land til land.  
Ta vare på all emballasjen og esken.



### **For danske brukere:**

Strømledningen som følger med denne maskinen er en jordnet tre pins plugg. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.




### **For svenske, norske og finske kunder:**

Strømledningen som følger med denne maskinen er i jordnet utførelse. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør


- For å kunne bruke maskinen på sikker måte, må strømkabelen brukes i et jordnet uttak. Uttak som ikke er jordnet kan forårsake støt og støy på annet utstyr.
- Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Vennligst kjøp den egnede grensesnittkabelen for det grensesnittet du har til hensikt å bruke (parallell, USB eller nettverk).
- Du må IKKE koble grensesnittkabelen til enda. Grensesnittkablene kobles til under installasjon av programvaren.
- USB-grensesnittkabel  
Forsikre deg om at du benytter en USB 2.0 grensesnittkabel som ikke er lenger enn 2,0 meter. Når du bruker en USB-kabel, må du passe på at du kobler den til USB-porten på datamaskinen og ikke til en USB-port på et tastatur eller USB-hub uten strømforsyning.
- Parallellgrensesnittkabel  
Når du bruker en Parallellgrensesnittkabel, må du passe på at den ikke er lengre enn 2,0 meter. Bruk en skjermet kabel som er IEEE 1284-kompatibel.
- Nettverkskabel (kun DCP-8065DN)  
Bruk en vanlig Cat 5 (eller høyere) nettverkskabel for 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

# Kontrollpanel

## DCP-8060

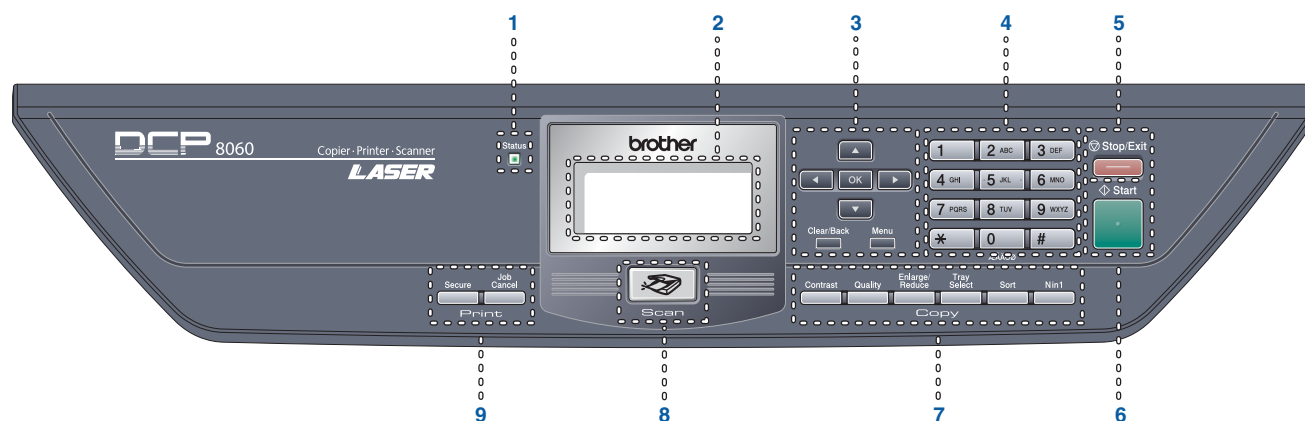

## DCP-8065DN

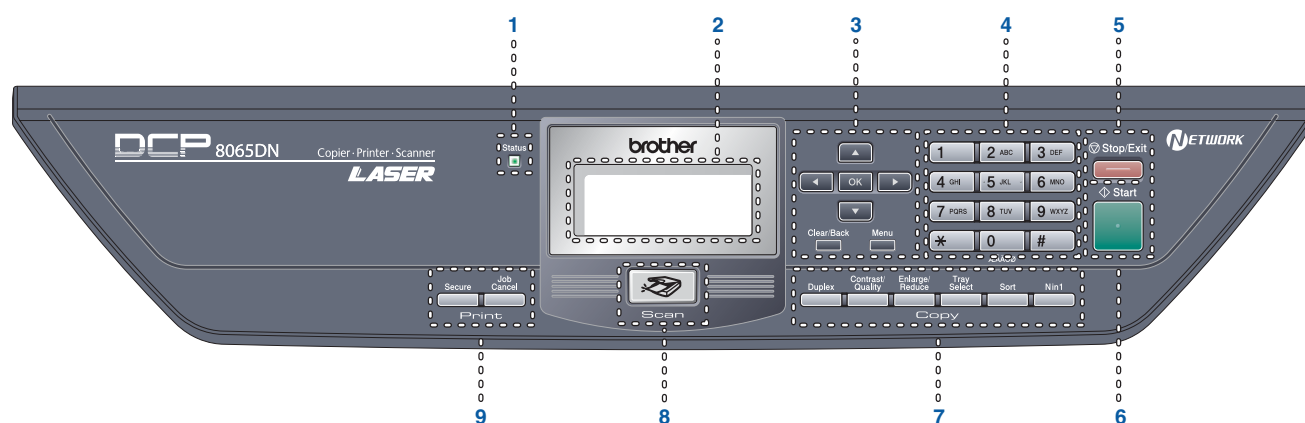

1	Statusindikator	2	Display (LCD)	3	Menytaster
4	Talltastatur	5	Stopp-/Avsluttast	6	Start-tast (Start)
7	Kopitaster (Copy)	8	Skann-tasten	9	Utskriftstaster (Print)



Les mer om dette under "Oversikt over kontrollpanelet" i kapittel 1 i brukermanualen.

## Trinn 1

## Sette opp maskinen

1. Installer trommelen og tonerkassettenheten .....	4
2. Legge papir i papirskuffen .....	5
3. Frigjøre skannerlåsen .....	6
4. Koble til strømledningen .....	6
5. Velge språket .....	7
6. Justere displayets kontrast .....	7

## Trinn 2

## Installere drivere og programvaren

Medfølgende CD "MFL-Pro Suite" .....	8
For brukere av USB-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition) ...	10
For brukere av parallellgrensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition) ...	12
For brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0 .....	15
For brukere av en nettverksgrensesnittkabel (kun DCP-8065DN) (For Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition) ...	17
For brukere av USB-grensesnittkabel .....	20
■ For brukere av Mac OS® 9.1 til 9.2 .....	20
■ For av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere .....	22
For brukere av nettverksgrensesnittkabel (kun DCP-8065DN) .....	25
■ For brukere av Mac OS® 9.1 til 9.2 .....	25
■ For av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere .....	27

### ■ For nettverksbrukere og administratorer (kun DCP-8065DN)

BRAdmin Professional konfigurasjonsverktøy (For Windows® brukere) .....	30
BRAdmin Light konfigurasjonsverktøy (For Mac OS® X brukere) .....	32

### ■ Forbruksmateriell og tilleggsutstyr


Tilleggsutstyr .....	33
Forbruksmateriell .....	33

# Trinn 1 Sette opp maskinen



## 1 Installer trommelen og tonerkassettenheten




**Koble IKKE til grensesnittkabelen. Grensesnittkablene kobles til under installasjon av programvaren.**

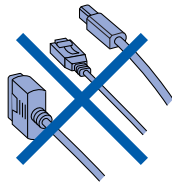


- 1 Åpne frontdekselet ved å trykke på frontdekselets (1) utløserknapp.

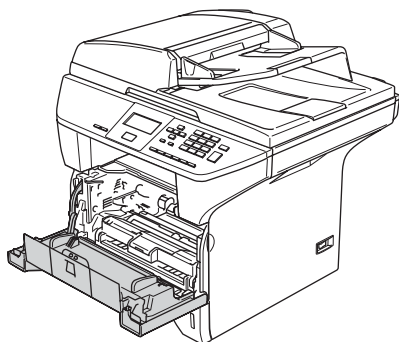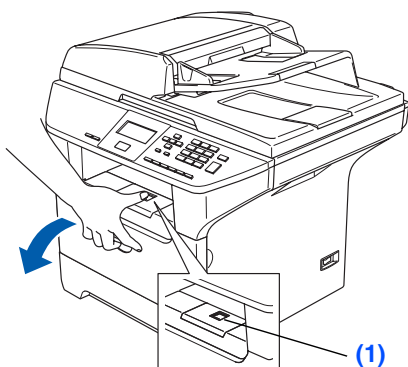


- 2 Pakk ut trommelenheten og tonerkassettenheten.

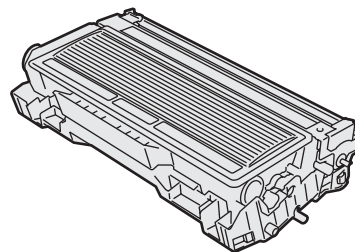


- 3 Rist enheten forsiktig fra side til side flere ganger for å fordele toneren jevnt på innsiden av kassetten.

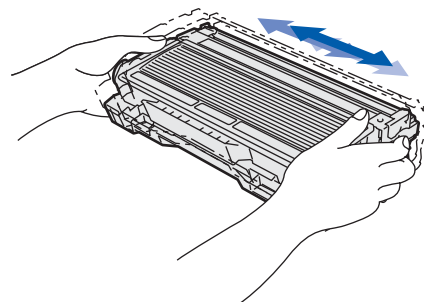

- 4 Sett trommelen og tonerkassetten inn i maskinen inntil den klikker på plass.

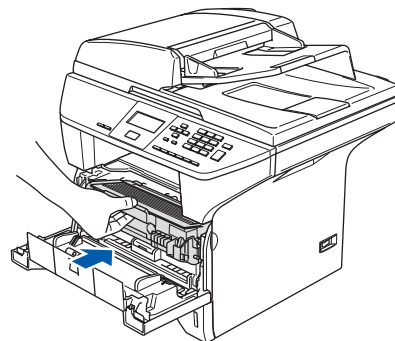


- 5 Lukk maskinens frontdeksel.

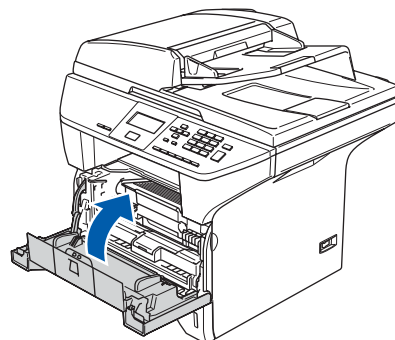





## 2 Legge papir i papirskuffen


- 1 Trekk skuffen helt ut av maskinen.

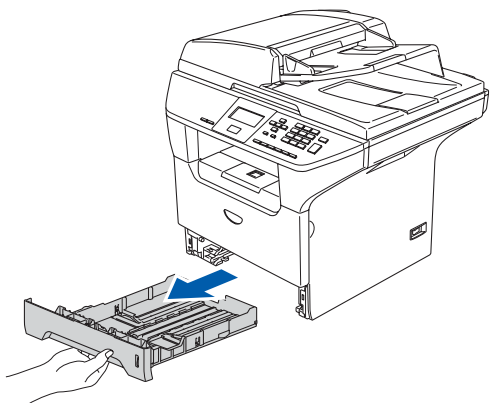


- 2 Trykk på den blå utløserhendelen samtidig som du skyver papirførerne (1) slik at de tilpasses størrelsen på papiret. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene.

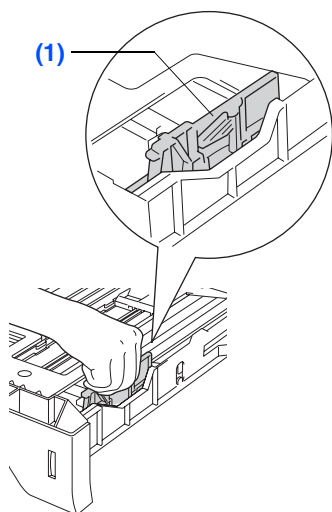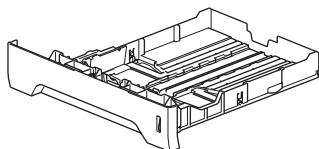


- 3 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating.

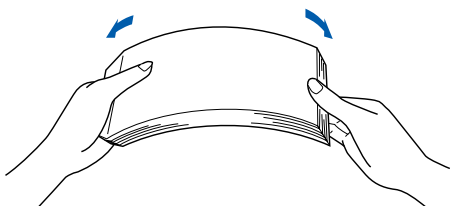


- 4 Putt papiret i papirskuffen. Kontroller om papiret ligger flatt i skuffen, og under merket for maksimal påfylling (1).

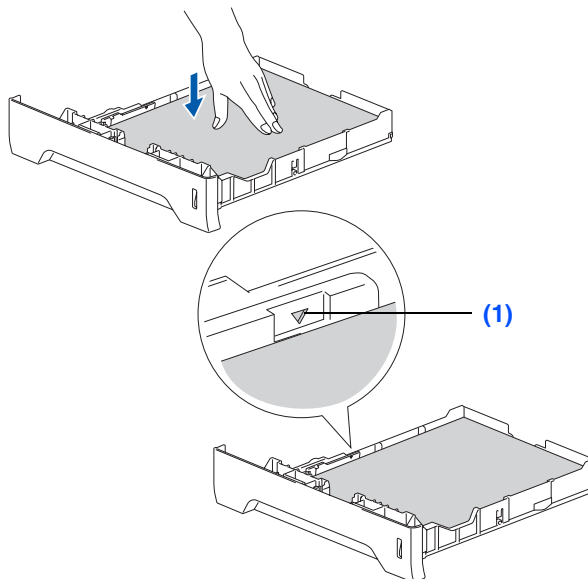

- 5 Skyv papirskuffen helt inn i maskinen igjen og vipp ut klaffen på papirstøtten (1) før du bruker maskinen.

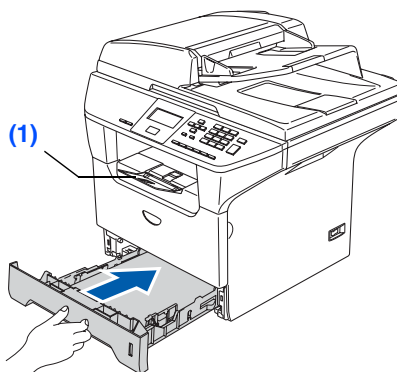

 Les mer om papirspesifikasjoner som støttes i kapittel 2 "Papir og andre media som kan brukes" i Brukermanualen.

Sette opp maskinen

Windows® USB

Windows® parallell

Windows NT® 4.0 Parallell

Windows® -nettverk

Macintosh® USB


Macintosh® nettverk

Nettverksadministratorer

# Trinn 1 Sette opp maskinen

## 3 Frigjøre skannerlåsen

- 1 Trykk hendelen (1) i retningen som vises for å låse opp skanneren. (den grå låsehendelen på skanneren finner du bakerst til venstre, under dokumentdekselet (2)).

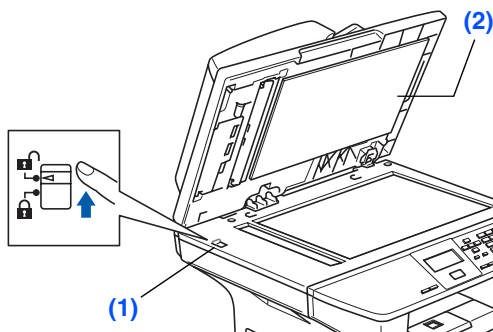


## 4 Koble til strømledningen



Du må ikke koble til parallell- eller USB-kabelen ennå.

- 1 Sørg for at strømbryteren er slått av. Koble strømledningen til maskinen.

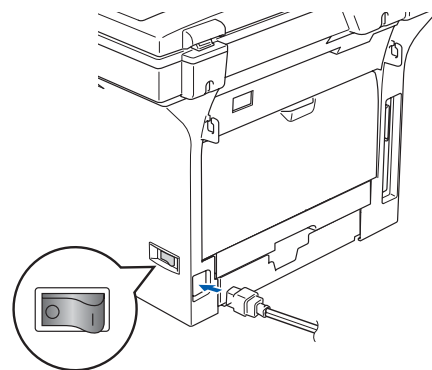

- 2 Sett støpselet inn i en ledig stikkontakt. Slå på strømbryteren.



Dersom **Skanner låst** vises på skjermen, må du umiddelbart frigjøre skannerlåsen og trykke **Stop/Exit**. (Se "Frigjøre skannerlåsen" på side 6.)

## 5 Velge språket

- 1 Etter at du har slått på strømbryteren, viser displayet;



Trykk eller for å velge språk og trykk **OK**.

- 2 Displayet ber deg bekrefte valget.



Hvis displayet viser korrekt språk, trykk **1**.

—**ELLER**—

Tast **2** for å gå tilbake til trinn **1** for å velge språket igjen.



*Hvis du har valgt feil språk, kan du endre språk fra kontrollpanelmenyen til maskinen. (Les mer om dette under "Hvordan endre språk på skjermen" i kapittel C i brukermanualen.)*

## 6 Justere displayets kontrast

Du kan endre kontrasten for å få displayet lysere eller mørkere.

- 1 Trykk **Menu**.
- 2 Trykk **1**.
- 3 Trykk **6**.
- 4 Trykk for å øke kontrasten.  
—**ELLER**—  
Trykk for å redusere kontrasten.  
Trykk **OK**.

Sette opp maskinen

Windows®  
USB

Windows®  
parallel

Windows  
NT® 4.0  
Parallel

Windows®  
-nettverk

Macintosh®  
USB

Macintosh®  
nettverk


Nettverks  
administratorer

Gå til neste side for å  
Installere drivere og programvaren

## Medfølgende CD “MFL-Pro Suite”

CDen inneholder følgende:

### Windows®

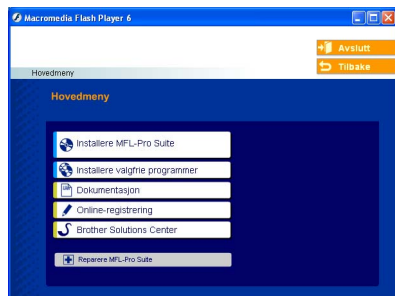

#### Installere MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite programvaren og multifunksjonsdrivere.



#### Installere valgfrie programmer

Du kan installere ekstra MFL-Pro Suite hjelpeprogrammer.



#### Dokumentasjon

Vise brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format (visningsprogram inkludert). Brukermanualen på CD-ROM platen inneholder Programvarehåndboken og Brukerhåndboken for nettverket som er tilgjengelig når du kobler maskinen til en datamaskin (for eksempel for skanning, utskrift og nettverksdetaljer).



#### Online-registrering

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere maskinen.



#### Brother Solutions Center

Brother kontaktinformasjon og lenker til nettsted for siste nyheter og støtte.



#### Reparere MFL-Pro Suite

(Kun for brukere med USB-kabel og parallellkabel)

Hvis du får feilmeldinger når du installerer MFL-Pro Suite, kan du benytte denne funksjonen til å automatisk reparere og reinstallere programvaren.



MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® SE med OCR og True Type® skrifer. PaperPort® SE er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter.

### Macintosh®



#### Start Here OS 9.1-9.2

Du kan installere skriverdriveren, skannerdriveren og Presto!® PageManager® for Mac OS® 9.1 - 9.2.



#### Start Here OSX

Du kan installere MFL-Pro Suite, som inkluderer driverne for skriveren, skanneren og Brother ControlCenter2 for Mac OS® 10.2.4 eller høyere. Du kan også installere Presto!® PageManager® for å legge til OCR-funksjoner til Brother ControlCenter2 og skanne, dele og organisere bilder og dokumenter på en enkel måte.



#### Readme.html

Her kan du få viktig informasjon og tips om feilsøking.



#### Documentation

Vise brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format (visningsprogram inkludert). Brukermanualen på CD-ROM platen inneholder Programvarehåndboken og Brukerhåndboken for nettverket som er tilgjengelig når du kobler maskinen til en datamaskin (for eksempel for skanning, utskrift og nettverksdetaljer).



#### Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt – vanlige spørsmål (FAQ), brukermanualer, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



#### On-Line Registration

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere maskinen.

Følg instruksene på denne siden for operativsystemet og grensesnittkabelen som du bruker.  
Hvis du vil ha de nyeste driverne og de beste løsninger og svar på eventuelle problemer og spørsmål, besøk  
Brother Solutions Center direkte fra driveren eller gå til <http://solutions.brother.com>

Sette opp  
maskinen

Windows®



**For brukere av USB-grensesnittkabel .....Gå til side 10**  
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)

Windows®  
USB



**For brukere av parallellgrensesnittkabel .....Gå til side 12**  
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)

Windows®  
parallell



**Brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0.....Gå til side 15**  
(for brukere av parallellgrensesnittkabel)

Windows  
NT® 4.0  
Parallell



**Brukere av nettverksgrensesnittkabel .....Gå til side 17**  
(kun DCP-8065DN)

Windows®  
-nettverk

Macintosh®



**Brukere av USB-grensesnittkabel**

- For Mac OS® 9.1 til 9.2 .....Gå til side 20
- For brukere av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere.....Gå til side 22

Macintosh®  
USB



**For brukere av nettverksgrensesnittkabel (kun DCP-8065DN)**

- For Mac OS® 9.1 til 9.2 .....Gå til side 25
- For brukere av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere.....Gå til side 27

Macintosh®  
nettverk

**For nettverksbrukere og administratorer .....Gå til side 30**

Nettverks  
administratorer

# Trinn 2 Installere drivere og programvaren



## For brukere av USB-grensesnittkabel



(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)

**Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under “Sette opp maskinen” på sidene 4 - 7.**



Lukk alle applikasjoner som kjører før du installerer MFL-Pro pakken.


- 1 Slå av maskinen og trekk ut støpslet av stikkkontakten (og også koble kabelen fra datamaskinen hvis du allerede er tilkoblet).

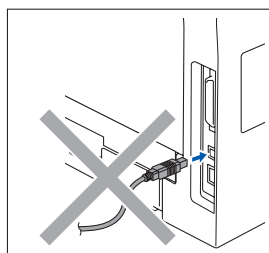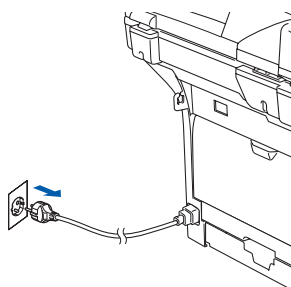

- 2 Slå på datamaskinen. (I Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition må du være logget på som administrator.)
- 3 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.




- 4 CD-ens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.

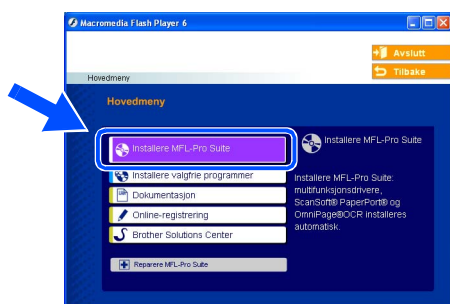


Hvis du ikke får frem dette vinduet, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre programmet **setup.exe** i rotkatalogen på Brother-CDen.

- 5 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.

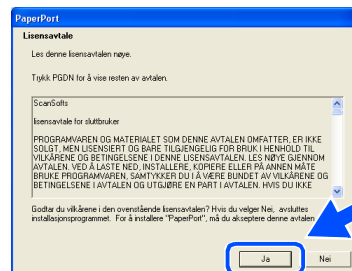


Installasjonen av PaperPort® SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.


- 6 Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

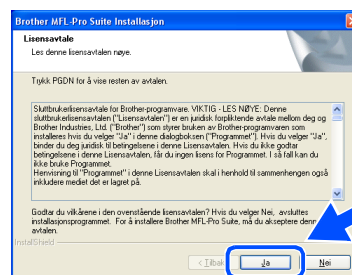

- 7 Velg **Standard** (DCP-8060) eller **Lokal tilkobling** (DCP-8065DN) og klikk **Neste**. Installasjonen fortsetter.

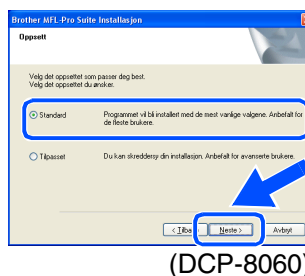

(DCP-8060)

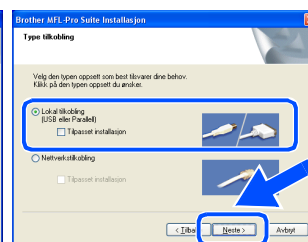


(DCP-8065DN)




Hvis du ønsker å installere PS-drivern (BR-Script 3 skriverdriver), må du velge **Tilpasset installasjon** og følge instruksjonene på skjermen. Nå skjermbildet **Velg komponenter** vises, må du kontrollere **PS Printer Driver**, og deretter følge instruksene på skjermen.

- 8 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til maskinen.

(For Windows® XP)

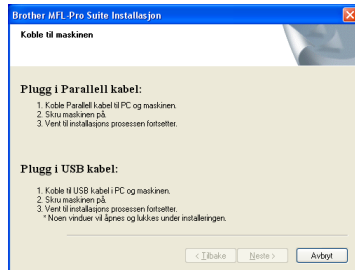


(For Windows® 98/98SE/Me/2000)

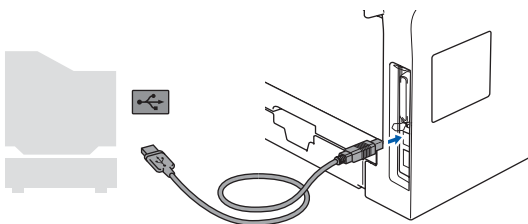

**!** Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.

- 9 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

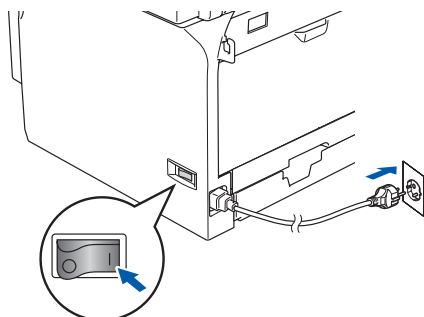


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installeringsskjermbildene vises i tur og orden. Vent litt, det tar noen få sekunder før skjermbildene vises.



**IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installasjonen.**

- 10 Når registreringsskjermbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

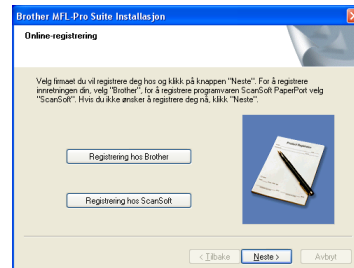

- 11 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.  
(Etter at du har startet datamaskinen på nytt, må du i Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition være logget på med administratorrettigheter.)



Når datamaskinen har utført en ny oppstart, vil **installasjonsdiagnose** starte automatisk. Hvis installasjonen mislyktes, vil resultatvinduet for installasjonen vises. Hvis **installasjonsdiagnose** viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under **Start/Alle programmer (Programmer)/Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX** (hvor XXXX er ditt modellnavn).

- OK!** MFL-Pro Suite (inklusive driverne for skriveren og skanneren) er installert, og hele installeringen er nå fullført.



# Trinn 2 Installere drivere og programvaren



## For brukere av parallellgrensesnittkabel



(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)

**Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under “Sette opp maskinen” på sidene 4 - 7.**



Lukk alle applikasjoner som kjører før du installerer MFL-Pro pakken.


- 1 Slå av maskinen og trekk ut støpslet av stikkkontakten (og også koble kabelen fra datamaskinen hvis du allerede er tilkoblet).

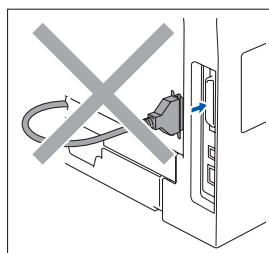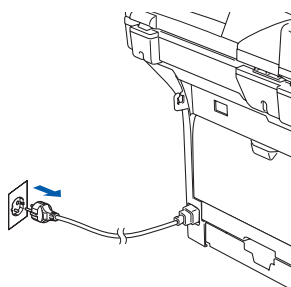

- 2 Slå på datamaskinen. (I Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition må du være logget på som administrator.)
- 3 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.




- 4 CD-ens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.

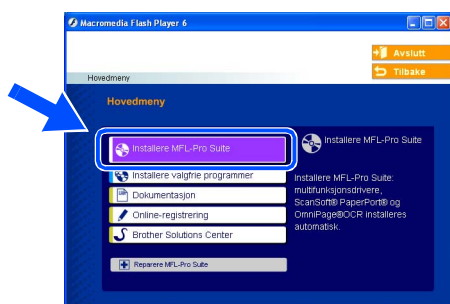


Hvis du ikke får frem dette vinduet, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre programmet **setup.exe** i rotkatalogen på Brother-CDen.

- 5 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.

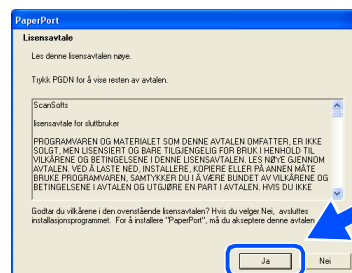


Installasjonen av PaperPort® SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.


- 6 Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

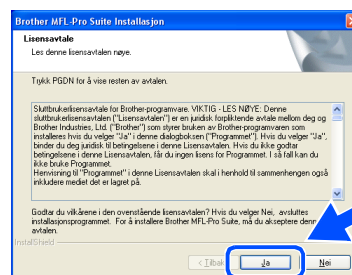

- 7 Velg **Standard** (DCP-8060) eller **Lokal tilkobling** (DCP-8065DN) og klikk **Neste**. Installasjonen fortsetter.

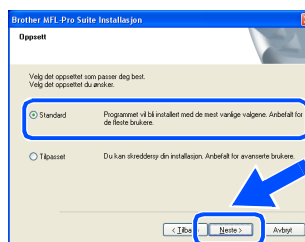

(DCP-8060)

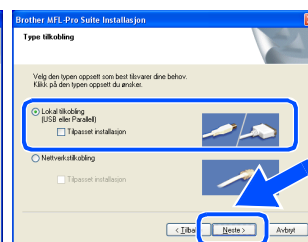

(DCP-8065DN)




Hvis du ønsker å installere PS-drivern (BR-Script 3 skriverdriver), må du velge **Tilpasset installasjon** og følge instruksjonene på skjermen. Nå skjermbildet **Velg komponenter** vises, må du kontrollere **PS Printer Driver**, og deretter følge instruksene på skjermen.



- 8 Når du får frem dette skjermbildet, kobler du den parallellgrensesnittkabelen til PCen og deretter til maskinen.


(For Windows® XP)

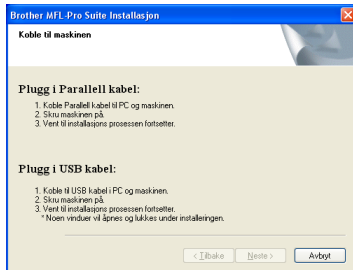


(For Windows® 98/98SE/Me/2000)



**Koble IKKE til strømkabelen før du kobler til parallellgrensesnittkabelen. Det kan skade maskinen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.**

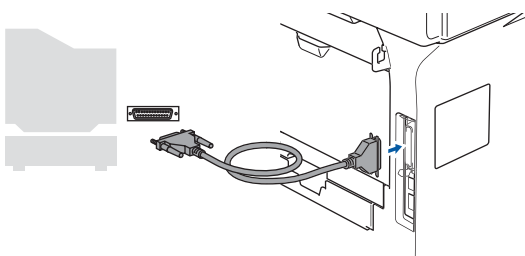

- 9 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

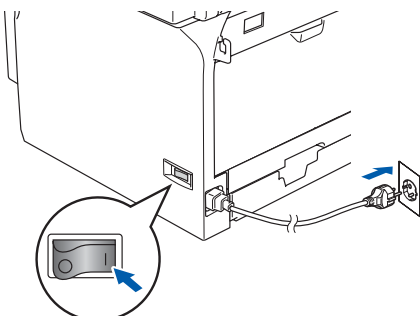

- 10 Brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional, klikk **Neste**.




Hvis du bruker Windows® XP, må du vente en stund; da installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installerings skjermbildene vises i tur og orden.




**IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installasjonen.**

- 11 Når registreringsskjermbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

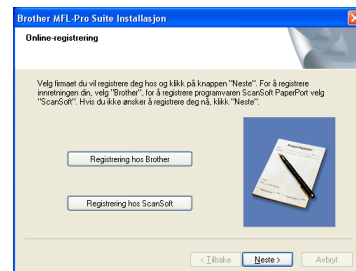

- 12 Når denne dialogboksen vises, klikker du **Fullfør** og venter til PCen har startet Windows® på nytt. Deretter fortsetter installasjonen automatisk.

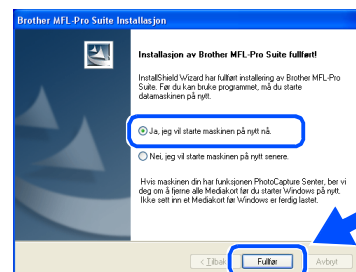

Fortsetter...

# Trinn 2 Installere drivere og programvaren



## For brukere av parallellgrensesnittkabel

(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)

- 13 Når datamaskinen har utført en ny oppstart, begynner installasjonen av Brother-drivene automatisk. Følg instruksjonene på skjermen.  
(I Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition må du være logget på som administrator.)



Når datamaskinen har utført en ny oppstart, vil **installasjonsdiagnose** starte automatisk. Hvis installasjonen mislyktes, vil resultatvinduet for installasjonen vises. Hvis **installasjonsdiagnose** viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under **Start/Alle programmer (Programmer)/ Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX** (hvor XXXX er ditt modellnavn).

- OK! **MFL-Pro Suite (inklusive driverne for skriveren og skanneren) er installert, og hele installeringen er nå fullført.**

## For brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under “Sette opp maskinen” på sidene 4 - 7.




Lukk alle applikasjoner som kjører før du installerer MFL-Pro pakken.

- 1 Slå av maskinen og trekk ut strømledningen fra kontakten.
- 2 Slå på maskinen.  
Du må være logget på som administrator.




**Koble IKKE til strømkabelen før du kobler til parallellgrensesnittkabelen. Det kan skade maskinen.**

- 3 Koble den parallellgrensesnittkabelen til PCen og deretter til maskinen.

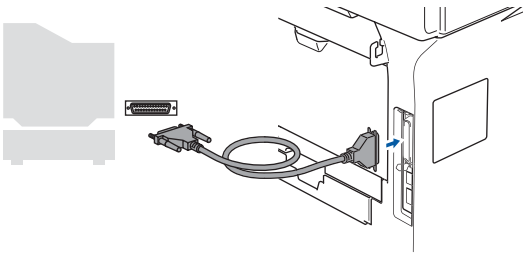

Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.


- 4 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

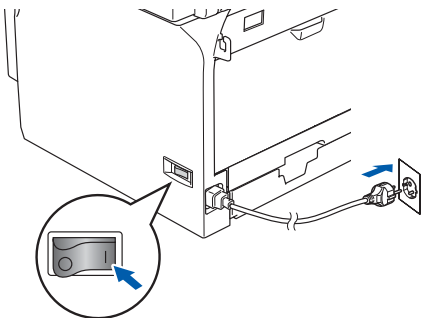

- 5 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.




- 6 CD-ens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.

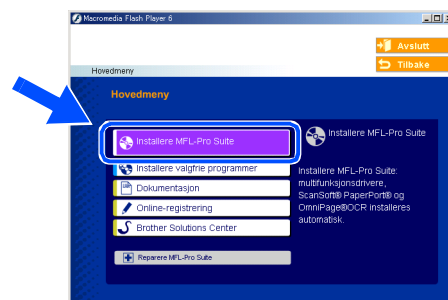

Hvis du ikke får frem dette vinduet, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre programmet **setup.exe** i rotkatalogen på Brother-CDen.

- 7 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.

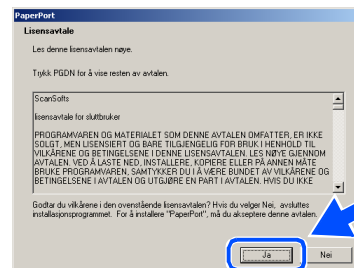

Installasjonen av PaperPort® SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.

Sette opp maskinen

Windows® parallell

Windows NT® 4.0 Parallell

Installere drivere og programvaren


Nettverksadministratorer

Fortsetter...


# Trinn 2 Installere drivere og programvaren


## For brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0

- 8 Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

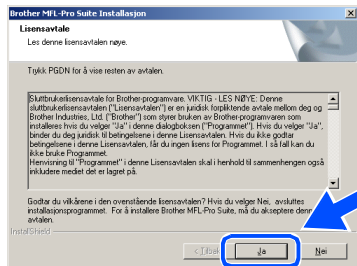


- 9 Velg **Standard** (DCP-8060) eller **Lokal tilkobling** (DCP-8065DN) og klikk **Neste**. Installasjonen fortsetter.

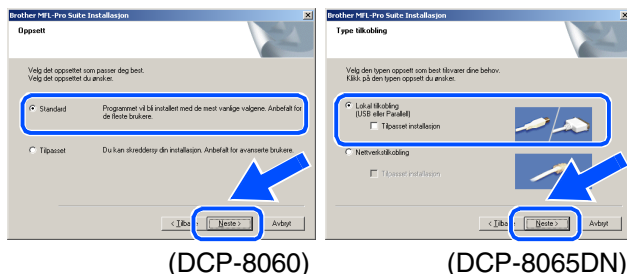

 Hvis du ønsker å installere PS-drivern (BR-Script 3 skriverdriver), må du velge **Tilpasset installasjon** og følge instruksjonene på skjermen. Nå skjermbildet **Velg komponenter** vises, må du kontrollere **PS Printer Driver**, og deretter følge instruksene på skjermen.


- 10 Når registreringsskjermbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

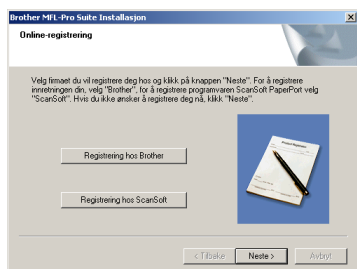


- 11 Klikk på **Fullfør** og vent til datamaskinen har startet Windows® på nytt og fortsetter installasjonen.

(Du må være logget på med administratorrettigheter.)



 Når datamaskinen har utført en ny oppstart, vil **installasjonsdiagnose** starte automatisk. Hvis installasjonen mislyktes, vil resultatvinduet for installasjonen vises. Hvis **installasjonsdiagnose** viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under **Start/Programmer/Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX** (hvor XXXX er ditt modellnavn).


 **MFL-Pro Suite** (inklusive driverne for skriveren og skanneren) er installert, og hele installeringen er nå fullført.




## For brukere av en nettverksgrensesnittkabel (kun DCP-8065DN) (For Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under “Sette opp maskinen” på sidene 4 - 7.

- 1 Slå av maskinen og trekk ut strømledningen fra kontakten.
- 2 Koble nettverksgrensesnittkabelen til maskinen og deretter til en ledig port på HUB-en.

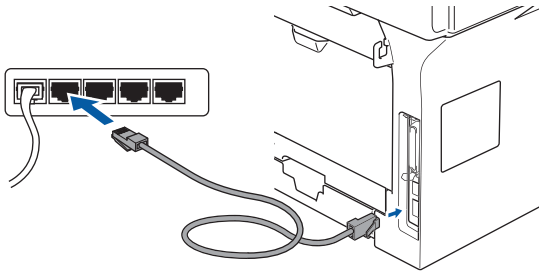

- 3 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

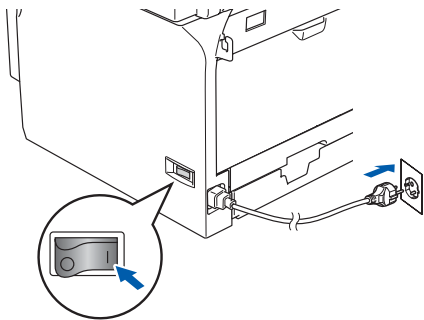

- 4 Slå på datamaskinen.  
(I Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows NT® må du være logget på som administrator.) Lukk alle applikasjoner som kjører før du installerer MFL-Pro Suite.




*Før installeringen, og hvis du bruker programvare for personlig brannmur, deaktiverer du denne først. Når du er sikker på at du er klar til å ta utskrift etter installeringen, kan du starte brannmuren på nytt.*

- 5 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.




- 6 CD-ens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.

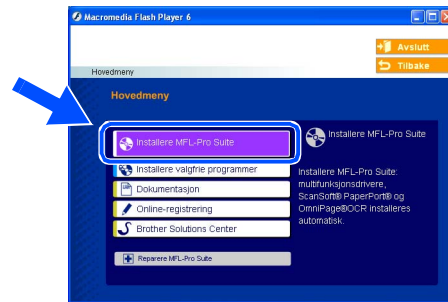


*Hvis du ikke får frem dette vinduet, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre programmet **setup.exe** i rotkatalogen på Brother-CDen.*

- 7 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.

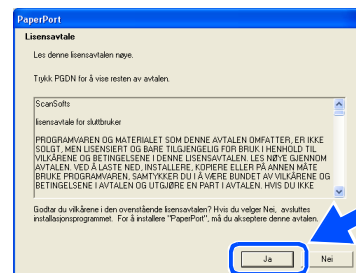

Installasjonen av PaperPort® SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.

- 8 Når lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suiten vises, må du lese avtalen, og deretter klikke **Ja** hvis du godtar avtalens betingelser.

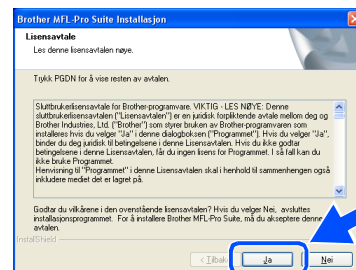


Fortsetter...

# Trinn 2 Installere drivere og programvaren



## For brukere av en nettverksgrensesnittkabel (kun DCP-8065DN) (For Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)

- 9 Velg **Nettverkstilkobling** og klikk **Neste**.

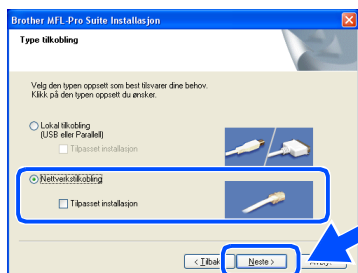


Hvis du ønsker å installere PS-drivern (Brothers BR-Script Driver), må du velge **Tilpasset installasjon** og følge instruksjonene på skjermen. Nå skjermbildet **Velg komponenter** vises, må du kontrollere **PS Printer Driver**, og deretter følge instruksene på skjermen.

- 10 Installeringen av Brother-drivene starter automatisk. Installeringsskjermbildene vises i tur og orden. Vent litt, det tar noen få sekunder før skjermbildene vises.



**IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installasjonen.**

- 11 Hvis maskinen er konfigurert for nettverket ditt, velger du maskin fra listen og klikker på **Neste**.

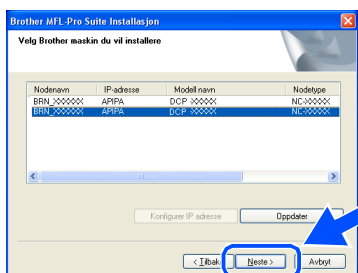


Dette vinduet vises ikke hvis bare en Brother-modell tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk.

- 12 Hvis maskinen ikke er konfigurert for bruk på nettverket ditt, vil følgende skjerm bilde vises.



Klikk på **OK**. **Konfigurer IP adresse**-vinduet åpnes. Legg inn nødvendig IP-adresseinformasjon for nettverket ditt ved å følge instruksjonene som gis på displayet.

- 13 Når registreringsskjermbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

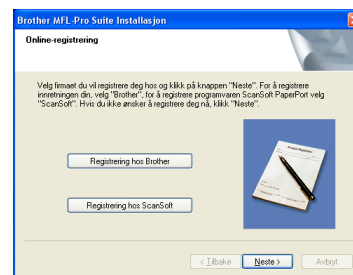

- 14 Klikk på **Fullfør** for å starte maskinen på nytt.  
(I Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows NT® må du være logget på som administrator.)



**MFL-Pro Suite (inklusive Brother nettverksdrivere for skriveren og leveringskanneren) er installert, og hele installeringen er nå fullført.**





■ Når datamaskinen har utført en ny oppstart, vil **installasjonsdiagnose** starte automatisk. Hvis installasjonen mislyktes, vil resultatvinduet for installasjonen vises. Hvis **installasjonsdiagnose** viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under **Start/Alle programmer (Programmer)/Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX** (hvor XXXX er ditt modellnavn).


■ Med en gang du er sikker på at du kan skrive ut etter installeringen, start opp programvaren for personlig brannmur igjen.

■ Brannmuringstillingene på PC-en kan avslå den nødvendige nettverkstilkobling for nettverksskanning.

Følg instruksjonene nedenfor for å konfigurere brannmuren. Hvis du benytter et personlig brannmurprogram, se brukermanualen for programmet eller kontakt produsenten av programvaren.

■ For brukere av Windows® XP SP2:

- 1) Klikk på **Start**-knappen, **Kontrollpanel** og deretter **Windows-brannmur**. Sjekk at brannmuren er slått på ved at haken på kategorien **Generelt** er haket av.
- 2) Klikk på kategorien **Avansert** og deretter på knappen **Innstillinger....**

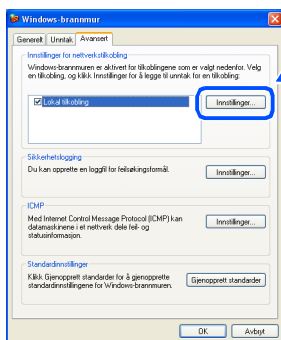

3) Klikk på **Legg til**.

4) Legg til port 54925 for nettverksskanning ved hjelp av informasjonen nedenfor:


- 1) I **Beskrivelse av tjeneste**: - Skriv inn hvilken som helst beskrivelse, f.eks. "Brother skanner" (uten hermetegnene).
- 2) I **Navnet eller IP-adressen (for eksempel 192.168.0.12) til datamaskinen som er vert for denne tjensten på nettverket**: - Skriv inn "Localhost" (uten hermetegnene).

3) I **Eksternt portnummer for denne tjenesten**: - Skriv inn "54925" (uten hermetegnene).

4) I **Internt portnummer for denne tjenesten**: - Skriv inn "54925" (uten hermetegnene).

5) Kontroller at **UDP** er valgt.

6) Klikk **OK**.

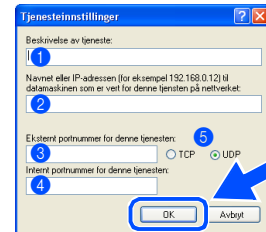

5) Hvis du fortsatt har problemer med nettverkstilkoblingen, må du klikke på **Legg til**.

6) Legg til port 137 for nettverksskanning ved hjelp av informasjonen nedenfor:

- 1) I **Beskrivelse av tjeneste**: - Skriv inn hvilken som helst beskrivelse, f.eks. "Brother-port" (uten hermetegnene).
- 2) I **Navnet eller IP-adressen (for eksempel 192.168.0.12) til datamaskinen som er vert for denne tjensten på nettverket**: - Skriv inn "Localhost" (uten hermetegnene).
- 3) I **Eksternt portnummer for denne tjenesten**: - Skriv inn "137" (uten hermetegnene).
- 4) I **Internt portnummer for denne tjenesten**: - Skriv inn "137" (uten hermetegnene).
- 5) Kontroller at **UDP** er valgt.
- 6) Klikk **OK**.
- 7) Forsikre deg om at den nye innstillingen er lagt til og valgt, og klikk deretter **OK**.



■ I nettverksinstallasjoner er ikke alternativet **Reparere MFL-Pro Suite** alternativet på hovedmenyen støttet.

■ Se i programvare-, og nettverksveiledningen på CD-platen for mer informasjon rundt konfigurering av avanserte nettverksfunksjoner som LDAP og Skann til FTP.


# Trinn 2 Installere drivere og programvaren

## For brukere av USB-grensesnittkabel

### For brukere av Mac OS® 9.1 til 9.2

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under “Sette opp maskinen” på sidene 4 - 7.


- 1 Slå av maskinen og trekk ut støpslet av stikkontakten (og også koble kabelen fra din Macintosh® hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel).

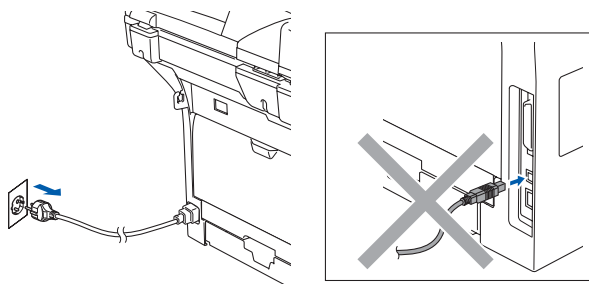

- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CDen for Macintosh® inn i CD-ROM-stasjonen.




- 4 Dobbelklikk **Start Here OS 9.1-9.2**-ikonet for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.

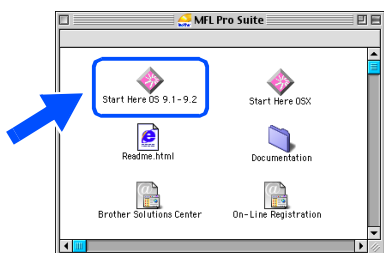

- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** Installer.




- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.
- 7 Koble USB-grensesnittkabelen til Macintosh®-maskinen, og koble den så til maskinen.

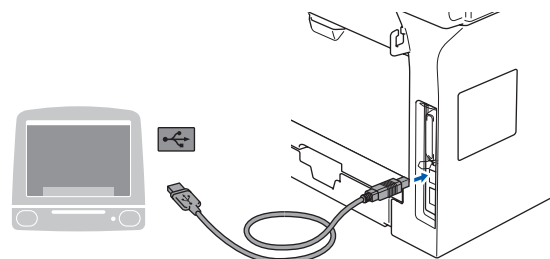

**!** Du må IKKE koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen.

- 8 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

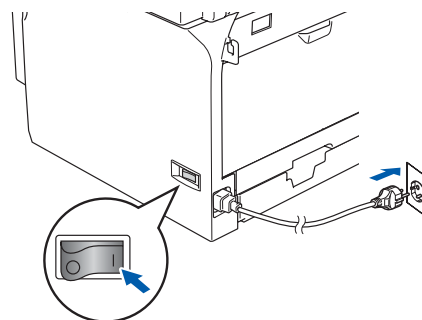


- 9 Fra Apple®-menyen klikker du **Velger**.





- 10 Klikk på **Brother Laser**-ikonet. På høyre side av **Velger**, velger du maskinen du ønsker å skrive til. Lukk **Velger**.

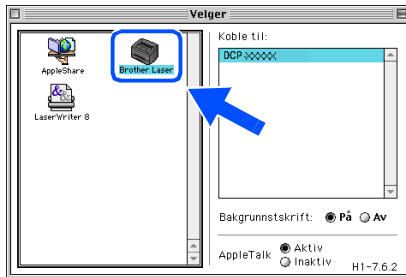

- OK! **MFL-Pro** suiten, skriver- og skannerdriveren er installert.



*ControlCenter2 er ikke tilgjengelig i Mac OS® 9.1 til 9.2.*

- 11 For å installere Presto!® PageManager® klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksjonene som gis på skjermen.



*Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto!® PageManager®.*

- OK! **Presto!® PageManager®** er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

## For brukere av USB-grensesnittkabel


### For av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under “Sette opp maskinen” på sidene 4 - 7.



For Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3 brukere, vennligst oppgrader til Mac OS® X 10.2.4 eller nyere.  
(For den siste informasjonen for Mac OS® X, besøk <http://solutions.brother.com>)

- 1 Slå av maskinen og trekk ut støpslet av stikkontakten (og også koble kabelen fra din Macintosh® hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel).

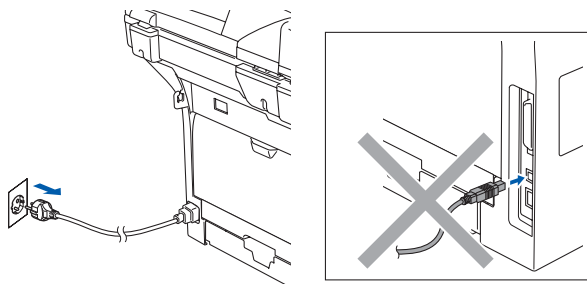

- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CDen for Macintosh® inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX**-ikonet for å installere driverne og MFL-Pro Suite. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.



- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** Installer.




- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.

- 7 Etter at vinduet **Brother DeviceSelector** har kommet fram, kobler du USB-kabelen til Macintoshen® og deretter til maskinen.




Vinduet **Brother DeviceSelector** kommer ikke fram hvis du også har koblet en USB-grensesnittkabelen til maskinen før du restarter Macintoshen® eller hvis du overskriver en tidligere installert versjon av Brother-programvaren. Hvis du opplever dette problemet, må du fortsette installasjonen, men hoppe over trinn 9. Du må velge Brother-maskinen din fra nedtrekkslisten på hovedskjermen i ControlCenter2. (For detaljer, se “Programvarehåndbok” på CD-platen).

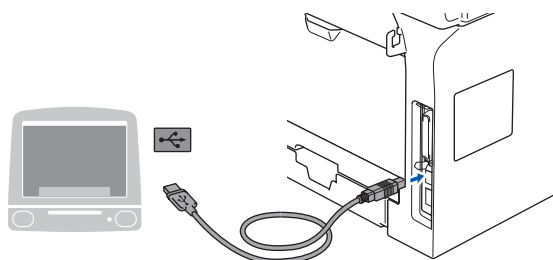

**!** Du må IKKE koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen.


- 8 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

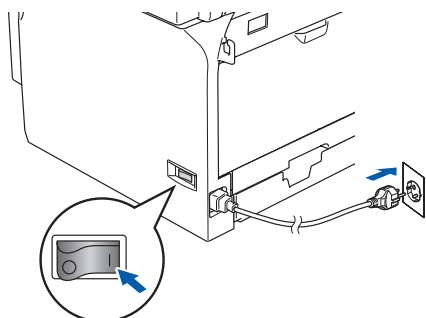


- 9 Velg **USB** og klikk **OK**.




- 10 Klikk **Gå**, og velg deretter **Programmer**.

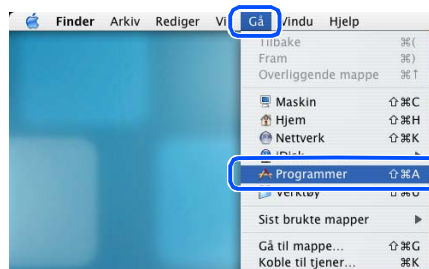

- 11 Dobbeltklikk på **Verktøy**-mappen.

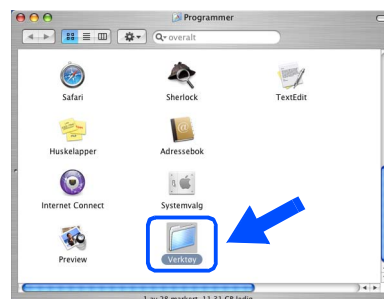


- 12 Dobbeltklikk **Skriveroppsettverktøy**-ikonet.

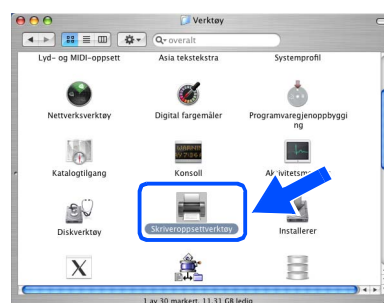

 For brukere av Mac OS® 10.2.x, dobbeltklikker du på **Print Center**-ikonet.

- 13 Klikk på **Legg til**.

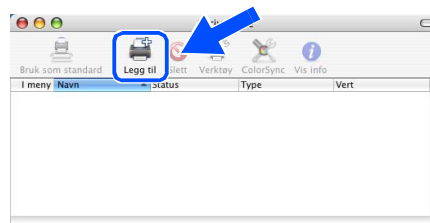

For brukere av Mac OS® X 10.2.4 to 10.3.x users → Gå til 14

For brukere av Mac OS® X 10.4 users → Gå til 15


Fortsetter...

# Trinn 2 Installere drivere og programvaren




## For brukere av USB-grensesnittkabel

- 14 Velg **USB**.

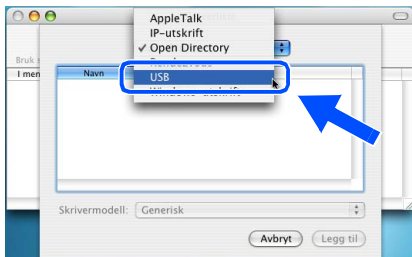


- 15 Velg modellnavn, og klikk deretter **Legg til**.



*For brukere av Mac OS® X 10.2.4 to 10.3:*

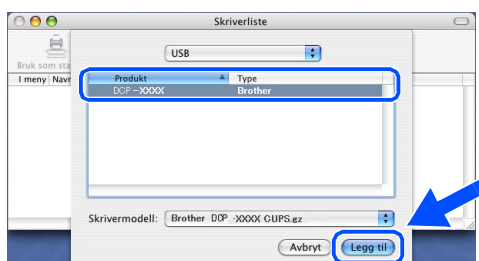

*For brukere av Mac OS® X 10.4 eller høyere:*

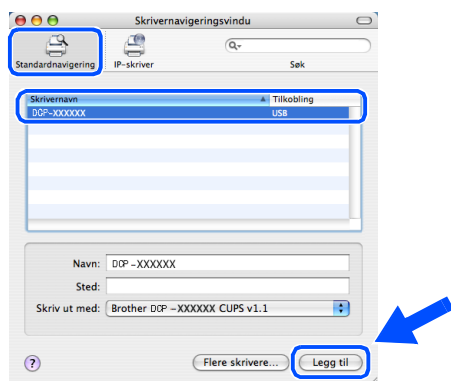

- 16 Klikk **Skriveroppsettverktøy**, og velg deretter **Avslutt Skriveroppsettverktøy**.

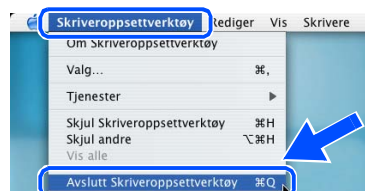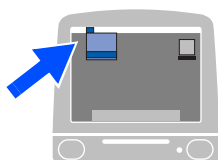

- OK!** MFL-Pro Suite, skriverdriveren, skannerdriveren og Brother ControlCenter2 er installert.

- 17 For å installere Presto!® PageManager® klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksjonene som gis på skjermen.



Når Presto!® PageManager® er installert, er OCR lagt til Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto!® PageManager®.


- OK!** Presto!® PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

## For brukere av nettverksgrensesnittkabel (kun DCP-8065DN)

### For brukere av Mac OS® 9.1 til 9.2

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under “Sette opp maskinen” på sidene 4 - 7.


- 1 Slå av maskinen og trekk ut støpslet av stikkontakten (og også koble kabelen fra din Macintosh® hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel).

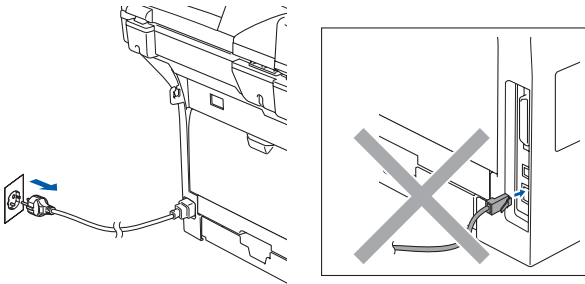

- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CDen for Macintosh® inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4 Dobbelklikk **Start Here OS 9.1-9.2**-ikonet for å installere skriverdriveren. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.

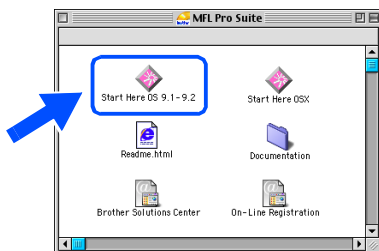


- 5 Klikk **MFL-Pro Suite Installer**.




- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.

- 7 Koble nettverksgrensesnittkabelen til maskinen og deretter til en ledig port på HUB-en.

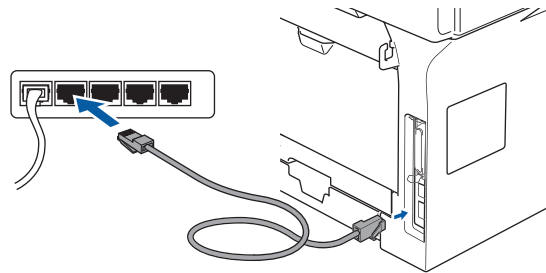

- 8 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

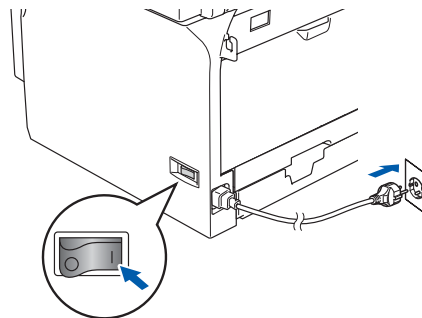


- 9 Fra Apple®-menyen klikker du **Velger**.




Fortsetter...

## For brukere av nettverksgrensesnittkabel (kun DCP-8065DN)

- 10 Klikk **Brother Laser (IP)**-ikonet, og velg deretter **BRN\_XXXXXX**.  
Lukk **Velger**.

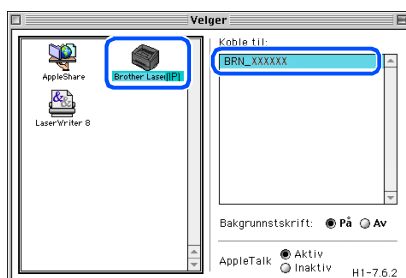


 XXXXXX er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen.

- OK! **MFL-Pro Suite og skriverdriveren er installert.**

 ControlCenter2 og Nettverksskanning er ikke tilgjengelig i Mac OS® 9.1 til 9.2.

- 11 For å installere Presto!® PageManager® klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksjonene som gis på skjermen.



 Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto!® PageManager®.


- OK! **Presto!® PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.**

## For brukere av nettverksgrensesnittkabel (kun DCP-8065DN)

### For av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under “Sette opp maskinen” på sidene 4 - 7.

- 1 Slå av maskinen og trekk ut strømledningen fra kontakten og fra din Macintosh®.

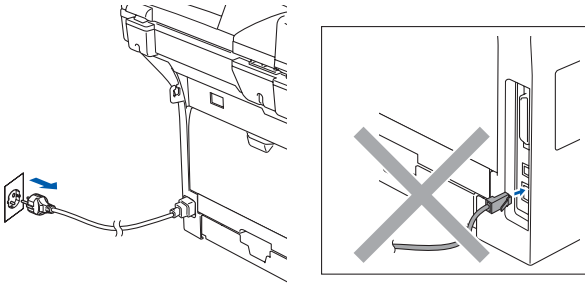


- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.

- 3 Sett den medfølgende CDen for Macintosh® inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4 Dobbelklikk **Start Here OSX**-ikonet for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.

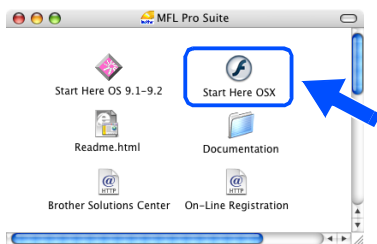

- 5 Klikk **MFL-Pro Suite Installer**.




- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.


- 7 Etter at **Brother DeviceSelector** vinduet kommer fram, kobler du nettverksgrensesnittkabelen til maskinen og deretter til en ledig port på HUB-en.



Vinduet **Brother DeviceSelector** kommer ikke fram hvis du også har koblet en USB-kabelen til maskinen før du restarter Macintoshen® eller hvis du overskriver en tidligere installert versjon av Brother-programvaren. Hvis du opplever dette problemet, må du fortsette installasjonen, men hoppe over trinn 9 til 11. Du må velge Brother-maskinen din fra nedtrekkslisten på hovedskjermen i ControlCenter2. (For detaljer, se programvarens brukerhåndbok på CD-platen).

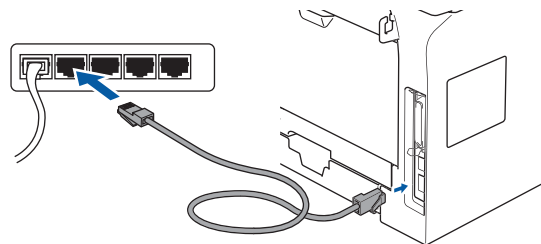

- 8 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.

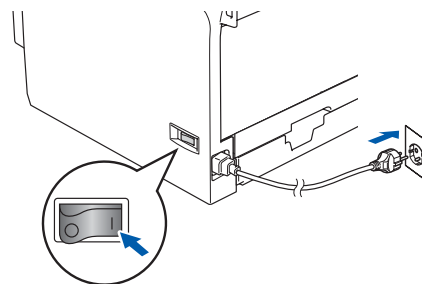

Fortsetter...



# Trinn 2 Installere drivere og programvaren

## For brukere av nettverksgrensesnittkabel (kun DCP-8065DN)


- 9 Velg **Nettverk** og klikk **OK**.




- 10 Hvis du ønsker å bruke **Scan**-tasten på maskine, må du merke av i boksen **Aktivere datamaskinen din til maskinen med funksjonene "Skann til"** og taste inn et navn du ønsker å bruke på din Macintosh® i **Navn som vises**. Navnet du taster inn, vil vises på maskinens LCD-skjerm når du trykker **Scan**-tasten, og velger et skannealternativ. Du kan taste inn et navn på maks 15 tegn. (For mer informasjon om nettverksskanning, se kapittel 10 i programvarehåndboken på CD-platen).




- 11 Klikk på **Bla gjennom**.

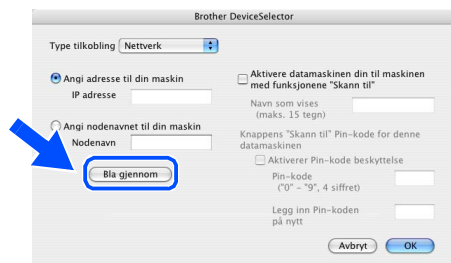


- 12 Velg modellnavn, og klikk deretter **OK**. Klikk på **OK** igjen for å velge **Brother DeviceSelector**.

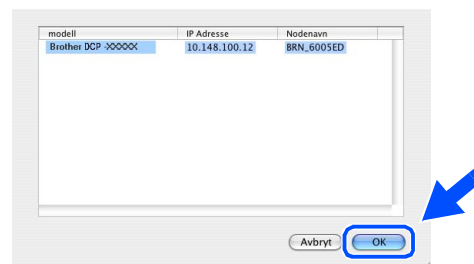


- 13 Klikk **Gå**, og velg deretter **Programmer**.

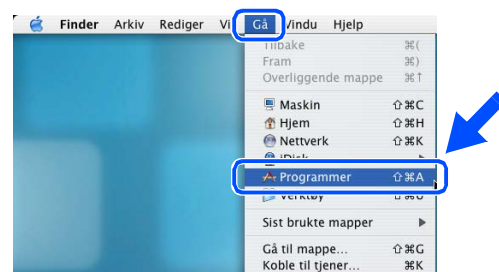

- 14 Dobbelklikk på **Verktøy**-mappen.

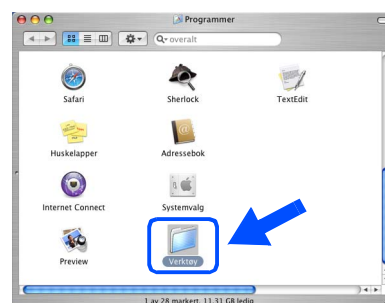


- 15 Dobbelklikk **Skriveroppsettverktøy**-ikonet.

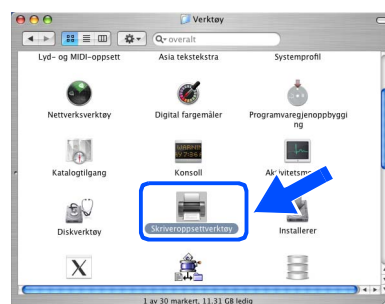

For brukere av Mac OS® 10.2.x, dobbelklikker du på **Print Center**-ikonet.




- 16 Klikk på **Legg til**.

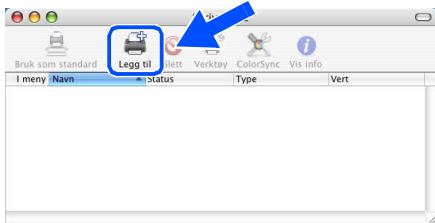

For brukere av Mac OS® X 10.2.4 to 10.3.x users → Gå til 17

For brukere av Mac OS® X 10.4 users → Gå til 18

- 17 Velg som vist nedenfor:

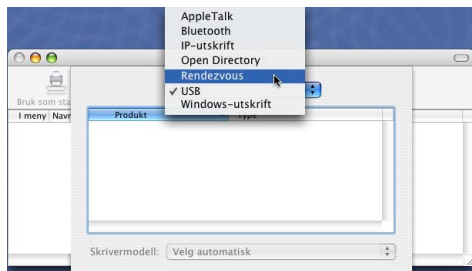


- 18 Velg modellnavn, og klikk deretter **Legg til**.



For brukere av Mac OS® X 10.2.4 to 10.3:



For brukere av Mac OS® X 10.4 eller høyere:

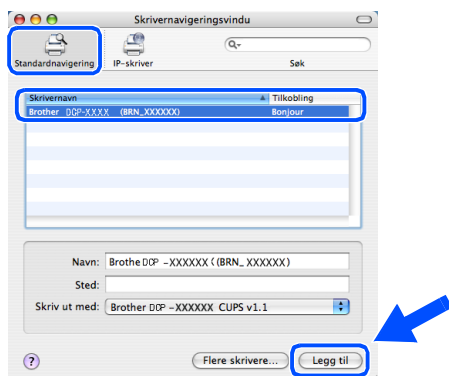

- 19 Klikk **Skriveroppsettverktøy**, og velg deretter **Avslutt Skriveroppsettverktøy**.

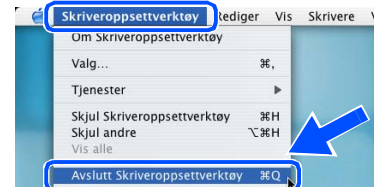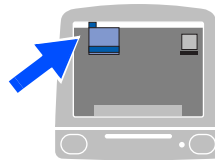

- OK! MFL-Pro Suite, skriverdriveren, skannerdriveren og ControlCenter2 er installert.



Se i "Brukerhåndbok for nettverket" på CD-platen for mer informasjon rundt konfigurering av avanserte nettverksfunksjoner som LDAP og Skann til FTP.

- 20 For å installere Presto!® PageManager® klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksjonene som gis på skjermen.



Når Presto!® PageManager® er installert, er OCR lagt til Brother ControlCenter2. Du kan også enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto!® PageManager®.

- OK! Presto!® PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

## BRAdmin Professional konfigurasjonsverktøy (For Windows® brukere)

BRAdmin Professional-verktøyet for Windows® er utviklet for å administrere enheter som er koblet til Brother-nettverket, som for eksempel multifunksjonsenheter med nettverksstøtte og/eller skrivere med nettverksstøtte i et lokalt nettverksmiljø (LAN).


For ytterligere informasjon om BRAdmin Professional og BRAdmin Light, gå til <http://solutions.brother.com>

### Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Professional


- 1 Sett den medfølgende CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.  
Hovedmenyen kommer automatisk frem på skjermen.  
Følg anvisningene på skjermen.



- 2 Klikk **Installere valgfrie programmer**-ikonet i skjermbildet.

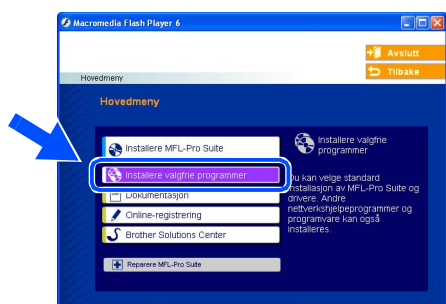


- 3 Klikk **BRAdmin Professional** og følg anvisningene på skjermen.

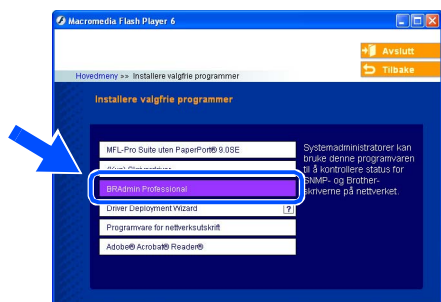


# Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Professional


- 1 Start BRAdmin Professional og velg **TCP/IP**.

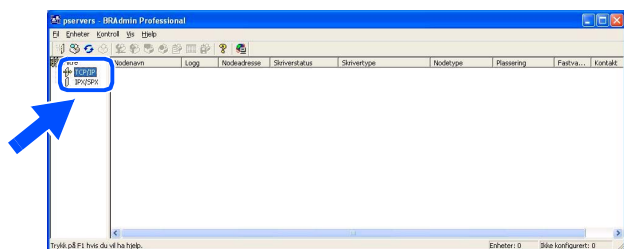

- 2 Klikk på **Enheter**, og velg **Søk etter aktive enheter**.  
BRAdmin vil søke etter nye enheter automatisk.

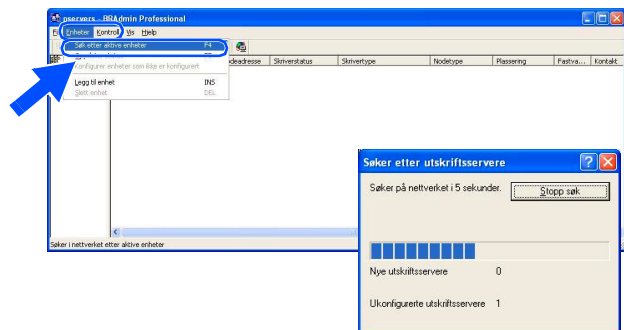

- 3 Dobbelklikk den nye enheten.

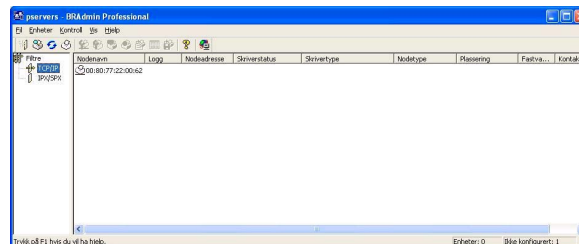

*Standard passord for utskriftsserveren er **access**. Du kan bruke BRAdmin Professional eller en nettleser til å endre dette passordet.*

- 4 Tast inn **IP-adresse, Nettverksmaske og Gateway**, og klikk deretter **OK**.



- 5 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.

*For merinformasjon om nettverksadministrasjon, se brukerhåndboken for nettverk på programmenyen, eller gå til <http://solutions.brother.com>*

Sette opp maskinen

Windows® USB

Windows® parallell

Windows NT® 4.0 Parallell

Windows® -nettverk

Macintosh® USB

Macintosh® nettverk

Nettverksadministratorer

# BRAdmin Light konfigurasjonsverktøy (For Mac OS® X brukere)

Brother BRAdmin Light programmet er et Java™ program laget for Apple Mac OS® X miljøet. Den støtter noen av funksjonene i Windows versjonen av BRAdmin Professional. Du kan for eksempel bruke BRAdmin Light til å endre noen av nettverksinnstillingene på nettverksklare skriver og multifunksjonsenheter fra Brother.

BRAdmin Light vil bli installert automatisk når du installerer MFL-Pro Suite. Se avsnittet om installering av driver og programvare i denne "Hurtigstartguide" hvis du ikke har installert MFL-Pro Suite ennå.

For ytterligere informasjon om BRAdmin Light, besøk oss på <http://solutions.brother.com>.

## Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light




- Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på nettverket ditt, trenger du ikke utføre følgende operasjon. Utskriftsserveren vil få en IP-adresse automatisk. Kontroller at du har versjon 1.4.1\_07 eller nyere av Java™ clienten installert på datamaskinen.
- Standard passord for utskriftsserveren er "access". Du kan bruke BRAdmin Light til å endre dette passordet.


- 1 Dobbelklikk **Macintosh HD**-ikonet på skrivebordet.




- 2 Velg **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** og deretter **Utilities** (Verktøy).

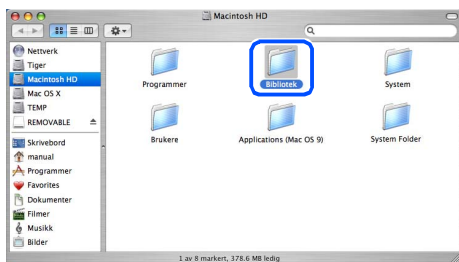


- 3 Dobbelklikk **BRAdmin Light.jar** filen. Kjør BRAdmin Light programmet. BRAdmin Light søker automatisk etter nye enheter.

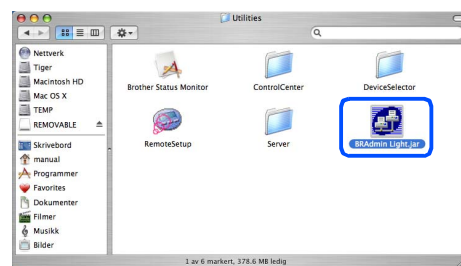

- 4 Dobbelklikk den nye enheten.

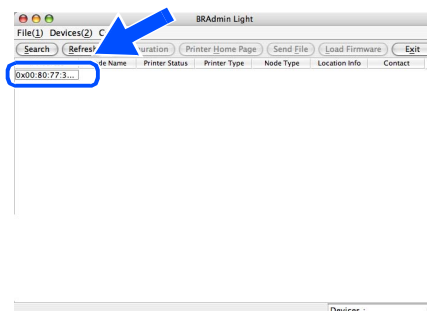



- 5 Angi **IP Address** (IP-adresse), **Subnet Mask** (Nettverksmaske) og **Gateway**, og klikk deretter **OK**.

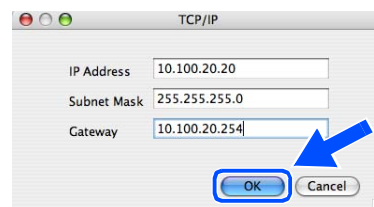

- 6 Adresseinformasjonen blir nå lagret i skriveren.



## Tilleggsutstyr

Følgende tilbehør leveres til maskinen. Du kan øke maskinens funksjonalitet ved å installere disse enhetene.

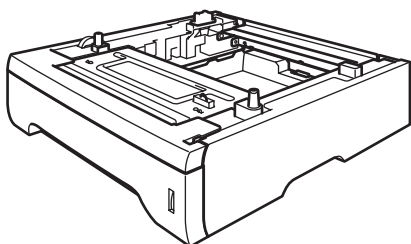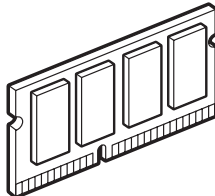Nedre papirskuffenhet	Minne
LT-5300	
	
Andre nedre papirskuffenhet utvider den totale innleggingskapasiteten opp til 500 ark.	Du kan utvide minnet ved å installere en (144-pin DIMM) minnebrikke. Les mer om dette i kapittel B "Minnekort" i Brukermanualen.

## Forbruksmateriell

Når det er på tide å bytte forbruksmateriell, vises det en feilmelding på skjermen. For mer informasjon om forbruksmateriell til maskinen, kan du besøke <http://solutions.brother.com> eller kontakte din lokale Brother-forhandler.

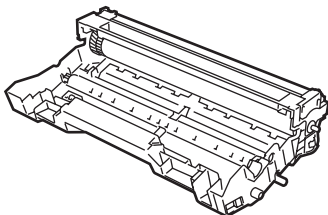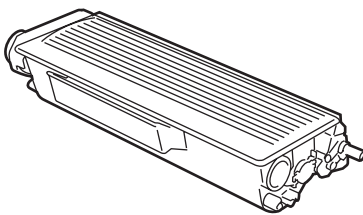Trommelenhet	Tonerkassett
DR-3100	TN-3130 / TN-3170
	

Sette opp maskinen

Windows® USB

Windows® parallell

Windows NT® 4.0 Parallell

Windows® -nettverk

Macintosh® USB

Macintosh® nettverk

Nettverksadministratorer

## Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

© 2006 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Windows, Microsoft og Microsoft NT er registrerte varemerker for Microsoft i USA og andre land.

Macintosh er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc.

Postscript og Postscript Level 3 er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated.

PaperPort er et registrert varemerke for ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

**Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.**

## Utarbeidelse og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri, og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til utgivelsen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø.

©2006 Brother Industries, Ltd. ©1998-2006 TROY Group, Inc.

©1983-2006 PACIFIC SOFTWARES INC.

Dette produktet inneholder også programvaren "KASAGO TCP/IP" utviklet av Elmic Systems, Inc. MED ENERETT.

**brother**®

NOR