

MFC-8870DW



Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Husk at læse denne "Hurtig installationsanvisning", som indeholder de relevante instruktioner.

Trin 1

Opsætning af maskinen



Trin 2

Installere drivere og software

Installation udført!

Anbring denne "Hurtig installationsanvisning" og den medfølgende cd-rom på et passende sted, så du altid har dem ved hånden.

Symboler anvendt i denne brugsanvisning

 Advarsel	 Forsigtighed	 Forkert opsætning
Advarsler giver dig besked om, hvordan du undgår personskade.	Sikkerhedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre eventuel beskadigelse af maskinen eller andre anordninger.	Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen.
 Bemærk!	 Brugsanvisning, brugsanvisning til software eller Netværksbrugsanvisning	
Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan den aktuelle funktion virker sammen med andre faciliteter.	Angiver henvisninger til brugsanvisning eller netværksbrugsanvisning på den medleverede cd-rom.	

Kom godt i gang

Pakkeliste	2
Kontrolpanel	3

Trin 1 – Opsætning af maskinen

Installer tromleenheden og tonerpatronen	4
Lægge papir i papirmagasinet	5
Udløsning af scannerlåsen	6
Installation af netledning og telefonlinje	6
Angiv dit land	7
Vælg sprog	7
Indstille datoen og klokkeslættet	8
Indstilling af afsender-ID	9
Indstilling af telefonlinjetype	10
Vælg modtagetilstand	11
Indstille LCD-kontrasten	11

Trin 2 – Installere driveren og softwaren

Windows®

Brugere af USB-kabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	14
Brugere af parallelkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	17
For brugere af Windows NT® Workstation Version 4.0 (For brugere af parallelkabel)	20
Brugere af netværkskabel (For Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	22
For brugere af trådløst netværk (For Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition i infrastrukturstilstand)	26

Macintosh®

For brugere af USB-kabel	34
Til Mac OS® 10.2.4 eller nyere	34
For Mac OS® 9.1 til 9.2	37
Brugere af netværkskabel	39
Brugere af Mac OS® X 10.2.4 eller nyere	39
For Mac OS® 9.1 til 9.2	42
For brugere af trådløst netværk (kun for Mac OS® X 10.2.4 eller nyere)	44

For netværksbrugere

Installation af konfigurationshjælpeprogrammet BRAdmin Professional (For brugere af Windows®)	52
Opsætning af din IP-adresse, undernetmaske og gateway ved hjælp af BRAdmin Professional (Windows®-brugere)	53
Konfigurationshjælpeprogrammet BRAdmin Light (For brugere af Mac OS® X)	54
Sådan indstiller du maskinens netværksindstillinger til trådløs LAN eller kabelført LAN	55
Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillinger	55


Optioner og forbrugsstoffer

Optioner	56
Forbrugsstoffer	56





Pakkeliste


Komponenterne kan variere fra det ene land til det andet.

Gem al emballage og kassen i tilfælde af at det skulle være nødvendigt at sende maskinen.

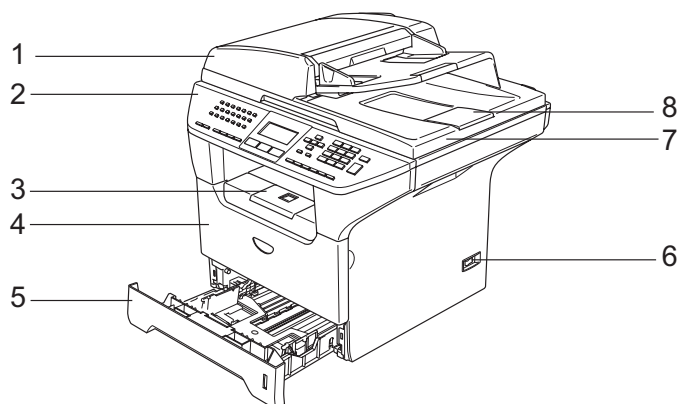

- | | |
|---|------------------------|
| 1 ADF (automatisk dokumentfremfører) | 5 Papirmagasin |
| 2 Kontrolpanel | 6 Netafbryder |
| 3 Klap til papirmagasin til forsiden nedad (støtteklap) | 7 Dokumentlåg |
| 4 Frontlåge | 8 ADF-outputstøtteklap |

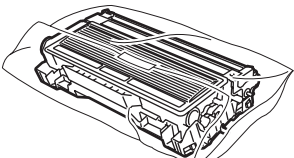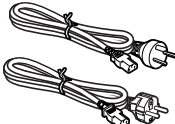 cd-rom'er for Windows® Macintosh®	 Hurtig installationsanvisning	 Brugsanvisning
 Tromle og tonerpatronenhed	 Netledninger For Danmark For øvrige	 Telefon kabel




Danske brugere:

Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med et jordforbundet trebenet stik.

Tilslut kun enheden til en jordforbundet stikkontakt.

Denne maskine skal være forbundet til jord, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret elektriker.



Svenske, norske og finske brugere:

Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med sidemonteret jord.


Tilslut kun enheden til en stikkontakt med jordforbindelse på siderne.

Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret elektriker.

- For sikker brug af maskinen, skal det medfølgende strømkabel benyttes i en standard stikkontakt med jord. Ikke jordet udstyr kan medføre fare for elektrisk stød og støj.
- Interfacekablet er ikke standardtilbehør. Køb det interfacekabel, som passer til det interface, du vil anvende (Parallel, USB eller netværk).
- Tilslut IKKE interfacekablet endnu. Tilslutning af interfacekablet gøres ved hjælp af softwareinstallationsprocessen.
- USB-kabel
Sørg for at anvende et USB 2.0 -kabel med en længde på højst 2,0 meter.
Hvis du bruger et USB-kabel, skal du sørge for at tilslutte det til computerens USB-port og ikke til en USB-port på et tastatur eller til en USB-hub uden strømforsyning.
- Parallelkabel
Sørg for, at du bruger parallelkabel, der ikke er længere end 2,0 meter.
Brug et afskærmet parallelkabel, der er IEEE 1284-kompatibelt.
- Netværkskabel
Brug et lige kategori 5 (eller derover) parsnoede kabel for 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk.

Kontrolpanel

MFC-8870DW

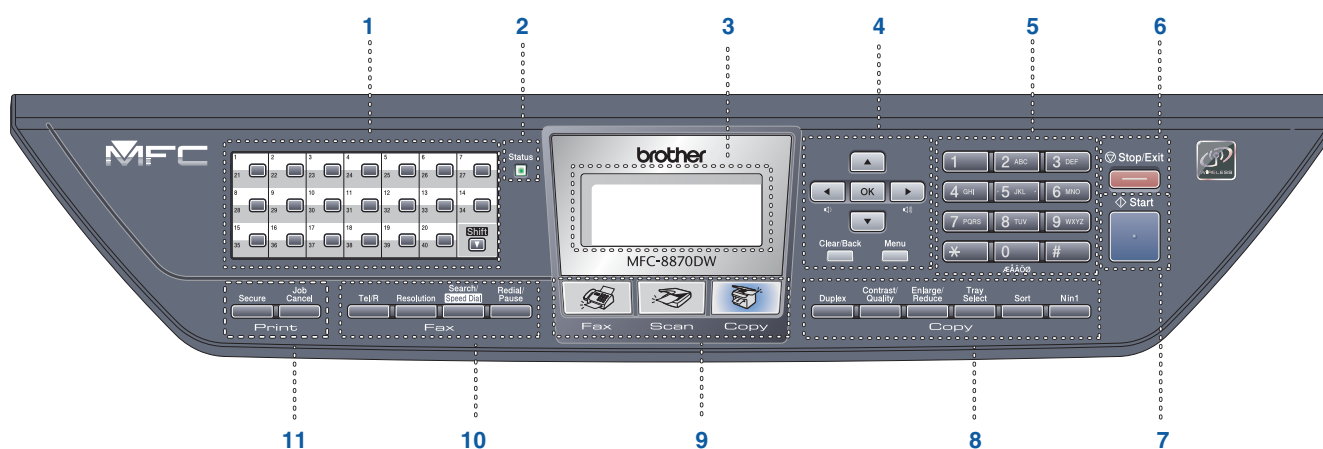

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1 Enkelttryk-taster | 7 Start-tast |
| 2 StatusLED | 8 Kopitaster |
| 3 LCD (Liquid Crystal Display) | 9 Tilstandstaster |
| 4 Menutaster | 10 Fax- og telefontaster |
| 5 Opkaldstastatur | 11 Print-taster |
| 6 Stop/Exit-tast | |




Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 1 "Kontrolpaneloversigt" i brugsanvisningen.




Bemærk!

Når du flytter maskinen, skal du holde i sidehåndtagene under scanneren. Bær IKKE maskinen ved at holde den i bunden.


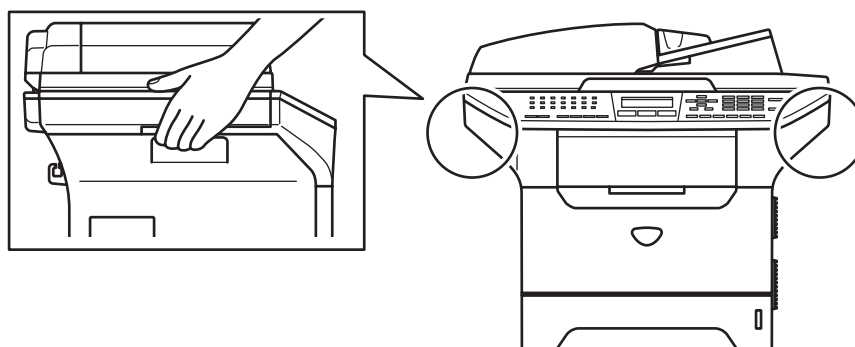


1 Installer tromleenheden og tonerpatronen**⊘ Forkert opsætning**


Tilslut IKKE interfacekablet. Tilslutning af interfacekablet gøres ved hjælp af softwareinstallations-processen.

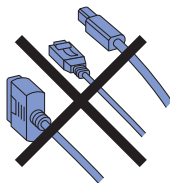


- 1** Åbn frontlågen ved at trykke på udløserknappen til frontlågen (1).

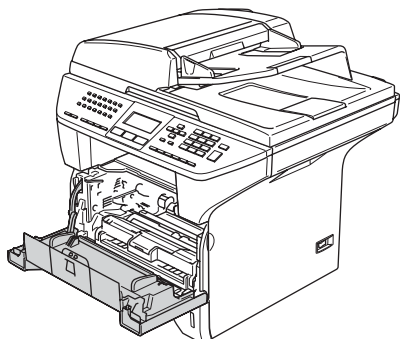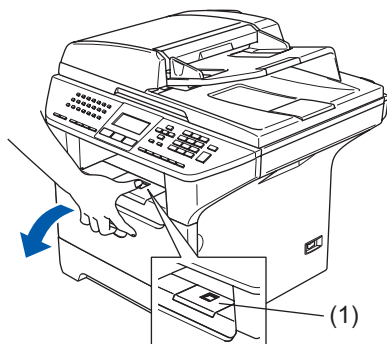


- 2** Fjern tromleenheden og tonerpatronenheden.

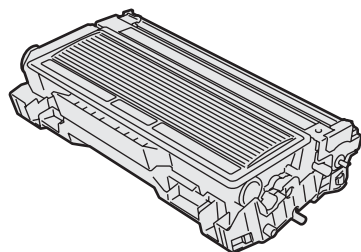


- 3** Bevæg den fra side til side flere gange for at fordele toneren indvendig i enheden.

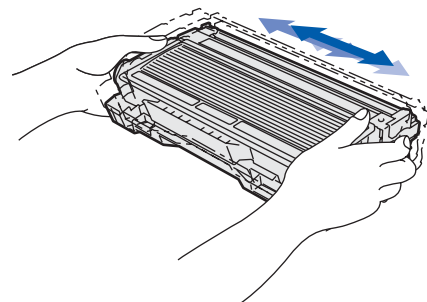

- 4** Skub tromleenheden ind i maskinen indtil den klikker på plads.

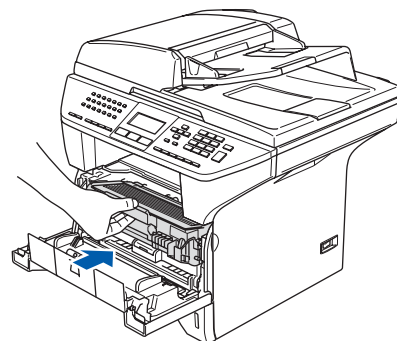


- 5** Luk frontlågen på maskinen.

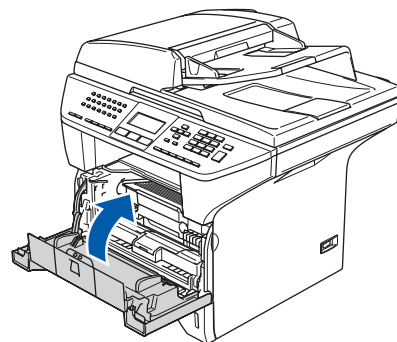


2 Lægge papir i papirmagasinet


- 1** Tag papirmagasinet helt ud af maskinen.

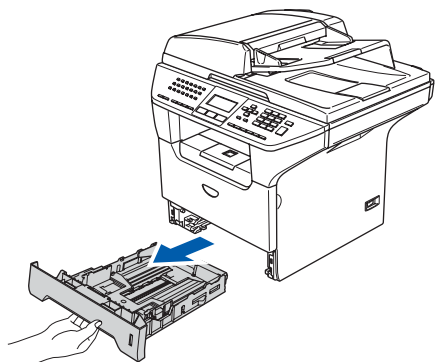


- 2** Tryk på papirstyrets udløserhåndtag (1), og skub styrene på plads, så de passer til papirstørrelsen. Check, at styrene sidder fast i åbningerne.

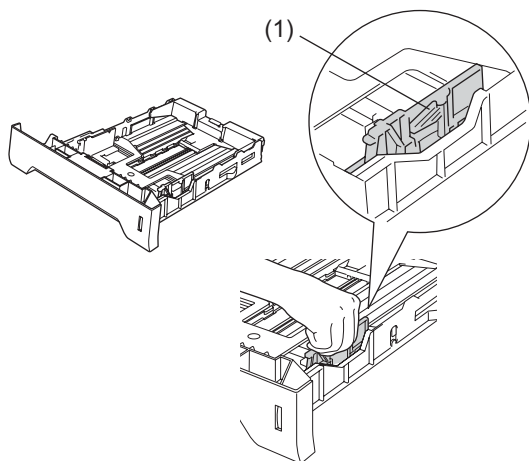


- 3** Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

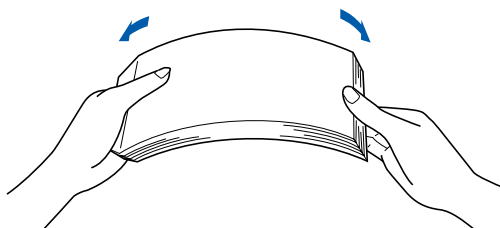

- 4** Læg papir i papirmagasinet. Check at papiret er fladt og under maksimumpapirmærket (1).

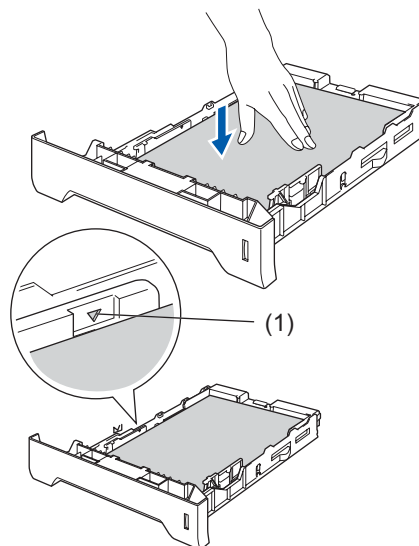

- 5** Sæt papirmagasinet helt tilbage i maskinen og fold papirstøtten (1) ud, før du bruger maskinen.

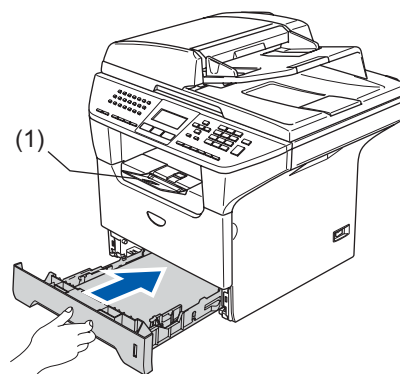


Bemærk!

Du kan finde yderligere oplysninger om specifikationerne for understøttet papir i kapitel 2 "Brugbart papir og andre medier" i brugsanvisningen.


3 Udløsning af scannerlåsen

- 1 Skub håndtaget (1) i den viste retning for at udløse scanneren.
(Det grå scannerlåsehåndtag er placeret bagerst til venstre på undersiden af dokumentlåget (2)).

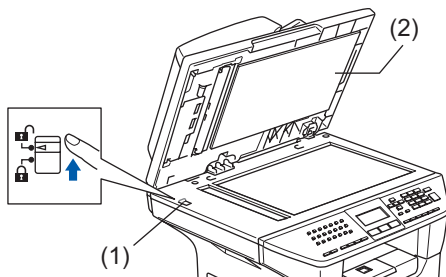

4 Installation af netledning og telefonlinje

- 1 Kontroller, at der er slukket for strømmen til maskinen. Sæt netledningen i maskinen.

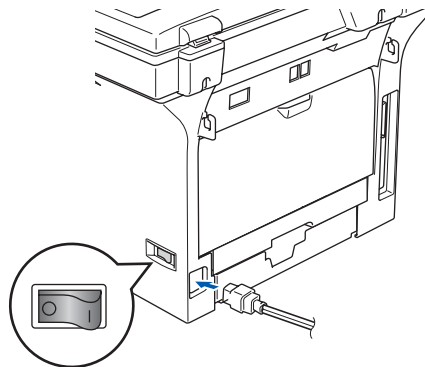


- 2 Sæt netledningen i stikkontakten. Tænd for strømmen.



Bemærk!

Hvis *Scanner Låst* vises på LCD'en, skal du straks udløse scannerlåsen og trykke på **Stop/Exit**. (Se "3. Udløsning af scannerlåsen".)

- 3 Tilslut den ene ende af telefonkablet til stikket på maskinen med betegnelsen **LINE** og den anden ende til det modulære vægstik.

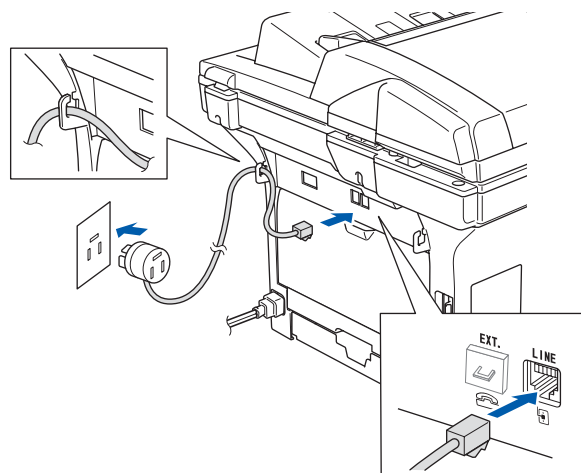


⚠ Advarsel

- Maskinen skal være forsynet med et jordforbundet stik.
- Da maskinen er jordforbundet via strømforsyningen, kan du beskytte dig selv mod potentielt farlige elektriske situationer på telefonnettet ved at lade maskinen være tilsluttet via netledningen, når du forbinder den til en telefonledning. På samme måde kan du beskytte dig selv, når du vil flytte maskinen, ved at afbryde telefonledningen først og derefter netledningen.


📝 Bemærk!

Hvis du skal dele én telefonlinje med en ekstern telefon, skal du forbinde den som vist nedenfor.

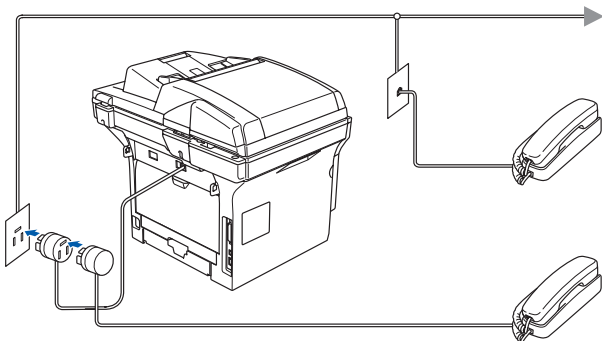

📝 Bemærk!

Hvis du skal dele én telefonlinje med en ekstern telefonsvarer, skal du forbinde den som vist nedenfor.

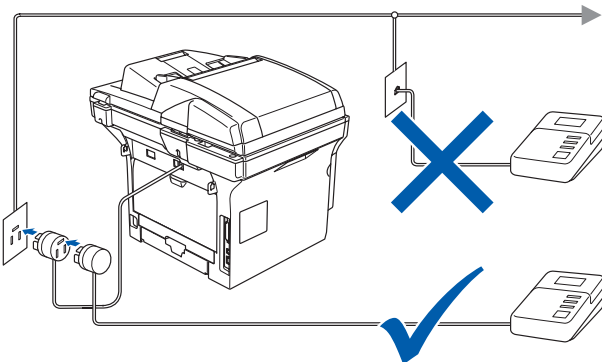

Indstil modtagefunktionen til Ekstratlf/Tad.

Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 7 "Tilslutte en ekstern TAD" i Brugsanvisning.

5 Angiv dit land

Du skal indstille dit land, så maskinen fungerer korrekt på lokale telekommunikationslinjer i alle lande.

1

Check, at der er tændt for strømmen, ved at sætte netledningen i og tænde på netafbryderen.

2

Tryk på eller for at vælge land.



Tryk på **OK**, når LCD-skærmen viser dit land.

3

LCD'et anmoder dig om at kontrollere dit indtastede land igen.



4

Hvis LCD'et viser det korrekte land, skal du trykke på **1** for at gå til Trin 5.

—ELLER—

Tryk på **2** for at gå tilbage til Trin 2 for at vælge landet igen.

5

Når LCD'et har vist *Accepteret* i to sekunder, viser det *Vent*.

6 Vælg sprog

Du kan ændre sprog på LCD'en til norsk, svensk, dansk, finsk eller engelsk.

1

Tryk på **Menu**.

2

Tryk på **0**.

3

Tryk på **0**.

4

Tryk på eller for at vælge sprog og tryk på **OK**.

7 Indstille datoen og klokkeslættet

Maskinen viser dato og klokkeslæt og hvis du opsætter afsender-ID, vil dato og klokkeslæt blive udskrevet på alle de faxmeddelelser du sender.

1 Tryk på **Menu**.

2 Tryk på **0**.

3 Tryk på **2**.

4 Indtast de sidste to cifre af årstallet på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.

02.Dato/Tid XX/03/2006
Årstal:2006
Enter & OK Tast

(Indtast f.eks. **0, 6** for 2006.)

5 Indtast de to cifre for måneden på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.

02.Dato/Tid XX/XX/2006
Måned:03
Enter & OK Tast

(Indtast f.eks. **0, 3** for marts.)

6 Indtast de sidste to cifre for dagen på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.

02.Dato/Tid XX/03/2006
Dag:25
Enter & OK Tast

(Indtast f.eks. **2, 5**.)

7 Indtast klokkeslættet i 24-timers format på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.

02.Dato/Tid 25/03/2006
Klokkeslæt:15:25
Enter & OK Tast

(Indtast f.eks. **1, 5, 2, 5** for 3:25 om eftermiddagen)

8 Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Hvis du har lavet en fejl, skal du trykke på **Stop/Exit** for at starte fra trin 1.

8 Indstilling af afsender-ID

Du bør gemme dit navn og faxnummer, så det kan blive udskrevet på alle de faxesider, du sender.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **0**.
- 3 Tryk på **3**.
- 4 Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**. For at indtaste et "+" for internationale opkaldskoder, skal du trykke på *****. For f.eks. at indtaste opkaldskoden for UK "+44", skal du trykke på *****, **4**, **4**, og derefter resten af nummeret.

03.Afsender ID
Fax:
Enter & OK Tast

- 5 Indtast dit telefonnummer (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**. (Hvis dit telefonnummer og dit faxnummer er det samme, indtastes det samme nummer igen.)

03.Afsender ID
Fax: +44XXXXXXXXX
Tlf:
Enter & OK Tast

- 6 Brug opkaldstastaturet til at indtaste dit navn (op til 20 tegn), og tryk derefter på **OK**.

03.Afsender ID
Fax: +44XXXXXXXXX
Tlf: +44XXXXXXXXX
Navn:
Enter & OK Tast

Bemærk!

- Se i det følgende skema angående indtastning af dit navn.
- Hvis du har behov for at indtaste et tegn, der findes på den samme tast som det foregående tegn, skal du trykke på  for at flytte markøren til højre.
- Hvis du har indtastet et bogstav forkert og vil ændre det, skal du trykke på  for at flytte markøren ind under det forkerte bogstav. Tryk på **Clear/Back**.

Tryk på tasten	En gang	To gange	Tre gange	Fire gange
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel D "Indtaste tekst" i brugsanvisningen.


7

Tryk på **Stop/Exit**.

9 Indstilling af telefonlinjetype

Hvis du tilslutter maskinen til en linje med en PABX (PBX) eller ISDN til at sende og modtage faxmeddelelser, er det også nødvendigt at ændre telefonlinjetyperen derefter ved at udføre følgende trin.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **0**.
- 3 Tryk på **5**.
- 4 Tryk på  eller  for at vælge tilstanden. Tryk på **OK**.

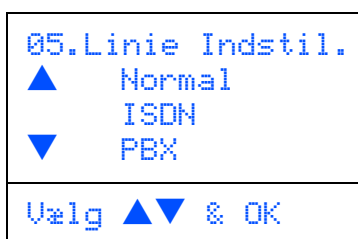

- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

PABX (PBX) og OVERFØRSEL

Maskinen er oprindeligt indstillet til Normal, hvilket gør den i stand til at oprette forbindelse til en standard PSTN-linje (Public Switched Telephone Network). Mange kontorer anvender imidlertid et centralt telefonsystem eller Private Automatic Branch Exchange (PABX). Maskinen kan tilsluttes de fleste typer PABX (PBX). Maskinens genopkaldsfunktion understøtter kun timed break recall (TBR). TBR fungerer med de fleste PABX-systemer, der tillader dig at få adgang til en bylinje eller overføre opkald til en anden linje. Funktionen virker, når du trykker på tasten **Tel/R**.




Bemærk!

Du kan programmere et tryk på **Tel/R** som en del af et nummer, der er gemt i et enkelttryk- eller hurtigopkaldsnummer. Når du programmerer enkelttryk- eller hurtigopkaldsnumre (**Menu, 2, 3, 1** eller **2, 3, 2**) skal du først trykke på **Tel/R** (skærmen viser "!") og derefter indtaste telefonnummeret. Hvis du gør dette, behøver du ikke at trykke på **Tel/R** hver gang før opkald ved hjælp af et enkelttryk- eller hurtigopkaldssted. (Se "Gemme numre" i Kapitel 8 i brugsanvisningen.) Hvis PBX ikke er valgt i indstillingen for telefonlinjetype, kan du dog ikke bruge det enkelttryk- eller hurtigopkaldsnummer, som et tryk på **Tel/R** er programmeret under.

10 Vælg modtagetilstand

Der er fire mulige modtagetilstande: Kun fax, Fax/Tlf, Manuel og Ekstratlf/Tad.

Vælg Svar mode som passer dig bedst til dine behov.

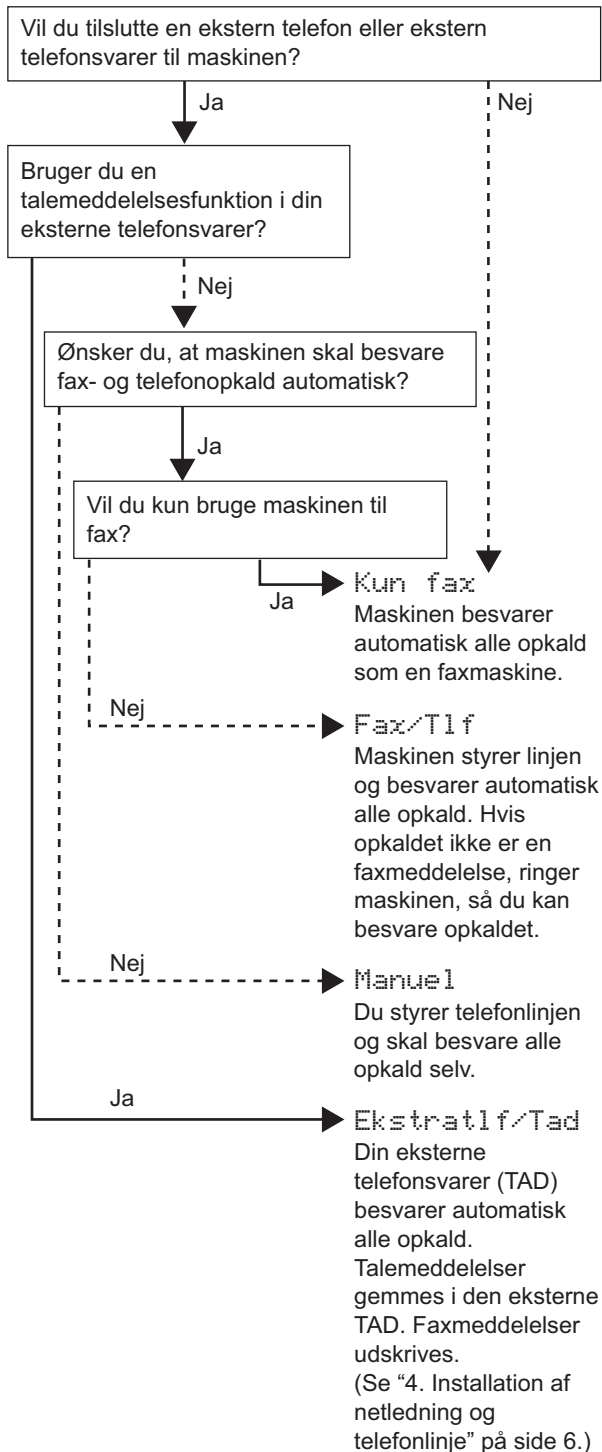

1

Tryk på **Menu**.

2

Tryk på **0**.

3

Tryk på **1**.

4

Tryk på  eller  for at vælge tilstanden.
Tryk på .

5

Tryk på **Stop/Exit**.



Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 6 "Modtage en fax" i brugsanvisningen.

11

Indstille LCD-kontrasten

Du kan ændre kontrasten for at få LCD'et til at blive lysere eller mørkere.

1

Tryk på **Menu**.

2

Tryk på **1**.

3

Tryk på **8**.

4

Tryk på  for at øge kontrasten.

—ELLER—

Tryk på  for at mindske kontrasten.
Tryk på .

5

Tryk på **Stop/Exit**.

Gå videre til

Næste side for at installere driveren og softwaren.

Medfølgende cd-rom 'MFL-Pro Suite'

Windows®



Installer MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite softwaren og multifunktionsdriveren.



Installer andre drivere/hjælpeprogr

Du kan installere ekstra MFL-Pro Suite-softwarehjælpeprogrammer.



Dokumentation

Få vist brugsanvisningen og anden dokumentation i PDF-format (fremvisningsprogram inkluderet). Brugsanvisningen på cd-rom'en indeholder brugsanvisning for software og netværks brugsanvisninger, der er tilgængelige, når man er tilsluttet en computer (for eksempel udskrivning og scanning).



Online-registrering

Du får udpeget websiden Brother Product Registration Web Page til hurtig registrering af din maskine.



Brother Solutions Center

Du kan få adgang til Brother Solutions Center, som er et websted, der indeholder information om dit Brother-produkt inkl. Ofte stillede spørgsmål (FAQs), brugsanvisning, driveropdateringer og tip til brug af maskinen.



Reparer MFL-Pro Suite

(Kun for brugere af USB og parallel-kabel).

Hvis der opstod en fejl under installationen af MFL-Pro Suite, skal du bruge dette valg til automatisk reparation og geninstallation af MFL-Pro Suite.



Bemærk!

MFL-Pro Suite indeholder printerdriver, scannerdriver, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® SE med OCR og True Type®-skrifttyper. PaperPort® SE er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede dokumenter.

Macintosh®



Start Here OS 9.1-9.2

Du kan installere printerdriveren, scannerdriveren og Presto!® PageManager® til Mac OS® 9.1-9.2.



Start Here OSX

Du kan installere MFL-Pro Suite, der indeholder printerdriver, scannerdriver og Brother ControlCenter2 for Mac OS® 10.2.4 eller nyere. Du kan også installere Presto!® PageManager® for at tilføje OCR-funktionalitet til Brother ControlCenter2 og nemt scanne, dele og organisere fotos og dokumenter.



readme.html

Du kan få vigtig information og fejlfindingstip.



Documentation

Få vist brugsanvisning og anden dokumentation i PDF-format. Brugsanvisningen på cd-rom'en indeholder brugsanvisning for software og netværks brugsanvisninger, der er tilgængelige, når man er tilsluttet en computer (for eksempel udskrivning og scanning).



Brother Solutions Center

Du kan få adgang til Brother Solutions Center, som er et websted, der indeholder information om dit Brother-produkt inkl. Ofte stillede spørgsmål (FAQs), brugsanvisning, driveropdateringer og tip til brug af maskinen.



On-Line Registration

Du får udpeget websiden Brother Product Registration Web Page til hurtig registrering af din maskine.



Utilities

Du kan bruge ekstra hjælpeprogrammer i denne mappe.

Følg instruktionerne på denne side for dit operativsystem og interface.

For at finde den seneste driver eller den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål, kan du få direkte adgang til Brother Solutions Center gennem CD-ROM'en / driveren eller gå til <http://solutions.brother.com>.

Windows®



Brugere af USB-kabel
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) 14



Brugere af parallelkabel
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) 17



For brugere af Windows NT® Workstation Version 4.0
(For brugere af parallelkabel) 20



Brugere af netværkskabel
(For Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) 22



For brugere af trådløst netværk (For Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition i infrastrukturstilstand) 26
Se netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en for installationsoplysninger, for at se andre understøttede opsætningsmetoder.

Macintosh®



For brugere af USB-kabel 34
■ Til Mac OS® 10.2.4 eller nyere34
■ For Mac OS® 9.1 til 9.2.....37



Brugere af netværkskabel 39
■ Brugere af Mac OS® X 10.2.4 eller nyere 39
■ For Mac OS® 9.1 til 9.2.....42



For brugere af trådløst netværk (kun for Mac OS® X 10.2.4 eller nyere) 44
Se netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en for installationsoplysninger, for at se andre understøttede opsætningsmetoder.

Brugere af USB-kabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)

Vigtigt!

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4 til 11.




Bemærk!

Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite.

1

Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din computer, hvis du allerede har forbundet dem med et interfacekabel.

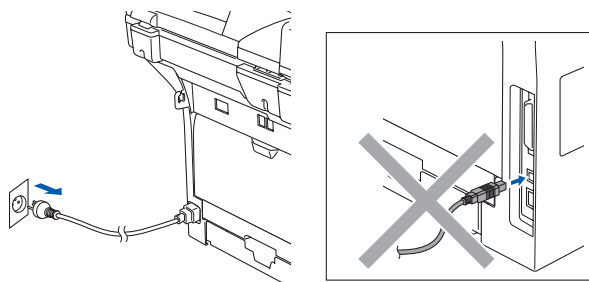

2

Tænd computeren. (For Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 skal du logge på med administratorettigheder.)

3

Sæt den medfølgende cd-rom til Windows® i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis sprogskærbilledet vises, skal du vælge dit sprog.



4

Cd-rom hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.



Bemærk!

Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

5


Vælg **Lokalforbindelse** og klik derefter på **Næste**. Installationen fortsætter.



Bemærk!

Hvis du vil installere PS-driveren (Brother's BR-Script Driver), skal du vælge **Brugerdefineret installation** og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærmen **Vælg komponenter** vises, skal du markere **PS printerdriver**, og derefter fortsætte med at følge instruktionerne på skærmen.

- 6** Når du har læst og godkendt licensaftalen til ScanSoft® PaperPort® SE, skal du klikke på **Ja**.

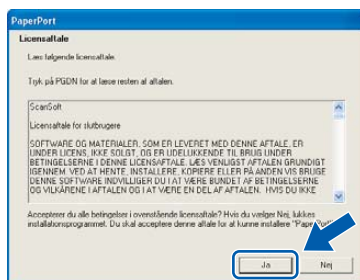


Installationen af PaperPort® SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- 7** Når vinduet med Licensaftalen til Brother MFL-Pro Suite software vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer den.





- 8** Når dette skærbillede vises, skal du forbinde USB-kablet til din pc og derefter forbinde det til maskinen.

(For Windows® XP/XP Professional x64)

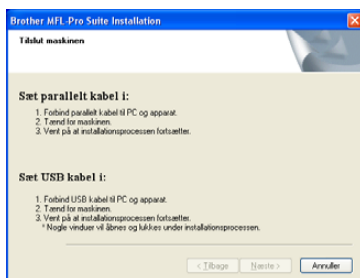

(Windows® 98/98SE/Me/2000)

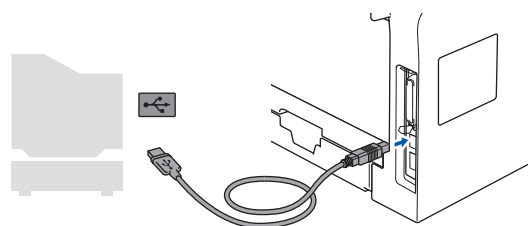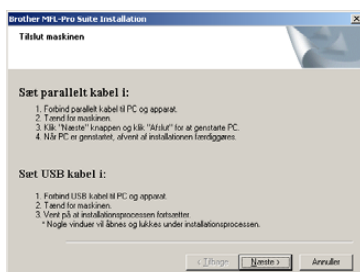


Windows®
USB

⚠ Forkert opsætning

Du må **IKKE** forbinde maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. Brother anbefaler, at maskinen sluttes direkte til computeren.

- 9** Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

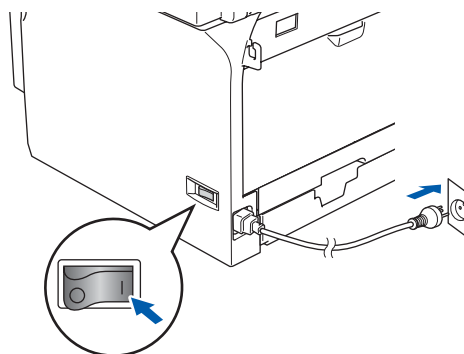


⚠ Forkert opsætning

Prøv **IKKE** at annullere et skærbillede under denne installation.

- 10** Når skærbilledet til online-registrering vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.



- 11** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.
(Når du har genstartet computeren, skal du logge på med administratorrettigheder for Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64.)

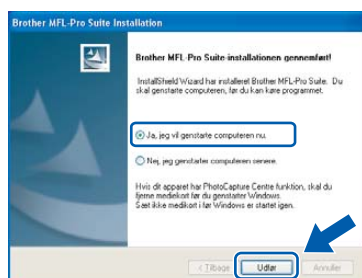**Bemærk!**

Efter genstart af computeren vil **Installationsdiagnose** køre automatisk. Hvis installationen ikke er lykkedes, vil der blive vist et vindue med resultatet af installationen. Hvis der under **Installationsdiagnose** opstår en fejl, bedes du følge instruktionerne på skærmen eller læse den elektroniske vejledning samt ofte stillede spørgsmål (FAQs) i **Start/Alle programmer (Programmer)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (hvor XXXX er modelbetegnelsen).



MFL-Pro Suite, (inklusive printerdriveren og scannerdriveren) er installeret, og installationen er nu færdig.

Brugere af parallelkabel

(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Vigtigt!

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4 til 11.




Bemærk!

Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite.

1

Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din computer, hvis du allerede har forbundet dem med et interfacekabel.

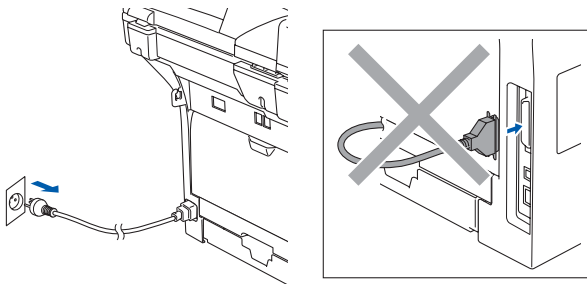

2

Tænd computeren. (For Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 skal du logge på med administratorettigheder.)

3

Sæt den medfølgende cd-rom til Windows® i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis sprogskærbilledet vises, skal du vælge dit sprog.



4

Cd-rom hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.



Bemærk!

Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

5


Vælg **Lokalforbindelse** og klik derefter på **Næste**. Installationen fortsætter.



Bemærk!

Hvis du vil installere PS-driveren (Brother's BR-Script Driver), skal du vælge **Brugerdefineret installation** og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærmen **Vælg komponenter** vises, skal du markere **PS printerdriver**, og derefter fortsætte med at følge instruktionerne på skærmen.

- 6** Når du har læst og godkendt licensaftalen til ScanSoft® PaperPort® SE, skal du klikke på **Ja**.

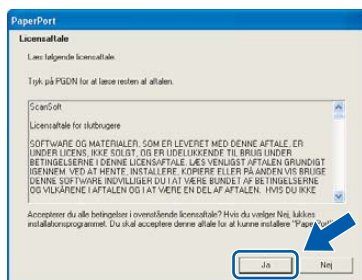


Installationen af PaperPort® SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.


- 7** Når vinduet med Licensaftalen til Brother MFL-Pro Suite software vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer den.



- 8** Når dette skærmbillede vises, skal du forbinde netværkskablet til din pc og derefter forbinde det til maskinen.
(For Windows® XP/XP Professional x64)

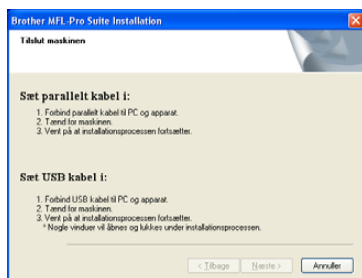


(Windows® 98/98SE/Me/2000)

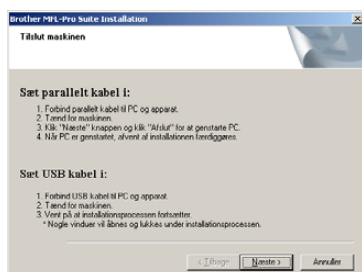

⊘ Forkert opsætning


Sæt IKKE nedledningen tilbage inden tilslutningen af netværkskablet. Maskinen kan blive beskadiget.

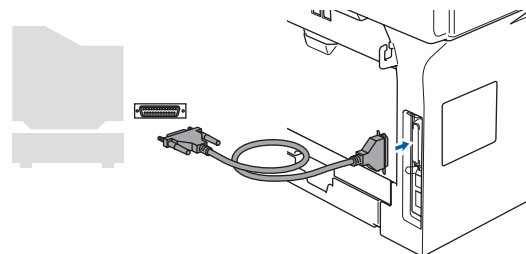

Bemærk!

Brother anbefaler, at maskinen slutes direkte til computeren.


- 9** Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

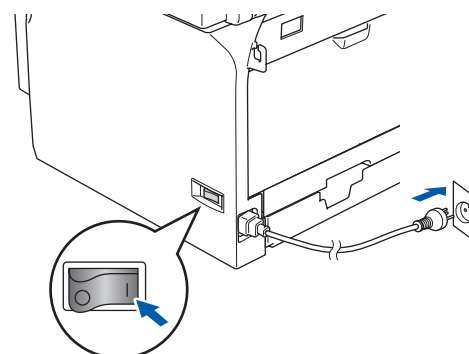


⊘ Forkert opsætning

Prøv IKKE at annullere et skærmbillede under denne installation.


- 10** Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional-brugere skal klikke på **Næste**.
Windows® XP/XP Professional x64-brugere skal vente et øjeblik, da installationen af Brother-driverne starter automatisk. Skærbillederne vises et ad gangen.

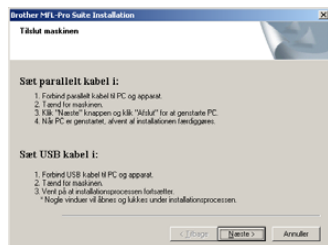

- 11** Når skærbilledet til online-registrering vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

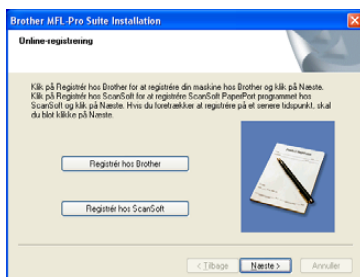

- 12** Når følgende skærbillede vises, skal du klikke på **Udfør** og vente, mens pc'en genstarter Windows® og fortsætter med installationen.

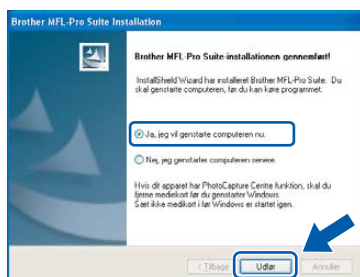

- 13** Når computeren genstartes, starter installationen af Brother-driverne automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.
(For Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 skal du logge på med administratorettegheder.)



Bemærk!

Efter genstart af computeren vil **Installationsdiagnose** køre automatisk. Hvis installationen ikke er lykkedes, vil der blive vist et vindue med resultatet af installationen. Hvis der under **Installationsdiagnose** opstår en fejl, bedes du følge instruktionerne på skærmen eller læse den elektroniske vejledning samt ofte stillede spørgsmål (FAQs) i **Start/Alle programmer (Programmer)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (hvor XXXX er modelbetegnelsen).



MFL-Pro Suite, (inklusive printerdriveren og scannerdriveren) er installeret, og installationen er nu færdig.

For brugere af Windows NT® Workstation Version 4.0 (For brugere af parallelkabel)

Vigtigt!

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4 til 11.



Bemærk!

Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite.

1

Sluk og tag netledningen ud af stikkontakten.

2

Tænd computeren. Du skal være logget på med administratorrettigheder.




Forkert opsætning

Sæt IKKE nedledningen tilbage inden tilslutningen af netværkskablet. Maskinen kan blive beskadiget.

3

Tilslut netværkskablet til din pc og tilslut det derefter til maskinen.

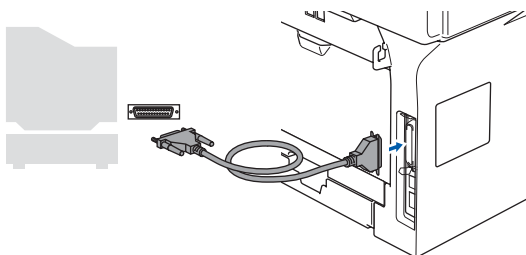


Bemærk!

Brother anbefaler, at maskinen slutes direkte til computeren.

4

Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

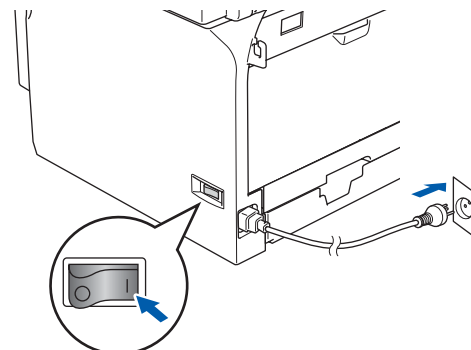


5

Sæt den medfølgende cd-rom til Windows® i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis sprogskærbilledet vises, skal du vælge dit sprog.



6

Cd-rom hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.

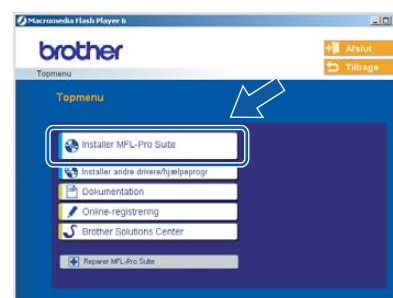

Bemærk!

Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodappen på Brother cd-rom'en.


- 7** Vælg **Lokalforbindelse** og klik derefter på **Næste**. Installationen fortsætter.



Bemærk!


Hvis du vil installere PS-driveren (Brother's BR-Script Driver), skal du vælge **Brugerdefineret installation** og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærmen **Vælg komponenter** vises, skal du markere **PS printerdriver**, og derefter fortsætte med at følge instruktionerne på skærmen.

- 8** Når du har læst og godkendt licensaftalen til ScanSoft® PaperPort® SE, skal du klikke på **Ja**.

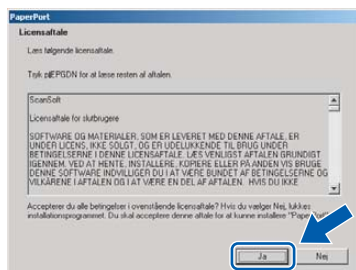


Installationen af PaperPort® SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.


- 9** Når vinduet med Licensaftalen til Brother MFL-Pro Suite software vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer den.

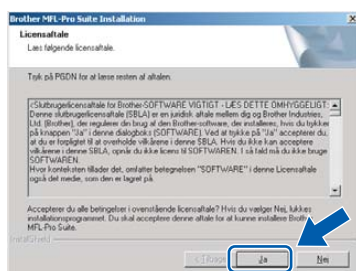

- 10** Når skærbilledet til online-registrering vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

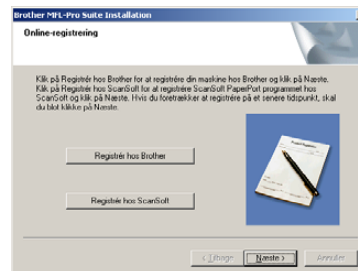

- 11** Klik på **Udfør** og vent, da pc'en genstarter Windows® og fortsætter med installationen. (Du skal være logget på med administratorrettigheder.)

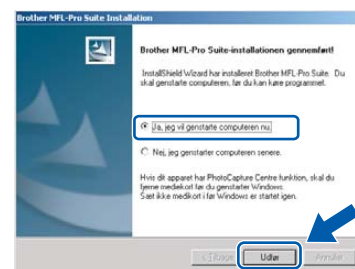

Bemærk!

Efter genstart af computeren vil **Installationsdiagnose** køre automatisk. Hvis installationen ikke er lykkedes, vil der blive vist et vindue med resultatet af installationen. Hvis der under **Installationsdiagnose** opstår en fejl, bedes du følge instruktionerne på skærmen eller læse den elektroniske vejledning samt ofte stillede spørgsmål (FAQs) i **Start/Programmer/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (hvor XXXX er modelbetegnelsen).




MFL-Pro Suite, (inklusive printerdriveren og scannerdriveren) er installeret, og installationen er nu færdig.

Brugere af netværkskabel (For Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)


Vigtigt!

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4 til 11.

- 1 Sluk og tag netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Tilslut netværkskablet til maskinen og tilslut det derefter til en ledig port på din hub.

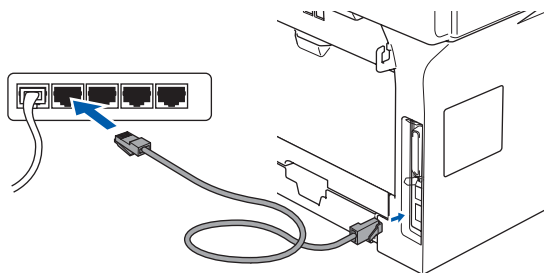

- 3 Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

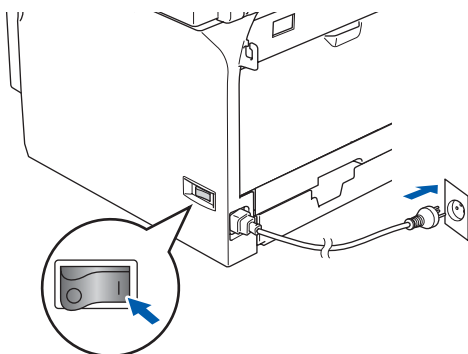

- 4 Tænd computeren. (For Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64/ Windows NT® 4.0 skal du logge på med administratoretigheder.) Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite.



Bemærk!

Hvis du bruger personal firewall software, skal dette afsluttes for installationen. Når du er sikker på, at du kan udskrive efter installationen, kan du genstarte din personal firewall software.

- 5 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis sprogskærbilledet vises, skal du vælge dit sprog.




- 6 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.



Bemærk!

Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.


- 7** Vælg **Kabelfort netværksforbindelse** og klik derefter på **Næste**.

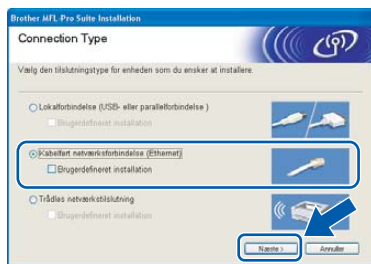

Bemærk!

Hvis du vil installere PS-driveren (Brother's BR-Script Driver), skal du vælge **Brugerdefineret installation** og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærmen **Vælg komponenter** vises, skal du markere **PS printerdriver**, og derefter fortsætte med at følge instruktionerne på skærmen.

- 8** Når du har læst og godkendt licensaftalen til ScanSoft® PaperPort® SE, skal du klikke på **Ja**.

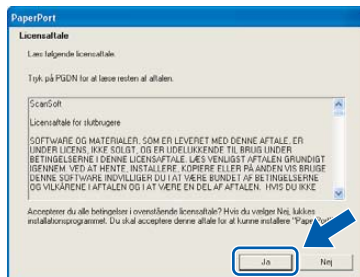

Installationen af PaperPort® SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- 9** Når vinduet med Licensaftalen til Brother MFL-Pro Suite softwaren vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalen.




- 10** Installationen af Brother-driverne starter automatisk. **Installationsskærm billederne vises et ad gangen. Vent. Det varer nogle få sekunder, før skærm billederne vises:**

Forkert opsætning

Prøv IKKE at annullere et skærm billede under denne installation.

- 11** Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på **Næste**.

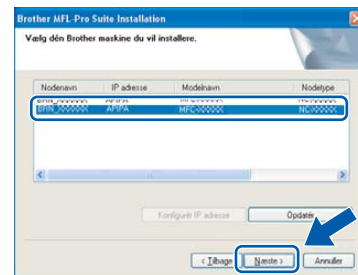

Bemærk!

Dette vindue vises ikke, hvis der kun er forbundet en maskine til netværket. Den vil så blive valgt automatisk.


- 12** Hvis maskinen endnu ikke er konfigureret til brug på dit netværk, vises følgende skærm.




Klik på **OK**.

Konfigurer IP adresse vises vinduet. Indtast en IP-adresse til din maskine, der er egnet til dit netværk ved at følge instruktionerne på skærmen.

- 13** Når Brother- og ScanSoft-onlineregistreringsskærm billedet vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

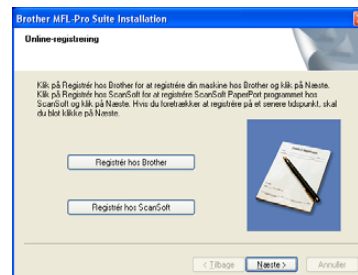

- 14** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.
(For Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 skal du logge på med administratortilligheder.)

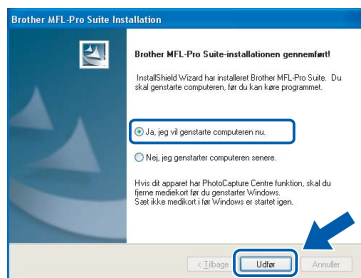

MFL-Pro Suite, (inklusive netværksprinterdriveren og netværksscannerdriveren) er installeret, og installationen er nu færdig.




Bemærk!

- Efter genstart af computeren vil **Installationsdiagnose** køre automatisk. Hvis installationen ikke er lykkedes, vil der blive vist et vindue med resultatet af installationen. Hvis der under **Installationsdiagnose** opstår en fejl, bedes du følge instruktionerne på skærmen eller læse den elektroniske vejledning samt ofte stillede spørgsmål (FAQs) i **Start/Alle programmer (Programmer)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (hvor XXXX er modelbetegnelsen).
- Når du er sikker på, at du kan udskrive efter installationen, kan du genstarte din Firewall-software.
- Firewall-indstillingerne på din pc kan afvise den nødvendige netværksforbindelse for scanning og PC-FAX. Følg nedenstående vejledning for at konfigurere din Windows Firewall. Hvis du bruger en personlig Firewall-software, skal du se i brugsanvisningen til din software eller kontakte softwareproducenten.
- Windows® XP SP2 brugere:
 - Tryk på **Start** tasten, **Kontrolpanel** og så **Windows Firewall**. Sørg for, at Windows Firewall på **Generelt** fanen er sat til **On**.
 - Klik på fanen **Avanceret** og knappen **Indstillinger....**



- Klik på knappen **Tilføj**.
- For at tilføje port 54925 for netværksscanning, indtast oplysningerne herunder:
 - I Beskrivelse af tjeneste:** - Indtast en beskrivelse, f.eks. "Brother Scanner" (uden citationstegn).
 - I Navn eller IP-adresse (f.eks. 192.168.0.12) på den computer, der er vært for tjenesten på netværket:** - Indtast "Localhost" (uden citationstegn).
 - I Eksternt portnummer for denne tjeneste:** - Indtast "54925" (uden citationstegn).
 - I Internt portnummer for denne tjeneste:** - Indtast "54925" (uden citationstegn).
 - Sørg for, at **UDP** er valgt.
 - Klik på **OK**.

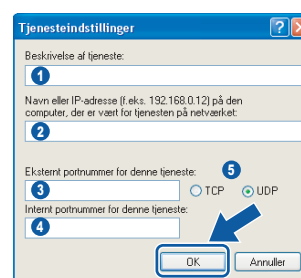

- Klik på knappen **Tilføj**.
- For at tilføje port 54926 for netværks-PC-FAX, indtast oplysningerne herunder:
 - I Beskrivelse af tjeneste:** - Indtast en beskrivelse, f.eks. "Brother PC-Fax" (uden citationstegn).
 - I Navn eller IP-adresse (f.eks. 192.168.0.12) på den computer, der er vært for tjenesten på netværket:** - Indtast "Localhost" (uden citationstegn).
 - I Eksternt portnummer for denne tjeneste:** - Indtast "54926" (uden citationstegn).
 - I Internt portnummer for denne tjeneste:** - Indtast "54926" (uden citationstegn).
 - Sørg for, at **UDP** er valgt.
 - Klik på **OK**.
- Hvis du stadig har problemer med din netværkstilslutning, skal du klikke på knappen **Tilføj**.
- For at tilføje port 137 for både netværksscanning og netværks-PC-FAX, indtast oplysningerne herunder:
 - I Beskrivelse af tjeneste:** - Indtast en beskrivelse, f.eks. "Brother PC-Fax modtagelse" (uden citationstegn).
 - I Navn eller IP-adresse (f.eks. 192.168.0.12) på den computer, der er vært for tjenesten på netværket:** - Indtast "Localhost" (uden citationstegn).
 - I Eksternt portnummer for denne tjeneste:** - Indtast "137" (uden citationstegn).

- 4) I **Internt portnummer for denne tjeneste:**
 - Indtast "137" (uden citationstegn).
- 5) Sørg for, at **UDP** er valgt.
- 6) Klik på **OK**.
- 9 Kontroller at den nye indstilling er tilføjet og checke og tryk så **OK**.




Bemærk!

- **Reparer MFL-Pro Suite** under hovedmenuen vises ikke i forbindelse med netværksinstallationer.
- Netværksscanning, fjerninstallationsprogrammet over netværk, Netværks PC-FAX modtagelse er ikke understøttet af Windows NT® 4.0.
- For konfiguration af avancerede netværksfunktioner, som LDAP, Scanning til FTP og Fax til Server, se brugsanvisningen til software og netværk på cd-rom'en.

For brugere af trådløst netværk (For Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition i infrastrukturstilstand)

Brug SecureEasySetup™ softwaren til at konfigurere maskinen til et trådløst netværk

SecureEasySetup™ software giver dig mulighed nemmere at konfigurere det trådløse netværk end hvis du konfigurerer det manuelt. Ved at trykke på en knap på den trådløse router eller adgangspunkt, kan du afslutte opsætning og sikre det trådløse netværk. Din router eller dit adgangspunkt skal også understøtte SecureEasySetup™. Se brugsanvisningen til din trådløse LAN-router eller adgangspunkt for instruktioner til at konfigurere din maskine til et trådløst netværk. Hvis din trådløse router eller adgangspunkt ikke understøtter SecureEasySetup™, skal du gå til næste side for instruktioner til installation.

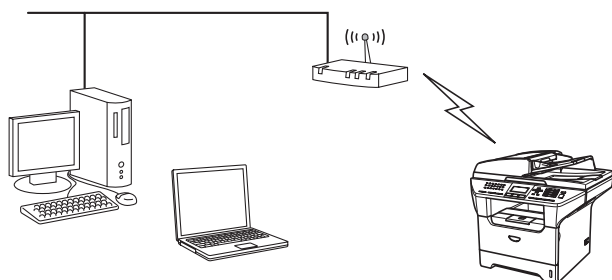


Bemærk!

Routerne eller adgangspunkter, der understøtter SecureEasySetup™ har det SecureEasySetup™ symbol, der er vist herunder.



- 1 Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

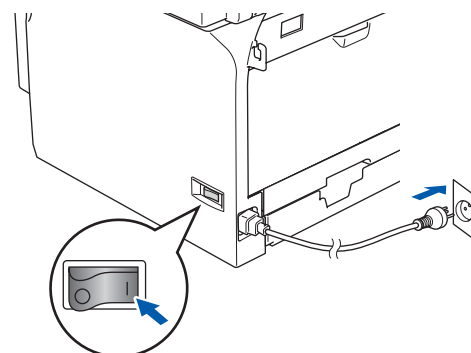

⊘ Forkert opsætning

Hvis du før har konfigureret maskinens trådløse indstillinger, skal du nulstille netværksindstillingerne (LAN) før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen. Tryk på Menu, 6, 2, 4 (eller Menu, 6, 0, 1) og tryk derefter på 1 for at acceptere ændringen. Maskinen genstarter automatisk.

- 2 Anbring Brother-maskinen tæt på SecureEasySetup™ routeren eller adgangspunktet (mindre end 5 m/16 fod).
- 3 Tryk på SecureEasySetup™ knappen på din trådløse router eller adgangspunkt. Se brugsanvisningen til den trådløse router eller adgangspunkt for instruktioner.
- 4 Tryk på **Menu, 6, 2, 2, 2** på kontrolpanelet på Brother-maskinen.



Tryk eller for at vælge Til (eller Fra), og tryk derefter på **OK**. Den kabelførte netværksgrænseflade bliver inaktiv med denne indstilling.

5 Den trådløse netværksforbindelsesstatus med SecureEasySetup™ software vil blive vist: Tilslutning WLAN, Tilsluttet eller Tilslutningsfejl.

Tilslutning WLAN vises når printserveren prøver at lave forbindelse til din router eller dit adgangspunkt. Vent til enten Tilsluttet eller Tilslutningsfejl er vist.

Tilsluttet vises når printserveren er forbundet til din router eller dit adgangspunkt. Nu kan du bruge din maskine i et trådløst netværk.

Tilslutningsfejl vises når printserveren ikke er forbundet til din router eller dit adgangspunkt. Prøv igen at starte fra trin 2. Hvis den samme meddelelse vises igen, skal du nulstille printserveren til standardfabriksindstillingerne og forsøge igen. (Se *Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillinger* på side 55.)

 **Den trådløse installation er nu færdig. For at installere MFL-Pro suite, skal du fortsætte til trin 14 på side 30.**

Brug Setup Wizard fra kontrolpanelets LAN-menu til trådløs netværkskonfiguration

Vigtigt!

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4 til 11.

Disse instruktioner vil installere din Brother-maskine i et typisk lille kontor eller trådløst hjemmenetværksmiljø i infrastrukturel tilstand ved hjælp af en trådløs router eller adgangspunkt, der bruger DHCP til at tildele IP-adresser. Hvis du vil opsætte din maskine i et andet trådløst miljø, kan du finde instruktioner i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en. Du kan se netværksbrugsanvisningen ved at følge instruktionerne herunder.

- 1 Tænd pc'en. Sæt Brother cd-rom'en med navnet Windows® i cd-rom-drevet.
- 2 Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du klikke på dit modelnavn.
- 3 Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog. Cd-rom-hovedmenuen vises.
- 4 Klik på **Dokumentation**.
- 5 Klik på **Brukermanual**.
- 6 Klik på **Netværksbrugsanvisning**.



Bemærk!

Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Explorer til at køre programmet *setup.exe* fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

For at opnå de mest optimale resultater med normal daglig udskrivning, anbringes Brother-maskinen så tæt på netværksadgangspunktet (router) som muligt med minimale forhindringer. Store objekter og vægge imellem de to enheder samt interferens fra andet elektronisk udstyr kan påvirke dataoverførselshastigheden af dine dokumenter.

Du skal først konfigurere de trådløse netværksindstillinger til din maskine for at kommunikere med dit netværksadgangspunkt (router). Når maskinen er konfigureret til at kommunikere med dit adgangspunkt, vil computere i dit netværk have adgang til maskinen. For at bruge maskinen fra disse computere er du nødt til at installere MFL-Pro Software Suite. Følgende trin vil lede dig igennem konfigurationen og installationsprocessen.



1

Skriv de trådløse netværksindstillinger på dit adgangspunkt eller din trådløse router.

SSID (Service Set ID eller Netværksnavn)

WEP Tast (om nødvendigt)

WPA/WPA2-PSK (om nødvendigt)

WEP-tasten er for 64bit krypterede netværk eller 128 bit krypterede netværk og kan opnå både tal og bogstaver. Hvis ikke du kender disse oplysninger, skal du se dokumentationen til dit adgangspunkt eller trådløse router. Denne tast er en 64-bit eller 128-bit værdi, der skal indtastes i et ASCII eller HEXADECIMAL format.

F.eks.:

64 bit ASCII: Bruger 5 teksttegn.f.eks. "Hello" (dette er følsomt overfor store og små bogstaver)


64 bit Hexadecimal: Bruger 10 cifre hexadecimale data.f.eks. "71f2234aba"

128 bit ASCII: Bruger 13 teksttegn.f.eks. "Wirelesscomms" (dette er følsomt overfor store og små bogstaver)

128 bit Hexadecimal: Bruger 26 cifre hexadecimale data.f.eks. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK aktiverer en beskyttet adgangsforudtast (Protected Access Pre-shared), der gør Brother trådløs maskine i stand til at associere sig med adgangspunkter med TKIP- og AES-kryptering. WPA-PSK bruger en forudtast (PSK), der er mere end 7 og mindre end 64 tegn lang. Se kapitel 3 i netværksbrugsanvisningen for yderligere detaljer.


- 2** Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

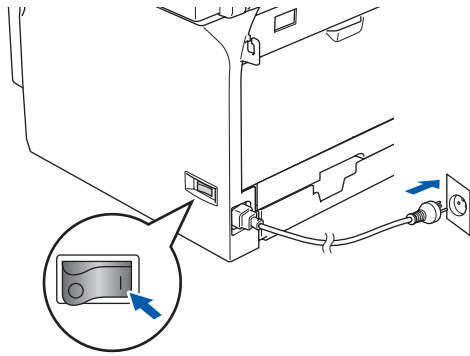

⚠ Forkert opsætning

Hvis du før har konfigureret maskinens trådløse indstillinger, skal du nulstille netværksindstillingerne (LAN) før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen. Tryk på Menu, 6, 2, 4 (eller Menu, 6, 0) og tryk derefter på 1 for at acceptere ændringen.

- 3** Tryk **Menu, 6, 2, 2, 1** på din maskine.

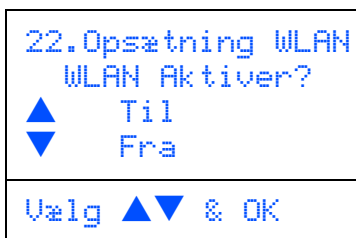

Tryk eller for at vælge **Til** (eller **Fra**), og tryk derefter på **OK**. Den kabelførte netværksgrænseflade bliver inaktiv med denne indstilling.

- 4** Maskinen vil søge efter tilgængelige SSID'er. Hvis der vises en liste over SSID'er, skal du bruge tasterne eller til at vælge den SSID, du skrev ned i trin 1, og derefter trykke på **OK**. Gå til trin 8.



📝 Bemærk!


Det vil tage nogle få sekunder til at vise en liste over tilgængelige SSIDs.

Hvis dit adgangspunkt er indstillet til ikke at rundsende SSID, er du nødt til manuelt at tilføje SSID-navnet. Gå til trin 5.

- 5** Vælg **<Ny SSID>** ved hjælp af eller og tryk derefter på **OK**. Gå til trin 6.



- 6** Indtast den SSID du skrev ned i trin 1. Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel D "Indtaste tekst" i brugsanvisningen.

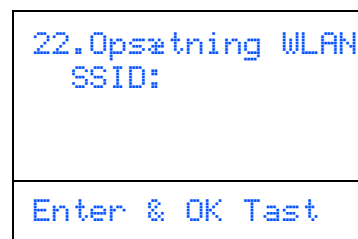

- 7** Tryk på eller for at vælge **Infrastructure**, og tryk derefter på **OK**.

- 8** Brug tasterne , og **OK** til at vælge en af mulighederne herunder: Hvis dit netværk er konfigureret til Autentificering og kryptering, skal indstillingerne, der er brugt til netværket passe.

Ingen Autentificering eller kryptering: Vælg **Åbent system**, og tryk **OK** vælg derefter **Ingen for Krypteringstype** og tryk **OK**.

Tryk derefter eller for at vælge **1.Ja** og tryk **OK** for at anvende dine indstillinger. Gå til trin 12.


Ingen Autentificering med WEP-kryptering: Vælg **Åbent system**, tryk **OK** brug derefter eller til at vælge **WEP** til **Krypteringstype** og tryk **OK**. Gå til trin 9.

Autentificering med WEP-kryptering: Vælg **Fælles tast**, tryk **OK**. Gå til trin 9.

Autentificering med WPA-PSK (TKIP eller AES kryptering): Vælg **WPA/WPA2-PSK**, tryk **OK**. Gå til trin 10.

Autentificering med LEAP: Vælg **LEAP**, tryk på **OK**. Gå til trin 11.

- 9** Vælg den relevante nummertast og tryk **OK**.

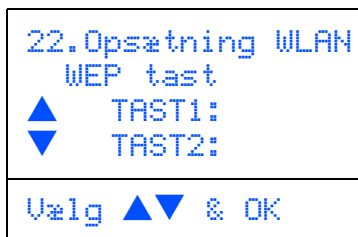

Indtast den WEP-tast du skrev ned i trin 1 ved hjælp af opkaldstastaturet. Du kan bruge tasterne og til at flytte markøren. For f.eks. at indtaste bogstavet a, skal du trykke en gang på tasten 2 på opkaldstastaturet. For at indtaste tallet 3, skal du trykke syv gange på tasten 3 på opkaldstastaturet. Bogstaverne vises i denne rækkefølge: små bogstaver, store bogstaver, tal og særlige bogstaver.

Tryk på **OK** når du har indtastet alle tegnene og vælg derefter 1. Ja og tryk på **OK** for at anvende dine indstillinger. Gå til trin 12.

De fleste adgangspunkter og routere kan gemme mere end en tast, men de vil til enhver tid kun bruge en til autentificering og kryptering.

- 10** Tryk på eller for at vælge TKIP eller AES for Krypteringstype? og tryk på **OK**. Indtast den WPA-PSK-adgangskode du skrev ned i trin 1 ved hjælp af opkaldstastaturet. Du kan bruge tasterne og til at flytte markøren. For f.eks. at indtaste bogstavet a, skal du trykke en gang på tasten 2 på opkaldstastaturet. For at indtaste tallet 3, skal du trykke syv gange på tasten 3 på opkaldstastaturet.

Tryk på **OK** når du har indtastet alle tegnene og vælg derefter 1. Ja og tryk på **OK** for at anvende dine indstillinger. Gå til trin 12.

- 11** Indtast bruger, og tryk på **OK**. Du kan bruge tasterne og til at flytte markøren. For f.eks. at indtaste bogstavet a, skal du trykke en gang på tasten 2 på opkaldstastaturet.

Indtast adgangskoden og tryk **OK** og vælg derefter 1. Ja og tryk **OK** for at anvende dine indstillinger. Gå til trin 12.

- 12** Maskinen vil nu forsøge at tilslutte dit trådløse netværk ved hjælp af de oplysninger du har indtastet. Hvis det er vellykket vil Tilsluttet kort blive vist på LCD'en.

Tilslutningsfejl vises når printserveren ikke er forbundet til din router eller dit adgangspunkt. Prøv igen at starte fra trin 3. Hvis den samme meddelelse vises igen, skal du nulstille printserveren til standardfabriksindstillingerne og forsøge igen. (Se *Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillinger* på side 55.)

- 13** Maskinen vil automatisk hente den korrekte TCP/IP-adresseinformation fra dit adgangspunkt (router), hvis DHCP er aktiveret (DHCP er normalt aktiveret som standard for de fleste adgangspunktroutere).

Hvis ikke dit adgangspunkt har aktiveret DHCP, er du nødt til at konfigurere IP-adressen, subnet-masken og gateway på maskinen manuelt, så det passer til dit netværk. Se netværksbrugsanvisningen for yderligere oplysninger.

- Den trådløse installation er nu færdig. For at installere MFL-Pro Software suite, skal du fortsætte til trin 14.**

- 14** Tænd computeren. (For Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 skal du logge på med administratorettegheder.) Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite.

Bemærk! *Hvis du bruger en professional firewall-software eller den indbyggede Windows® XP firewall, skal den afsluttes før installation. Når du er sikker på, at du kan udskrive efter installationen, kan du genstarte din firewall.*

- 15** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis sprogskærmbilledet vises, skal du vælge dit sprog.




- 16** Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.




Bemærk!

Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.


- 17** Vælg **Trådløs netværkstilslutning** og klik derefter på **Næste**.

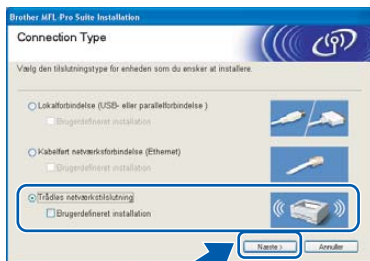

- 18** Klik på afkrydsningsfeltet **Tjek og bekræft** og klik derefter på **Næste**.

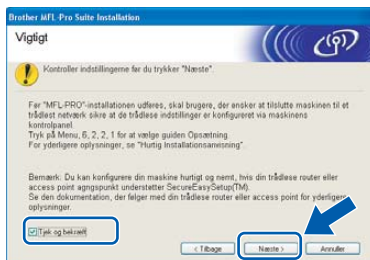


- 19** Når du har læst og godkendt licensaftalen til ScanSoft® PaperPort® SE, skal du klikke på **Ja**.

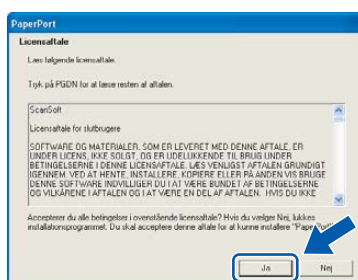

- 20** Installationen af PaperPort® SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- 21** Når vinduet med Licensaftalen til Brother MFL-Pro Suite softwaren vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalen.

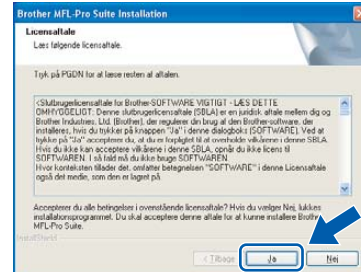


- 22** Installationen af Brother-driverne starter automatisk. **Installationsskærm billederne vises et ad gangen, så vent lidt.**

⚠ Forkert opsætning

- Prøv IKKE at annullere et skærm billede under denne installation.
- Hvis dine trådløse indstillinger mislykkes, vises der en fejlmeddelelse under installationen af MFL-Pro Suite og installationen vil blive stoppet. Hvis du støder på denne fejl, skal du gå til trin 3 og oprette den trådløse forbindelse igen.


- 23** Vælg maskinen i listen, og klik derefter på **Næste**.

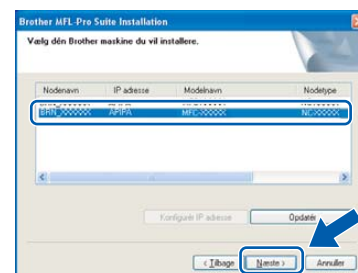


Bemærk!

Dette vindue vises ikke, hvis der kun er forbundet en maskine til netværket. Den vil så blive valgt automatisk.

- 24** Når Brother- og ScanSoft-onlineregistreringsskærm-billedet vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

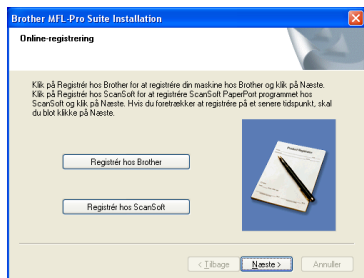


- 25** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. (For Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 skal du logge på med administratortilladelse.)

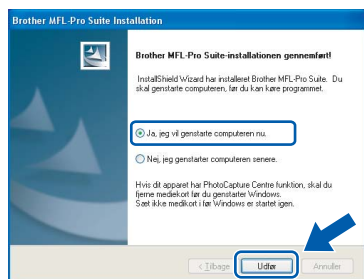


Bemærk!

- Efter genstart af computeren vil **Installationsdiagnose** køre automatisk. Hvis installationen ikke er lykkedes, vil der blive vist et vindue med resultatet af installationen. Hvis der under **Installationsdiagnose** opstår en fejl, bedes du følge instruktionerne på skærmen eller læse den elektroniske vejledning samt ofte stillede spørgsmål (FAQs) i **Start/Alle programmer (Programmer)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (hvor XXXX er modelbetegnelsen).
- Når du er sikker på, at du kan udskrive efter installationen, kan du genstarte din Firewall-software.
- Firewall-indstillingerne på din pc kan afvise den nødvendige netværksforbindelse for scanning og PC-FAX. Følg nedenstående vejledning for at konfigurere din Windows Firewall. Hvis du bruger en personlig Firewall-software, skal du se i brugsanvisningen til din software eller kontakte softwareproducenten.
- Windows® XP SP2 brugere:
 - Tryk på **Start** tasten, **Kontrolpanel** og så **Windows Firewall**. Sørg for, at Windows Firewall på **Generelt** fanen er sat til On.

- 2 Klik på fanen **Avanceret** og knappen **Indstillinger...**

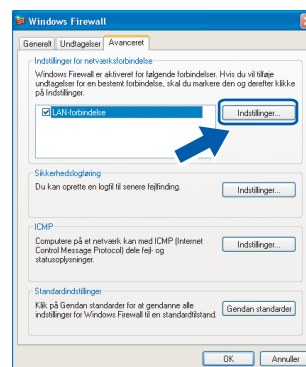

- 3 Klik på knappen **Tilføj**.
- 4 For at tilføje port 54925 for netværksscanning, indtast oplysningerne herunder:
- Beskrivelse af tjeneste:** - Indtast en beskrivelse, f.eks. "Brother Scanner" (uden citationstegn).
 - Navn eller IP-adresse (f.eks. 192.168.0.12)** på den computer, der er vært for tjenesten på netværket: - Indtast "Localhost" (uden citationstegn).
 - Eksternt portnummer for denne tjeneste:** - Indtast "54925" (uden citationstegn).
 - Internt portnummer for denne tjeneste:** - Indtast "54925" (uden citationstegn).
 - Sørg for, at **UDP** er valgt.
 - Klik på **OK**.

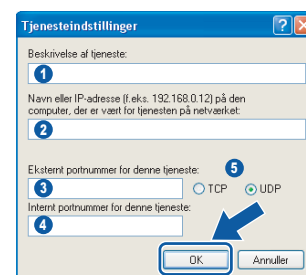

- 5 Klik på knappen **Tilføj**.
- 6 For at tilføje port 54926 for netværks-PC-FAX, indtast oplysningerne herunder:
- Beskrivelse af tjeneste:** - Indtast en beskrivelse, f.eks. "Brother PC-Fax" (uden citationstegn).
 - Navn eller IP-adresse (f.eks. 192.168.0.12)** på den computer, der er vært for tjenesten på netværket: - Indtast "Localhost" (uden citationstegn).
 - Eksternt portnummer for denne tjeneste:** - Indtast "54926" (uden citationstegn).
 - Internt portnummer for denne tjeneste:** - Indtast "54926" (uden citationstegn).
 - Sørg for, at **UDP** er valgt.
 - Klik på **OK**.
- 7 Hvis du stadig har problemer med din netværkstilslutning, skal du klikke på knappen **Tilføj**.

- 8 For at tilføje port 137 for både netværksscanning og netværks-PC-FAX, indtast oplysningerne herunder:
 - 1) I **Beskrivelse af tjeneste:** - Indtast en beskrivelse, f.eks. "Brother PC-Fax modtagelse" (uden citationstegn).
 - 2) I **Navn eller IP-adresse (f.eks. 192.168.0.12)** på den computer, der er vært for tjenesten på netværket: - Indtast "Localhost" (uden citationstegn).
 - 3) I **Eksternt portnummer for denne tjeneste:** - Indtast "137" (uden citationstegn).
 - 4) I **Internt portnummer for denne tjeneste:** - Indtast "137" (uden citationstegn).
 - 5) Sørg for, at **UDP** er valgt.
 - 6) Klik på **OK**.
- 9 Kontroller at den nye indstilling er tilføjet og checke og tryk så **OK**.



MFL-Pro Suite, (inklusive netværksprinterdriveren og netværksscannerdriveren) er installeret, og installationen er nu færdig.

For brugere af USB-kabel

Til Mac OS® 10.2.4 eller nyere

Vigtigt!


Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4 til 11.



Bemærk!

Brugere af Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3 skal opgradere til Mac OS® X 10.2.4 eller nyere. (Se de nyeste oplysninger til Mac OS® X på <http://solutions.brother.com>)


- 1 Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din Macintosh®, hvis du allerede har forbundet dem med et USB-kabel.

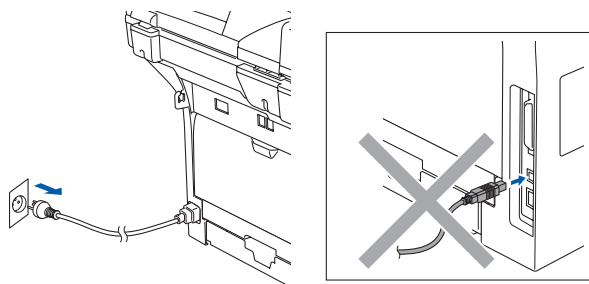

- 2 Tænd din Macintosh®.
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.



- 4 Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere printer- og scannerdrivere. Hvis sprogskærm-billedet vises, skal du vælge dit sprog.

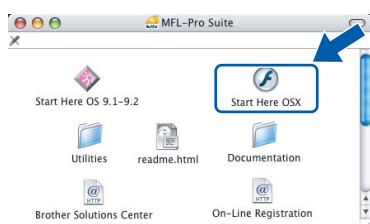

5

Klik på **MFL-Pro Suite** for at installere.



6

Vælg **Lokalforbindelse** og klik derefter på **Næste**. Følg instruktionerne på skærmen, og genstart din Macintosh®.




7

Når vinduet **DeviceSelector** vises, skal du tilslutte USB-kablet til din Macintosh og derefter til maskinen.



Bemærk!


Vinduet **DeviceSelector** vises ikke, hvis du har tilsluttet USB-kablet til maskinen, før du genstarter din Macintosh® eller hvis du overskriver en tidligere installeret version af Brother-softwaren. Hvis du oplever dette problem, skal du fortsætte installationen, men springe trin 9. Du skal vælge din Brother-maskine fra modelpop-op-menuen på hovedskærmen i ControlCenter2. Se softwarebrugsanvisning på cd-rom'en, hvis du vil have flere oplysninger.

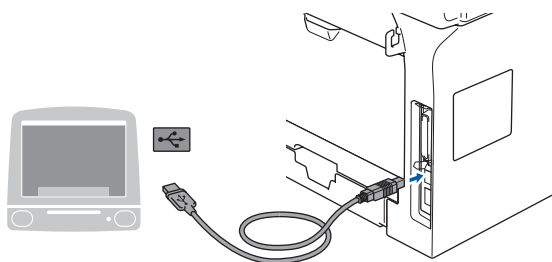

8 Forkert opsætning

Du må **IKKE** forbinde maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.


8 Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

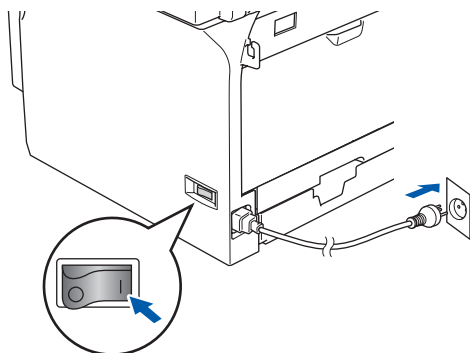


9 Vælg USB og klik derefter på OK.




10 Klik på **Gå** og derefter på **Programmer**.

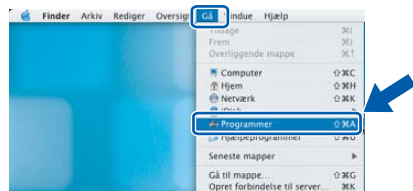

11 Dobbeltklik på mappen **Hjælpeprogrammer**.

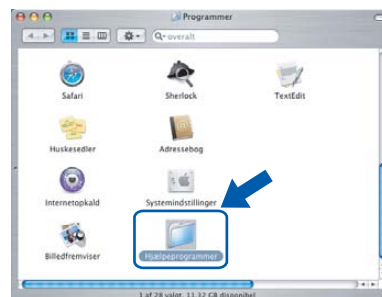


12 Dobbeltklik på ikonet **Printerværktøj**.

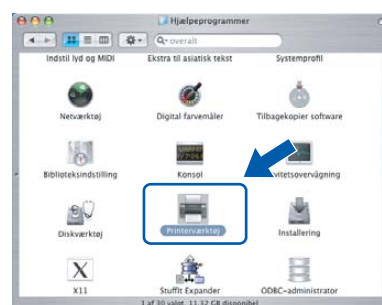

Bemærk!

Brugere af Mac OS® X 10.2.x skal klikke på ikonet **Print Center**.


13 Klik på **Tilføj**.

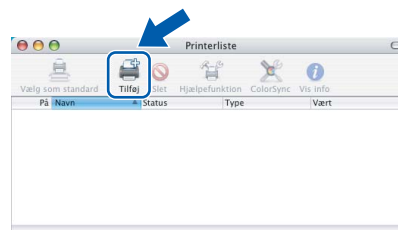

For brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.3.x → Gå til trin 14.

For brugere af Mac OS® X 10.4 → Gå til trin 15.


14 Vælg **USB**.

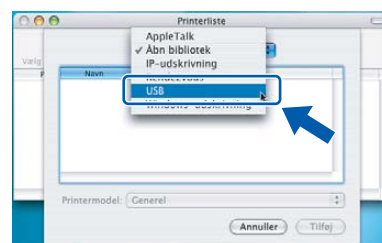



- 15** Vælg modelnavn, og klik derefter på **Tilføj**.
For brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.3.x



For brugere af Mac OS® X 10.4 eller nyere

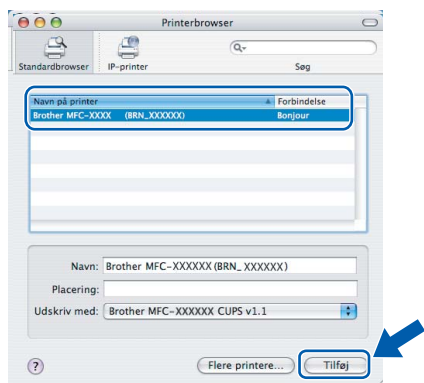

- 16** Klik på **Printerværktøj**, og vælg derefter **Slut Printerværktøj**.

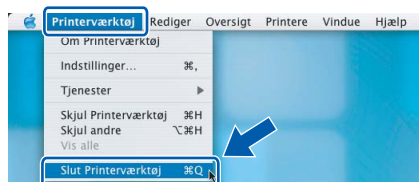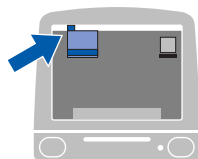

- OK!** MFL-Pro Suite, driveren og Brother ControlCenter2 er installeret.

- 17** For at installere Presto!® PageManager®, skal du klikke på ikonet **Presto! PageManager** og følge instruktionerne på -skærmen.



Bemærk!

Når Presto!® PageManager® er installeret, er OCR-funktionaliteten tilføjet til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® er installeret og installationen er nu afsluttet.

For Mac OS® 9.1 til 9.2

Vigtigt!

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4 til 11.


- 1 Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din Macintosh®, hvis du allerede har forbundet dem med et USB-kabel.

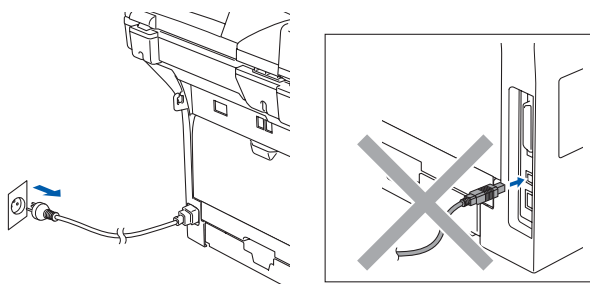

- 2 Tænd din Macintosh®.
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.



- 4 Dobbeltklik på ikonet **Start Here 9.1-9.2** for at installere printer- og scannerdrivere. Hvis sprogskræmbilledet vises, skal du vælge dit sprog.

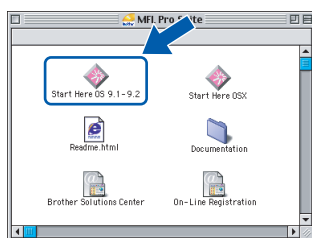


- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** for at installere.



- 6 Følg instruktionerne på skærmen, og genstart din Macintosh®.


- 7 Tilslut USB-kablet til din Macintosh® og derefter til maskinen.

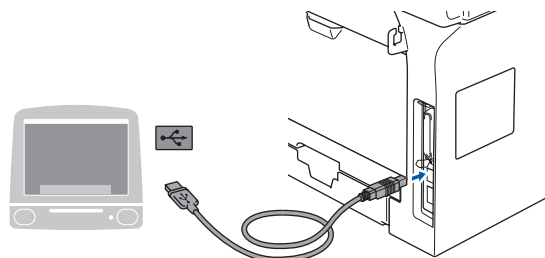



⚠ Forkert opsætning

Du må **IKKE** forbinde maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.


- 8 Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

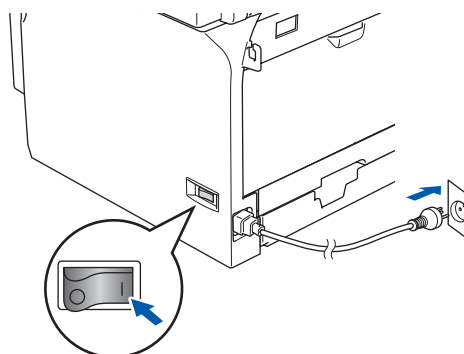

- 9 I menuen Apple® skal du klikke **Vælg**.

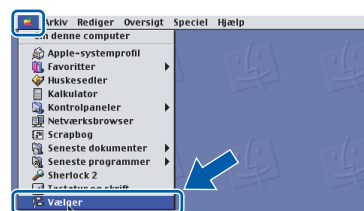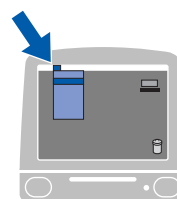

- 10** Klik på ikonet **Brother Laser**.
I højre side af **Vælger** skal du vælge den maskine, som du vil udskrive på.
Luk **Vælger**.

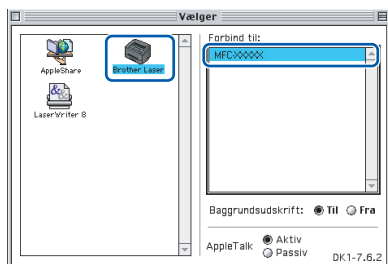

Brother printerdriveren og scannerdriveren er installeret.



Bemærk!

ControlCenter2 understøttes ikke af Mac OS® 9.x.

- 11** For at installere Presto!® PageManager®, skal du klikke på ikonet **Presto! PageManager** og følge instruktionerne på -skærmen.



Bemærk!

Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® er installeret og installationen er nu afsluttet.


Brugere af netværkskabel

Brugere af Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

Vigtigt!

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4 til 11.

- 1 Sluk for maskinen og afbryd derefter maskinen fra strømkilden og fra netværket.

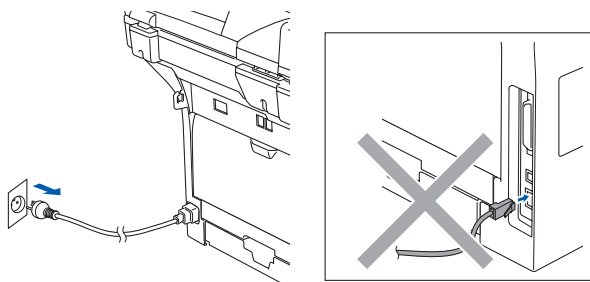


- 2 Tænd din Macintosh®.

- 3 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.



- 4 Dobbelt-klik på ikonet **Start Here OSX** for at installere driverne og MFL-Pro Suite. Hvis sprogskærm-billedet vises, skal du vælge dit sprog.

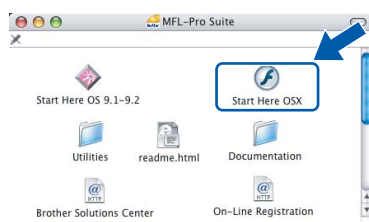

- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** for at installere.



- 6 Vælg **Kabelført netværksforbindelse** og klik derefter på **Næste**. Følg instruktionerne på -skærmen, og genstart din Macintosh®.




- 7 Efter vinduet **DeviceSelector** vises tilsluttes netværksgrænsefladekablet til din Macintosh® og derefter til maskinen.




Bemærk!


Vinduet **DeviceSelector** vises ikke, hvis du har tilsluttet USB-kablet til maskinen, før du genstarter din Macintosh® eller hvis du overskriver en tidligere installeret version af Brother-softwaren. Hvis du støder på dette problem, skal du fortsætte, men springe trinene 9 til 12 over. Du skal vælge din Brother-maskine fra modelrullelisten på hovedskærmen i ControlCenter2, når softwareinstallationen er afsluttet. Se Kapitel 10 i softwarebrugsanvisning på cd-rom'en, hvis du vil have flere oplysninger.

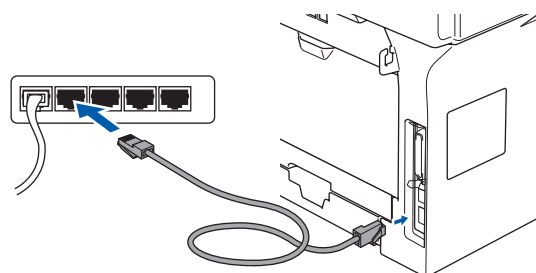

- 8** Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

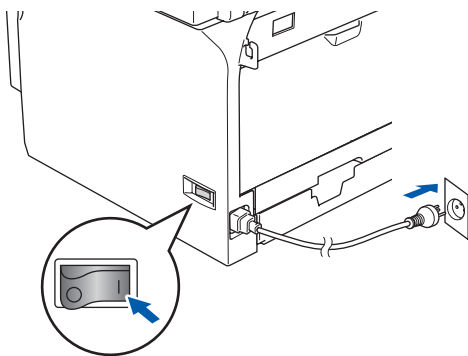


- 9** Vælg **netværk** og klik derefter på **OK**.

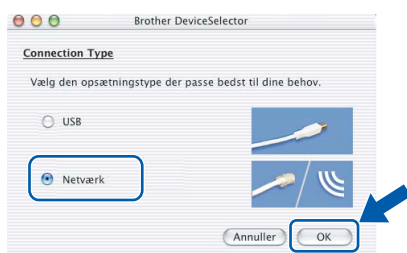


- 10** Hvis du vil bruge maskinen's **Scan** tast til at scanne netværket, skal du kontrollere boksen **Registrer din computer til "Scan til" funktionen på apparatet**. Du skal også indtaste et navn til din Macintosh® i **Displaynavn**. Det navn du indtaster vises på maskinen's LCD, når du trykker på tasten **Scan** og vælger en scanningsmulighed. Du kan indtaste enhver navn med op til 15 tegn. (For yderligere oplysninger om netværksscanning, se kapitel 11 i *Softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en*.)




- 11** Klik på **Gennemse**.

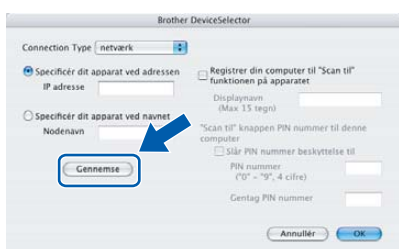


- 12** Vælg modelnavn, og klik derefter på **OK**. Klik derefter igen på **OK** for at lukke **DeviceSelector**.

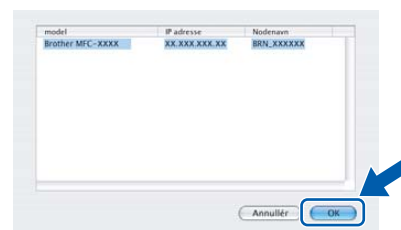


- 13** Klik på **Gå** og derefter på **Programmer**.

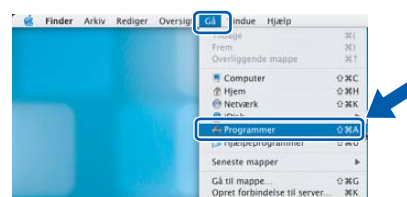

- 14** Dobbeltklik på mappen **Hjælpeprogrammer**.

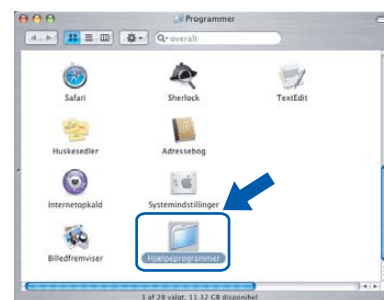


- 15** Dobbeltklik på ikonet **Printerværktøj**.

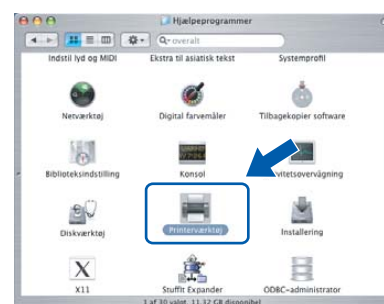

Bemærk!

Brugere af Mac OS® X 10.2.x skal klikke på ikonet **Print Center**.

16 Klik på **Tilføj**.

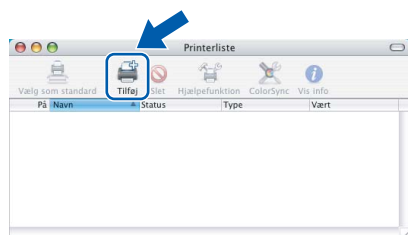

17 Foretag det valg, der er vist herunder.




Bemærk!

For brugere af Mac OS® X 10.4 gå til trin 18.



18 Vælg modelnavn, og klik derefter på **Tilføj**. For brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.3.x



For brugere af Mac OS® X 10.4 eller nyere

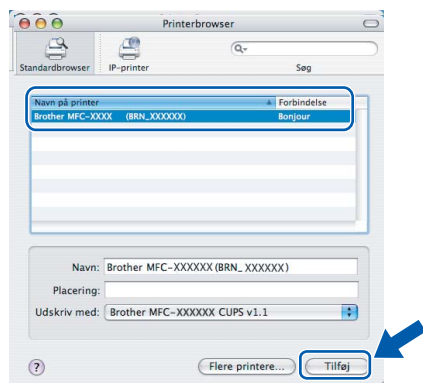

19 Klik på **Printerværktøj** og derefter på **Slut Printerværktøj**.

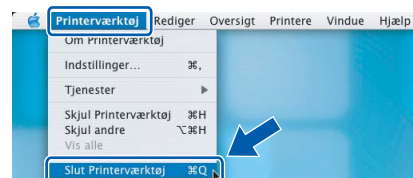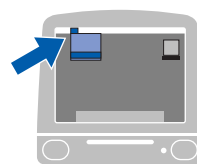

MFL-Pro Suite, printerdriveren, scannerdriveren og ControlCenter2 er installeret.



For konfiguration af avancerede netværksfunktioner, som LDAP, Scanning til FTP og Fax til Server, se brugsanvisningen til software og netværk på cd-rom'en.

20 For at installere Presto!® PageManager®, skal du klikke på ikonet **Presto! PageManager** og følge instruktionerne på -skærmen.



Bemærk!

Når Presto!® PageManager® er installeret, er OCR-funktionaliteten tilføjet til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® er installeret og installationen er nu afsluttet.

For Mac OS® 9.1 til 9.2

Vigtigt!

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4 til 11.


- 1 Sluk for maskinen og afbryd derefter maskinen fra strømkilden og fra netværket.

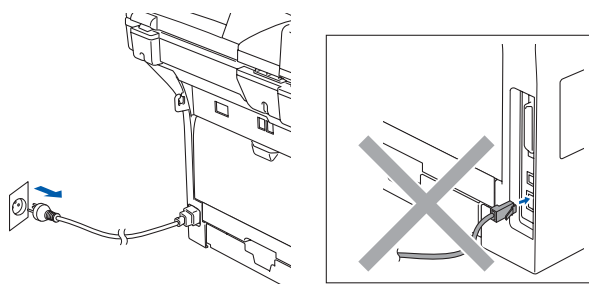

- 2 Tænd din Macintosh®.
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.



- 4 Dobbeltklik på ikonet **Start Here OS 9.1-9.2** for at installere printer- og scannerdrivere. Hvis sprogskræmbilledet vises, skal du vælge dit sprog.

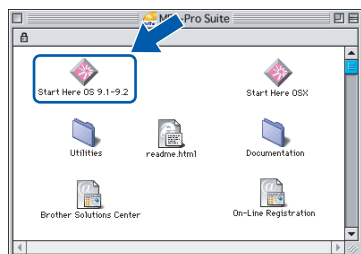


- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** for at installere.




- 6 Følg instruktionerne på skærmen, og genstart din Macintosh®.


- 7 Tilslut netværkskablet til maskinen og tilslut det derefter til en ledig port på din hub.

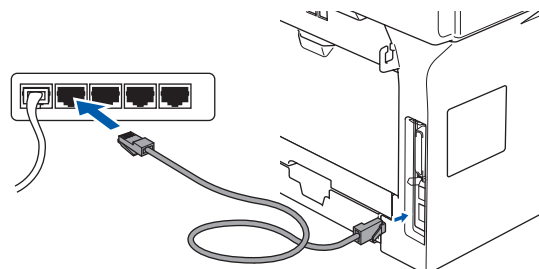


- 8 Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

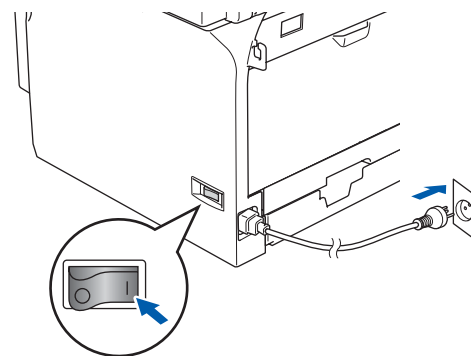

- 9 I menuen Apple® skal du klikke **Vælger**.

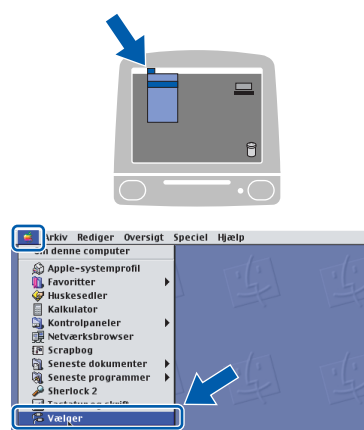

- 10** Klik på ikonet **Brother Laser (IP)** og vælg derefter **BRN_XXXXXX**. Luk **Vælger**.

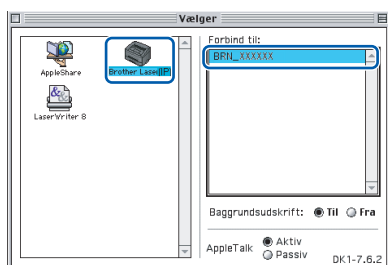

Bemærk!

hvor xxxxxx er de sidste seks cifre i Ethernet-adressen.



Printerdriveren er installeret.



Bemærk!

ControlCenter2 understøttes ikke af Mac OS® 9.x.

- 11** For at installere Presto!® PageManager®, skal du klikke på ikonet **Presto! PageManager** og følge instruktionerne på skærmen.



Bemærk!

Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® er installeret og installationen er nu afsluttet.

For brugere af trådløst netværk (kun for Mac OS® X 10.2.4 eller nyere)

Brug SecureEasySetup™ softwaren til at konfigurere maskinen til et trådløst netværk

SecureEasySetup™ software giver dig mulighed nemmere at konfigurere det trådløse netværk end hvis du konfigurerer det manuelt. Ved at trykke på en knap på den trådløse router eller adgangspunkt, kan du afslutte opsætning og sikre det trådløse netværk. Din router eller dit adgangspunkt skal også understøtte SecureEasySetup™. Se brugsanvisningen til din trådløse LAN-router eller adgangspunkt for instruktioner til at konfigurere din maskine til et trådløst netværk. Hvis din trådløse router eller adgangspunkt ikke understøtter SecureEasySetup™, skal du gå til næste side for instruktioner til installation.

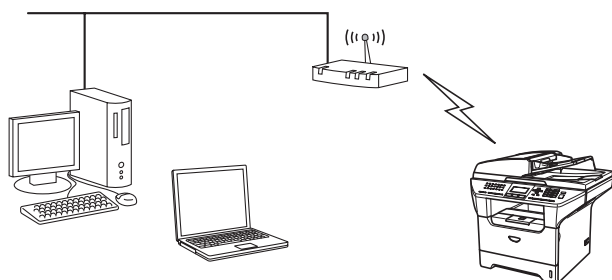


Bemærk!

Routerne eller adgangspunkter, der understøtter SecureEasySetup™ har det SecureEasySetup™ symbol, der er vist herunder.



1

Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

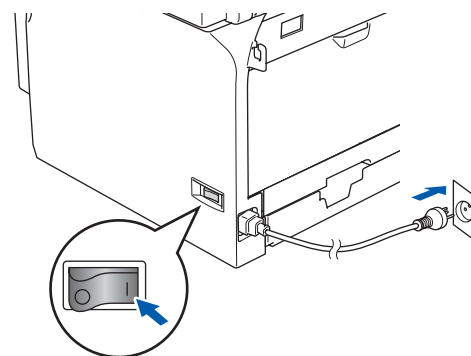

Forkert opsætning

Hvis du før har konfigureret maskinens trådløse indstillinger, skal du nulstille netværksindstillingerne (LAN) før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen. Tryk på Menu, 6, 2, 4 (eller Menu, 6, 0, 1) og tryk derefter på 1 for at acceptere ændringen. Maskinen genstarter automatisk.

2

Anbring Brother-maskinen tæt på SecureEasySetup™ routeren eller adgangspunktet (mindre end 5 m/16 fod).

3

Tryk på SecureEasySetup™ knappen på din trådløse router eller adgangspunkt. Se brugsanvisningen til den trådløse router eller adgangspunkt for instruktioner.

4

Tryk på **Menu, 6, 2, 2, 2** på kontrolpanelet på Brother-maskinen.



Tryk eller for at vælge Til (eller Fra), og tryk derefter på **OK**. Den kabelførte netværksgrænseflade bliver inaktiv med denne indstilling.

5 Den trådløse netværksforbindelsesstatus med SecureEasySetup™ software vil blive vist: Tilslutning WLAN, Tilsluttet eller Tilslutningsfejl.

Tilslutning WLAN vises når printserveren prøver at lave forbindelse til din router eller dit adgangspunkt. Vent til enten Tilsluttet eller Tilslutningsfejl er vist.

Tilsluttet vises når printserveren er forbundet til din router eller dit adgangspunkt. Du kan nu bruge din maskine i et trådløst netværk.

Tilslutningsfejl vises, når printserveren ikke er tilsluttet korrekt til din router eller adgangspunkt. Prøv igen at starte fra trin 2. Hvis den samme meddelelse vises igen, skal du nulstille printserveren til standardfabriksindstillingerne og forsøge igen. (Se *Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillinger* på side 55.)

 **Den trådløse installation er nu færdig. For at installere MFL-Pro suite, skal du fortsætte til trin 14 på side 48.**

Brug Setup Wizard fra kontrolpanelets LAN-menu til trådløs netværkskonfiguration

Vigtigt!

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 *Opsætning af maskinen* på side 4 til 11.

Disse instruktioner vil installere din Brother-maskine i et typisk lille kontor eller trådløst hjemmenetværksmiljø i infrastrukturel tilstand ved hjælp af en trådløs router eller adgangspunkt, der bruger DHCP til at tildele IP-adresser. Hvis du vil opsætte din maskine i et andet trådløst miljø, kan du finde instruktioner i netværksbrug'sanvisningen på cd-rom'en. Du kan se netværksbrugsanvisningen ved at følge instruktionerne herunder.

- 1 Tænd din Macintosh®. Sæt Brother cd-rom'en med navnet Macintosh® i cd-rom-drevet.
- 2 Dobbeltklik på **Documentation**.
- 3 Dobbeltklik på din sprogmappe.
- 4 Dobbeltklik på netværksbrugsanvisningen.pdf.

For at opnå de mest optimale resultater med normal daglig udskrivning, anbringes Brother-maskinen så tæt på netværksadgangspunktet (router) som muligt med minimale forhindringer. Store objekter og vægge imellem de to enheder samt interferens fra andet elektronisk udstyr kan påvirke dataoverførselshastigheden af dine dokumenter.

Du skal først konfigurere de trådløse netværksindstillinger til din maskine for at kommunikere med dit netværksadgangspunkt (router). Når maskinen er konfigureret til at kommunikere med dit adgangspunkt, vil computere i dit netværk have adgang til maskinen. For at bruge maskinen fra disse computere er du nødt til at installere MFL-Pro Software Suite. Følgende trin vil lede dig igennem konfigurationen og installationsprocessen.



- 1 Skriv de trådløse netværksindstillinger på dit adgangspunkt eller din trådløse router.
SSID (Service Set ID eller Netværksnavn)

WEP Tast (om nødvendigt)

WPA/WPA2-PSK (om nødvendigt)

WEP-tasten er for 64bit krypterede netværk eller 128 bit krypterede netværk og kan opnå både tal og bogstaver. Hvis ikke du kender disse oplysninger, skal du se dokumentationen til dit adgangspunkt eller trådløse router. Denne tast er en 64-bit eller 128-bit værdi, der skal indtastes i et ASCII eller HEXADECIMAL format.

F.eks.:

64 bit ASCII: Bruger 5 teksttegn.f.eks. "Hello"
(dette er følsomt overfor store og små bogstaver)


64 bit Hexadecimal: Bruger 10 cifre hexadecimal
data.f.eks. "71f2234aba"

128 bit ASCII: Bruger 13 teksttegn.f.eks.
"Wirelesscomms" (dette er følsomt overfor store og små bogstaver)

128 bit Hexadecimal: Bruger 26 cifre hexadecimal
data.f.eks.
"71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK aktiverer en beskyttet adgangsforuddelt tast (Protected Access Pre-shared), der gør Brother trådløs maskine i stand til at associere sig med adgangspunkter med TKIP- og AES-kryptering. WPA-PSK bruger en foruddelt tast (PSK), der er mere end 7 og mindre end 64 tegn lang. Se kapitel 3 i netværksbrugsanvisningen for yderligere detaljer.

- 2** Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

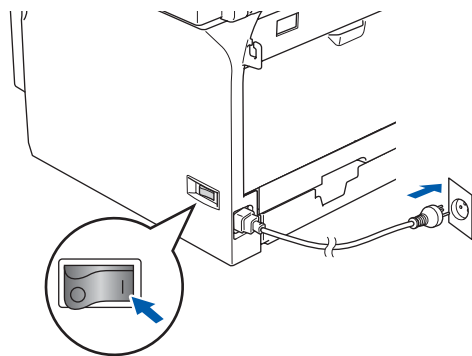

⊘ Forkert opsætning


Hvis du før har konfigureret maskinens trådløse indstillinger, skal du nulstille netværksindstillingerne (LAN) før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen. Tryk på Menu, 6, 2, 4 (eller Menu, 6, 0) og tryk derefter på 1 for at acceptere ændringen.

- 3** Tryk **Menu, 6, 2, 2, 1** på din maskine.



Tryk eller for at vælge **Til** (eller **Fra**), og tryk derefter på **OK**. Den kabelførte netværksgrænseflade bliver inaktiv med denne indstilling.

- 4** Maskinen vil søge efter tilgængelige SSID'er. Hvis der vises en liste over SSID'er, skal du bruge tasterne eller til at vælge den SSID, du skrev ned i trin 1, og derefter trykke på **OK**. Gå til trin 8.

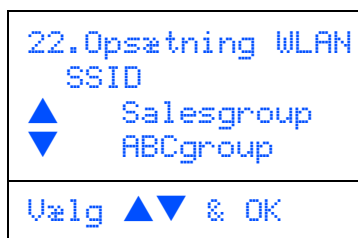

Bemærk!


Det vil tage nogle få sekunder til at vise en liste over tilgængelige SSIDs.

Hvis dit adgangspunkt er indstillet til ikke at rundsende SSID, er du nødt til manuelt at tilføje SSID-navnet. Gå til trin 5.

- 5** Vælg **<Ny SSID>** ved hjælp af eller og tryk derefter på **OK**. Gå til trin 6.



- 6** Indtast den SSID du skrev ned i trin 1. Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel D "Indtaste tekst" i brugsanvisningen.

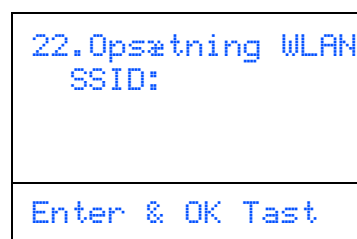

- 7** Tryk på eller for at vælge **Infrastructure**, og tryk derefter på **OK**.

- 8** Brug tasterne , og **OK** til at vælge en af mulighederne herunder: Hvis dit netværk er konfigureret til Autentificering og kryptering, skal indstillingerne, der er brugt til netværket passe.

Ingen Autentificering eller kryptering: Vælg **Åbent system**, og tryk **OK** vælg derefter **Ingen for Krypteringstype** og tryk **OK**.

Tryk derefter eller for at vælge **1.Ja** og tryk **OK** for at anvende dine indstillinger. Gå til trin 12.


Ingen Autentificering med WEP-kryptering: Vælg **Åbent system**, tryk **OK** brug derefter eller til at vælge **WEP** til **Krypteringstype** og tryk **OK**. Gå til trin 9.

Autentificering med WEP-kryptering: Vælg **Fælles tast**, tryk **OK**. Gå til trin 9.

Autentificering med WPA-PSK (TKIP eller AES kryptering): Vælg **WPA/WPA2-PSK**, tryk **OK**. Gå til trin 10.

Autentificering med LEAP: Vælg **LEAP**, tryk på **OK**. Gå til trin 11.

- 9** Vælg den relevante nummertast og tryk **OK**.

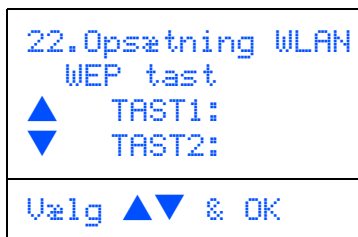

Indtast den WEP-tast du skrev ned i trin 1 ved hjælp af opkaldstastaturet. Du kan bruge tasterne og til at flytte markøren. For f.eks. at indtaste bogstavet a, skal du trykke en gang på tasten 2 på opkaldstastaturet. For at indtaste tallet 3, skal du trykke syv gange på tasten 3 på opkaldstastaturet. Bogstaverne vises i denne rækkefølge: små bogstaver, store bogstaver, tal og særlige bogstaver.

Tryk på **OK** når du har indtastet alle tegnene og vælg derefter 1. Ja og tryk på **OK** for at anvende dine indstillinger. Gå til trin 12.

De fleste adgangspunkter og routere kan gemme mere end en tast, men de vil til enhver tid kun bruge en til autentificering og kryptering.

- 10** Tryk på eller for at vælge TKIP eller AES for Krypteringstype og tryk på **OK**. Indtast den WPA-PSK-adgangskode du skrev ned i trin 1 ved hjælp af opkaldstastaturet. Du kan bruge tasterne og til at flytte markøren. For f.eks. at indtaste bogstavet a, skal du trykke en gang på tasten 2 på opkaldstastaturet. For at indtaste tallet 3, skal du trykke syv gange på tasten 3 på opkaldstastaturet.

Tryk på **OK** når du har indtastet alle tegnene og vælg derefter 1. Ja og tryk på **OK** for at anvende dine indstillinger. Gå til trin 12.

- 11** Indtast bruger, og tryk på **OK**. Du kan bruge tasterne og til at flytte markøren. For f.eks. at indtaste bogstavet a, skal du trykke en gang på tasten 2 på opkaldstastaturet.

Indtast adgangskoden og tryk **OK** og vælg derefter 1. Ja og tryk **OK** for at anvende dine indstillinger. Gå til trin 12.

- 12** Maskinen vil nu forsøge at tilslutte dit trådløse netværk ved hjælp af de oplysninger du har indtastet. Hvis det er vellykket vil Tilsluttet kort blive vist på LCD'en.

Tilslutningsfejl vises, når printserveren ikke er tilsluttet korrekt til din router eller adgangspunkt. Prøv igen at starte fra trin 3. Hvis den samme meddelelse vises igen, skal du nulstille printserveren til standardfabriksindstillingerne og forsøge igen. (Se *Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillinger* på side 55.)

- 13** Maskinen vil automatisk hente den korrekte TCP/IP-adresseinformation fra dit adgangspunkt (router), hvis DHCP er aktiveret (DHCP er normalt aktiveret som standard for de fleste adgangspunktroutere).

Hvis ikke dit adgangspunkt har aktiveret DHCP, er du nødt til at konfigurere IP-adressen, subnet-masken og gateway på maskinen manuelt, så det passer til dit netværk. Se netværksbrugsanvisningen for yderligere oplysninger.

- Den trådløse installation er nu færdig. For at installere MFL-Pro Software suite, skal du fortsætte til trin 14.**

- 14** Tænd din Macintosh®.

- 15** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.




- 16** Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere drivere og MFL-Pro Suite. Hvis sprogskræmbilledet vises, skal du vælge dit sprog.



- 17** Klik på **MFL-Pro Suite** for at installere.



- 18** Vælg **Trådløs netværkstilslutning** og klik derefter på **Næste**.

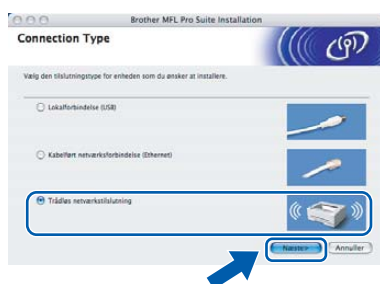


- 19** Klik på afkrydsningsfeltet **Tjek og bekræft** og klik derefter på **Næste**.



- 20** Følg instruktionerne på skærmen, og genstart din Macintosh®.

- 21** Når vinduet **DeviceSelector** vises, skal du vælge **Netværk** og derefter klikke på **OK**. Vinduet DeviceSelector vises ikke, hvis du har tilsluttet USB-kablet til maskinen, før du genstarter din Macintosh eller hvis du overskriver en tidligere installeret version af Brother-softwaren. Hvis du støder på dette problem, skal du fortsætte, men springe trinene 22 til 24 over. Du skal vælge din Brother-maskine fra modelpop-opmenuen på hovedskærmen i ControlCenter2, når softwareinstallationen er afsluttet. Se Kapitel 10 i softwarebrugsanvisning på cd-rom'en.

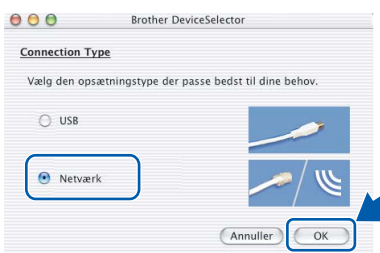


- 22** Hvis du vil bruge maskinens **Scan** tast til at scanne netværket, skal du kontrollere boksen **Registrer din computer til "Scan til" funktionen på apparatet**. Du skal også indtaste et navn til din Macintosh® i **Displaynavn**. Det navn du indtaster vises på maskinens LCD, når du trykker på tasten **Scan** og vælger en scanningsmulighed. Du kan indtaste enhver navn med op til 15 tegn. (For yderligere oplysninger om netværksscanning, se kapitel 11 i Softwarebrug'sanvisningen på cd-rom'en.)




- 23** Klik på **Gennemse**.




- 24** Vælg modelnavn, og klik derefter på **OK**.

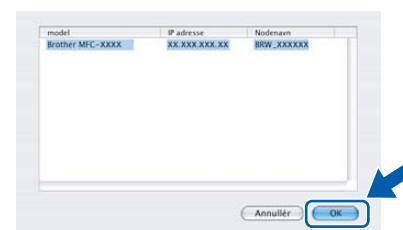


- 25** Klik på **Gå** og derefter på **Programmer**.

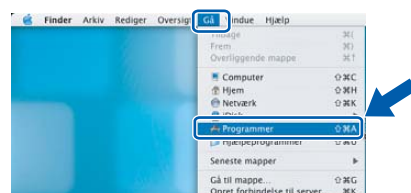

26 Dobbeltklik på mappen **Hjælpeprogrammer**.

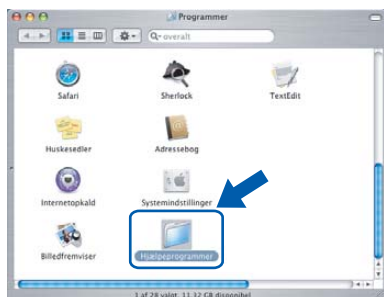


27 Dobbeltklik på ikonet **Printerværktøj**.

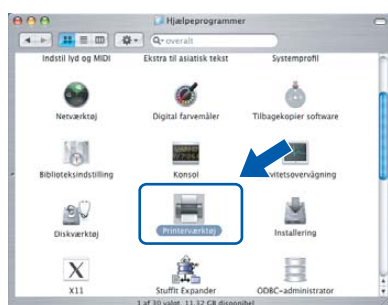


Bemærk!

Brugere af Mac OS® X 10.2.x skal klikke på ikonet **Print Center**.

28 Klik på **Tilføj**.

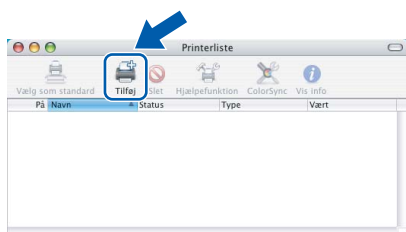


29 Foretag det valg, der er vist herunder.

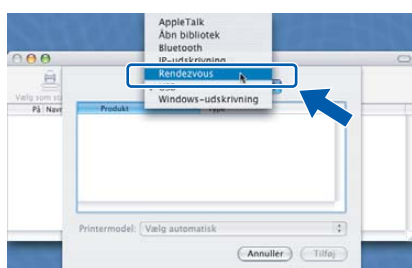


Bemærk!

For brugere af Mac OS® X 10.4 Gå til trin 30.

30 Vælg **Brother MFC-XXXX** (hvor XXXX er modelbetegnelsen), og klik derefter på **Tilføj**.
For brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.3.x


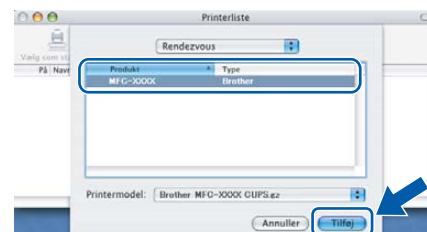


For brugere af Mac OS® X 10.4 eller nyere

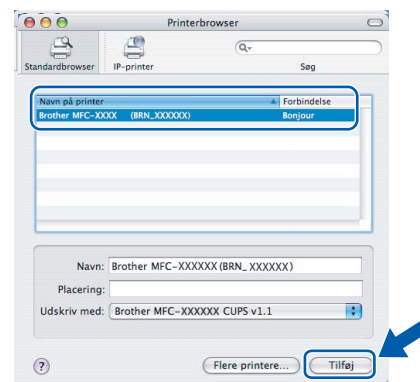

Se kapitel 6 i *Netværksbrugsanvisning* på cd-rom'en.

31 Klik på **Printerværktøj** og derefter på **Slut Printerværktøj**.

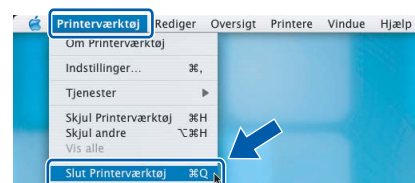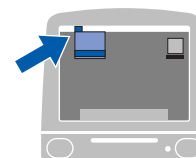

MFL-Pro Suite, printerdriveren, scannerdriveren og **ControlCenter2** er installeret.



For yderligere oplysninger om tilslutning af maskinen til et Macintosh® netværk, se kapitel 6 i *netværksbrugsanvisningen* på cd-rom'en.

- 32** For at installere Presto!® PageManager®, skal du klikke på ikonet **Presto! PageManager** og følge instruktionerne på skærmen.



Bemærk!

Når Presto!® PageManager® er installeret, er OCR-funktionaliteten tilføjet til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® er blevet installeret og installationen er nu afsluttet.

Dette afsnit forklarer, hvordan du kan konfigurere netværksindstillingerne ved hjælp af hjælpeprogrammet BRAdmin Professional eller hvordan du skal indstille maskinens netværksindstillinger til trådløs LAN eller kabelført LAN.

Installation af konfigurationshjelpeprogrammet BRAdmin Professional (For brugere af Windows®)

Hjelpeprogrammet BRAdmin Professional til Windows® er designet til at styre dit Brother-netværk, der er tilsluttet enheder, som f.eks. multifunktionsenheder og/eller printere med netværkstilslutning, der er forbundet i et LAN-miljø (Local Area Network).

Yderligere oplysninger om BRAdmin Professional og BRAdmin Light finder du ved at gå ind på <http://solutions.brother.com>

- 1 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Åbningsskærm-billedet vises automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.



- 2 Klik på **Installer andre drivere/hjelpeprogr** på hovedmenu-skærm-billedet.




- 3 Klik på **BRAdmin Professional** og følg instruktionerne på skærmen.




Opsætning af din IP-adresse, undernetmaske og gateway ved hjælp af BRAdmin Professional (Windows®-brugere)


- 1** Start BRAdmin Professional, og vælg **TCP/IP**.

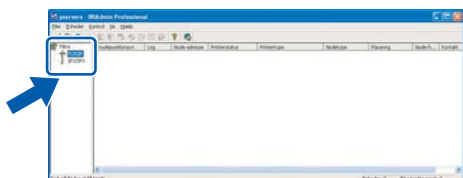

- 2** Klik på **Enheder** og derefter på **Søg efter aktive enheder**.
BRAdmin vil automatisk søge efter nye enheder.

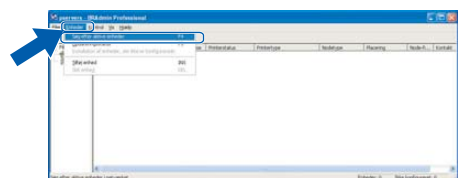

- 3** Dobbeltklik på den nye enhed.

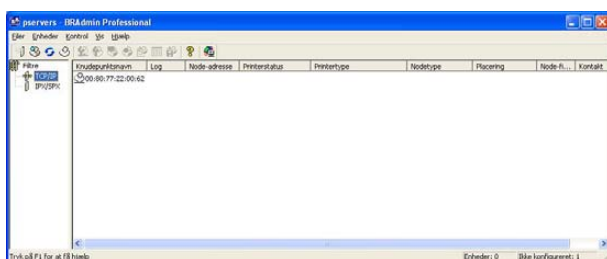

Bemærk!

Standardadgangskoden til printserveren er **access**. Du kan bruge BRAdmin Professional eller en webbrowser til at ændre denne adgangskode.

- 4** Indtast **IP-adresse**, **Undernetmaske** og **Gateway**, og klik derefter på **OK**.



- 5** Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.



Bemærk!

Du kan bruge hjælpeprogrammet BRAdmin Professional til at indstille en adgangskode. (Se Netværksbrugs'anvisningen på cd-rom'en.)

Konfigurationshjælpeprogrammet BRAdmin Light (For brugere af Mac OS® X)

Softwaren Brother BRAdmin Light er et Java™ program, der er designet til Apple Mac OS® X miljøer. Det understøtter nogle af funktionerne i Windows BRAdmin Professional softwaren. Ved f.eks. at bruge softwaren BRAdmin Light, kan du ændre nogle netværksindstillinger på Brother's printere med netværkstilslutning og multifunktionsenheder.

Softwaren BRAdmin Light installeres automatisk, når du installerer MFL-Pro Suite. Se Installation af driver og software i denne hurtige installationsvejledning, hvis du endnu ikke har installeret MFL-Pro Suite. Yderligere oplysninger om BRAdmin Light finder du ved at gå til <http://solutions.brother.com>

Opsætte din IP-adresse, undernetmaske og Gateway ved hjælp af BRAdmin Light


Bemærk!

- Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP server i dit netværk, skal du ikke udføre den følgende handling. Printserveren vil automatisk få sin egen IP adresse. Sørg for, at Java™-version 1.4.1_07 eller nyere client software er installeret på computeren.
- Standardadgangskoden til printserveren er **access**. Du kan bruge BRAdmin Light til at ændre denne adgangskode.


- 1** Dobbeltklik på **Macintosh HD** ikonen på dit skrivebord.




- 2** Vælg **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** og derefter **Utilities** (Hjælpeprogrammer).

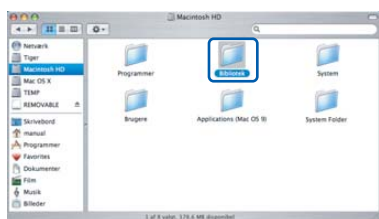


- 3** Dobbeltklik på filen **BRAdmin Light.jar**. Kør BRAdmin Light softwaren. BRAdmin Light søger automatisk efter nye enheder.

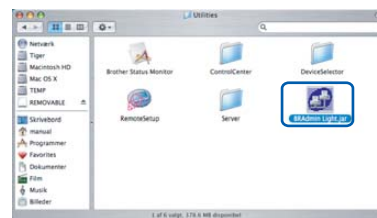

- 4** Dobbeltklik på den nye enhed.

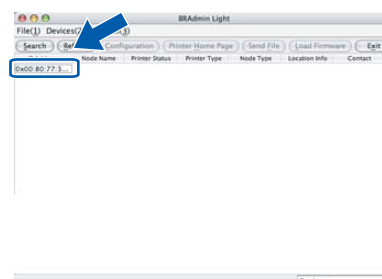

- 5** Indtast **IP Address** (IP-adresse), **Subnet Mask** (Undernetmaske) og **Gateway**, og klik derefter på **OK**.

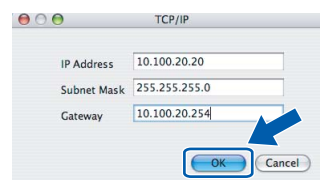

- 6** Adresseoplysningerne gemmes i printeren.

Sådan indstiller du maskinens netværksindstillinger til trådløs LAN eller kabelført LAN

For at tilslutte din Brother-maskine til et trådløst eller kabelført netværk, skal du konfigurere maskinen fra maskinen's kontrolpanel for den netværkstype du bruger.

For trådløs LAN

På maskinen skal du trykke på **Menu, 6, 2, 5** og tryk derefter på  eller  for at vælge **Til**, og tryk derefter på **OK**.

For kabelført LAN

På maskinen skal du trykke på **Menu, 6, 1, 4** og tryk derefter på  eller  for at vælge **Til**, og tryk derefter på **OK**.

Bemærk!

*Hvis du vælger **Til** for både trådløs LAN og kabelført LAN, hvis netværkskablet er tilsluttet maskinen, vil den kabelførte netværksgrænseflade være aktiv. Hvis ikke kablet er tilsluttet maskinen, vil den trådløse netværksgrænseflade være aktiv.*



Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillinger

For at gendanne alle netværksindstillinger i den interne Print/Scan server til fabriksindstillinger, skal du følge nedenstående procedure.

- 1** Sørg for, at maskinen er sat ud af drift og tilslut derefter alle kablerne fra maskinen (undtaget strømkablet).
- 2** Tryk på **Menu, 6, 0**.
- 3** Tryk på **1** for at vælge **Nulstil**.
- 4** Tryk på **1** for at vælge **Ja**.
- 5** Maskinen vil genstarte og forbinde kablerne igen, når det er afsluttet.



Optioner

Maskinens funktioner kan udvides med følgende ekstraudstyr. Du kan udvide printerens muligheder ved at tilføje disse komponenter.

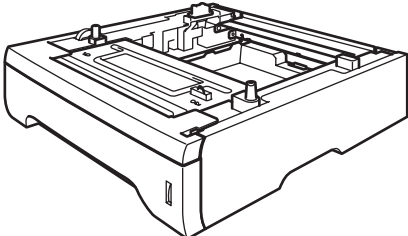Nederste magasin	DIMM-hukommelse
LT-5300	
	
Anden nederste papirmagasin kan holde op til 250 ark papir. Når bakken er installeret udvider maskinen den totale Kapacitet op til 550 ark.	Du kan udvide hukommelsen ved at installere et (144-pin DIMM) hukommelsesmodulmemory module.

Forbrugsstoffer

Når tiden er kommet til at udskifte forbrugsstoffer, vil der blive vist en meddelelse på LCD'et. Hvis du vil have yderligere oplysninger om forbrugsstoffer til din maskine, skal du gå ind på adressen <http://solutions.brother.com> eller kontakte din lokale Brother-forhandler.

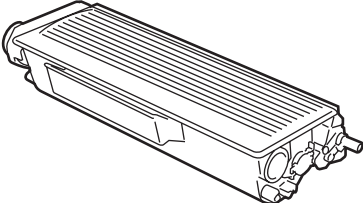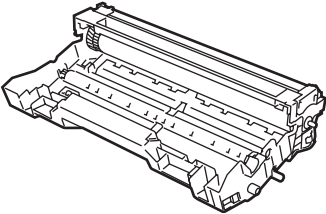Tonerpatron	Tromleenhed
TN-3130/TN-3170	DR-3100
	

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke ejet af Brother International Corporation.

Windows og Microsoft er registrerede varemærker ejet af Microsoft i USA og andre lande.

Macintosh og True Type er registrerede varemærker ejet af Apple Computer, Inc.

Postscript og Postscript 3 er registrerede varemærker eller varemærker ejet af Adobe Systems Incorporated.

PaperPort er et registreret varemærke ejet af ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registreret varemærke ejet af NewSoft Technology Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup og SecureEasySetup logoet er varemærker eller registrerede varemærker ejet af Broadcom Corporation i USA og/eller andre lande.

Det enkelte selskab, hvis softwaretitler nævnes i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specielt for dets mærkebeskyttede programmer.

Alle andre varemærker og produktnavne nævnt i denne brugsanvisning er varemærker eller registrerede varemærker ejet af deres respektive selskaber.

Kompilering og publikation

Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationer for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

Dette produkt er designet til brug i et professionelt miljø.

brother®

DAN