


DCP-330C
DCP-540CN

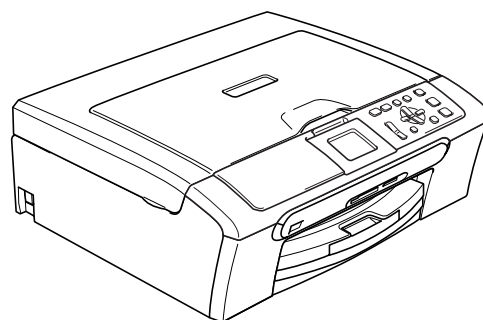

Před používáním této tiskárny je třeba nejdříve nainstalovat a nastavit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje pokyny pro správnou instalaci a nastavení.

1. krok

Nastavení tiskárny



2. krok

Instalace ovladačů a programů

Nastavování je skončeno!


Tento Stručný návod k obsluze, Příručku uživatele a dodaný disk CD-ROM uložte na dostupném místě.

1 Odstranění ochranných obalů

- 1 Odstraňte ochrannou pásku a fólii, která zakrývá sklo skeneru.
- 2 Vyměňte sáček z pěnového plastu, který obsahuje inkoustové kazety, z horní části zásobníku papíru.



⊘ Nesprávné nastavení

NEPŘIPOJUJTE kabel rozhraní. Kabel rozhraní se připojuje během instalace programového vybavení.

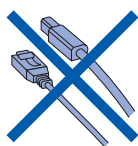


2 Vložení papíru


- 1 Vysuňte zásobník papíru zcela ze zařízení a zvedněte kryt výstupní přihrádky (1).

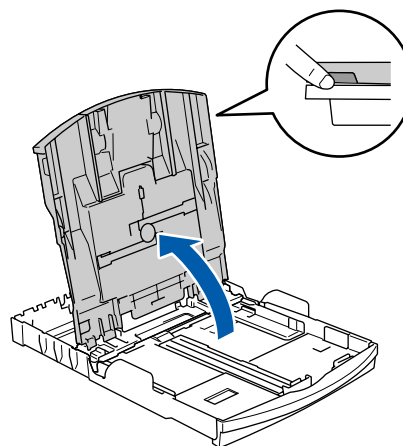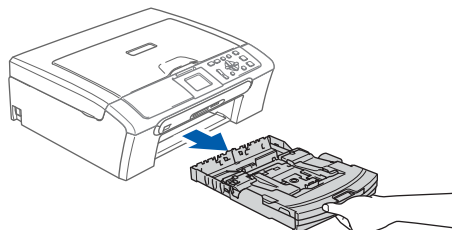

2

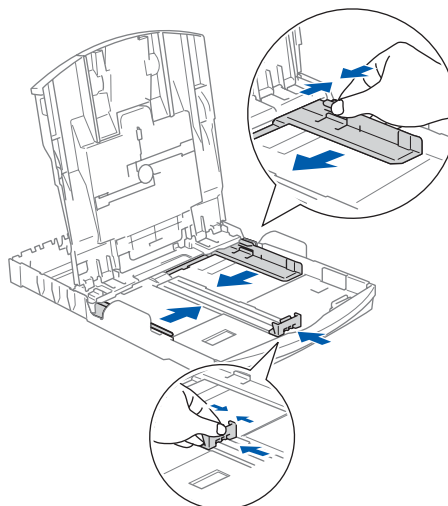


3

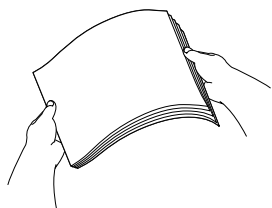


4

Zkontrolujte, zda papír leží v zásobníku naplocho.

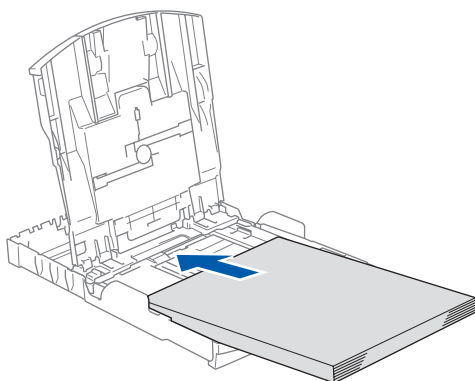


5

Oběma rukama opatrně nastavte boční vodítka papíru a vymezovač délky papíru.

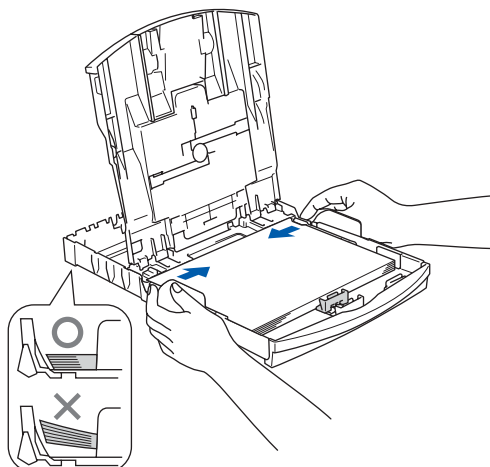**Poznámka**


Nezasunujte papír příliš hluboko do zařízení; mohl by se v zadní části zásobníku zvednout a způsobit problémy při podávání.

6

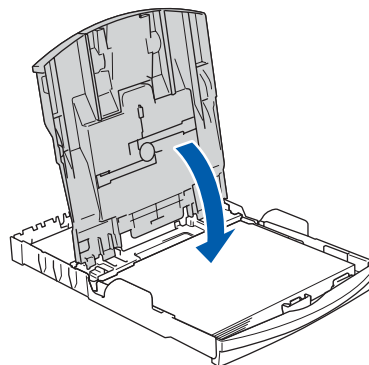


7

Pomalu zasuněte zásobník papíru zcela do zařízení.

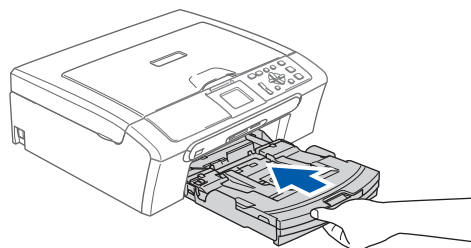

8

Přidržíte zásobník papíru na místě a zároveň vysuňte podpěru papíru (①) tak, aby zaklapla, a rozložte prodloužení podpěry papíru (②).

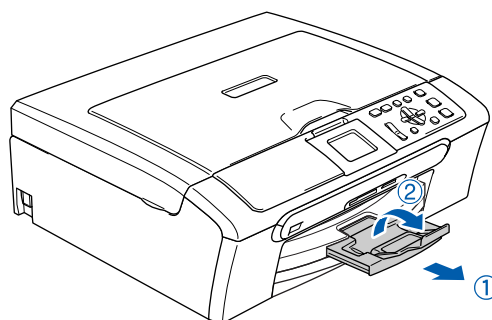

3 Připojení napájecího kabelu

- 1 Připojte napájecí kabel.

⊘ Nesprávné nastavení

NEPŘIPOJUJTE kabel rozhraní. Kabel rozhraní se připojuje během instalace programového vybavení.

⚠ VAROVÁNÍ

Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné zásuvce.



Poznámka

Na ovládacím panelu bude svítit výstražný indikátor, dokud nenainstalujete inkoustové kazety.

4 Volba jazyka

- 1 Po připojení napájecího kabelu se na displeji objeví:

Select Language
English
Cesky
Magyar
POLSKI

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte jazyk a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- 2 Zvolte možnost **Yes** (Ano) nebo **No** (Ne) a stiskněte tlačítko **OK**.

Cesky
Yes
No

- 3 Po zobrazení požadovaného jazyka stiskněte tlačítko **OK**.

5 Instalace inkoustových kazet



VAROVÁNÍ

Dojde-li ke vniknutí inkoustu do očí, ihned je vypláchněte vodou a v případě podráždění vyhledejte lékaře.

1

Na displeji se objeví:


Neni patrona
K
Y
C
M




Poznámka


Ujistěte se, že je zapnutý přívod elektrické energie.

2





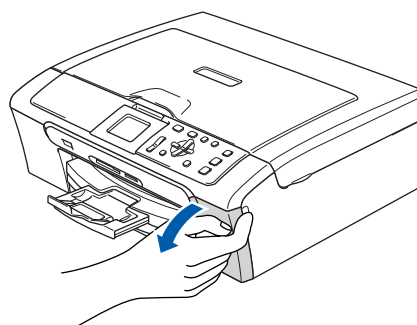


3

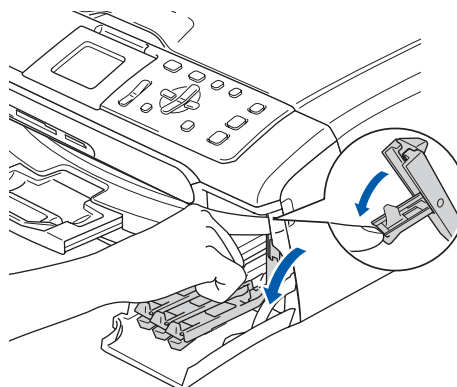

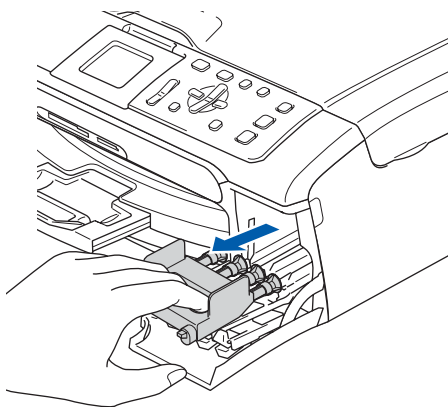**Poznámka**

Nezahazujte žlutou ochrannou krytku. Využijete ji při převozu tiskárny.

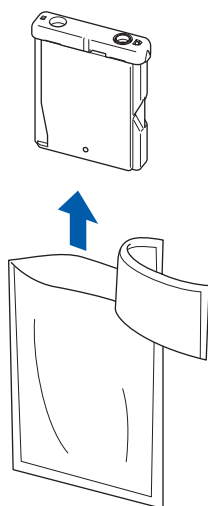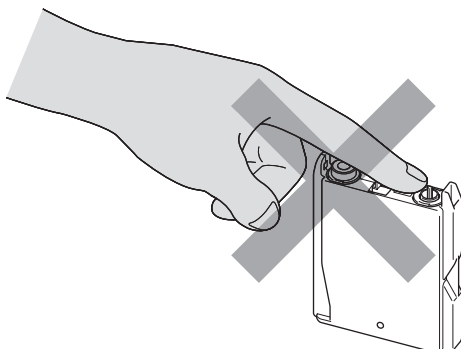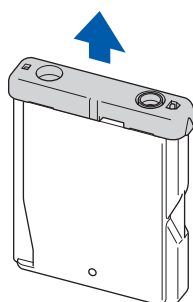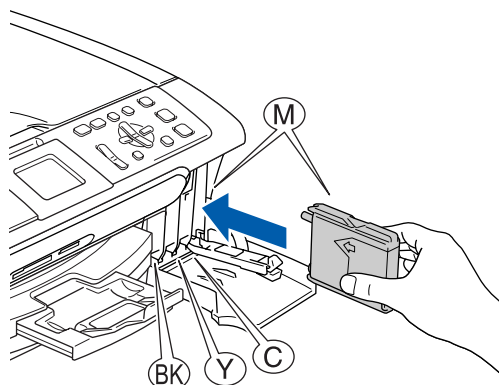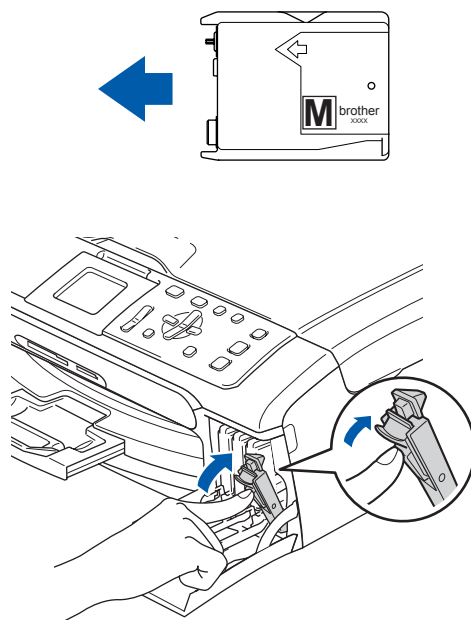4**5****6****7**


Cisteni

→ → → → →

Priprava systemu
Priblizne 4 min.

6 Kontrola kvality tisku

1

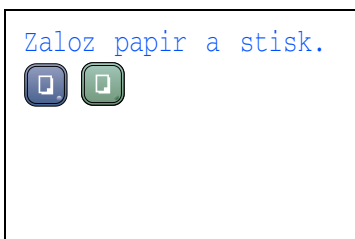

2


Zkontrolujte, zda je papír správně vložen v zásobníku.
Stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.

3

Zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků ve vzorku.
(černá/žlutá/azurová/purpurová)



4

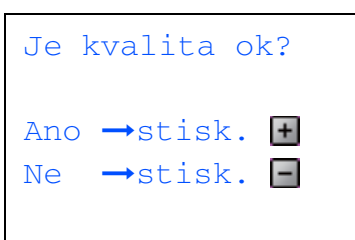

5

- Postupujte jedním z následujících způsobů:
- Pokud jsou všechny čáry jasné a viditelné, stisknutím tlačítka **+** (Ano) dokončete kontrolu kvality.
 - Pokud některé krátké čáry chybí, stiskněte tlačítko **-** (Ne) a přejděte na krok **6**.

Dobrá kvalita





Špatná kvalita




6

Na displeji LCD se zobrazí dotaz, zda je kvalita tisku černým inkoustem a barevnými inkousty v pořádku. Stiskněte tlačítko **+** (Ano) nebo **-** (Ne).

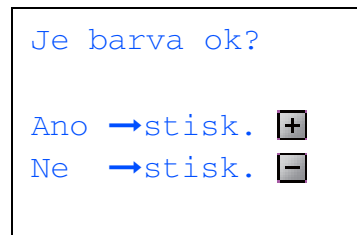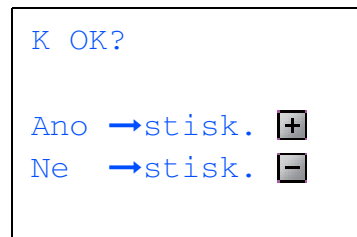

Po stisknutí tlačítka **+** (Ano) nebo tlačítka **-** (Ne) pro černý inkoust a barevné inkousty se na displeji LCD zobrazí následující zpráva:

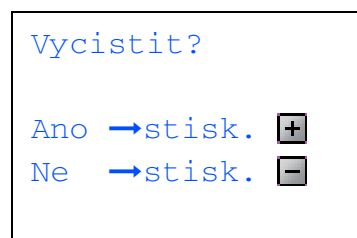

7

Po stisknutí tlačítka **+** (Ano) zařízení zahájí čištění barev.

8

Po dokončení čištění stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**. Zařízení začne znovu tisknout kontrolní vzorek kvality tisku a potom se vrátí ke kroku **3**.

7 Nastavení kontrastu displeje LCD

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Zaklad.nastav.**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Nastaveni LCD**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **LCD Kontrast**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Svetly, Stred nebo Tmavy**. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Poznámka

Rovněž můžete zvednutím nastavit úhel displeje LCD.

8 Nastavení datumu a času

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte položku **Zaklad.nastav.** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte položku **Datum/Cas** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ zadejte poslední dvě číslice roku a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Datum/Cas
Rok: 20
07

(například pro rok 2007 zadejte **0 7**.)

5

Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ zadejte poslední dvě číslice měsíce a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Datum/Cas
Mesic:
01

(například pro leden zadejte **0 1**.)

6

Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ zadejte poslední dvě číslice dne a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Datum/Cas
Den:
01

(například pro první den v měsíci zadejte **0 1**.)

7

Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ zadejte poslední dvě číslice hodiny ve 24hodinovém formátu a potom stisknutím tlačítka ► přejděte dále.

Datum/Cas
Cas:
15:XX

(např. zadejte **1 5** pro 3:00 odpoledne.)

8

Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ zadejte poslední dvě číslice minuty a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Datum/Cas
Cas:
15:25

(např. zadejte **1 5, 2 5** pro 03:25 odpoledne.)

9

Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Nyní přejděte na

Postupujte podle pokynů na této stránce pro váš operační systém a rozhraní.

Pro nejnovější ovladače, dokumentaci a nalezení nejlepšího řešení vašeho problému či otázky se spojte s Brother Solutions Center přímo z ovladače nebo prostřednictvím <http://solutions.brother.com>.

Windows®



Uživatelé rozhraní USB (operační systém Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)	8
---	---



Uživatelé síťového rozhraní (pouze DCP-540CN) (operační systém Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)	10
--	----

Macintosh®



Uživatelé rozhraní USB (operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší)	12
--	----



Uživatelé síťového rozhraní (pouze DCP-540CN) (operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší)	14
---	----


Uživatelé rozhraní USB

(operační systém Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


- 1** Pokud jste již připojili kabel rozhraní, odpojte zařízení od elektrické zásuvky a od počítače.
- 2** Zapněte počítač.
(V případě operačního systému Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition musíte být přihlášení s oprávněním správce.)
- 3** Vložte dodaný disk CD-ROM do příslušné jednotky v počítači. Pokud se zobrazí obrazovka s názvy modelů, zvolte zařízení. Pokud se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka, zvolte požadovaný jazyk.
- 4** Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klepněte na položku **Instalujte MFL-Pro Suite**.
- 5** Prečtěte si znění licenční smlouvy ScanSoft® PaperPort® SE a klepnutím na tlačítko **Ano** potvrďte váš souhlas s podmínkami.
- 6** Automaticky se zahájí instalace aplikace PaperPort® SE, po které bude nainstalována sada MFL-Pro Suite.
- 7** Po zobrazení okna s licenční smlouvou na programové vybavení Brother MFL-Pro Suite klepnutím na tlačítko **Ano** potvrďte váš souhlas s podmínkami.
- 8** Zvolte možnost **Standardní** (DCP-330C) nebo **Místní připojení** (DCP-540CN) a potom klepněte na tlačítko **Další**. Instalace bude pokračovat.
- 9** Po zobrazení tohoto okna přejděte na další krok.





10

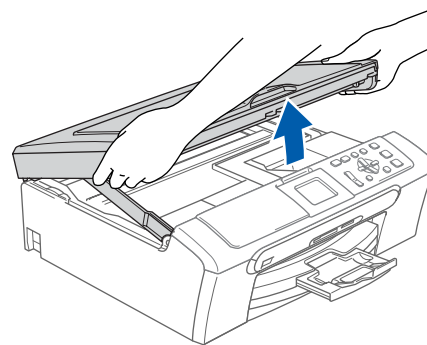

11

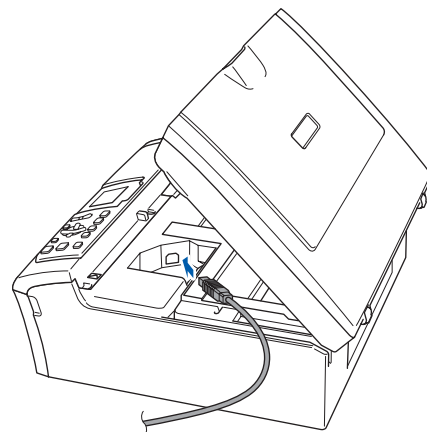


12

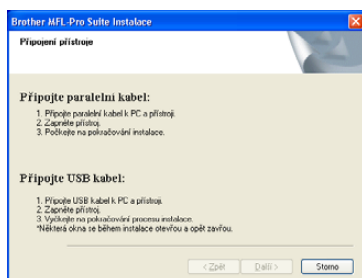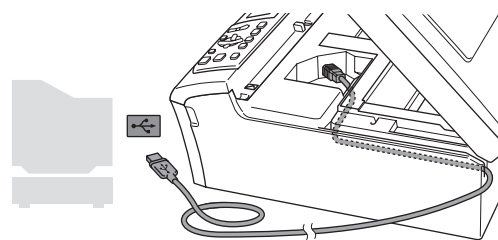

Nesprávné nastavení

Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.

13

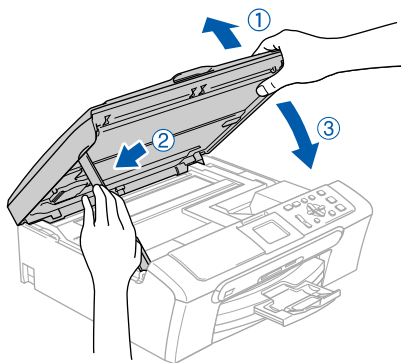

14 Připojením napájecího kabelu zapněte zařízení.
Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. Postupně se zobrazí instalační obrazovky. **Obrazovky se budou zobrazovat několik sekund.**

15 Po zobrazení obrazovky registrace on-line proveďte výběr a postupujte podle zobrazených pokynů.

16 Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač.
(V případě operačního systému Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition se po restartování musíte přihlásit s oprávněním správce.)




Sada MFL-Pro Suite je nainstalována a instalace je dokončena.


Uživatelé síťového rozhraní (pouze DCP-540CN) (operační systém Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)

- 1** Odpojte zařízení z elektrické zásuvky.


2

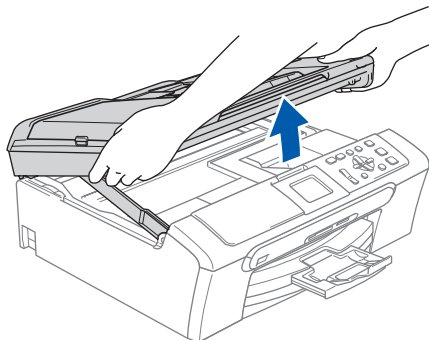


3

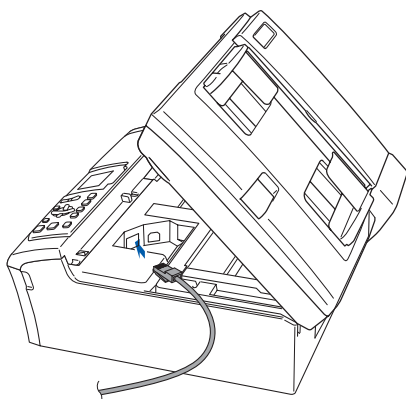

4

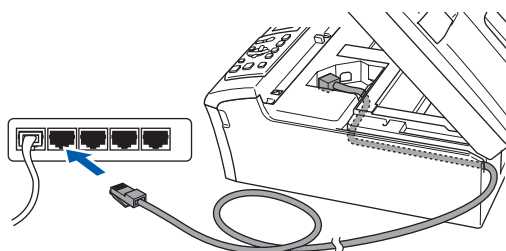

5

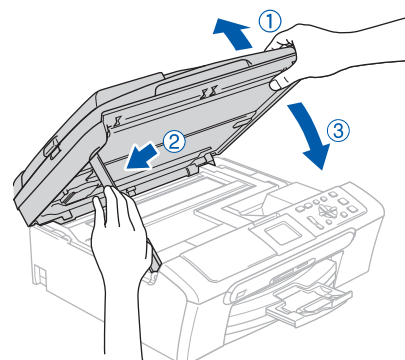

6

Připojením napájecího kabelu zapněte zařízení.

7

Zapněte počítač.

(V případě operačního systému Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition musíte být přihlášení s oprávněním správce.)

Před instalací sady MFL-Pro Suite ukončete všechny spuštěné aplikace.



Poznámka

Používáte-li program osobní brány firewall, před instalací jej vypněte. Jakmile po instalaci ověříte, že je možné tisknout, znovu spusťte program osobní brány firewall.

8

Vložte dodaný disk CD-ROM do příslušné jednotky v počítači. Pokud se zobrazí obrazovka s názvy modelů, zvolte zařízení. Pokud se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka, zvolte požadovaný jazyk.



9

Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klepněte na položku **Instalujte MFL-Pro Suite**.

10

Přečtěte si znění licenční smlouvy ScanSoft® PaperPort® SE a klepnutím na tlačítko **Ano** potvrďte váš souhlas s podmínkami.

11

Automaticky se zahájí instalace aplikace PaperPort® SE, po které bude nainstalována sada MFL-Pro Suite.

⊘ Nesprávné nastavení

Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.

12 Po zobrazení okna s licenční smlouvou na program Brother MFL-Pro Suite klepnutím na tlačítko **Ano** potvrďte váš souhlas s podmínkami.

13 Zvolte možnost **Sít'ová instalace** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

14 Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. Postupně se zobrazí instalační obrazovky. **Obrazovky se budou zobrazovat několik sekund.**

15 Pokud je zařízení nakonfigurováno pro vaši síť, zvolte zařízení ze seznamu a potom klepněte na tlačítko **Další**.



Poznámka

Toto okno se neobjeví, pokud je do sítě zapojeno pouze jedno zařízení, které bude zvoleno automaticky.

16 Pokud zařízení dosud nebylo nakonfigurováno pro používání ve vaší síti, budete vyzváni, abyste klepli na tlačítko **OK** a potom se zobrazí okno **Konfigurace IP adresy**. Podle zobrazených pokynů zadejte adresu IP zařízení, která je vhodná pro vaši síť.

17 Když se zobrazí obrazovka pro on-line registraci Brother a ScanSoft, proveďte svou volbu a následujte pokyny na obrazovce.

18 Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač.
(V případě operačního systému Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition musíte být přihlášení s oprávněním správce.)



Sada MFL-Pro Suite je nainstalována a instalace je dokončena.


Uživatelé rozhraní USB (operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší)




Poznámka

Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.2.0 to 10.2.3 musí upgradovat na verzi Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší. (Nejnovější informace o operačním systému Mac OS® X jsou k dispozici na webu <http://solutions.brother.com>)


1

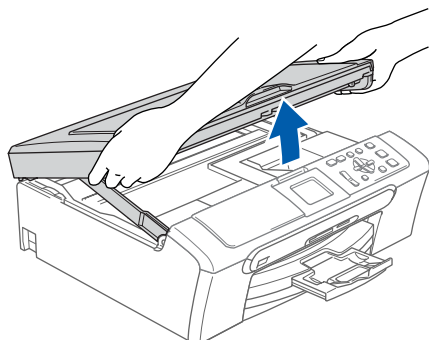

2

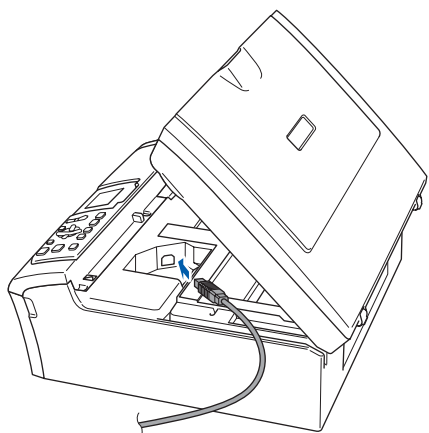


3

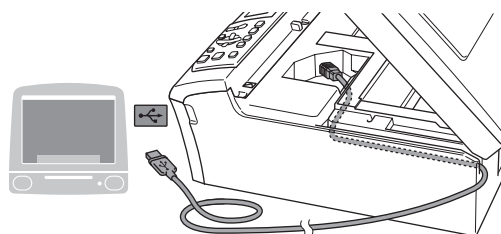

Nesprávné nastavení

Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.

4

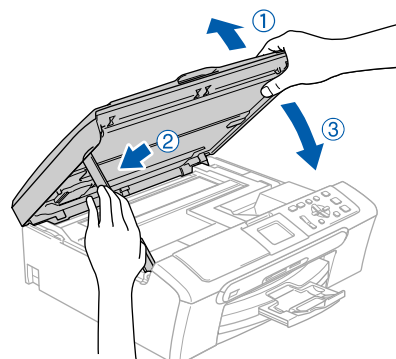

Poznámka

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté připojením napájecího kabelu.

5

Zapněte počítač Macintosh®.

6

Vložte dodaný disk CD-ROM do příslušné jednotky v počítači.



7

Poklepáním na ikonu **Start Here OSX (Začněte zde OSX)** spustíte instalaci. Postupujte podle instrukcí.



Poznámka

Počkejte, až se během několika sekund zobrazí všechny instalační obrazovky. Instalaci programového vybavení dokončete klepnutím na tlačítko **Restart (Restartovat)**.

8

Program Brother vyhledá zařízení Brother.


9

Po zobrazení této obrazovky klepněte na tlačítko **OK**.



Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.3.x nebo vyšší verze:
Sada MFL-Pro Suite, ovladač tiskárny Brother, ovladač skeneru aplikace Brother ControlCenter2 jsou nainstalovány a instalace je dokončena. Přejděte na krok 13.


- 10** Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.2.4 až 10.2.8:
Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

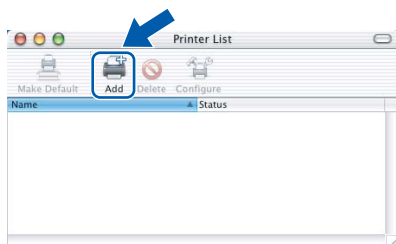

- 11** Zvolte položku **USB**.

- 12** Zvolte položku **DCP-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu) a potom klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.


- 13** Klepněte na položku **Print Center (Tiskové centrum)** a potom na položku **Quit Print Center (Ukončit tiskové centrum)**.

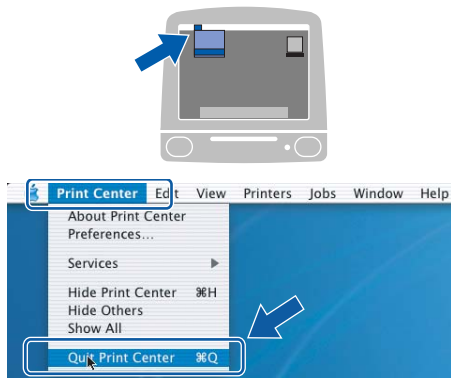


- OK!** Sada **MFL-Pro Suite**, ovladač tiskárny **Brother**, ovladač skeneru aplikace **Brother ControlCenter2** jsou nainstalovány a instalace je dokončena.

Uživatelé síťového rozhraní (pouze DCP-540CN) (operační systém Mac OS® X 10.2.4 nebo vyšší)


1

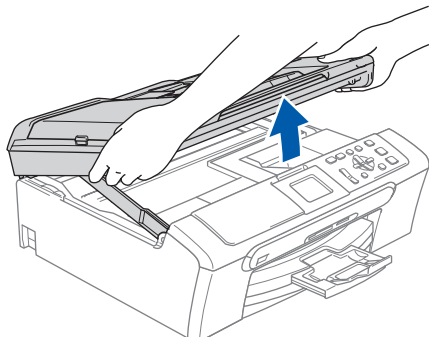

2

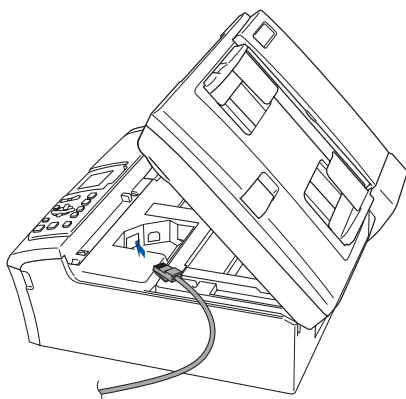


3

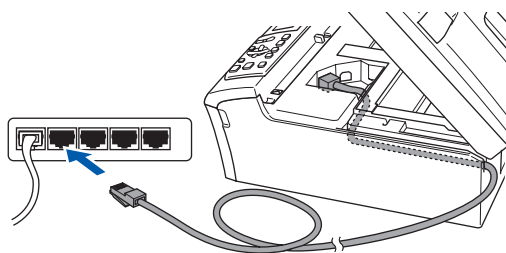

⚠ Nesprávné nastavení

Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.

4

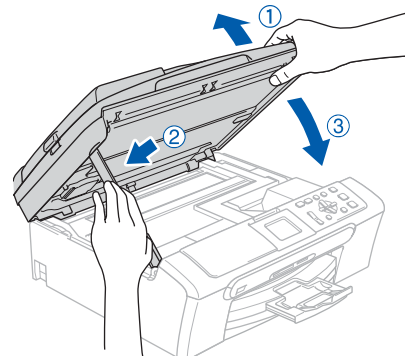

Poznámka

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté připojením napájecího kabelu.

5

Zapněte počítač Macintosh®.

6

Vložte dodaný disk CD-ROM do příslušné jednotky v počítači.



7

Poklepáním na ikonu **Start Here OSX (Začněte zde OSX)** spusťte instalaci. Postupujte podle instrukcí. Počkejte, až se během několika sekund zobrazí všechny instalační obrazovky. Instalaci programového vybavení dokončete klepnutím na tlačítko **Restart (Restartovat)**.

8

Program Brother vyhledá zařízení Brother.




Poznámka

- Pokud je zařízení nakonfigurováno pro vaši síť, zvolte zařízení ze seznamu a potom klepněte na tlačítko **OK**. Toto okno se neobjeví, pokud je do sítě zapojeno pouze jedno zařízení, které bude zvoleno automaticky. Přejděte na krok 9.
- Pokud se zobrazí tato obrazovka, klepněte na tlačítko **OK**.



- Zadejte název vašeho počítače Macintosh® do pole **Display Name (Jméno pro displej)** (max. 15 znaků) a potom klepněte na tlačítko **OK**. Přejděte na krok 9.

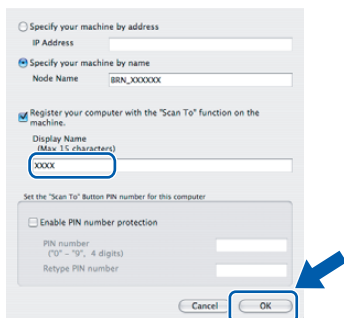


- Chcete-li používat tlačítko Scan zařízení pro skenování po síti, musíte zaškrtnout políčko **Register your computer with the "Scan To" functions at the machine (Zaregistrujte počítač pro funkce "Skenovat do" zařízení)**.
- Zadaný název se zobrazí na displeji LCD, když stisknete tlačítko **Scan (Sken)** a zvolíte možnost skenování. (Další informace viz část Síťové skenování v Příručce uživatele programů na disku CD-ROM.)

9 Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

Poznámka

Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.4 přejdou na krok 12.

10 Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.2.4 až 10.3.x: Provedte výběr uvedený níže.

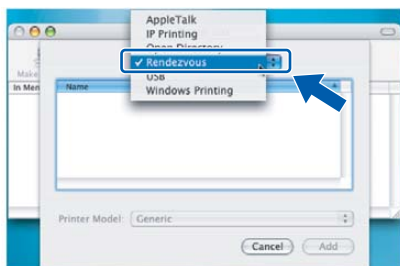

11 Zvolte položku **DCP-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu) a potom klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

12 Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.4: Zvolte položku **DCP-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu) a potom klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

13 Klepněte na položku **Printer Setup Utility (Utilita pro nastavení tiskárny)** a potom na položku **Quit Printer Setup Utility (Ukončit utilitu pro nastavení tiskárny)**.



Poznámka

Uživatelé operačního systému Mac OS® X 10.2.x: klepněte na položku **Print Center (Tiskové centrum)** a potom na položku **Quit Print Center (Ukončit tiskové centrum)**.



Sada MFL-Pro Suite, ovladač tiskárny Brother, ovladač skeneru aplikace Brother ControlCenter2 jsou nainstalovány a instalace je dokončena.

Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link je registrovaná ochranná známka společnosti Brother International Corporation.

Windows a Microsoft jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft v USA a dalších zemích.

Macintosh a True Type jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.

PaperPort je registrovaná ochranná známka společnosti ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager je registrovaná ochranná známka společnosti NewSoft Technology Corporation.

PictBridge je ochranná známka.

Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenu smlouvu o licenci na program.

Všechny ostatní názvy značek a výrobků uvedené v této příručce jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Sestavení a publikace

Tato příručka byla sestavena a vydána pod dozorem společnosti Brother Industries Ltd. tak, aby obsahovala nejaktuálnější údaje a specifikace výrobku.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit obsah této příručky a specifikace tohoto výrobku bez předchozího upozornění.

Společnost Brother si vyhrazuje právo měnit specifikace a materiály uvedené v této příručce bez předchozího upozornění a vylučuje jakoukoli zodpovědnost za veškeré škody (včetně následných) způsobené důvěrou v uvedené materiály, včetně, ale bez výjimky, typografických a dalších chyb souvisejících s touto publikací.

Tento výrobek je určen pro pracoviště.

Autorské právo a licence

©2006 Brother Industries, Ltd.

Tento výrobek obsahuje programové vybavení vyvinuté následujícími výrobci.

©1998-2006 TROY Group, Inc.

©1983-2006 PACIFIC SOFTWARES, INC.

