


DCP-330C
DCP-540CN

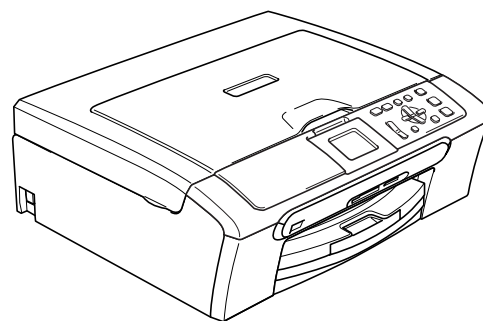

Ennen laitteen käyttöä on valmistettava laite ja asennettava ohjelmisto.
Lue tämän Pika-asennusoppaan valmistelu- ja asennusohjeet huolellisesti.

Vaihe 1

Laitteen asettaminen käyttökuntoon



Vaihe 2

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Asennus on valmis!

Pidä tämä Pika-asennusopas, Käyttöopas ja pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, jotta voit katsoa ohjeita tarvittaessa.

Oppaassa käytetyt symbolit

 Varoitus	 Huomautus	 Sopimaton asetus
Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.	Huomautus, jota noudattamalla laitetta käytetään oikein ja vältetään laitevahingot ja muut esineelliset vahingot..	Sopimaton asetus varoittaa sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voi käyttää tämän laitteen kanssa.
 Vinkki	 Käyttöopas, Ohjelmiston käyttöopas tai Verkkokäyttäjän opas	
Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.	Osoittaa viittausta toimittamaamme Käyttöoppaaseen tai Ohjelmiston käyttöoppaaseen tai Verkkokäyttäjän oppaaseen.	

Ennen käyttöönottoa

Pakkauksen sisältö	2
Ohjauspaneeli	3

Vaihe 1 –Laitteen valmistelu

Suojaosien poistaminen	4
Paperin asettaminen	4
Sähköjohdon kytkeminen	6
Kielen valitseminen	6
Värikasettien asentaminen	7
Tulostuksen laaduntarkistus	9
Nestekidenäytön kontrastin asettaminen	10
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	11

Vaihe 2 –Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Windows®

USB-kaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	14
Verkkokaapelin käyttäjät (vain DCP-540CN) (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	17

Macintosh®

USB-liitäntä (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)	20
Verkkoliitännän käyttäjät (vain DCP-540CN) (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)	23

Verkkokäyttäjät

BRAdmin Professional -määrittämisapuohjelma (Windows® -käyttäjät)	26
BRAdmin Professional -määrittämisapuohjelman asentaminen	26
IP-osoitteen, aliverkkopeitteen ja yhdyskäytävän asettaminen BRAdmin Professional -määrittämisapuohjelman avulla	26
BRAdmin Light -määrittämisapuohjelma (Mac OS® X -käyttäjät)	27
IP-osoitteen, aliverkkopeitteen ja yhdyskäytävän asettaminen BRAdmin Light -määrittämisapuohjelman avulla	27


Tarvikkeet








Tarvikkeet	28
Värikasetti	28

Pakkauksen sisältö


Pakkauksen sisältö voi vaihdella eri maissa.

Säilytä pakkausmateriaalit ja laatikko mahdollista kuljetusta varten.

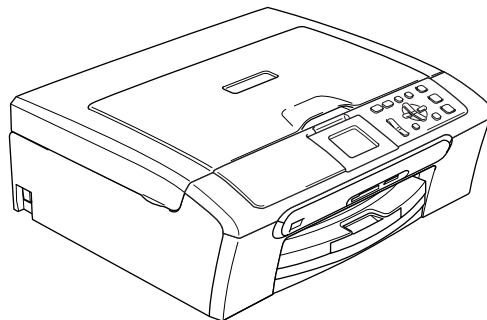

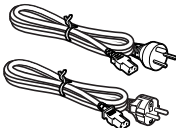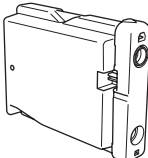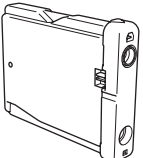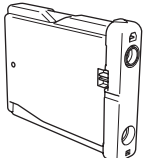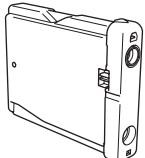
 Pika-asennusopas	 CD-ROM-levy	 Käyttöopas	 Sähköjohdot Tanskaa varten Muuta varten
 Musta (LC1000 BK)	 Keltainen (LC1000Y)	 Syaani (LC1000C)	 Magenta (LC1000M)
Värikasetit			

Liitântakaapeli ei kuulu toimitukseen. Osta asianmukainen liitântakaapeli (USB tai verkko) käyttämäsi liitântää varten



Käyttäjät Tanskassa:

Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolmipinninen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.



Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa:

Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.

USB-kaapeli

- Käytä USB 2.0 -kaapelia, joka on enintään 2 metriä pitkä.
- DCP:ssä on USB 2.0 -standardin kanssa yhteensopiva USB 2.0 -liitântä.
- ÄLÄ kytke liitântakaapelia vielä tässä vaiheessa.


Liitântakaapeli kytketään ohjelmistoa asennettaessa.

Kun käytät USB-kaapelia, kytke se ehdottomasti tietokoneen USB-porttiin. Älä kytke sitä näppäimistön tai virrattoman USB-keskittimen porttiin.

Verkkokaapeli (vain DCP-540CN)

- Käytä 10BASE-T tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa suoraa luokan 5 (tai uudempi) parikaapelia.

Ohjauspaneeli

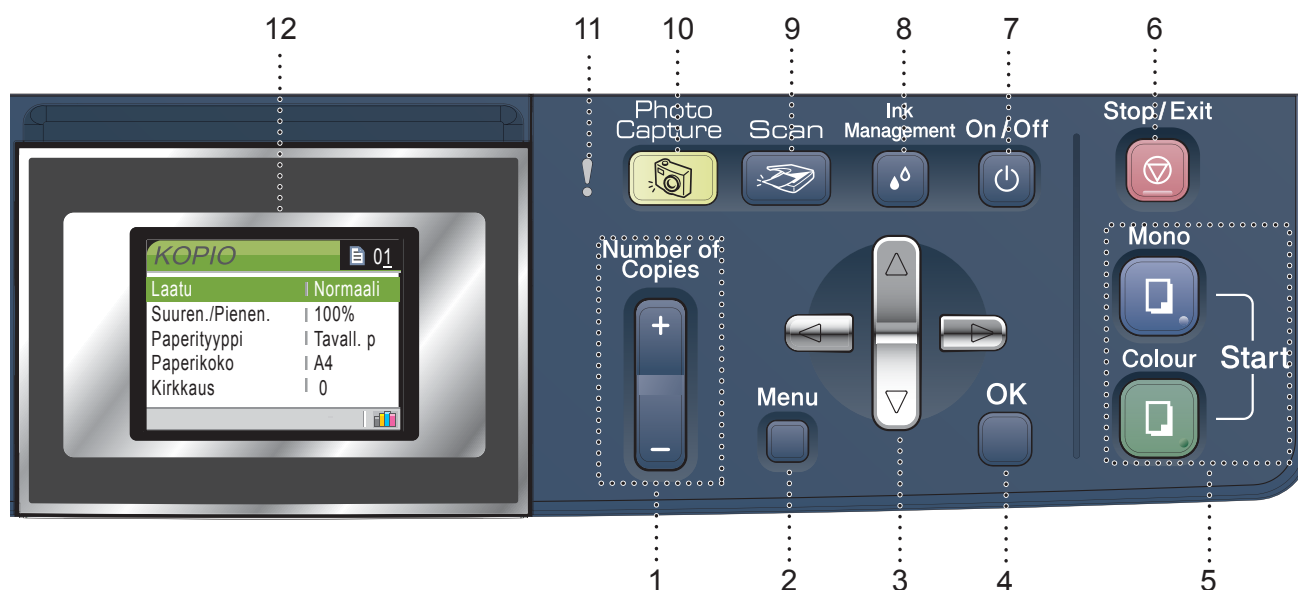

- | | |
|---|--|
| 1 Number of Copies (Kopioiden lukumäärä) -näppäin | 7 On/Off (Virta)-näppäin |
| 2 Menu (Valikko) -näppäin | 8 Ink management (Musteen hallinta) -näppäin |
| 3 Navigointinäppäimet | 9 Scan (Skannaa) -näppäin |
| 4 OK-näppäin | 10 PhotoCapture-näppäin |
| 5 Start (Käynnistä) -näppäimet | 11 Varoitusvalo |
| 6 Stop/Exit (Lopeta/poistu)-näppäin | 12 Nestekidenäyttö |



Lisätietoja ohjauspaneelistä on Käyttöoppaan luvun 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.


■ Tämän Pika-asennusoppaan kuvissa esiintyvä laite on DCP-330C.

1 Suojaosien poistaminen

- 1** Irrota valotustason suojateippi ja -kalvo.

⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ kytke liitântäkaapelia. Liitântäkaapeli kytetään ohjelmistoa asennettaessa.

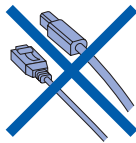



2 Paperin asettaminen




Voit asettaa paperikasettiin 100 arkkiä 80 g/m² -paperia.

Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 2 kohdassa Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali.


- 1** Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta ja irrota luovutusalustan kansi (1).

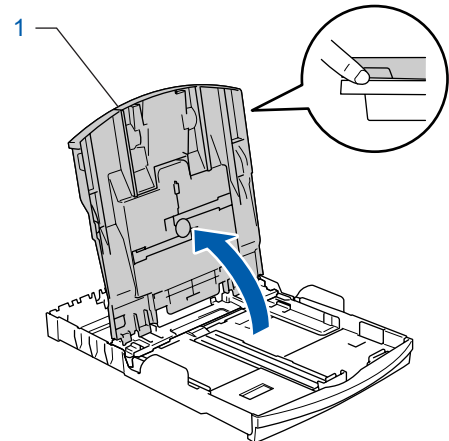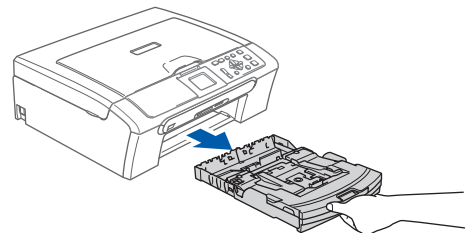


- 2** Paina ja siirrä paperin sivuohjaimia (1) ja paperin pituusohjain (2) ja säädä ne paperin koon mukaan.

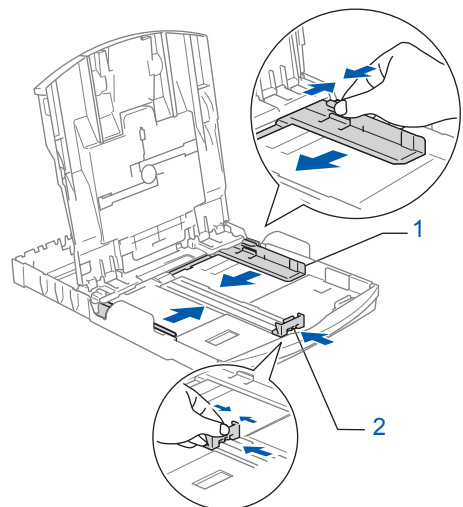


- 3** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttämällä paperit.

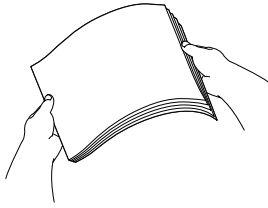

- 4** Aseta paperit varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna ensin. Tarkista, että paperi on paperikasetissa tasaisesti.

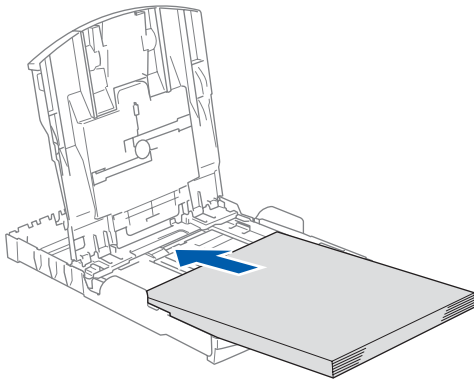


- 5** Säädä paperin sivuohjaimet varovasti molemmin käsin ja paperin pituusohjain sopimaan paperikokoon. Varmista, että paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja.

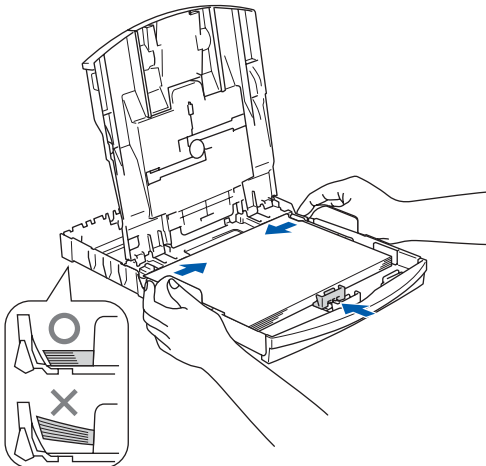


Vinkki

Varo työntämästä paperia liian syvälle, sillä se saattaa taipua kasetin perällä ja aiheuttaa paperinsyöttöhäiriöitä.


- 6** Sulje luovutusalustan kansi.

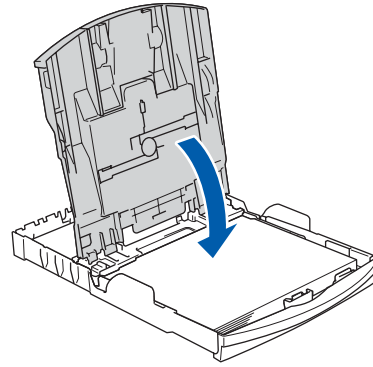

- 7** Työnnä paperikasetti hitaasti takaisin kokonaan laitteeseen.

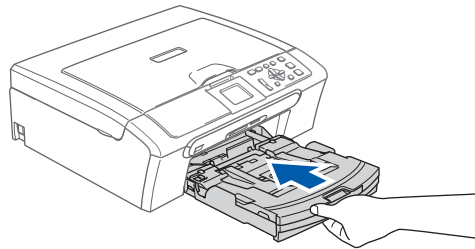

- 8** Samalla, kun pidät paperikasettia paikoillaan, vedä paperituesta (①), kunnes se naksauttaa ja avaa paperituen läppä (②).

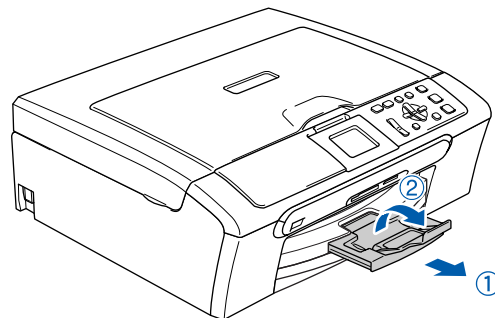

Vinkki


Älä käytä paperituen läppää Legal-koon paperin kanssa.

Vinkki

Voit käyttää paperikasetin päälle koottua valokuvapaperikasettia valokuvien tulostamiseen 100 × 150 mm- ja Photo L (Valokuva L) -kokoisille papereille. Lisätietoja on Käyttöoppaan Luvun 2 kohdassa Kirjekuorien ja postikorttien asettaminen.

3 Sähköjohdon kytkeminen

- 1 Kytke sähköjohto.

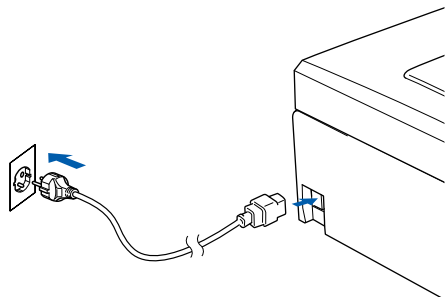

⚠ Sopimaton asetus

ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia. Liitäntäkaapeli kytketään ohjelmistoa asennettaessa.

⚠ Varoitus

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.



Vinkki

Ohjauspaneelin varoitusmerkkivalo palaa, kunnes olet asentanut värikasetit.

4 Kielen valitseminen

- 1 Sähköjohdon kytkemisen jälkeen näyttöön tulee viesti:

```
Select Language
English
Norsk
Svenska
Dansk
Suomi
```

Valitse haluamasi kieli painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.

- 2 Valitse **Yes** (Kyllä) tai **No** (Ei) ja paina **OK**.

```
Suomi
Yes
No
```

- 3 Kun haluamasi kieli on valittu, paina **OK**.



Jos olet valinnut väärän kielen, voit muuttaa kieltä laitteen ohjauspaneelin valikosta päivämäärän ja ajan asettamisen jälkeen. (Lisätietoja on Käyttöoppaan liitteessä B: Nestekidenäytön kielen vaihtaminen)

5 Värikasettien asentaminen

! Varoitus

Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät vedellä välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.


1 Näyttöön tulee viesti:

Ei värikasettia
Musta
Keltainen
Syaani
Magenta



Vinkki

Varmista, että virta on kytketty päälle.

2 Avaa värikasetin kansi (1).

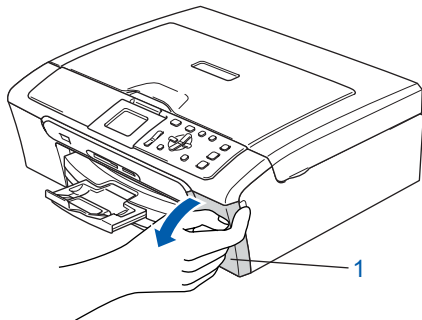


3 Paina lukitusvivut alas ja irrota keltainen suojaosa (1).

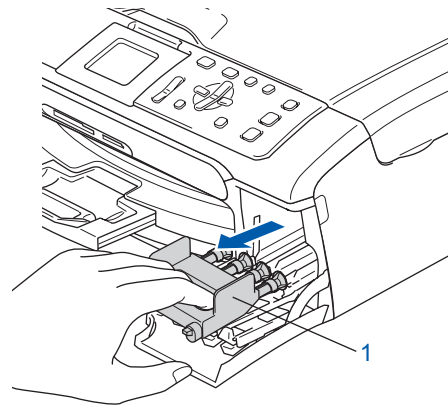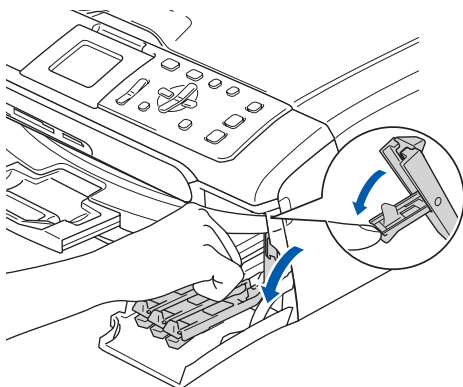


Vinkki

Älä heitä keltaista suojaosaa pois. Sitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.

4 Ota värikasetti pussista.

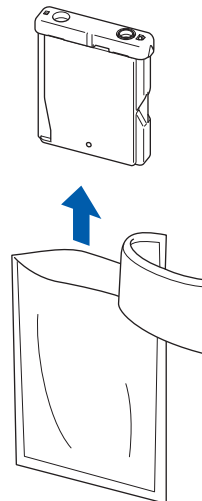


5 Irrota keltainen suojus varovasti (1).

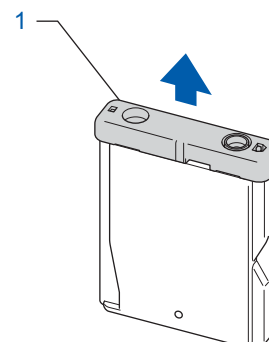

⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa näkyvää aluetta.


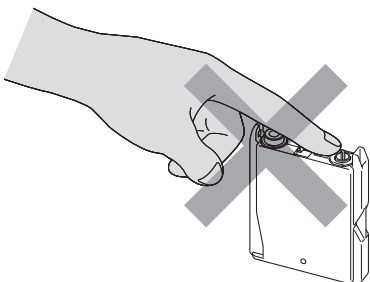


Vinkki

Värikasetti ei vahingoitu, vaikka keltainen suojus irtoaisikin pakkausta avattaessa.


6

Asenna värikasetti etiketissä olevan nuolen suuntaisesti. Huolehdi, että lukitusvivun (1) väri täsmää värikasetin värin (2) kanssa seuraavassa esitetyllä tavalla.

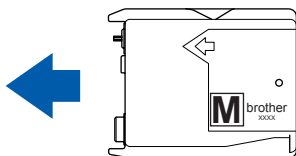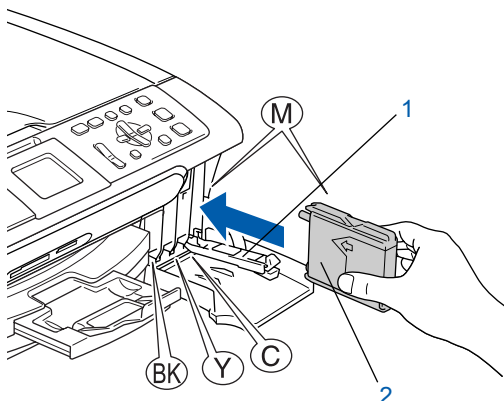

7

Nosta lukitusvipu ylös ja paina sitä kunnes kuuluu naksahdus, ja sulje sen jälkeen värikasetin kansi.

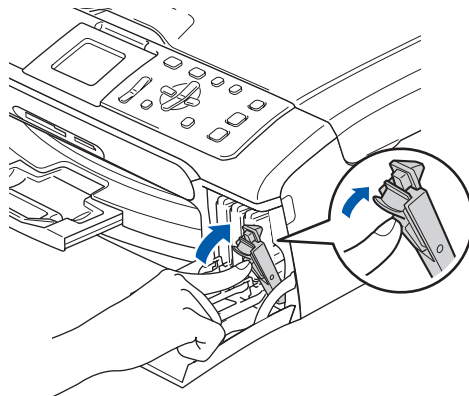

Vinkki

Jos nestekidenäyttö kehottaa värikasettien asentamisen jälkeen asentamaan värikasetit uudelleen oikein, tarkista, että värikasetit on asennettu oikein.

Laite puhdistaa ensimmäisellä käyttökerralla musteputkijärjestelmän. Tämä tehdään vain kerran, silloin kun värikasetit asennetaan ensimmäistä kertaa laitteeseen. Puhdistus kestää noin neljä minuuttia. Näyttöön tulee viesti:

Puhdistaa




Järj. alustetaan
noin 4 minuuttia

! Huomautus

- ÄLÄ IRROTA värikasetteja, jos et aio vaihtaa niitä. Jos poistat kasetit, niiden musteen määrä saattaa vähentyä, eikä laite tiedä jäljellä olevan musteen määrää.
- ÄLÄ RAVISTA värikasetteja. Jos iholle tai vaatteille joutuu mustetta, pese se välittömästi pois saippualla tai muulla puhdistusaineella.
- ÄLÄ asenna ja irrota värikasetteja toistuvasti. Värikasetista saattaa valua mustetta.
- Jos värikasetti asennetaan väärään paikkaan, musteiden värit sekoittuvat. Värikasetit on asennettava uudelleen oikeisiin paikkoihin ja tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan. (Katso Käyttöoppaan Liitteen B kohta Tulostuspään puhdistaminen.)
- Kun olet poistanut värikasetin pakkauksestaan, asenna se laitteeseen ja käytä loppuun kuuden kuukauden kuluessa asennuksesta. Käytä avaamattomat värikasetit pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään mennessä.
- ÄLÄ yritä avata tai peukaloida värikasettia, koska muste voi valua ulos.
- Brother-monitoimilaitteet on suunniteltu käytettäväksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän musteen kanssa, ja niiden suorituskyky on optimaalinen käytettäessä aitoja Brother-värikasetteja.
Brother ei voi taata optimaalista suorituskykyä, jos laitteessa käytetään muiden valmistajien mustetta tai värikasetteja. Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin aitojen Brother-värikasettien käyttämistä laitteessa eikä tyhjiä kasettien täyttämistä muiden valmistajien musteella. Takuu ei kata tulostuspään tai muiden laitteen osien vaurioita tai tästä aiheutuvia korjaustoimia, jos laitteessa on käytetty muita kuin asianmukaisia tuotteita.


6 Tulostuksen laaduntarkistus

- 1 Kun puhdistus on suoritettu loppuun, näyttöön tulee viesti:

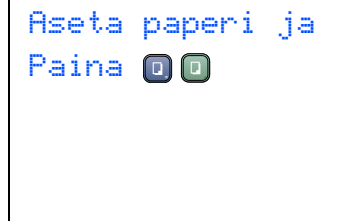

- 2 Varmista, että paperikasetissa on paperia. Paina **Colour Start**.
Laite aloittaa testisivun tulostamisen (vain kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran).


- 3 Tarkista sivulta neljän väripalkin laatu. (musta/keltainen/syaani/magenta)

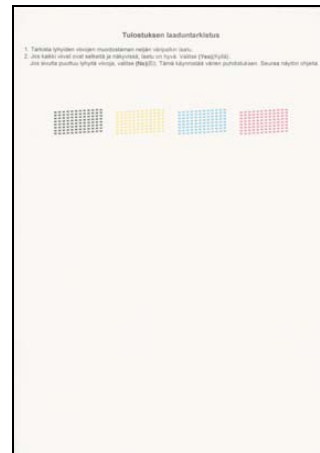

⊘ Sopimaton asetus

Vältä koskettamasta paperin tulostuspintaa välittömästi tulostamisen jälkeen, sillä se saattaa olla osin märkä ja tahrata sormesi.

- 4 Näyttöön tulee viesti:

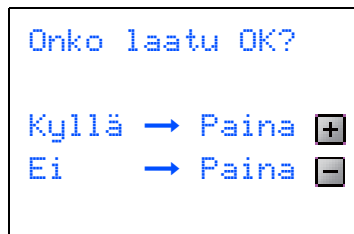



5

Tee jokin seuraavista:

- Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, lopeta laaduntarkastus painamalla **+** (Kyllä).
- Jos kuvasta puuttuu lyhyitä viivoja, paina **-** (Ei) ja siirry kohtaan **6**.



OK

Huono




6

Nestekidenäytössä kysytään, onko mustan ja väritulostuksen laatu OK. Paina **+** (Kyllä) tai **-** (Ei).

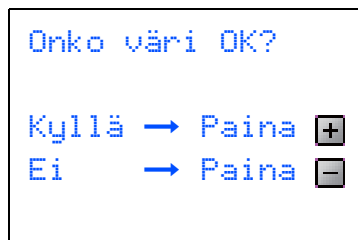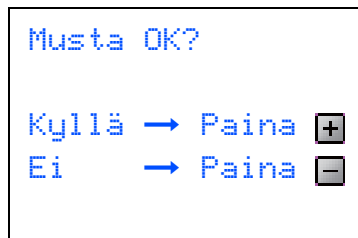

Kun olet painanut **+** (Kyllä) tai **-** (Ei) sekä mustan että väritulostuksen osalta, nestekidenäytössä näkyy:

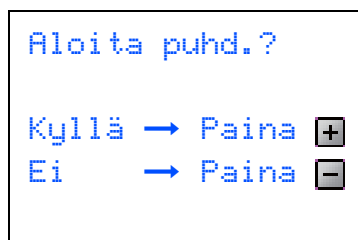

7

Paina **+** (Kyllä), niin laite aloittaa värien puhdistamisen.

8

Kun puhdistus on suoritettu loppuun, paina **Colour Start**. Laite aloittaa testisivun tulostamisen ja palaa vaiheeseen **3**.

7

Nestekidenäytön kontrastin asettaminen

Voit parantaa nestekidenäytön tarkkuutta ja eloisuutta säätämällä kontrastia. Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastia kannattaa parantaa.

1

Paina **Menu**.

2

Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Yleiset aset.** ja paina sitten **OK**.

3

Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Näytön asetus** ja paina sitten **OK**.

4

Paina **▲** tai **▼** ja valitse **LCD-kontrasti** ja paina sitten **OK**.

5

Valitse **Vaalea** tai **Tumma** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.

6

Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Nestekidenäytön kulmaa voi myös säätää nostamalla sitä.

8 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Kun asetat päivämäärän ja kellonajan, laite pystyy ylläpitämään tulostuslaatua puhdistamalla tulostuspään säännöllisin väliajoin. Lisäksi laite pystyy nimeämään tiedostot näiden tietojen perusteella skannaa korttiin -toimintoa käytettäessä.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Perusasetukset** ja paina sitten **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Pvm/Kello** ja paina sitten **OK**.
- 4 Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa painamalla ▲ -näppäintä toistuvasti. Paina sen jälkeen **OK**.

```
Pvm/Kello
Vuosi:20
06
```

(Esim. valitse vuosi 2006 näppäilemällä **0 6**.)

- 5 Syötä kuukausi kaksi numeroisena lukuna painamalla ▲ -näppäintä toistuvasti, Paina sen jälkeen **OK**.

```
Pvm/Kello
Kuukausi:
03
```

(Esim. valitse maaliskuu näppäilemällä **0 3**.)

- 6 Syötä päivä kaksi numeroisena lukuna painamalla ▲ -näppäintä toistuvasti. Paina sen jälkeen **OK**.

```
Pvm/Kello
Päivä:
01
```

(Esim. kuukauden ensimmäinen päivä on **0 1**.)

- 7 Syötä tunnit kaksi numeroisena 24-tunnin muodossa painamalla ▲ -näppäintä toistuvasti. Paina sen jälkeen ► ja siirry seuraavaan.

```
Pvm/Kello
Kello:
15:XX
```

(Esim. näppäile **1 5**, jos kello on 03:00 iltapäivällä.)

- 8 Syötä minuutit kaksi numeroisena painamalla ▲ -näppäintä toistuvasti. Paina sen jälkeen **OK**.

```
Pvm/Kello
Kello:
15:25
```

(Esim. näppäile **1 5, 2 5**, jos kello on 25 minuuttia yli kolme iltapäivällä.)

Vinkki

Voit kasvattaa tai pienentää numeroita nopeasti pitämällä painettuna näppäintä ▲ tai ▼.

- 9 Paina **Stop/Exit**.

Vinkki

Jos haluat toistaa vaiheet alkaen numerosta 1, paina **Stop/Exit**.



Kun haluat nähdä laitteen päivämäärä- ja aika-asetukset, tulosta käyttäjätiedot. (Katso lisätietoja Käyttöoppaan luvun 1 kohdasta Raporttien tulostaminen.)

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Jatka seuraavalle sivulle kohtaan *Pakkauksen mukana toimitettu 'MFL-Pro Suite' CD-ROM-levy*, jossa neuvotaan ohjaimien asennus.

Pakkauksen mukana toimitettu 'MFL-Pro Suite' CD-ROM-levy

Windows®



Asenna MFL-Pro Suite

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelmiston sekä monitoimiohjaimia.



Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman apuohjelmia, olla asentamatta PaperPort® SE -ohjelmaa, tai asentaa vain tulostinohjaimen.



Käyttöopas

Lue Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas (vain DCP-540CN) HTML-muodossa. Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas sisältävät ohjeet toiminnoista, jotka ovat käytettävissä, kun yhteys tietokoneeseen on käytettävissä. (Esim. tulostus, skannaus ja verkkotoiminto)



Internet-rekisteröinti

Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla (ei mahd. Suomesta).



Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on Internet-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



Korjaa MFL-Pro Suite (vain USB)


Jos MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tapahtui virhe, tämä valinta korjaa automaattisesti MFL-Pro Suiten ja asentaa sen uudelleen.



Vinkki

MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 -ohjelman, ScanSoft® PaperPort® SE (jossa tekstintunnistus) -ohjelman ja True Type® -fontit. PaperPort® SE -ohjelma on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun.

Macintosh®

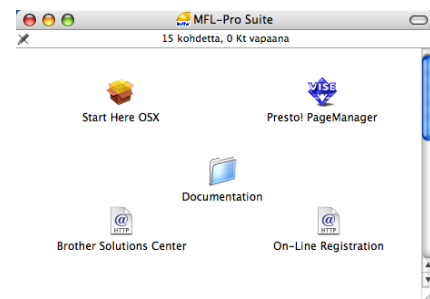

Start Here OSX

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman, joka sisältää tulostinohjaimen, skannerin ohjaimen ja Brother ControlCenter2 -ohjelman Mac OS® 10.2.4 tai uudemmille käyttöjärjestelmille.



Presto! PageManager

Voit myös asentaa Presto!® PageManager® -ohjelman, jolloin lisäät tekstintunnistusominaisuuden Brother ControlCenter2:een ja voit helposti skannata, jakaa ja järjestää valokuvia ja asiakirjoja.



Documentation

Lue Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas (vain DCP-540CN) HTML-muodossa. Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas sisältävät ohjeet toiminnoista, jotka ovat käytettävissä, kun yhteys tietokoneeseen on käytettävissä. (Esim. tulostus, skannaus ja verkkotoiminto)



Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on Internet-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



On-Line Registration

Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla (ei mahd. Suomesta).

Vaihe 2 Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Siirry sille sivulle, jossa käsitellään tietokoneesi käyttöjärjestelmää ja käyttämäsi liitintää.

Uusimmat ohjaimet ja oppaat sekä ratkaisut ongelmiin tai vastaukset kysymyksiin saa Brother Solutions Centeristä, jonne pääsee suoraan ohjaimelta tai menemällä osoitteeseen <http://solutions.brother.com>.

Windows®



USB-kaapelin käyttäjät
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)..... 14



Verkkokaapelin käyttäjät (vain DCP-540CN)
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)..... 17

Macintosh®



USB-liitäntä
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)..... 20



Verkkoliitännän käyttäjät (vain DCP-540CN)
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)..... 23

USB-kaapelin käyttäjät

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen valmistelu* sivulla 4-11.




Vinkki

- Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suite -asentamista.
- Varmista, että laitteen korttiasemassa ei ole Muistikortit.

1

Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos liitäntäkaapeli on jo kytketty.

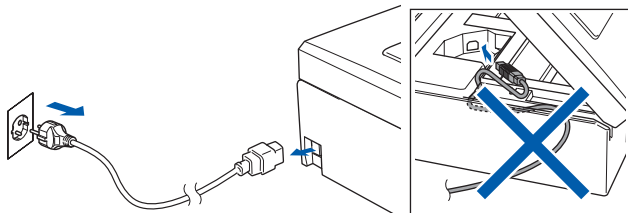

2

Käynnistä tietokone.

(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)


3

Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



4


CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

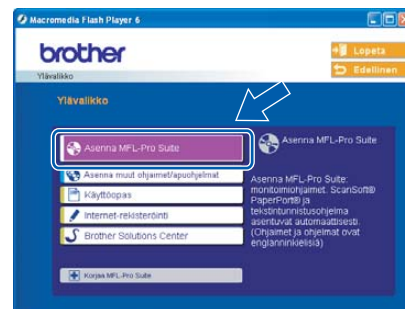

Vinkki

- Jos ikkuna ei tule näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.
- Jos käytät Windows® 2000 Professional -käyttöjärjestelmää, etkä ole asentanut service pack 3:a (SP3) tai uudempaa: Sinun on mahdollisesti asennettava ensin Windows® 2000 -päivitys PhotoCapture Center™ -toimintoja varten. Windows® 2000 -päivitys sisältyy MFL-Pro Suite -asennusohjelmaan. Kun asennat päivityksen, noudata seuraavia ohjeita:


- 1 Aloita Windows®-päivityksien asentaminen napsauttamalla **OK**.



- 2 Käynnistä tietokone pyydyttäessä uudelleen napsauttamalla **OK**.
- 3 Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, MFL-Pro Suite -ohjelman asennus jatkuu automaattisesti.


Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa levyn päähakemistossa. Jatka vaiheesta 4 ja asenna MFL-Pro Suite.

- 5** Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® SE -käyttöoikeussopimuksen napsauta **Kyllä**.

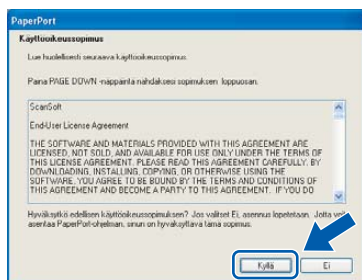


- 6** PaperPort® SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.


- 7** Kun Brother MFL-Pro Suite Ohjelmiston Lisenssisopimus-ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt lisenssisopimuksen.

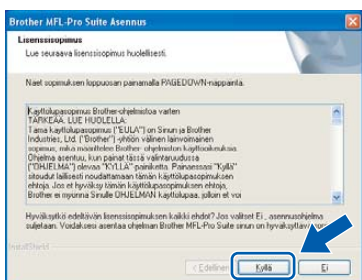


- 8** Valitse **Normaali** (DCP-330C) tai **Paikallinen liitäntä** (DCP-540CN) ja napsauta sitten **Seuraava**. Asennus jatkuu.

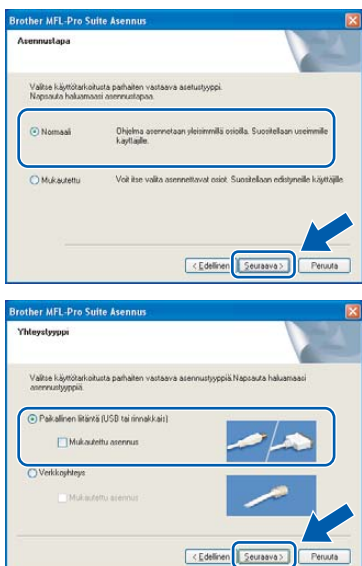


- 9** Kun alla oleva ikkuna tulee näkyviin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

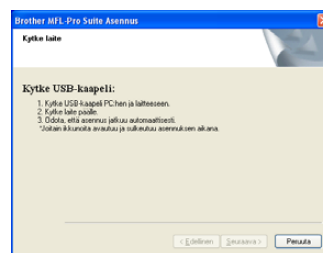


- 10** Nosta molemmilla käsin skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista, kunnes se lukittuu vakaasti yläasentoon.

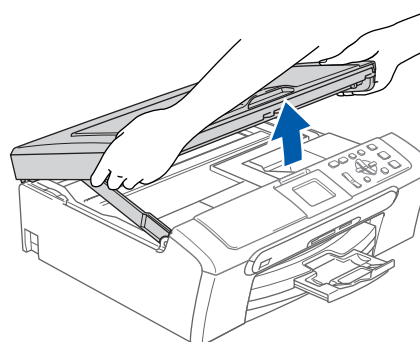

- 11** Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä oikealla kuten seuraavassa on esitetty.

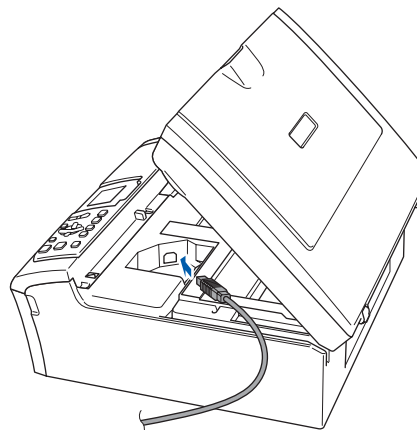


- 12** Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti.

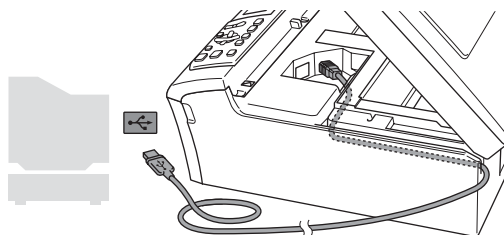


⚠ Sopimaton asetus

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että liität laitteen suoraan tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

- 13** Nosta skannerin kantta, niin salpa vapautuu (1). Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin (2) ja sulje kansi (3).

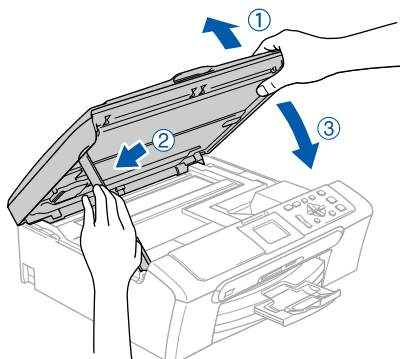

- 14** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto verkkovirtaan.

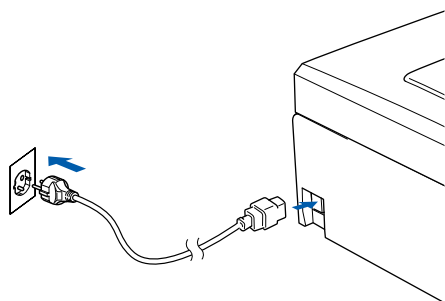


Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen. **Odota, että kaikki asennusikkunat ovat ehtineet näkyä näytössä.** Tähän kuluu muutama sekunti.


⚠ Sopimaton asetus

ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.

- 15** Kun Internet-rekisteröinti-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita. Huomio! Brother-laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

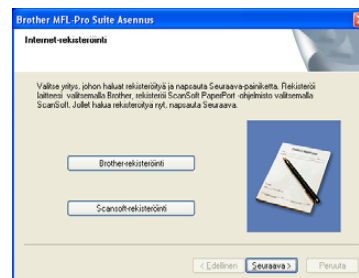

- 16** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. (Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen.)

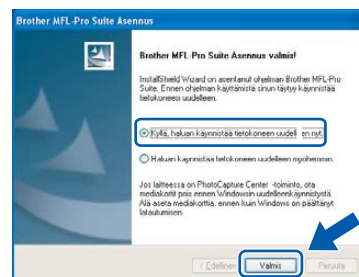

Vinkki

Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, Asennusdiagnostiikkaohjelma käynnistyy automaattisesti. Jos ei asennus onnistu, näkyviin tulee asennustulosikkuna. Jos Asennusdiagnostiikka näyttää virhettä, noudata näytön ohjeita tai lue Web-tuki ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) jonka sijainti on **Käynnistä/Kaikki ohjelmat (Ohjelmat)/Brother/DCP-XXXX**.



MFLPro Suite on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.



Vinkki


MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 -ohjelman, ScanSoft® PaperPort® SE (jossa tekstintunnistus) -ohjelman ja True Type® -fontit. PaperPort® SE -ohjelma on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun.

Verkkokaapelin käyttäjät (vain DCP-540CN) (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen valmistelu* sivulla 4-11.


- 1 Irrota laite verkkovirrasta.
- 2 Nosta molemmiin käsin skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista, kunnes se lukittuu vakaasti yläasentoon.

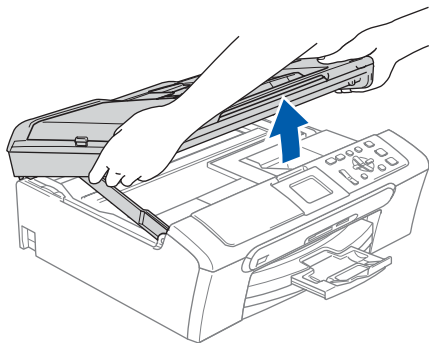

- 3 Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitäntään, jossa on symboli . LAN-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä vasemmalla kuten seuraavassa on esitetty.

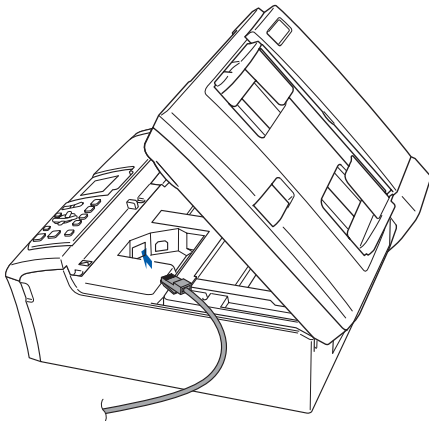

- 4 Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

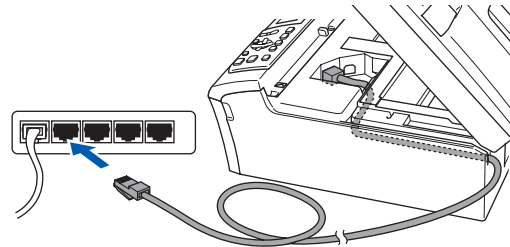


⚠ Sopimaton asetus

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.


📝 Vinkki

Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.

- 5 Nosta skannerin kantta, niin salpa vapautuu (1). Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin (2) ja sulje kansi (3).

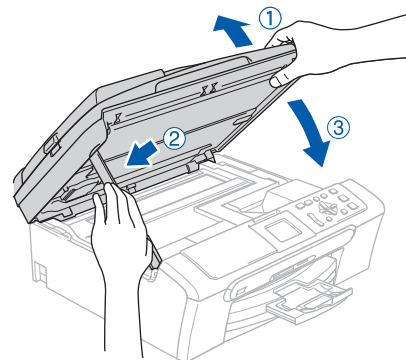

- 6 Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto verkkovirtaan.

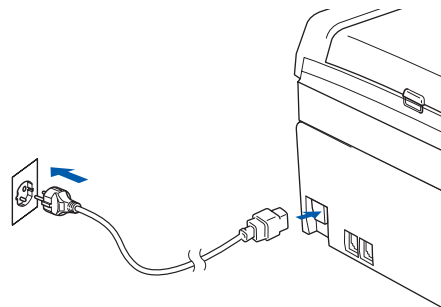

- 7** Käynnistä tietokone.
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition - käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)
Sulje kaikki ohjelmat ennen MFL-Pro Suitein asentamista.

**Vinkki**

Jos käytät jotain palomuuriohjelmia, kytke se pois käytöstä ennen asennusta. Kun olet varma, että tulostus toimii asennuksen jälkeen, voit käynnistää palomuuriohjelman uudelleen.


- 8** Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



- 9** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.


**Vinkki**

- Jos ikkuna ei tule näyttöön, siirry Windows® resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **Setup.exe**-ohjelma.
- Jos näet seuraavan ikkunan, asenna Windows® -päivitykset napsauttamalla **OK**. Kun käyttöjärjestelmä on päivitetty, tietokone saattaa käynnistyä uudelleen. Tämän jälkeen asennus jatkuu automaattisesti.

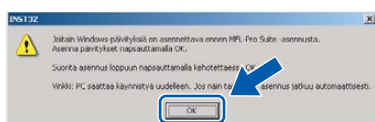


Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **Setup.exe**-ohjelmaa levyn päähakemistossa. Jatka vaiheesta **9** ja asenna MFL-Pro Suite.

- 10** Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® SE -käyttöoikeussopimuksen napsauta **Kyllä**.

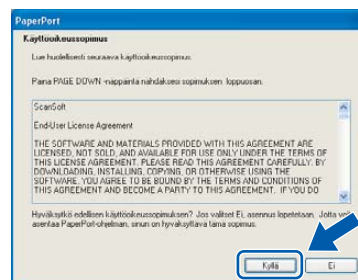


- 11** PaperPort® SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- 12** Kun Brother MFL-Pro Suite Ohjelmiston Lisenssisopimus-ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt lisenssisopimuksen.

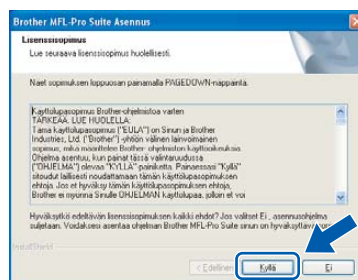

- 13** Valitse **Verkkoyhteys** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.

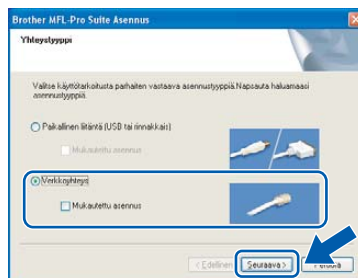


- 14** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. **Otoda, että kaikki asennusikkunat ovat ehtineet näkyä näytössä. Tähän kuluu muutama sekunti.**

⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.


- 15** Jos laite on määriteltä käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Seuraava**.

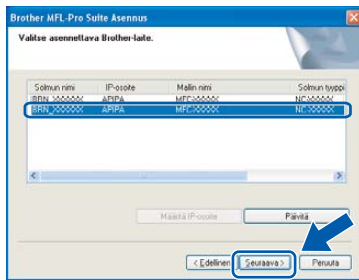

Vinkki

Tämä ikkuna ei ilmesty, jos verkkoon on liitetty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.


- 16** Jollei laitetta ole vielä määriteltä verkkoon, näyttöön tulee seuraava ikkuna.



Napsauta **OK**.

Näyttöön tulee **Määritä IP-osoite** -ikkuna. Syötä laitteen IP-osoitetiedot verkkosi ja näytön ohjeiden mukaan.

- 17** Kun Brotherin ja ScanSoftin Internet-rekisteröinti-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita. Huomio! Brother-laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

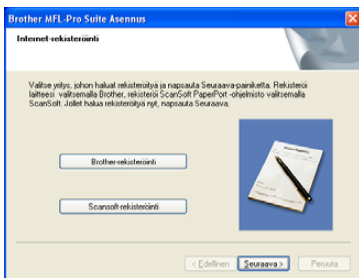

- 18** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**.

(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)



Vinkki

Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, Asennusdiagnostiikkaohjelma käynnistyy automaattisesti. Jollei asennus onnistu, näkyviin tulee asennustulosikkuna. Jos Asennusdiagnostiikka näyttää virhettä, noudata näytön ohjeita tai lue Web-tuki ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) jonka sijainti on **Käynnistä/Kaikki ohjelmat (Ohjelmat)/Brother/DCP-XXXX**.



MFL-Pro Suite on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Vinkki

MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, verkkoskanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 -ohjelman, ScanSoft® PaperPort® SE -tekstintunnistusohjelman ja True Type® -fontit. PaperPort® SE -ohjelma on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun.

USB-liitäntä (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen valmistelu* sivulla 4-11.




Vinkki


Mac OS® X 10.2.0–10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä järjestelmäksi Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>)

1


Nosta molemmiin käsin skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista, kunnes se lukittuu vakaasti yläasentoon.

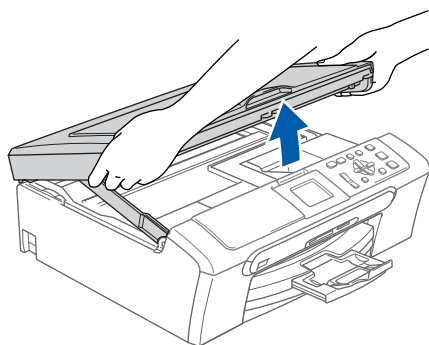**2**

Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä oikealla kuten seuraavassa on esitetty.

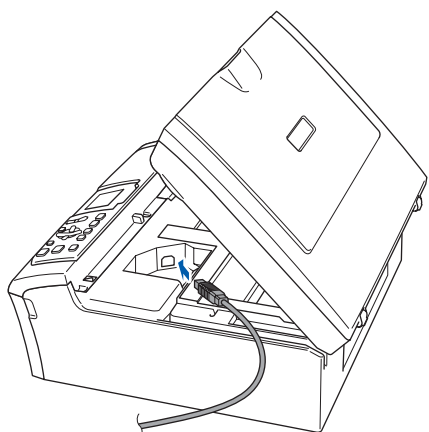**3**

Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti.

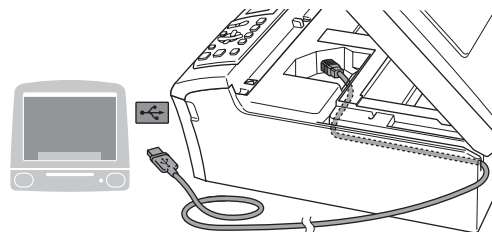


Sopimaton asetus

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että liität laitteen suoraan tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

4

Nosta skannerin kantta, niin salpa vapautuu (①). Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin (②) ja sulje kansi (③).

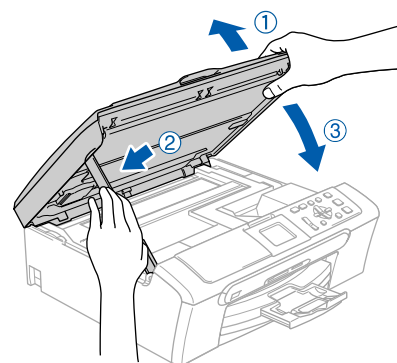

Vinkki


Varmista, että laite on kytketty päälle kytkemällä sähköjohto pistorasiaan.

5 Käynnistä Macintosh®.

6 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan.




7 Aloita asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** -symbolia. Seuraa näytön ohjeita.

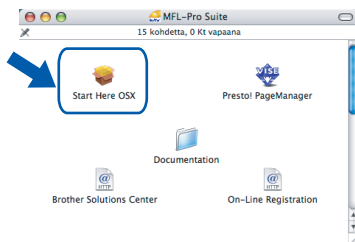

Vinkki

*Odota hetki, ohjelman asentaminen vie muutaman sekunnin. Asennuksen jälkeen napsauta **Käynnistä** ohjelmiston asennuksen loppuun suorittamiseksi.*

8 Brother-ohjelma etsii Brother-laitteita. Sinä aikana näyttöön tulee tämä ikkuna.




9 Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, osoita **OK**.




OK! Mac OS® 10.3.x tai uudemman käyttöjärjestelmän käyttäjät: **MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun. Siirry kohtaan 14.**


10 Mac OS® X 10.2.4–10.2.8 -käyttäjät: Osoita **Lisää**.

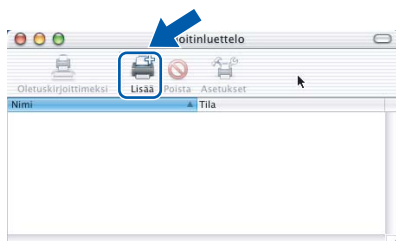


11 Valitse **USB**.

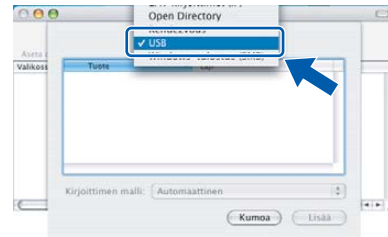

12 Valitse **DCP-XXXX** (XXXX on mallisi nimi) ja osoita sitten **Lisää**.

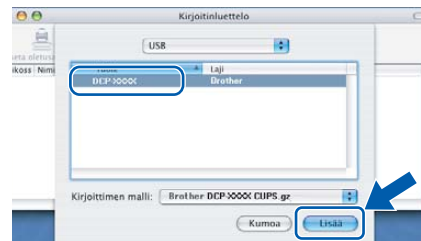


13 Osoita **Tulostuskeskus**, ja sen jälkeen **Lopeta Tulostuskeskus**.

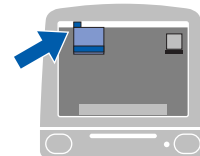

OK! **MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

- 14** Asenna Presto!® PageManager® osoittamalla **Presto! PageManager** -symbolia ja seuraa näytön ohjeita.

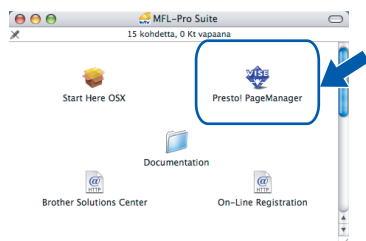

Vinkki

Asennettaessa Presto!® PageManager® Brother ControlCenter2 -ohjelmaan lisätään tekstintunnistustoiminto. Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto!® PageManager®-ohjelman avulla.




Presto!® PageManager® -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

Verkkoliitännän käyttäjät (vain DCP-540CN) (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)


Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen valmistelu* sivulla 4-11.


- 1** Nosta molemmin käsin skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista, kunnes se lukittuu vakaasti yläasentoon.

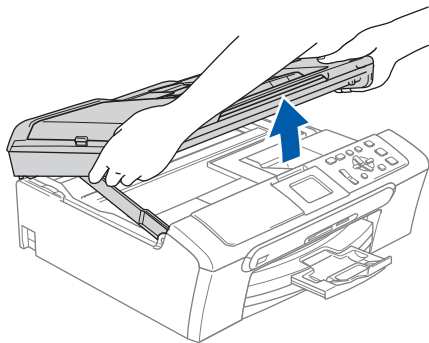

- 2** Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitäntään, jossa on symboli . LAN-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä vasemmalla kuten seuraavassa on esitetty.

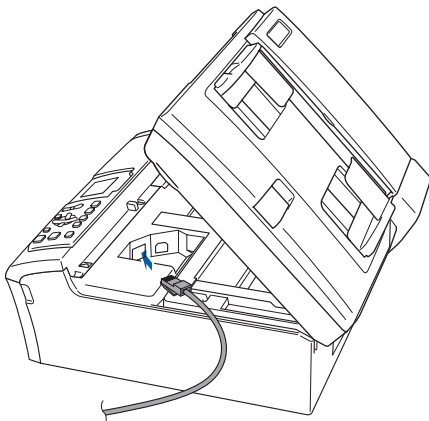

- 3** Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

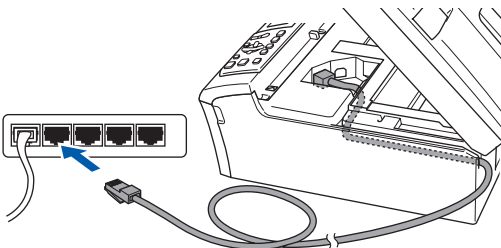


⚠ Sopimaton asetus

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

Vinkki

Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.

- 4** Nosta skannerin kantta, niin salpa vapautuu (①). Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin (②) ja sulje kansi (③).

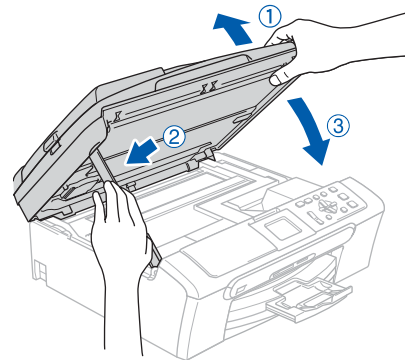

Vinkki


Varmista, että laite on kytketty päälle kytkemällä sähköjohto pistorasiaan.

5 Käynnistä Macintosh®.

6 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan.




7 Aloita asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** -symbolia. Seuraa näytön ohjeita.

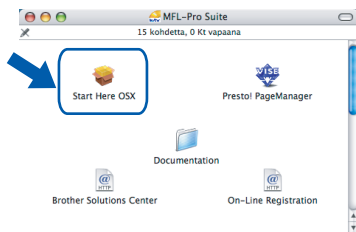


Odota hetki, ohjelman asentaminen vie muutaman sekunnin. Asennuksen jälkeen napsauta **Käynnistä** ohjelmiston asennuksen loppuun suorittamiseksi.

8 Brother-ohjelma etsii Brother-laitteita. Sinä aikana näyttöön tulee tämä ikkuna.




Vinkki


- Jos laite on määritelty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja osoita **OK**. Tämä ikkuna ei ilmesty, jos verkkoon on liitetty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti. Siirry kohtaan 9.

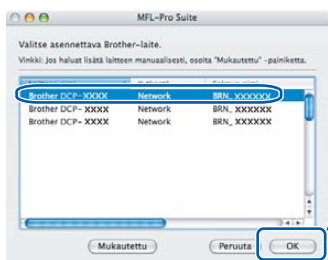

- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK**-näppäintä.




- Anna Macintosh® -tietokoneen enintään 15 merkkiä pitkä nimi kohdassa **Näytä nimi** ja osoita **OK**. Siirry kohtaan 9.

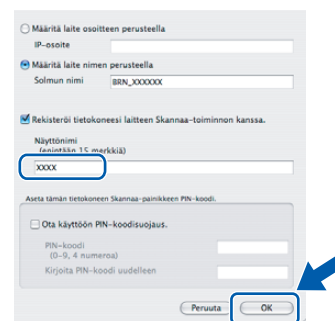

- Jos haluat käyttää laitteen **Scan (Skannaa)** -näppäintä verkkoskannaukseen, sinun on laitettava rasti **Register your computer with the "Scan To" functions at the machine (Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaa-toimintoihin kanssa)** -ruutuun.
- Syöttämäsi nimi näkyy laitteen näytöllä, kun painat **Skannaa** -näppäintä ja valitset skannausasetuksen. (Katso lisätietoja CD-ROM-levyllä olevan Ohjelmiston käyttöoppaan kohdasta Verkkoskannaus.)

9 Osoita **Lisää**.

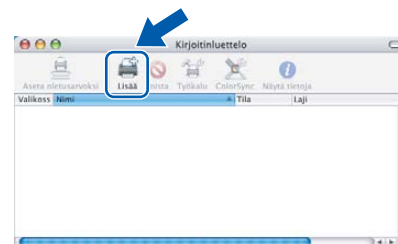


Vinkki

Mac OS® X 10.4 -käyttäjät: siirry vaiheeseen 12.


10 Mac OS® 10.2.4–10.3.x -käyttäjät : Valitse alla olevan kuvan mukaisesti.




- 11** Valitse **DCP-XXXX** (XXXX on mallisi nimi) ja osoita sitten **Lisää**.

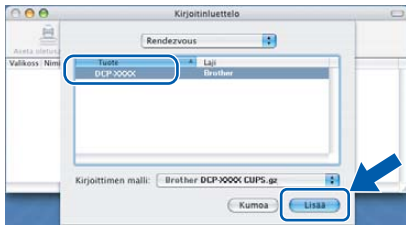

- 12** Mac OS® X 10.4 -käyttäjät :
Valitse **DCP-XXXX** (XXXX on mallisi nimi) ja osoita sitten **Lisää**.

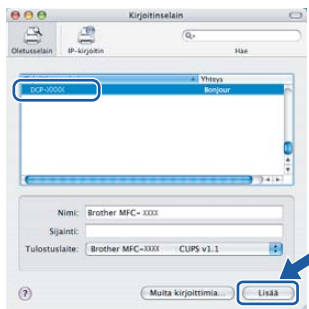


- 13** Osoita **Kirjoittimen asetustyökalu**, ja sen jälkeen **Lopeta Kirjoittimen asetustyökalu**.

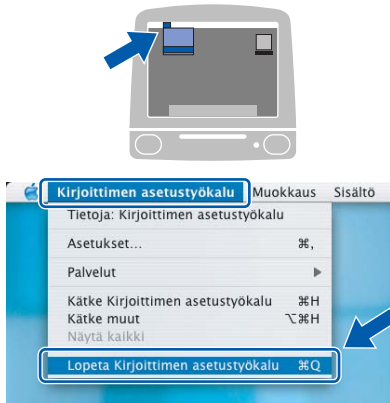

Vinkki

Mac OS® X 10.2.x käyttäjät, osoita **Tulostuskeskus**, sitten **Lopeta Tulostuskeskus**.

- 14** Asenna Presto!® PageManager® -ohjelma osoittamalla **Presto! PageManager** -symbolia ja seuraa näytön ohjeita.

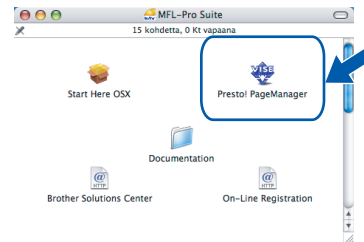

Vinkki

Asennettaessa Presto!® PageManager® Brother ControlCenter2 -ohjelmaan lisätään tekstintunnistustoiminto. Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto!® PageManager® -ohjelman avulla.



Presto!® PageManager® -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.



MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

BRAdmin Professional -apuohjelma (Windows® -käyttäjät)

BRAdmin Professional -määritysapuohjelma Windows® -käyttöjärjestelmälle on suunniteltu hallitsemaan verkkoon liitettyjä Brother-laitteita, kuten verkkovalmiita monitoimilaitteita ja/tai verkkovalmiita tulostimia lähiverkkoympäristössä (LAN). Lisätietoa BRAdmin Professional -määritysapuohjelmasta saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>.

BRAdmin Professional -määritysapuohjelman asentaminen


- 1 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan. Avausnäyttö avautuu automaattisesti. Seuraa näytön ohjeita.



- 2 Napsauta valikkonäytössä **Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat** -kuvaketta.




- 3 Napsauta **BRAdmin Professional** ja seuraa näytön ohjeita.


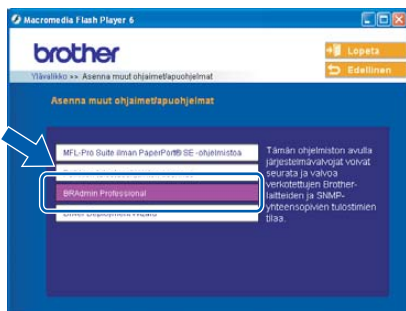


IP-osoitteen, aliverkkopeitteen ja yhdyskäytävän asettaminen BRAdmin Professional -apuohjelman avulla

- 1 Käynnistä BRAdmin Professional ja valitse **TCP/IP**.

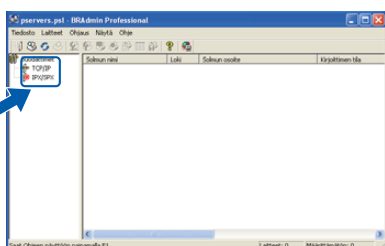

- 2 Napsauta **Laitteet**, ja sen jälkeen **Etsi aktiivisia laitteita**. BRAdmin etsii uudet laitteet automaattisesti.

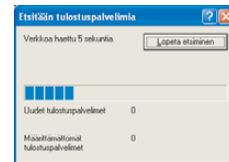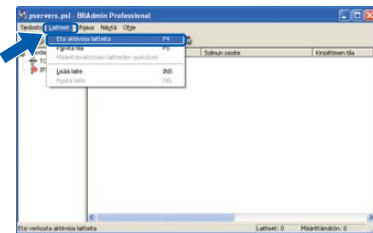

- 3 Kaksoisnapsauta uutta laitetta.



- 4 Syötä **IP-osoite**, **Aliverkon peite** ja **Yhdyskäytävä** ja napsauta **OK**.



- 5 Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.



Vinkki

Voit asettaa salasanan BRAdmin Professional -apuohjelman avulla. (Katso CD-ROM-levyllä oleva Verkkokäyttäjän opas)

BRAdmin Light -apuohjelma (Mac OS® X -käyttäjät)

Brother BRAdmin Light -ohjelma on Java™ -sovellus, joka on suunniteltu Apple Mac OS® X -ympäristöä varten. Se tukee joitain Windows BRAdmin Professional -määritysapuohjelman toimintoja. Voit esimerkiksi BRAdmin Light -ohjelman avulla muuttaa joitain Brotherin verkkovalmiiden tulostimien ja monitoimilaitteiden verkkoasetuksia. BRAdmin Light -ohjelma asennetaan automaattisesti MFL-Pro Suiten asennuksen yhteydessä. Katso tästä Pika-asennusoppaasta miten asennat ohjaimen ja ohjelmiston, jollet ole vielä asentanut MFL-Pro Suite -ohjelmistoa. Lisätietoa BRAdmin Light -apuohjelmasta saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>.

IP-osoitteen, aliverkkopeitteen ja yhdyskäytävän asettaminen BRAdmin Light -määritysapuohjelman avulla


Vinkki

Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraavia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä. Tulostuspalvelin hakee automaattisesti oman IP-osoitteensa. Tarkista, että version 1.4.1_07 tai uudempi Java™-asiakasohjelma on asennettu tietokoneellesi.


- 1 Kaksoisosoita **Macintosh HD** -symbolia työpöydällä.




- 2 Valitse **Kirjasto**, **Printers**, **Brother** ja sitten **Utilities**.

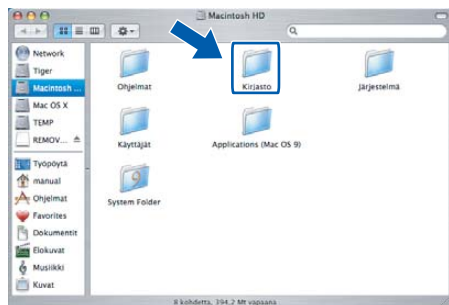


- 3 Kaksoisosoita **BRAdmin Light.jar** -tiedostoa. Käynnistä BRAdmin Light -määritysapuohjelma. BRAdmin Light etsii uuden laitteen automaattisesti.

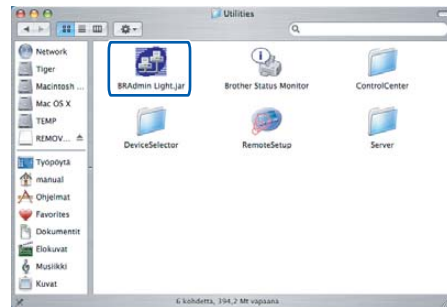

- 4 Kaksoisosoita uutta laitetta.

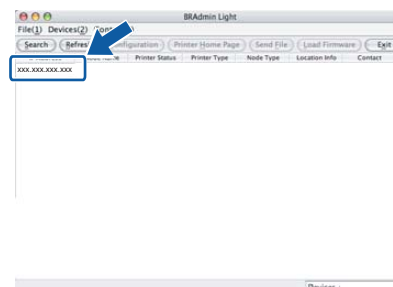

- 5 Syötä **IP Address (IP-osoite)**, **SubnetMask (Aliverkon peite)** ja **Gateway (Yhdyskäytävä)** ja napsauta **OK**.




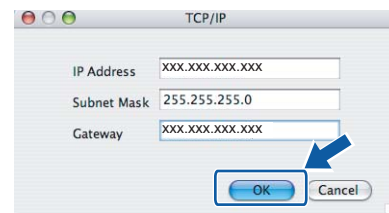


- 6 Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

Tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa värikasetit. Katso lisätietoja laitteen värikaseteista osoitteesta <http://solutions.brother.com> tai ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

Värikasetti

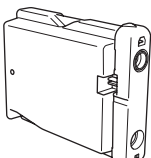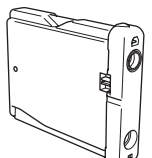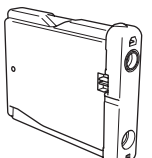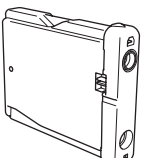Musta	Keltainen	Syaani	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Windows ja Microsoft ovat Microsoftin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Macintosh ja True Type ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PaperPort on ScanSoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

PictBridge on tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmia koskeva ohjelmistolisenssisopimus.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, ja siinä esiintyvät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat uusimpia.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.

Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja koskeviin tietoihin ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tämä laite on tarkoitettu ammattikäyttöön.

Tekijänoikeuksista ja lisensseistä

©2006 Brother Industries, Ltd.

Tämä tuote sisältää ohjelman, jonka ovat kehittäneet seuraavat myyjät.

©1998-2006 TROY Group, Inc.

©1983-2006 PACIFIC SOFTWARES, INC.

brother®



LP3295012

FIN

Painettu Kiinassa