

Guide d'installation du pilote


Windows® Pour les utilisateurs travaillant en réseau

- Avant de continuer, veuillez vérifier que l'administrateur a configuré les paramètres d'imprimante réseau correctement.
- Suivez les instructions de ce guide qui correspondent à votre type de réseau et à votre système d'exploitation.
- Certaines illustrations et certains écrans sont basés sur les imprimantes HL-2600CN.

Etape 1 à 5 Suivez d'abord les étapes décrites dans le Guide de Configuration Rapide.

Pour tous les utilisateurs travaillant en réseau

Etape 6 Branchez l'imprimante à votre réseau & installez le pilote

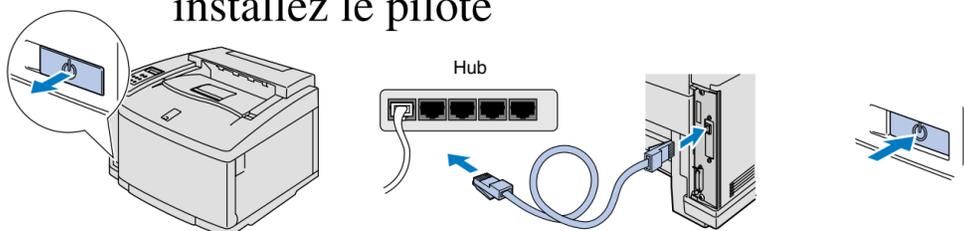

- 1 Eteignez l'interrupteur de l'imprimante.
- 2 Branchez le câble réseau à votre imprimante puis connectez-le à un port libre sur votre hub.
- 3 Allumez l'interrupteur de l'imprimante.



- 4 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.
- 5 Cliquez sur l'icône Installer le logiciel dans l'écran de menu.
- 6 Cliquez sur "Pilote d'imprimante".



- 7 Cliquez sur le bouton Suivant. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.
- 8 Sélectionnez "Installation standard" et cliquez sur le bouton Suivant.
- 9 Sélectionnez "Imprimante partagée en réseau" ou "Imprimante réseau peer-to-peer Brother" puis cliquez sur le bouton Suivant. **Passez à l'étape 7. *1**

*1 Suivez les instructions qui s'appliquent à votre type de connexion réseau et à votre système d'exploitation.

Pour les utilisateurs d'une Imprimante partagée en réseau

Etape 7 Sélectionnez la file d'attente d'impression ou le nom de partage approprié



- 1 Sélectionnez votre file d'attente puis cliquez sur le bouton OK.
- 2 Une fois la file d'attente appropriée spécifiée, le pilote d'imprimante sera installé.

La configuration est alors terminée.

Pour les utilisateurs de Imprimante réseau Peer-to-Peer Brother (LPR - Méthode d'impression peer-to-peer recommandée)

Etape 7 Configuration du port LPR Pour les utilisateurs de Windows® 95/ 98/ Me uniquement



- 1 Sélectionnez "LPR (Recommandé)" puis cliquez sur le bouton Suivant.
- 2 Entrez un nom de port unique (par ex. **BLP1**) puis cliquez sur le bouton OK.
- 3 Spécifiez l'adresse IP de votre imprimante (ou cliquez sur le bouton Parcourir pour obtenir une liste d'imprimantes) puis cliquez sur le bouton OK.
- 4 Cliquez sur le bouton Terminer pour redémarrer votre PC. **A l'issue du redémarrage du PC, la configuration sera terminée.**

Pour les utilisateurs de Windows NT® 4.0 uniquement



- 1 Sélectionnez "LPR (Recommandé)" puis cliquez sur le bouton Suivant.
- 2 Entrez l'adresse IP de votre imprimante et le nom de file d'attente **BINARY_P1** puis cliquez sur le bouton OK.
- 3 Cliquez sur le bouton Terminer pour redémarrer votre PC. **A l'issue du redémarrage du PC, la configuration sera terminée.**

Remarque: Si cet écran s'affiche, insérez le disque compact pour Windows NT® 4.0 dans votre lecteur de CD-ROM.

Pour les utilisateurs de Windows® 2000 uniquement



- 1 Sélectionnez "LPR (Recommandé)" puis cliquez sur le bouton Suivant.
- 2 Cliquez sur le bouton Suivant.
- 3 Entrez l'adresse IP de votre imprimante et un nom de port unique puis cliquez sur le bouton Suivant.
- 4 Cliquez sur le bouton Terminer puis cliquez sur le bouton OK. Cliquez encore sur le bouton Terminer pour redémarrer votre PC.



- 5 A l'issue du redémarrage de votre PC, cliquez sur **Démarrer, Paramètres puis Imprimantes.**
- 6 Sélectionnez l'icône de la Brother série HL-2600CN ou série HL-3450CN. Cliquez sur le menu Fichier puis sélectionnez **Propriétés** pour ouvrir les propriétés du pilote.
- 7 Sous l'onglet Ports, cliquez Configurer le port...
- 8 Sélectionnez "LPR" en guise de protocole puis cliquez sur le bouton OK. Fermez les propriétés du pilote.

La configuration est alors terminée.

Pour les utilisateurs de Windows® XP uniquement



- 1 Sélectionnez "LPR (Recommandé)" puis cliquez sur le bouton Suivant.
- 2 Cliquez sur le bouton Suivant.
- 3 Entrez l'adresse IP de votre imprimante et un nom de port unique puis cliquez sur le bouton Suivant.
- 4 Cliquez sur le bouton Terminer.
- 5 Cliquez sur le bouton OK puis sur le bouton Terminer pour redémarrer votre PC. **A l'issue du redémarrage du PC, la configuration sera terminée.**

Pour les utilisateurs de Imprimante réseau Peer-to-Peer Brother (NetBIOS)

Etape 7 Configuration du port NetBIOS



- 1 Sélectionnez "NetBIOS" puis cliquez sur le bouton Suivant.
- 2 Entrez un nom de port unique (par ex. **BNT1**) puis cliquez sur le bouton OK.
- 3 Entrez le chemin d'accès (ou cliquez sur le bouton Parcourir pour afficher une liste d'imprimantes) puis cliquez sur le bouton OK.
- 4 Cliquez sur le bouton Terminer pour redémarrer votre PC. **A l'issue du redémarrage du PC, la configuration sera terminée.**

Guide d'installation du pilote


Windows® Pour les utilisateurs ne travaillant pas en réseau

- Suivez les instructions de ce guide qui s'appliquent à votre câble d'interface.
- Certaines illustrations sont basées sur les imprimantes HL-2600CN.

Etape 1 à 5 Suivez d'abord les étapes décrites dans le **Guide de configuration rapide**.

Pour les utilisateurs du câble d'interface USB

Etape 6 Installez le pilote et branchez l'imprimante à votre PC.

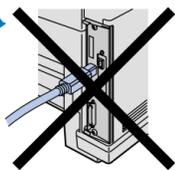

Remarque : Si l'écran "Assistant Ajout de nouveau matériel" s'affiche sur votre PC, cliquez sur le bouton Annuler.

Remarque : Vérifiez que le câble d'interface USB N'EST PAS connecté à l'imprimante avant de commencer l'installation du pilote. Si vous l'avez déjà connecté, débranchez-le.



1 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.



2 Cliquez sur l'icône Installer le logiciel dans l'écran de menu.



3 Cliquez sur "Pilote d'imprimante".



4 Cliquez sur le bouton Suivant. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.




5 Sélectionnez "Installation standard" et cliquez sur le bouton Suivant.



6 Sélectionnez "Imprimante locale avec câble USB" puis cliquez sur le bouton Suivant.



7 Lorsque cet écran s'affiche, vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé. Branchez le câble d'interface USB à votre PC puis connectez-le à l'imprimante. Cliquez sur le bouton Suivant.

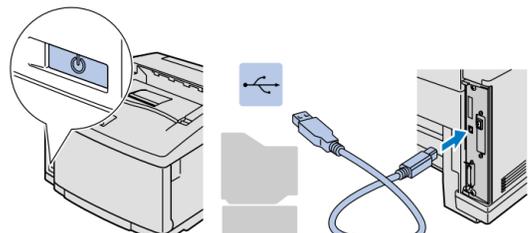

8 Cliquez sur le bouton Terminer. **La configuration est alors terminée. *1**

*1 Veuillez suivre les étapes ci-dessous si votre imprimante n'est pas définie comme l'imprimante par défaut.


Remarque : Configuration de l'imprimante comme imprimante par défaut (pour les utilisateurs de Windows® 2000/XP uniquement)



1 Cliquez sur Démarrer, Paramètres puis Imprimantes.




2 Sélectionnez l'icône de la Brother série HL-2600CN ou série HL-3450CN.

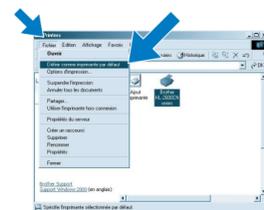


3 Cliquez sur le menu Fichier puis sélectionnez Imprimante par défaut.

Pour les utilisateurs du câble d'interface parallèle

Etape 6 Branchez l'imprimante à votre PC & installez le pilote

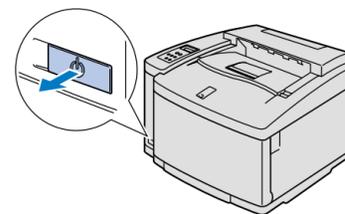

1 Eteignez l'interrupteur de l'imprimante.

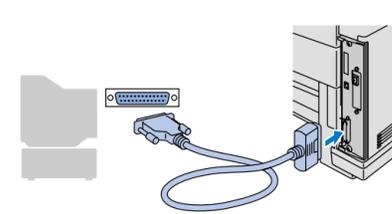

2 Branchez le câble d'interface parallèle à votre PC puis connectez-le à votre imprimante.



3 Allumez l'interrupteur de l'imprimante.



Remarque : Si "Assistant Ajout de nouveau matériel" s'affiche sur votre PC, cliquez sur le bouton Annuler.



4 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.




5 Cliquez sur l'icône Installer le logiciel de l'écran de menu.



6 Cliquez sur "Pilote d'imprimante".



7 Cliquez sur le bouton Suivant.

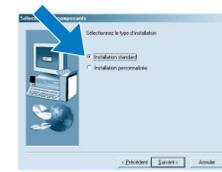

8 Sélectionnez "Installation locale" puis cliquez sur le bouton Suivant.



9 Sélectionnez "Imprimante locale" puis cliquez sur le bouton Suivant.



10 Sélectionnez le port auquel votre imprimante est connectée puis cliquez sur le bouton Suivant.



11 Cliquez sur le bouton Terminer. **La configuration est alors terminée.**

Panneau de commande



Témoins lumineux

Power (vert)	S'allume lorsque l'imprimante est sous tension.
Ready (vert)	S'allume lorsque l'imprimante est prête à imprimer ou en cours d'impression.
Data (orange)	S'allume lorsqu'il reste des données dans le tampon d'impression.
Alarm (rouge)	Clignote lorsque l'imprimante est en cours de réception ou de traitement de données.
	S'allume lorsque l'imprimante rencontre un problème. (Appel opérateur, Erreur, Erreur technique) et suspend l'impression.

Touches

Go	Pour quitter le menu du panneau de commande, définir les paramètres de réimpression et supprimer les messages d'erreur. Suspendre/Continuer l'impression.
Job Cancel	Pour arrêter et annuler l'opération d'impression en cours.
Secure Print	Pour l'impression sécurisée de documents.
Reprint	Pour sélectionner le menu de réimpression.
Menu	+ Pour avancer dans les différents menus.
	- Pour reculer dans les différents menus.
Set	Pour sélectionner le menu du panneau de commande. Pour valider les menus et paramètres sélectionnés.
Back	Pour remonter d'un niveau dans l'arborescence de menu.

Paramétrage de la langue (Langue par défaut : anglais)

- Sélectionnez le mode **SETUP** en appuyant sur la touche **+** puis appuyez sur la touche **Set**.
- Vérifiez que le message **LANGUAGE** s'affiche et appuyez sur la touche **Set**.
- Choisissez votre langue de travail en appuyant sur la touche **+** ou **-** puis appuyez sur la touche **Set**. Un astérisque (*) s'affiche brièvement en fin d'écran. (Vous pouvez revenir à l'état **READY** en appuyant sur la touche **Go**.)

Remarque 1. Cette imprimante renferme une horloge en temps réel. Réglez l'heure en vous reportant au chapitre 4 du Guide d'utilisation sur le CD-ROM fourni. Vous avez besoin de régler l'heure pour pouvoir utiliser les fonctions de gestion de journal et de réimpression. 2. Veuillez augmenter la taille de la RAM si vous souhaitez utiliser les fonctions de réimpression sans disposer de l'unité HDD ou de la mémoire CompactFlash en option. Voir la rubrique Extension de la mémoire RAM au chapitre 5 du Guide d'utilisation de la HL-2600CN ou au chapitre 6 du Guide d'utilisation de la HL-3450CN.