

Guida di installazione rapida

Leggere prima "la guida di installazione rapida", per assicurarsi di una corretta installazione.

Prima di installare la stampante, leggere attentamente questa Guida.

Prima di utilizzare la stampante, è necessario impostare l'hardware e installare il driver.

Identificare il sistema operativo in uso sul computer (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 e Macintosh®).


Il cavo di interfaccia non viene fornito come standard, quindi è necessario acquistarne uno adatto al computer (parallelo o di rete). La maggior parte dei cavi paralleli esistenti supporta la comunicazione bidirezionale, ma è possibile che alcuni di essi presentino un'assegnazione di piedini non compatibile o che non siano compatibili con lo standard IEEE 1284.

Seguire le istruzioni illustrate in questa guida per il sistema operativo e l'interfaccia in uso.

Componenti della confezione


I componenti presenti nella confezione possono variare da un paese all'altro.

Conservare i materiali di imballaggio e la scatola della stampante. Potrebbero risultare utili in caso sia necessario trasportare la stampante.

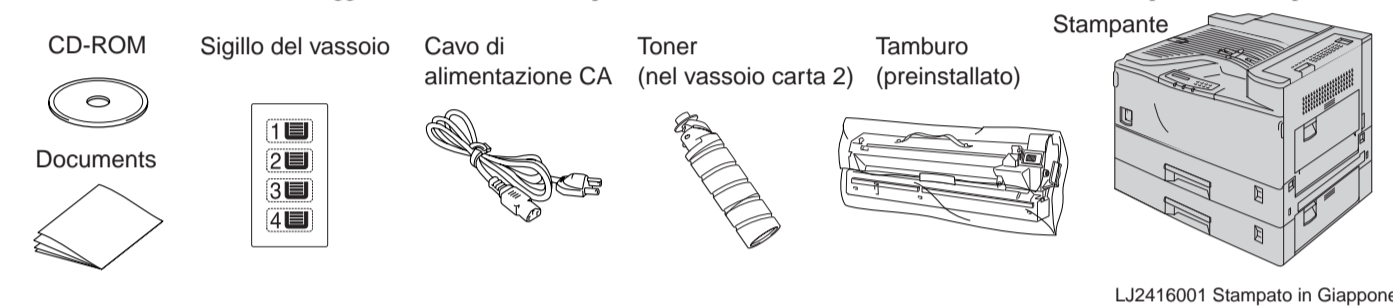


Installazione della stampante


Passaggio 1 Rimozione dell'imballaggio

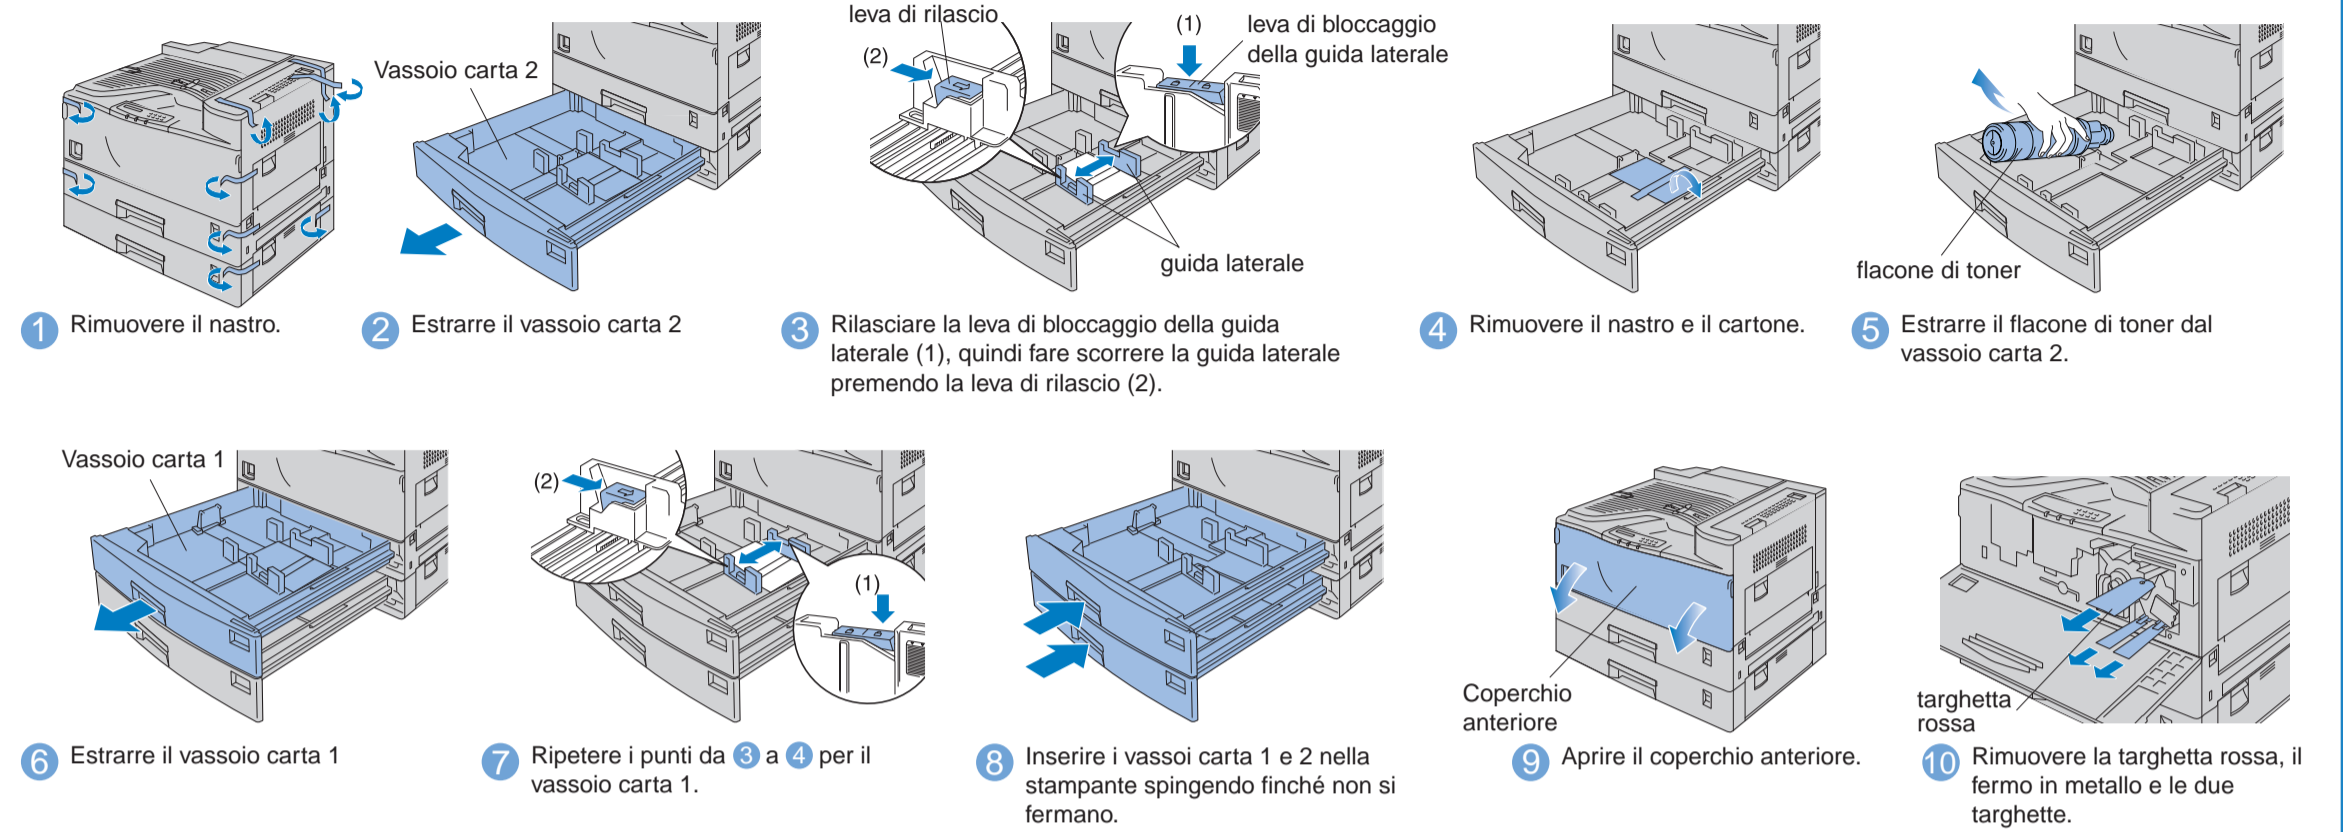


Passaggio 2 Installazione del flacone di toner

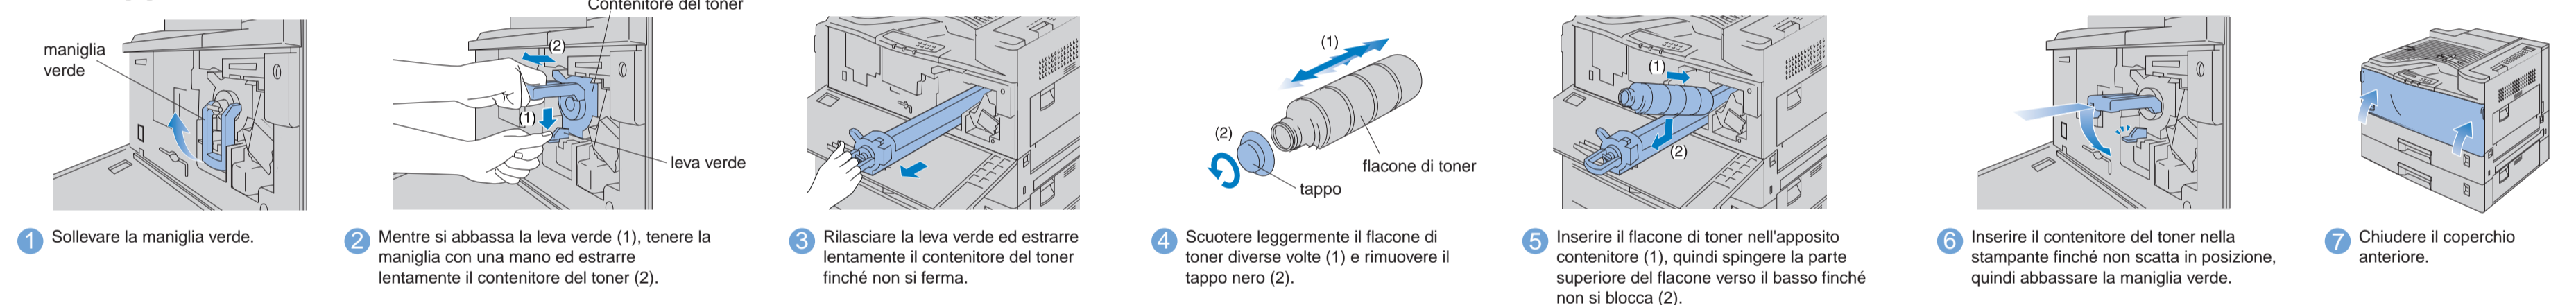

Passaggio 3 Caricamento della carta nel vassoio

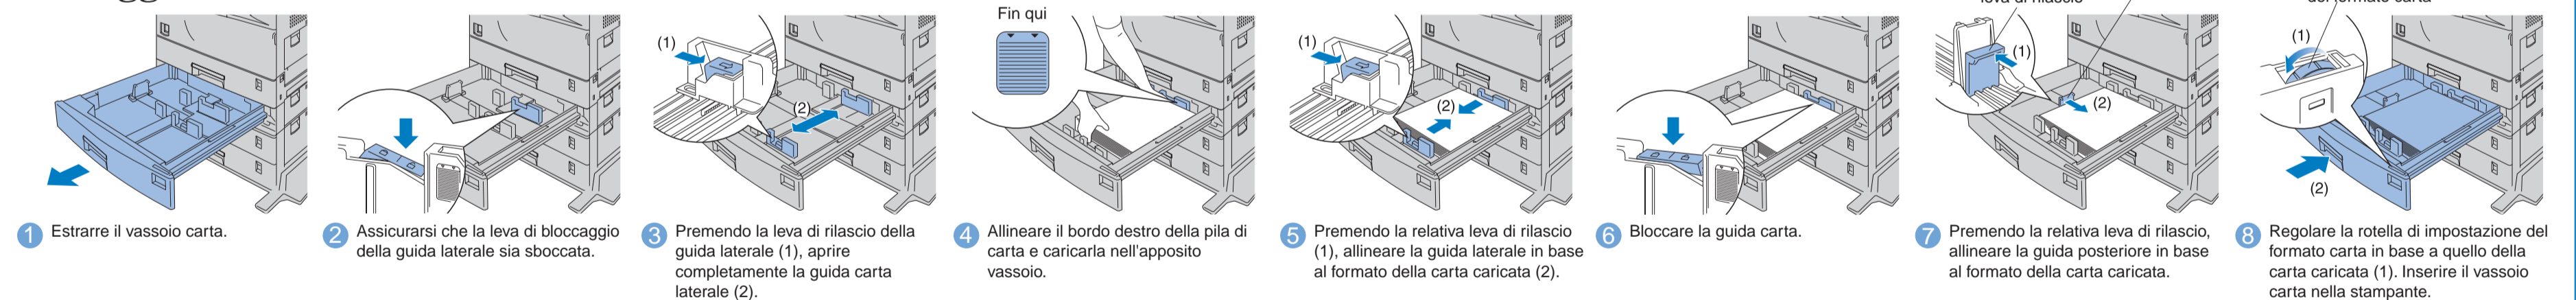

Passaggio 4 Stampa di una pagina di prova

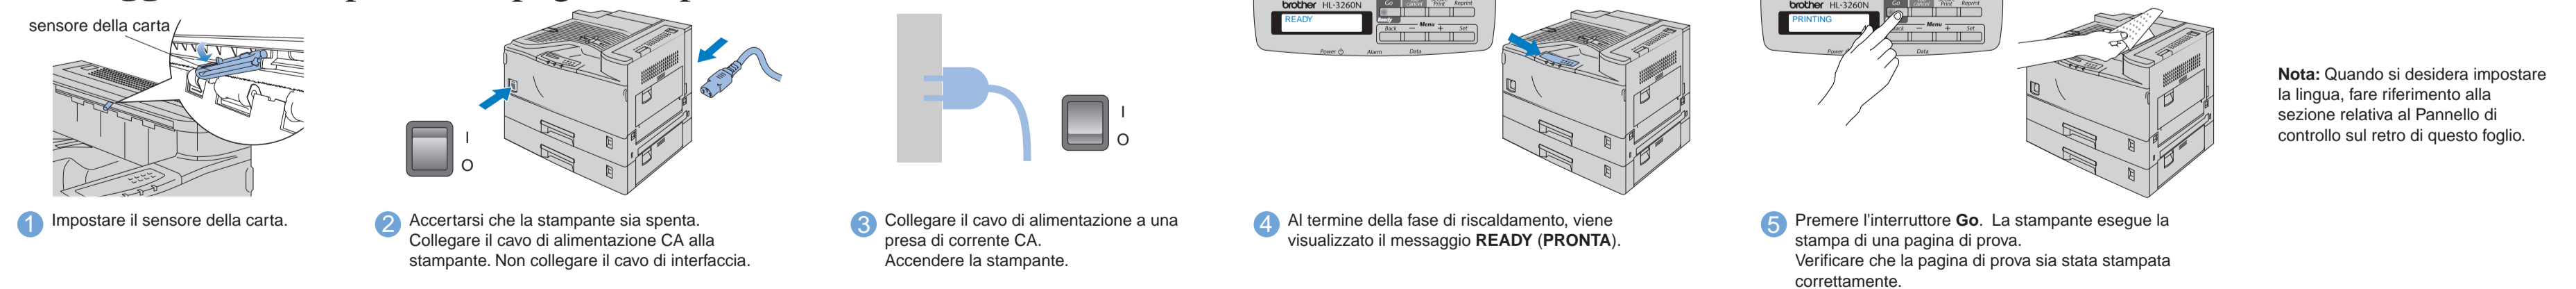

Seguire le istruzioni relative al sistema operativo e al tipo di cavo di interfaccia in uso.

Inserire il CD-ROM e accedere alla schermata del menu principale

Solo per utenti Windows®

-  Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Viene automaticamente visualizzata la schermata di apertura.
-  Selezionare la lingua desiderata.
-  Da questo CD-ROM è possibile ottenere molte informazioni.


Solo per utenti Macintosh®

-  Inserire il CD-ROM nell'apposita unità.
-  Da questo CD-ROM è possibile ottenere molte informazioni.


Contenuto del CD-ROM



Windows®

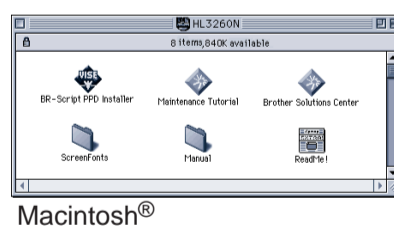



Macintosh®


 **Software per l'installazione** (solo per Windows®)
Non solo è possibile installare il driver della stampante, ma anche le seguenti utilità.

Per gli utenti comuni
-Driver della stampante
-Stampa automatica posta elettronica

Per gli amministratori
-BRAdmin Professional
-Installazione guidata del driver della stampante di rete
-Software di stampa di rete
-Storage Manager


 **Programma di installazione dei file PPD** (solo per computer Macintosh® in rete)

 **Manuale**
Visualizzare la Guida dell'utente della stampante, la Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete e qualsiasi altra documentazione disponibile.

 **Brother Solutions Center**
Introduzione alla pagina Web di supporto Brother. È possibile accedere facilmente, ottenere i driver più aggiornati e le ultime informazioni relative alla stampante.


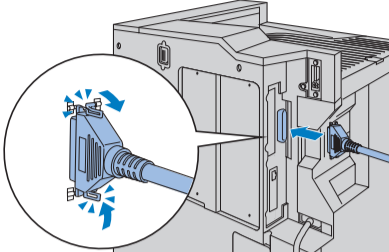






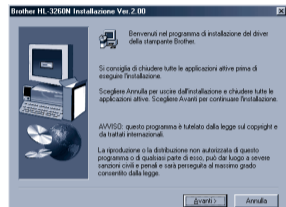
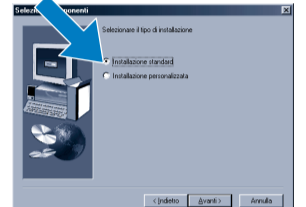

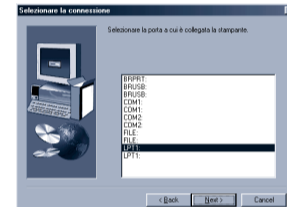

 **Esercitazione di manutenzione**
Vedere i video relativi alla manutenzione della stampante. Prima di procedere si consiglia di visionare tutti i video disponibili.

 **Creazione dei set di dischi** (solo per Windows®)

 **Font dello schermo**
Quando si utilizza il BR-Script 3 (linguaggio di emulazione PostScript livello 3), si devono utilizzare i Fonts Agfa PostScript. Si raccomanda l'installazione di questi fonts.

Uso del cavo di interfaccia parallelo (Solo per utenti Windows®)

Passaggio 5 Connessione della stampante al PC e installazione del driver

-  Spegnerne la stampante.
-  Connettere il cavo di interfaccia al PC, quindi collegarlo alla stampante.
-  Accendere la stampante.
-  **Nota:** Se viene visualizzata l'"Installazione guidata Nuovo hardware", fare clic sul pulsante Annulla.
-  Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Viene automaticamente visualizzata la schermata di apertura.
-  Selezionare la lingua desiderata.
-  Fare clic sull'icona Installa software nella schermata del menu principale.
-  Fare clic sul pulsante Installa nel "Driver della stampante".
-  Fare clic sul pulsante Avanti.
-  Selezionare "Installazione standard" e fare clic su Avanti.
-  Selezionare "Stampante locale" e fare clic su Avanti.
-  Selezionare la porta alla quale è connessa la stampante. Fare clic su Avanti.
-  Fare clic sul pulsante Fine.

L'installazione è completata.

Per gli utenti abilitati alla connessione di rete

Se si desidera collegare la stampante mediante un cavo di rete, fare riferimento alla **Guida di installazione rapida della rete**. Una volta che l'amministratore ha eseguito le impostazioni richieste, fare riferimento alla sezione "Installazione del driver" della **Guida di installazione rapida della rete** per installare il driver.

Pannello di controllo

Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 3 "PANNELLO DI CONTROLLO" nella Guida dell'utente.

Nota

- La stampante include un orologio in tempo reale. Impostare l'ora facendo riferimento al Capitolo 3 della Guida dell'utente sul CD-ROM. È necessario impostare l'ora prima di poter utilizzare le funzioni di gestione registro e ristampa.
- Aumentare le dimensioni della RAM per utilizzare la funzione di stampa protetta senza le opzioni HDD o CompactFlash. Vedere la sezione relativa all'espansione della RAM nel Capitolo 4 della Guida dell'utente.



LED

| | |
|---------------|---|
| READY (verde) | Si accende quando la stampante è pronta alla stampa. |
| POWER (verde) | Si accende quando la stampante è in linea. |
| ALARM (rosso) | Si accende quando la stampante ha un problema (chiamata dell'operatore, errore, errore di servizio) e sospende la stampa. |
| DATA (verde) | Si accende quando i dati rimangono nel buffer della stampante. Lampeggia quando la stampante riceve o elabora i dati. |

Tasti

| | |
|--------------|---|
| Go | Esce dal menu del Pannello di controllo, dalle impostazioni Ristampa e cancella i messaggi di errore. Pausa / continua la stampa. |
| Job Cancel | Interrompe e annulla l'operazione di stampa in corso. |
| Secure Print | Stampa documenti protetti. |
| Reprint | Seleziona il menu Ristampa. |
| Menu | Consente di spostarsi avanti e indietro tra i menu. Consente di spostarsi avanti e indietro tra le opzioni selezionabili. |
| Set | Seleziona il menu del Pannello di controllo. Imposta i menu e le impostazioni selezionate. |
| Back | Torna indietro di un livello nella struttura di menu. |

Impostazione della lingua (l'impostazione predefinita è la lingua inglese)

- Selezionare la modalità **INSTALLAZIONE** premendo il tasto **+**, quindi premere il tasto **Set**.
- Controllare che venga visualizzato il messaggio **LINGUA**, quindi premere il tasto **Set**.
- Scegliere la lingua premendo i tasti **+** o **-**, quindi premere il tasto **Set**. Nella parte finale del display viene visualizzato un asterisco (*).

(È possibile tornare allo stato **PRONTA** premendo il tasto **Go**).