Прежде чем этот аппарат может быть использован, следует выполнить необходимые настройки аппаратных средств и установить драйвер. Для того чтобы было проще приступить к настройке аппарата и установке драйвера и программного обеспечения, необходимо ознакомиться с данным "Руководством по настройке" и выполнить простые инструкции.

Шаг 1



Настройка аппарата

Шаг 2



Руководство по Быстрой Настройке МГС-4800

Установка драйвера и программного обеспечения




Настройка завершена!

Данное "Руководство по быстрой настройке", Руководство пользователя и поставляемый с изделием CD-ROM следует хранить в удобном месте, для того чтобы в любой момент можно было быстро и просто получить необходимую справочную информацию.

■ Начало работы

Комплект поставки

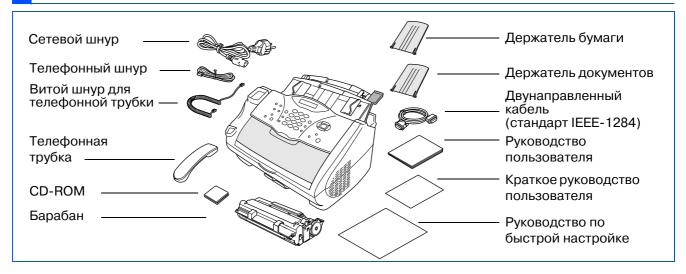

Сохраните все упаковочные материалы и коробку.



- Интерфейсный кабель не входит в стандартный комплект поставки. Необходимо приобрести интерфейсный кабель, соответствующий интерфейсу, который предполагается использовать с аппаратом (параллельный интерфейс или интерфейс USB).
- В случае параллельного интерфейса необходимо использовать двунаправленный экранированный интерфейсный кабель, соответствующий стандарту IEEE 1284, длиной не более 6 футов (2 метров).
- В случае интерфейса USB длина кабеля не должна превышать 6 футов (2 метров).



Содержание

Шаг 1	Настройка аппарата
	1. Установка барабана 2 2. Прикрепление пластикового держателя и извлечение загрузочного лотка для бумаги 3 3. Загрузка бумаги 3 4. Подключение сетевого шнура и телефонной линии 4 5. Выбор режима приема 5 6. Установка даты и времени 6 7. Установка идентификатора аппарата 6
Шаг 2	Установка драйвера
	и программного обеспечения
Windows®	Поставляемый CD-ROM (MFL-Pro Suite)
	■ Только для пользователей Windows® 95/98/98SE/Me
$Macintosh^{@}$	Использование кабеля интерфейса USB

Настройка аппарата

1 Установка барабана


0

НЕ подключайте интерфейсный кабель.

Подключение интерфейсного кабеля выполняется при установке драйвера.



1 Распакуйте барабан и осторожно потрясите его из стороны в сторону (5-6 раз) для равномерного распределения тонера в картридже.

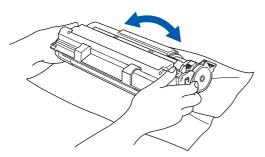





Во избежание повреждения барабана не оставляйте его на свету более нескольких минут.




НЕ удаляйте прозрачный пластиковый стартовый лист, он выталкивается при прогреве аппарата.



2 Откройте верхнюю крышку аппарата.

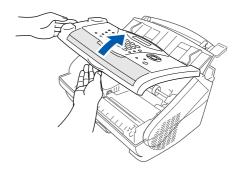

3 Удерживая барабан за ручки, вставьте его в аппарат.

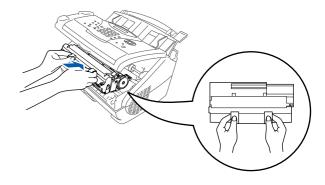


4 Закройте верхнюю крышку.

Прикрепление пластикового держателя и извлечение загрузочного лотка для бумаги

2

Прикрепите держатель бумаги и держатель документов к многофункциональному устройству для подачи бумаги.

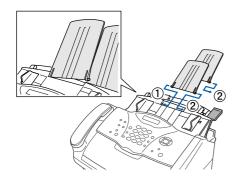

Выньте лоток для бумаги и удлинитель.




3 Если используется бумага формата A4 или Letter, выдвиньте ограничитель бумаги, потянув его на себя.




3 Загрузка бумаги


1 Отрегулируйте направляющие в соответствии с размером используемой бумаги.

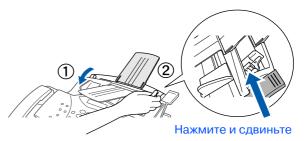

2 Распустите стопку бумаги веером во избежание заедания и неправильной подачи бумаги.

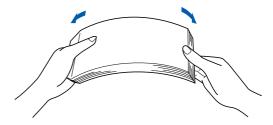

3 Нажмите на рычаг для загрузки бумаги. Загрузите бумагу (при нажатом рычаге). Убедитесь в том, что бумага уложена печатаемой стороной в направлении аппарата и толщина стопки бумаги не превышает метки уровня для бумаги. В подающий механизм может быть загружено до 200 листов бумаги или до 10 конвертов.

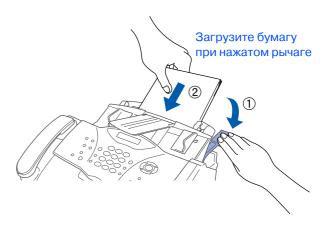

Настройка аппарата

Подключение сетевого шнура и телефонной линии




Перед выполнением этой процедуры кабель параллельного интерфейса или интерфейса USB еще не должен быть подключен.

- Подключите сетевой шнур к аппарату.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электрической сети.



3 Подключите один конец телефонного шнура к гнезду на аппарате с маркировкой **LINE**, а другой конец – к модульной настенной розетке.

Сетевой шнур

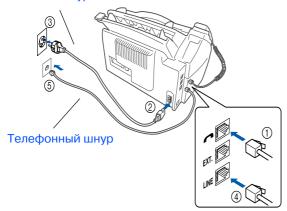




Внимание

- Аппарат должен быть оснащен заземленным разъемом.
- Поскольку аппарат заземлен через розетку питания, то это позволяет защитить пользователя от потенциально опасных электрических условий в телефонной сети при подключении телефонной линии при включенном питании аппарата. Аналогичным образом обеспечивается защита пользователя в том случае, когда при необходимости перемещения аппарата сначала отключается телефонная линия, а затем сетевой шнур.



При использовании телефонной линии совместно с внешним телефоном подключение выполняется, как показано ниже.

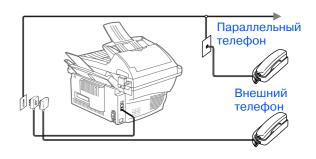




При использовании телефонной линии совместно с автоответчиком внешнего телефона подключение выполняется, как показано ниже.




Установите режим приема для автоответчика внешнего телефона.

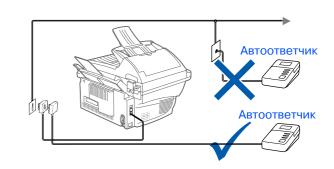

Выбор режима приема

Выберите наиболее подходящий для Вас режим Приема, повторно нажимая кнопку Режим приема до тех пор, пока на дисплее не появится режим, который вы хотите использовать

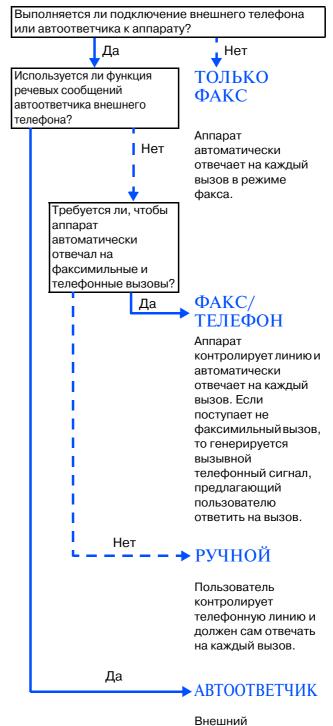

автоответчик (A/O) автоматически отвечает на каждый вызов. Речевые сообщения записываются в A/O внешнего телефона. Распечатываются факсимильные сообщения.

Настройка аппарата

Установка даты и 6 времени

На аппарате отображается дата и время, которые указываются в каждом передаваемом факсимильном сообщении.

🚺 Нажмите кнопки **Menu/Set**, 🚺, 🚺.





1.ДАТА/ВРМ

ГОД:ХХ

2 🛮 Введите две последние цифры года и нажмите кнопку Menu/Set.

МЕСЯЦ:ХХ

Введите две цифры месяца и нажмите кнопку Menu/Set.

ДЕНЬ:XX

Введите две цифры даты и нажмите кнопку Menu/Set.

ВРЕМЯ:ХХ:ХХ

- Введите время в 24-часовом формате и нажмите кнопку Menu/Set.
- Нажмите кнопку **Стоп/Выход**.



Если процедура не может быть продолжена, нажмите кнопку Стоп/ Выход и повторите операции с пункта 1.

Установка идентификатора аппарата

1 Нажмите кнопки **Menu/Set**, (1), (2).





2.ВАШ.ДАННЫЕ

ФКС:

Введите свой номер факса, затем нажмите кнопку Menu/Set.

ТЕЛ:

Введите свой телефонный номер, затем нажмите кнопку Menu/Set.

имя:

Введите свое имя с использованием клавиш набора номера, затем нажмите кнопку Menu/Set.

Дважды нажмите кнопку 👂 для ввода символа пробела.



"+" (плюс).

Нажмите кнопку (*) для ввода знака

5 Нажмите кнопку Стоп/Выход. Более подробную информацию см. в разделе "Ввод текста" в руководстве пользователя.

Нажмите	Один	Два	Три	Четыре	Пять	Шесть	Семь
кнопку	раз	раза	раза	раза	раз	раз	раз
2	Α	В	С	Б	Γ	Д	2
3	D	Е	F	Ж	3	И	3
4	G	Н	I	Й	Л	П	4
5	J	K	L	У	Ф	Ц	5
6	М	N	0	Ч	Ш	6	М
7	Р	Q	R	S	Щ	Ъ	7
8	Т	U	V	Ы	Ь	Э	8
9	W	Χ	Υ	Z	Ю	Я	9



Если процедура не может быть продолжена, нажмите кнопку Стоп/ Выход и повторите операции начиная с пункта 1.

Поставляемый CD-ROM (MFL-Pro Suite)

На CD-ROM представлена разнообразная информация.

Windows®





Установка программы

Возможна установка драйвера принтера, программы РС-FAX Отправка/Прием, драйвера сканера и различных утилит включая программы PaperPort® и TextBridge® (программа распознавания символов). Программа TextBridge® обеспечивает работу только с английскими текстами.



Регистрация в сети

Вам будет предложена ссылка на Web-страницу регистрации изделий компании Brother (Brother Product Registration) для быстрой регистрации Вашего аппарата.



Документация

Возможен просмотр руководства пользователя и другой документации в PDF-формате. (Программа просмотра прилагается)



Brother Solutions Center

Вы можете обратиться в центр поддержки пользователей компании Brother (Brother Solutions Center), представляющий собой Web-сайт, содержащий информацию о приобретенном Вами изделии компании Brother включая ответы на часто задаваемые вопросы, руководства пользователя, сведения об обновлениях драйверов и рекомендации по использованию Вашего аппарата.



Помощь

Полезные рекомендации и советы.



Macintosh®





Start Here

Возможна установка драйверов принтера, сканера, утилиты PC-FAX Send для операционной системы Mac OS® 8.6 - 9.2



Documentation

Просмотр руководства пользователя и другой документации в PDF-формате.



Start Here OS X

Здесь могут быть установлены драйвер принтера, драйвер сканера, утилита PC-Fax Send для операционной системы Mac OS® 10.1/10.2.1 или более поздних версий (сканирование не поддерживается в Mac OS® 10.1).



Brother Solutions Center

Вы можете обратиться в центр поддержки пользователей компании Brother (Brother Solutions Center), представляющий собой Web-сайт, содержащий информацию о приобретенном Вами изделии компании Brother включая ответы на часто задаваемые вопросы, руководства пользователя, сведения об обновлениях драйверов и рекомендации по использованию Вашего аппарата.



ReadMe!

Здесь может быть получена важная информация и рекомендации по устранению неисправностей.



On-Line Registration

Вам будет предложена ссылка на Web-страницу регистрации изделий компании Brother (Brother Product Registration) для быстрой регистрации Вашего аппарата.

Цаг 2

Установка драйвера и программного обеспечения

Следуйте представленным на данной странице инструкциям по используемой Вами операционной системе и интерфейсному кабелю.

Настройка аппарата



Использование кабеля интерфейса USB См. стр. 10 (Для Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®


Использование кабеля параллельного

.... См. стр. 22



Пользователи

Windows NT® Workstation Version 4.0.....См. стр. 34 (При использовании кабеля параллельного интерфейса) Windows NT® 4.0 Параллельный интерфейс





Использование кабеля интерфейса USB


Установка драйвера и программного обеспечения



Использование кабеля интерфейса USB (Для Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Убедитесь в том, что полностью выполнены инструкции Шага 1 "Настройка аппарата", представленные на стр. 2–6.

1 Выключите аппарат, отключив сетевой шнур от электросети, и отключите аппарат от компьютера, если интерфейсный кабель уже подключен.

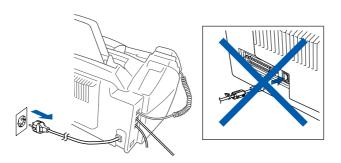

- 2 Включите компьютер. (Для Windows® 2000 Professional/XP, необходимо зарегистрироваться как администратор).
- 3 Установите CD-ROM, входящий в комплект поставки, в привод CD-ROM. Если появляется окно выбора названия модели, выберите в нем свой аппарат. Если появляется окно выбора языка, выберите в нем требующийся язык.



На экране отображается главное меню CD-ROM.
Шелкните мышью на пункте Установка

Щелкните мышью на пункте **Установка программы**.





Если это окно не появляется, то воспользуйтесь приложением Windows[®] Проводник для запуска программы **setup.exe** в корневом каталоге Brother CD-ROM.

5 Щелкните мышью на пункте **Установка пакета программ MFL-Pro** в поле "Главная программа".





- В состав MFL-Pro Suite входят драйверы принтера и сканера, программы ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX, Remote Setup и шрифты True Type. PaperPort® представляет собой приложение управления документами, используемое для просмотра отсканированных документов. Программа ScanSoft® TextBridge[®], интегрированная в приложение PaperPort®, представляет собой приложение, выполняющее преобразование изображения в текст и ввод его в используемый по умолчанию текстовый процессор.
- В случае возникновения проблем с установкой MFL-Pro Suite повторите процедуру, щелкнув мышью на "Установка и Восстановленте пакета программ MFL-Pro". При выборе этих опций предпринимается попытка устранения проблемы и автоматического продолжения установки программного обеспечения MFL-Pro Suite.

6 Щелкните мышью на кнопке Установить.






Если отображается показанное ниже окно, щелкните мышью на кнопке **ОК** для установки обновлений Windows[®]. После установки обновлений может произойти перезапуск ПК. Примечание: Если произошел перезапуск, то процесс установки будет автоматически продолжен.



Если автоматического продолжения установки не происходит, то следует снова открыть меню программы установки двойным щелчком кнопки мыши на программе **setup.exe** в корневом каталоге Brother CD-ROM и продолжить процедуру с Шага 4.

Когда на экране появляется окно PaperPort[®] 8.0 SE Setup, щелкните мышью на кнопке **Next (Далее)**.

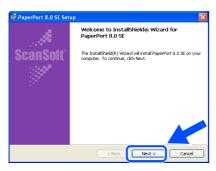

9 Выберите пункт **Турісаl (Стандарт)** и щелкните мышью на кнопке **Next (Далее)**.



Щелкните мышью на кнопке Install (Установить), после чего на компьютере запускается процесс установки приложения PaperPort[®].





Продолжение ...


Установка драйвера и программного обеспечения



11 Когда на экране появляется окно ScanSoft® Registration (Регистрация), выберите требуемые опции и продолжите процедуру в соответствии с отображаемыми на экране инструкциями.



Для завершения процесса установки щелкните мышью на кнопке **Finish** (Готово).

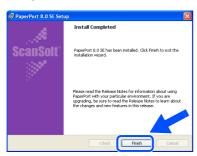


(13) Когда на экране появляется окно Brother MFL-Pro Suite Установка, щелкните мышью на кнопке **Далее**.






Если на этом этапе процесса установки выводится сообщение об ошибке или если приложение Brother MFL-Pro Suite уже было установлено, то сначала его нужно деинсталлировать. В меню Пуск выберите пункты Все Программы, Вrother, Brother MFL-Pro Suite, Uninstall (Деинсталлировать), затем следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

14 Когда на экране появляется окно с лицензионным соглашением по программному обеспечению Brother, щелкните мышью на кнопке **Да**.

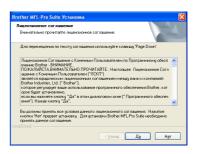

15 Выберите пункт **Стандарт**, затем щелкните мышью на кнопке **Далее**. Выполняется копирование файлов приложения и установка их на компьютере.

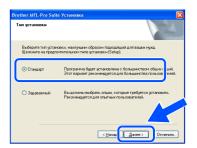






Только для пользователей Windows® 98/98SE/Me

Проверьте, что выполнены все инструкции, указанные в пунктах 1-15 на стр. 10-12.

16 После появления на экране этого окна подключите кабель интерфейса USB к ПК, затем подключите его к аппарату. Включите аппарат, подключив шнур питания.

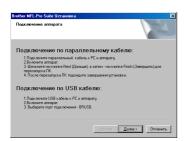




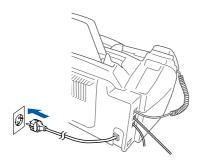

Через несколько секунд на экране должно появиться окно установки. Установка драйверов Brother запускается автоматически. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.


Выберите пункт BRUSB: USB Printer Port, затем щелкните мышью на кнопке Далее.

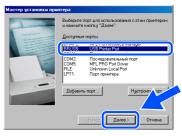

18 Примите имя принтера, используемое по умолчанию, выбрав опцию **Да**, затем щелкните мышью на кнопке **Далее**.



19 Выберите опцию **Да (рекомендуется)**, затем щелкните мышью на кнопке **Готово**. Выводится пробная страница, позволяющая проверить качество печати.

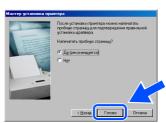


Продолжение ...

Установка драйвера и программного обеспечения



Если пробная страница распечаталась нормально, щелкните мышью на кнопке Да. Если выбрана кнопка Нет, то выполните отображаемые на экране указания для устранения проблемы.






Если на экране появляется файл README.WRI, упоминаемый в Шаге 19, закройте файл README.WRI и затем щелкните мышью на кнопке **Готово** после вывода на печать пробной страницы.

21 На экране отображается файл README.WRI.

Ознакомьтесь с информацией об устранении неисправностей, содержащейся в этом файле, затем закройте его для продолжения процесса установки.




Щелкните мышью на кнопке Готово для перезапуска компьютера.

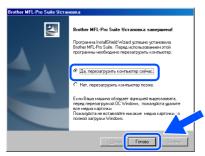

После перезапуска компьютера щелкните мышью на кнопке **Да**, для того чтобы при каждом запуске Windows[®] производилась загрузка приложения Brother Control Center. Приложение Brother Control Center отображается в виде иконки на панели задач.

Если щелкнуть мышью на кнопке **Heт**, то на аппарате блокируются кнопки Сканирования.






Даже если выбрана опция **Нет**, приложение Brother Control Center может быть запущено в дальнейшем для использования кнопки **Сканировать** двойным щелчком мыши на иконке Brother Control Center, расположенной на рабочем столе. При этом происходит загрузка приложения Brother Control Center на панель задач.


ОК! Программа Brother PC-FAX, драйверы принтера и сканера установлены, и процесс установки на этом завершается.


Только для пользователей Windows® 2000 Professional

Проверьте, что выполнены все инструкции, указанные в пунктах 1-6 на стр. 10-12.

16 После появления на экране этого окна подключите кабель интерфейса USB к ПК, затем подключите его к аппарату. Включите аппарат, подключив шнур питания.

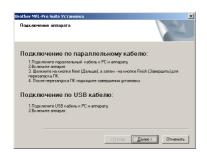


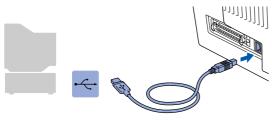


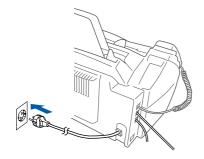

Через несколько секунд на экране должно появиться окно установки. Установка драйверов Brother запускается автоматически. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Голи появляется диалоговое окно **Цифровая подпись не найдена**, щелкните мышью на кнопке **Да** для установки драйвера.







(8) Отображается файл README.WRI. Ознакомьтесь с информацией об устранении неисправностей, содержащейся в этом файле, затем закройте его для продолжения процесса установки.



Щелкните мышью на кнопке Готово для перезапуска компьютера.

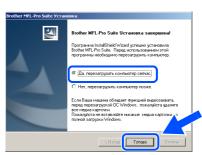



Установка драйвера и программного обеспечения

Для пользователей кабеля интерфейса USB (Для Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

После перезапуска компьютера щелкните мышью на кнопке **Да**, для того чтобы при каждом запуске Windows® производилась загрузка приложения Control Center.
Приложение Control Center отображается в виде иконки на панели залач

Если щелкнуть мышью на кнопке **Heт**, то на аппарате блокируются кнопки Сканирования.





Даже если выбрана опция **Нет**, приложение Brother Control Center может быть запущено в дальнейшем для использования кнопки **Сканировать** двойным щелчком мыши на иконке Brother Control Center, расположенной на рабочем столе. При этом происходит загрузка Brother Control Center на панель задач.

ок! Установка драйвера принтера Basic Universal с помощью приложения MFL-Pro Suite завершена.

Компания Brother предлагает также полнофункциональный драйвер принтера (драйвер Native), включающий в себя более широкий набор функций по сравнения с драйвером Basic Universal. Для установки драйвера Brother Native перейдите к пункту ②.




Более подробную информацию о доступных функциях см. в главе 12 руководства пользователя.


Установка драйвера Brother Native

(2) Щелкните мышью на меню Пуск и выберите опцию Настройки, а затем Принтеры. Щелкните мышью на опции Добавить принтер, запускается приложение "Мастер установки принтеров".


При появлении на экране этого окна щелкните мышью на кнопке **Далее**.

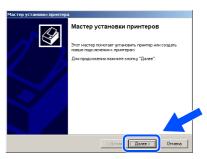


Отмените выбор опции Автоматическое обнаружение и установка принтера Plug and Play, затем щелкните мышью на кнопке Далее.

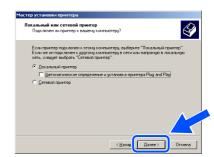

Выберите пункт **USBXXX** в ниспадающем окне "Выберите порт принтера" и щелкните мышью на кнопке **Далее**.

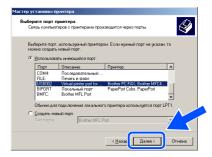

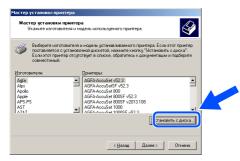

Просмотрите CD-ROM и выделите требующуюся папку языков, затем щелкните мышью на кнопке Открыть. Выделите папку W2K и щелкните мышью на кнопке Открыть. Выделите папку Addprt и щелкните мышью на кнопке Открыть.



Щелкните мышью на кнопке Открыть.



Проверьте, что в окне отображается X:\RUS\W2K\Addprt и щелкните мышью на кнопке ОК (X:\ − это буквенное обозначение привода CD-ROM).




28 Выделите в списке аппаратов устанавливаемую модель и щелкните мышью на кнопке **Далее**.




Убедитесь в том, что выбран USB-принтер.






Использование кабеля интерфейса USB (Для Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


В окне отображается устанавливаемая модель аппарата. Выберите Да или Нет в зависимости от того, требуется ли применять этот драйвер для принтера, используемого по умолчанию.

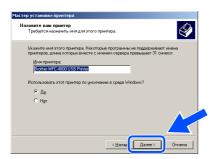


30 Если отображается это окно, то выберите опцию **Нет общего доступа** и кнопку **Далее**.

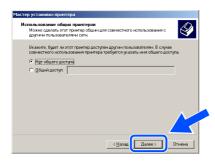


31 Выберите опцию **Да** и щелкните мышью на кнопке **Далее** для вывода на печать пробной страницы.

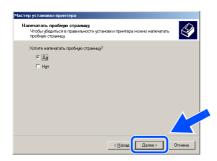

32 При появлении на экране этого окна щелкните мышью на кнопке **Готово**.

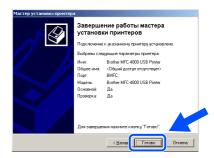

З Если выводится диалоговое окно "Цифровая подпись не найдена", щелкните мышью на кнопке **Да**.

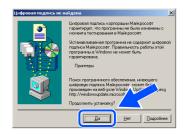

34 Если распечатывается пробная страница, щелкните мышью на кнопке **OK**.






В окне выбора принтеров будут указаны два драйвера принтеров Brother.
Драйвер со словом "Printer" после имени модели (напр., MFC-4800 Printer) – это драйвер Brother Native.


Драйверы Brother Native установлены, и на этом процедура установки завершается.


Только для пользователей Windows® XP

Проверьте, что выполнены все инструкции, указанные в пунктах 1 − 15 на стр. 10 −12.

16 После появления на экране этого окна подключите кабель интерфейса USB к ПК, затем подключите его к аппарату. Включите аппарат, подключив шнур питания.

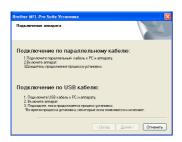



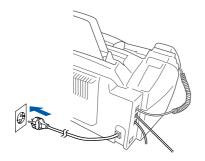

Через несколько секунд на экране должно появиться окно установки. Установка драйверов Brother запускается автоматически. На экране поочередно отображаются окна, следует немного подождать.

Отображается файл README.WRI. Ознакомьтесь с информацией об устранении неисправностей, содержащейся в этом файле, затем закройте его для продолжения процесса установки.



(18) Щелкните мышью на кнопке **Готово** для перезапуска компьютера.



Установка драйвера принтера Basic Universal с помощью приложения MFL-Pro Suite завершена.

Компания Brother предлагает также полнофункциональный драйвер принтера (драйвер Native), включающий в себя более широкий набор функций по сравнения с драйвером Basic Universal. Для установки драйвера Brother Native перейдите к пункту (9).




Более подробную информацию о доступных функциях см. в главе 12 руководства пользователя.

Продолжение ...



Установка драйвера Brother Native


19 Щелкните мышью на меню Пуск и выберите опцию Принтеры и Факсы. Щелкните мышью на опции Добавить принтер, запускается приложение "Мастер установки принтеров". При появлении на экране этого окна щелкните мышью на кнопке Далее.

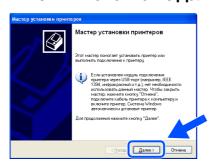


Отмените выбор опции Автоматическое обнаружение и установка принтера Plug and Play, затем щелкните мышью на кнопке Далее.




21 Выберите пункт **USBXXX** в ниспадающем окне "Выберите порт принтера", затем щелкните мышью на кнопке **Далее**.

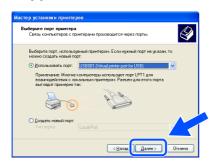


22 Щелкните мышью на кнопке **Установить с диска**.

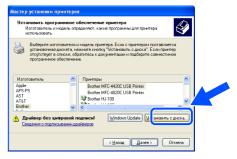

Просмотрите CD-ROM и выделите требующуюся папку языков, затем щелкните мышью на кнопке **Открыть**. Выделите папку **WXP** и щелкните мышью на кнопке **Открыть**. Выделите папку **Addprt** и щелкните мышью на кнопке **Открыть**.

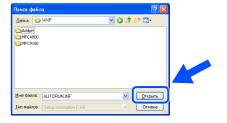


Щелкните мышью на кнопке Открыть.

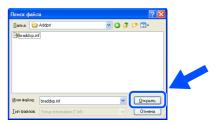

Проверьте, что в окне отображается X:\RUS\WXP\Addprt, и щелкните мышью на кнопке ОК (X:\ – это буквенное обозначение привода CD-ROM).




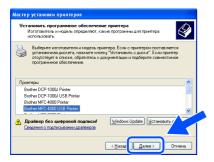




Убедитесь в том, что выбран USB-принтер.


В окне отображается устанавливаемая модель аппарата. Выберите Да или Нет в зависимости от того, требуется ли применять этот драйвер для принтера, используемого по умолчанию.

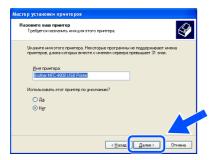


Если отображается это окно, то выберите опцию Нет общего доступа и щелкните мышью на кнопке Далее.

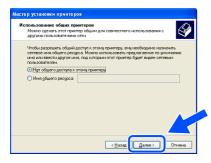


Выберите **Да** и щелкните мышью на кнопке **Далее** для вывода на печать пробной страницы.

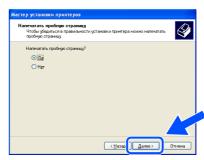

При появлении на экране этого окна щелкните мышью на кнопке **Готово**.

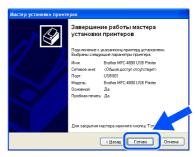

(3) При появлении окна Windows с предупреждением о тестировании на совместимость щелкните мышью на кнопке Все равно продолжать.

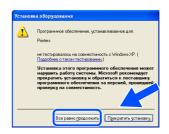



В окне выбора принтеров будут указаны два драйвера принтеров Brother. Драйвер со словом "Printer" после имени модели (напр., MFC-4800 Printer) – это драйвер Brother Native.

Драйверы Brother Native установлены, и на этом процедура установки завершается.


Установка драйвера и программного обеспечения



Использование кабеля параллельного интерфейса (Для Windows[®] 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Убедитесь в том, что полностью выполнены инструкции Шага 1 "Настройка аппарата", представленные на стр. 2–6.

1 Выключите аппарат, отключив сетевой шнур от электросети, и отключите аппарат от компьютера, если интерфейсный кабель уже подключен.

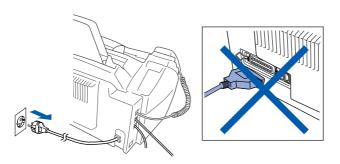

- 2 Включите компьютер. (Для Windows® 2000 Professional/XP необходимо зарегистрироваться как администратор).
- 3 Установите CD-ROM, входящий в комплект поставки, в привод CD-ROM. Если появляется окно выбора названия модели, выберите в нем свой аппарат. Если появляется окно выбора языка, выберите в нем требующийся язык.



4 На экране отображается главное меню CD-ROM.

Шелкните мышью на пункте **Установка**

Щелкните мышью на пункте **Установка программы**.





Если это окно не появляется, то воспользуйтесь приложением Windows[®] Explore для запуска программы **setup.exe** в корневом каталоге Brother CD-ROM.

Щелкните мышью на пункте Установка пакета программ MFL-Pro в поле "Главная программа".





- В состав MFL-Pro Suite входят драйверы принтера и сканера, программы ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX, Remote Setup и шрифты True Type. PaperPort® представляет собой приложение управления документами, используемое для просмотра отсканированных документов. Программа ScanSoft® TextBridge®, интегрированная в приложение PaperPort® представляет собой приложение, выполняющее преобразование изображения в текст и ввод его в используемый по умолчанию текстовый процессор.
- В случае возникновения проблем с установкой MFL-Pro Suite повторите процедуру, щелкнув мышью на "Установка и Восстановленте пакета программ MFL-Pro". При выборе этих опций предпринимается попытка устранения проблемы и автоматического продолжения установки программного обеспечения MFL-Pro Suite.

Щелкните мышью на кнопке Установить.





Если отображается показанное ниже окно, щелкните мышью на кнопке **ОК** для установки обновлений Windows[®]. После установки обновлений может произойти перезапуск ПК. Примечание: Если произошел перезапуск, то процесс установки будет автоматически продолжен.



Если автоматического продолжения установки не происходит, то следует снова открыть меню программы установки двойным щелчком кнопки мыши на программе **setup.exe** в корневом каталоге Brother CD-ROM и продолжить процедуру с Шага 4.

7 Когда на экране появляется окно PaperPort[®] 8.0 SE Setup, щелкните мышью на кнопке **Next (Далее)**.



8 После прочтения и принятия лицензионного соглашения по ScanSoft® введите свою пользовательскую информацию и щелкните мышью на кнопке Next (Далее).






9 Выберите пункт Typical (Стандарт) и щелкните мышью на кнопке **Next** (**Далее**).



(Установить), после чего на компьютере запускается процесс установки приложения PaperPort®.








Установка драйвера и программного обеспечения




Использование кабеля параллельного интерфейса (Для Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

11 Когда на экране появляется окно ScanSoft® Registration (Регистрация), выберите требуемые опции и продолжите процедуру в соответствии с отображаемыми на экране инструкциями.

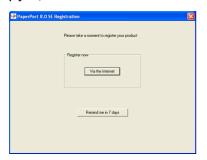

(Готово) для завершения процесса установки.

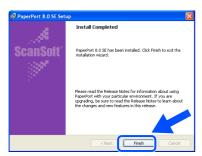


13 Когда на экране появляется окно Brother MFL-Pro Suite Установка, щелкните мышью на кнопке **Далее**.






Если на этом этапе процесса установки выводится сообщение об ошибке или если приложение Brother MFL-Pro Suite уже было установлено, то сначала его нужно деинсталлировать. В меню Пуск выберите пункты Все Программы, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Uninstall (Деинсталлировать), затем следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

14 Когда на экране появляется окно с лицензионным соглашением по программному обеспечению Brother, щелкните мышью на кнопке **Да**.

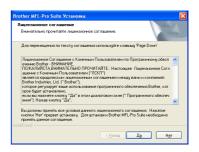

15 Выберите пункт **Стандарт**, затем щелкните мышью на кнопке **Далее**. Файлы приложения копируются на компьютер.

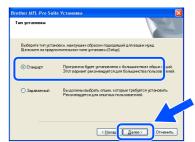





Только для пользователей Windows[®] 95/98/98SE/Me


Проверьте, что выполнены все инструкции, указанные в пунктах 1-15 на стр. 22–24.

16 После появления на экране этого окна подключите кабель параллельного интерфейса к ПК, затем подключите его к аппарату.


Включите аппарат, подключив шнур питания.

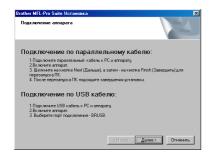

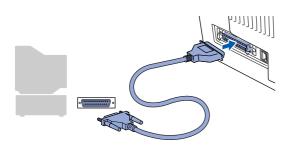

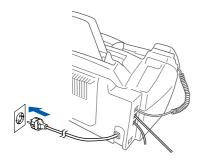


Щелкните мышью на кнопке Далее.

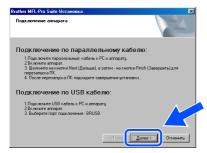


18 Отображается файл README.WRI. Ознакомьтесь с информацией об устранении неисправностей, содержащейся в этом файле, затем закройте его для продолжения процесса установки.



(19) Щелкните мышью на кнопке **Готово** для перезапуска компьютера.

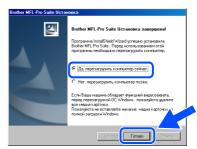

После перезапуска компьютера автоматически запускается процесс установки драйвера Brother. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.




Установка драйвера и программного обеспечения



Использование кабеля параллельного интерфейса (Для Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Шелкните мышью на кнопке **Да**, для того чтобы при каждом запуске Windows®производилась загрузка приложения Brother Control Center. Приложение Control Center отображается в виде иконки на панели задач.

Если щелкнуть мышью на кнопке **Heт**, то на аппарате блокируются кнопки Сканирования.





Даже если выбранаопция **Het**, приложение Brother Control Center может быть запущено в дальнейшем для использования кнопки **Сканировать** двойным щелчком мыши на иконке Brother Control Center, расположеннойна рабочем столе. При этом происходит загрузка приложения Brother Control Center на панель задач.




Программа Brother PC-FAX, драйверы принтера и сканера установлены, и процесс установки на этом завершается.


Только для пользователей Windows[®] 2000 Professional


Проверьте, что выполнены все инструкции, указанные в пунктах 1-15 на стр. 22-24.

16 После появления на экране этого окна подключите кабель параллельного интерфейса к ПК, затем подключите его к аппарату.


Включите аппарат, подключив шнур питания.

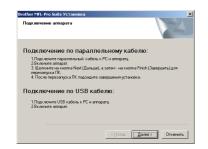

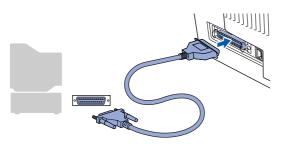

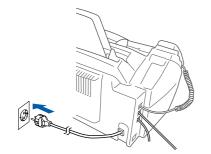


17 Щелкните мышью на кнопке **Далее**.

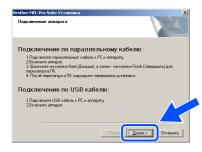


Отображается файл README.WRI. Ознакомьтесь с информацией об устранении неисправностей, содержащейся в этом файле, затем закройте его для продолжения процесса установки.




Щелкните мышью на кнопке Готово для перезапуска компьютера.

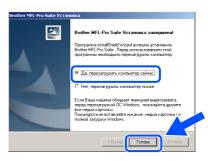

- После перезапуска компьютера автоматически запускается процесс установки драйверов Brother. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
- 21 Если на экране появляется диалоговое окно **Цифровая подпись не найдена**, то щелкните мышью на кнопке **Да** для установки драйвера.

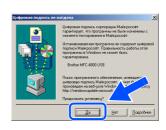

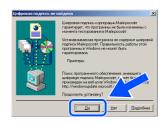

Установка драйвера и программного обеспечения



Использование кабеля параллельного интерфейса (Для Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Щелкните мышью на кнопке **Да**, для того чтобы при каждом запуске Windows[®] производилась загрузка приложения Brother Control Center. Приложение Control Center отображается в виде иконки на панели задач.

Если щелкнуть мышью на кнопке **Heт**, то на аппарате блокируются кнопки Скан рования.





Даже если выбрана опция **Нет**, приложение Brother Control Center может быть запущено в дальнейшем для использования кнопки **Сканировать** двойным щелчком мыши на иконке Brother Control Center, расположенной на рабочем столе. При этом происходит загрузка Brother Control Center на панель задач.

Установка драйвера принтера Basic Universal с помощью приложения MFL-Pro Suite завершена.

Компания Brother предлагает также полнофункциональный драйвер принтера (драйвер Native), включающий в себя более широкий набор функций по сравнения с драйвером Basic Universal. Для установки драйвера Brother Native перейдите к пункту <a>(3.




Более подробную информацию о доступных функциях см. в главе 12 руководства пользователя.

Установка драйвера Brother Native

Шелкните мышью на меню Пуск и выберите пункт Настройки, затем пункт Принтеры. Щелкните мышью на опции Добавить принтер, запускается приложение "Мастер установки принтеров".


При появлении на экране этого окна щелкните мышью на кнопке **Далее**.

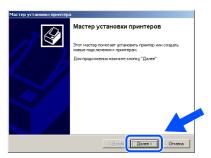


Отмените выбор опции Автоматическое обнаружение и установка принтера Plug and Play, затем щелкните мышью на кнопке Далее.




Выберите пункт **BMFC** (**Brother MFL Port**) в ниспадающем окне "Выберите порт принтера", затем щелкните мышью на кнопке **Далее**.

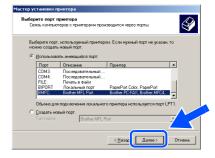

Щелкните мышью на кнопке Установить с диска.

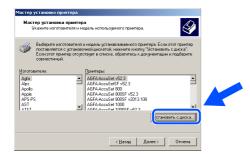

Просмотрите CD-ROM и выделите требующуюся папку языков, затем щелкните мышью на кнопке Открыть. Выделите папку W2K и щелкните мышью на кнопке Открыть. Выделите папку Addprt и щелкните мышью на кнопке Открыть.

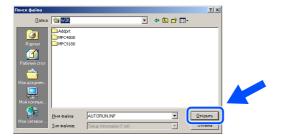


Щелкните мышью на кнопке Открыть.



Проверьте, что в окне отображается X:\RUS\W2K\Addprt, и щелкните мышью на кнопке ОК (X:\ – это буквенное обозначение привода CD-ROM).




30 Выделите в списке аппаратов устанавливаемую модель и щелкните мышью на кнопке **Далее**.

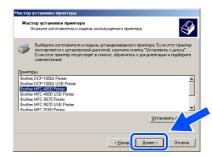




Проверьте, что выбран не USB-принтер.

81 В окне отображается устанавливаемая модель аппарата. Выберите **Да** или **Нет** в зависимости от того, требуется ли применять этот драйвер для принтера, используемого по умолчанию.

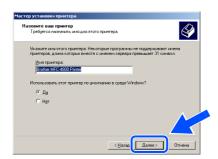



Установка драйвера и программного обеспечения




Использование кабеля параллельного интерфейса (Для Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Если отображается это окно, то выберите опцию Нет общего доступа и щелкните мышью на кнопке Далее.




33 Выберите **Да** и **Далее** для вывода на печать пробной страницы.

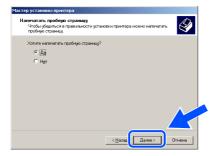


При появлении на экране этого окна щелкните мышью на кнопке Готово.

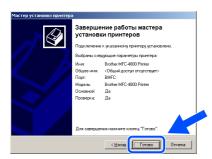

Если выводится диалоговое окно "Цифровая подпись не найдена", щелкните мышью на кнопке Да.

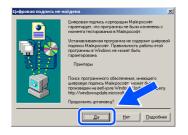

36 Если распечатывается пробная страница, щелкните мышью на кнопке ОК.





В окне выбора принтеров будут указаны два драйвера принтеров Brother. Драйвер со словом "Printer" после имени модели (напр., MFC-4800 Printer) – это драйвер Brother Native.


Драйверы Brother Native установлены, и на этом процедура установки завершается.


Только для пользователей Windows® XP


Проверьте, что выполнены все инструкции, указанные в пунктах 1 − 15 на стр. 22−24.

16 После появления на экране этого окна подключите кабель параллельного интерфейса к ПК, затем подключите его к аппарату.

Включите аппарат, подключив шнур питания.

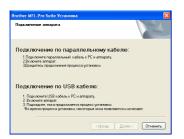

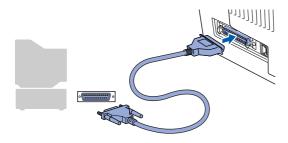

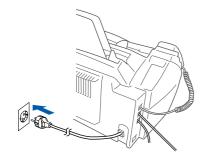


Установка драйверов Brother запускается автоматически. На экране поочередно отображаются окна, следует немного подождать.

Отображается файл README.WRI. Ознакомьтесь с информацией об устранении неисправностей, содержащейся в этом файле, затем закройте его для продолжения процесса установки.



После появления на экране следующего окна щелкните мышью на кнопке Готово и подождите, пока ПК перезапустит Windows и продолжит процесс установки.

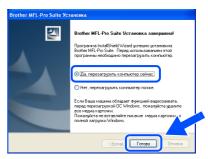

Установка драйвера принтера Basic Universal с помощью приложения MFL-Pro Suite завершена.

Компания Brother предлагает также полнофункциональный драйвер принтера (драйвер Native), включающий в себя более широкий набор функций по сравнения с драйвером Basic Universal. Для установки драйвера Brother Native перейдите к пункту (9).




Более подробную информацию о доступных функциях см. в главе 12 руководства пользователя.




Для пользователей кабеля параллельного интерфейса (Для Windows[®] 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Установка драйвера Brother Native

19 Щелкните мышью на меню Пуск и выберите пункт Принтеры и Факсы. Щелкните мышью на опции Добавить принтер, запускается приложение "Мастер установки принтеров". При появлении на экране этого окна щелкните мышью на кнопке Далее.

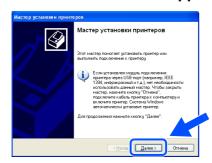


Отмените выбор опции Автоматическое обнаружение и установка принтера Plug and Play, затем щелкните мышью на кнопке Далее.

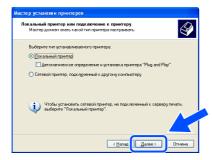

21 Выберите пункт **BMFC** (Brother MFL **Port**) в ниспадающем окне "Выберите порт принтера", затем щелкните мышью на кнопке **Далее**.




22 Щелкните мышью на кнопке **Установить с диска**.

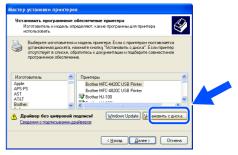


Просмотрите CD-ROM и выделите требующуюся папку языков, затем щелкните мышью на кнопке **Открыть**. Выделите папку **WXP** и щелкните мышью на кнопке **Открыть**. Выделите папку **Addprt** и щелкните мышью на кнопке **Открыть**.




Щелкните мышью на кнопке Открыть.

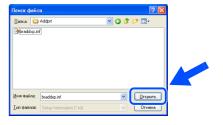

Проверьте, что в окне отображается X:\RUS\WXP\Addprt, и щелкните мышью на кнопке ОК (X:\ – это буквенное обозначение привода CD-ROM).




Выделите в списке аппаратов устанавливаемую модель и щелкните мышью на кнопке Далее.

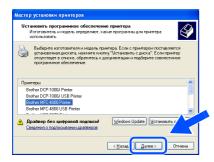




Проверьте, что выбран не USB-принтер.


В окне отображается устанавливаемая модель аппарата. Выберите Да или Нет в зависимости от того, требуется ли применять этот драйвер для принтера, используемого по умолчанию.

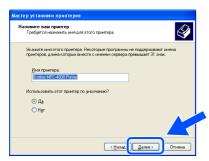


28 Если отображается это окно, то выберите опцию **Нет общего доступа** и щелкните мышью на кнопке **Далее**.

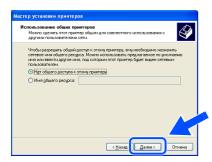


Выберите Да и щелкните мышью на кнопке Далее для вывода на печать пробной страницы.

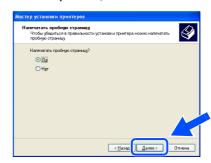

При появлении на экране этого окна щелкните мышью на кнопке **Готово**.

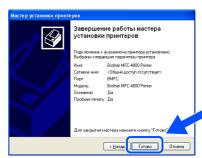

(3) При появлении окна Windows с предупреждением о тестировании на совместимость щелкните мышью на кнопке Все равно продолжить.

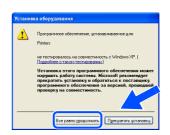



В окне выбора принтеров будут указаны два драйвера принтеров Brother. Драйвер со словом "Printer" после имени модели (напр., MFC-4800 Printer) – это драйвер Brother Native.


Драйверы Brother Native установлены, и на этом процедура установки завершается.




Для пользователей Windows NT® Workstation Version 4.0

Убедитесь в том, что полностью выполнены инструкции Шага 1 "Настройка аппарата", представленные на стр. 2–6.

- 1 Включите компьютер. Необходимо зарегистрироваться как администратор.
- 2 Подключите кабель параллельного интерфейса к компьютеру, затем подключите его к аппарату.

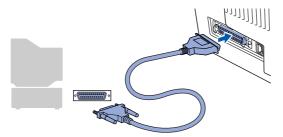

Проверьте, что аппарат включен (сетевой шнур подключен).

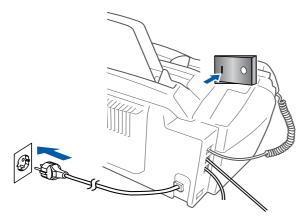

4 Установите CD-ROM, входящий в комплект поставки, в привод CD-ROM. Если появляется окно выбора названия модели, выберите в нем свой аппарат. Если появляется окно выбора языка, выберите в нем требующийся язык.



На экране отображается главное меню CD-ROM.
Щелкните мышью на опции Установка





Если это окно не появляется, то воспользуйтесь приложением Windows[®] Explore для запуска программы **setup.exe** в корневом каталоге Brother CD-ROM.

6 Щелкните мышью на пункте **Установка** пакета программ **MFL-Pro** в поле "Главная программа".





- В состав MFL-Pro Suite входят драйверы принтера и сканера, программы ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX, Remote Setup и шрифты True Type. PaperPort® представляет собой приложение управления документами, используемое для просмотра отсканированных документов. Программа ScanSoft® TextBridge[®], интегрированная в приложение PaperPort®, представляет собой приложение, выполняющее преобразование изображения в текст и ввод его в используемый по умолчанию текстовый процессор.
- В случае возникновения проблем с установкой MFL-Pro Suite повторите процедуру, щелкнув мышью на "Установка и Восстановленте пакета программ MFL-Pro". При выборе этих опций предпринимается попытка устранения проблемы и автоматического продолжения установки программного обеспечения MFL-Pro Suite.





Если отображается показанное ниже окно, щелкните мышью на кнопке **ОК** для установки обновлений Windows[®]. После установки обновлений может произойти перезапуск ПК. Примечание: Если произошел перезапуск, то процесс установки будет автоматически продолжен.



Если автоматического продолжения установки не происходит, то следует снова открыть меню программы установки двойным щелчком кнопки мыши на программе **setup.exe** в корневом каталоге CD-ROM и продолжить процедуру с Шага 5.

8 Когда на экране появляется окно PaperPort® 8.0 SE Setup, щелкните мышью на кнопке **Next (Далее)**.



9 После прочтения и принятия лицензионного соглашения по ScanSoft® введите свою пользовательскую информацию и щелкните мышью на кнопке **Next** (Далее).





Выберите опцию Typical (Стандарт) и щелкните мышью на кнопке Next (Далее).



(Установить), после чего на компьютере запускается процесс установки приложения PaperPort®.





Продолжение ..




Для пользователей Windows NT® Workstation Version 4.0

(2) Когда на экране появляется окно ScanSoft® Registration (Регистрация), выберите требуемые опции и продолжите процедуру в соответствии с отображаемыми на экране инструкциями.



(Готово) для завершения процесса установки.

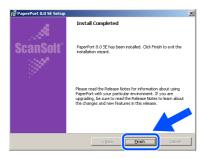


При появлении окна MFL-Pro Suite Установка щелкните мышью на кнопке **Далее**.






Если на этом этапе процесса установки выводится сообщение об ошибке или если приложение MFL-Pro Suite уже было установлено, то сначала его нужно деинсталлировать. В меню Пуск выберите пункты Все Программы, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Uninstall (Деинсталлировать), затем следуйте инструкциям, отображаемым на экране.


(5) Когда на экране появляется окно с лицензионным соглашением по программному обеспечению Brother, щелкните мышью на кнопке **Да**, если Вы согласны с его положениями, и перейдите к следующему окну.

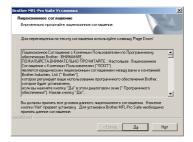


При появлении окна "Тип установки" выберите опцию **Стандарт**, затем щелкните мышью на кнопке **Далее**.

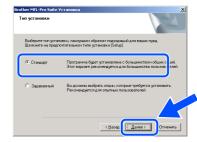


Отображается файл README.WRI. Ознакомьтесь с информацией об устранении неисправностей, содержащейся в этом файле, затем закройте его для продолжения процесса установки.

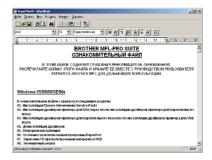



Щелкните мышью на кнопке Готово для перезапуска компьютера.

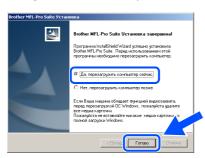

19 После перезапуска компьютера щелкните мышью на кнопке **Да**, для того чтобы при каждом запуске Windows[®]производилась загрузка приложения Control Center. Приложение Control Center отображается в виде иконки на панели задач.

Если щелкнуть мышью на кнопке **Heт**, то на аппарате блокируются кнопки Сканирования.





Даже если выбрана опция **Нет**, приложение Brother Control Center может быть запущено в дальнейшем для использования кнопки **Сканировать** двойным щелчком мыши на иконке Brother Control Center, расположенной на рабочем столе. При этом происходит загрузка Brother Control Center на панель задач.

окі Программа Brother PC-FAX, драйверы принтера и сканера установлены, и процесс установки на этом завершается.




Использование кабеля интерфейса USB

Для Mac OS[®] 8.6 - 9.2

Убедитесь в том, что полностью выполнены инструкции Шага 1 "Настройка аппарата", представленные на стр. 2–6.


1 Выключите аппарат, отключив сетевой шнур от электросети, и отключите аппарат от компьютера Macintosh[®], если интерфейсный кабель уже подключен.

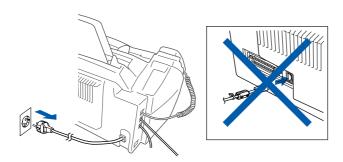

- 2 Включите компьютер Macintosh®.
- 3 Установите CD-ROM, входящий в комплект поставки, в привод CD-ROM.




4 Дважды щелкните мышью на иконке **Start Here** для установки драйверов принтера и сканера и программы PC-FAX Send.

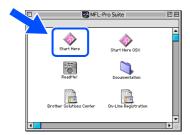


 $\overline{\mathbf{5}}$ После завершения процедуры установки перезапустите компьютер Macintosh $^{\mathbf{8}}$.

6 Подключите кабель интерфейса USB к компьютеру Macintosh®, затем подключите его к аппарату.

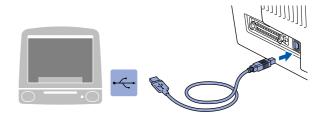

Не подключайте аппарат к USB-порту на клавиатуре или к выключенному USB-концентратору.

Включите аппарат, подключив сетевой шнур.

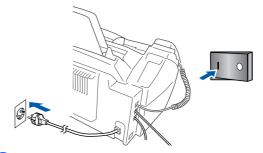


 $oldsymbol{8}$ В меню Apple $oldsymbol{^{6}}$ откройте пункт **Chooser**.



9 Щелкните мышью на установленной Вами иконке **Brother Laser**. В правой части окна **Chooser** выберите принтер, который предполагается использовать для печати.

Закройте окно Chooser.

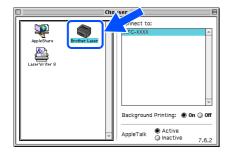

Ha этом установка программы Brother PC-FAX Send, драйверов принтера и сканера завершается.




Использование кабеля интерфейса USB

Для Mac OS[®] X 10.1/10.2.1 или выше

Убедитесь в том, что полностью выполнены инструкции Шага 1 "Настройка аппарата", представленные на стр. 2–6.

1 Выключите аппарат, отключив сетевой шнур от электросети, и отключите аппарат от компьютера Macintosh[®], если интерфейсный кабель уже подключен.

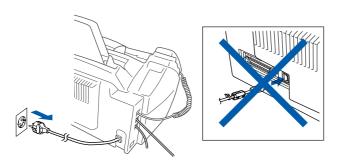

- 2 Включите компьютер Macintosh®.
- 3 Установите CD-ROM, входящий в комплект поставки, в привод CD-ROM.



4 Дважды щелкните мышью на иконке **Start Here OS X** для установки драйвера принтера, драйвера сканера, программ Brother PC-FAX Send и Remote Setup. Если появляется окно выбора языка, выберите требующийся язык.

(Сканирование не поддерживается в Mac $OS^{@}$ 10.1).




5 Подключите кабель интерфейса USB к компьютеру Macintosh[®], затем подключите его к аппарату.




Не подключайте аппарат к USB-порту на клавиатуре или к выключенному USB-концентратору.


Включите аппарат, подключив шнур питания.

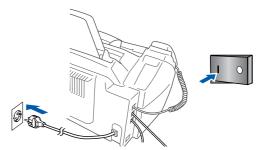

7 Выберите пункт **Applications** в меню **Go**

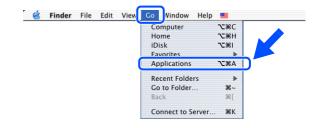

8 Откройте папку Utilities.

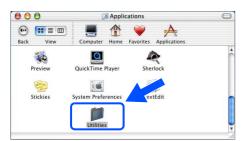

9 Разверните иконку Print Center.



Щелкните мышью на кнопке Add Printer.



11 Выберите **USB**.



2 Выберите **MFC-4800**, затем щелкните мышью на кнопке **Add**.



13 Выберите пункт Quit Printer Center в меню Printer Center.



Драйверы Brother для принтера и сканера и программа Brother PC-FAX Send установлены, и на этом процедура установки завершается.

Товарные знаки

Логотип Brother является зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd. Brother является зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link является зарегистрированным товарным знаком компании Brother International Corporation.

© Авторское право 2003, Brother Industries, Ltd. Все права сохраняются.

Windows, Microsoft и Windows NT являются зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft в США и других странах.

Macintosh, QuickDraw, iMac и iBook являются зарегистрированными товарными знаками компании Apple Computer, Inc.

PaperPort и TextBridge являются зарегистрированными товарными знаками компании ScanSoft, Inc. Presto! PageManager является зарегистрированным товарным знаком компании NewSoft Technology Corporation.

Каждая компания, название программного продукта которой упоминается в данном руководстве, имеет специфические для своих программ лицензионные соглашения по программному обеспечению.

Все остальные товарные знаки и названия изделий, упомянутые в данном руководстве, являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Составление и публикация

Данное руководство было составлено и опубликовано под контролем компании Brother Industries Ltd. и охватывает самые последние описания и спецификации изделия.

Содержание данного руководства и спецификации данного изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Компания Brother сохраняет за собой право на внесение изменений в спецификации и указанные в руководстве материалы без предварительного уведомления и не несет никакой ответственности за любой возможный ущерб (включая косвенный), вызванный применением представленных в руководстве материалов включая (но не ограничиваясь ими) типографские и прочие ошибки, связанные с данной публикацией.

Данное изделие предназначено для использования в профессиональной среде.

©2003 Brother Industries, Ltd.

