

Hurtig installationsvejledning

DCP-7010L
DCP-7025

Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner til opsætning og installation.

Trin 1




Opsætning af maskinen

Trin 2



Installere driverne og softwaren

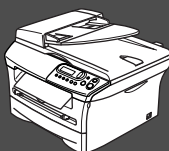





Opsætningen er udført!




Anbring denne "Hurtige installationsvejledning" og den medfølgende cd-rom på et passende sted, så du altid har dem ved hånden.




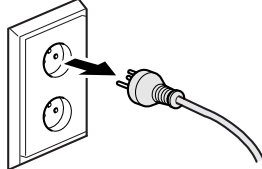

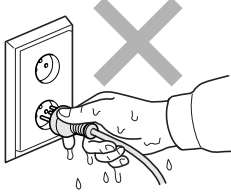

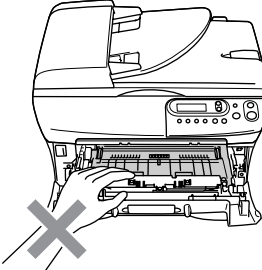
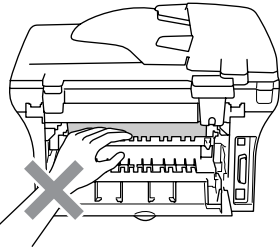

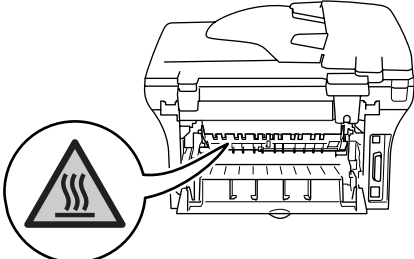
Sikkerhedsforanstaltninger

Sådan bruges maskinen sikkert

 Advarsel	 Elektrisk fare	 Varm overflade	 Forsigtig
Advarsler giver dig besked om, hvordan du undgår personskade.	Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød.	Ikoner for varme overflader advarer dig om ikke at komme i berøring med varme maskindele.	Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre eventuel beskadigelse af maskinen.

 Forkert opsætning	 Bemærk	 Brugsanvisning
Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen.	Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan den aktuelle funktion virker sammen med andre faciliteter.	Angiver henvisninger til brugsanvisningen.

Advarsel


 <p>Der findes højspændingselektroder inde i maskinen. Inden du rengør maskinens indvendige dele skal du huske at kontrollere, at du har taget netledningen ud af stikkontakten.</p>	
 <p>Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød.</p>	
 <p>Efter brug af maskinen kan visse interne dele være meget VARME! Hvis du vil være sikker på at undgå personskade, skal du passe på ikke at placere dine fingre på områder vist i illustrationen.</p>	 <p>I maskinen (Set forfra)</p>  <p>Åbn baglågen (Set bagfra)</p>
 <p>Fikseringsenheden er markeret med en forsigtighedslabel. Du skal ikke fjerne eller ødelægge labelen.</p>	




Du skal ikke bruge en støvsuger til opsamling af spildt toner. Dette kan forårsage at tonerstøvet antændes i støvsugeren, hvilket muligvis kan starte en brand. Det anbefales, at du regelmæssigt rengør for tonerstøv med en tør, fnugfri klud og bortskaffer kluden i henhold til lokale regulativer.




For at undgå, at komme til skade, må du ikke anbringe hænderne på kanten af maskinen under dokumentlåget eller scannerlåget.

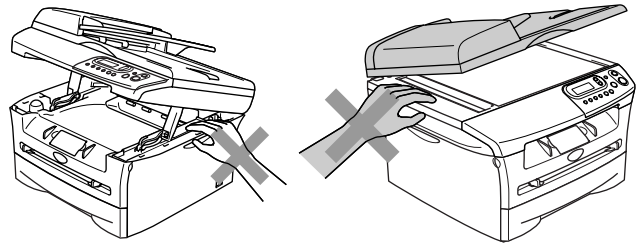

(kun DCP-7025)
Anbring ikke fingrene i det område, der er skraveret vist på illustrationen, så du undgår at komme til skade.

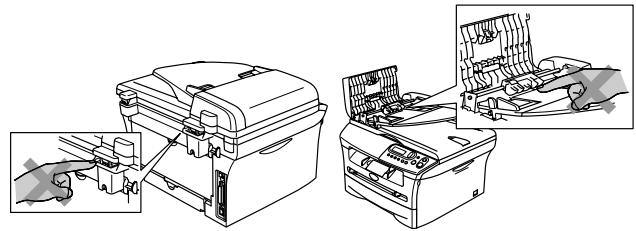

Når du flytter maskinen, skal du holde i sidehåndtagene under scanneren. Bær IKKE maskinen ved at holde den i bunden.

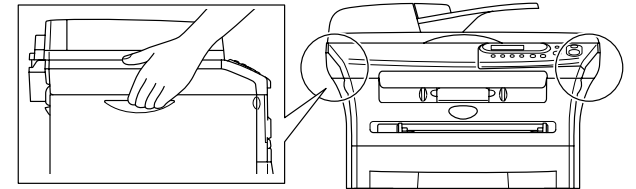

Advarsel

Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt med nem adgang. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netstikket ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt.

Regulativer



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plant

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer
Product Name : DCP-7010L
Model Number : DCP-7010

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 73/23/EEC (as amended by 93/68/EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Harmonized standards applied :

Safety EN60950-1:2001

EMC EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Class B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 10th January, 2007

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

EC overensstemmelseserklæring under R & TTE Direktivet

Producent

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Produktionsanlæg

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Erklærer hermed at:

Produktbeskrivelse : Laserprinter
Produktnavn : DCP-7010L
Modelnummer : DCP-7010

Er i overensstemmelse med forskrifterne i direktiverne: Lavspændingsdirektivet 72/23/EØF (og ændringer i 93/68/EØF) og elektromagnetdirektivet 89/336/EØF (og ændringerne i 91/263/EØF, 92/31/EØF og 93/68/EØF).

Gældende harmoniserede standarder:

Sikkerhed : EN60950-1:2001

EMC : EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Klasse B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Året for første påhæftning af CE-mærket : 2007

Udstedt af : Brother Industries, Ltd.

Dato : 10. januar 2007

Sted : Nagoya, Japan

IEC 60825-1-specifikation (kun modeller 220 til 240 volt)

Denne maskine er et Klasse 1-laserprodukt som defineret i IEC 60825-1-specifikationerne. Den viste mærkat er påsat i de lande, hvor det er påkrævet.



Denne maskine indeholder en Klasse 3B Laserdiode, som udsender usynligt laserlys i scannerenheden. Scannerenheden må under ingen omstændigheder åbnes.



Advarsel

Udførelse af andre kontrol- og justeringsprocedurer end dem, der er angivet i denne brugsanvisning, kan resultere i eksponering til farlig stråling.

Intern laserstråling

Maks. strålingseffekt: 5 mW
Bølgelængde: 770 - 810 nm
Laserklasse: Klasse 3B



Advarsel

VIGTIGT – For din sikkerhed

For at sikre sikker drift skal det medfølgende trebenede stik kun sættes i en trebens standardstikdåse, som er korrekt jordforbundet via det almindelige ledningsnet.

Hvis du bruger forlængerledninger sammen med denne maskine, skal de have trebenede stik og være korrekt jordforbundet. Forlængerledninger med forkert wireføring kan forårsage personskade og skade på udstyret.

Det faktum, at udstyret fungerer tilfredsstillende, betyder ikke, at strømmen er jordforbundet, og at installationen er helt sikker. For din egen sikkerheds skyld bør du kontakte en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om hvorvidt strømmen er effektivt jordforbundet.

Frakobling af enhed

Denne maskine skal installeres i nærheden af en stikkontakt med nem adgang. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netstikket ud at stikkontakten for at afbryde strømmen helt.

Radiointerferens (kun 220-240V modellen)

Denne maskine overholder EN55022 (CISPR Publication 22)/Class B. Inden du tager dette produkt i brug skal du kontrollere, at du bruger følgende interfacekabler.

1. Et afskærmet parallelkabel med pærskoede ledere, som er markeret "IEEE 1284-kompatibelt".
2. Et USB-kabel.






Kablet må ikke være længere end 2,0 m.

Erklæring om overholdelse af ENERGY STAR®


Formålet med International ENERGY STAR®-programmet er at fremme udviklingen og udbredelsen af energibesparende kontorudstyr. Som en ENERGY STAR®-partner har Brother Industries, Ltd. fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energibesparelse.

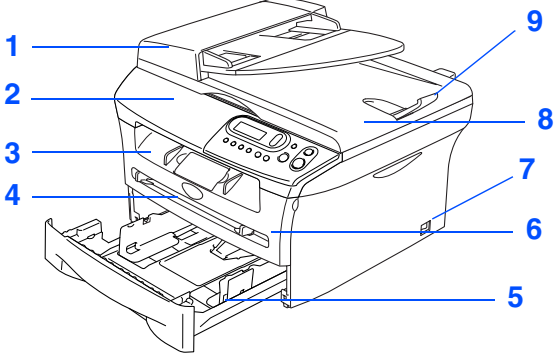

Pakkeliste

<p>DCP</p>  <ol style="list-style-type: none">1. ADF (automatisk dokumentfremfører) (kun DCP-7025)2. Kontrolpanel3. Papirbakke til forsiden nedad Støtteklap med forlænger4. Åbning til manuel fremføring5. Papirmagasin6. Frontlåge7. Netafbryder8. Dokumentlåg9. ADF-outputstøtteklap (kun DCP-7025)	 <p>Hurtig installationsvejledning</p>  <p>Cd-rom'er til Windows® til Macintosh®</p>  <p>Tromleenhed (inkl. tonerpatron)</p>  <p>Netledning</p>
---	---

Komponenterne kan variere fra det ene land til det andet.
Gem al emballage og kassen.

 *Interfacekablet er ikke standardtilbehør. Køb det interfacekabel, som passer til det interface, du vil anvende (Parallel eller USB).*

■ **USB-interfacekabel**

Sørg for at anvende et USB 2.0 interfacekabel, der har en længde på højst 2,0 m.

Tilslut ikke USB-kablet til en hub uden strømforsyning eller et Mac®-tastatur.


Hvis du bruger et USB-kabel, skal du sørge for at tilslutte det til computerens USB-port og ikke til en USB-port på et tastatur eller til en hub uden strømforsyning.

■ **Parallelt interfacekabel**

Sørg for at anvende et parallelt interfacekabel, der har en længde på højst 2,0 m.

Brug et afskærmet interfacekabel, som er IEEE 1284-kompatibelt.

Kontrolpanel

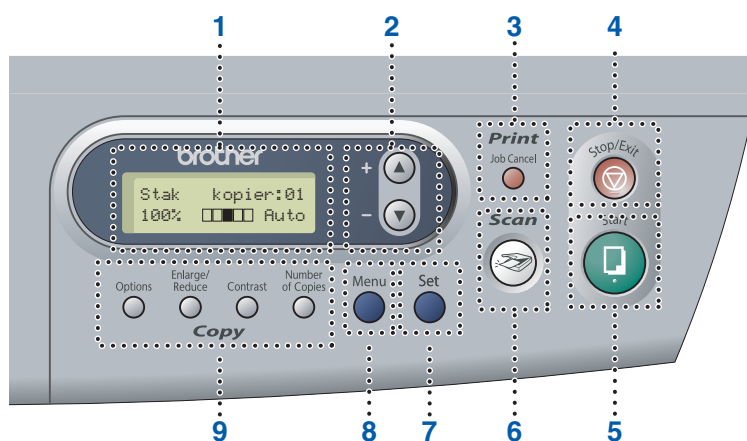

1. LCD (Liquid Crystal Display)	2. Navigationstaster	3. Job Cancel-tast
4. Stop/Exit-tast	5. Start-tast	6. Scan-tast
7. Set-tast	8. Menu-tast	9. Kopitaster (midlertidige indstillinger)



Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 1 "Kontrolpaneloversigt" i brugsanvisningen.

Trin 1

Opsætning af maskinen

1. Installere tromleenheden.....	4
2. Lægge papir i papirmagasinet.....	5
3. Installere netledningen.....	6
4. Vælg dit sprog.....	6
5. Indstille LCD-kontrasten.....	6

Trin 2

Installere driverne og softwaren

Windows®	Medfølgende cd-rom "MFL-Pro Suite"	8
	Til brugere af USB-interfacekabel	
	■ Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	10
	Til brugere af parallelinterfacekabel	
■ Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	13	
	Til brugere af Windows NT® Workstation Version 4.0	16
Macintosh®	Til brugere af USB-interfacekabel	
	■ Mac OS® 9.1 til 9.2	18
	■ Brugere af Mac OS® X 10.2.4 eller nyere	20


■ Forbrugsstoffer

Forbrugsstoffer til udskiftning.....	23
--------------------------------------	----


1 Installere tromleenheden




Tilslut IKKE interfacekablet.
Tilslutning af interfacekablet
foretages, når softwaren installeres.

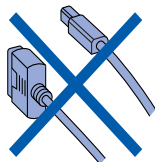


- 1 Åbn frontlågen på maskinen.

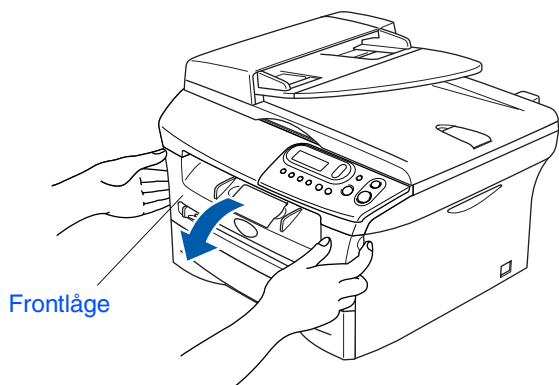


- 2 Pak tromleenheden ud.

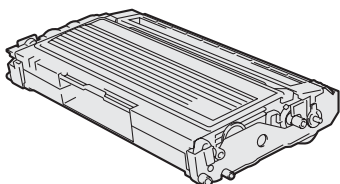


- 3 Bevæg den fra side til side flere gange for at fordele toneren indvendig i enheden.

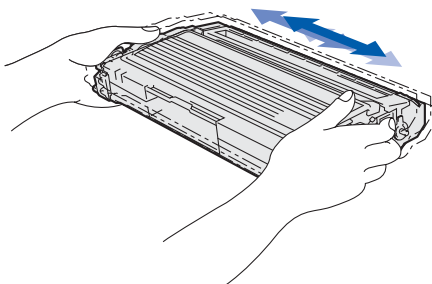

- 4 Sæt tromleenheden tilbage i maskinen.

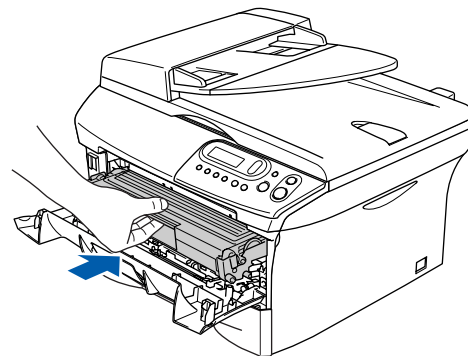


- 5 Luk frontlågen på maskinen.

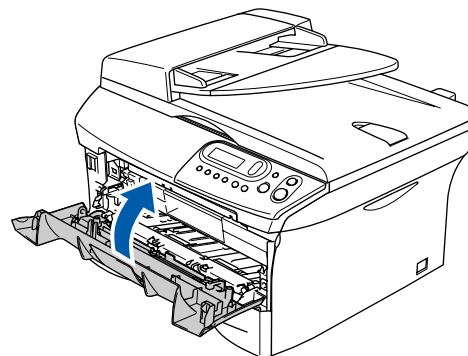


2

Lægge papir i papirmagasinet


- 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen.

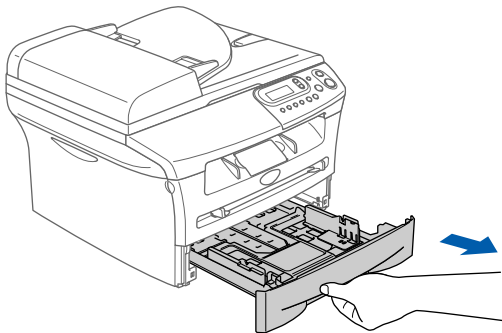


- 2 Tryk på udløserhåndtaget til papirstyret, og lad det glide på plads, så det passer til papirbredden. Check, at styrene sidder fast i åbningerne.

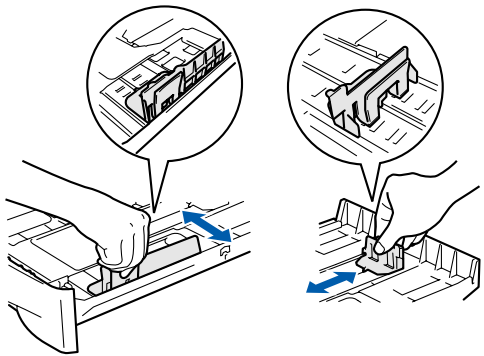


- 3 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

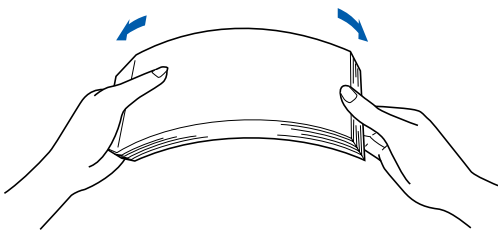

- 4 Læg papir i papirmagasinet. Check at papiret ligger fladt i magasinet og er under maksimumpapirmærket.

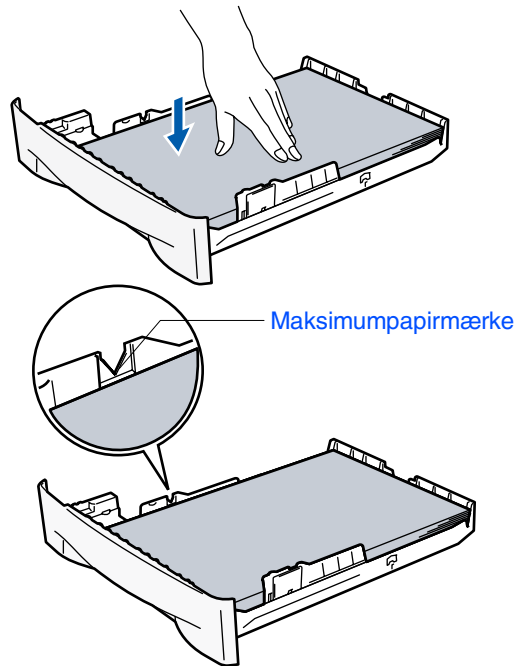

- 5 Sæt papirmagasinet helt tilbage i maskinen og fold papirbakkestøtteklappen ud, før du bruger maskinen.

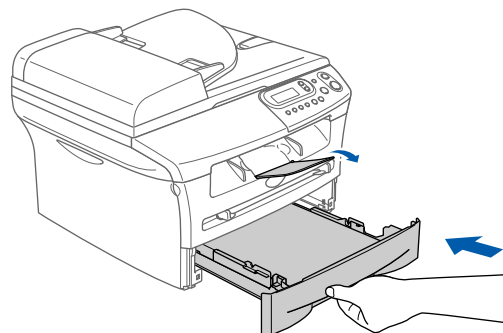


Du kan finde yderligere oplysninger om specifikationerne for understøttet papir i kapitel 1 "Om papir" i brugsanvisningen.

3 Installere netledningen



Parallel- eller USB-kablet må ikke tilsluttes endnu.

- 1 Kontroller, at der er slukket for strømmen. Tilslut netledningen til maskinen.

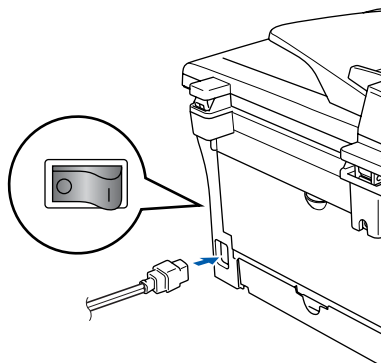

- 2 Sæt netledningen i et stik. Tænd kontakten.



4 Vælg dit sprog

- 1 Når du har tændt på netafbryderen, viser LCD'et:

```
Select Language
Press Set Key
```

Tryk på **Set**.

- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit sprog, og tryk på **Set**.

```
English?
▲ Yes ▲ No
```

- 3 Hvis dit sprog er valgt, skal du trykke ▲ (Ja).



Hvis du har angivet det forkerte sprog, kan du ændre det via maskinens kontrolpanelmenu. (Du kan finde yderligere oplysninger i kapitel 6 "Sådan ændrer du LCD-sproget" i brugsanvisningen.)

5 Indstille LCD-kontrasten

Du kan ændre kontrasten for at få LCD'et til at blive lysere eller mørkere.

- 1 Tryk på **Menu** og ▲ eller ▼ for at vælge 1.Gen opsætning.

Tryk på **Set**.

- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge 5.LCD Kontrast.

```
Gen opsætning
5.LCD Kontrast
```

Tryk på **Set**.

- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Lys** eller **Mørk**.

Tryk på **Set**.

- 4 Tryk på **Stop/Exit**.

Fortsæt til trin 2,
Installere driverne og softwaren

Windows®
USB

Windows®
Parallel


Windows
NT® 4.0
Parallel

Macintosh®
USB

Medfølgende cd-rom "MFL-Pro Suite"

Cd-rom'en indeholder følgende punkter:

Windows®

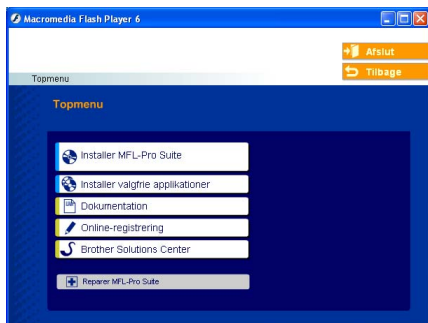

MFL-Pro Suite indeholder printerdriver, scannerdriver, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® og True Type®-skrifttyper.

PaperPort® 9.0SE er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede dokumenter. ScanSoft® OmniPage®, der er integreret i PaperPort® 9.0SE, er et OCR-program, som konverterer et billede til tekst og sætter det ind i dit standard tekstbehandlingsprogram.

Macintosh®



*1 Brugsanvisningen på cd-rom'en indeholder brugsanvisning for softwarefunktioner, der er tilgængelige, når man er tilsluttet en computer (for eksempel udskrivning og scanning).



Installer MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite og multifunktionsdriverne.



Installer valgfrie applikationer

Du kan installere ekstra MFL-Pro Suite-softwarehjælpeprogrammer.



Dokumentation*¹

Få vist brugsanvisning og anden dokumentation i PDF-format (fremvisningsprogram inkluderet).



Online-registrering

Du bliver ført til websiden Brother Product Registration Web Page til hurtig registrering af din maskine.



Brother Solutions Center

Brother-kontaktoplysninger og -webstedlinks med de seneste nyheder og support-oplysninger.



Reparer MFL-Pro Suite

Hvis du oplever fejl under installationen af MFL-Pro Suite, kan du bruge denne funktion til automatisk at reparere og geninstallere softwaren.



Start Here OS 9.1-9.2

Du kan installere printerdriveren, scannerdriveren og Presto!® PageManager® til Mac OS® 9.1 - 9.2.



Start Here OSX

Du kan installere printerdriveren, scannerdriveren og Presto!® PageManager® til Mac OS® 10.2.4 eller nyere.



Readme.html

Du kan få vigtig information og fejlfindingstip.



Dokumentation*¹

Få vist brugsanvisning og anden dokumentation i PDF-format.



Brother Solutions Center

Du kan få adgang til Brother Solutions Center, et websted, der indeholder information om dit Brother-produkt inkl. Ofte stillede spørgsmål (FAQs), brugsanvisninger, driveropdateringer og tip til brug af maskinen.



On-Line Registration

Du bliver ført til websiden Brother Product Registration Web Page til hurtig registrering af din maskine.



Følg instruktionerne på denne side for dit operativsystem og interfacekabel.

De nyeste drivere og den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål finder du ved at gå til Brother Solutions Center direkte fra driveren eller ved at gå til <http://solutions.brother.com>

Opsætning af maskinen

Windows®



Til brugere af USB-kabel Gå til side 10
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



Til brugere af parallelinterfacekabel Gå til side 13
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
Parallel



Til brugere af Windows NT® Workstation Version 4.0... Gå til side 16
(Til brugere af parallelinterfacekabel)

Windows
NT® 4.0
Parallel

Macintosh®



Til brugere af USB-kabel
■ Mac OS® 9.1 til 9.2 Gå til side 18
■ Mac OS® X 10.2.4 eller nyere Gå til side 20

Macintosh®
USB




Til brugere af USB-interfacekabel (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 4 - 6.



Luk alle åbne programmer før du installerer MFL-Pro Suite.

- 1 Tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen til din computer, hvis du allerede har forbundet dem med et interfacekabel.

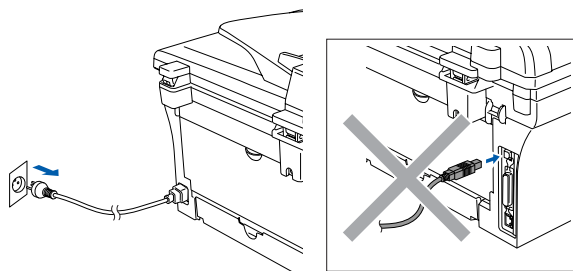


- 2 Tænd computeren.
(For Windows® 2000 Professional/XP skal du logge på med administratoretigheder.)

- 3 Sæt den medfølgende cd-rom til Windows® i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.




- 4 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.

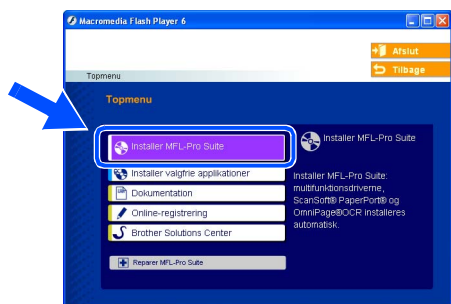


Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 5 Når du har læst og godkendt licensaftalen til ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, skal du klikke på **Ja**.

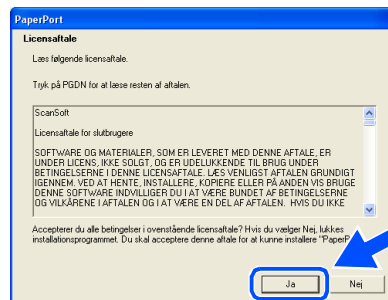


- 6 Installationen af PaperPort® 9.0SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- 7 Når vinduet med Brother MFL-Pro Suite Software Licensaftale vises, skal du læse aftalen og derefter klikke på **Ja**, hvis du er enig i betingelserne.

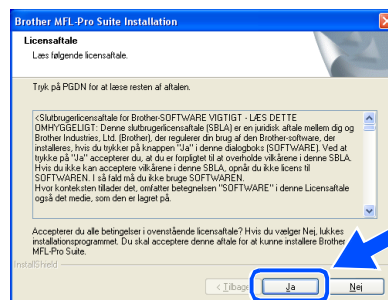

- 8 Vælg **Lokalforbindelse**, og klik derefter på **Næste**.
Installationen vil fortsætte.

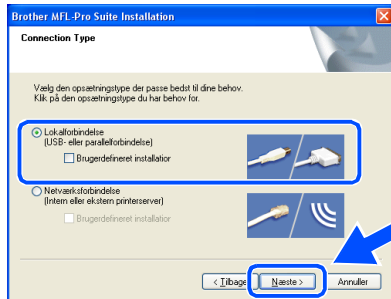


(kun DCP-7025)


Hvis du vil installere PS-driveren (Brother's BR-Script Driver), skal du vælge **Brugerdefineret installation** og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærmen **Vælg komponenter** vises, skal du markere **PS-printerdriver**, og derefter fortsætte med at følge instruktionerne på skærmen.

- 9 Når dette skærmbillede vises, skal du forbinde USB-kablet til din pc, og derefter forbinde det til maskinen.

(For Windows® XP)

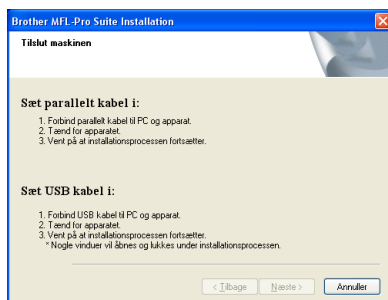

(For Windows® 98/98SE/Me/2000)

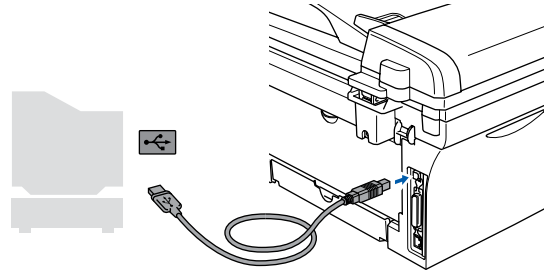


Brother anbefaler, at maskinen tilsluttes direkte til computeren.



Du må **IKKE** forbinde maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.

- 10 Sæt netledningen i og tænd for maskinen.

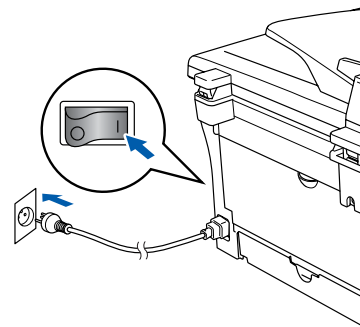

Det varer nogle få sekunder, før installations-skærmbilledet vises. Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Skærmbillederne vises ét ad gangen. Det varer et par sekunder, inden alle skærmbillederne vises.




Prøv **IKKE** at annullere et skærmbillede under denne installation.

Fortsættes ...



Til brugere af USB-interfacekabel (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 11 Når skærbilledet til onlineregistrering vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

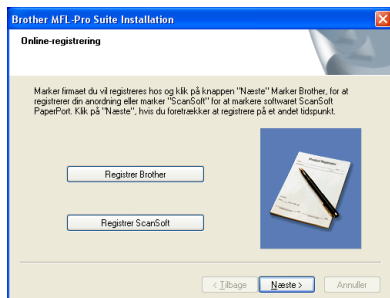

- 12 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. (Efter at du har genstartet computeren skal du for Windows® 2000 Professional/XP logge på med administratoretigheder.)



Hvis installationen ikke er lykkedes, skal du forsøge igen vha. **Reparer MFL-Pro Suite** fra cd-rom-hovedmenuen.

Vælg **Reparer MFL-Pro Suite** og følg instruktionerne på skærmen.

- OK!** MFL-Pro Suite, Brother-printerdriveren og scannerdriveren er installeret, og installationen er nu færdig.




Til brugere af parallelinterfacekabel (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 4 - 6.



Luk alle åbne programmer før du installerer MFL-Pro Suite.


- 1 Tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen til din computer, hvis du allerede har forbundet dem med et interfacekabel.

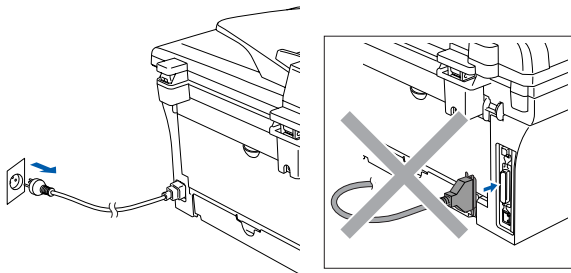

- 2 Tænd computeren.
(For Windows® 2000 Professional/XP skal du logge på med administratortilladelse.)
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom til Windows® i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.




- 4 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.

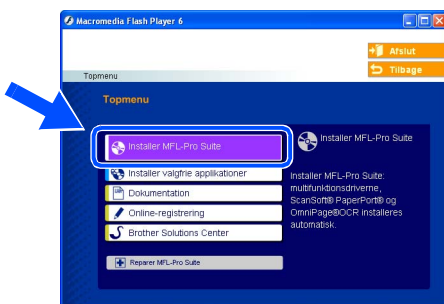


Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 5 Når du har læst og godkendt licensaftalen til ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, skal du klikke på **Ja**.

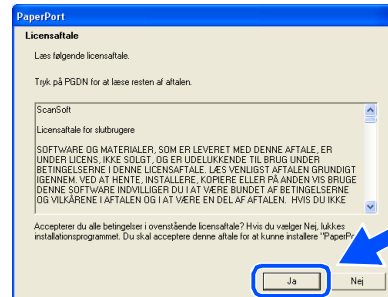

- 6 Installationen af PaperPort® 9.0SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- 7 Når vinduet med Brother MFL-Pro Suite Software Licensaftale vises, skal du læse aftalen og derefter klikke på **Ja**, hvis du er enig i betingelserne.

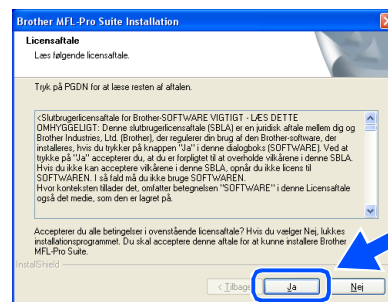


Fortsættes ...



Til brugere af parallelinterfacekabel (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 8 Vælg **Lokalforbindelse**, og klik derefter på **Næste**.
Installationen vil fortsætte.

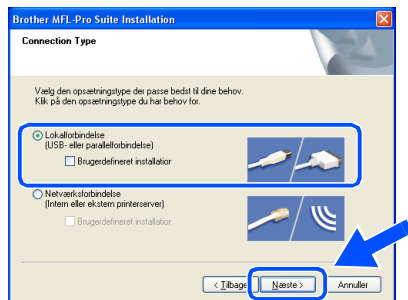


(kun DCP-7025)
Hvis du vil installere PS-driveren (Brother's BR-Script Driver), skal du vælge **Brugerdefineret installation** og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærmen **Vælg komponenter** vises, skal du markere **PS-printerdriver**, og derefter fortsætte med at følge instruktionerne på skærmen.

- 9 Når dette skærmbillede vises, skal du forbinde parallelinterfacekablet til din pc, og derefter forbinde det til maskinen.


(For Windows® XP)

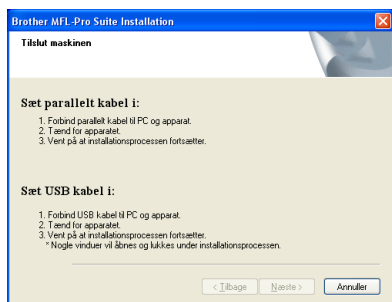

(For Windows® 98/98SE/Me/2000)

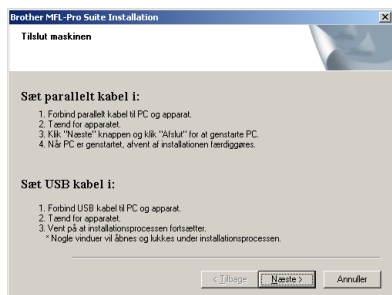


Sæt **IKKE** nedledningen tilbage inden tilslutningen af parallelinterfacekablet. Maskinen kan blive beskadiget.

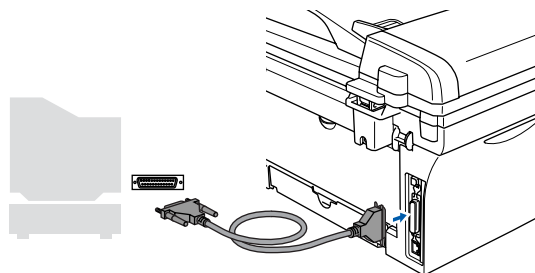

Brother anbefaler, at maskinen tilsluttes direkte til computeren.

- 10 Sæt netledningen i og tænd for maskinen.

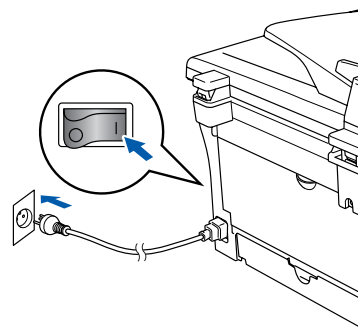

- 11 Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional-brugere skal klikke på **Næste**.




Windows® XP-brugere skal vente et øjeblik, da installationen af Brother-driverne starter automatisk. Skærbillederne vises et ad gangen.



Prøv IKKE at annullere et skærbillede under denne installation.

- 12 Når skærbilledet til onlineregistrering vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

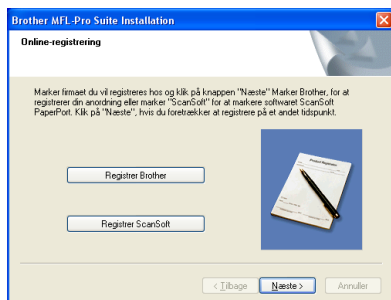


- 13 Når følgende skærbillede vises, skal du klikke på **Udfør** og vente, mens pc'en genstarter Windows® og fortsætter med installationen.



- 14 Når computeren genstartes, starter installationen af Brother-driverne automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.
(For Windows® 2000 Professional/XP skal du logge på med administratortrættigheder.)

- 15 Windows® 2000 Professional-brugere: Hvis dialogboksene **Digital signatur blev ikke fundet** vises, skal du klikke på **Ja** for at installere driveren.

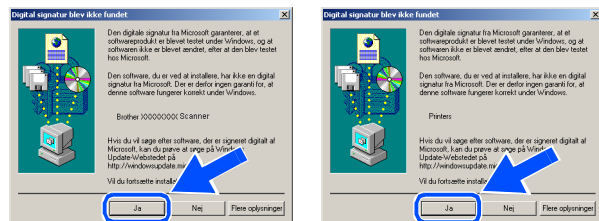


Hvis installationen ikke er lykkedes, skal du forsøge igen vha. **Reparer MFL-Pro Suite** fra cd-rom-hovedmenuen.
Vælg **Reparer MFL-Pro Suite** og følg instruktionerne på skærmen.




MFL-Pro Suite, printerdriveren og scannerdriveren er installeret, og installationen er nu færdig.


Til brugere af Windows NT[®] Workstation Version 4.0


Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 4 - 6.


 Luk alle åbne programmer før du installerer MFL-Pro Suite.

- 1 Tænd computeren.
Du skal være logget på med administratorrettigheder.


 **Sæt IKKE nedledningen tilbage inden tilslutningen af parallelinterfacekablet. Maskinen kan blive beskadiget.**

- 2 Forbind parallelinterfacekablet til din pc, og forbind det derefter til maskinen.

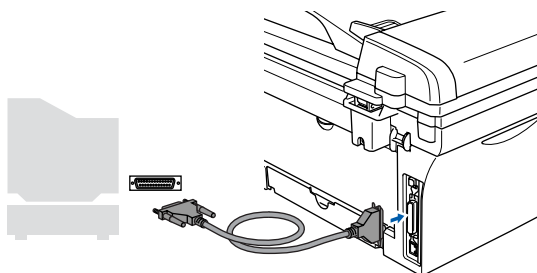

 *Brother anbefaler, at maskinen tilsluttes direkte til computeren.*


- 3 Sæt netledningen i og tænd for maskinen.

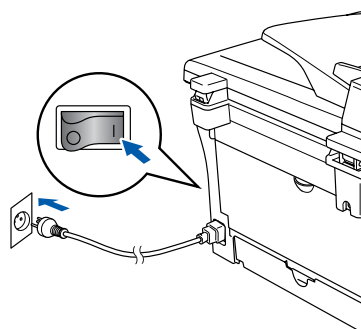


- 4 Sæt den medfølgende cd-rom til Windows[®] i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.




- 5 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.

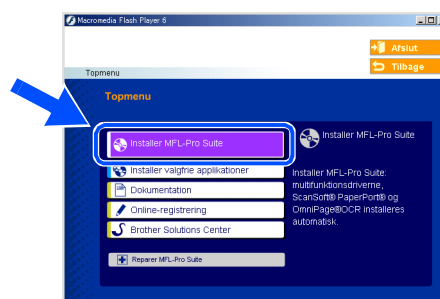


 Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows[®] Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.


- 6 Når du har læst og godkendt licensaftalen til ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE, skal du klikke på **Ja**.

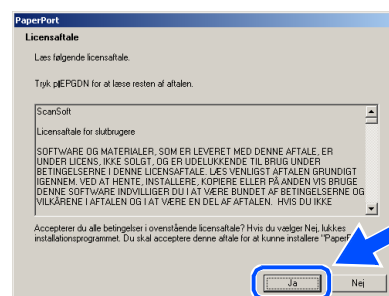

- 7 Installationen af PaperPort® 9.0SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.
- 8 Når vinduet med Brother MFL-Pro Suite Software Licensaftale vises, skal du læse aftalen og derefter klikke på **Ja**, hvis du er enig i betingelserne.

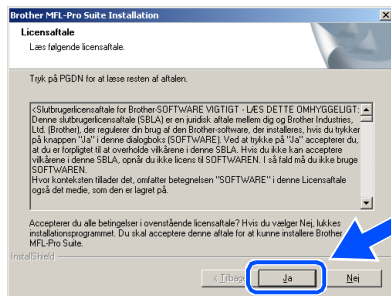


- 9 Vælg **Lokalforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Installationen vil fortsætte.

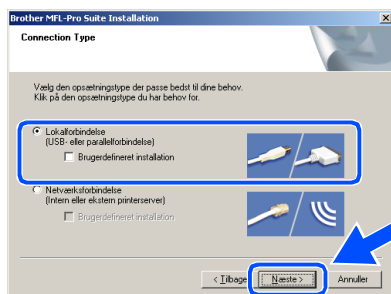


(kun DCP-7025)

Hvis du vil installere PS-driveren (Brother's BR-Script Driver), skal du vælge **Brugerdefineret installation** og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærmen **Vælg komponenter** vises, skal du markere **PS-printerdriver**, og derefter fortsætte med at følge instruktionerne på skærmen.

- 10 Når skærbilledet til onlineregistrering vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

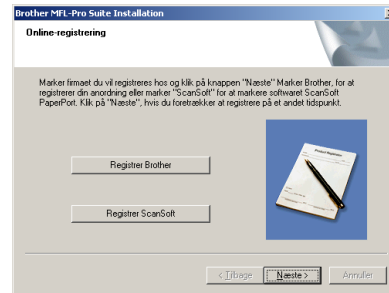

- 11 Når det følgende skærbillede vises, skal du klikke på **Udfør** og vente, da pc'en genstarter Windows og fortsætter med installationen. (Du skal være logget på med administratorrettigheder.)

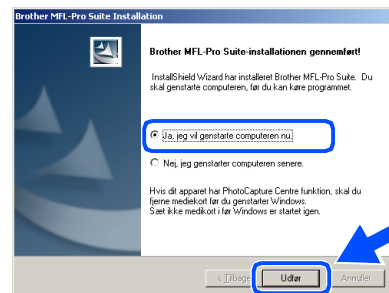

Hvis installationen ikke er lykkedes, skal du forsøge igen vha. **Reparer MFL-Pro Suite** fra cd-rom-hovedmenuen.

Vælg **Reparer MFL-Pro Suite** og følg instruktionerne på skærmen.


- OK!** MFL-Pro Suite, printerdriveren og scannerdriveren er installeret, og installationen er nu færdig.

Til brugere af USB-interfacekabel

Mac OS[®] 9.1 til 9.2

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 4 - 6.


- 1 Tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og Macintosh[®], hvis du allerede har forbundet dem med et interfacekabel.

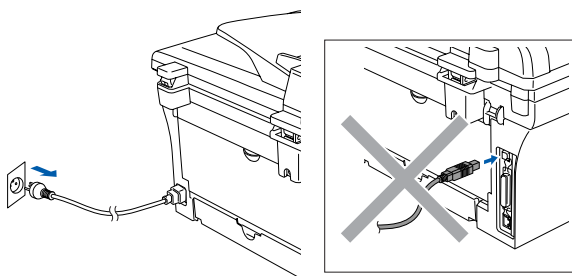

- 2 Tænd din Macintosh[®].
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom til Macintosh[®] i cd-rom-drevet.



- 4 Dobbeltklik på ikonet **Start Here OS 9.1-9.2** for at installere printer- og scannerdrivere. Hvis du får vist sprogskærm-billedet, skal du vælge dit sprog.

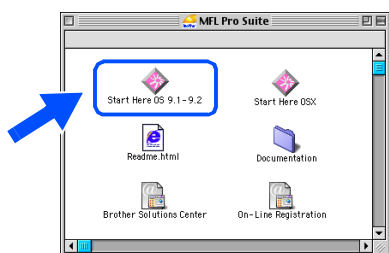


- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** for at installere.




- 6 Følg instruktionerne på skærmen, og genstart din Macintosh[®].

- 7 Forbind USB-kablet til din Macintosh[®], og forbind det derefter til maskinen.

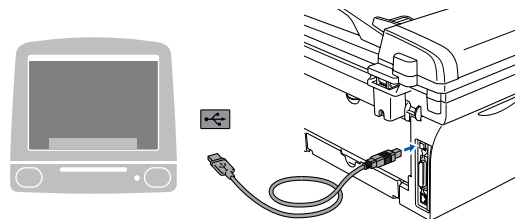

Du må IKKE forbinde maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.


- 8 Sæt netledningen i og tænd for maskinen.

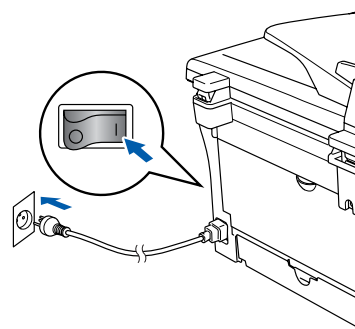


- 9 I menuen Apple® skal du åbne **Vælger**.




- 10 Klik på ikonet **Brother Laser**. På højre side af **Vælger** vælges den maskine, du vil udskrive til. Luk **Vælger**.

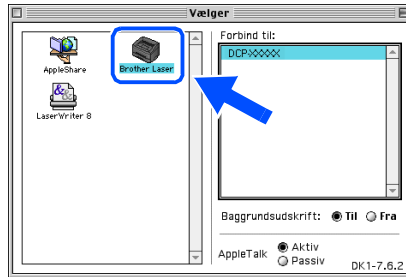

- OK! **MFL-Pro Suite, printerdriver og scannerdriver er installeret.**

 *ControlCenter2.0 understøttes ikke af Mac OS® 9.1 til 9.2.*

- 11 For at installere Presto!® PageManager®, skal du klikke på ikonet **Presto! PageManager** og følge instruktionerne på skærmen.

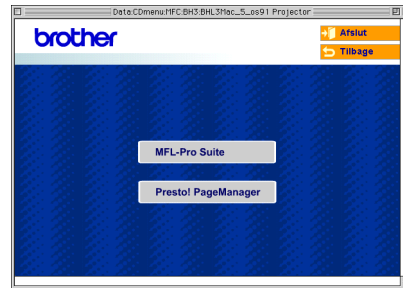

Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto!® PageManager®.

- OK! **Presto!® PageManager® er installeret, og installationen er nu færdig.**



Til brugere af USB-interfacekabel


Brugere af Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 4 - 6.



Brugere af Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3 skal opgradere til Mac OS® X 10.2.4 eller nyere. (De seneste oplysninger om Mac OS® X finder du på: <http://solutions.brother.com>)


- 1 Tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og Macintosh®, hvis du allerede har forbundet dem med et interfacekabel.

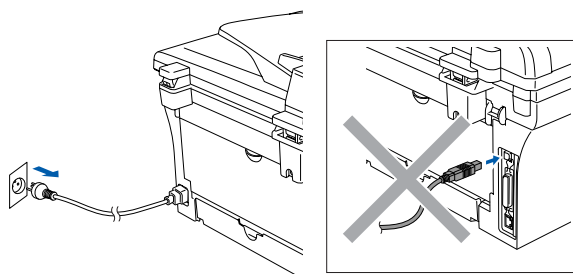

- 2 Tænd din Macintosh®.
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom til Macintosh® i cd-rom-drevet.



- 4 Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere printerdriveren, scannerdriveren og fjerninstallationsprogrammet. Hvis du får vist sprogskræmbilledet, skal du vælge dit sprog.

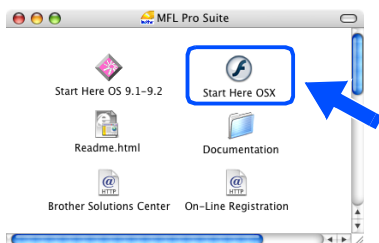


- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** for at installere.



- 6 Følg instruktionerne på skærmen, og genstart din Macintosh®.
- 7 Efter at vinduet **DeviceSelector** vises, tilsluttes USB-kablet til din Macintosh® og derefter til maskinen.




Vinduet **DeviceSelector** vises ikke, hvis du også har tilsluttet USB-kablet til maskinen, før du genstarter din Macintosh® eller hvis du overskriver en tidligere installeret version af Brother-softwaren. Hvis du fortsat oplever dette problem, skal du fortsætte installationen, men springe trin 9 over og derefter se i brugsanvisningen til softwaren for oplysninger om at vælge hvilken maskine ControlCenter2.0 vil blive tilsluttet.

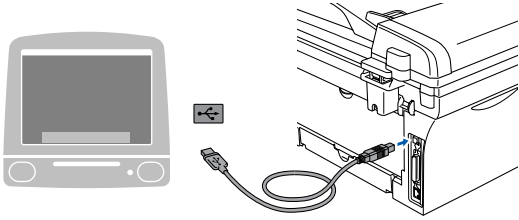

Du må IKKE forbinde maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.


- 8 Sæt netledningen i og tænd for maskinen.

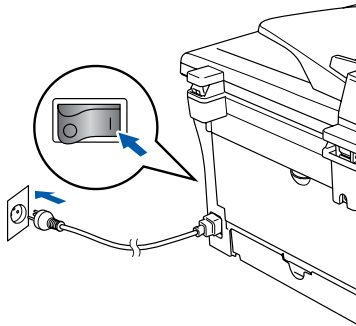

- 9 Vælg **USB** og klik derefter på **OK**.




- 10 Vælg **Programmer** fra menuen **Gå**.

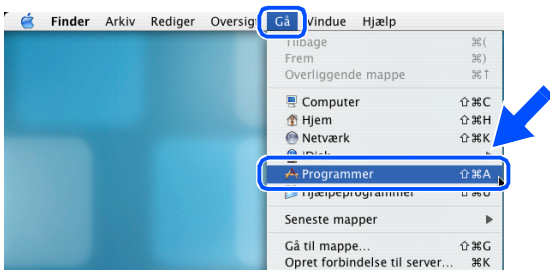

- 11 Åbn mappen **Hjælpeprogrammer**.




- 12 Klik på ikonet **Printerværktøj**.

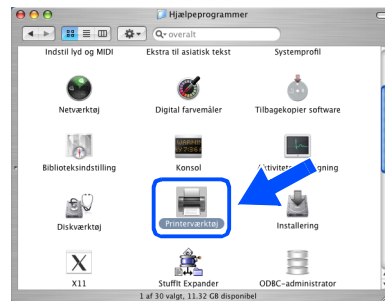


*Brugere af Mac OS® X 10.2.x skal klikke på ikonet **Print Center**.*

- 13 Klik på **Tilføj**.

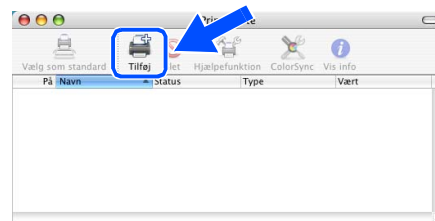

- 14 Vælg **USB**.

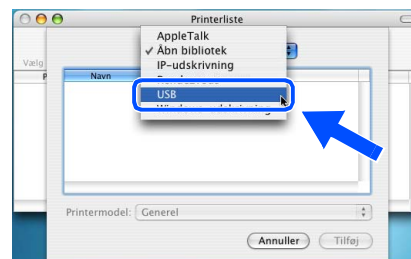

Fortsættes ...



Til brugere af USB-interfacekabel

- 15 Vælg **DCP-XXXX** (XXXX er modelbetegnelsen), og klik derefter på **Tilføj**.




- 16 Vælg **Slut Printerværktøj** fra menuen **Printerværktøj**.



- OK!** MFL-Pro Suite, printerdriveren, scannerdriveren og ControlCenter2.0 er installeret.

- 17 For at installere Presto!® PageManager®, skal du klikke på ikonet **Presto! PageManager** og følge instruktionerne på skærmen.


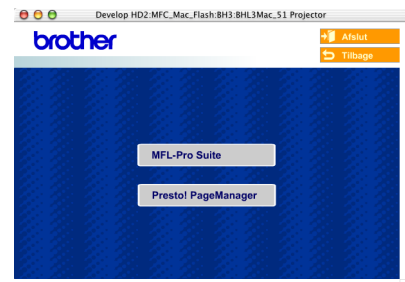


Når Presto!® PageManager® er installeret er OCR tilføjet til Brother ControlCenter2.0. Du kan også nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto!® PageManager®.

- OK!** Presto!® PageManager® er installeret, og installationen er nu færdig.

Forbrugsstoffer til udskiftning

Når tiden er kommet til at udskifte forbrugsstoffer, vil der blive vist en meddelelse på LCD'et. Hvis du vil have yderligere oplysninger om forbrugsstoffer til printeren, skal du gå ind på adressen <http://solutions.brother.com> eller kontakte din lokale Brother-forhandler.

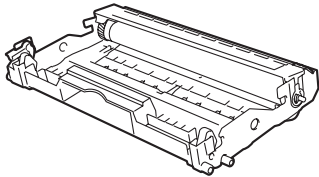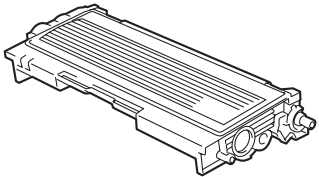Tromleenhed	Toner
DR-2000	TN-2000
	

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke ejet af Brother International Corporation.

Windows, Microsoft og Windows NT er registrerede varemærker ejet af Microsoft i USA og andre lande.

Macintosh, QuickDraw, iMac og iBook er varemærker eller registrerede varemærker ejet af Apple Computer, Inc.

Postscript og Postscript Level 3 er registrerede varemærker eller varemærker ejet af Adobe Systems Incorporated.

PaperPort og OmniPage er registrerede varemærker tilhørende ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registreret varemærke ejet af NewSoft Technology Corporation.

Det enkelte selskab, hvis softwaretitler nævnes i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specielt for dets mærkebeskyttede programmer.

Alle andre varemærker og produktnavne nævnt i denne brugsanvisning er registrerede varemærker ejet af deres respektive selskaber.

Kompilering og publikation

Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

Dette produkt er designet til brug i et professionelt miljø.

brother®

DAN