


DCP-350C  
DCP-353C  
DCP-357C  
DCP-560CN

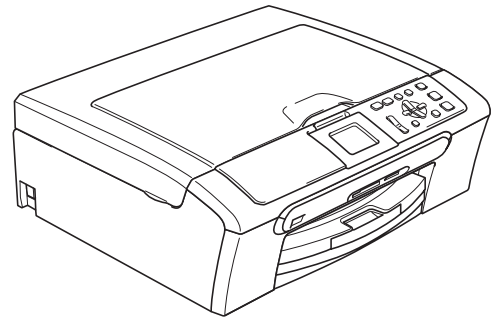

# Pika-asennusopas

Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjelmisto on asennettava ennen sen käyttöä.  
Lue tämän Pika-asennusoppaan valmistelu- ja asennusohjeet huolellisesti.

## Vaihe 1

Laitteen asettaminen käyttökuntoon



## Vaihe 2






Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

**Asennus on valmis!**

Pidä tämä Pika-asennusopas, Käyttöopas ja pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, jotta voit katsoa ohjeita tarvittaessa.



## Oppaassa käytetyt merkinnät

 Varoitus	 Huomautus	 Sopimaton asetus
Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.	Huomautukset sisältävät varotoimenpiteitä, jotka täytyy huomioida, jotta vältytään mahdollisilta laitteelle tai muulle omaisuudelle aiheutuville vahingoilta.	Sopimaton asetus varoittaa sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voi käyttää tämän laitteen kanssa.
 Vinkki	 Käyttöopas, Ohjelmiston käyttöopas tai Verkkokäyttäjän opas	
Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.	Viittaa kohtiin Käyttöoppaassa, Ohjelmiston käyttöoppaassa tai Verkkokäyttäjän oppaassa, jotka löytyvät mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä.	

## Ennen käyttöönottoa

---

Pakkauksen sisältö .....	2
Ohjauspaneeli .....	3

## Vaihe 1 –Laitteen asettaminen käyttökuntoon

---

Suojaosien poistaminen .....	4
Paperin asettaminen .....	4
Sähköjohdon kytkeminen .....	6
Kielen valitseminen .....	6
Värikasettien asentaminen .....	7
Tulostuksen laaduntarkistus .....	9
Nestekidenäytön kontrastin säätäminen .....	10
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen .....	10

## Vaihe 2 –Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

---

### Windows®

USB-liitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™ -käyttöjärjestelmät)....	14
FaceFilter Studion asentaminen .....	17
Verkkoliitännän käyttäjät (vain DCP-560CN) (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™).....	18
FaceFilter Studion asentaminen .....	21

### Macintosh®

USB-liitäntä (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi).....	22
Verkkoliitännän käyttäjät (vain DCP-560CN) (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi).....	25

## Verkkokäyttäjät

---

BRAdmin Light -apuohjelma (Windows®) .....	28
BRAdmin Light -määritysapuohjelman asentaminen .....	28
IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla .....	28
BRAdmin Light -apuohjelma (Mac OS® X) .....	29
IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla .....	29

## FaceFilter Studio Helpin (Ohjeen) asentaminen

---

Ohjeet FaceFilter Studio Helpin (Ohjeen) asentamiseksi (Windows®) .....	30
FaceFilter Studio Helpin (Ohjeen) asentaminen .....	30

## Tarvikkeet


---









Vaihdettavat tarvikkeet.....	31
Värikasetti .....	31

## Pakkauksen sisältö

Pakkauksen sisältö voi vaihdella eri maissa.

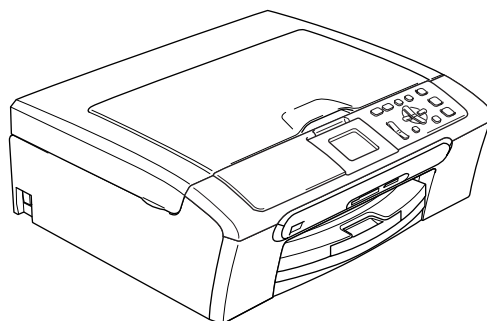Säilytä pakkausmateriaalit ja laatikko mahdollista laitteen kuljetusta varten.




 <b>Pika-asennusopas</b>	 <b>CD-ROM-levy</b>	 <b>Käyttöopas</b>	 <b>Sähköjohdot</b> Tanskaa varten Muita varten
 <b>Musta (LC1000BK)</b>	 <b>Keltainen (LC1000Y)</b>	 <b>Syaani (LC1000C)</b>	 <b>Magenta (LC1000M)</b>

Värikasetit ovat paperikasetin päällä. Katso *Suojaosien poistaminen* sivulla 4.


**Värikasetit**

Liitäntäkaapeli ei kuulu toimitukseen. Sinun tulee hankkia sopiva USB 2.0 -liitäntäkaapeli tai verkkokaapeli.



### Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa:

Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.



### Käyttäjät Tanskassa:

Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolmipinninen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.



### USB-kaapeli

- Varmista, että käyttämäsi USB 2.0 -kaapelin pituus on korkeintaan 2 metriä.
- Laitteessa on USB 2.0 -standardin mukainen USB 2.0-liitäntä.
- ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia vielä tässä vaiheessa.  
Liitäntäkaapeli kytketään ohjelmistoa asennettaessa.

### Verkkokaapeli (vain DCP-560CN)

- Käytä 10BASE-T or 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa suoraa luokan 5 (tai uudempi) parikaapelia.

## Ohjauspaneeli

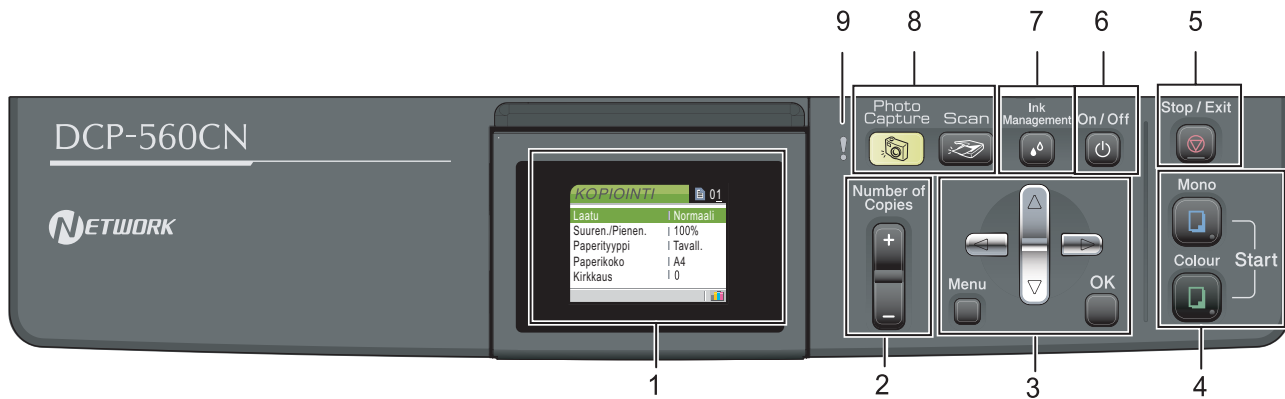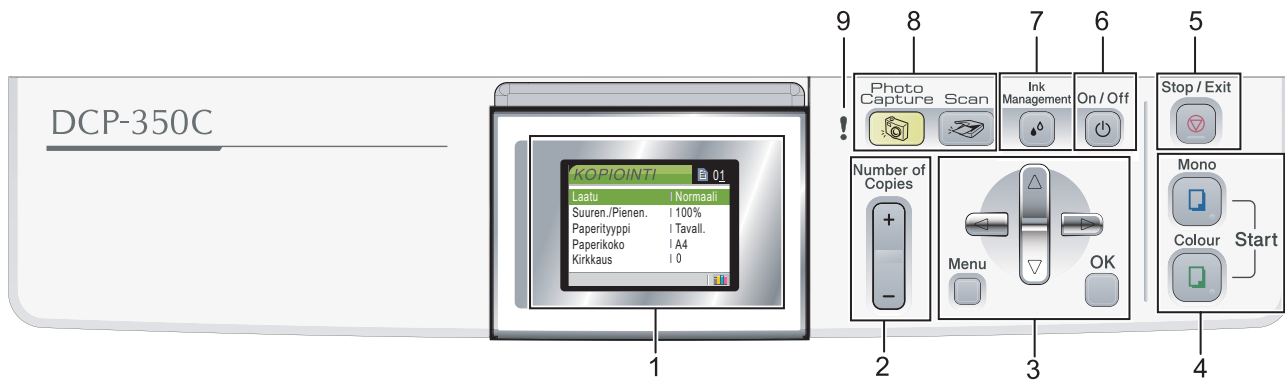

- |   |  |
|---|--|
| 1 Nestekidenäyttö (LCD)                           | 6 On/Off (Virta) -näppäin                    |
| 2 Number of Copies (Kopioiden lukumäärä) -näppäin | 7 Ink management (Musteen hallinta) -näppäin |
| 3 Menu (Valikko) -näppäimet                       | 8 Tilanäppäimet                              |
| 4 Start (Käynnistä) -näppäimet                    | 9 Varoitusvalo (LED)                         |
| 5 Stop/Exit (Lopeta/Poistu) -näppäin              |  |




Lisätietoja ohjauspaneelista on Käyttöoppaan luvun 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.

- Tämän Pika-asennusoppaan kuvat perustuvat malliin DCP-350C.


## 1 Suojaosien poistaminen

- 1 Poista valotustason suojateippi ja -kalvo.
- 2 Irrota värikasetit sisältävä vaahtomuovipussi (1) paperikasetin päältä.

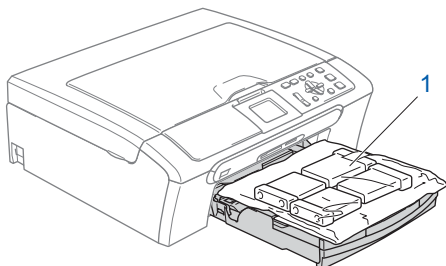

### ⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia. Liitäntäkaapeli kytketään ohjelmiston asennuksen yhteydessä.


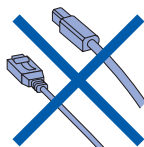


## 2 Paperin asettaminen




Voit asettaa paperikasettiin korkeintaan 100 arkkiä 80 g/m<sup>2</sup>-paperia. Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 2 kohdassa Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali.


- 1 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta ja nosta luovutusalustan kansi (1).

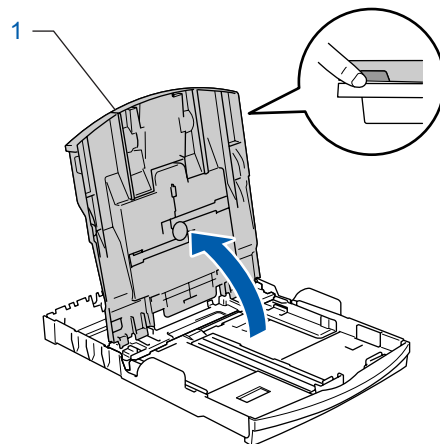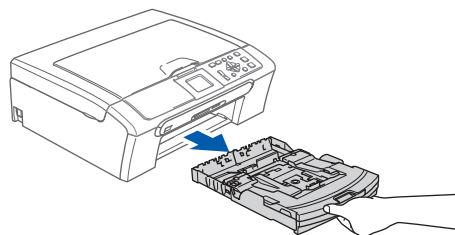


- 2 Paina ja siirrä paperin sivuohjaimia (1) sekä paperin pituusohjainta (2), ja säädä ne paperikoon mukaan.

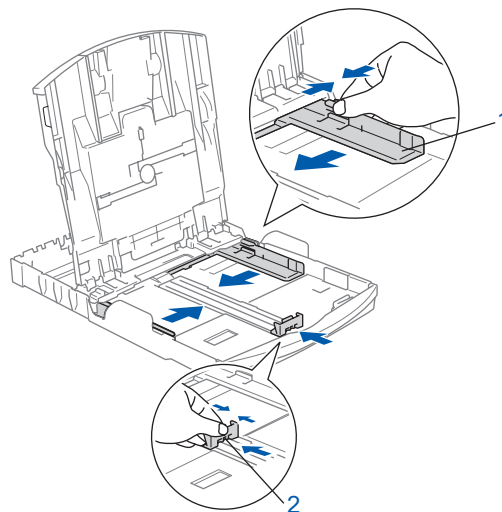

- 3** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

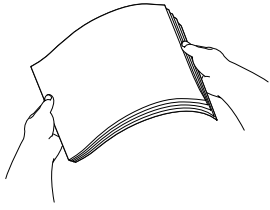


- 4** Aseta paperit varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna ensin. Tarkista, että paperi on paperikasetissa tasaisesti.

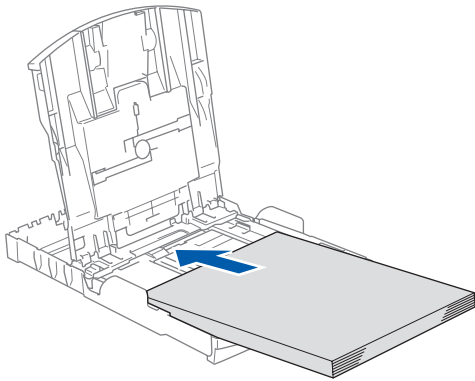


## Vinkki

Jos käytät Legal-paperikokoa, paina yleisohjaimen vapautuspainiketta (1) ja pidä sitä painettuna samalla, kun vedät paperikasetin etureunaa ulospäin.

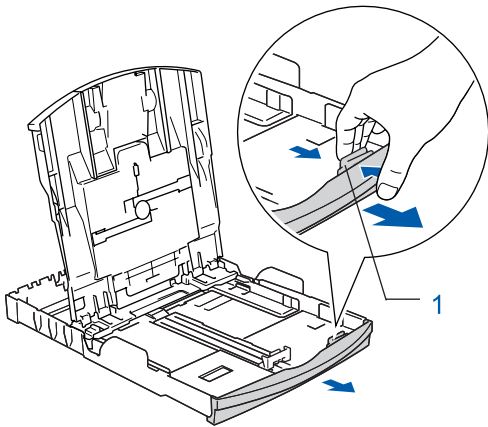


- 5** Säädä varovasti molemmin käsin paperin sivuohjaimia paperin kokoon sopiviksi. Varmista, että paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja.

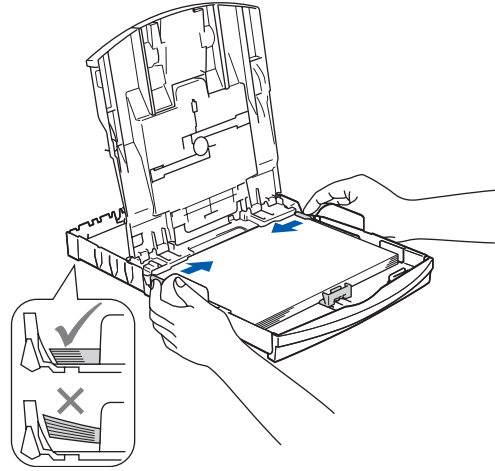


## Vinkki

Varo työntämästä paperia liian syvälle, sillä se saattaa taipua kasetin perällä ja aiheuttaa paperinsyöttöhäiriöitä.


- 6** Sulje luovutusalustan kansi (1).

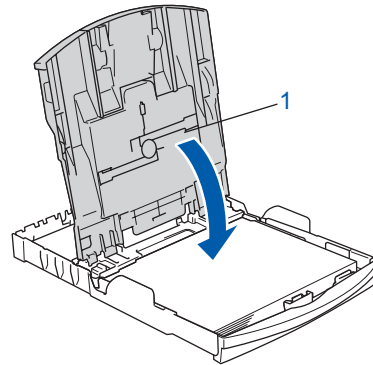

- 7** Työnnä paperikasetti hitaasti takaisin kokonaan laitteeseen.

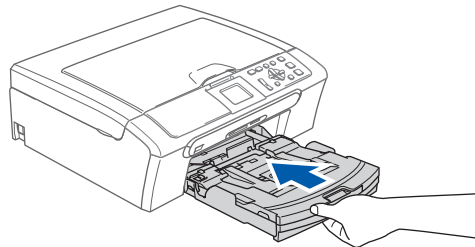

- 8** Kun pidät paperikasettia paikallaan, vedä samalla paperituki ①, ulos kunnes se naksahuttaa ja avaa paperituen läppä ②.

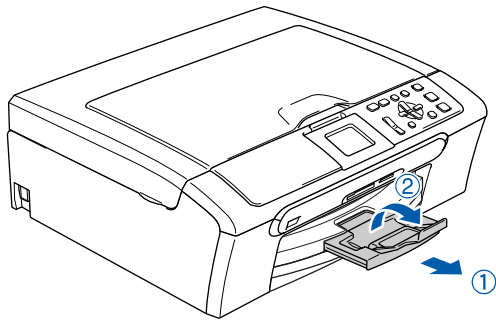**Vinkki**


Älä käytä paperituen läppää ② Legal-paperikoon kanssa.

**Vinkki**

Käytä paperikasetin päällä sijaitsevaa valokuvapaperikasettia valokuvien tulostamiseen 100 x 150 mm - ja Valokuva L -kokoisille papereille. Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 2 kohdassa Valokuvapaperin asettaminen.

### 3 Sähköjohdon kytkeminen

- 1** Kytke sähköjohto.

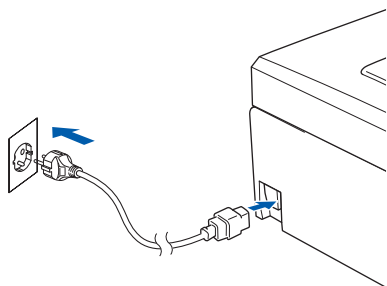

#### ⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ kytke liitântäkaapelia. Liitântäkaapeli kytketään ohjelmiston asennuksen yhteydessä.

**Varoitus**

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

**Vinkki**

Ohjauspaneelin varoitusmerkkivalo palaa, kunnes olet asentanut värikasetit.

### 4

### Kielen valitseminen

#### 1

Sähköjohdon kytkemisen jälkeen näyttöön tulee viesti:

```
Select Language
English
Norsk
Svenska
Dansk
Suomi
```

Valitse haluamasi kieli painamalla ▲ tai ▼ ja paina **OK**.

#### 2

Valitse **Yes** (Kyllä) tai **No** (Ei) ja paina **OK**.

```
Suomi
Yes
No
```



Jos olet valinnut väärän kielen, voit muuttaa sen laitteen ohjauspaneelin valikosta päivämäärän ja ajan asettamisen jälkeen. (Lisätietoja saat kohdasta Nestekidenäytön kielen vaihtaminen Käyttöoppaan liitteissä B.)



## 5 Värikasettien asentaminen


### ! Varoitus

Jos mustetta joutuu silmiin, huuhteile silmät vedellä välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.



- 1 Varmista, että virta on kytketty päälle.  
Näytössä on:

```
Ei värikasettia
Musta
Keltainen
Syaani
Magenta
```

- 2 Avaa värikasetin kansi (1).

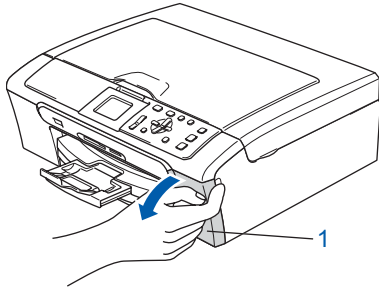


- 3 Paina lukitusvivut alas ja irrota keltainen suojaosa (1).

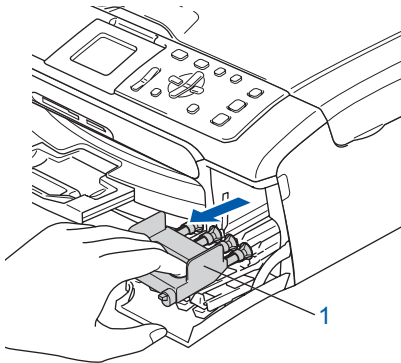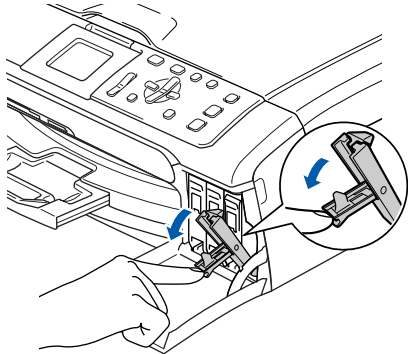


### Vinkki

Älä heitä keltaista suojaosaa pois. Sitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.

- 4 Ota värikasetti pois pakkauksesta.

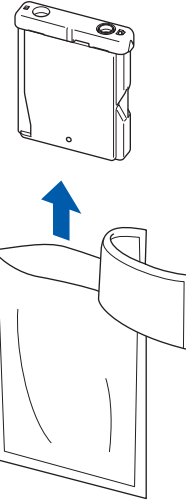


- 5 Irrota varovasti keltainen suojus (1).

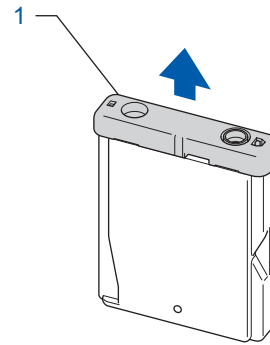

### ⊘ Sopimaton asetus



ÄLÄ kosketa alla olevassa kuvassa näkyvää aluetta.

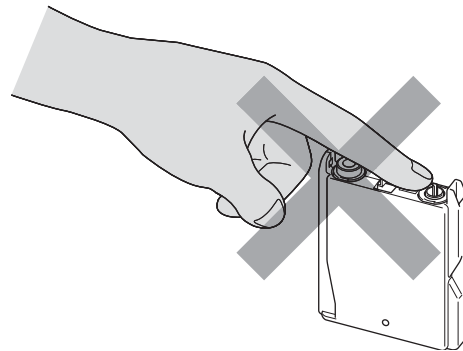


### Vinkki

Värikasetti ei vahingoitu, vaikka keltainen suojus irtoaisikin pakkausta avattaessa.

- 6** Asenna värikasetti etiketissä olevan nuolen suuntaisesti. Huolehdi, että lukitusvivun (1) väri täsmää värikasetin värin (2) kanssa seuraavassa esitetyllä tavalla.

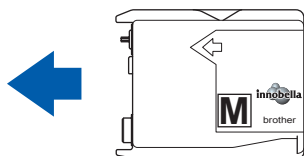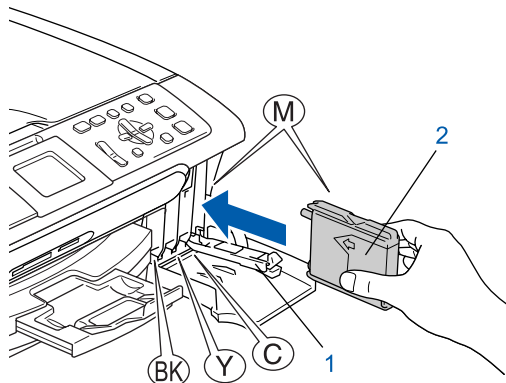

- 7** Nosta jokaista lukon vapautusvipua ja paina sitä kevyesti, kunnes se naksauttaa. Sulje sen jälkeen värikasetin kansi.

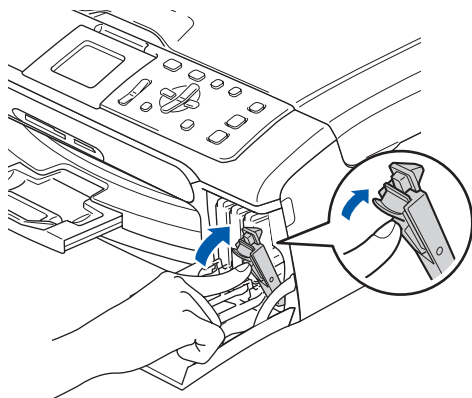


#### Vinkki

Jos nestekidenäyttö kehottaa värikasettien asentamisen jälkeen asentamaan värikasetit uudelleen oikein, tarkista, että värikasetit on asennettu oikein.

Kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran, laite valmistelee ja puhdistaa musteputkijärjestelmän. Tämä alustava toimenpide kestää kauemmin kuin normaali puhdistus, mutta se tehdään vain yhden kerran.

Näytössä on:

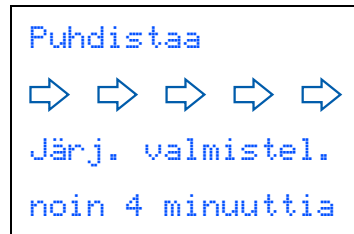


#### ! Huomautus

- ÄLÄ poista värikasetteja, jos niitä ei tarvitse vaihtaa. Jos poistat kasetit, niiden musteen määrä saattaa vähentyä, eikä laite tiedä jäljellä olevan musteen määrää.
  - ÄLÄ ravista värikasetteja. Jos iholle tai vaatteille joutuu mustetta, pese se välittömästi pois saippualla tai muulla puhdistusaineella.
  - ÄLÄ asenna ja irrota värikasetteja toistuvasti. Värikasetista saattaa valua mustetta.
  - Jos värikasetti asennetaan väärään paikkaan, musteiden värit sekoittuvat. Värikasetit on asennettava uudelleen oikeisiin paikkoihin, ja tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan. (Katso Käyttöoppaan Liitteen B kohtaa Tulostuspään puhdistaminen.)
  - Kun olet avannut värikasetin, asenna se laitteeseen ja käytä loppuun kuuden kuukauden kuluessa asennuksesta. Käytä avaamattomat värikasetit pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään mennessä.
  - ÄLÄ yritä avata tai peukaloida värikasettia, koska muste voi valua ulos.
  - Brother-monitoimilaitteet on suunniteltu käytettäväksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän musteen kanssa, ja niiden suorituskyky on optimaalinen käytettäessä aitoja Brother-värikasetteja.
- Brother ei voi taata optimaalista suorituskykyä, jos laitteessa käytetään muiden valmistajien mustetta tai värikasetteja. Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin aitojen Brother-värikasettien käyttämistä laitteessa eikä tyhjen kasettien täyttämistä muiden valmistajien musteella. Takuu ei kata tulostuspään tai muiden laitteen osien vaurioita tai tästä aiheutuvia korjaustöitä, jos laitteessa on käytetty muita kuin asianmukaisia tuotteita.


## 6 Tulostuksen laaduntarkistus

- 1 Kun puhdistus on suoritettu loppuun, näyttöön tulee viesti:

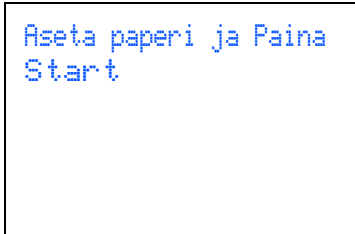

- 2 Varmista, että paperikasetissa on A4-, Letter- tai Legal-kokoista paperia. Paina **Colour Start** (Käynnistä Väri) -näppäintä. Laite aloittaa testisivun tulostamisen (vain ensimmäisellä värikasettien asennuskerralla).


- 3 Tarkista neljän arkille tulostetun väripalkin laatu. (musta/keltainen/syaani/magenta)

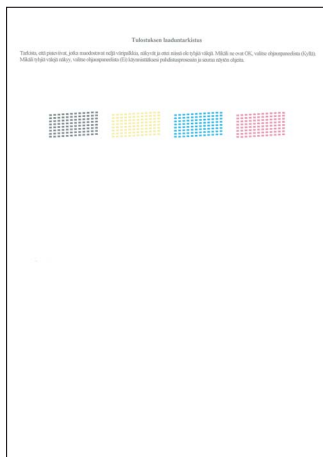

### ⊘ Sopimaton asetus


Vältä koskettamasta paperin tulostuspintaa välittömästi tulostamisen jälkeen, sillä se saattaa olla osin märkä ja tahrata sormesi.

- 4 Näytössä on:

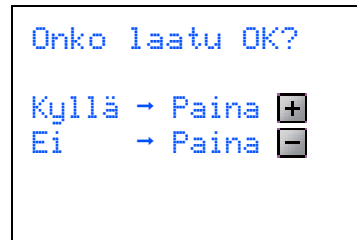


- Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, lopeta laaduntarkistus painamalla **+** (Kyllä).
- Jos kuvasta puuttuu lyhyitä viivoja, paina **-** (Ei) ja siirry vaiheeseen 5.



OK




Huono



- 5 Nestekidenäytössä kysytään, onko mustan ja väritulostuksen laatu OK. Paina **+** (Kyllä) tai **-** (Ei).

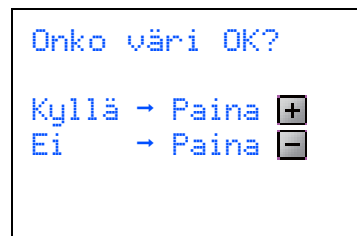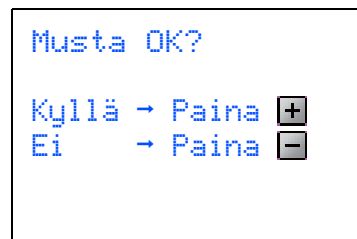

Kun olet painanut **+** (Kyllä) tai **-** (Ei) sekä mustan että väritulostuksen osalta, nestekidenäytössä näkyy:

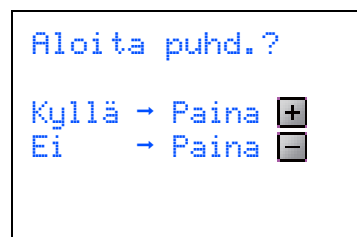

- 6 Paina **+** (Kyllä) ja laite aloittaa värien puhdistamisen.

- 7 Kun puhdistus on suoritettu loppuun, paina **Colour Start**. Laite aloittaa testisivun tulostamisen ja palaa vaiheeseen 3.

## 7 Nestekidenäytön kontrastin säätäminen

Voit parantaa näytön tarkkuutta ja eloisuutta säätämällä kontrastia. Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastiasetusta kannattaa muuttaa.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Yleiset aset..`. Paina **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Näytön asetus`. Paina **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Näytön kontr..`. Paina **OK**.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Vaalea, Keski` tai `Tumma`. Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.



### Vinkki

*Nestekidenäytön kulmaa voi myös säätää nostamalla sitä.*

## 8 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Kun asetat päivämäärän ja kellonajan, laite pystyy ylläpitämään tulostuslaatua puhdistamalla tulostuspään säännöllisin väliajoin. Lisäksi laite pystyy nimeämään tiedostot näiden tietojen perusteella Skannaa korttiin -toimintoa käytettäessä.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Perusasetukset` ja paina sitten **OK**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse `Pvm&Aika` ja paina sitten **OK**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa. Paina sitten **OK**.

```
Pvm&Aika
Vuosi:20
07
```

(Esim. valitse vuosi 2007 näppäilemällä **0 7**.)

- 5 Paina ▲ tai ▼ ja anna kuukausi kahdella numerolla. Paina sitten **OK**.


```
Pvm&Aika
Kuukausi:
03
```

(Esim. valitse maaliskuu näppäilemällä **0 3**.)

- 6 Paina ▲ tai ▼ ja anna päivä kahdella numerolla. Paina sitten **OK**.

```
Pvm&Aika
Päivä:
01
```

(Esim. kuukauden ensimmäinen päivä on **0 1**.)

- 7** Paina ▲ tai ▼ ja syötä aika kahdella numerolla 24-tunnin muodossa. Paina sitten  ja syötä minuutit.

```
Pvm&Aika
Kello:
15:00
```

(Esim. näppäile **1 5**, jos kello on 15:00.)

- 8** Paina ▲ tai ▼ ja syötä minuutit kahdella numerolla. Paina sen jälkeen **OK**.

```
Pvm&Aika
Kello:
15:25
```

(Esim. näppäile **1 5, 2 5**, jos kello on 15:25.)



## Vinkki

*Voit suurentaa tai pienentää numeroita nopeasti pitämällä painettuna näppäintä ▲ tai ▼.*

- 9** Paina **Stop/Exit**.



## Vinkki

*Jos teet virheen ja haluat aloittaa alusta uudelleen, paina **Stop/Exit** ja palaa vaiheeseen **1**.*




*Kun haluat nähdä laitteen nykyiset päivämäärä- ja aika-asetukset, tulosta Käyttäjäasetusten raportti. (Katso lisätietoja Käyttöoppaan luvun 1 kohdasta Raporttien tulostaminen.)*

## Siirry seuraavaan vaiheeseen

Seuraavilla sivuilla neuvotaan miten ajureita asennetaan.

## Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy ”MFL-Pro Suite”

### Windows®

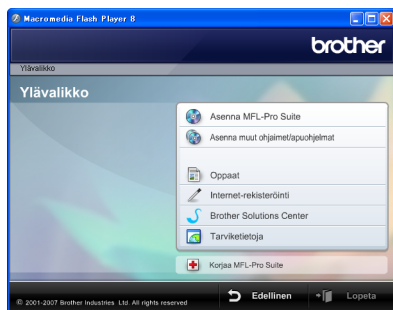

#### **Asenna MFL-Pro Suite**

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman ja monitoimiohjaimia.

#### **Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat**

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman apuohjelmia, asentaa ilman ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ja NUANCE™: n tekstintunnistus-sovellusta, asentaa vain tulostinohjaimen (vain DCP-560CN) tai FaceFilter Studion.

#### **Oppaat**

Lue Ohjelmiston käyttöopasta ja Verkkokäyttäjän opasta (vain DCP-560CN) HTML-muodossa. Oppaita voi myös lukea PDF-muodossa Brother Solutions Centerin sivuilta. Ohjelmiston käyttöoppaassa ja Verkkokäyttäjän oppaassa on ohjeita toiminnoille, jotka ovat käytettävissä, kun laite on liitetty tietokoneeseen. (Esim. tietoa tulostuksesta, skannauksesta ja verkkoyhteyksistä.)

#### **Internet-rekisteröinti**

Voit rekisteröidä laitteesi Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla.

#### **Brother Solutions Center**

Brother Solutions Centerista löydät usein kysytyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja laitteen käyttövinkkejä. (Tarvitaan Internet-yhteys)

#### **Tarviketietoja**

Katso tiedot aluperäisistä Brother-tarvikkeista web-sivustostamme osoitteesta <http://www.brother.com/original/>.

#### **Korjaa MFL-Pro Suite (vain USB)**

Jos MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tapahtuu virhe, tämän toiminnon avulla voidaan korjata virhe ja asentaa MFL-Pro Suite uudelleen automaattisesti.

#### **Vinkki**

*MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 - ja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmat. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään asiakirjojen skannaukseen ja katseluun.*

### Macintosh®



#### **Start Here OSX (Käynnistä tästä OSX)**

Voit asentaa MFL-Pro Suiten, joka sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter2 -sovelluksen sekä BRAdmin Light -apuohjelman (vain MFC-560CN) Macintosh-tietokoneeseen, jossa on Mac OS® X 10.2.4 -tai sitä uudempi käyttöjärjestelmä.

#### **Presto! PageManager**

Voit asentaa myös Presto!® PageManager® -ohjelman, joka lisää tekstintunnistusominaisuudet Brother ControlCenter2 -ohjelmaan ja helpottaa valokuvien ja asiakirjojen skannausta, jakamista ja järjestelyä. Mac OS® X 10.3.9 - tai uudemman käyttöjärjestelmän käyttäjät voivat asentaa ohjelmiston suoraan toimitetulta CD-ROM-levyltä noudattamalla ohjeita kohdassa Ohjaimien ja ohjelmiston asentaminen. Käyttöjärjestelmien Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.8 käyttäjät voivat ladata ohjelmiston Brother Solutions Centerin web-sivulta. Lataa noudattamalla ohjeita kohdassa Ohjaimien ja ohjelmiston asentaminen

#### **Documentation (Oppaat)**

Tarkastele Ohjelmiston käyttöopasta ja Verkkokäyttäjän opasta (vain DCP-560CN) HTML-muodossa. Oppaita voi myös lukea PDF-muodossa Brother Solutions Centerin sivuilta. Ohjelmiston käyttöoppaassa ja Verkkokäyttäjän oppaassa on ohjeita toiminnoille, jotka ovat käytettävissä, kun laite on liitetty tietokoneeseen. (Esim. tulostuksen, skannauksen ja verkkoyhteyksien tiedot.)

#### **Brother Solutions Center**

Brother Solutions Centerista löydät usein kysytyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja laitteen käyttövinkkejä.

#### **On-Line Registration (Internet-rekisteröinti)**

Voit rekisteröidä laitteesi Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla.

#### **Utilities (Apuohjelmat)**

Tästä kansioista löytyy seuraavat apuohjelmat.

- Presto!® PageManager® UnInstaller (asennuksen poisto-ohjelma)
- BRAdmin Light (vain DCP-560CN)

Siirry sille sivulle, jossa käsitellään tietokoneesi käyttöjärjestelmää ja käyttämäsi liitintää.

Uusimmat laiteohjaimet, käyttöoppaat ja yleisimpien ongelmien ratkaisut saat Brother Solutions Centeristä, jonne pääset suoraan CD-ROMilta, ohjaimelta tai menemällä osoitteeseen <http://solutions.brother.com>.

## Windows®



**USB-liitännän käyttäjät**  
(Windows® 2000 Professional/XP/  
XP Professional x64 Edition/Windows Vista™ -käyttöjärjestelmät) ..... 14



**Verkkoliitännän käyttäjät (vain DCP-560CN)**  
(Windows® 2000 Professional/XP/  
XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) ..... 18

## Macintosh®



**USB-liitäntä**  
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)..... 22



**Verkkoliitännän käyttäjät (vain DCP-560CN)**  
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)..... 25

Tämän pika-asennusoppaan Windows®-näyttökuvat ovat Windows® XP:n mukaisia.

Tämän pika-asennusoppaan Mac OS® X -näyttökuvat ovat Mac OS® X 10.4:n mukaisia.

Oman tietokoneesi näytöt saattavat poiketa näistä riippuen tietokoneesi käyttöjärjestelmästä.

## USB-liitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™ -käyttöjärjestelmät)

### Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen asettaminen käyttöön* sivuilla 4 - 11.




### Vinkki

- Laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmisto. Tämä ohjelma tukee vain seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista™. Päivitä uusimpaan Windows® Service Pack -ohjelmaan ennen MFL-Pro Suiten asennusta.
- Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.
- Varmista, ettei laitteen edessä oleviin media-asemiin tai USB-suoraliitännään ole kytketty muistikortteja tai USB-muistitikkuja.

### 1

Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos liitännäkaapeli on jo kytketty.

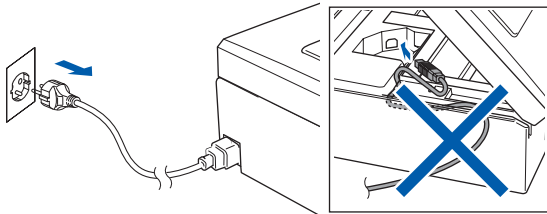


### 2

Käynnistä tietokone. Sinun tulee kirjautua sisään Järjestelmävalvojan käyttöoikeuksin.

### 3

Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.

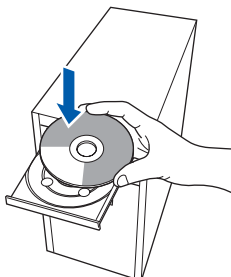

### 4

CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.




Jos ikkuna ei avaudu, siirry Windows®-Resurssienhallintaan ja suorita Brother CD-ROM-levyn juurihakemistosta ohjelma **start.exe**.




### Vinkki

- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK**, ja käynnistä tietokone uudelleen.




- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkeamalla CD-ROM-levyasema tai kaksoinapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka vaiheesta 4 ja asenna MFL-Pro Suite.
- Jos olet Windows Vista™-käyttäjä, Käyttäjätilien valvonta napsauta **Salli**.

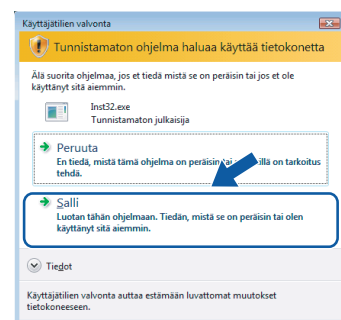




- 5** Kun olet lukenut ja hyväksynyt ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -käyttöoikeussopimuksen, napsauta **Kyllä**.

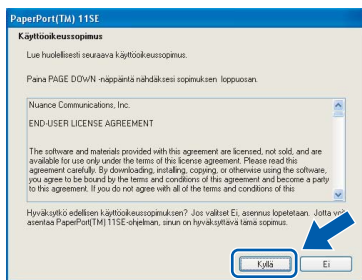


- 6** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.


- 7** Kun Brother MFL-Pro Suite -ohjelmiston Lisenssisopimus-ikkuna aukeaa, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt kyseisen käyttöoikeussopimuksen.

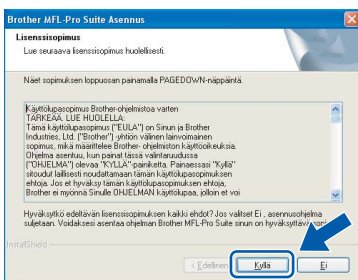


- 8** Valitse **Normaali (DCP-350C)** tai **Paikallinen liitäntä (DCP-560CN)**, ja napsauta sitten **Seuraava**. Asennus jatkuu.

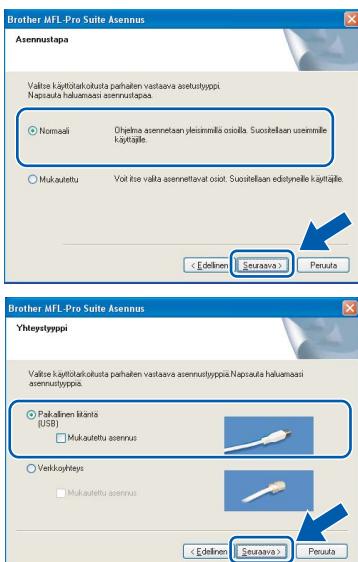



- 9** Kun alla oleva ikkuna tulee esiin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

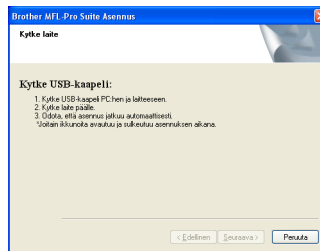


- 10** Nosta skannerin kanta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

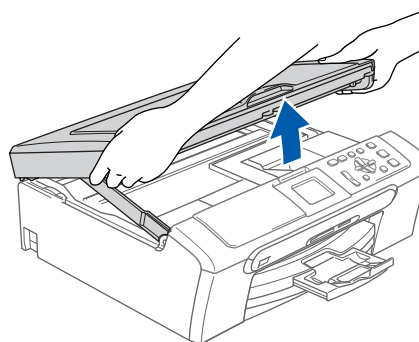

- 11** Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä oikealla, kuten alla on esitetty.

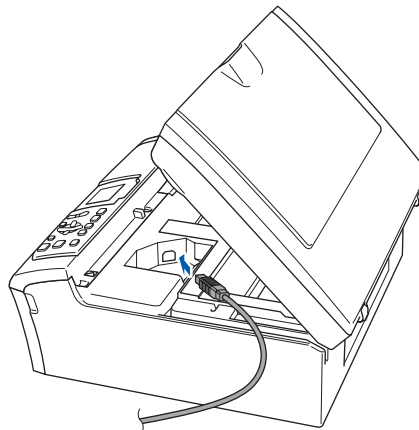


- 12** Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke kaapeli sen jälkeen tietokoneeseen.

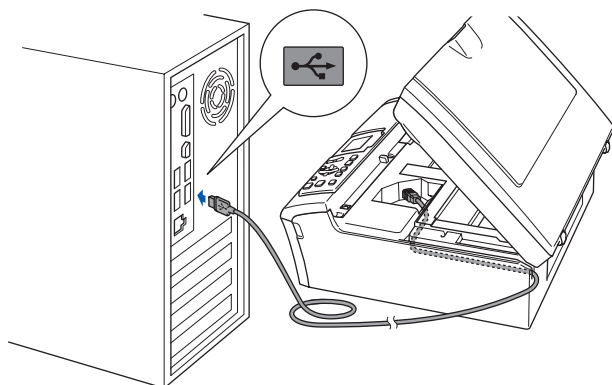Windows®  
USB


### ⊘ Sopimaton asetus

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että laite kytketään suoraan tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.
- Varmista, että käyttämäsi USB 2.0 -kaapelin pituus on korkeintaan 2 metriä.

- 13** Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ①. Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

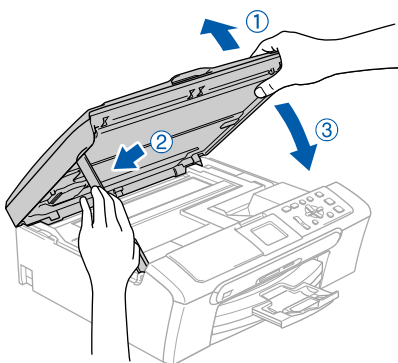

- 14** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto verkkovirtaan.

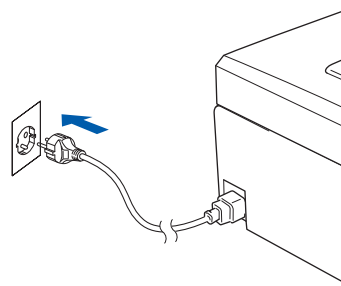


Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Odota, sillä asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen. **Odota, että kaikki asennusikkunat ovat ehtineet näkyä näytössä. Tähän kuluu muutama sekunti.**

### ⊘ Sopimaton asetus

**ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.**

- 15** Kun Internet-rekisteröinti-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita.

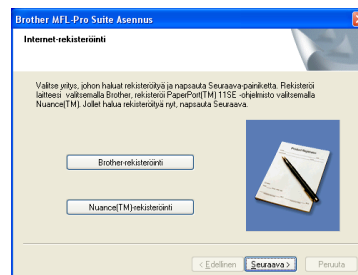

## 16 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**.

Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään Järjestelmävalvojan käyttöoikeuksiin.



### Vinkki

*Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, Asennusdiagnostiikkaohjelma käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei onnistunut, siitä tulee ilmoitus diagnostiikkaohjelman näyttöön. Jos Asennusdiagnostiikka näyttää virhettä, noudata näytön ohjeita tai lue Web-tuki ja usein kysytyt kysymykset (FAQ), jotka löytyvät kohdasta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/DCP-XXXX**.*



**MFL-Pro Suiten asennus on täysin valmis. Siirry kohtaan *FaceFilter Studion asentaminen* sivulla 17 ja asenna *FaceFilter Studio* -sovellus.**

### Vinkki

*MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 - ja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmat. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään asiakirjojen skannaukseen ja katseluun.*

## FaceFilter Studion asentaminen

FaceFilter Studio on helppokäyttöinen reunattomien valokuvien tulostussovellus. FaceFilter Studion avulla voit myös muokata valokuvien tietoja ja lisätä niihin tehosteita, kuten punasilmäisyyden poisto tai ihonvärin koristus.

### Tärkeää


**Ennen kuin käynnistät FaceFilter Studion ensimmäisen kerran, sinun on vahvistettava, että MFL-Pro Suite on asennettu, Brother-laite on päällä ja kytketty tietokoneeseen.**

**17** Avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levy tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa.

**18** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat**.



**19** Napsauta **FaceFilter Studio** -painiketta, ja asennus käynnistyy.

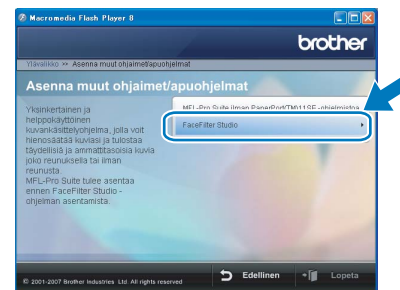

**20** Katso lisätietoja FaceFilter Studion toiminnoista kohdasta *FaceFilter Studion käyttö valokuvien tulostukseen REALLUSION-ohjelmalla CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta*. Saat tarkempia tietoja asentamalla FaceFilter Studio Helpin (FaceFilter Studion Ohje). Katso *Ohjeet FaceFilter Studio Helpin (Ohjeen) asentamiseksi (Windows®)* sivulla 30.

## Verkkoliitännän käyttäjät (vain DCP-560CN) (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

### Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen asettaminen käyttökuuntoon* sivuilla 4 - 11.



### Vinkki


- Laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmisto. Tämä ohjelma tukee vain seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista™. Päivitä uusimpaan Windows® Service Pack -ohjelmaan ennen MFL-Pro Suiten asennusta.
- Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.
- Varmista, ettei laitteen edessä oleiviin media-asemiin tai USB-suoraliitännään ole kytketty muistikortteja tai USB-muistitikkaa.

**1**


Irrota laite verkkopistorasiasta.


**2**

Nosta skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

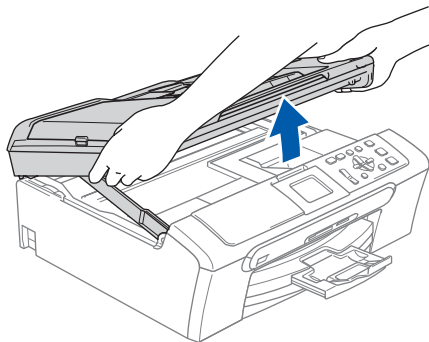


**3**

Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitännään, jossa on symboli . Lähiverkkoliitännä sijaitsee laitteen sisällä vasemmalla, kuten alla on esitetty.

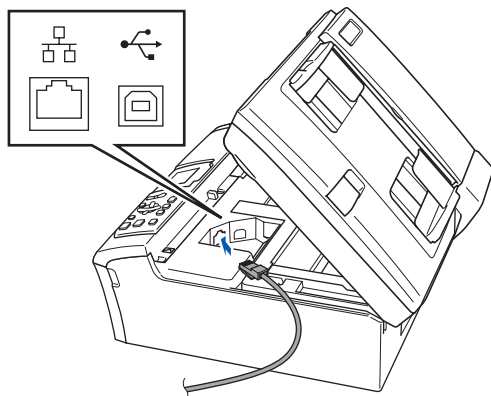

**4**

Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla, ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

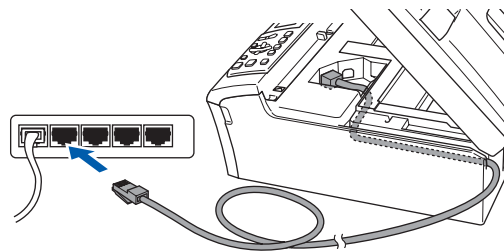

### Sopimaton asetus

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.




### Vinkki

Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.


**5**

Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ①. Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

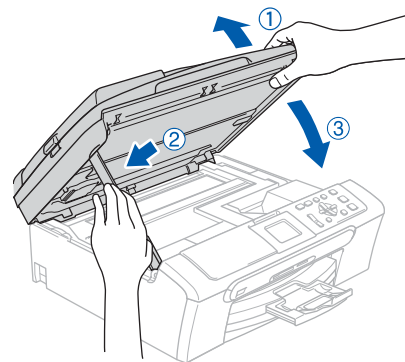

**6**

Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto verkkovirtaan.

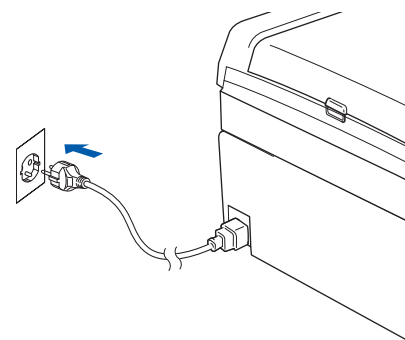


- 7** Käynnistä tietokone. Sinun tulee kirjautua sisään Järjestelmävalvojan käyttöoikeuksin. Sulje kaikki ohjelmat ennen MFL-Pro Suiten asentamista.




## Vinkki

*Jos käytössä on henkilökohtainen palomuuriohjelma, poista se tilapäisesti käytöstä ennen asennusta. Käynnistä henkilökohtainen palomuuriohjelma uudelleen asennuksen jälkeen.*

- 8** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.

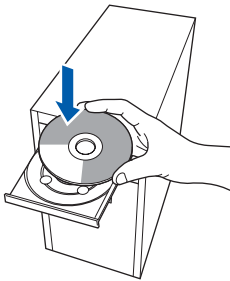

- 9** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

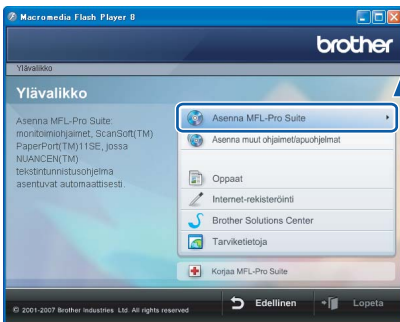


Jos ikkuna ei avaudu, siirry Windows®-Resurssienhallintaan ja suorita Brother CD-ROM-levyn juurihakemistosta ohjelma **start.exe**.




## Vinkki

- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK**, ja käynnistä tietokone uudelleen.

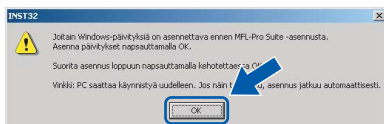


- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka vaiheesta **9** ja asenna MFL-Pro Suite.

- Jos olet Windows Vista™-käyttäjä, Käyttäjätilien valvonta napsauta **Salli**.

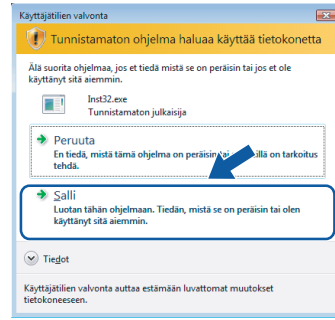


- 10** Kun olet lukenut ja hyväksynyt ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -käyttöoikeussopimuksen, napsauta **Kyllä**.

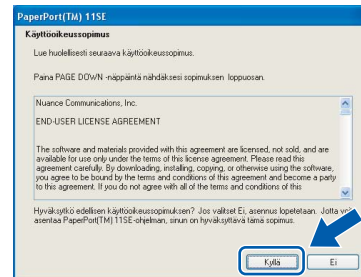

- 11** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.


- 12** Kun Brother MFL-Pro Suite -ohjelmiston Lisenssisopimus-ikkuna aukeaa, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt kyseisen käyttöoikeussopimuksen.

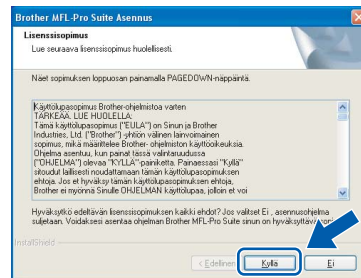

- 13** Valitse **Verkkoyhteys** ja napsauta sitten **Seuraava**.



- 14** Jos olet Windows® XP SP2/Windows Vista™ -käyttäjä ja tämä näyttö tulee esiin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto)** ja napsauta **Seuraava**.

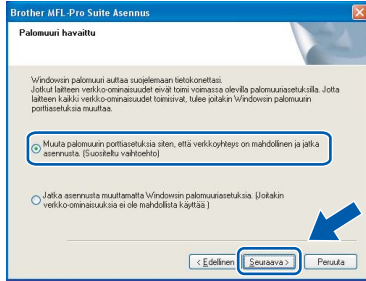

Jos et käytä Windows®-palomuuria, katso ohjelmistosi Käyttöoppaasta tiedot siitä, kuinka seuraavat portit lisätään.


- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoyhteyden kanssa, lisää UDP-portti 137.



#### Vinkki


- Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Seuraava**.

Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.

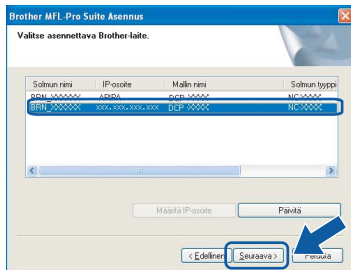

Jos laitteen **IP-osoite**-kentässä näkyy **APIPA**, napsauta **Määritä IP-osoite** ja anna laitteelle verkkoon sopiva IP-osoite.

- Jos laitetta ei ole vielä määritetty käytettäväksi verkossasi, näyttöön tulee seuraava ikkuna.

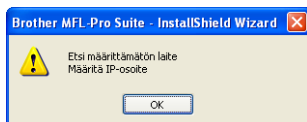

Napsauta **OK**.

Näyttöön ilmestyy **Määritä IP-osoite**-ikkuna. Syötä laitteen IP-osoitetiedot verkkosi ja näytön ohjeiden mukaan.

- 15** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Odota, sillä asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen. **Odota, että kaikki asennusikkunat ovat ehtineet näkyä näytössä. Tähän kuluu muutama sekunti.**



#### Sopimaton asetus

**ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.**




#### Vinkki


*Windows Vista™ -käyttäjät: kun tämä ikkuna ilmestyy näyttöön, rastita valintaruutu ja suorita asennus loppuun asianmukaisesti napsauttamalla **Asenna**.*



- 16** Kun Internet-rekisteröinti-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita.

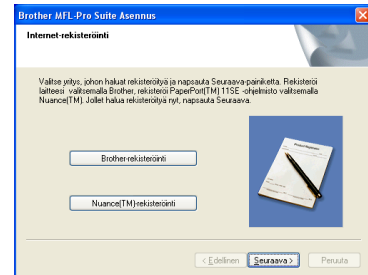

- 17** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään Järjestelmävalvojan käyttöoikeuksiin.

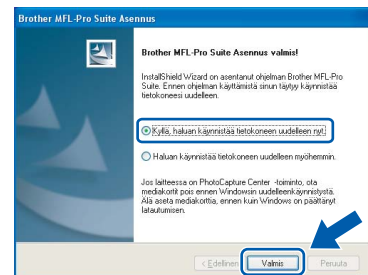

#### Vinkki

*Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, Asennusdiagnoosiikkaohjelma käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei onnistunut, siitä tulee ilmoitus diagnoosiikkaohjelman näyttöön. Jos Asennusdiagnoosiikka näyttää virhettä, noudata näytön ohjeita tai lue Web-tuki ja usein kysytyt kysymykset (FAQ), jotka löytyvät kohdasta **Käynnistä/K kaikki ohjelmat/Brother/DCP-XXXX**.*



**MFL-Pro Suite** asennus on täysin valmis. Siirry kohtaan *FaceFilter Studio* asentaminen sivulla 21 ja asenna *FaceFilter Studio* -sovellus.

**Vinkki**

*MFL-Pro Suite* -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, *Brother ControlCenter3* - ja *ScanSoft™ PaperPort™ 11SE* -ohjelmat. *ScanSoft™ PaperPort™ 11SE* on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään asiakirjojen skannaukseen ja katseluun.

**FaceFilter Studio** asentaminen

FaceFilter Studio on helppokäyttöinen reunattomien valokuvien tulostussovellus. FaceFilter Studion avulla voit myös muokata valokuvien tietoja ja lisätä niihin tehosteita, kuten punasilmäisyyden poisto tai ihonvärin korostus.

**Tärkeää**

Ennen kuin käynnistät *FaceFilter Studio* ensimmäisen kerran, sinun on vahvistettava, että *MFL-Pro Suite* on asennettu, *Brother-laite* on päällä ja kytketty tietokoneeseen.

**18** Avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levy tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa.

**19** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat**.



**20** Napsauta **FaceFilter Studio** -painiketta, ja asennus käynnistyy.



**21** Katso lisätietoja *FaceFilter Studio* toiminnoista kohdasta *FaceFilter Studio* käyttö valokuvien tulostukseen *REALLUSION*-ohjelmalla CD-ROM-levyllä olevasta *Ohjelmiston käyttöoppaasta*.

Saat tarkempia tietoja asentamalla *FaceFilter Studio* Helpin (*FaceFilter Studio* Ohje). Katso *Ohjeet FaceFilter Studio* Helpin (*Ohjeen*) asentamiseksi (*Windows*®) sivulla 30.

## USB-liitäntä (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)

### Tärkeää

**Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 Laitteen asettaminen käyttökuuntoon sivuilla 4 - 11.**




### Vinkki

- Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä käyttöjärjestelmään Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>)
- Varmista, ettei laitteen edessä oleviin media-asemiin tai USB-suoraliitäntään ole kytketty muistikortteja tai USB-muistitikkuja.


1

Nosta skannerin kanta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

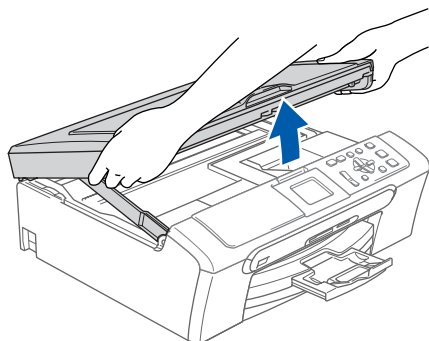


2

Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä oikealla, kuten alla on esitetty.

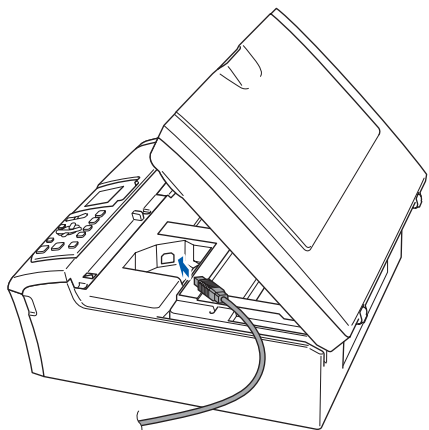

3

Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke kaapeli sen jälkeen Macintosh®-tietokoneeseen.

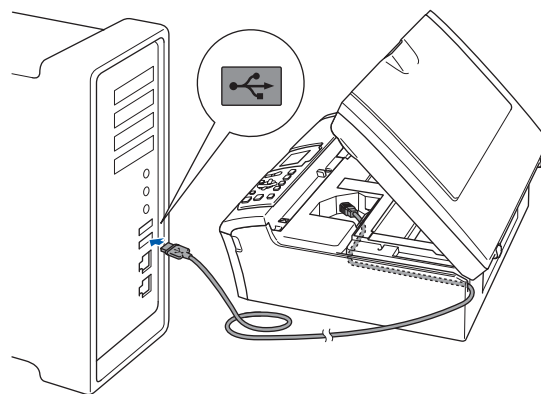


### ⊘ Sopimaton asetus

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että liität laitteen suoraan Macintosh®-tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kanta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.
- Varmista, että käyttämäsi USB 2.0 -kaapelin pituus on korkeintaan 2 metriä.

4

Nosta skannerin kanta ja vapauta salpa ①. Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

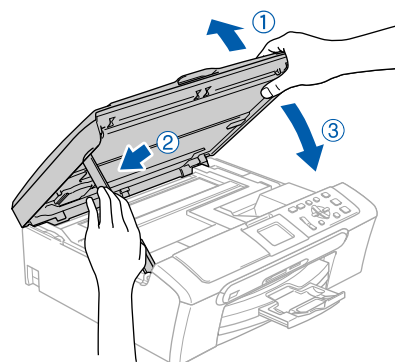


### Vinkki

Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto verkkovirtaan.



**5** Käynnistä Macintosh®.

**6** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

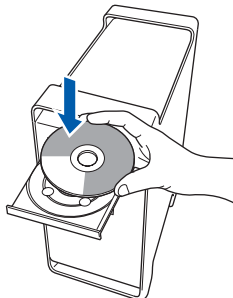


**7** Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX** (Käynnistä tästä OSX). Noudata näytöllä olevia ohjeita.




**Vinkki**

*Ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se osoittamalla **Käynnistä uudelleen***

**8** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun aikana näkyy alla oleva näyttö.




**9** Jos alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **OK**.



**OK!** Mac OS® X 10.3.x tai uudempi: **MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun. Jatka vaiheeseen 14.**


**10** Mac OS® X 10.2.4–10.2.8: Osoita **Lisää**.

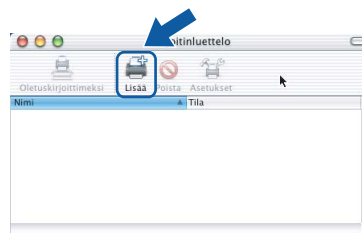


**11** Valitse **USB**.



**12** Valitse **DCP-XXXX** (XXXX on mallisi nimi) ja osoita sitten **Lisää**.

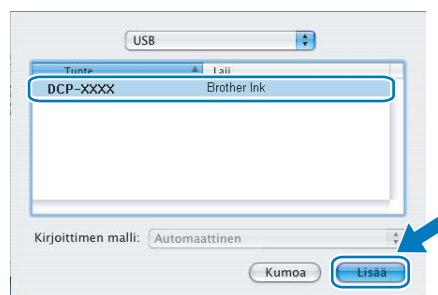

**13** Osoita **Tulostuskeskus** ja sitten **Lopeta Tulostuskeskus**.

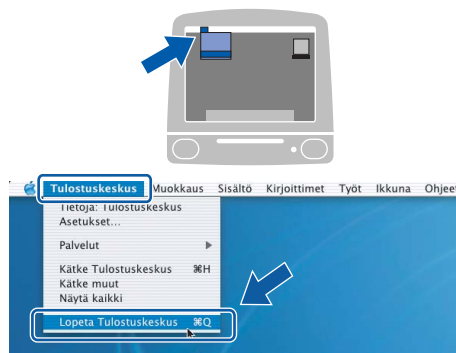

**OK!** MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.


Macintosh®  
USB

- 14** Asenna Presto!® PageManager® -ohjelma kaksoisosoittamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta, ja seuraa näytön ohjeita.



Käyttöjärjestelmien Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.8 käyttäjät:

Kun näyttöön tulee fäma ikkuna, osoita **Siirry** ja lataa ohjelmisto Brother Solutions Centerin web-sivustosta.

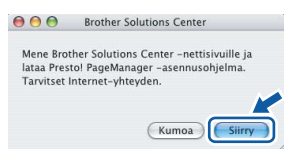

### Vinkki

*Asennettaessa Presto!® PageManager® Brother ControlCenter2 -ohjelmaan lisätään tekstintunnistustoiminto. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.*



**Presto!® PageManager® on asennettu, ja asennus on suoritettu loppuun.**

## Verkkoliitännän käyttäjät (vain DCP-560CN) (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)


### Tärkeää


Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen asettaminen käyttöön* sivuilla 4 - 11.


### Vinkki

- Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä käyttöjärjestelmään Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>)
- Varmista, ettei laitteen edessä oleviin media-asemiin tai USB-suoraliitäntään ole kytketty muistikortteja tai USB-muistitikkuja.


- 1 Nosta skannerin kanta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

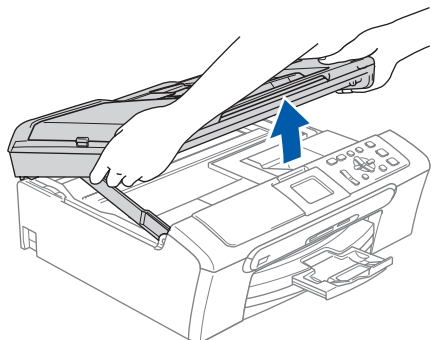

- 2 Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitäntään, jossa on symboli . Lähiverkkoliitäntä sijaitsee laitteen sisällä vasemmalla, kuten alla on esitetty.

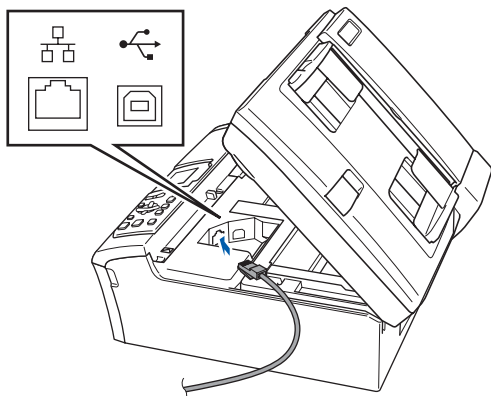

- 3 Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla, ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

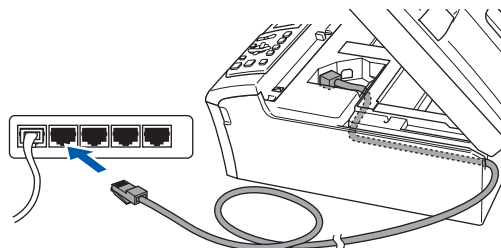


### ⊘ Sopimaton asetus

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

### Vinkki

Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.

- 4 Nosta skannerin kanta ja vapauta salpa ①. Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

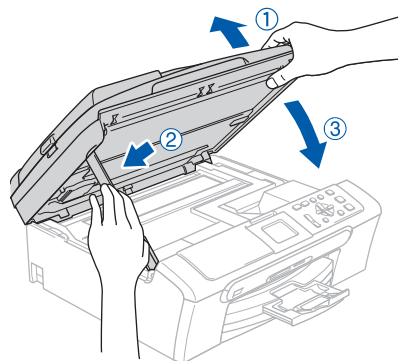


### Vinkki

Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto verkkovirtaan.

- 5 Käynnistä Macintosh®.

- 6** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

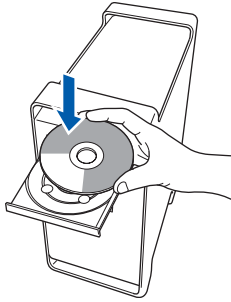


- 7** Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX** (Käynnistä tästä OSX). Noudata näytöllä olevia ohjeita.




Ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistelet se osoittamalla **Käynnistä uudelleen**

- 8** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun aikana näkyy alla oleva näyttö.



### Vinkki


- Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja osoita **OK**. Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti. Jatka vaiheeseen **9**.

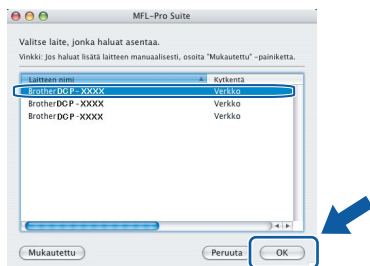

- Jos alla oleva näyttö aukeaa, osoita **OK**.



Anna Macintosh®-tietokoneen enintään 15 merkin mittainen nimi kenttään **Näyttönimi** ja osoita **OK**. Jatka vaiheeseen **9**.

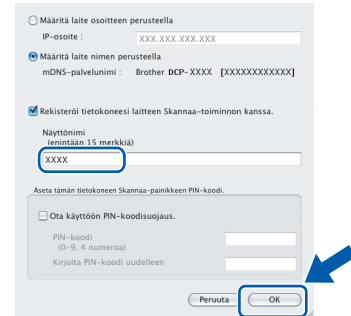


- Jos haluat käyttää laitteen **Scan (Skannaa)** -näppäintä verkkoskannaukseen, sinun on laitettava rasti **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaa-toiminnon kanssa** -valintaruutuun.
- Kun **Scan**-näppäintä painetaan ja valitaan skannaustoiminto, annettu nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä. (Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevan Ohjelmiston käyttöoppaan kohdassa Verkkoskannaus.)

- 9** Jos alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **OK**.




**Mac OS® X 10.3.x tai uudempi:** MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun. Jatka vaiheeseen **14**.

- 10** Mac OS® X 10.2.4–10.2.8:  
Osoita **Lisää**.

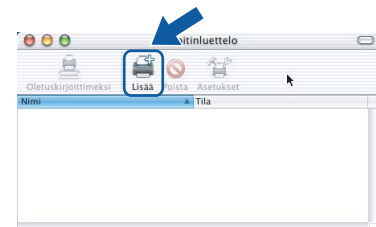



**11** Valitse alla olevan kuvan mukaisesti.

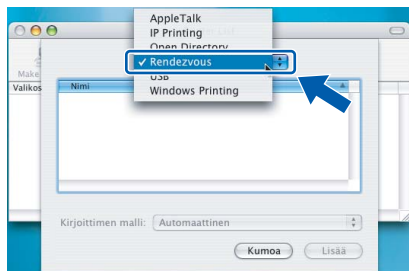

**12** Valitse **DCP-XXXX** (XXXX on mallisi nimi) ja osoita sitten **Lisää**.



**13** Osoita **Tulostuskeskus** ja sitten **Lopeta Tulostuskeskus**.

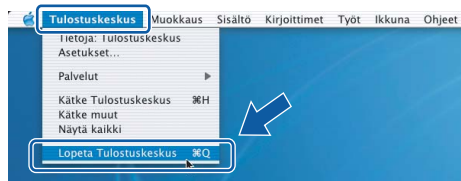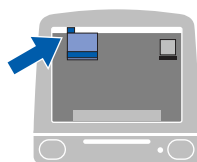


**OK!** MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

**14** Asenna Presto!® PageManager® -ohjelma kaksoisosoittamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta, ja seuraa näytön ohjeita.



Käyttöjärjestelmien Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.8 käyttäjät:

Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, osoita **Siirry** ja lataa ohjelmisto Brother Solutions Centerin web-sivustosta.

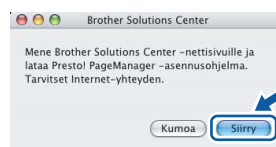

### Vinkki

Asennettaessa Presto!® PageManager® Brother ControlCenter2 -ohjelmaan lisätään tekstintunnistustoiminto. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.

**OK!** Presto!® PageManager® on asennettu, ja asennus on suoritettu loppuun.

## BRAdmin Light -apuohjelma (Windows®)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita. Sen avulla voidaan myös etsiä Brother-laitteita verkkoympäristöstä, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkoasetuksia, kuten IP-osoite.

Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com>



### Vinkki

Jos tulostuksen hallintaan kaivataan kehittyneempiä työkaluja, kannattaa käyttää Brother BRAdmin Professional -määrittämisapuohjelman uusinta versiota, jonka voi ladata osoitteesta <http://solutions.brother.com>.

## BRAdmin Light - määrittämisapuohjelman asentaminen

- 1 Napsauta valikkonäytössä **Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat**.



- 2 Napsauta **BRAdmin Light** ja noudata näytön ohjeita.




## IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla




### Vinkki

Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Koska tulostuspalvelin hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.


- 1 Käynnistä BRAdmin Light. Apuohjelma etsii uusia laitteita automaattisesti.

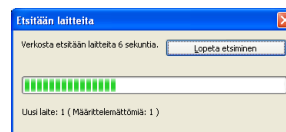

- 2 Kaksoisoita uutta laitetta.

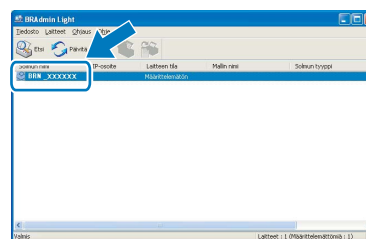

- 3 Valitse **Boot Method** -kohdassa **STATIC**. Syötä **IP-osoite**, **Aliverkon peite** ja **Yhdyskäytävä** ja napsauta sitten **OK**.

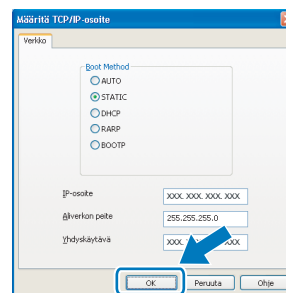

- 4 Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

## BRAdmin Light -apuohjelma (Mac OS® X)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita. Sen avulla voidaan myös etsiä Brother-laitteita verkkoympäristöstä, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkoasetuksia, kuten IP-osoite tietokoneessa, jossa on Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi käyttöjärjestelmä.


The BRAdmin Light ohjelmisto asennetaan automaattisesti tulostinohjaimen asennuksen yhteydessä. Jos tulostinohjain on jo asennettu, sitä ei tarvitse asentaa uudelleen. Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com>

### IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla


#### Vinkki

- Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Tulostuspalvelin hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.
- Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Java™-asiakasohjelmiston versio 1.4.1\_07 tai uudempi.


- 1 Kaksoisosoita työpöydällä olevaa **Macintosh HD** -symbolia.

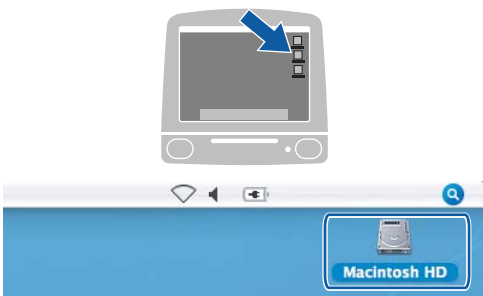


- 2 Valitse **Kirjasto**, **Printers**, **Brother** ja sitten **Utilities**.

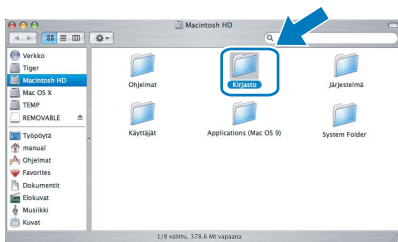


- 3 Kaksoisosoita **BRAdmin Light.jar** -tiedostoa ja käynnistä ohjelmisto. BRAdmin Light etsii sitten uudet laitteet automaattisesti.

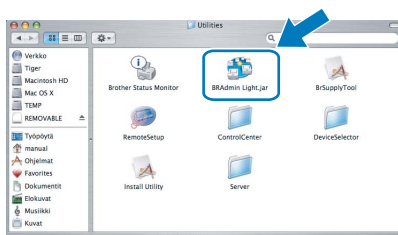

- 4 Kaksoisosoita uutta laitetta.

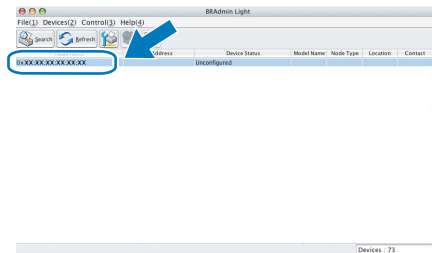

- 5 Valitse **Boot Method (Käynnistystapa)** -kohdassa **STATIC**. Syötä **IP Address (IP-osoite)**, **Subnet Mask (Aliverkon peite)** ja **Gateway (Yhdyskäytävä)** ja osoita sitten **OK**.

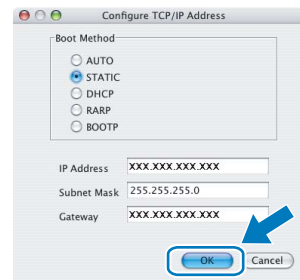


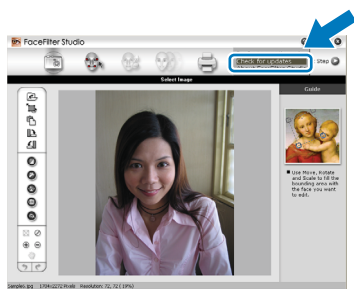
- 6 Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

## Ohjeet FaceFilter Studio Helpin (Ohjeen) asentamiseksi (Windows®)

Kun lataat ja asennat FaceFilter Studio Helpin -ohjelman, saat ohjeet FaceFilter Studion asentamista varten. Tietokoneen on oltava yhteydessä Internet-verkkoon.

### FaceFilter Studio Helpin (Ohjeen) asentaminen

- 1** Käynnistä FaceFilter Studio valitsemalla **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/ FaceFilter Studio** tietokoneesi **Käynnistä-**valikossa.
- 2** Napsauta  -painiketta näytön oikeassa yläreunassa.
- 3** Napsauta **Check for updates** (Tarkista päivitykset) ja mene Reallusionin web-sivuston päivitysosaan.



- 4** Napsauta **Download (Lataa)** -painiketta ja valitse kansio, johon tallennat tiedoston.



- 5** Sulje FaceFilter Studio, ennen kuin käynnistät FaceFilter Studio Helpin asennusohjelman. Kaksoisnapsauta määrittämäsi kansioon ladattua tiedostoa, ja noudata näytöllä olevia asennusohjeita.



#### Vinkki




Kun haluat lukea täydellistä FaceFilter Studio-ohjetta, valitse **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/ FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help** tietokoneessasi.



## Vaihdettavat tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa värikasetit. Katso lisätietoja laitteen värikaseteista osoitteesta <http://solutions.brother.com> tai ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

### Värikasetti

Musta	Keltainen	Syaani	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

#### Mikä Innobella™ on?

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki. Nimi "Innobella™" tulee sanoista "Innovation" (innovaatio) ja "Bella" (kaunis italiaksi). Se edustaa innovatiivista teknologiaa, joka tuottaa kauniita ja kestäviä tulosteita.



## **Tavaramerkit**

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Windows Vista on Microsoft Corporationin joko rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Macintosh ja True Type ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:in tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

PictBridge on tavaramerkki.

FaceFilter Studio Reallusion, Inc.:n tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

**Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.**

## **Laadinta ja julkaisu**

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.

Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

## **Tekijänoikeudet ja lisenssit**

©2007 Brother Industries, Ltd.

Tämä tuote sisältää seuraavien yritysten kehittämiä ohjelmistoja.

©1998-2007 TROY Group, Inc.

©1983-2007 PACIFIC SOFTWARES, INC.

**brother**®