


DCP-9040CN

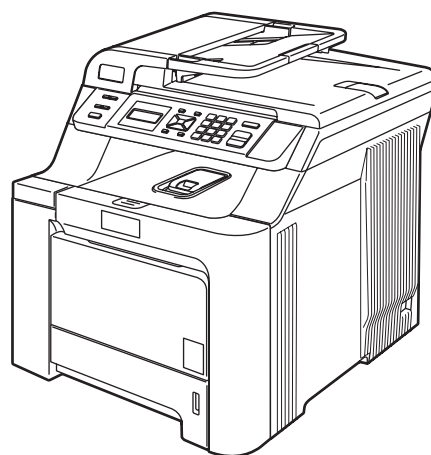

U kunt de machine pas gebruiken nadat u de hardware en driver hebt geïnstalleerd. Lees deze installatiehandleiding voor installatie-instructies en -procedures.

Stap 1

De machine installeren



Stap 2

Het stuurprogramma en software installeren

De installatie is voltooid!

Bewaar deze installatiehandleiding en de meegeleverde cd-rom op een veilige plaats, zodat u ze altijd snel kunt raadplegen.



Gebruikte symbolen in deze handleiding

 Waarschuwing	 Elektrisch gevaar	 Heet oppervlak	 Voorzichtig
<p>Waarschuwingen informeren u over de maatregelen die u moet treffen om persoonlijk letsel te voorkomen.</p>	<p>De pictogrammen over Elektrisch gevaar waarschuwen u voor een mogelijke elektrische schok.</p>	<p>De pictogrammen over Heet oppervlak waarschuwen u om de hete machinedelen niet aan te raken.</p>	<p>Deze waarschuwingen wijzen u op procedures die u moet volgen om te voorkomen dat de machine wordt beschadigd.</p>
 Onjuiste configuratie	 Opmerking	 Gebruikershandleiding, softwarehandleiding of netwerkhandleiding	
<p>Het pictogram Onjuiste configuratie attendeert u op apparaten en bewerkingen die niet compatibel zijn met de machine.</p>	<p>Opmerkingen leggen uit hoe u in een bepaalde situatie moet reageren, of hoe de huidige bewerking met andere functies werkt.</p>	<p>Verwijzingen naar de gebruikershandleiding, softwarehandleiding of netwerkhandleiding op de meegeleverde cd-rom.</p>	

Veiligheidsmaatregelen

Veilig gebruik van de machine	2
Reglementeringen	4

Aan de slag

Onderdelen in de doos	6
Bedieningspaneel	7

Stap 1 – De machine installeren

Verwijder het verpakkingsmateriaal van de machine	8
De tonercartridges installeren	9
Papier in de papierlade plaatsen	10
Het bedieningspaneel/deksel bevestigen	11
Het netsnoer aansluiten	11
Stel uw land in	12
Uw taal selecteren	12
Het contrast van het LCD-scherm instellen	13

Stap 2 – Het stuurprogramma en software installeren

Windows®

Bij gebruik van de USB-interfacekabel (voor Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	16
Bij gebruik van de netwerkinterface (Voor Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	19
Zie de netwerkhandleiding op de cd-rom voor Windows Server® 2003. Firewall-instellingen	22

Macintosh®

Bij gebruik van de USB-interfacekabel	24
Voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter	24
Bij gebruik van de netwerkinterface	26
Voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter	26

Voor netwerkgebruikers

Hulpprogramma BRAdmin Light (voor Windows®)	29
Het configuratiehulpprogramma BRAdmin Light installeren	29
Het IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met BRAdmin Light	29
Hulpprogramma BRAdmin Light (voor Mac OS® X)	30
Het IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met BRAdmin Light	30
Beheer via het web (webbrowser)	31
De netwerkinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen	31

Verbruiksartikelen en opties

Optioneel geheugen	32
Verbruiksartikelen	32


Veilig gebruik van de machine




Waarschuwing



Haal de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u de binnenkant van de machine reinigt.

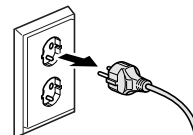


Raak de stekker NIET met natte handen aan. Doet u dit wel, dan kunt u een elektrische schok krijgen.

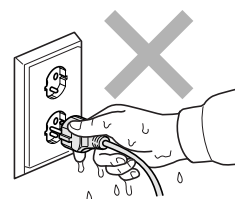


Controleer altijd of de stekker goed is aangesloten.




Nadat u de machine hebt gebruikt, zijn bepaalde interne delen zeer heet. Als u het voor- of achterpaneel van de machine opent, raak dan NIET de grijs weergegeven gedeeltes in de afbeelding aan.

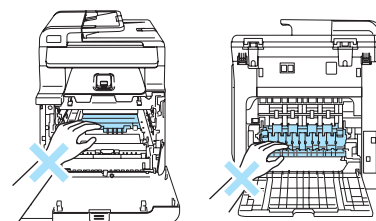


De fixeereenheid is gemarkeerd met een waarschuwingsetiket. Verwijder of beschadig het etiket NIET.

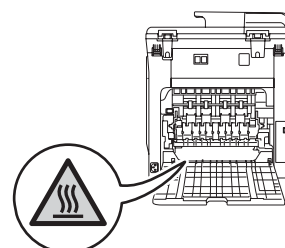

Plaats uw handen niet op de rand van de machine onder het documentdeksel, zie afbeelding, om letsel te voorkomen.

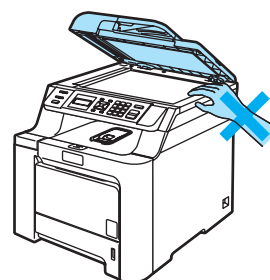

Om letsel te voorkomen, is het zaak dat u uw vingers NIET in het in de afbeelding aangegeven gedeelte steekt.

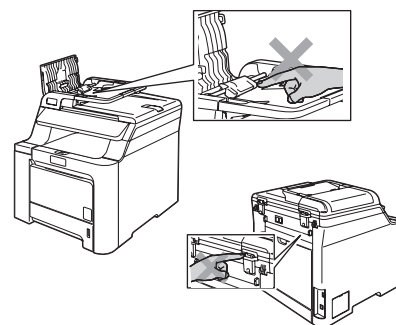




Gebruik GEEN stofzuiger voor het opruimen van gemorste toner. Het tonerstof zou kunnen ontbranden in de stofzuiger en een brand kunnen veroorzaken. Ruim het tonerpoeder voorzichtig op met een droge, pluisvrije doek en gooi het weg conform de plaatselijke reglementeringen.



Gebruik de meegeleverde handgrepen als u de machine verplaatst. Maak eerst alle kabels los. Verplaats of til de machine met ten minste twee mensen om letstel te voorkomen.

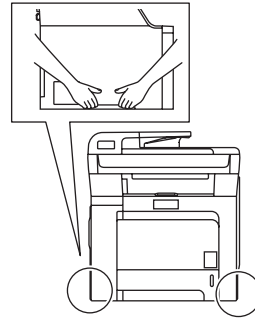

Maak de binnen- of buitenkant van de machine NIET schoon met ontbrandbare middelen of een spuitbus. Als u dit wel doet, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het reinigen van de machine.



Reglementeringen

EG-conformiteitsverklaring



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer
Model Number : DCP-9040CN

is in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 73/23/EEC (as amended by 93/68/EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Harmonized standards applied :

Safety EN60950-1+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Year in which CE marking was first affixed : 2006

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 15th December, 2006

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

EG-conformiteitsverklaring onder de Richtlijn R & TTE

Producent

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Fabriek

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Verklaren hierbij dat :
Productomschrijving : Laserprinter
Modelnummer : DCP-9040CN

overeenkomstig is met de bepalingen van de geldige richtlijnen: Lagespanningsrichtlijn 73/23/EEG (zoals gewijzigd door 93/68/EEG) en de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit 89/336/EEG (zoals gewijzigd door 91/263/EEG en 92/31/EEG en 93/68/EEG).

Toegepaste geharmoniseerde standaarden:

Veiligheid	EN60950-1+A11: 2004
EMC	EN55022:1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Klasse B EN55024:1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2:2000 EN61000-3-3:1995 +A1: 2001

Jaar waarin EG-certificatie voor het Eerst werd toegekend: 2006

Uitgegeven door : Brother Industries, Ltd.
Datum : 15 december, 2006
Plaats : Nagoya, Japan

Specificatie IEC 60825-1+A2:2001

Deze machine is een laserproduct van klasse 1, zoals bepaald in de specificaties 60825-1+A2: 2001. Het onderstaande etiket wordt bijgevoegd in de landen waar dit noodzakelijk is.



Deze machine heeft een laserdiode van klasse 3B die onzichtbare laserstraling in de scannerunit produceert. U mag de scanner in geen geval openen.

Laserdiode

Maximale straling:	25 mW
Golflengte:	780 - 800 nm
Laserklasse:	Klasse 3B



Waarschuwing

Het gebruik van toetsen, het doorvoeren van wijzigingen of het aanpassen van prestaties anders dan in deze handleiding is vermeld, kan resulteren in een gevaarlijke onzichtbare straling.



Waarschuwing

Belangrijk-Voor uw eigen veiligheid

Voor een veilige werking moet de meegeleverde driepens stekker in een normaal geaard driepens stopcontact worden gestoken dat via de standaard netspanning correct geaard is.

Gebruik voor deze machine alleen geschikte driepens verlengsnoeren met de juiste bedrading, zodat een goede aarding verzekerd is. Verlengsnoeren met de verkeerde bedrading kunnen persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur veroorzaken.

Het feit dat de machine naar tevredenheid werkt, betekent niet per se dat de voeding geaard is en dat de installatie volkomen veilig is. Het is voor uw veiligheid van belang dat u in geval van twijfel omtrent de aarding een bevoegd elektricien raadpleegt.

De machine loskoppelen

U dient deze machine te installeren in de nabijheid van een goed bereikbaar stopcontact. In geval van nood moet u het netsnoer uit het stopcontact trekken om de stroom volledig uit te schakelen.

Waarschuwing - Deze machine moet worden geaard.

De kleuren van de draden in de hoofdkabel zijn als volgt gecodeerd:

Groen en geel:	Aarde
Blauw:	Neutraal
Bruin:	Spanning

Radiostoring

Deze machine voldoet aan EN55022 (publicatie CISPR 22)/Klasse B. Voordat u deze machine aansluit op een computer, controleert u of u over de volgende interfacekabels beschikt.

Een USB-kabel van maximaal 2 meter lang.

EU-richtlijn 2002/96/EG en EN50419




Alleen voor de
Europese Gemeenschap

Dit apparaat is gemarkeerd met het bovenstaande recycle symbool. Het betekent dat u het apparaat, aan het eind van zijn levensduur, apart moet aanleveren bij een daarvoor bestemd verzamelpunt en niet bij het gewone huishoudelijke afval mag plaatsen. Dit zal het leefmilieu voor ons allemaal ten goede komen. (Alleen voor de Europese Gemeenschap)

Onderdelen in de doos



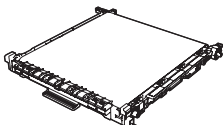




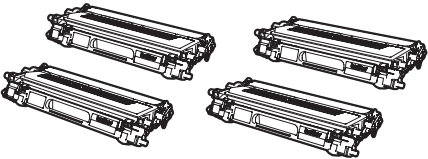
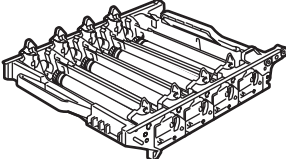
Welke onderdelen er worden geleverd, kan van land tot land verschillen.

Bewaar alle verpakkingsmaterialen en de doos voor het geval u de printer moet vervoeren.

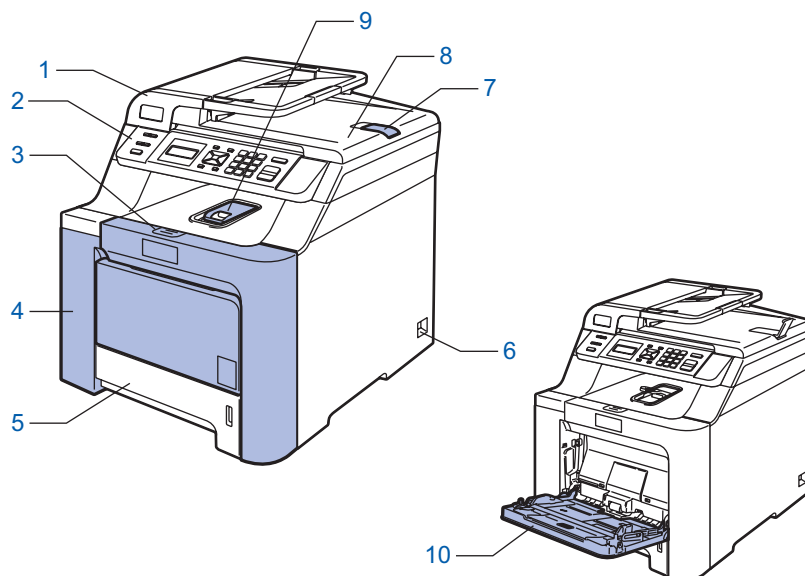

- 1 Automatische documentinvoer (ADF)
- 2 Bedieningspaneel
- 3 Ontgrendelknop voorklep
- 4 Voorklep
- 5 Papierlade

- 6 Stroomschakelaar
- 7 ADF-documentsteunklep
- 8 Documentdeksel
- 9 Documentuitvoer met bedrukte zijde naar beneden
- 10 Multifunctionele lade (MP-lade)

 <p>Cd-roms Voor Windows® Voor Macintosh®</p>	 <p>Installatiehandleiding</p>	 <p>OPC-riem (vooraf geïnstalleerd)</p>	
 <p>Bedieningspaneel</p>	 <p>Netsnoer</p>	 <p>Inlegvel en plastic zak voor opnieuw inpakken</p>	 <p>Tonerafvalbak (vooraf geïnstalleerd)</p>
 <p>Toner cartridges (zwart, cyaan, magenta en geel)</p>		 <p>Drumeenheid (vooraf geïnstalleerd)</p>	

De interfacekabel wordt niet standaard meegeleverd. U dient zelf een geschikte interfacekabel aan te schaffen voor de interface die u wilt gebruiken (USB of netwerk). Sluit de interfacekabel op dit moment nog NIET aan. De interfacekabel wordt pas aangesloten tijdens het installeren van de software.

■ USB-interfacekabel


Gebruik een USB 2.0-interfacekabel die niet langer is dan 2 meter. Als u een USB-kabel gebruikt, dient u deze aan te sluiten op de USB-poort van de computer en niet op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.

■ Netwerkkabel


Gebruik een rechtstreekse categorie 5 (of hoger) twisted-pairkabel voor een 10BASE-T- of 100BASE-TX Fast Ethernet-netwerk.

Bedieningspaneel

DCP-9040CN

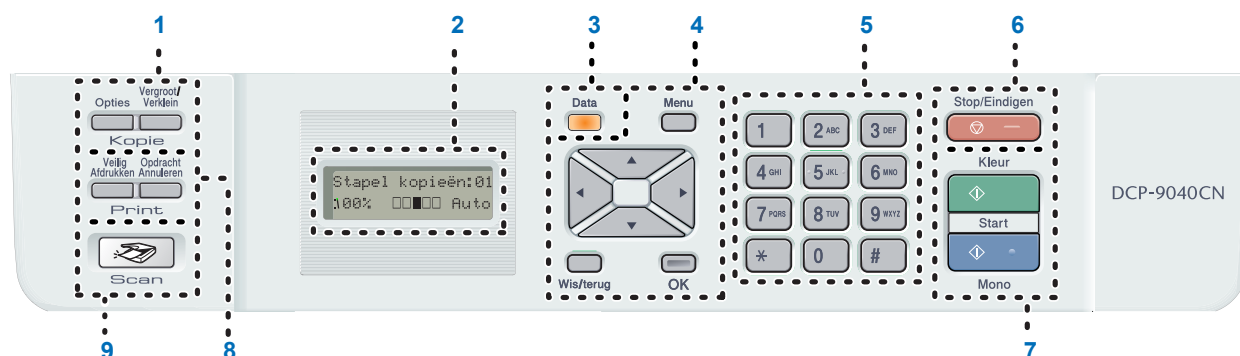


- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1 Kopieertoetsen | 6 Toets Stop/Eindigen |
| 2 LCD-scherm (Liquid Crystal Display) | 7 Starttoetsen |
| 3 Data-LED | 8 Afdruktoetsen |
| 4 Menutoetsen | 9 Scantoets |
| 5 Numerieke toetsen | |

 Zie "Overzicht bedieningspaneel" in hoofdstuk 1 van de gebruikershandleiding voor meer informatie over het bedieningspaneel.

Opmerking

Deze machine is zwaar en weegt 32,8 kg. Til de machine met ten minste twee personen op om letsel te voorkomen. Zorg ervoor dat uw vingers niet klemraken bij het neerzetten van de machine.

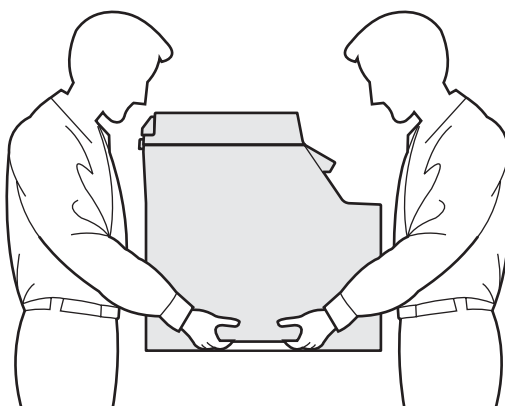


1 Verwijder het verpakkingsmateriaal van de machine

Belangrijk

Bewaar alle verpakkingsmaterialen en de doos voor het geval u de machine moet vervoeren.


⚠ Onjuiste configuratie

Sluit het netsnoer nu nog **NIET** aan.

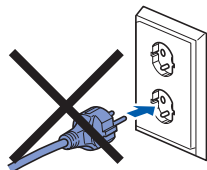


1 Verwijder de verpakkingstape van de buitenkant van de machine.



2 Druk op de ontgrendelknop van de voorklep en open de klep.

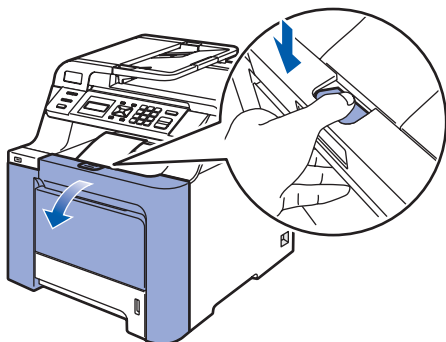


3 Verwijder de vier oranje beveiligingsklemmen zoals in de afbeelding getoond.

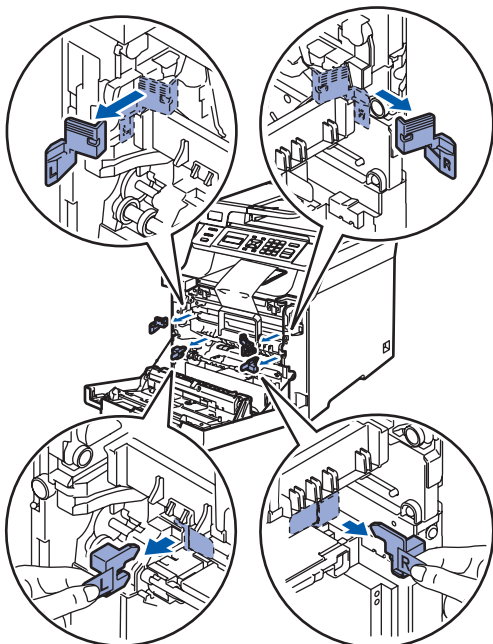

4 Pak de drumeenheid bij de handgreep vast. Til de drumeenheid omhoog en trek deze zo ver mogelijk naar buiten.

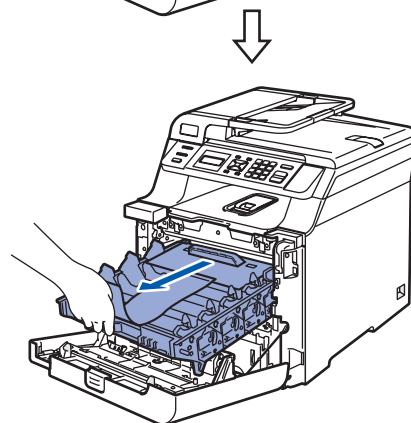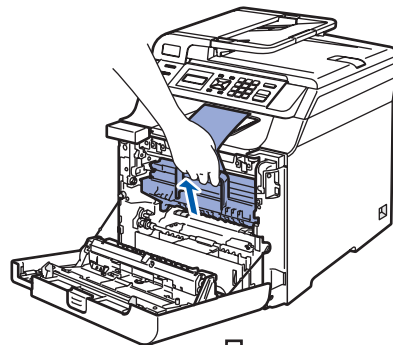


5 Verwijder het oranje verpakkingsmateriaal zoals in onderstaande afbeelding getoond.

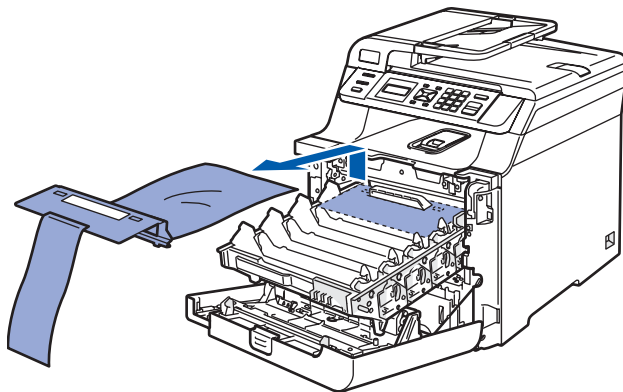


2 De tonercartridges installeren


- 1** Haal de tonercartridges uit de verpakking en schud elke cartridge 5 à 6 keer heen en weer.

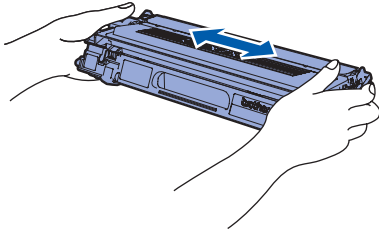

- 2** Verwijder de bescherming.

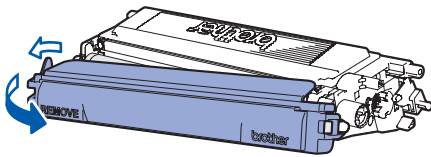


- 3** Houd de tonercartridge bij de handgreep vast en schuif de cartridge in de drumeenheid. Zorg ervoor dat de cartridgekleur en het kleurlabel op de drumeenheid met elkaar overeenkomen en duw de handgreep van de tonercartridge (1) naar beneden zodra de cartridge op zijn plaats zit.

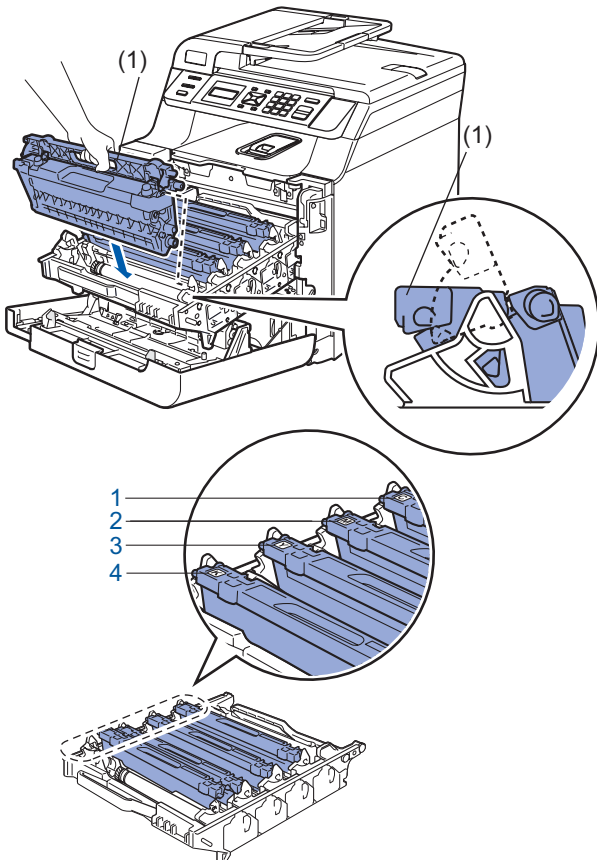


- 1 C — Cyaan
- 2 M — Magenta
- 3 Y — Geel
- 4 K — Zwart

- 4** Herhaal stap **1** tot en met **3** voor de overige tonercartridges.

- 5** Plaats de drumeenheid weer in de machine.

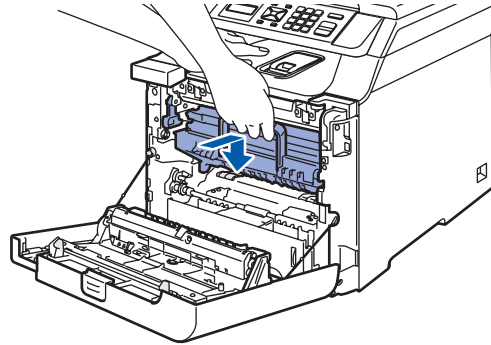


- 6** Sluit de voorklep van de machine.

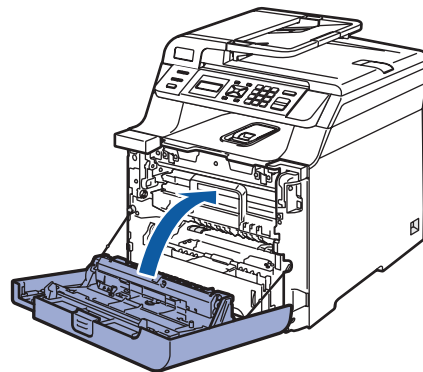


3 Papier in de papierlade plaatsen


- 1** Trek de papierlade volledig uit de machine.

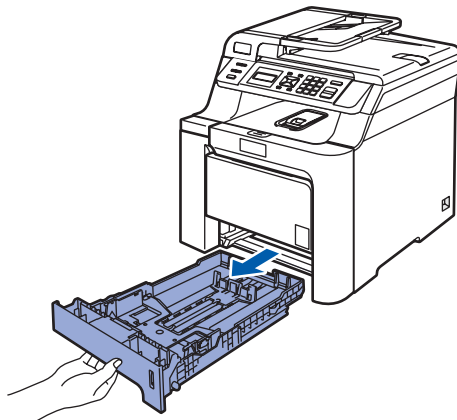


- 2** Houd de groene ontgrendeling van de papiergeleiders (1) ingedrukt terwijl u de geleiders verschuift voor het juiste papierformaat. Controleer of de geleiders stevig in de sleuven zitten.

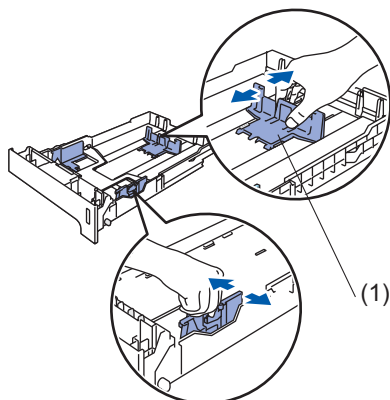


- 3** Waaier de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.

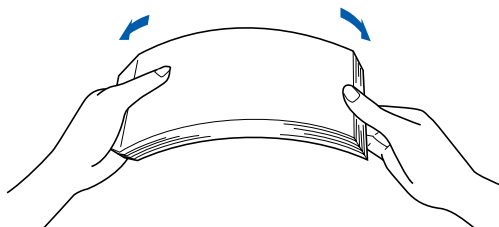

- 4** Plaats papier in de papierlade. Controleer of het papier vlak in de lade ligt en of het papier niet boven de maximummarkering uitsteekt.

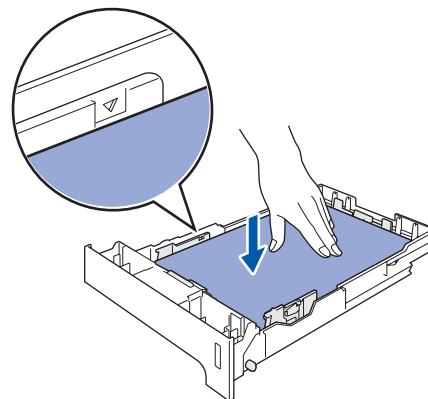


- 5** Plaats de papierlade weer in de machine.

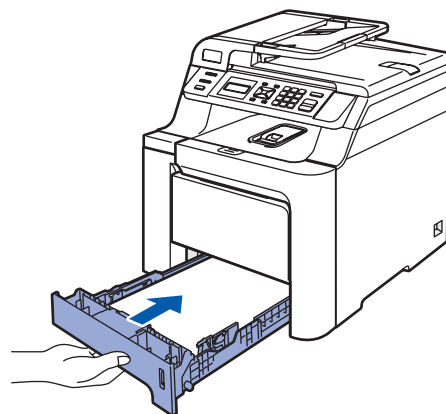

4 Het bedieningspaneel/deksel bevestigen

- 1 Open het documentdeksel.
- 2 Kies uw taal en bevestig het bedieningspaneel op de machine.

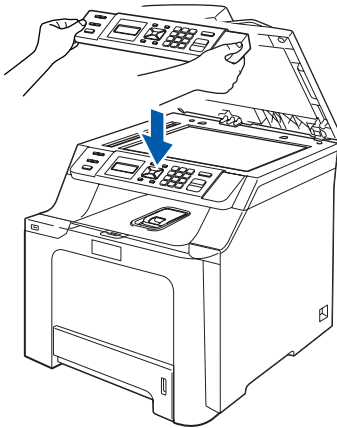


Opmerking


Als het bedieningspaneel niet op de juiste wijze wordt bevestigd, werken de toetsen op het bedieningspaneel niet.

5 Het netsnoer aansluiten

- 1 Controleer of de machine is uitgeschakeld. Verwijder het label op de stroomingang.

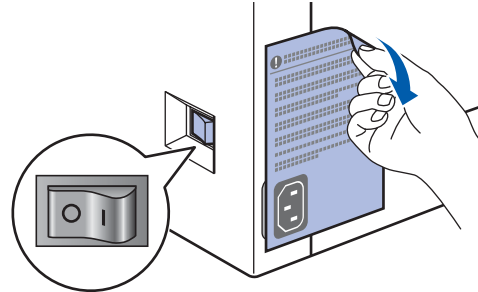

- 2 Sluit het netsnoer aan op de machine.

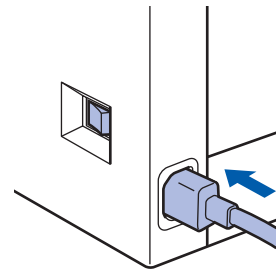

- 3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Zet de machine aan.





6 Stel uw land in

U moet uw land zo instellen dat de machine correct functioneert op lokale telecommunicatielijnen in ieder land.

- Controleer of de machine aanstaat door de stekker in het stopcontact te steken en de machine aan te zetten.
Druk op **OK**.

Set Country
Press OK Key

- Druk op  of  om het land te selecteren (France, België/Belgique of Nederland).
(voor Nederland)

Nederland
Select ▲▼ or OK

(voor België)

België/Belgique
Select ▲▼ or OK

- Druk op **OK** wanneer op het lcd-scherm uw land wordt weergegeven.

- U wordt gevraagd het land opnieuw te bevestigen.
(voor Nederland)

Nederland?
1.Ja 2.Nee

(voor België)

België/Belgique?
1Ja/Oui 2Nee/Non

- Als op het lcd-scherm het juiste land wordt weergegeven, drukt u op **1** om naar stap **6** te gaan.
Of druk op **2** om terug te gaan naar stap **2** en het land opnieuw te selecteren.



- Nadat op het lcd-scherm twee seconden lang Geaccepteerd wordt weergegeven, wordt de machine opnieuw opgestart. Na het opnieuw opstarten, verschijnt op het lcd-scherm Wachten a.u.b..

7 Uw taal selecteren

- Na het inschakelen, toont het LCD-scherm het volgende:

Selecteer Taal
Druk op OK-toets

Druk op **OK**.

- Druk op  of  om een taal te selecteren en

druk op **OK**.

Select. ▲▼ of OK
Nederlands

- Via het LCD-scherm wordt u gevraagd om uw keuze te bevestigen.

Nederlands?
1.Ja 2.Nee

Als op het LCD-scherm de juiste taal wordt weergegeven,
drukt u op **1**.

—OF—

Druk op **2** om terug te gaan naar stap **2** en de taal opnieuw te selecteren.



Opmerking


Als u de verkeerde taal hebt ingesteld, kunt u deze wijzigen via het menu op het bedieningspaneel van de machine. (Raadpleeg voor meer informatie "De taal van het LCD-scherm wijzigen" in hoofdstuk C van de gebruikershandleiding.)

8 Het contrast van het LCD-scherm instellen

U kunt het contrast aanpassen om het LCD-scherm helderder of donkerder te maken.

- 1** Druk op **Menu**.
- 2** Druk op **1**.
- 3** Druk op **6**.
- 4** Druk op  om het contrast te verhogen.

—OF—

Druk op  om het contrast te verlagen.
Druk op **OK**.

- 5** Druk op **Stop/Eindigen**.

MFL-Pro Suite op de meegeleverde cd-rom

Windows®



MFL-Pro Suite installeren

U kunt de software voor MFL-Pro Suite en multifunctionele drivers installeren.



Andere drivers of programma's installeren

U kunt extra softwareprogramma's van MFL-Pro Suite installeren.



Documentatie

U kunt de gebruikershandleiding, softwarehandleiding en netwerkhandleiding in HTML-indeling weergeven. U kunt de handleidingen ook in PDF-indeling weergeven door naar het Brother Solutions Center te gaan. (Hiervoor is internettoegang vereist.) De softwarehandleiding en netwerkhandleiding bevatten instructies voor de functies die beschikbaar zijn wanneer de machine is aangesloten op een computer (bijvoorbeeld afdrukken, scannen en netwerkvoorzieningen).



On line registratie

Registreer uw machine via de registratiepagina voor Brother-producten.



Brother Solutions Center

Ga naar het Brother Solutions Center voor veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, driverupdates en tips voor het gebruik van uw machine. (Hiervoor is internettoegang vereist.)



Informatie over supplies

Bezoek onze site voor originele Brother-producten op <http://www.brother.com/original/>



Repair MFL-Pro Suite (alleen voor USB-gebruikers)


Als er tijdens de installatie van MFL-Pro Suite fouten optreden, kunt u deze functie gebruiken om de software automatisch te herstellen en om MFL-Pro Suite opnieuw te installeren.



Opmerking

MFL-Pro Suite omvat de printerdriver, scannerdriver, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE met OCR van NUANCE™. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE is een documentbeheerprogramma voor het scannen en weergeven van documenten.

Macintosh®

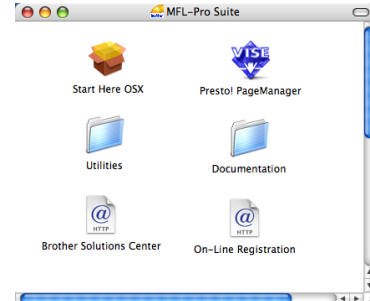

Start Here OSX

U kunt de MFL-Pro Suite-software inclusief de printerdriver, scannerdriver, Brother ControlCenter2 en BRAdmin Light voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter installeren.



Documentation

U kunt de gebruikershandleiding, softwarehandleiding en netwerkhandleiding in HTML-indeling weergeven. U kunt de handleidingen ook in PDF-indeling weergeven door naar het Brother Solutions Center te gaan. (Hiervoor is internettoegang vereist.) De softwarehandleiding en netwerkhandleiding bevatten instructies voor de functies die beschikbaar zijn wanneer de machine is aangesloten op een computer (bijvoorbeeld afdrukken, scannen en netwerkvoorzieningen).



Brother Solutions Center

Ga naar het Brother Solutions Center voor veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, driverupdates en tips voor het gebruik van uw machine. (Hiervoor is internettoegang vereist.)



Presto! PageManager

U kunt Presto!® PageManager® installeren om OCR-functionaliteit aan Brother ControlCenter2 toe te voegen en gemakkelijk foto's en documenten te scannen, te delen en te ordenen.



On-Line Registration

Registreer uw machine via de registratiepagina voor Brother-producten.



Utilities

In deze map bevinden zich de volgende extra hulpprogramma's.

- De-installatieprogramma voor Presto!® PageManager®
- BRAdmin Light

Volg de instructies op deze pagina die betrekking hebben op uw besturingssysteem en uw aansluiting.
Voor de nieuwste drivers en documentatie en voor de beste oplossing voor uw problemen heeft u vanaf uw CD-ROM / driver direct toegang tot het Brother Solutions Center of ga naar de website <http://solutions.brother.com>.

Windows®

Bij gebruik van de USB-interfacekabel 16



Bij gebruik van de netwerkinterface 19



Zie hoofdstuk 5 van de netwerkhandleiding voor Windows Server® 2003.

Macintosh®

Bij gebruik van de USB-interfacekabel..... 24



Bij gebruik van de netwerkinterface 26



Bij gebruik van de USB-interfacekabel

(voor Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/ Windows Vista™)


Belangrijk

Zorg dat u de instructies in stap 1 *De machine installeren* op pagina 8 tot en met 13 hebt uitgevoerd.

Opmerking


- Sluit alle andere programma's voordat u MFL-Pro Suite installeert.
- De meegeleverde CD-ROM bevat ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Deze software ondersteunt alleen Windows® 2000 (SP4 of recenter), XP (SP2 of recenter), XP Professional x64 Edition en Windows Vista™. Werk uw systeem bij met het meest recente Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.

- 1 Zet de machine uit, verwijder de stekker uit het stopcontact en koppel de machine los van de computer als u al een interfacekabel hebt aangesloten.

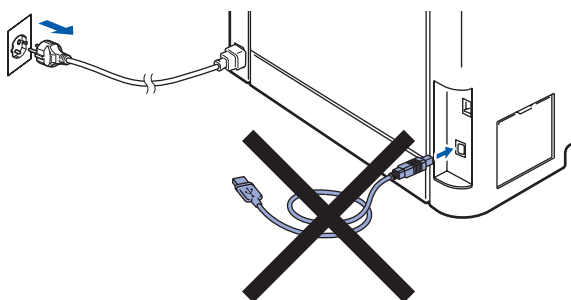

- 2 Zet de computer aan. (U dient als beheerder te zijn aangemeld.)

- 3 Plaats de meegeleverde cd-rom voor Windows® in het cd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.

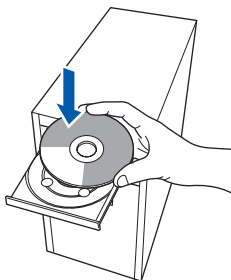

- 4 Het hoofdmenu van de cd-rom verschijnt. Klik op **MFL-Pro Suite** installeren.




Opmerking

- Als dit venster niet wordt geopend, gebruikt u Windows® Verkenner om het programma **start.exe** uit te voeren vanuit de hoofdmap van de Brother-cd-rom.
- Voor Windows Vista™: als het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Toestaan**.



- 5 Als u de licentieovereenkomst van ScanSoft™ PaperPort™ SE hebt gelezen en akkoord gaat met de voorwaarden klikt u op **Ja**.

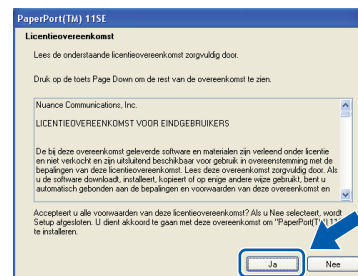


De installatie van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wordt automatisch gestart en vervolgens wordt MFL-Pro Suite geïnstalleerd.

- 6** Wanneer het venster met de softwarelicentieovereenkomst voor Brother MFL-Pro Suite wordt geopend, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst.




- 7** Selecteer **Lokale verbinding** en klik op **Volgende**. De installatie wordt voortgezet.

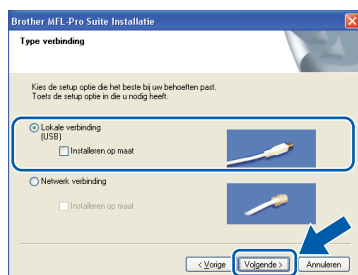

Opmerking

Als u de PS-driver (BR-Script-driver van Brother) wilt installeren, kiest u **Aangepast installeren** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het **functieselectiescherm** verschijnt, schakelt u het selectievakje **PS-printerdriver** in en volgt u de instructies op het scherm.

- 8** Wanneer dit scherm verschijnt, sluit u de USB-interfacekabel op de pc en vervolgens op de machine aan.

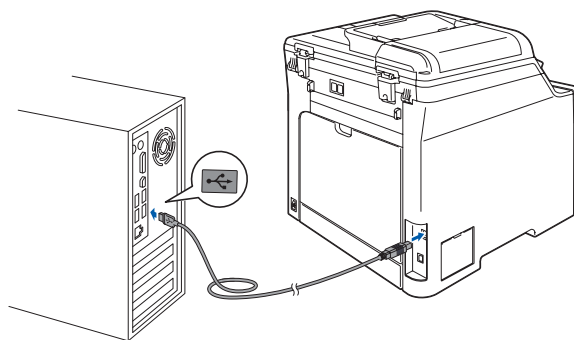

⚠ Onjuiste configuratie

Sluit de machine **NIET** aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding. Brother adviseert u de machine direct op uw computer aan te sluiten.

- 9** Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Zet de machine aan.




De installatie van de Brother-drivers start automatisch. **Een ogenblik geduld, de installatievensters verschijnen een voor een.**

⚠ Onjuiste configuratie

Probeer **NIET** de vensters te annuleren tijdens de installatie.

- 10** Wanneer het venster On line registratie verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

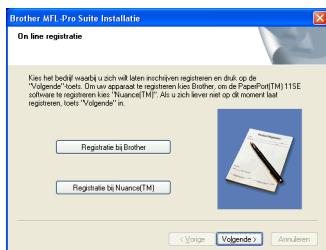

- 11** Klik op **Voltooien** om de computer opnieuw op te starten. (U dient als beheerder te zijn aangemeld.)



Opmerking

- **XML Paper Specification-printerdriver**
De XML Paper Specification-printerdriver is de meest geschikte driver voor het afdrukken vanuit toepassingen die gebruikmaken van XML Paper Specification-documenten. Download de meest recente driver via het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com>.
- Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt er automatisch een **installatiediagnose** uitgevoerd. Als de installatie niet is gelukt, worden de resultaten van de installatie in een venster getoond. Als bij de **installatiediagnose** een fout wordt geconstateerd, volgt u de instructies op het scherm of raadpleegt u de online-Help en veelgestelde vragen in **Start/Alle programma's/ Brother/DCP-XXXX**.



De MFL-Pro Suite (inclusief printerdriver en scannerdriver) zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

Bij gebruik van de netwerkinterface

(Voor Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/ Windows Vista™)

Belangrijk


Zorg dat u de instructies in stap 1 *De machine installeren* op pagina 8 tot en met 13 hebt uitgevoerd.

Opmerking

De meegeleverde CD-ROM bevat ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Deze software ondersteunt alleen Windows® 2000 (SP4 of recenter), XP (SP2 of recenter), XP Professional x64 Edition en Windows Vista™. Werk uw systeem bij met het meest recente Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.

1 Zet de machine uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

2 Sluit de netwerkinterfacekabel aan op de machine en verbindt deze vervolgens met het netwerk.

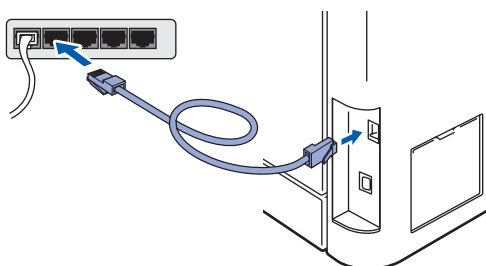

3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Zet de machine aan.




4 Zet de computer aan. (U dient als beheerder te zijn aangemeld.) Sluit alle actieve toepassingen voor u MFL-Pro Suite installeert.


Opmerking

Vóór de installatie moet u eventuele persoonlijke firewallsoftware uitschakelen. Start na de installatie uw persoonlijke firewallsoftware opnieuw op.

5 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.

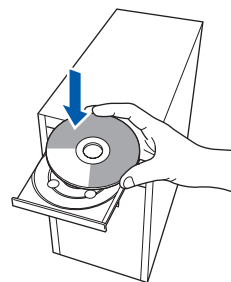


6 Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.

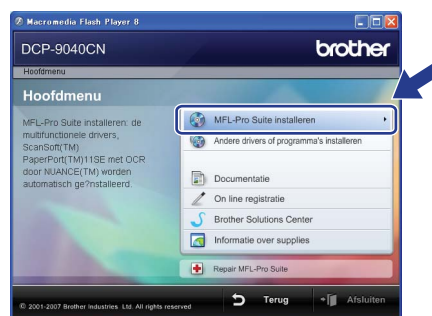

Opmerking

- Als dit venster niet wordt geopend, gebruikt u Windows® Verkenner om het programma **start.exe** uit te voeren vanuit de hoofdmap van de Brother-cd-rom.
- Voor Windows Vista™: als het scherm Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op **Toestaan**.

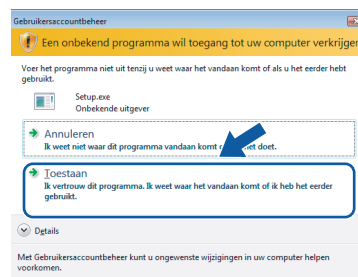

- 7** Als u de licentieovereenkomst van ScanSoft™ PaperPort™ SE hebt gelezen en akkoord gaat met de voorwaarden, klikt u op **Ja**.




De installatie van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wordt automatisch gestart en vervolgens wordt MFL-Pro Suite geïnstalleerd.

- 8** Wanneer het venster met de softwarelicentieovereenkomst voor Brother MFL-Pro Suite wordt geopend, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst.




- 9** Kies **Netwerk verbinding** en klik op **Volgende**.

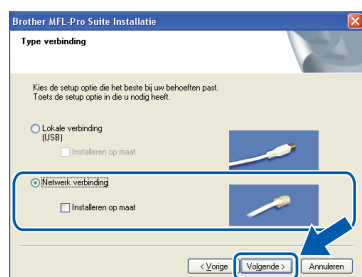

Opmerking

Als u de PS-driver (BR-Script-driver van Brother) wilt installeren, kiest u **Aangepast installeren** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het **functieselectiescherm** verschijnt, schakelt u het selectievakje **PS-printerdriver** in en volgt u de instructies op het scherm.

- 10** Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine in de lijst en klikt u op **Volgende**. Als er slechts één machine op het netwerk is aangesloten, wordt dit venster niet weergegeven en wordt de desbetreffende machine automatisch geselecteerd.

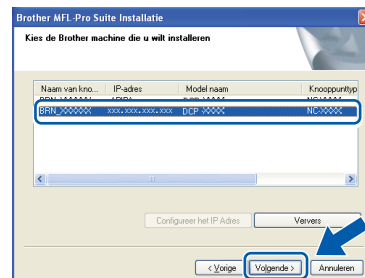

Als **APIPA** wordt weergegeven in het veld **IP-adres**, klikt u op **Configureer het IP-adres** en voert u een **IP-adres** voor uw machine in dat geschikt is voor het netwerk.



Opmerking

Als de machine nog niet voor gebruik op uw netwerk is geconfigureerd, verschijnt het volgende venster.



Klik op **OK**.

Het venster **Configureer het IP-adres** verschijnt. Voer een **IP-adres** voor uw machine in dat geschikt is voor uw netwerk door de instructies op het scherm te volgen.

- 11** De installatie van de Brother-drivers start automatisch. Een ogenblik geduld, de installatievensters verschijnen een voor een.

⚠ Onjuiste configuratie

Probeer **NIET** de vensters te annuleren tijdens de installatie.




Opmerking


Voor Windows Vista™-gebruikers: als dit scherm wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Installeren**.



- 12** Wanneer het scherm Online-registratie voor Brother en ScanSoft verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

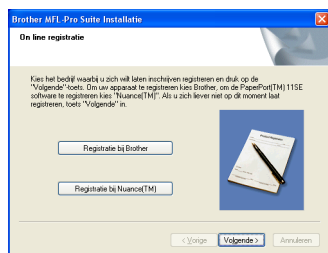

- 13** Klik op **Voltoeien** om de computer opnieuw op te starten.
(U dient als beheerder te zijn aangemeld.)

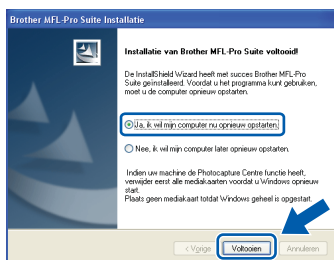

De MFL-Pro Suite is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

Opmerking

- **XML Paper Specification-printerdriver**
De XML Paper Specification-printerdriver is de meest geschikte driver voor het afdrukken vanuit toepassingen die gebruikmaken van XML Paper Specification-documenten. Download de meest recente driver via het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com>.
- MFL-Pro Suite omvat de netwerkprinterdriver, netwerkscannerdriver, Brother ControlCenter3 en ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE is een documentbeheerprogramma voor het weergeven van gescande documenten.
- Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt er automatisch een installatiediagnose uitgevoerd. Als de installatie niet is gelukt, worden de resultaten van de installatie in een venster getoond. Als bij de diagnose een fout wordt geconstateerd, volgt u de instructies op het scherm of raadpleegt u de online-Help en veelgestelde vragen in **Start/Alle programma's/Brother/DCP-XXXX**.
- Als u zeker weet dat de printer na de installatie werkt, kunt u de persoonlijke firewallsoftware opnieuw inschakelen.
- De Firewall-instelling op uw pc verhindert mogelijk de vereiste netwerkverbinding voor netwerkscannen. Volg de instructies op de volgende pagina om uw Windows®-firewall te configureren. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw software of neem contact op met de fabrikant als u eigen Firewall-software gebruikt.

Firewall-instellingen

De Firewall-instelling op uw pc verhindert mogelijk de vereiste netwerkverbinding voor scannen en afdrukken in een netwerk. Volg de instructies voor Windows® XP SP2 of Windows Vista™ als u de Windows®-firewall gebruikt. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw software of neem contact op met de fabrikant als u eigen Firewall-software gebruikt.

■ Bij gebruik van Windows® XP SP2:

- 1 Klik op **Start, Configuratiescherm, Netwerk- en internetverbindingen** en vervolgens op **Windows Firewall**. Controleer of Windows Firewall is ingeschakeld op het tabblad **Algemeen**.

- 2 Klik op het tabblad **Geavanceerd** op de knop **Instellingen...**



- 3 Klik op de knop **Toevoegen**.
- 4 Voer de volgende gegevens in om poort **54925** toe te voegen voor netwerkscannen:


1. Voer in het veld **Beschrijving van de service**: Een beschrijving in, bijvoorbeeld "Brother Scanner".
2. Voer in het veld **Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12) van de computer die als host voor deze service optreedt**: "Localhost" in.
3. Voer in het veld **Nummer van de externe poort voor deze service**: "54925" in.
4. Voer in het veld **Nummer van de interne poort voor deze service**: "54925" in.
5. Controleer of **UDP** is ingeschakeld.
6. Klik op **OK**.




- 5 Klik op de knop **Toevoegen**.
- 6 Als u nog steeds problemen hebt met de netwerkverbinding, klikt u op de knop **Toevoegen**.
- 7 Voer de volgende gegevens in om poort **137** toe te voegen voor netwerkscannen en printen via het netwerk:
 1. Voer in het veld **Beschrijving van de service**: Een beschrijving in, bijvoorbeeld "Brother-netwerkprinten".
 2. Voer in het veld **Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12) van de computer die als host voor deze service optreedt**: "Localhost" in.
 3. Voer in het veld **Nummer van de externe poort voor deze service**: "137" in.
 4. Voer in het veld **Nummer van de interne poort voor deze service**: "137" in.
 5. Controleer of **UDP** is ingeschakeld.
 6. Klik op **OK**.
- 8 Controleer of de nieuwe instelling is toegevoegd en is ingeschakeld, en klik vervolgens op **OK**.

■ Bij gebruik van Windows Vista™:


- 1 Klik op **Start, Configuratiescherm, Netwerken internetverbindingen, Windows Firewall** en klik op **instellingen wijzigen**.
- 2 Doe het volgende als het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt.
 - Voor gebruikers met beheerderrechten: klik op **Doorgaan**.

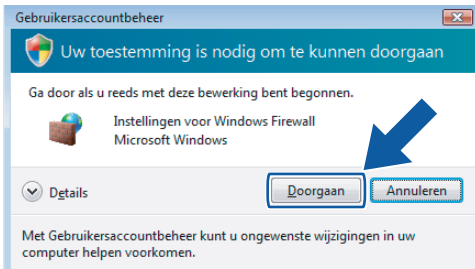

- Voor gebruikers die geen beheerderrechten hebben: voer het beheerderwachtwoord in en klik op **OK**.

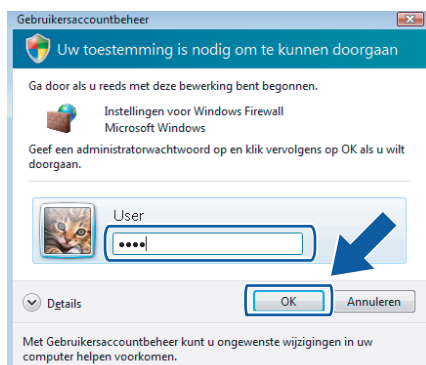

- 3 Controleer of Windows Firewall is ingeschakeld op het tabblad **Algemeen**.
- 4 Klik op het tabblad **Uitzonderingen**.

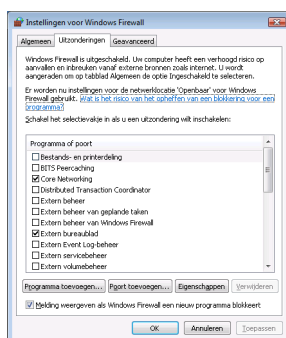


- 5 Klik op de knop **Poort toevoegen....**

- 6 Voer de volgende gegevens in om poort **54925** toe te voegen voor scannen via het netwerk:

1. Voer in het veld **Naam**: Een beschrijving in, bijvoorbeeld "Brother Scanner".
2. Voer in het veld **Poortnummer**: "54925" in.
3. Controleer of **UDP** is ingeschakeld. Klik vervolgens op **OK**.



- 7 Klik op de knop **Poort toevoegen....**
- 8 Controleer of de nieuwe instelling is toegevoegd en is ingeschakeld, en klik vervolgens op **OK**.
- 9 Als u nog steeds problemen hebt met de netwerkverbinding zoals scannen of afdrucken via het netwerk, schakelt u het selectievakje **Bestands- en printerdeling** in op het tabblad **Uitzonderingen** en klikt u vervolgens op **OK**.

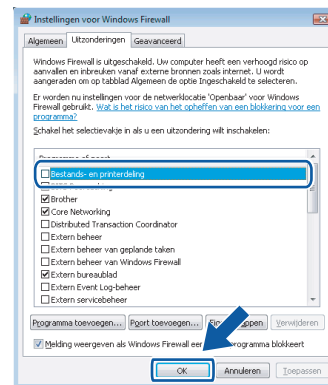

Bij gebruik van de USB-interfacekabel

Voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter

Belangrijk

Zorg dat u de instructies in stap 1 *De machine installeren* op pagina 8 tot en met 13 hebt uitgevoerd.




Opmerking

Als u Mac OS® X 10.2.0 tot 10.2.3 gebruikt, werkt u het systeem bij naar Mac OS® X 10.2.4 of recenter. (Ga naar <http://solutions.brother.com> voor de meest recente informatie over Mac OS® X).

1

Sluit de USB-interfacekabel aan op de computer en vervolgens op de machine.

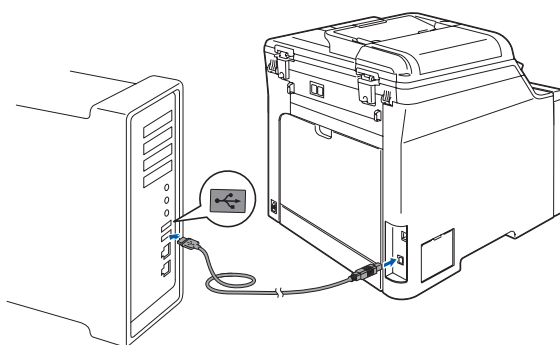

⊘ Onjuiste configuratie

Sluit de machine **NIET** aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding. Brother adviseert u de machine direct op uw computer aan te sluiten.



Opmerking


Controleer of de machine is ingeschakeld door het netsnoer aan te sluiten.

2

Zet uw Macintosh® aan.

3

Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation.

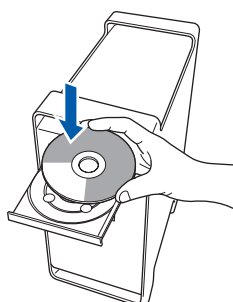

4

Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** om de installatie te starten. Volg de instructies op uw scherm.



Het installeren van de software neemt een paar seconden in beslag. Klik na de installatie op **Herstart** om de installatie van de software te voltooien.



Opmerking

Raadpleeg de softwarehandleiding op de cd-rom om de PS-driver te installeren.

5

De Brother-software zoekt het Brother-apparaat. Tijdens het zoeken, verschijnt het volgende scherm.



6


Klik op **OK** wanneer dit scherm verschijnt.



Bij gebruik van Mac OS® X 10.3.x of recenter:

MFL-Pro Suite, de Brother-printerdriver en -scannerdriver en Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid. Ga naar stap 11.


- 7** Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot 10.2.8:
Klik op **Voeg toe**.

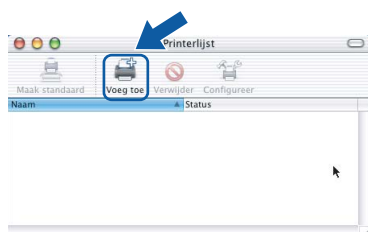


- 8** Kies **USB**.



- 9** Selecteer de modelnaam en klik dan op **Voeg toe**.

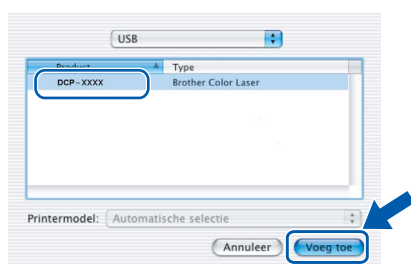


- 10** Klik op **Afdrukbeheer** en vervolgens op **Stop 'Afdrukbeheer'**.

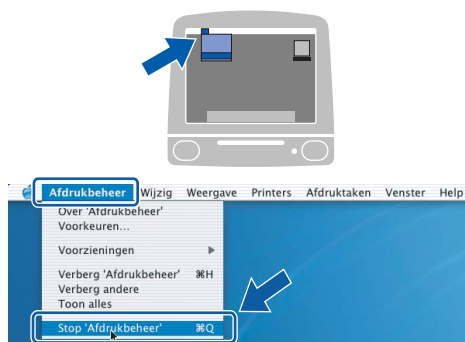

- OK!** MFL-Pro Suite, de Brother-printerdriver en -scannerdriver en Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

- 11** Om Presto!®PageManager® te installeren, dubbelklikt u op het pictogram **Presto! PageManager** en volgt u de instructies op het scherm.

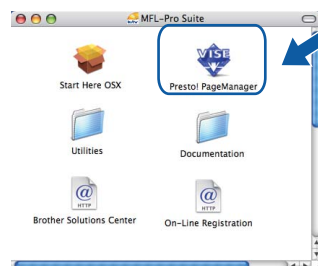

Opmerking

Door Presto!®PageManager® te installeren voegt u OCR-functionaliteit aan Brother ControlCenter2 toe. U kunt eenvoudig foto's en documenten scannen, delen en ordenen met Presto!®PageManager®.



Presto!® PageManager® is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.


Bij gebruik van de netwerkinterface

Voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter

Belangrijk

Zorg dat u de instructies in stap 1 *De machine installeren* op pagina 8 tot en met 13 hebt uitgevoerd.

- 1 Sluit de netwerkinterfacekabel aan op de machine en verbindt deze vervolgens met het netwerk.

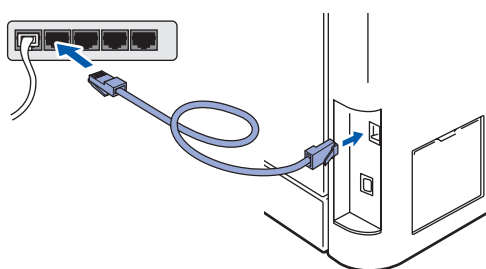


Opmerking

Controleer of de machine is ingeschakeld door het netsnoer aan te sluiten.

- 2 Zet uw Macintosh® aan.

- 3 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation.

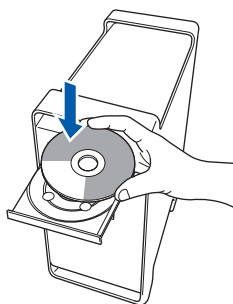

4

Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** om de installatie te starten. Volg de instructies op uw scherm.



Het installeren van de software neemt een paar seconden in beslag. Klik na de installatie op **Herstart** om de installatie van de software te voltooien.



Opmerking


Raadpleeg de netwerkhandleiding op de cd-rom om de PS-driver te installeren.

- 5** De Brother-software zoekt het Brother-apparaat. Tijdens het zoeken, verschijnt het volgende scherm.



Opmerking


- Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine in de lijst en klikt u op **OK**. Als er slechts één machine op het netwerk is aangesloten, wordt dit venster niet weergegeven en wordt de desbetreffende machine automatisch geselecteerd. Ga naar stap 6.

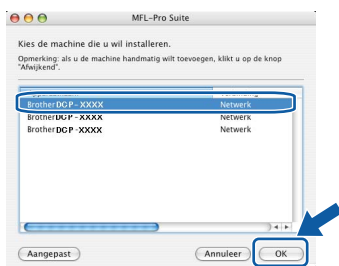

- Klik op **OK** wanneer dit scherm verschijnt.



Voer in het veld **Display Naam** een naam van maximaal 15 tekens in voor uw Macintosh® en klik op **OK**. Ga naar stap 6.

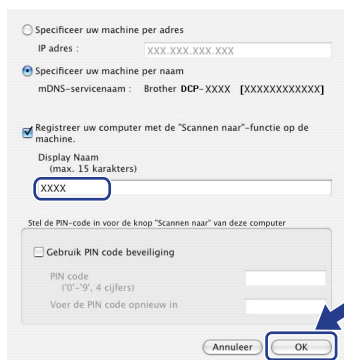


- Als u de Scantoets op de machine wilt gebruiken om te scannen via het netwerk, moet u het selectievakje **Registreer uw computer met de "Scannen naar"-functie op de machine.** inschakelen.
- De naam die u hier invoert, wordt weergegeven op het LCD-scherm van de machine wanneer u op de toets **Scan** drukt en een scanoptie kiest. (Zie *Netwerkscannen in de Softwarehandleiding op de cd-rom.*)

- 6** Klik op **OK** wanneer dit scherm verschijnt.




Bij gebruik van Mac OS® X 10.3.x of recenter:
MFL-Pro Suite, de Brother-printerdriver en -scannerdriver en Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.
Ga naar stap 11.

- 7** Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot 10.2.8: Klik op **Voeg toe**.

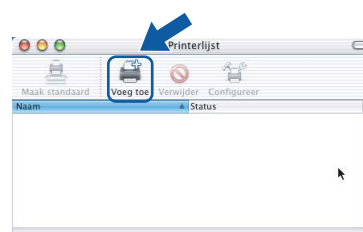

- 8** Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot 10.2.8: Kies de hieronder aangegeven optie.

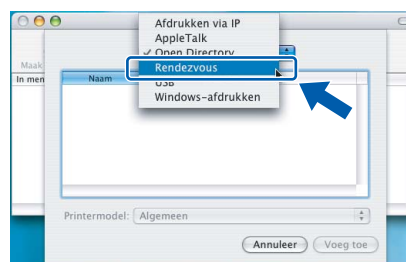

- 9** Selecteer de modelnaam en klik dan op **Voeg toe**.




- 10** Klik op **Afdrukbeheer** en vervolgens op **Stop 'Afdrukbeheer'**.



- OK!** **MFL-Pro Suite, de Brother-printerdriver en -scannerdriver en Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.**

- 11** Om Presto!®PageManager® te installeren, dubbelklikt u op het pictogram **Presto! PageManager** en volgt u de instructies op het scherm.

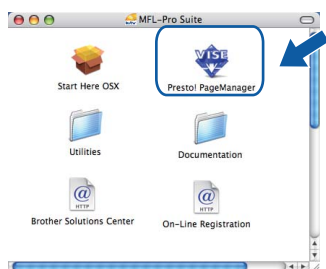

Opmerking

Door Presto!®PageManager® te installeren voegt u OCR-functionaliteit aan Brother ControlCenter2 toe. U kunt eenvoudig foto's en documenten scannen, delen en ordenen met Presto!®PageManager®.

- OK!** **Presto!® PageManager® is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.**

Hulpprogramma BRAdmin Light (voor Windows®)

BRAdmin Light is een hulpprogramma voor de initiële configuratie van Brother-apparaten die op het netwerk zijn aangesloten. Daarnaast kunt u met BRAdmin Light zoeken naar Brother-producten in het netwerk, de status van algemene netwerkinstellingen, zoals het IP-adres, weergeven en deze configureren.

Ga voor meer informatie over BRAdmin Light naar <http://solutions.brother.com>

Opmerking


Voor een geavanceerd printerbeheer gebruikt u de meest recente versie van het hulpprogramma Brother BRAdmin Professional dat u kunt downloaden via <http://solutions.brother.com>.

Het configuratiehulpprogramma BRAdmin Light installeren

Opmerking

Het standaardwachtwoord voor de afdrukserver is 'access'. U kunt dit wachtwoord in BRAdmin Light wijzigen.

- 1 Klik op **Andere drivers of programma's installeren** in het menuvenster.

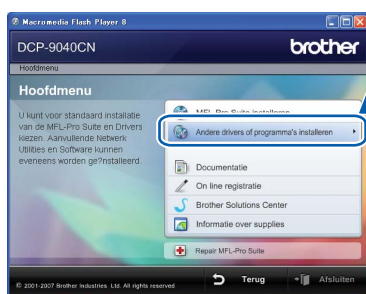

- 2 Klik op **BRAdmin Light** en volg de instructies op het scherm.



Het IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met BRAdmin Light


Opmerking

Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk hebt, hoeft u de volgende handeling niet uit te voeren. Het IP-adres wordt automatisch door de afdrukserver opgehaald.


- 1 Start BRAdmin Light. BRAdmin Light zoekt automatisch naar nieuwe apparaten.



- 2 Dubbelklik op het niet-geconfigureerde apparaat.

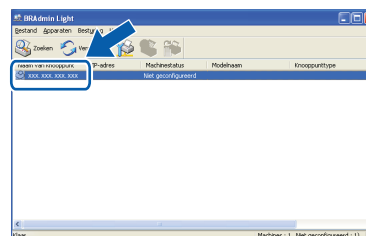

- 3 Kies **STATIC** als Boot-methode. Voer het **IP-adres**, **Subnetmasker** en de **Gateway** in en klik op **OK**.

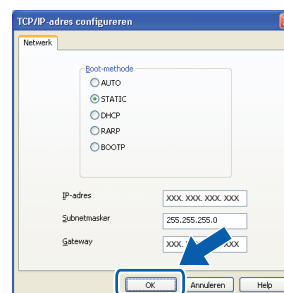

- 4 De adresgegevens voor de machine worden opgeslagen.

Hulpprogramma BRAdmin Light (voor Mac OS® X)

BRAdmin Light is een hulpprogramma voor de initiële configuratie van Brother-apparaten die op het netwerk zijn aangesloten. Daarnaast kunt u vanaf een computer met Mac OS® X 10.2.4 of recenter via BRAdmin Light zoeken naar Brother-producten in het netwerk, de status van algemene netwerkinstellingen, zoals het IP-adres, weergeven en deze configureren.

BRAdmin Light wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de printerdriver installeert. Als u de printerdriver al hebt geïnstalleerd, hoeft u dit niet opnieuw te doen. Ga voor meer informatie over BRAdmin Light naar <http://solutions.brother.com>


Het IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met BRAdmin Light




Opmerking

- Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk hebt, hoeft u de volgende handeling niet uit te voeren. Het IP-adres wordt automatisch door de afdrukserver opgehaald.
- Zorg ervoor dat versie 1.4.1_07 of later van de Java™-clientsoftware op uw computer is geïnstalleerd.
- Het standaardwachtwoord voor de afdrukserver is 'access'. U kunt dit wachtwoord in BRAdmin Light wijzigen.


- 1 Dubbelklik op het pictogram **Macintosh HD** op het bureaublad.

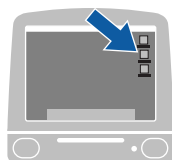


- 2 Kies **Bibliotheek**, **Printers**, **Brother** en vervolgens **Utilities**.

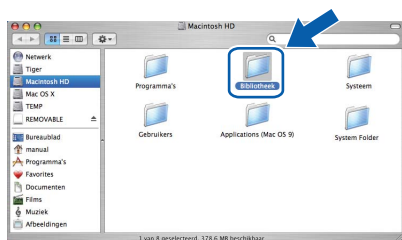


- 3 Dubbelklik op het bestand **BRAdmin Light.jar** en start de software. BRAdmin Light zoekt vervolgens automatisch naar nieuwe apparaten.

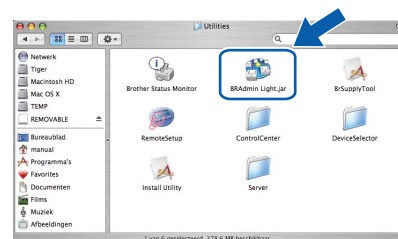

- 4 Dubbelklik op het niet-geconfigureerde apparaat.

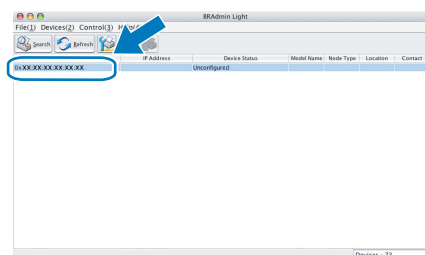

- 5 Kies **STATIC (STATIC)** als **Boot Method (Boot-Methode)**. Voer het **IP-Address (IP-adres)**, **Subnet Mask (subnetmasker)** en de **Gateway (gateway)** in en klik op **OK**.

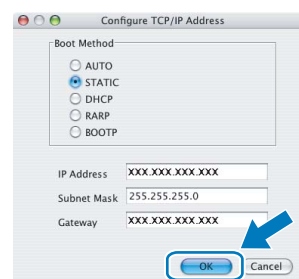

- 6 De adresgegevens voor de machine worden opgeslagen.

Beheer via het web (webbrowser)

De Brother-afdrukserver is uitgerust met een webserver waarmee u de status van de afdrukserver kunt controleren of bepaalde configuratie-instellingen kunt wijzigen via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).


Opmerking

- De gebruikersnaam is '**admin**' en het standaardwachtwoord is '**access**'. U kunt dit wachtwoord via een webbrowser wijzigen.
- We raden Microsoft Internet Explorer 6.0[®] (of recenter) of Firefox[®] 1.0 (of recenter) voor Windows[®] en Safari[™] 1.0 aan voor Macintosh[®]. Zorg er bovendien voor dat JavaScript en cookies altijd zijn ingeschakeld in de browser die u gebruikt. We raden u aan uw systeem bij te werken naar Safari[™] 1.2 of recenter om JavaScript in te schakelen. Om een webbrowser te gebruiken, hebt u het IP-adres van de afdrukserver nodig.

1 Open de browser.

2 Typ `http://printer_ip_adres /` in de adresbalk van uw browser (waarbij "printer_ip_adres" het IP-adres van de printer of de naam van de afdrukserver is).

■ Bijvoorbeeld: `http://192.168.1.2/`

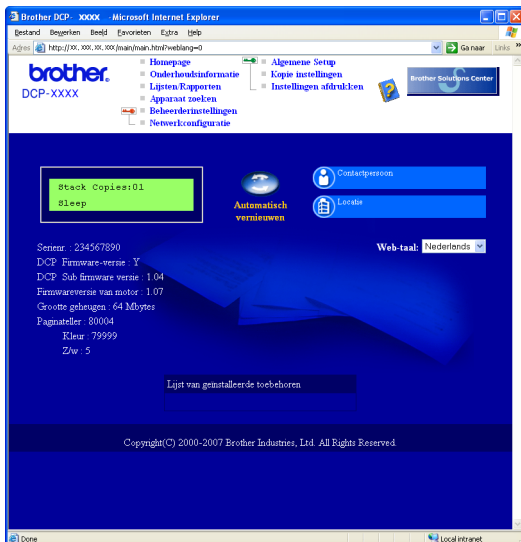

Zie hoofdstuk 2 van de netwerkhandleiding op de cd-rom.

De netwerkinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen

Om alle netwerkinstellingen van de interne afdruk/scanserver terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, gaat u als volgt te werk.

1 Controleer of de machine niet in gebruik is en koppel vervolgens alle kabels los van de machine (met uitzondering van het netsnoer).

2 Druk op **Menu**, **4**, **0**.

3 Druk op **1** om **Herstel** te selecteren.


4 Druk op **1** om **Ja** te selecteren.

5 De machine wordt opnieuw opgestart. Sluit de kabels hierna opnieuw aan.

Optioneel geheugen

Voor deze machine zijn een aantal optionele accessoires verkrijgbaar. U kunt de mogelijkheden van de machine uitbreiden door extra geheugen toe te voegen.

DIMM-geheugen




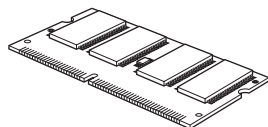


U kunt het geheugen uitbreiden door een (144-pens SO-DIMM) geheugenmodule te installeren. (Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.)

Verbruiksartikelen

Wanneer het tijd is om verbruiksartikelen te vervangen, wordt er een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven.

Ga voor meer informatie over de verbruiksartikelen voor uw machine naar <http://solutions.brother.com> of neem contact op met uw plaatselijke Brother-dealer.

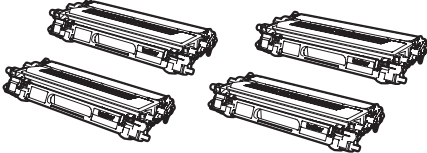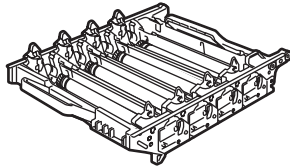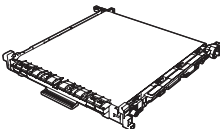Tonercartridge	Drumeenheid
<Standaardtoner> TN-130C/TN-130M/TN-130Y/TN-130BK <High-Yield toner> TN-135C/TN-135M/TN-135Y/TN-135BK	DR-130CL
	
OPC-riem (BU-100CL)	Tonerafvalbak (WT-100CL)
	

Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother International Corporation.

Microsoft, Windows en Windows Server zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Windows Vista is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de VS en andere landen.

Macintosh en TrueType zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

Postscript en Postscript 3 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Nuance, het Nuance-logo, PaperPort en ScanSoft zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of haar partners in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Presto! PageManager is een wettig gedeponeerd handelsmerk van NewSoft Technology Corporation.

Elk bedrijf waarvan software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de betreffende programma's.

Alle andere merknamen en productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en -specificaties zijn in deze handleiding opgenomen.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade (met inbegrip van gevolgschade) voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.

Dit product is bedoeld voor gebruik in een professionele werkomgeving.

