


DCP-9045CDN

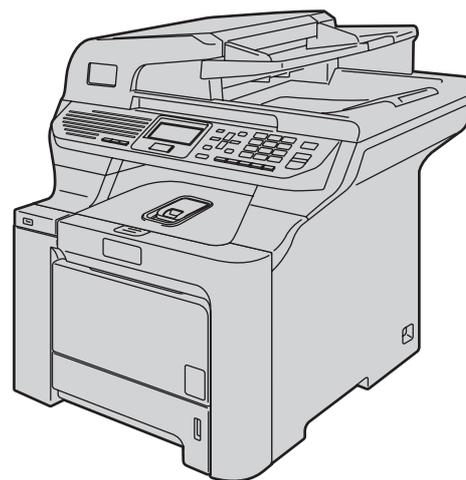

Antes de utilizar el equipo, es necesario configurar el hardware e instalar el controlador. Lea esta 'Guía de configuración rápida' para consultar el correcto procedimiento de configuración y las instrucciones de instalación.

Paso 1

Configuración del equipo

**Paso 2**

Instalación del controlador y el software

¡Instalación Completada!

Tenga siempre a mano esta 'Guía de configuración rápida' y el CD-ROM suministrado para poder consultarlos de forma fácil y rápida cuando sea necesario.



Símbolos utilizados en esta guía

 Advertencia	 Peligro de descarga eléctrica	 Superficie Caliente	 Aviso
Las advertencias le informan sobre lo que debe hacer para evitar posibles lesiones físicas.	Los iconos sobre peligro de descarga eléctrica le alertan sobre una posible descarga eléctrica.	Los iconos de superficie caliente le advierten que no toque las partes del equipo con temperatura elevada.	En las precauciones se indican los procedimientos que deben seguirse para evitar causar posibles daños a la impresora o a otros objetos.
 Configuración incorrecta	 Nota	 Guía del usuario, Guía del usuario del software o Guía del usuario en Red	
Los iconos de configuración incorrecta alertan sobre dispositivos y operaciones incompatibles con el equipo.	Las notas indican cómo responder ante situaciones que pueden presentarse u ofrecen consejos sobre cómo actúa la función tratada combinada con otras funciones.	Indica una referencia a la Guía del usuario, Guía del usuario del software o Guía del usuario en Red, incluidas en el CD-ROM suministrado.	

Precauciones de seguridad

Uso seguro del equipo	2
-----------------------------	---

Introducción

Contenido de la caja	4
Panel de control	5

Paso 1 – Configuración del equipo

Retire los materiales de embalaje del equipo	6
Instalación de los cartuchos de tóner	7
Cargue papel en la bandeja de papel	8
Liberación del bloqueo de escáner	9
Instale el cable de alimentación	9
Configuración de fecha y hora	10
Configuración del contraste de la pantalla LCD	11

Paso 2 – Instalación del controlador y el software

Windows®

Para usuarios de cable de interfaz USB (para Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	14
Para usuarios de cable de interfaz de red (para Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	17
Para Windows Server® 2003, consulte la Guía del usuario en Red en el CD-ROM. Configuración de firewall	20

Macintosh®

Para usuarios de cables de interfaz USB	22
Para Mac OS® X 10.2.4 o superior	22
Para usuarios de interfaz de red	24
Para Mac OS® X 10.2.4 o superior	24

Para usuarios en red

Utilidad BRAdmin Light (para usuarios de Windows®)	27
Instalación de la utilidad de configuración BRAdmin Light	27
Configuración de la dirección IP, máscara de subred y puerta de acceso con BRAdmin Light	27
Utilidad BRAdmin Light (para usuarios de Mac OS® X)	28
Configuración de la dirección IP, máscara de subred y puerta de acceso con BRAdmin Light	28
Gestión basada en Web (navegador Web)	29
Restauración de los ajustes de red a la configuración de fábrica	29

Consumibles y opciones

Opciones	30
Consumibles	30


Precauciones de seguridad

Uso seguro del equipo


⚠ Advertencia



Antes de limpiar el interior del equipo, asegúrese de desenchufar el cable de la alimentación del enchufe de la corriente eléctrica.

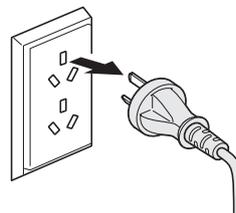


NO manipule el cable con las manos húmedas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

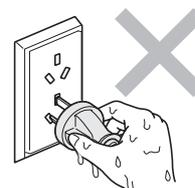


Asegúrese siempre de que el cable se encuentra completamente insertado.



Después del uso del equipo, algunas piezas internas del equipo pueden estar muy calientes. Cuando abra la cubierta delantera o trasera del equipo, NO toque las partes sombreadas de la ilustración.

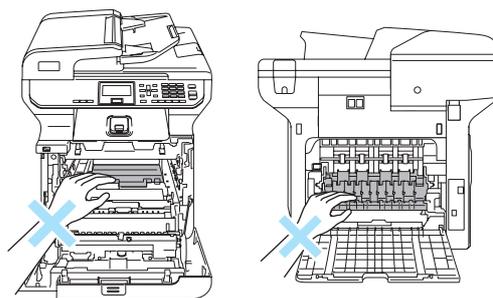


La unidad de fusión se indica con una etiqueta de precauciones. NO extraiga ni dañe la etiqueta.

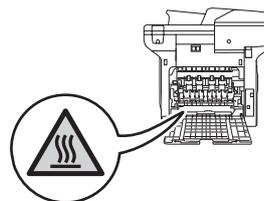

Para prevenir lesiones, procure no colocar las manos en los bordes del equipo debajo de la cubierta de documentos como se muestra en la ilustración.



Para evitar lesiones, EVITE colocar los dedos en el área de las ilustraciones.

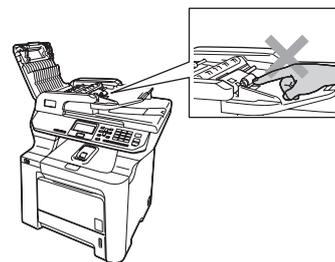



NO utilice una aspiradora para limpiar el tóner esparcido. De lo contrario, el polvo del tóner podría quemarse en el interior de la aspiradora, ocasionando posiblemente un incendio. Limpie con cuidado el polvo del tóner con un paño seco y suave, y elimínelo conforme a las regulaciones locales.



Al mover el equipo, utilice los asideros proporcionados. En primer lugar, asegúrese de que ha desconectado todos los cables. Para evitar lesiones al mover o levantar este equipo, asegúrese de que haya al menos dos personas.




NO utilice sustancias inflamables o cualquier tipo de aerosol para limpiar el interior o exterior del equipo. De lo contrario, podría producirse un incendio o descarga eléctrica. Consulte la Guía del usuario para obtener información sobre el modo de limpieza del equipo.



Contenido de la caja









El contenido de la caja puede variar según el país.

Se recomienda guardar todos los materiales de embalaje y la caja por si tuviera que enviar la impresora.

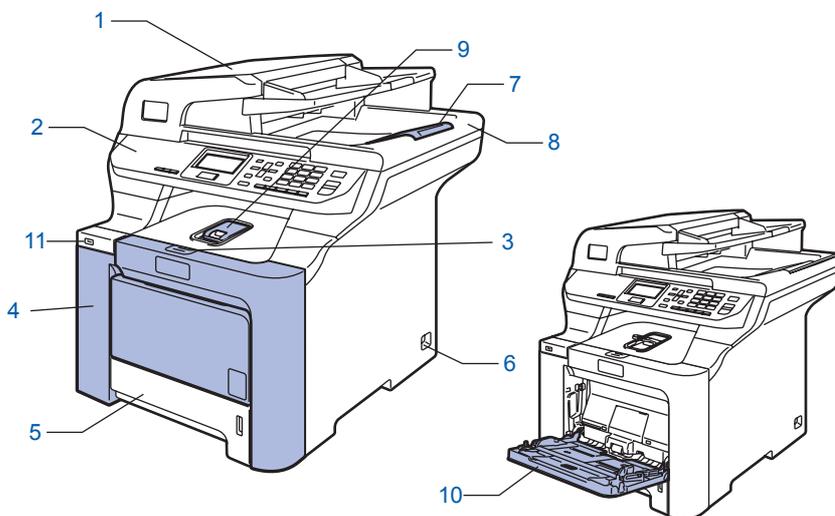

- 1 Alimentador automático de documentos (ADF)
- 2 Panel de control
- 3 Botón de liberación de la cubierta delantera
- 4 Cubierta delantera
- 5 Bandeja de papel
- 6 Interruptor de encendido

- 7 Aleta del soporte de salida de documentos de la unidad ADF
- 8 Cubierta de documentos
- 9 Soporte de la bandeja de salida boca abajo
- 10 Bandeja multipropósito (bandeja MP)
- 11 Interfaz directa USB

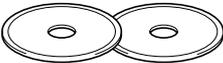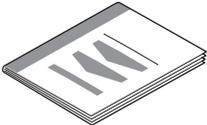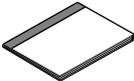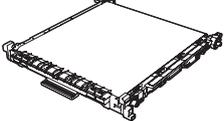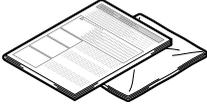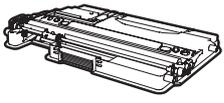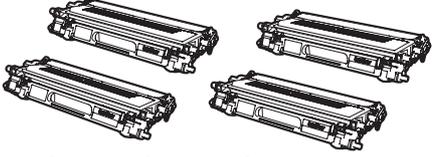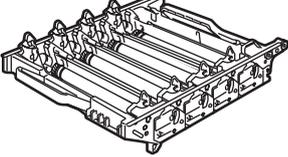 <p>Discos CD-ROM Para Windows® Para Macintosh®</p>	 <p>Guía de configuración rápida</p>	 <p>Guía del usuario</p>	 <p>Cinturón de arrastre (preinstalado)</p>
 <p>Cables de alimentación CA</p>	 <p>Hoja de inserción y bolsa de plástico para reembalaje</p>	 <p>Caja de tóner de desecho (preinstalado)</p>	
 <p>Cartuchos de tóner (negro, cian, magenta y amarillo)</p>		 <p>Unidad de tambor (preinstalado)</p>	

El cable de interfaz no es un elemento suministrado. Adquiera el cable de interfaz apropiado para la interfaz que vaya a utilizar (USB o de red). NO conecte el cable de interfaz en este momento. La conexión del cable de interfaz debe efectuarse durante el proceso de instalación del software.

■ **Cable de interfaz USB**


Asegúrese de utilizar un cable de interfaz USB 2.0 cuya longitud no supere los 2 metros. Cuando utilice un cable USB, asegúrese de conectarlo al puerto USB del ordenador y no a un puerto USB en un teclado o a un hub USB no alimentado.

■ **Cable de red**

Utilice un cable de par trenzado recto de categoría 5 (o superior) para la red Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

Panel de control

DCP-9045CDN

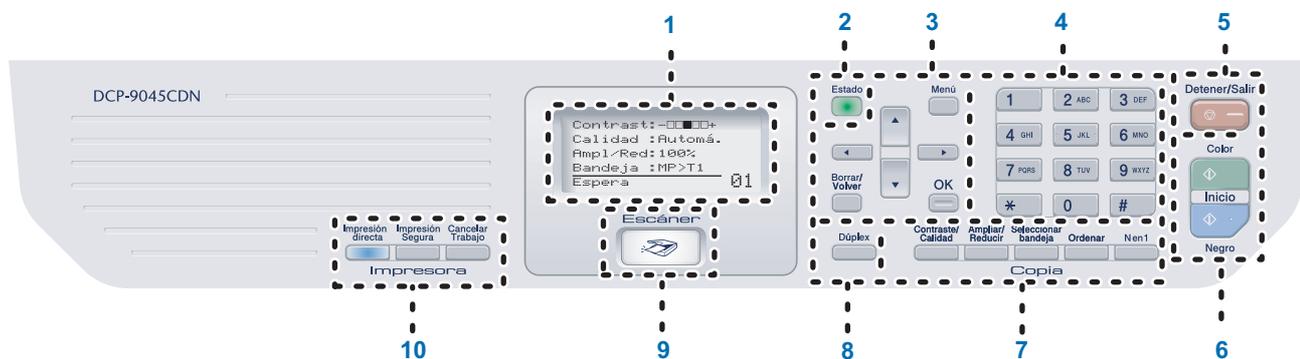


- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1 LCD (pantalla de cristal líquido) | 6 Botones Inicio |
| 2 LED Estado | 7 Botones Copia |
| 3 Botones de menú | 8 Dúplex |
| 4 Botones numéricos | 9 Botón Escáner |
| 5 Botón Detener/Salir | 10 Botón Impresora |

 Consulte la información detallada acerca del panel de control en la sección "Información general del panel de control", del capítulo 1 de la Guía del usuario.

Nota

El equipo es pesado, de un peso de 37,8 kg. (83,2 lb). Para evitar lesiones, al menos dos personas deben levantar el equipo. Tenga cuidado de no pillarse los dedos al volver a depositar el equipo en el suelo.

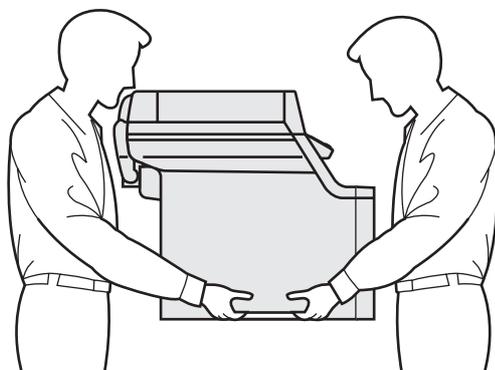


1 Retire los materiales de embalaje del equipo

Importante

Guarde todos los materiales de embalaje y la caja por si tuviera que enviar el equipo.


⊘ Configuración incorrecta

NO conecte aún el cable de alimentación CA.

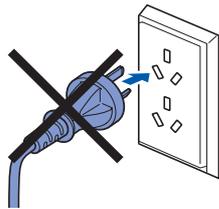


1 Retire la cinta de embalaje del exterior del equipo.



2 Pulse el botón de liberación de la cubierta delantera y ábrala.

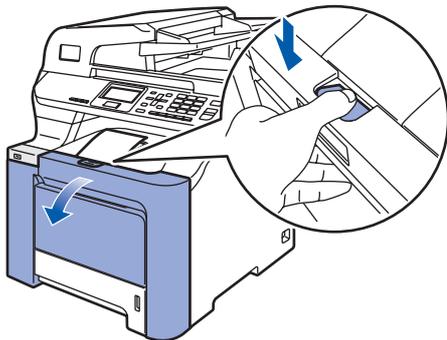


3 Retire las cuatro piezas de material de embalaje naranja tal y como se muestra en la siguiente ilustración.

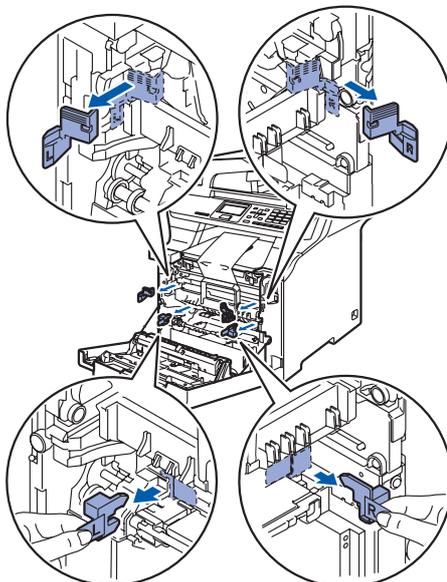

4 Agarre el asa verde de la unidad de tambor. Levante la unidad de tambor y tire de ella hasta que se detenga.

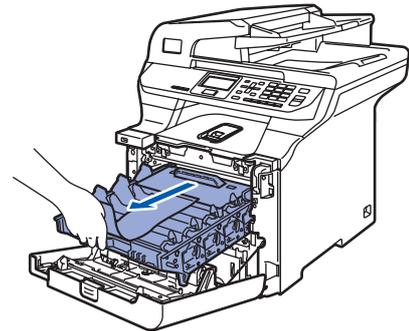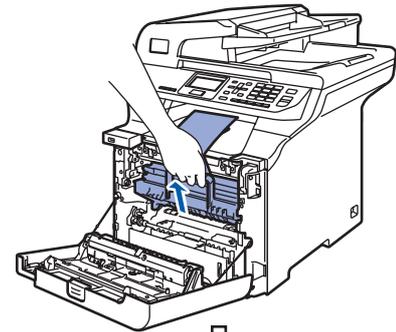


5 Retire el material de embalaje naranja tal y como aparece en la siguiente ilustración.

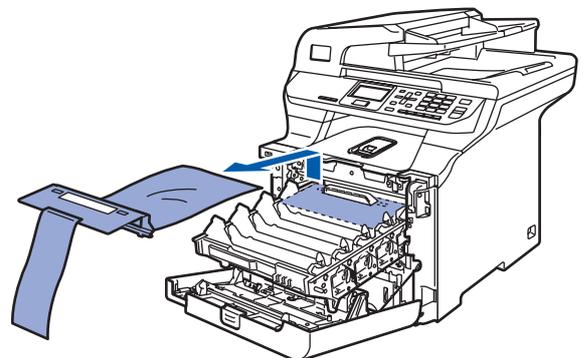


2 Instalación de los cartuchos de tóner



- 1** Desembale los cartuchos de tóner y agite suavemente cada cartucho de un lado a otro 5 ó 6 veces.

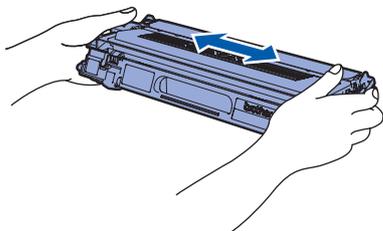

- 2** Retire la cubierta protectora.

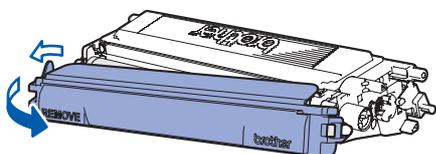


- 3** Sujete el cartucho de tóner por el asa e insértelo en la unidad de tambor. Asegúrese de que el color del cartucho de tóner coincide con la etiqueta de color de la unidad de tambor; no olvide plegar hacia abajo el asa del cartucho (1) una vez que se encuentra en su lugar.

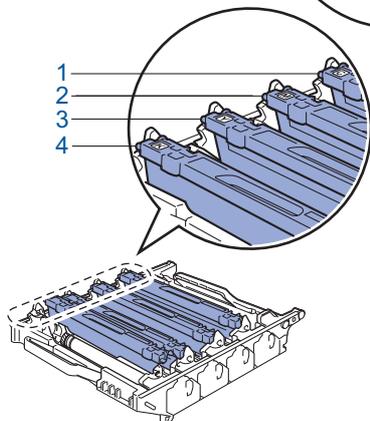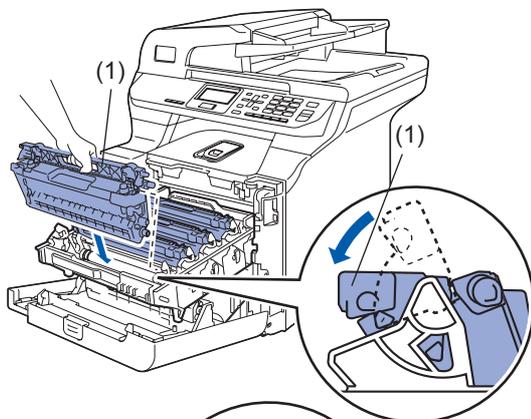


- 1 C — Cian
- 2 M — Magenta
- 3 Y — Amarillo
- 4 K — Negro

- 4** Repita los pasos **1** a **3** con el resto de cartuchos de tóner.

- 5** Vuelva a insertar la unidad de tambor en el equipo.

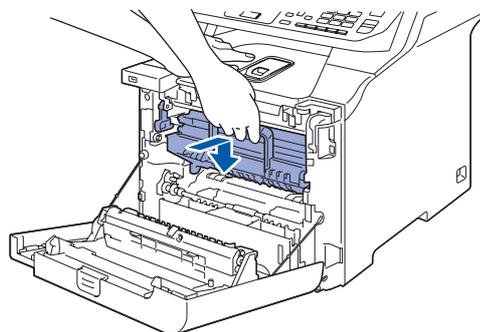


- 6** Cierre la cubierta delantera del equipo.

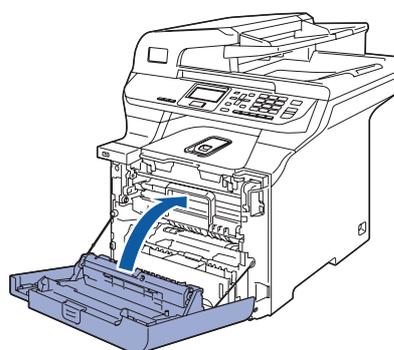


3 Cargue papel en la bandeja de papel


1 Extraiga la bandeja de papel completamente del equipo.

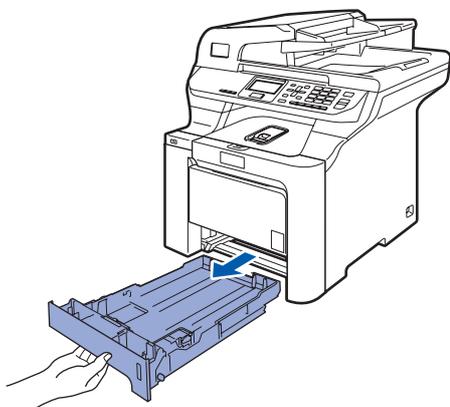


2 Mientras presiona la palanca de desbloqueo de las guías del papel (1), deslice las guías del papel para ajustarlas al tamaño de papel. Asegúrese de que las guías están encajadas firmemente en las ranuras.

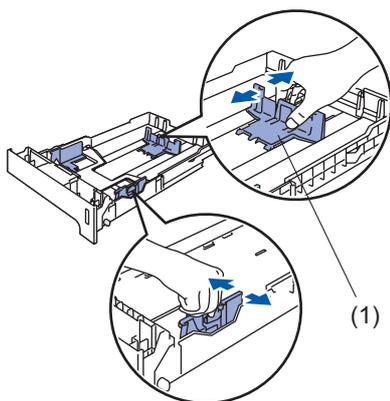


3 Ventile bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas de alimentación de papel.

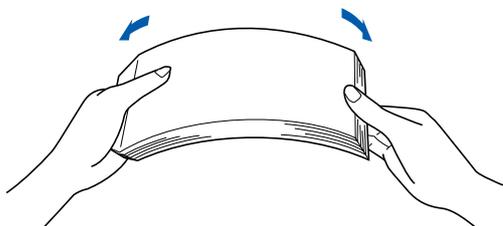

4 Cargue papel en la bandeja. Asegúrese de que el papel en la bandeja no está arrugado y que está por debajo de la marca máxima de papel.

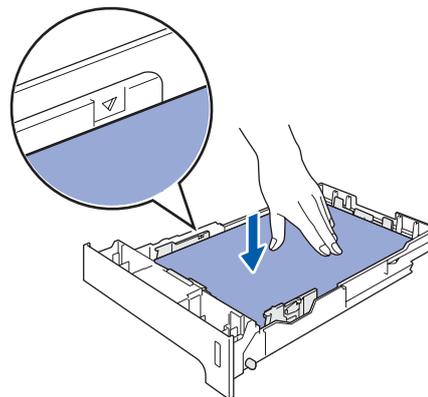


5 Vuelva a insertar la bandeja de papel firmemente en el equipo.

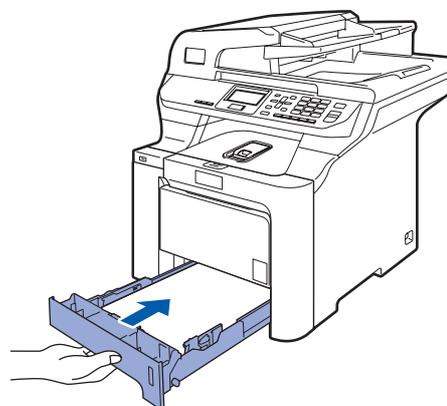


4 Liberación del bloqueo de escáner

- 1 Empuje la palanca **(1)** en la dirección que se indica en el dibujo para desbloquear el escáner.
(La palanca gris del bloqueo de escáner está situada en la parte trasera izquierda, bajo la cubierta de documentos **(2)**).

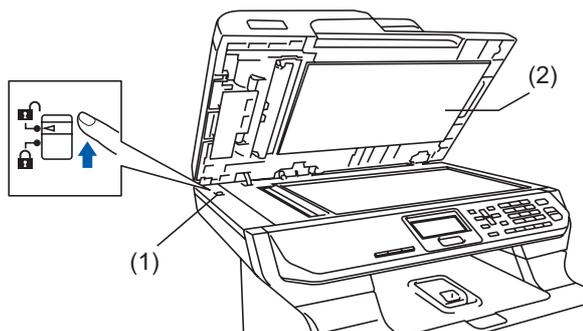


5 Instale el cable de alimentación

- 1 Asegúrese de que el interruptor de encendido de la máquina está apagado. Retire la etiqueta que cubre la toma de alimentación CA.

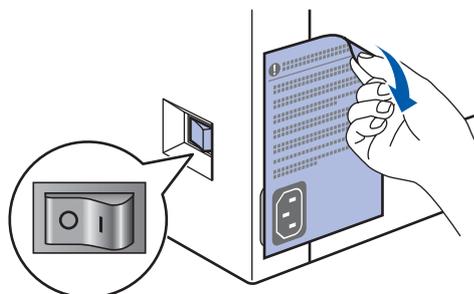

- 2 Conecte el cable de alimentación CA al equipo.

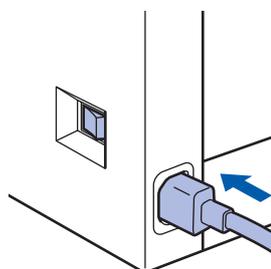

- 3 Inserte el cable de alimentación CA en una toma CA. Encienda el interruptor de encendido.



6 Configuración de fecha y hora

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **6**.
- 3 Pulse **1**.
- 4 Introduzca los dos últimos dígitos del año con los botones numéricos y, a continuación, pulse **OK**.

61.Fecha y hora Año:2007
Intro Tecla OK

(por ejemplo, introduzca **0, 7** para 2007).

- 5 Introduzca los dos dígitos del mes con los botones numéricos y, a continuación, pulse **OK**.

61.Fecha y hora XX/XX/2007 Mes:03
Intro Tecla OK

(por ejemplo, introduzca **0, 3** para Marzo).

- 6 Introduzca los dos dígitos del día con los botones numéricos y, a continuación, pulse **OK**.

61.Fecha y hora XX/03/2007 Día:25
Intro Tecla OK

(por ejemplo, introduzca **2, 5**).

- 7 Introduzca la hora en formato de 24 horas con los botones numéricos y, a continuación, pulse **OK**.

61.Fecha y hora 25/03/2007 Hora:15:25
Intro Tecla OK

(por ejemplo, introduzca **1, 5, 2, 5** para las 3:25 de la tarde).

- 8 Pulse **Detener/Salir**.



Nota

Si se equivoca, pulse **Detener/Salir** para volver a empezar desde el paso 1.

7 Configuración del contraste de la pantalla LCD

Puede cambiar el contraste para que la pantalla LCD resulte más clara u oscura.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **1**.
- 3 Pulse **7**.
- 4 Pulse  para aumentar el contraste.

—O BIEN—

Pulse  para reducir el contraste.
Pulse **OK**.

- 5 Pulse **Detener/Salir**.

CD-ROM adjunto 'MFL-Pro Suite'

Windows®



Instale MFL-Pro Suite

Puede instalar el software MFL-Pro Suite y los controladores multifuncionales.

Instalar + controladores/utilidades

Puede instalar otras utilidades adicionales del software MFL-Pro Suite.

Documentación

Consulte la Guía del usuario, la Guía del usuario del Software y la Guía del usuario en Red en formato HTML. También puede ver los manuales en formato PDF accediendo a Brother Solutions Center. (Precisa de acceso a Internet). La Guía del usuario del Software y la Guía del usuario en Red incluyen instrucciones sobre las funciones disponibles al conectar su equipo a un PC (por ejemplo, impresión, escaneo e información sobre la conexión en red).

Registro en línea

Registre su equipo en la página de registro de productos Brother.

Brother Solutions Center

Visite el Brother Solutions Center para acceder a las preguntas más frecuentes, la Guía del usuario, actualizaciones de controladores y consejos sobre el uso de su equipo. (Precisa de acceso a Internet).

Información de suministros

Visite nuestro sitio Web para obtener información sobre consumibles originales Brother en <http://www.brother.com/original/>

Reparación MFL-Pro Suite (solamente para usuarios con USB)

Si se produjeran errores durante la instalación del software MFL-Pro Suite, puede utilizar esta selección para reparar y reinstalar automáticamente el software MFL-Pro Suite.

Nota

MFL-Pro Suite incluye el controlador de impresora, el controlador del escáner, Brother ControlCenter3 y ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR por NUANCE™. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE es una aplicación de gestión de documentos para escanear y ver documentos.

Macintosh®



Start Here OSX

Puede instalar el software MFL-Pro Suite que incluye el controlador de impresora, el controlador del escáner, Brother ControlCenter2 y BRAdmin Light para Mac OS® X 10.2.4 o superior.

Documentation

Consulte la Guía del usuario, la Guía del usuario del Software y la Guía del usuario en Red en formato HTML. También puede ver los manuales en formato PDF accediendo a Brother Solutions Center. (Precisa de acceso a Internet). La Guía del usuario del Software y la Guía del usuario en Red incluyen instrucciones sobre las funciones disponibles al conectar su equipo a un PC (por ejemplo, impresión, escaneo e información sobre la conexión en red).

Brother Solutions Center

Visite el Brother Solutions Center para acceder a las preguntas más frecuentes, la Guía del usuario, actualizaciones de controladores y consejos sobre el uso de su equipo. (Precisa de acceso a Internet).

Presto! PageManager

Se puede instalar Presto!® PageManager® para agregar la capacidad de OCR a Brother ControlCenter2 y escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos.

On-Line Registration

Registre su equipo en la página de registro de productos Brother.

Utilities

En esta carpeta encontrará las siguientes utilidades adicionales.

- Desinstalador de Presto!® PageManager®
- BRAdmin Light

Siga las instrucciones de esta página en lo referente al sistema operativo y al interfaz.

Con el fin de obtener los últimos controladores y documentación así como encontrar la mejor solución a su problema acceda directamente al Brother Solutions Center desde el CD-ROM o el controlador o visite <http://solutions.brother.com>.

Windows®

Para usuarios de cable de interfaz USB 14



Para usuarios de cable de interfaz de red 17



Para Windows Server® 2003, consulte el capítulo 5 de la Guía del usuario en Red.

Macintosh®

Para usuarios de cables de interfaz USB 22



Para usuarios de interfaz de red 24



Para usuarios de cable de interfaz USB (para Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)


Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en las páginas 6 hasta 11.

Nota


- Cierre cualquier aplicación que esté activada antes de instalar el software MFL-Pro Suite.
- El CD-ROM suministrado incluye ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Este software sólo es compatible con Windows® 2000 (SP4 o superior), XP (SP2 o superior), XP Professional x64 Edition y Windows Vista™. Actualice al Service Pack de Windows® más actual antes de instalar MFL-Pro Suite.

- 1 Apague y desenchufe el equipo de la toma CA, y desconéctelo del equipo si ya había conectado un cable de interfaz.

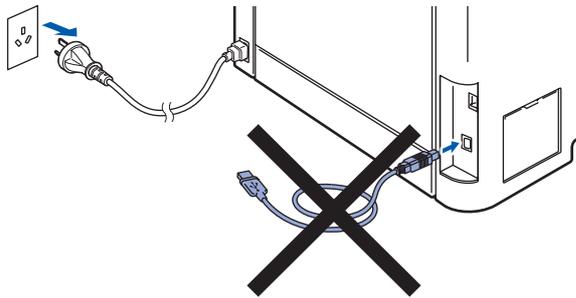

- 2 Encienda el ordenador. (Debe iniciar la sesión con derechos de administrador).

- 3 Inserte el CD-ROM adjunto para Windows® en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla Nombre del modelo, seleccione su equipo. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

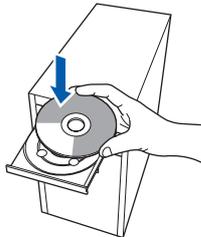


- 4 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instale MFL-Pro Suite**.




Nota

- Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **start.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.
- En Windows Vista™, cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Permitir**.

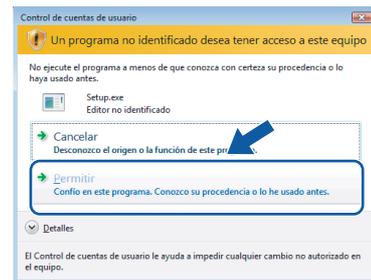


- 5 Tras leer y aceptar el Acuerdo de licencia de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE License Agreement, haga clic en **Sí**.

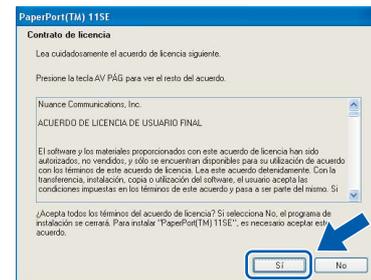

La instalación de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE se iniciará automáticamente y, a continuación, se realizará la instalación de MFL-Pro Suite.

- 6** Cuando aparezca la ventana del acuerdo de licencia del software Brother MFL-Pro Suite, haga clic en **Sí** si está de acuerdo con dicho acuerdo de licencia.

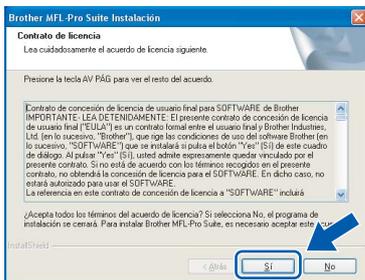


- 7** Seleccione **Conexión Local** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. La instalación continuará.



Nota

Si desea instalar el controlador PS (controlador BR-Script de Brother), seleccione **Instalación Personalizada** y siga las instrucciones en pantalla. Cuando aparezca la pantalla **Seleccionar funciones**, seleccione **Controlador de impresión PS** y continúe con las instrucciones en pantalla.

- 8** Cuando aparezca esta pantalla, retire la etiqueta que cubre el puerto USB del equipo. Conecte el cable de interfaz a su ordenador y, a continuación, conéctelo al equipo.

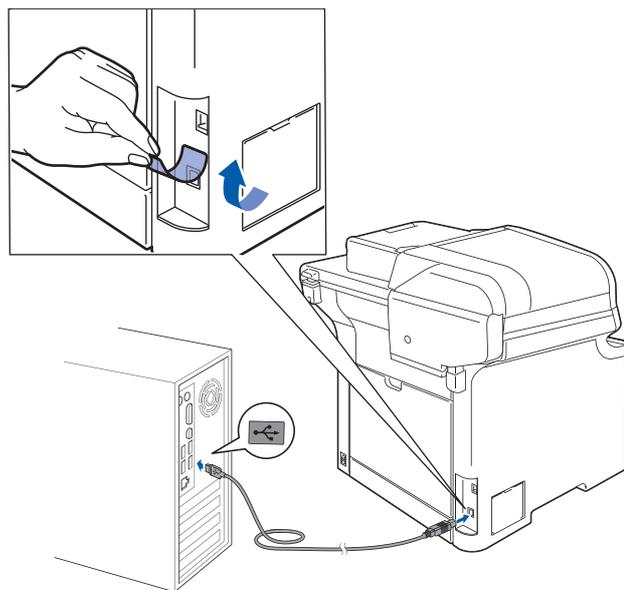

⊘ Configuración incorrecta

NO conecte el equipo a un puerto USB de un teclado o un hub USB sin alimentación eléctrica. Brother le recomienda que conecte el equipo directamente al ordenador.

- 9** Inserte el cable de alimentación CA en una toma CA. Encienda el interruptor de encendido.




La instalación de los controladores de Brother se iniciará automáticamente. **Las pantallas de instalación aparecen una tras otra, espere un poco.**

⊘ Configuración incorrecta

NO intente cancelar las pantallas durante esta instalación.

- 10** Cuando aparezca la ventana Registro en línea, seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

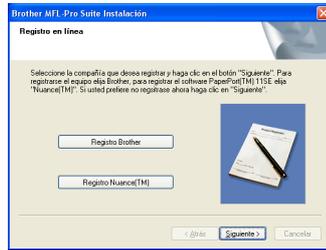

- 11** Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el equipo. (Debe iniciar la sesión con derechos de administrador).



Nota

- **XML Paper Specification Printer Driver**
XML Paper Specification Printer Driver es el controlador más apropiado cuando imprime a partir de las aplicaciones que utilizan los documentos de XML Paper Specification. Descargue la última versión del controlador accediendo al Brother Solutions Center en <http://solutions.brother.com>.
- Después de reiniciar el ordenador, el programa de **Diagnóstico de la instalación** se pondrá en funcionamiento automáticamente. Si la instalación no ha podido realizarse correctamente, aparecerá la ventana de resultados de la instalación. Si **Diagnóstico de la instalación** muestra un error, siga las instrucciones en pantalla o lea la ayuda en línea y las preguntas más frecuentes en **Inicio/Programas/Brother/DCP-XXXX**.



El software MFL-Pro Suite (incluyendo los controladores de impresora y escáner) se ha instalado y la instalación está ahora completa.

Para usuarios de cable de interfaz de red (para Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Importante


Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en las páginas 6 hasta 11.

Nota

El CD-ROM suministrado incluye ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Este programa sólo es compatible con Windows® 2000 (SP4 o superior), XP (SP2 o superior), XP Professional x64 Edition y Windows Vista™. Actualice al Service Pack de Windows® más actual antes de instalar MFL-Pro Suite.

1 Apague y desenchufe el equipo de la toma CA.

2 Conecte el cable de interfaz de red al equipo y, a continuación, conéctelo a la red.

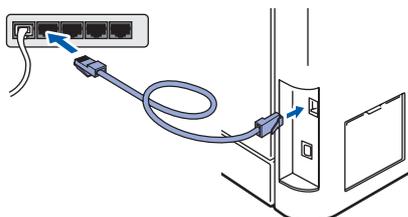

3 Inserte el cable de alimentación CA en una toma CA. Encienda el interruptor de encendido.




4 Encienda el ordenador. (Debe iniciar la sesión con derechos de administrador). Cierre cualquier aplicación que esté activada antes de instalar el software MFLPro Suite.

Nota

Antes de la instalación, si está utilizando un software cortafuegos personal o firewall, desactívelo. Una vez finalizada la instalación, reinicie el software de firewall.

5 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad CD-ROM. Si aparece la pantalla Nombre del modelo, seleccione su equipo. Si aparece la pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

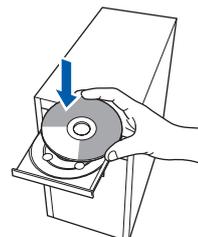


6 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instale MFL-Pro Suite**.




Nota

- Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **start.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.
- En Windows Vista™, cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Permitir**.

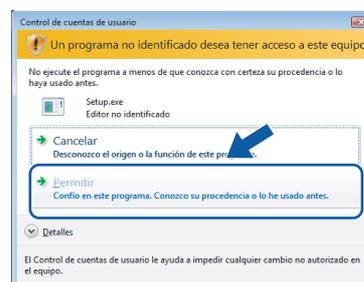


- 7** Tras leer y aceptar el Acuerdo de licencia de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, haga clic en **Sí**.

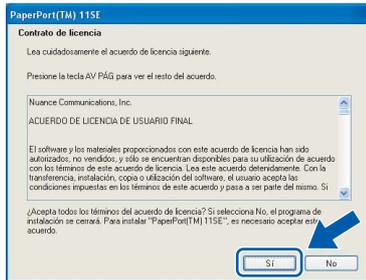

La instalación de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE se iniciará automáticamente y, a continuación, se realizará la instalación de MFL-Pro Suite.

- 8** Cuando aparezca la ventana del acuerdo de licencia del software Brother MFL-Pro Suite, haga clic en **Sí** si está de acuerdo con dicho acuerdo de licencia.

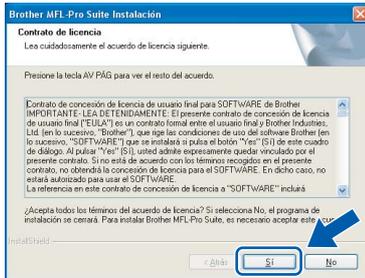

- 9** Seleccione **Conexión Red** y haga clic en **Siguiente**.



Nota

Si desea instalar el controlador PS (controlador BR-Script de Brother), seleccione **Instalación Personalizada** y siga las instrucciones en pantalla. Cuando aparezca la pantalla **Seleccionar funciones**, seleccione **Controlador de impresión PS** y continúe con las instrucciones en pantalla.

- 10** Si el equipo está configurado para su uso en red, seleccione el equipo de la lista y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Esta ventana no aparecerá si sólo hay un equipo conectado a la red. Se seleccionará de forma automática.



Si el equipo muestra **APIPA** en el campo **Dirección IP**, haga clic en **Configurar dirección IP** e introduzca una **dirección IP** para el equipo compatible con su red.

Nota

Si el equipo no está configurado para su uso en red, aparece la siguiente pantalla.



Haga clic en **Aceptar**. Aparecerá la ventana **Configure dirección IP**. Escriba una **dirección IP** para el equipo compatible con su red siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

- 11** La instalación de los controladores de Brother se iniciará automáticamente. **Las pantallas de instalación aparecen una tras otra, espere un poco.**

Configuración incorrecta


NO intente cancelar las pantallas durante esta instalación.

Nota


Para Windows Vista™, cuando aparezca esta pantalla, haga clic en la casilla de verificación y, a continuación, en **Instalar**.



- 12** Cuando aparezca la ventana Registro en línea de Brother y ScanSoft, seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

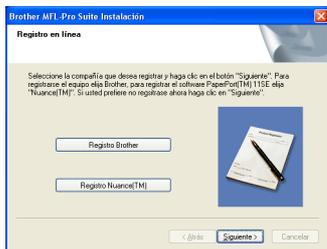

- 13** Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el equipo. (Debe iniciar la sesión con derechos de administrador).

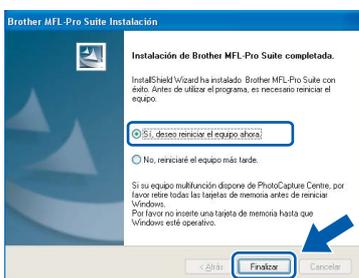

Se ha instalado MFL-Pro Suite, con lo que concluye el proceso de instalación.

Nota


- **XML Paper Specification Printer Driver**
XML Paper Specification Printer Driver es el controlador más apropiado cuando imprime a partir de las aplicaciones que utilizan los documentos de XML Paper Specification. Descargue la última versión del controlador accediendo al Brother Solutions Center en <http://solutions.brother.com>.
- MFL-Pro Suite incluye el controlador de impresora de red, el controlador del escáner de red, Brother ControlCenter3 y ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE es una aplicación de gestión de documentos para ver documentos escaneados.
- Después de reiniciar el ordenador, el programa de **diagnóstico de la instalación** se pondrá en funcionamiento automáticamente. Si la instalación no ha podido realizarse correctamente, aparecerá la ventana de resultados de la instalación. Si el programa de **diagnóstico** muestra un error, siga las instrucciones que aparecen en pantalla o lea la ayuda en línea y las preguntas más frecuentes en **Inicio/Programas/Brother/DCP-XXXX**.
- Una vez esté seguro de que puede imprimir después de la instalación, vuelva a iniciar el software de cortafuegos personal o firewall.
- La configuración del cortafuegos personal o firewall en el PC puede rechazar la conexión de red necesaria para el escaneado en red. Siga las instrucciones que aparecen en la página siguiente para configurar el cortafuegos personal o firewall de Windows®. Si utiliza un software de cortafuegos personal o firewall, consulte la Guía del usuario del software o póngase en contacto con el fabricante del software.

Configuración de firewall

La configuración del cortafuegos personal o firewall en el PC puede rechazar la conexión de red necesaria para el escaneado en red e impresión. Si utiliza el firewall de Windows®, siga las instrucciones para Windows® XP SP2 o Windows Vista™. Si utiliza un software de cortafuegos personal o firewall, consulte la Guía del usuario del software o póngase en contacto con el fabricante del software.

■ Para usuarios de Windows® XP SP2:

- Haga clic en el botón **Inicio**, **Panel de control**, **Conexiones de red e Internet** y, a continuación, en **Firewall de Windows**. Asegúrese de que está activado el cortafuegos personal o firewall de Windows en la ficha **General**.
- Haga clic en la ficha **Opciones avanzadas** y el botón **Configuración...**

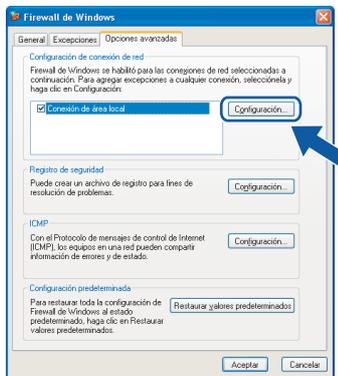


- Haga clic en el botón **Agregar**.
- Agregue el puerto **54925** para el escaneado en red introduciendo la siguiente información:
 - En **Descripción del servicio**: introduzca una descripción cualquiera, por ejemplo, "Escáner Brother".
 - En **Nombre o dirección IP (por ejemplo 192.168.0.12) del equipo que sirve de host a este servicio en su red**: Escriba "Localhost".
 - En **Número de puerto externo para este servicio**: introduzca "54925".
 - En **Número de puerto interno para este servicio**: introduzca "54925".
 - Asegúrese de haber seleccionado **UDP**.
 - Haga clic en **Aceptar**.



- Haga clic en el botón **Agregar**.
- Si sigue teniendo problemas con la conexión de red, haga clic en el botón **Agregar**.
- Agregue el puerto **137** para el escaneado e impresión en red introduciendo la siguiente información:
 - En **Descripción del servicio**: introduzca una descripción cualquiera, por ejemplo, "Impresora de red Brother".
 - En **Nombre o dirección IP (por ejemplo 192.168.0.12) del equipo que sirve de host a este servicio en su red**: escriba "Localhost".
 - En **Número de puerto externo para este servicio**: introduzca "137".
 - En **Número de puerto interno para este servicio**: introduzca "137".
 - Asegúrese de haber seleccionado **UDP**.
 - Haga clic en **Aceptar**.
- Asegúrese de que se añade y activa la nueva configuración y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

■ **Para usuarios de Windows Vista™:**


- 1 Haga clic en el botón **Inicio**, **Panel de control**, **Redes e Internet**, **Firewall de Windows** y haga clic en **Cambiar configuración**.
- 2 Cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga lo siguiente.
 - Para usuarios con derechos de administrador: haga clic en **Continuar**.

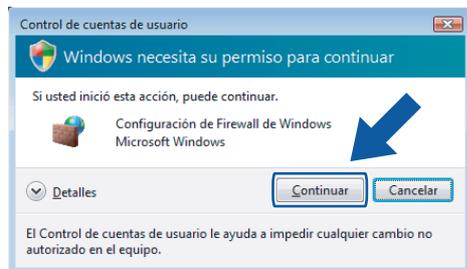

- Para usuarios sin derechos de administrador: introduzca la contraseña de administrador y haga clic en **Aceptar**.



- 3 Asegúrese de que está activado el cortafuegos personal o firewall de Windows en la ficha **General**.
- 4 Haga clic en la ficha **Excepciones**.

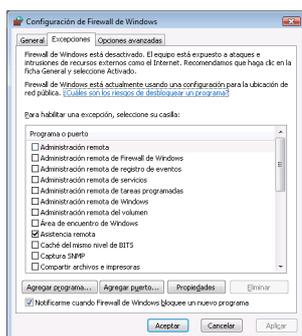

- 5 Haga clic en el botón **Agregar puerto...**

- 6 Con el fin de añadir el puerto **54925** para el escaneado en red, escriba la información siguiente:


1. En **Nombre:** introduzca una descripción cualquiera, por ejemplo, "Escáner Brother".
2. En **Número de puerto:** introduzca "54925".
3. Asegúrese de haber seleccionado **UDP**. A continuación, haga clic en **Aceptar**.



- 7 Haga clic en el botón **Agregar puerto...**

- 8 Asegúrese de que se añade y activa la nueva configuración y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

- 9 Si sigue teniendo problemas con la conexión de red, como escaneado de red o impresión, marque la casilla **Compartir archivos e impresoras** en la ficha **Excepciones** y haga clic en **Aceptar**.

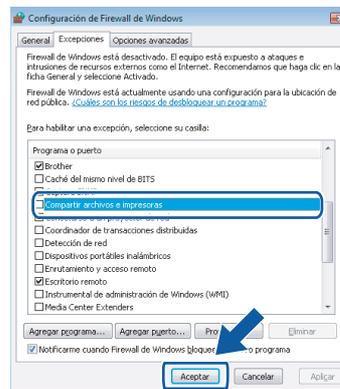

Para usuarios de cables de interfaz USB

Para Mac OS® X 10.2.4 o superior


Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en las páginas 6 hasta 11.

Nota

Los usuarios de Mac OS® X 10.2.0 a 10.2.3 deben actualizar a Mac OS® X 10.2.4 o superior. (Para obtener información actualizada para Mac OS® X, visite <http://solutions.brother.com>)

- 1 Retire la etiqueta que cubre el puerto USB del equipo. Conecte el cable de interfaz a su ordenador y, a continuación, conéctelo al equipo.

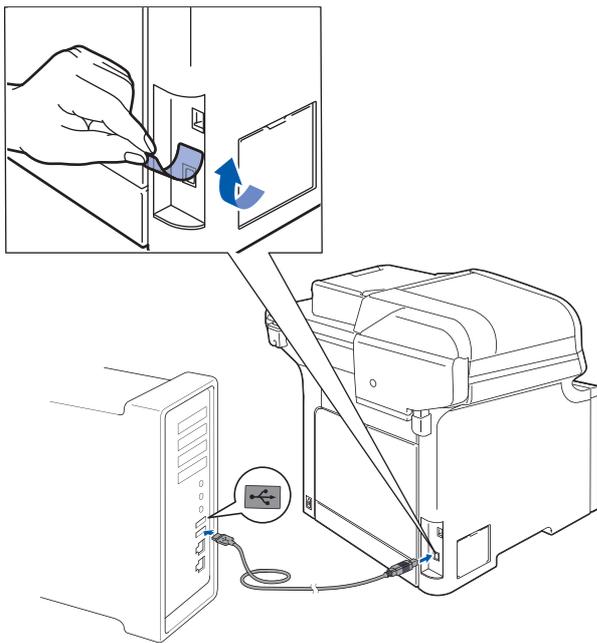

Configuración incorrecta


NO conecte el equipo a un puerto USB de un teclado o un hub USB sin alimentación eléctrica. Brother le recomienda que conecte el equipo directamente al ordenador.

Nota

Asegúrese de que el equipo está encendido, conectando el cable de alimentación.

- 2 Encienda el Macintosh®.

- 3 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad CD-ROM.

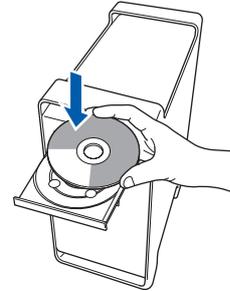

- 4 Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para iniciar la instalación. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.




Espera unos segundos a que el software se instale. Una vez instalado, haga clic en **Reiniciar** para finalizar la instalación del software.

Nota

Consulte la *Guía del usuario del Software* en el CD-ROM para instalar el controlador PS.

- 5 El software de Brother buscará el dispositivo de Brother. Durante este período de tiempo, aparecerá la siguiente pantalla.

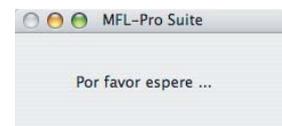


- 6 Si aparece esta pantalla, haga clic en **OK**.



Para usuarios de Mac OS® X 10.3.x o superior:

Se ha instalado el software MFL-Pro Suite, los controladores de impresora y del escáner de Brother, así como Brother ControlCenter2, con lo que concluye el proceso de instalación. Vaya al paso 11.

7 Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 a 10.2.8: Haga clic en **Añadir**.

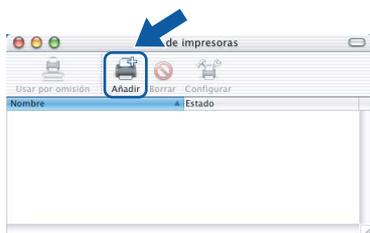


8 Seleccione **USB**.



9 Seleccione el nombre de modelo y, a continuación, haga clic en **Añadir**.



10 Haga clic en **Centro de Impresión** y, a continuación, **Salir del Centro de Impresión**.

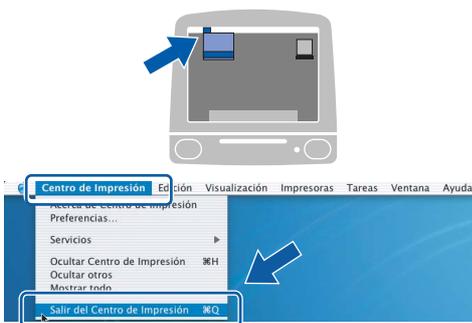

OK! Se ha instalado el software MFL-Pro Suite, los controladores de impresora y del escáner de Brother, así como Brother ControlCenter2, con lo que concluye el proceso de instalación.

11 Para instalar Presto!® PageManager®, haga doble clic en el icono **Presto! PageManager** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



Nota

Una vez se ha instalado Presto!® PageManager®, la capacidad de OCR se agrega a Brother ControlCenter2. Con Presto!® PageManager® podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos.

OK!

Se ha instalado Presto!® PageManager®, con lo que concluye el proceso de instalación.


Para usuarios de interfaz de red

Para Mac OS® X 10.2.4 o superior

Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en las páginas 6 hasta 11.


- 1 Conecte el cable de interfaz de red al equipo y, a continuación, conéctelo a la red.

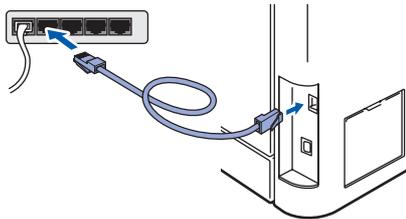

Nota

Asegúrese de que el equipo está encendido, conectando el cable de alimentación.

- 2 Encienda el Macintosh®.
- 3 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM.

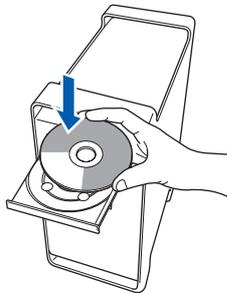

- 4 Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para iniciar la instalación. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.




Espere unos segundos a que el software se instale. Una vez instalado, haga clic en **Reiniciar** para finalizar la instalación del software.

Nota

Consulte la *Guía del usuario en Red* en el CD-ROM para instalar el controlador PS.

- 5** El software de Brother buscará el dispositivo de Brother. Durante este período de tiempo, aparecerá la siguiente pantalla.

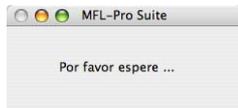

Nota


- Si el equipo está configurado para su uso en red, seleccione el equipo de la lista y, a continuación, haga clic en **OK**. Esta ventana no aparecerá si sólo hay un equipo conectado a la red. Se seleccionará de forma automática. Vaya al paso **6**.



- Si aparece esta pantalla, haga clic en **OK**.



Especifique un nombre para el equipo Macintosh® en **Nombre de ordenador** con una longitud que no supere los 15 caracteres y haga clic en **OK**. Vaya al paso **6**.

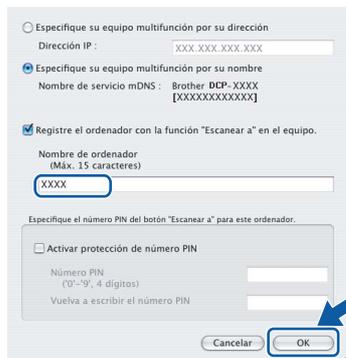

- Si desea utilizar el botón **Escáner** del equipo para escanear en red, debe activar la casilla de verificación **Registre el ordenador con la función "Escanear a" en el equipo**.
- El nombre especificado aparecerá en la pantalla LCD del equipo al pulsar el botón **Escáner** y seleccionar una opción de escaneo. (Para obtener más información, consulte **Escaneado en red** de la Guía del usuario del Software incluida en el CD-ROM).

- 6** Si aparece esta pantalla, haga clic en **OK**.




OK!

Para usuarios de Mac OS® X 10.3.x o superior:

Se ha instalado el software MFL-Pro Suite, los controladores de impresora y del escáner de Brother, así como Brother ControlCenter2, con lo que concluye el proceso de instalación. Vaya al paso **11**.

- 7** Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 a 10.2.8: Haga clic en **Añadir**.

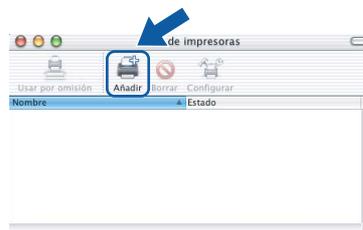

- 8** Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 a 10.2.8: Seleccione las opciones descritas a continuación.



- 9** Seleccione el nombre de modelo y, a continuación, haga clic en **Añadir**.



- 10** Haga clic en **Centro de Impresión** y, a continuación, **Salir del Centro de Impresión**.



- OK!** Se ha instalado el software **MFL-Pro Suite**, los controladores de impresora y del escáner de **Brother**, así como **Brother ControlCenter2**, con lo que concluye el proceso de instalación.

- 11** Para instalar **Presto!® PageManager®**, haga doble clic en el icono **Presto! PageManager** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



Nota

*Una vez se ha instalado **Presto!® PageManager®**, la capacidad de OCR se agrega a **Brother ControlCenter2**. Con **Presto!® PageManager®** podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos.*

- OK!** Se ha instalado **Presto!® PageManager®**, con lo que concluye el proceso de instalación.

Utilidad BRAdmin Light (para usuarios de Windows®)

BRAdmin Light es una utilidad para la configuración inicial de los dispositivos Brother conectados en red. También puede buscar productos Brother en la red, ver su estado y configurar ajustes básicos de red, como direcciones IP. Para obtener información adicional acerca de BRAdmin Light, visítenos en <http://solutions.brother.com>.



Nota

Si necesita una gestión de la impresora más avanzada, utilice la última versión de la utilidad Brother BRAdmin Professional disponible para su descarga en <http://solutions.brother.com>.

Instalación de la utilidad de configuración BRAdmin Light




Nota

La contraseña predeterminada para el servidor de impresión es 'access'. Puede utilizar BRAdmin Light para cambiar esta contraseña.

- Haga clic en **Instalar + controladores/utilidades** en la pantalla de menú.



- Haga clic en **BRAdmin Light** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

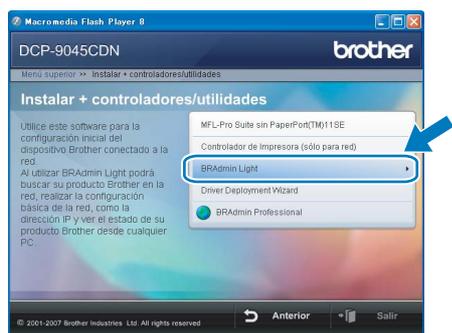


Configuración de la dirección IP, máscara de subred y puerta de acceso con BRAdmin Light




Nota

Si dispone de un servidor DHCP/BOOTP/RARP en la red, no es necesario que realice la operación siguiente. El servidor de impresión obtendrá automáticamente su propia dirección IP.


- Inicie BRAdmin Light. Buscará automáticamente nuevos dispositivos.

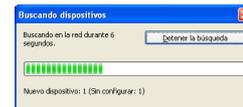

- Haga doble clic en el dispositivo sin configurar.

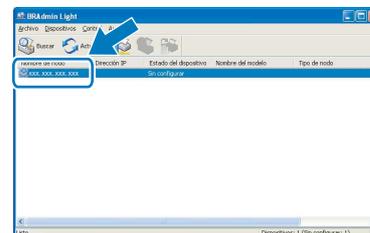

- Seleccione **STATIC** en **Método de arranque**. Introduzca la **Dirección IP**, **Máscara de subred** y **Puerta de acceso**, y haga clic en **Aceptar**.

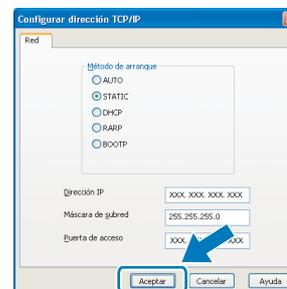

- La información de dirección quedará guardada en el equipo.

Utilidad BRAdmin Light (para usuarios de Mac OS® X)

BRAdmin Light es una utilidad para la configuración inicial de los dispositivos Brother conectados en red. También puede buscar productos Brother en la red, ver su estado y configurar ajustes básicos de red, como direcciones IP, desde un equipo que funcione con Mac OS® X 10.2.4 o superior.


El software BRAdmin Light se instalará automáticamente al instalar el controlador de impresora. Si ya ha instalado el controlador de impresora, no tendrá que hacerlo de nuevo. Para obtener información adicional acerca de BRAdmin Light, visítenos en <http://solutions.brother.com>.

Configuración de la dirección IP, máscara de subred y puerta de acceso con BRAdmin Light


Nota

- Si dispone de un servidor DHCP/BOOTP/RARP en la red, no es necesario que realice la operación siguiente. El servidor de impresión obtendrá automáticamente su propia dirección IP.
- Asegúrese de que se instala la versión 1.4.1_07 o posterior del software cliente Java™ en el equipo.
- La contraseña predeterminada para el servidor de impresión es 'access'. Puede utilizar BRAdmin Light para cambiar esta contraseña.


- 1 Haga doble clic en el icono **Macintosh HD** del escritorio.

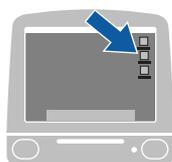


- 2 Seleccione **Librería**, **Printers**, **Brother** y, a continuación, **Utilities**.

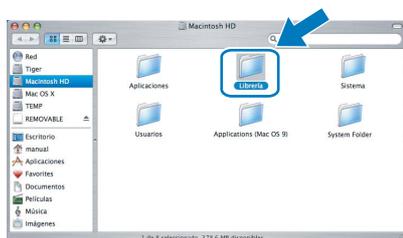


- 3 Haga doble clic en el archivo **BRAdmin Light.jar** y ejecute el software. BRAdmin Light buscará automáticamente nuevos dispositivos.

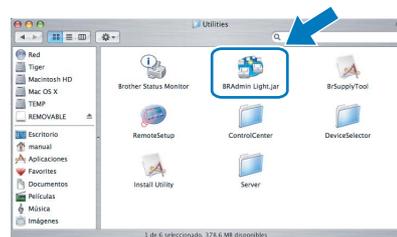

- 4 Haga doble clic en el dispositivo sin configurar.

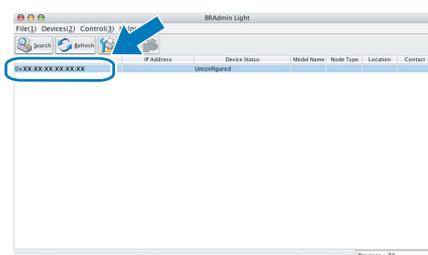

- 5 Seleccione **STATIC (STATIC)** en **Boot Method (Método de arranque)**. Introduzca la **IP Address (Dirección IP)**, **Subnet Mask (Máscara de subred)** y **Gateway (Puerta de acceso)**, y haga clic en **OK (Aceptar)**.

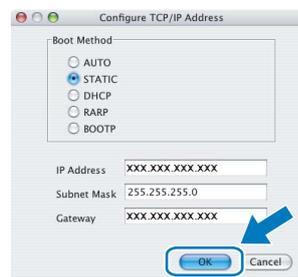

- 6 La información de dirección quedará guardada en el equipo.

Gestión basada en Web (navegador Web)

El servidor de impresión Brother está equipado con un servidor Web que permite vigilar su estado o cambiar algunos de sus ajustes de configuración por medio de HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Nota

- El nombre de usuario es **'admin'** y la contraseña predeterminada es **'access'**. Puede utilizar un navegador Web para cambiar esta contraseña.
- Recomendamos utilizar Microsoft Internet Explorer 6.0® (o superior), Firefox® 1.0 (o superior) para Windows® y Safari™ 1.0 para Macintosh®. Asegúrese de que JavaScript y las cookies estén siempre habilitadas, independientemente del navegador que utilice. Recomendamos actualizar a Safari™ 1.2 o superior para habilitar JavaScript. Para utilizar un navegador Web, tendrá que conocer la dirección IP del servidor de impresión.

1 Abra el navegador.

2 Escriba `http:// dirección_ip_impresora /` en el navegador (Donde `dirección_ip_impresora` es la dirección IP de la impresora o el nombre del servidor de impresión).

- Por ejemplo: `http://192.168.1.2/`



Consulte el capítulo 2 de la Guía del usuario en Red en el CD-ROM.



Restauración de los ajustes de red a la configuración de fábrica

Para restaurar todos los ajustes de red del servidor de escaneado/impresión interno a la configuración de fábrica, siga estos pasos.

- 1** Asegúrese de que el equipo no está en uso y desconecte todos los cables (excepto el cable de alimentación).
- 2** Pulse **Menú, 5, 0**.
- 3** Pulse **1** para seleccionar **Reiniciar**.
- 4** Pulse **1** para seleccionar **Sí**.
- 5** El equipo se reiniciará. Vuelva a conectar los cables cuando haya finalizado.





Opciones

El equipo cuenta con los siguientes accesorios opcionales. Con estos elementos puede ampliar las funciones del equipo.

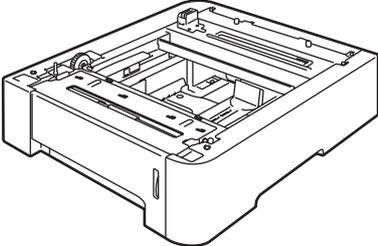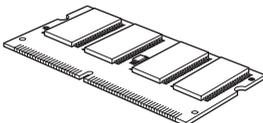Bandeja inferior LT-100CL	Memoria DIMM
 <p data-bbox="183 716 821 795">La bandeja inferior de papel tiene una capacidad máxima de 500 hojas de papel. Si se instala la bandeja inferior, el equipo amplía su capacidad total hasta 800 hojas.</p>	 <p data-bbox="845 716 1484 795">Puede ampliar la memoria instalando un módulo de memoria (SO-DIMM de 144 pines). (Consulte la Guía del usuario para más información).</p>

Consumibles

Cuando sea necesario el reemplazo de consumibles, se indicará un mensaje de error en la pantalla LCD. Para obtener más información acerca de los consumibles del equipo, visite <http://solutions.brother.com> o póngase en contacto con el distribuidor local de Brother.

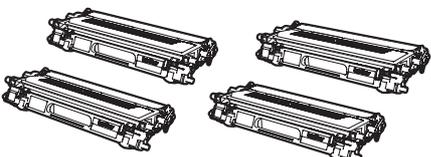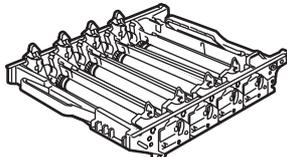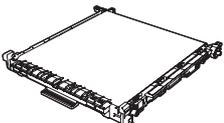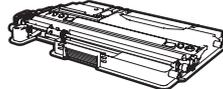Cartucho de tóner <Tóner estándar> TN-110C/TN-110M/TN-110Y/TN-110BK <Tóner de larga duración> TN-115C/TN-115M/TN-115Y/TN-115BK	Unidad de tambor DR-110CL
	
Cinturón de arrastre (BU-100CL)	Recipiente para tóner residual (WT-100CL)
	

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link es una marca comercial registrada de Brother International Corporation.

Microsoft, Windows y Windows Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

Windows Vista es o una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Macintosh y True Type son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

Postscript y Postscript 3 son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated.

Nuance, el logotipo de Nuance, PaperPort y ScanSoft son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en Estados Unidos y otros países.

Presto! PageManager es una marca comercial registrada de NewSoft Technology Corporation.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un acuerdo de licencia de software específico para sus programas patentados.

Todos los demás nombres de marcas y productos mencionados en el presente manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

Compilación y publicación

Este manual se ha compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries Ltd. y cubre información referente a las descripciones de los productos más recientes y sus especificaciones.

El contenido de este manual y las especificaciones descritas sobre este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso en cuanto a las especificaciones y los contenidos sobre el material descrito y no se hará responsable de ningún daño que pudiera tener lugar (incluyendo el consecuente) causado por el contenido descrito, incluyendo pero no limitado a errores tipográficos y otros relacionados con esta publicación.

Este producto se ha diseñado para ser utilizado en un entorno profesional.

brother®