

MFC-8870DW

Windows Vista™ Installationsanvisning

Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs 'Hurtiginstallationsvejledningen' og denne 'Windows Vista™ Installationsanvisning' for indstilling og installationsinstruktioner.

Trin 1

Opsætning af maskinen

Følg venligst først trinene i Trin 1 Opsætning af maskinen i vejledningen Hurtig installationsanvisning. Vend derefter tilbage til Trin 2 Installere drivere og software i denne installationsvejledning.



Trin 2



Installere drivere og software

Følg derefter trinene i denne Windows Vista™ Installationsvejledning til installationsinstruktioner til driver & software.



Installation udført!

Opbevar 'Hurtig installationsanvisning', 'Windows Vista™ Installationsanvisning' og den medfølgende cd-rom på et lettilgængeligt sted, så vejledning altid nemt kan indhentes.



Symboler i denne brugsanvisning

 Forkert opsætning	 Bemærk	 Hurtiginstallationsvejledning
Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen.	Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan den aktuelle funktionsmåde virker med andre funktioner.	Indikerer referencer til Hurtiginstallationsvejledningen.

Før start

Før du tager denne vejledning i brug	2
Leveret cd-rom for Windows Vista™	2

Installere drivere og software

For brugere af USB-interface	4
For brugere af netværksinterfacekabler	7
For brugere af trådløst netværksinterface	11
Forbind den trådløse maskine og det trådløse netværk i infrastrukturstilstand og installer printerdriveren i infrastrukturstilstand	11
Brug SecureEasySetup™ softwaren til at konfigurere maskinen til et trådløst netværk	13
Brug Setup Wizard fra kontrolpanelets LAN-menu til trådløs netværkskonfiguration	15

Netværksbrugere

BRAdmin Light hjælpeprogram	21
Installation af BRAdmin Light	21
Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway vha. BRAdmin Light	21
Sådan indstiller du maskinens netværksindstillinger til trådløs LAN eller kabelført LAN	22
Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillinger	22
Indtaste tekst	23

Andre oplysninger

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR by NUANCE™	24
Computerkrav	25

Før du tager denne vejledning i brug

Denne vejledning er kun for brugere af Windows Vista™. Denne installationsvejledning forklarer, hvordan du installerer MFL-Pro Suite-softwaren og multifunktionsdrivere for Windows Vista™ og giver andre oplysninger om Windows Vista™. Før du installerer driveren og softwaren skal du følge trinene i afsnittet **Sådan kommer du i gang** og **TRIN 1 Opsætning af maskinen** i Hurtiginstallationsvejledning. Når du har afsluttet startopsætningen, skal du følge trinene i denne vejledning til installation af MFL-Pro Suite og drivere. Du kan også finde andre oplysninger om maskinen i Hurtiginstallationsvejledningen.



Se først Hurtiginstallationsvejledningen.

Leveret cd-rom for Windows Vista™

Du kan finde oplysninger herunder på Windows Vista™ cd-rom'en.



Installer MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite softwaren og multifunktionsdrivere.



Installer andre drivere/hjælpeprogr.

Du kan installere ekstra MFL-Pro Suite software-hjælpeprogrammer, installere uden ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR by NUANCE™ eller installer kun printerdriveren.



Brugsanvisning

Se softwarebrugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen (kun tilgængelig for modeller med indbygget netværk) i HTML-format eller PDF-format. Du kan også se vejledningerne i PDF-format ved at gå til Brother Solutions Center. Softwarebrugsanvisningen inkluderer instruktioner for funktioner, der er tilgængelige, når de er tilsluttede til en computer. (f.eks. udskrivning og scanning)



Online-registrering

Registrer din maskine fra Brother Product Registration siden.



Brother Solutions Center

Få adgang til Brother Solutions Center for FAQs, brugsanvisning, driveropdateringer og tips til brug af maskinen. (Internetadgang nødvendig)



Oplysninger om forbrugsstoffer

Besøg vores websted med originale/ægte Brother-forbrugsstoffer på <http://www.brother.com/original/>.



Reparér MFL-Pro Suite (kun USB)

Hvis der opstod en fejl under installationen af MFL-Pro Suite, skal du bruge dette valg til automatisk reparation og geninstallation af MFL-Pro Suite.

Følg instruktionerne på denne side for dit operativsystem og interface.

For at finde den seneste driver eller den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål, kan du få direkte adgang til Brother Solutions Center gennem CD-ROM'en / driveren eller gå til <http://solutions.brother.com>.

Windows®



For brugere af USB-interface 4



For brugere af netværksinterfacekabler 7




For brugere af trådløst netværksinterface 11

For brugere af USB-interface

Windows®
USB

⊘ Forkert opsætning

Tilslut IKKE interfacekablet. Interfacekablet skal tilsluttes, når driveren installeres.

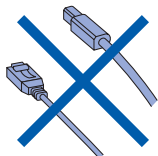

Vigtigt!

Sørg for at du er færdige med instruktionerne fra *TRIN 1 Opsætning af maskinen i Hurtiginstallationsvejledningen*.




Bemærk!

Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite.

Installation af driveren og tilslutning af maskinen til din computer.

1

Tag netledningen ud af stikkontakten og computeren, hvis du allerede har forbundet dem med et interfacekabel.

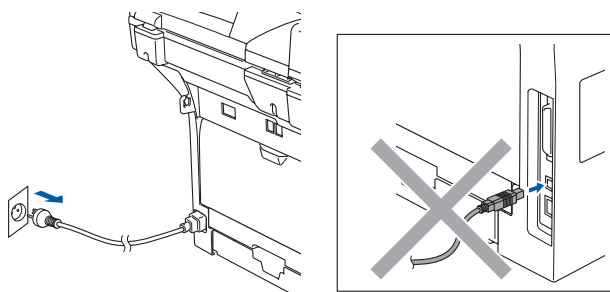


2

Tænd computeren. Du skal være logget på med administratorrettigheder.


3

Sæt den medfølgende cd-rom til Windows Vista™ i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelbetegnelsen, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.

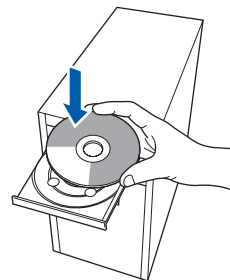

4

Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.

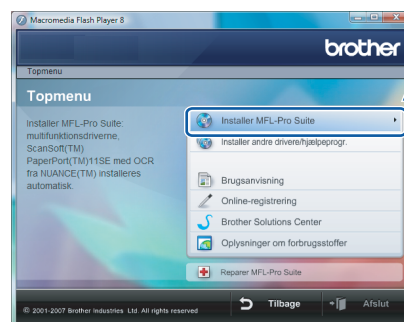


Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder for at køre **start.exe** programmet fra Brother cd-rom'ens rodmappe.




Bemærk!


Når skærmen **Brugerkontroll** vises, skal du klikke på **Tillad**.

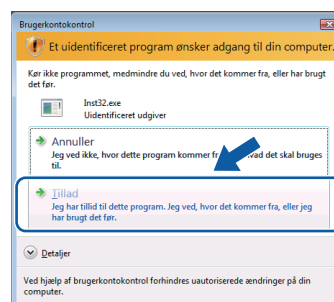

- 5** Vælg **Lokalforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Installationen fortsætter.

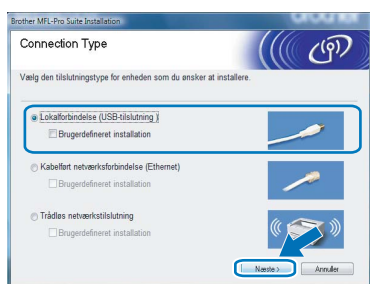


- 6** Når du har læst og accepteret licensaftalen til ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Licensaftale**, skal du klikke på **Ja**.

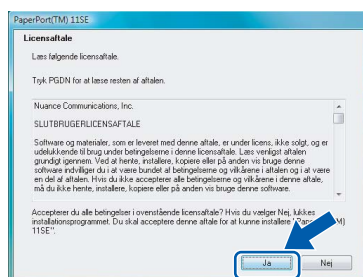


- 7** Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- 8** Når vinduet med licensaftalen til Brother MFL-Pro Suite Software **Licensaftale** window vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalen.


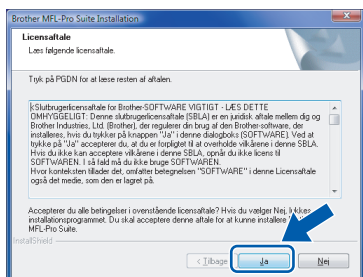


Bemærk!

Når denne skærm vises, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at fuldføre installationen ordentligt.

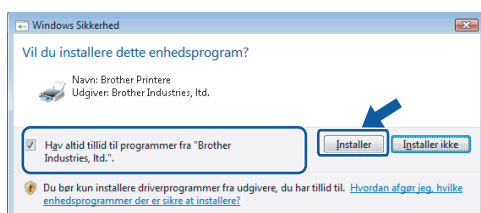

- 9** Når dette skærmbillede vises, skal du forbinde USB-kablet til din pc og derefter forbinde det til maskinen.

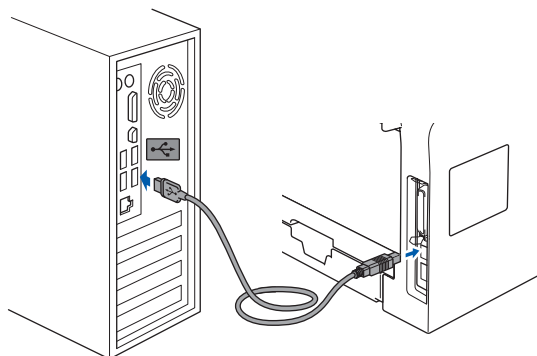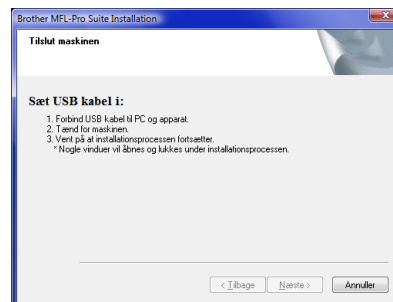


Windows®
USB

Forkert opsætning

Du må **IKKE** forbinde maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. Brother anbefaler, at maskinen sluttes direkte til computeren.

- 10** Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

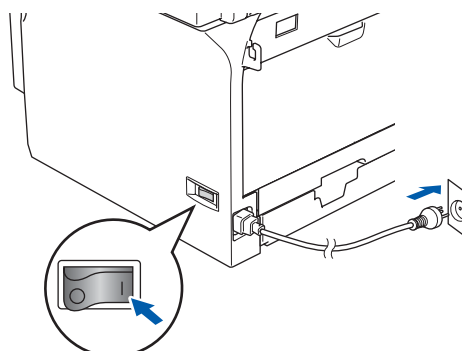


Installationen af Brother-drivene starter automatisk. Installationsskærmbillederne vises et ad gangen. **Det varer nogle få sekunder, før skærmbillederne vises.**


Forkert opsætning

Prøv **IKKE** at annullere nogen af skærmene under denne installation.

- 11** Når skærmen **Online-registrering** vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

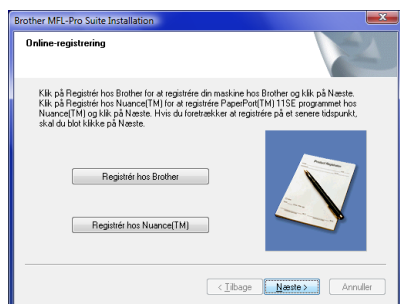

- 12** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Når computeren er genstartet, skal du være logget på med Administrator-rettigheder.

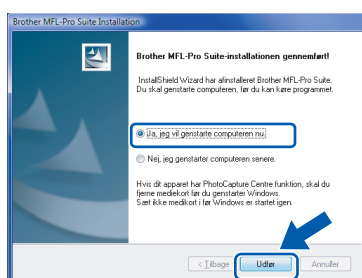**Bemærk!**

Efter genstart af computeren vil Verificeringsprogrammet køre automatisk. Hvis installationen mislykkes, vises installationsresultatvinduet. Hvis verificeringsprogrammet viser en fejl, skal du følge instruktionerne på skærmen eller læse online-hjælp og Ofte Stillede Spørgsmål i **Start/Alle programmer/Brother/MFC-8870DW**.



MFL-Pro Suite er blevet installeret fuldstændigt.

**Bemærk!**

MFL-Pro Suite omfatter Printerdriver, Scannerdriver, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE og TrueType®-skrifttyper. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede og visningsdokumenter.

For brugere af netværksinterfacekabler

Vigtigt!


Sørg for at du er færdige med instruktionerne fra **TRIN 1 Opsætning af maskinen i Hurtiginstallationsvejledningen**.




Bemærk!

Luk alle åbne programmer før du installerer MFL-Pro Suite.

- 1 Træk netstikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 2 Tilslut netværkskablet til maskinen og tilslut det derefter til en ledig port på din hub.

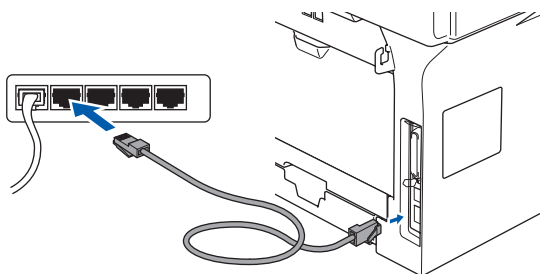

- 3 Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

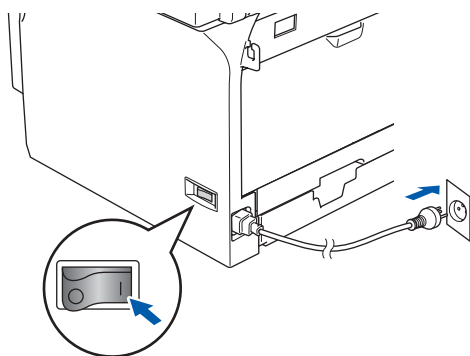

⊘ Forkert opsætning

Hvis du før har opsat din maskine til trådløst netværk og derefter ønsker at opsætte kablet netværk, skal du kontrollere at maskinens WLAN Aktiver is Fra. Det trådløse netværksinterface vil være inaktivt med denne indstilling.

På maskinen skal du trykke på Menu, 6, 2, 5 og tryk derefter på eller for at vælge Fra, og tryk derefter på OK.

4

Tænd computeren.

Du skal være logget på med administratorrettigheder.

Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite.




Bemærk!

Hvis du bruger personal firewall software, skal dette afsluttes for installationen. Efter installationen genstartes det personlig firewall-software.

5

Sæt den medfølgende cd-rom i dit cd-rom-drev. Hvis du får vist skærbilledet med modelbetegnelsen, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.

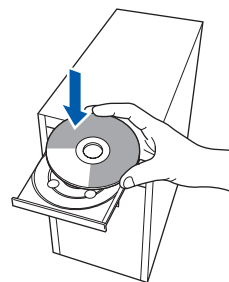

6


Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.



Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder for at køre **start.exe** programmet fra Brother cd-rom'ens rodmappe.


**Bemærk!**

Når skærmen **Brugerkontroll** vises, skal du klikke på **Tillad**.

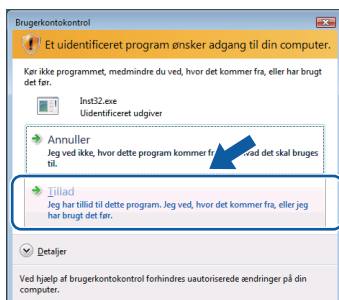


7

Vælg **Kabelført netværksforbindelse**, og klik derefter på **Næste**.

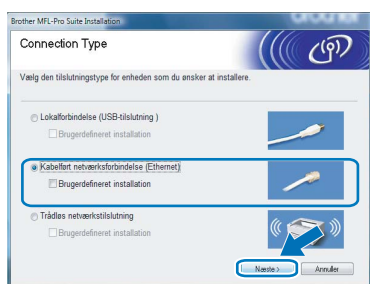

8

Når du har læst og accepteret licensaftalen til ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Licensaftale**, skal du klikke på **Ja**.

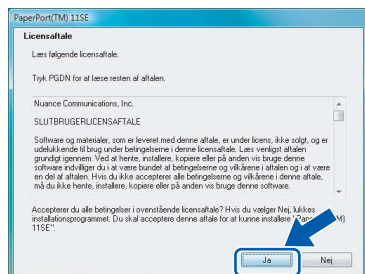


9

Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.


10

Når vinduet med licensaftalen til Brother MFL-Pro Suite Software **Licensaftale** vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalen.

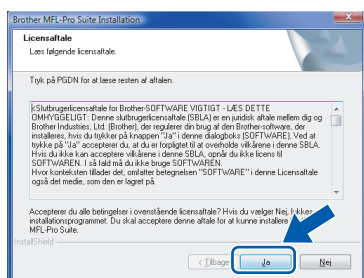**Bemærk!**

- Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på **Næste**.

Dette vindue vises ikke, hvis der kun er forbundet en maskine til netværket. Den vil så blive valgt automatisk.

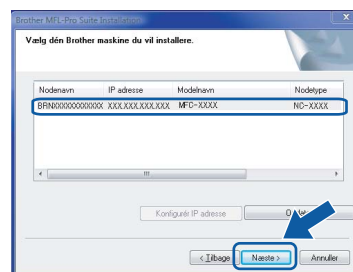

Hvis maskinen viser **APIPA** i feltet **IP adresse**, skal du klikke på **Konfigurer IP adresse** og indtaste en IP-adresse til din maskine, der er egnet til dit netværk.

- Hvis maskinen endnu ikke er konfigureret til brug på dit netværk, vises følgende skærm.



Klik på **OK**.

Vinduet **Konfigurer IP adresse** vises. Indtast en IP-adresse til din maskine, der er egnet til dit netværk ved at følge instruktionerne på skærmen.

11


Installationen af Brother-drivene starter automatisk. Installationsskærm-billederne vises et ad gangen. **Det varer nogle få sekunder, før skærm-billederne vises.**

**Forkert opsætning**


Prøv **IKKE** at annullere nogen af skærmene under denne installation.

**Bemærk!**


Når denne skærm vises, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at fuldføre installationen ordentligt.

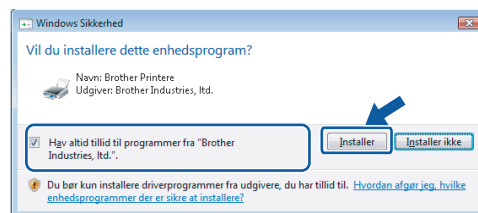

- 12** Når skærmen Brother og ScanSoft **Online-registrering** vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

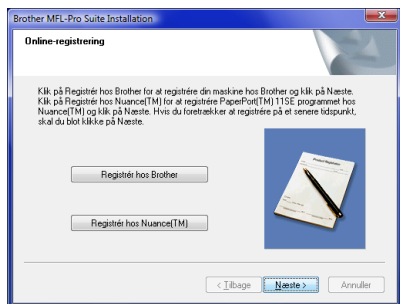

- 13** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Når computeren er genstartet, skal du være logget på med Administrator-rettigheder.

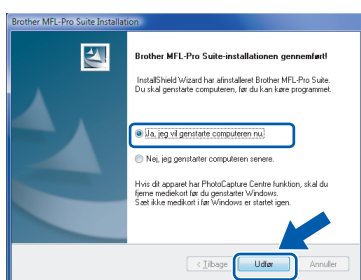

Bemærk!

Efter genstart af computeren vil Verificeringsprogrammet køre automatisk. Hvis installationen mislykkes, vises installationsresultatvinduet. Hvis verificeringsprogrammet viser en fejl, skal du følge instruktionerne på skærmen eller læse online-hjælp og Ofte Stillede Spørgsmål i **Start/Alle programmer/Brother/MFC-8870DW**.


- 14** Når du er sikker på, at du kan udskrive efter installationen, kan du genstarte din Firewall-software. Firewall-indstillingerne på din pc kan afvise den nødvendige netværksforbindelse for scanning og PC-FAX.

Hvis du bruger Windows® Firewall, skal du følge instruktionerne herunder. Hvis du bruger en personlig Firewall-software, skal du se i brugsanvisningen til din software eller kontakte softwareproducenten.


- 1 Klik på knappen **Start, Kontrolpanel, Netværk og internet, Windows Firewall** og klik på **Skrift indstillinger**.

- 2 Når skærmen vises **Brugerkontroll**, skal du gøre det følgende.


- Brugere, der har administratorrettigheder: Klik på **Fortsæt**.

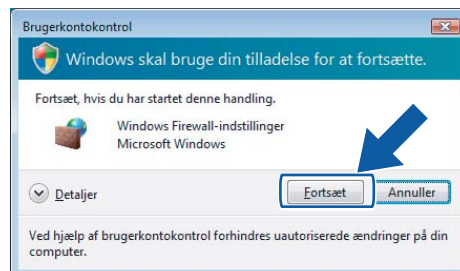

- Brugere, der ikke har administratorrettigheder: Indtast administratoradgangskoden og klik på **OK**.

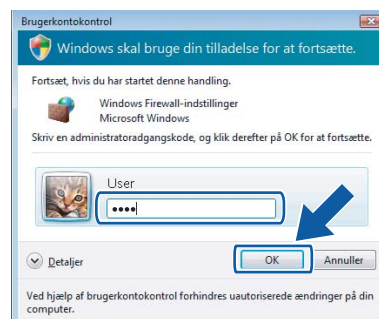


- 3 Sørg for, at Windows Firewall på fanen **Generelt** er sat til On.
- 4 Klik på fanen **Undtagelser**.

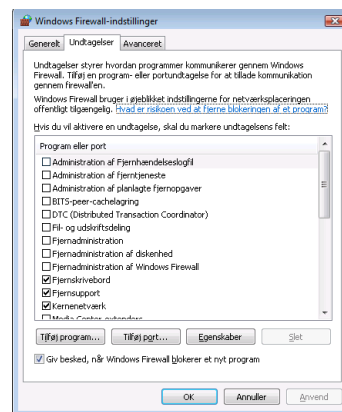


- 5 Klik på knappen **Tilføj port....**

- 6 For at tilføje port **54925** for netværksscanning, indtast oplysningerne herunder:
- 1) I **Navn**: indtast enhver beskrivelse, for eksempel "Brother Scanner".
 - 2) I **Portnummer**: Indtast "**54925**".
 - 3) Sørg for, at **UDP** er valgt.
- Klik derefter på **OK**.

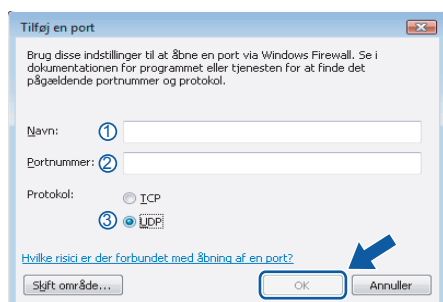

- 7 Klik på knappen **Tilføj port...**
- 8 Tilføj port **54926** for netværks-PC-Fax, indtast oplysningerne herunder:
- 1) I **Navn**: Indtast enhver beskrivelse, for eksempel "Brother PC-Fax".
 - 2) I **Portnummer**: Indtast "**54926**".
 - 3) Sørg for, at **UDP** er valgt.
- Klik derefter på **OK**.
- 9 Sørg for, at den nye indstilling er tilføjet og afkrydset, og klik derefter på **OK**.
- 10 Hvis du stadig har problemer med din netværksforbindelse, som netværksscanning eller udskrivning, skal du markere feltet **Fil-og udskriftsdeling** i fanen **Undtagelser** og derefter klikke på **OK**.

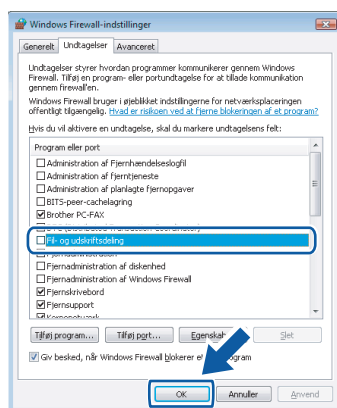

MFL-Pro Suite er blevet installeret fuldstændigt.



Bemærk!

MFL-Pro Suite omfatter Printerdriver, Scannerdriver, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE og TrueType®-skrifttyper. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede og visningsdokumenter.

For brugere af trådløst netværksinterface

Forbind den trådløse maskine og det trådløse netværk i infrastrukturtilstand og installer printerdriveren i infrastrukturtilstand

Du skal først konfigurere de trådløse netværksindstillinger til din maskine for at kommunikere med dit netværksaccesspoint (router). Når maskinen er blevet konfigureret til at kommunikere med dit accesspoint (router), har alle computere på netværket adgang til maskinen. Hvis disse computere skal kunne bruge maskinen, skal du installere MFL-Pro Suite. Følgende trin vil lede dig igennem konfigurationen og installationsprocessen.

For at opnå de mest optimale resultater med normal daglig udskrivning, anbringes Brother-maskinen så tæt på netværksaccesspoint (router) som muligt med minimale forhindringer. Hvis der er store genstande og vægge mellem to enheder eller interferens fra andet elektronisk udstyr, kan det påvirke dataoverførselshastigheden for dokumenter.

Vigtigt!


Følgende vejledning indeholder to fremgangsmåder til at installere din Brother-maskine i et trådløst netværk. Begge fremgangsmåder er til infrastrukturtilstand og anvender en trådløs router eller et accesspoint, som anvender DHCP til at tildele IP-adresser. Hvis din trådløse router/dit accesspoint understøtter SecureEasySetup™, følges trinene i side 13 *Brug SecureEasySetup™ softwaren til at konfigurere maskinen til et trådløst netværk*. Hvis din trådløse router/dit accesspoint understøtter SecureEasySetup™, følges trinene i side 15 *Brug Setup Wizard fra kontrolpanelets LAN-menu til trådløs netværkskonfiguration*. Hvis du vil sætte printeren op i et andet trådløst miljø kan du finde oplysninger om dette i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.

Du kan få vist netværksbrugsanvisningen ved at følge nedenstående vejledning.


- 1 Tænd PC'en. Indsæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet.
- 2 Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du klikke på din modelbetegnelse.
- 3 Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog. Cd-rom-hovedmenuen vises.
- 4 Klik på **Brugsanvisning**.
- 5 Klik på **Netværksbrugsanvisning**.

Kontrol af netværk

Opsætningsproceduren varierer afhængigt af, hvilket netværk du bruger.

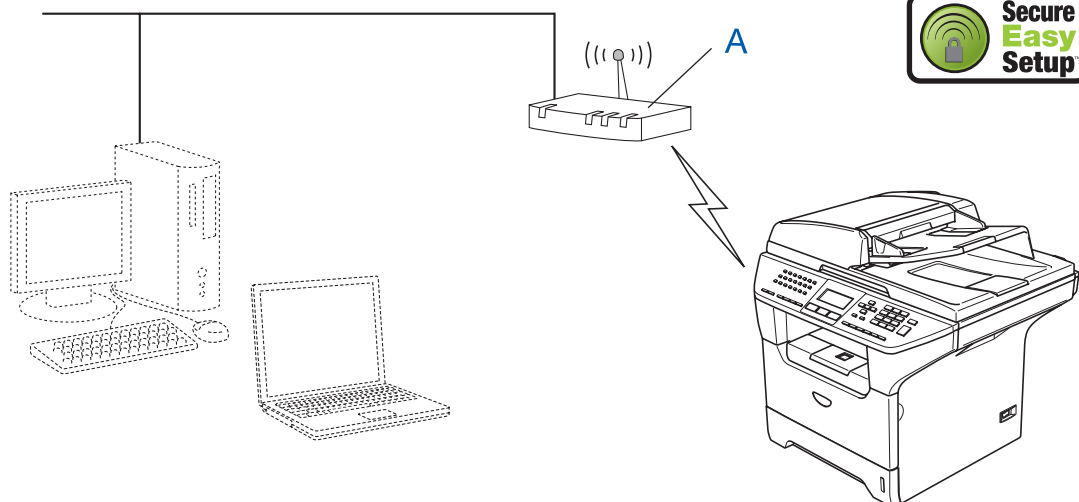■ Installation med SecureEasySetup™

Hvis dit trådløse accesspoint (A) understøtter SecureEasySetup™, behøver du ikke bruge en computer til at konfigurere maskinen. Accesspoint (router) og din maskine kan automatisk forhandle med SecureEasySetup™ proceduren. For instruktioner, gå til side 13.

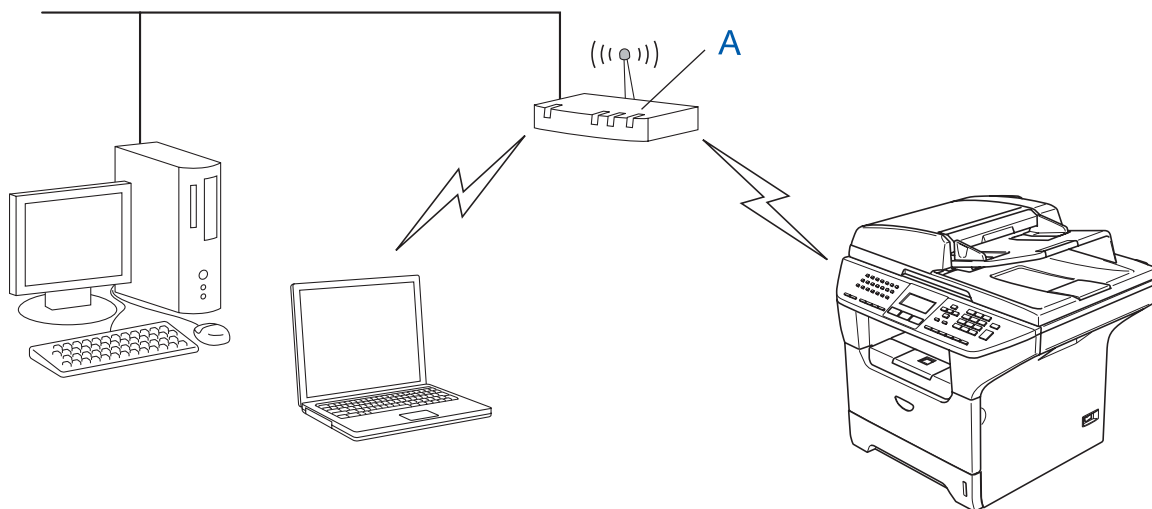■ Infrastrukturtilstand


Hvis ikke dit trådløse accesspoint (A) understøtter SecureEasySetup™, skal du følge instruktionerne på side 15.

Brug SecureEasySetup™ softwaren til at konfigurere maskinen til et trådløst netværk

Vigtigt!

Sørg for at du er færdige med instruktionerne fra **TRIN 1 Opsætning af maskinen i Hurtiginstallationsvejledningen**.

SecureEasySetup™ software giver dig mulighed nemmere at konfigurere det trådløse netværk end hvis du konfigurerer det manuelt. Med et tryk på en knap på den trådløse router eller adnagspunktet kan du sætte det trådløse netværk og sikkerhedsindstillingerne op. Routeren eller accesspoint skal også understøtte SecureEasySetup™. Se brugsanvisningen til din trådløse LAN-router eller accesspoint for instruktioner til at konfigurere din maskine til et trådløst netværk. Hvis din trådløse router eller accesspoint ikke understøtter SecureEasySetup™, skal du gå til næste side for instruktioner til installation.

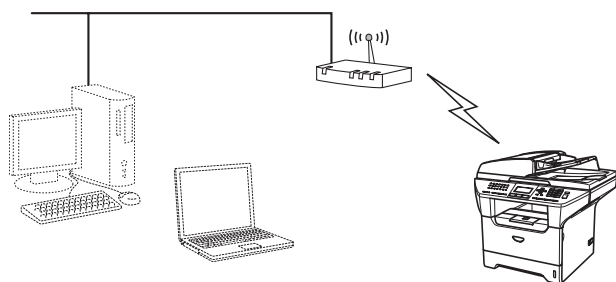


Bemærk!

På routere eller accesspoint, der understøtter SecureEasySetup™, kan du se nedenstående SecureEasySetup™-symbol.



- 1 Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

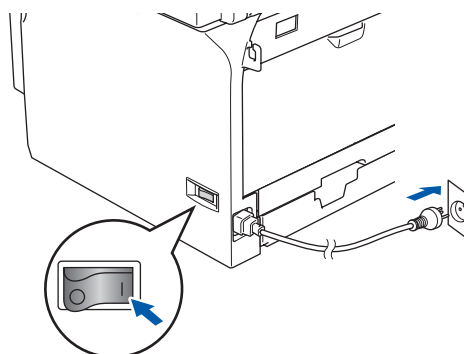

⚠ Forkert opsætning

Hvis du før har konfigureret maskinens trådløse indstillinger, skal du nulstille netværksindstillingerne (LAN) før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen. Tryk på **Menu, 6, 2, 4** og tryk derefter på **1** for at acceptere ændringen. Maskinen genstarter automatisk.

- 2 Anbring Brother-maskinen tæt på SecureEasySetup™ routeren eller accesspoint (mindre end 5 m).
- 3 Tryk på SecureEasySetup™ knappen på din trådløse router eller accesspoint. Se brugsanvisningen til den trådløse router eller accesspoint for instruktioner.
- 4 Tryk på **Menu, 6, 2, 2, 2** på Brother-maskinens kontrolpanel.



Tryk på eller for at vælge **Til**, tryk derefter på **OK**. Den kabelførte netværksgrænseflade bliver inaktiv med denne indstilling.

5

Den trådløse netværksforbindelsesstatus med SecureEasySetup™ software vil blive vist:

Tilslutning WLAN, Tilsluttet eller Tilslutningsfejl.

Tilslutning WLAN vises når printserveren prøver at lave forbindelse til din router eller dit accesspoint. Vent til enten Tilsluttet eller Tilslutningsfejl er vist.

Tilsluttet vises når printserveren er forbundet til din router eller dit accesspoint. Nu kan du bruge din maskine i et trådløst netværk.

Tilslutningsfejl vises når printserveren ikke er forbundet til din router eller dit accesspoint. Prøv igen at starte fra trin 2. Hvis samme meddelelse vises igen, skal du stille printernetkortet tilbage til fabriksindstillingerne og prøve igen.



Den trådløse installation er nu færdig. For at installere MFL-Pro suite, skal du fortsætte til trin 15 på side 17.

Brug Setup Wizard fra kontrolpanelets LAN-menu til trådløs netværkskonfiguration

Vigtigt!

Sørg for at du er færdige med instruktionerne fra **TRIN 1 Opsætning af maskinen i Hurtiginstallationsvejledningen**.

Disse instruktioner vil installere din Brother-maskine i et typisk lille kontor eller trådløst hjemmenetværksmiljø i infrastrukturtilstand ved hjælp af en trådløs router eller adnagspunkt, der bruger DHCP til at tildele IP-adresser.

Hvis du vil opsætte din maskine i et andet trådløst miljø, kan du finde instruktioner i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.

Du kan få vist netværksbrugsanvisningen ved at følge nedenstående vejledning.

- 1 Tænd PC'en. Isæt Brother cd-rom'en med mærket Windows Vista™ i cd-rom-drevet.
- 2 Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du klikke på din modelbetegnelse.
- 3 Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog. Cd-rom-hovedmenuen vises.
- 4 Klik på **Brugsanvisning**.
- 5 Klik på **Netværksbrugsanvisning**.



Bemærk!

Hvis vinduet ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet start.exe fra Brother cd-rom'en.



Før du begynder, skal du kende dine trådløse netværksindstillinger.

1

Skriv de trådløse netværksindstillinger på dit accesspoint eller din trådløse router.
SSID (Service Set ID eller netværksnavn)

WEP-nøgle (hvis den skal bruges)

WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES) (hvis den skal bruges)

WEP-nøglen er til 64 bit krypterede netværk eller 128 bit krypterede netværk og kan indeholde både tal og bogstaver. Hvis ikke du kender disse oplysninger, skal du se dokumentationen til dit accesspoint eller trådløse router. Nøglen er en 64 bit eller 128 bit værdi, som skal indtastes i et ASCII- eller HEXADECIMALT-format.

For eksempel:

64 bit ASCII: Bruger 5 teksttegn, f.eks. "Hallo" (der skelnes mellem store og små bogstaver)

64 bit Hexadecimal: Bruger 10 cifre med hexadecimal data, f.eks. "71f2234aba"


128 bit ASCII: Bruger 13 teksttegn, f.eks. "Trådløstnetvk" (der skelnes mellem store og små bogstaver)

128 bit Hexadecimal: Bruger 26 cifre med hexadecimal data, f.eks. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA/WPA2-PSK aktiverer en Wi-Fi® Beskyttet adgangsforuddelt tast, som gør Brother trådløs maskine i stand til at associere sig med accesspoint med TKIP og AES-kryptering (WPA-Personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES) bruger en delt-(PSK), som består af mere end 8 og mindre end 63 tegn.

Find flere oplysninger i Netværksbrugsanvisning.

- 2** Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

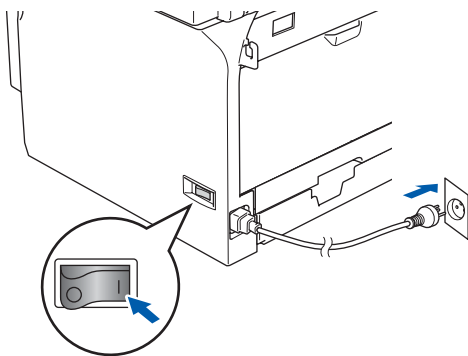

⚠ Forkert opsætning


Hvis du før har konfigureret maskinens trådløse indstillinger, skal du nulstille netværksindstillingerne (LAN) før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen. Tryk på Menu, 6, 2, 4 og tryk derefter på 1 accepter ændringen.

- 3** Tryk på **Menu, 6, 2, 2, 1** på din maskine.



Tryk på eller for at vælge **Til**, tryk derefter på **OK**. Den kabelførte netværksgrænseflade bliver inaktiv med denne indstilling.

- 4** Maskinen vil søge efter tilgængelige SSID'er. Hvis der vises en liste over SSID'er, skal du bruge tasterne eller til at vælge den SSID, du skrev ned i trin 1, og tryk derefter på **OK**. Gå til trin 9.

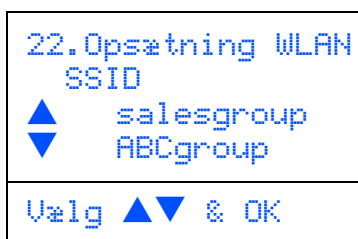

Bemærk!


Det vil tage nogle få sekunder til at vise en liste over tilgængelige SSID'er.

Hvis dit accesspoint er indstillet til ikke at rundsende SSID, er du nødt til manuelt at tilføje SSID-navnet. Gå til trin 5.

- 5** Vælg **<Ny SSID>** ved hjælp af eller og tryk på **OK**. Gå til trin 6.



- 6** Indtast SSID, som du angav i trin 1. For oplysninger om hvordan du indtaster tekst, se *Indtaste tekst* på side 23.

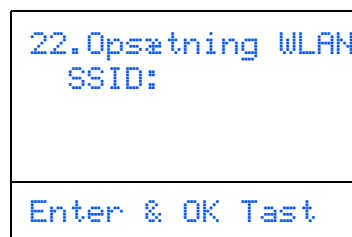

- 7** Tryk på eller for at vælge **Infrastructure**, og tryk derefter på **OK**.

- 8** Brug tasterne , og **OK** til at vælge en af indstillingerne nedenfor: Hvis dit netværk er konfigureret til godkendelse og kryptering, skal indstillingerne passe til dit netværk.

Ingen Autentificering eller kryptering: Vælg **Åbent system**, tryk på **OK** og vælg derefter **Ingen** for Krypteringstype og tryk på **OK**. Tryk derefter på eller for at vælge **1. Ja** og tryk på **OK** for at anvende dine indstillinger. Gå til trin 13.


Ingen autentificering med WEP-kryptering: Vælg **Åbent system**, tryk på **OK** brug derefter eller for at vælge **WEP** til Krypteringstype og tryk på **OK**. Gå til trin 9.

Autentificering med WEP-kryptering: Vælg **Fælles** tast, tryk på **OK**. Gå til trin 9.

Autentificering med WPA-PSK (TKIP eller AES) kryptering: Vælg **WPA/WPA2-PSK**, tryk på **OK**. Gå til trin 10.

Autentificering med LEAP-kryptering: Vælg **LEAP**, tryk på **OK**. Gå til trin 11.

- 9** Vælg den relevante nummertast og tryk på **OK**.

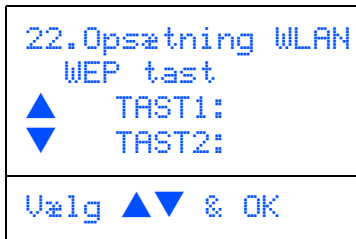

Indtast den WEP-nøgle, du skrev ned i trin **1** med opkaldstastaturet. Du kan bruge tasterne og til at flytte markøren. For f.eks. at indtaste bogstavet a, tryk en gang på atsten **2** på opkaldstastaturet. For at indtaste tallet 3, skal du trykke syv gange på tasten **3** på opkaldstastaturet.

Tryk på **OK** når du har indtastet alle tegnene og vælg derefter **1. Ja** og tryk på **OK** for at anvende dine indstillinger. Gå til trin **13**.

De fleste accesspoint og routere kan gemme mere end en tast, men de vil til enhver tid kun bruge en til autentificering og kryptering.

- 10** Tryk på eller for at vælge **TKIP** eller **AES** for Krypteringstype og tryk på **OK**. Indtast WPA/WPA2-PSK-adgangskode, som du skrev ned i trin **1** ved hjælp af opkaldstastaturet og vælg hvert bogstav og tal. Du kan bruge tasterne og til at flytte markøren. For f.eks. at indtaste bogstavet a, skal du trykke en gang på tasten **2** på opkaldstastaturet. For at indtaste tallet 3, skal du trykke syv gange på tasten **3** på opkaldstastaturet.

Tryk på **OK**, når du har indtastet alle tegnene, og tryk derefter på **1. Ja** for at anvende dine indstillinger. Gå til trin **13**.

- 11** Indtast bruger og tryk på **OK**. Du kan bruge tasterne og til at flytte markøren. For f.eks. at indtaste bogstavet a, skal du trykke en gang på tasten **1** på opkaldstastaturet. Gå til trin **12**.

- 12** Indtast adnagskoden og tryk på **OK**, og vælg derefter **1. Ja** og tryk på **OK** for at anvende dine indstillinger. Gå til trin **13**.

- 13** Maskinen vil nu forsøge at tilslutte dit trådløse netværk ved hjælp af de oplysninger du har indtastet. Hvis det lykkes, vises **Tilsluttet** kort på LCD'en.

*Hvis maskinen ikke kan kobles til netværket, skal du gentage trin **3** til **8** for at sikre, at du har indtastet de rigtige oplysninger.*

- 14** Maskinen vil automatisk hente den korrekte TCP/IP-adresseinformation fra dit accesspoint (router), hvis DHCP er aktiveret (DHCP er normalt aktiveret som standard for de fleste accesspointroutere).


Hvis DHCP ikke er aktiveret på dit accesspoint, skal du konfigurere maskinens IP-adresse, undernetmaske og gateway manuelt, så de passer til dit netværk. Du kan finde flere oplysninger i netværksbrugsanvisningen.

- Den trådløse installation er nu færdig. Hvis du vil installere MFL-Pro Software Suite, skal du gå videre til trin **15**.**

- 15** Tænd computeren. Du skal være logget på med administratorrettigheder. Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite.

Bemærk! *Hvis du bruger personligt firewall-software, skal dette afsluttes for installationen.*


- 16** Sæt den medfølgende cd-rom i dit cd-rom-drev. Hvis du får vist skærmbilledet med modelbetegnelsen, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskræmbilledet, skal du klikke på dit sprog.

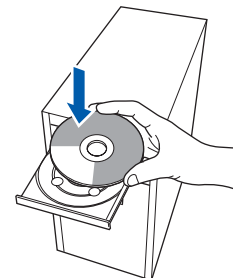


- 17** Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**. Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder for at køre start.exe programmet fra Brother cd-rom'ens rodmappe.

**Bemærk!**


Når skærmen **Brugerkontroll** vises, skal du klikke på **Tillad**.

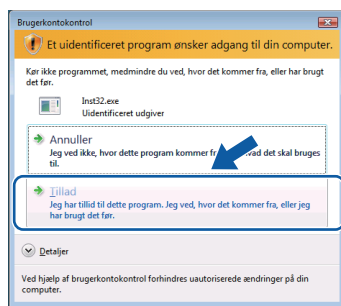


- 18** Vælg **Trådløs netværkstilslutning**, og klik derefter på **Næste**.

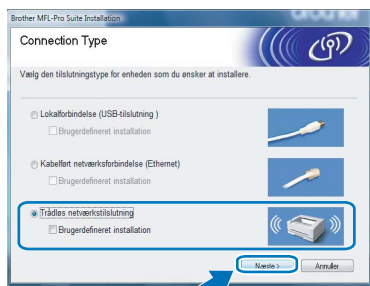

- 19** Klik på afkrydsningsfeltet **Kontrollér og bekræft** og klik derefter på **Næste**.

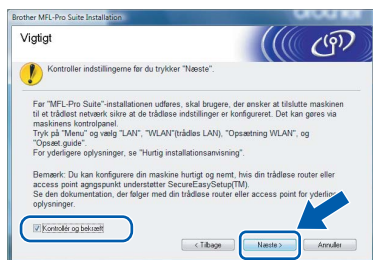


- 20** Når du har læst og accepteret licensaftalen til ScanSoft™ PaperPort™ SE **Licensaftale**, skal du klikke på **Ja**.

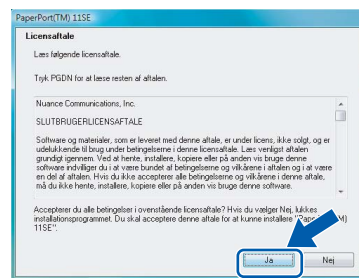

- 21** Installationen af PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- 22** Når vinduet med licensaftalen til Brother MFL-Pro Suite Software vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalen.

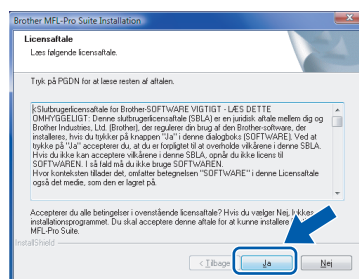


- 23** Installationen af Brother-drivene starter automatisk. Installationsskærbillederne vises et ad gangen. **Det varer nogle få sekunder, før skærbillederne vises.**

⊘ Forkert opsætning

- Prøv IKKE at annullere nogen af skærmene under denne installation.
- Hvis dine trådløse indstillinger mislykkes, vises der en fejlmeddelelse under installationen af MFL-Pro Suite og installationen vil blive stoppet. Hvis denne fejl opstår, skal du gå til trin 1 og sætte den trådløse forbindelse op igen.

- 24** Vælg maskinen i listen, og klik derefter på **Næste**.

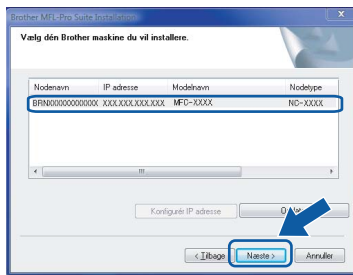

Bemærk!

Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på **Næste**.


Dette vindue vises ikke, hvis der kun er forbundet en maskine til netværket. Den vil så blive valgt automatisk.

Hvis maskinen viser **APIPA** i feltet **IP adresse**, skal du klikke på **Konfigurér IP adresse** og indtaste en IP-adresse til din maskine, der er egnet til dit netværk.

- 25** Når skærmen **Brother og ScanSoft Online-registrering** vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.



- 26** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Når computeren er genstartet, skal du være logget på med Administrator-rettigheder.

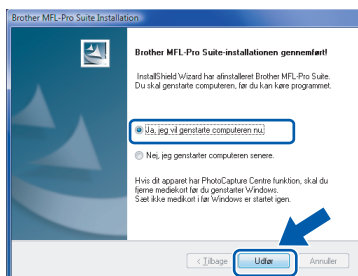


Bemærk!

Efter genstart af computeren vil Verificeringsprogrammet køre automatisk. Hvis installationen mislykkes, vises installationsresultatvinduet. Hvis verificeringsprogrammet viser en fejl, skal du følge instruktionerne på skærmen eller læse online-hjælp og Ofte Stillede Spørgsmål i **Start/Alle programmer/Brother/MFC-8870DW**.


- 27** Når du er sikker på, at du kan udskrive efter installationen, kan du genstarte din Firewall-software.
- Firewall-indstillingerne på din pc kan afvise den nødvendige netværksforbindelse for scanning og PC-FAX.

Hvis du bruger Windows® Firewall, skal du følge instruktionerne herunder. Hvis du bruger en personlig Firewall-software, skal du se i brugsanvisningen til din software eller kontakte softwareproducenten.


- 1 Klik på knappen **Start, Kontrolpanel, Netværk og internet, Windows Firewall** og klik på **Skrift indstillinger**.
- 2 Når skærmen **Brugerkontroll** vises, skal du gøre følgende.
 - Brugere, der har administratorrettigheder: Klik på **Fortsæt**.

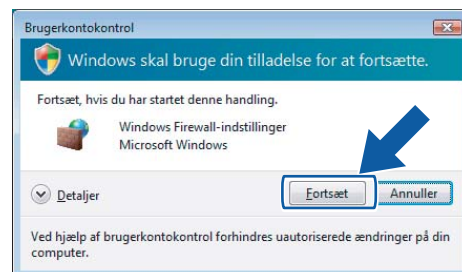

- Brugere, der ikke har administratorrettigheder: Indtast administratoradgangs-koden og klik på **OK**.

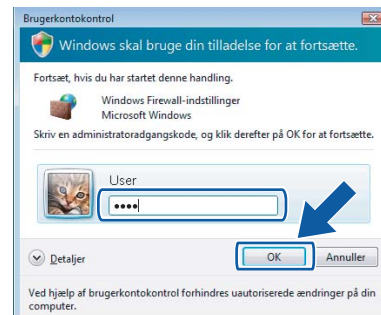


- 3 Sørg for, at Windows Firewall på fanen **Generelt** er sat til **On**.
- 4 Klik på fanen **Undtagelser**.

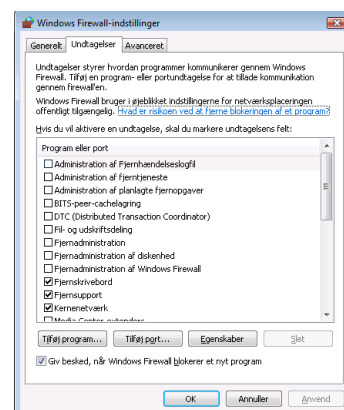


- 5 Klik på knappen **Tilføj port...**

- 6 For at tilføje port **54925** for netværksscanning, indtast oplysningerne herunder:
- 1) I **Navn**: indtast enhver beskrivelse, for eksempel "Brother Scanner".
 - 2) I **Portnummer**: Indtast "**54925**".
 - 3) Sørg for, at **UDP** er valgt.
- Klik derefter på **OK**.

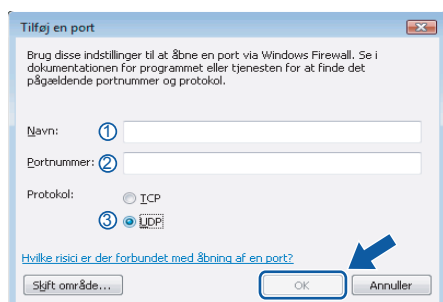

- 7 Klik på knappen **Tilføj port...**
- 8 Tilføj port **54926** for netværks-PC-Fax, indtast oplysningerne herunder:
- 1) I **Navn**: Indtast enhver beskrivelse, for eksempel "Brother PC-Fax".
 - 2) I **Portnummer**: Indtast "**54926**".
 - 3) Sørg for, at **UDP** er valgt.
- Klik derefter på **OK**.
- 9 Sørg for, at den nye indstilling er tilføjet og afkrydset, og klik derefter på **OK**.
- 10 Hvis du stadig har problemer med din netværksforbindelse, som netværksscanning eller udskrivning, skal du markere feltet **Fil-og udskriftsdeling** i fanen **Undtagelser** og derefter klikke på **OK**.

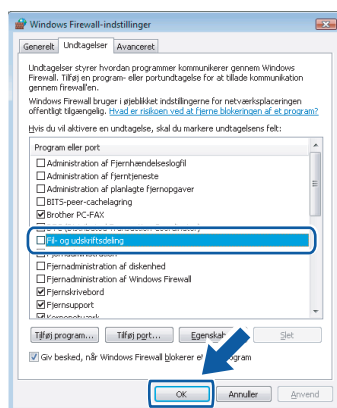

MFL-Pro Suite er blevet installeret fuldstændigt.



Bemærk!

MFL-Pro Suite omfatter Printerdriver, Scannerdriver, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE og TrueType®-skrifttyper. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede og visningsdokumenter.

BRAdmin Light hjælpeprogram

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise statussen og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen.

Du kan få yderligere oplysninger om BRAdmin Light ved at gå til <http://solutions.brother.com>.

Bemærk!

Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du bruge den seneste version af Brother BRAdmin Professional, der kan downloades fra <http://solutions.brother.com>.

Installation af BRAdmin Light

Bemærk!

Standardadgangskoden til printerserveren er 'access'. Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light.


- 1 Klik på **Installer andre drivere/hjælpeprogr.** på menukæmmbilledet.



- 2 Klik på **BRAdmin Light** og følg instruktionerne på skærmen.



- 3 Når skærmen Brugerkontrollen vises, skal du klikke på **Tillad**.

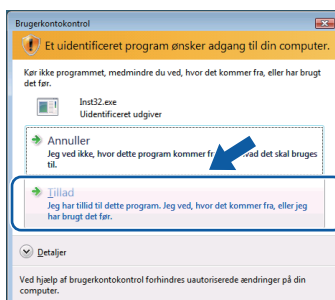


Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway vha. BRAdmin Light


Bemærk!

Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i netværket, behøver du ikke at udføre følgende procedure. Printernetkortet henter nemlig sin IP-adresse automatisk.


- 1 Start BRAdmin Light. Programmet søger nu automatisk efter nye enheder.

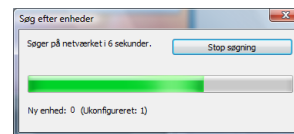

- 2 Dobbeltklik på den ukonfigurerede enhed.

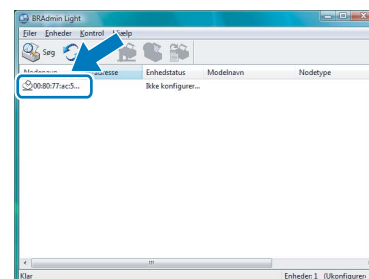

- 3 Vælg **STATIC** for Boot-metode. Indtast **IP-adresse**, **Undernetsmaske** og **Gateway**, og klik derefter på **OK**.

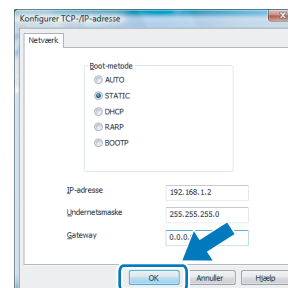

- 4 Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.

Sådan indstiller du maskinens netværksindstillinger til trådløs LAN eller kabelført LAN

For at tilslutte din Brother-maskine til et trådløst eller kabelført netværk, skal du konfigurere maskinen fra maskinen's kontrolpanel for den netværkstype du bruger.

For trådløs LAN

På maskinen skal du trykke på **Menu, 6, 2, 5** og tryk derefter på  eller  for at vælge **Til**, og tryk derefter på **OK**.

For kabelført LAN

På maskinen skal du trykke på **Menu, 6, 1, 4** og tryk derefter på  eller  for at vælge **Til**, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk!

*Hvis du vælger **Til** for både trådløs LAN og kabelført LAN, hvis netværkskablet er tilsluttet maskinen, vil den kabelførte netværksgrænseflade være aktiv. Hvis ikke kablet er tilsluttet maskinen, vil den trådløse netværksgrænseflade være aktiv.*

Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillinger

For at gendanne alle netværksindstillinger i den interne Print/Scan server til fabriksindstillinger, skal du følge nedenstående procedure.

1

Sørg for, at maskinen er sat ud af drift og tilslut derefter alle kablerne fra maskinen (undtaget strømkablet).

2

Tryk på **Menu, 6, 0**.

3

Tryk på **1** for at vælge **Nulstil**.

4

Tryk på **1** for at vælge **Ja**.

5

Maskinen vil genstarte og forbinde kablerne igen, når det er afsluttet.

Indtaste tekst

Når du indstiller visse menuindstillinger, f.eks. Afsender-ID, har du muligvis behov for at indtaste teksttegn. Nummertasterne er udstyret med trykte bogstaver. Tasterne: **0**, **#** og **✕** har *ikke* trykte bogstaver, da de bruges til specialtegn.

Tryk på den relevante nummertast det nødvendige antal gange for at få adgang til tegnene herunder:

(For at indstille en e-mail-adresse og et nodenavn)

Tryk på tasten	én gang	to gange	tre gange	fire gange	fem gange	Seks gange	Syv gange	Otte gange
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z

(For indstilling af andre menuvalg)

Tryk på tasten	én gang	to gange	tre gange	fire gange
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Indsætte mellemrum

For at indtaste et mellemrum i faxnummeret, skal du trykke på ► en gang mellem numrene. For at indtaste et mellemrum i navnet, skal du trykke på ► to gange mellem tegnene.

Foretage rettelser

Hvis du har indtastet et bogstav forkert og vil ændre det, skal du trykke på ◀ for at flytte markøren ind under det forkerte bogstav. Tryk på **Clear/Back**.

Gentage bogstaver

For at indtaste et tegn på den samme tast som det forrige tegn, skal du trykke på ► for at flytte markøren til højre før du trykker på tasten igen.

Specialtegn og symboler

Tryk **✕**, **#** eller **0**, og tryk derefter på ◀ eller ► for at flytte markøren hen under det symbol eller det tegn du ønsker. Tryk **OK** for at vælge det.

Tryk på **✕** for (mellemrum) ! " # \$ % & ' () ✕ + , - . / € ¹

Tryk på **#** for ; < = > ? @ [] ^ _


Tryk på **0** for Å Æ Ø É Ê Ë Ì Í Î Ï Ò Ó Ô Õ Ö Ù Ú

¹ € er ikke tilgængelig for I-Fax indstillinger.

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR by NUANCE™

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE for Brother er et dokumenthåndteringsprogram. Du kan bruge PaperPort™ 11SE til visning af scannede dokumenter.

PaperPort™ 11SE er et avanceret, let anvendeligt arkiveringssystem, som hjælper dig med at organisere dine grafik- og tekstdokumenter. Det giver dig mulighed for at kombinere eller stakke dokumenter i forskellige formater til udskrivning, faxafsendelse eller arkivering.

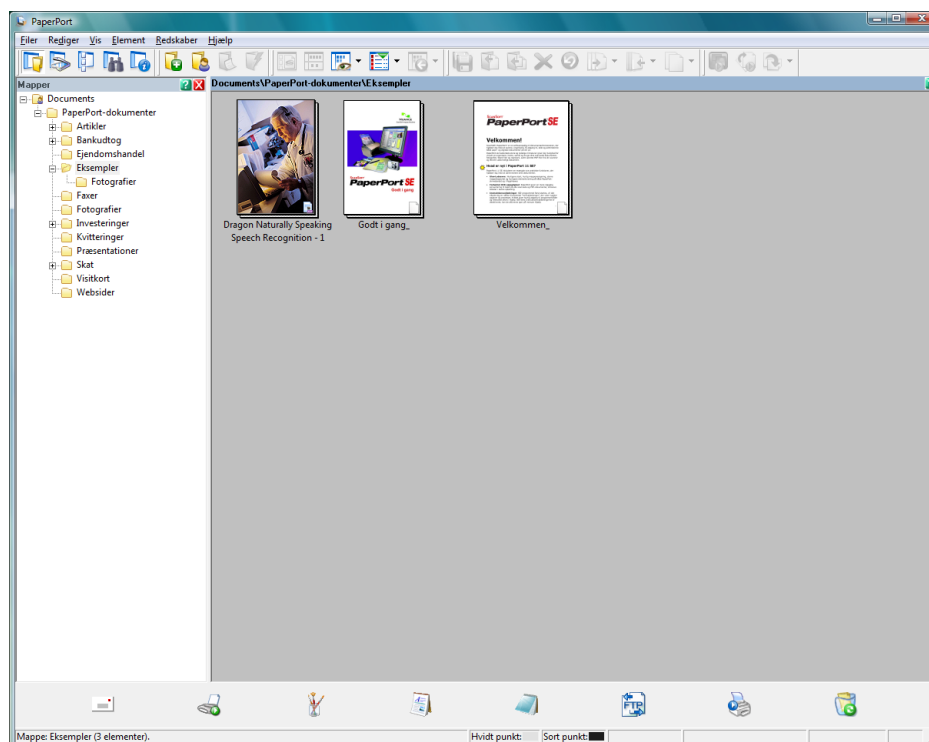

For at se den komplette **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE** brugsanvisning, skal du vælge **Hjælp** fra **PaperPort™ 11SE** menubjælken og klikke på **Godt i gang**.

Når du installerer MFL-Pro Suite, er ScanSoft™ PaperPort™ 11SE til Brother installeret automatisk. Du kan få adgang til ScanSoft™ PaperPort™ 11SE via **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE** programgruppen i **Start/Alle programmer/ScanSoft PaperPort 11SE** på din pc.

Computerkrav

Minimum systemkrav og understøttede PC-softwarefunktioner						
Operativsystemer		Understøttede funktioner	Interface	Minimum processor	Anbefalet RAM	Påkrævet HARDdiskplads
Windows®	Windows Vista™	Udskrivning, PC-FAX, Scanning	USB, 10/100 BASE-TX Trådløs 802.11 b/g	1 GHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor	1.0 GB	1.0 GB
For de seneste driveropdateringer, se www.brother.com . Alle varemærker, mærker og produktnavne tilhører de respektive selskaber.						



Bemærk!

Parallel grænseflade understøttes ikke.

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

TrueType er et registreret varemærke ejet af Apple Inc.

Nuance, Nuance logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets associerede selskaber i USA og/eller andre lande.

Alle andre betegnelser og mærke- og produktnavne, der er nævnt i denne Windows Vista™ installationsvejledning, er registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Udarbejdelse og publikation

Denne vejledning er udarbejdet og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd. og indeholder de seneste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

Dette produkt er beregnet til erhvervsbrug.

Copyright og licens

© 2007 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-2007 PACIFIC SOFTWARES INC. Dette produkt indeholder softwaren "KASAGO TCP/IP", der er udviklet af Elmic Systems, Inc. © 2007 Devicescape Software, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

brother®

DAN