

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.



VAROITUS

Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.









TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke vielä USB-kaapelia (jos USB-kaapeli on käytössä).



1

Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö.

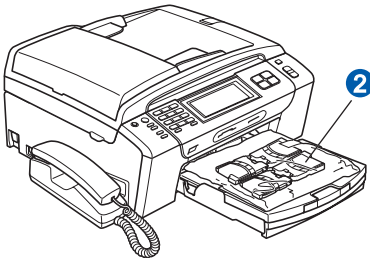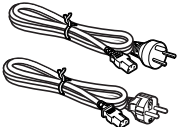		 Musta Keltainen Syaani Magenta (Noin 65 % vaihtokasetin riittäisyydestä) Lisätietoja on Käyttöoppaan kohdassa <i>Tarvikkeet</i>.		 Pika-asennusopas
 Käyttöopas	 CD-ROM	Toimitukseen kuuluvat värikasetit [4 kpl]		 Puhelinjohto
 Puhelimen kuuloke (vain MFC-790CW)	 Sivukansi (vain MFC-790CW)	 Langaton kuuloke (vain MFC-990CW)	 Akku ja akun suojus (vain MFC-990CW)	 Langattoman kuulokkeen käyttöopas (vain MFC-990CW)
 Sähköjohdot		 Käyttäjät Tanskassa Laitteen verkkojohdossa on maadoitettu kolmenapainen pistoke.		
		 Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Laitteen verkkojohdossa on sivusta maadoitettu kaksinapainen pistoke.		

Varmista, että toimitettu maadoitettu pistoke käy sähköpistorasiaan. Tämä laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos et ole varma maadoituksesta, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.




VAROITUS

Laite on pakattu muovipusseihin. Pidä nämä pussit vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisriskin välttämiseksi.

■ Tämän Pika-asennusoppaan kuvat perustuvat MFC-790CW-malliin.

a Poista valotustason suojateippi ja -kalvo.

b Poista vaaleanvihreä kuljetussuoja **1** nostamalla laitteen etuosaa ja vetämällä sitten kuljetussuojaa alaspäin.

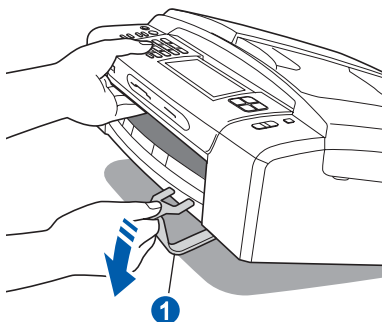

c Poista muovipussi **2**, jossa on värikasetit, paperikasetin päältä.

d Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat.



Vinkki

- Laatikon sisällys voi olla erilainen eri maissa.
- Säilytä pakkausmateriaalit ja laatikko mahdollista laitteen kuljetusta varten.
- Hanki sopiva liitäntäkaapeli, joka vastaa haluttua liitintä (USB- tai verkkoyhteys).

USB-kaapeli

Varmista, että käyttämäsi USB 2.0 -kaapelin (tyyppi A/B) pituus on korkeintaan 2 metriä.

Verkkokaapeli


Käytä 10BASE-T- tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa luokan 5 (tai uudempi) suoraa parikaapelia.



Vinkki

Vain MFC-990CW


Poista akku, akun suojus ja langaton kuuloke laatikosta ja omista pakkauksistaan. Pidä ne tallessa, kunnes tarvitset niitä kohdassa Akun asentaminen sivulla 11.

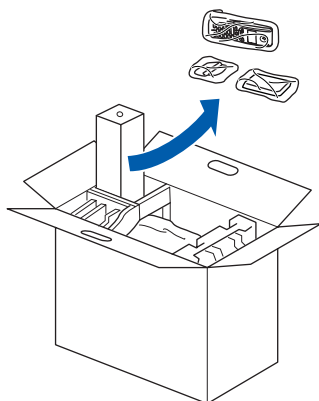

2

Kuulokkeen asentaminen (vain MFC-790CW)


a Kytke kuulokkeen johto kuulokkeeseen.

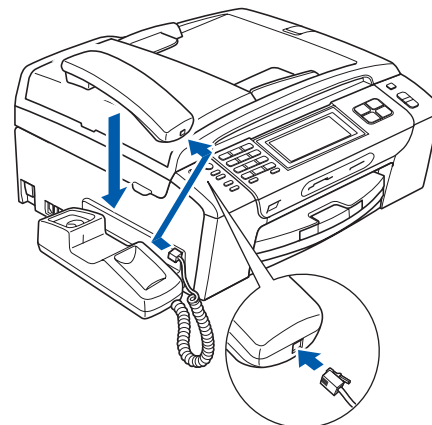


3

Tavallisen A4-paperin asettaminen laitteeseen

a Vedä paperikasetti **1** täysin ulos laitteesta.

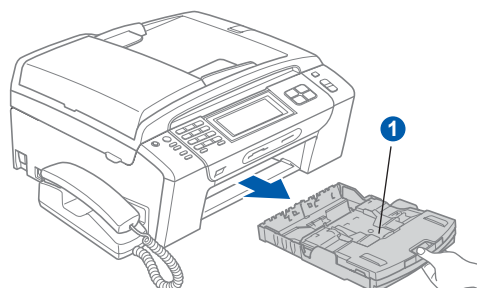


b Avaa paperikasetin kansi **1**.

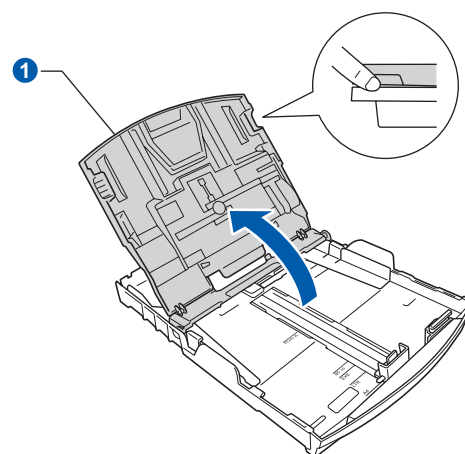

- c** Paina ja siirrä kevyesti molemmiin käsin paperin sivuohjaimia ① ja sitten paperin pituusohjainta ② sekä säädä ne paperikoon mukaan.

Varmista, että kolmiomaiset merkit ③ paperin sivuohjaimissa ① ja ja paperin pituusohjaimessa ② vastaavat käytettävää paperikokoa.

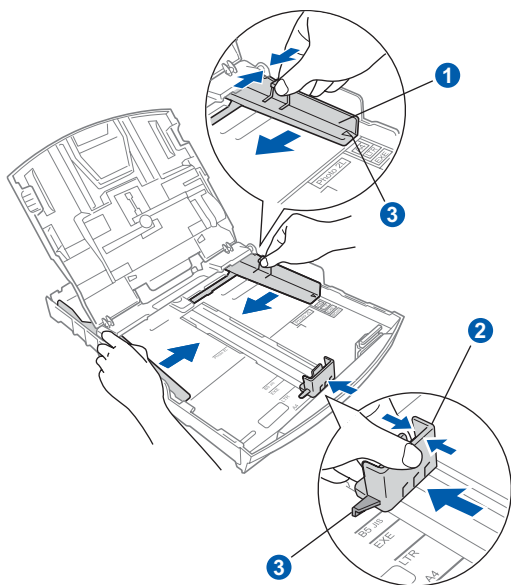


- d** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

- e** Aseta paperit varovasti paperikasettiintulostuspuoli alaspäin ja yläreuna ensin. Tarkista, että paperi on paperikasetissa tasaisesti.


TÄRKEÄÄ

Älä työnnä paperia liian pitkälle.

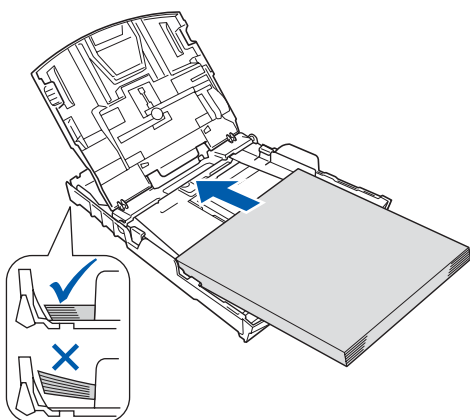


- f** Säädä paperin sivuohjaimia paperikoon mukaan varovasti molemmiin käsin. Varmista, että paperin sivuohjaimet koskettavat paperin reunoja.


- g** Sulje paperikasetin kansi ①.

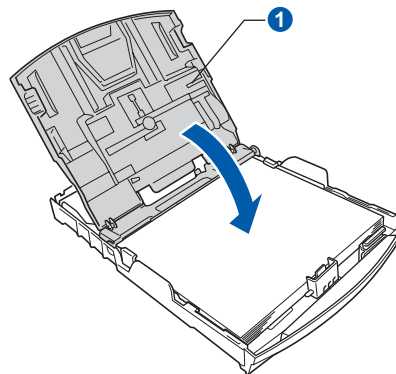

- h** Työnnä paperikasetti hitaasti takaisin kokonaan laitteeseen.

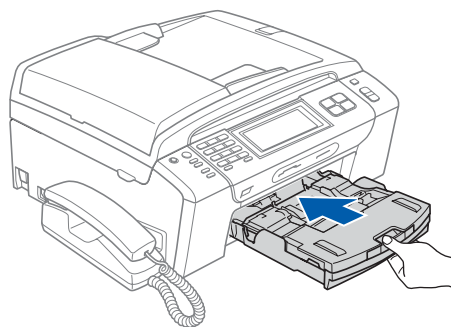

- i** Pidä paperikasettia paikallaan ja vedä samalla paperituesta ①, kunnes se naksahdaa, ja avaa paperituen läppä ②.

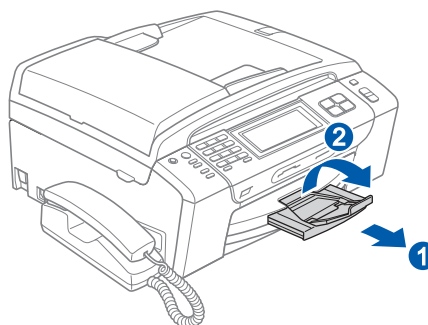


4

Sähkö- ja puhelinjohdon kytkeminen

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke vielä USB-kaapelia (jos USB-kaapeli on käytössä).


a Kytke sähköjohto.

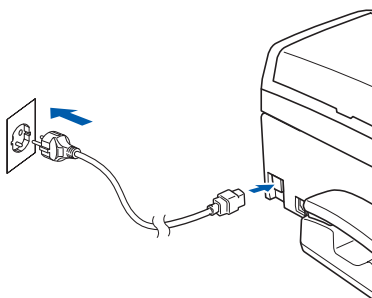

VAROITUS

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

b Kytke puhelinjohto. Kytke puhelinjohdon toinen pää laitteessa olevaa pistokkeeseen, jossa on merkintä **LINE** (Linja) ja toinen pää puhelimen seinäpistorasiaan.

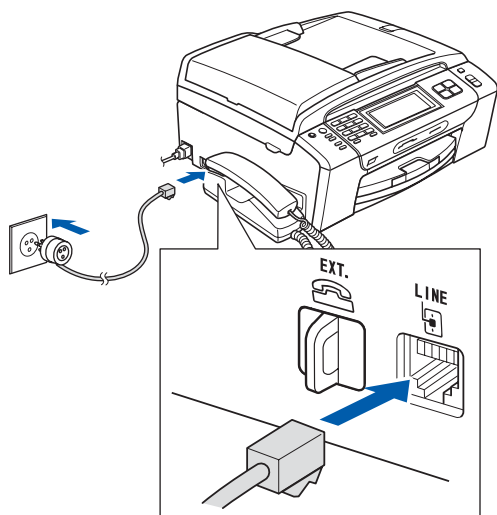

VAROITUS


Koska laite on maadoitettu sähköpistorasian kautta, voit suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta ylijännitteiltä pitämällä laitteen sähköjohdon kytkettynä puhelinjohdon kytkemisen ajan. Kun laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten sähköjohto.

TÄRKEÄÄ

Puhelinjohto ON KYTKETTÄVÄ laitteen pistokkeeseen, jossa on merkintä **LINE**.

Vinkki

Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, kytke se alla osoitetulla tavalla.

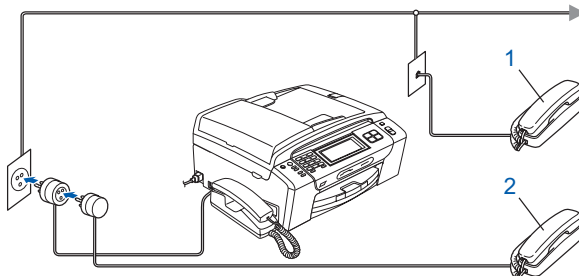


1 Rinnakkaispuhelin

2 Ulkoinen puhelin

Varmista, että käytät ulkoista puhelinta, jonka johdon pituus on korkeintaan 3 metriä.

Vinkki

Jos ulkoinen puhelinvastaaaja käyttää samaa linjaa, kytke se alla osoitetulla tavalla.

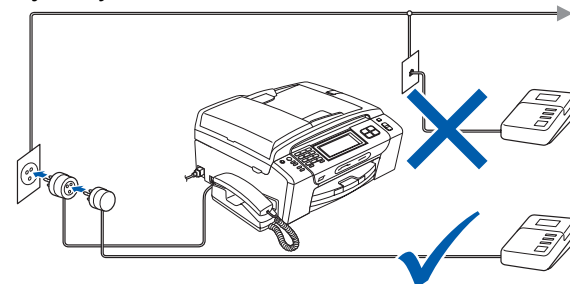


🔍 Jos käytössä on ulkoinen puhelinvastaaaja, aseta vastaustilaksi *Manuaalinen*. Katso Vastaustilan valitseminen sivulla 8. Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 7 kohdassa Ulkoisen puhelinvastaaajan kytkeminen.

5


Maan (ei kielen) valitseminen

Maa on asetettava, jotta laite toimisi oikein paikallisessa puhelinverkossa.

- a** Tarkista, että virta on päällä kytkemällä sähköjohto.
- b** Näytä maa painamalla ▲ tai ▼ (Finland, Norway, Sweden tai Denmark). (Varmista, että asetat maan etkä kieltä.)

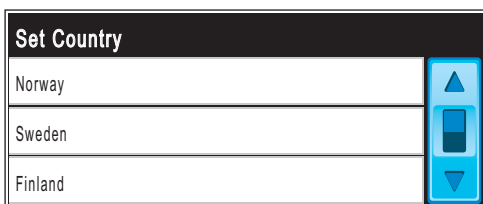

- c** Paina maata.
- d** Nestekidenäytössä pyydetään varmistamaan maan valinta.

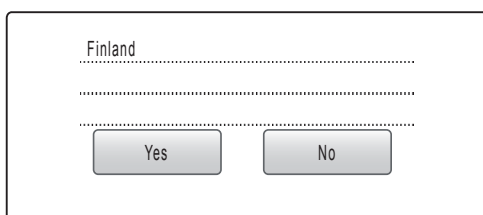

- e** Jos nestekidenäyttö näyttää oikean maan, paina Yes ja mene sitten vaiheeseen **f**. Voit myös painaa No, mennä takaisin vaiheeseen **b** ja valita maan uudelleen.
- f** Kun nestekidenäytössä on Accepted kahden sekunnin ajan, laite käynnistyy uudelleen automaattisesti. Kun laite on käynnistynyt uudelleen, nestekidenäytössä on Odota hetki.

Vinkki

Jos valitset "Finland" vaiheessa **d**, nestekidenäytön viestit ovat suomeksi. Jos haluat vaihtaa kielen, mene kohtaan Kielen valitseminen sivulla 7.


6

Värikasettien asentaminen


VAROITUS

Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät vedellä välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.


- a** Varmista, että virta on kytketty päälle. Näytössä on:

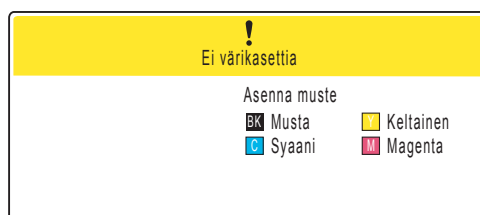

- b** Avaa värikasetin kansi ①.

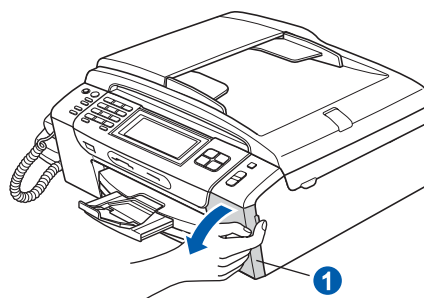

- c** Poista vihreä suojaosa ①.

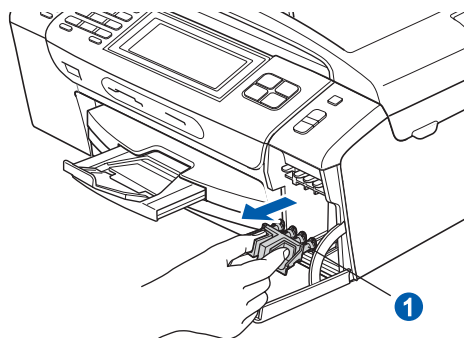


Vinkki


Älä heitä vihreää suojaosaa pois. Sitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.

- d** Poista värikasetti paketista.


- e** Käännä keltaisen suojuksen vihreää nuppia myötäpäivään, kunnes se naksahtaa, ja avaa tyhjöttiviste. Poista sitten suojus **1**.

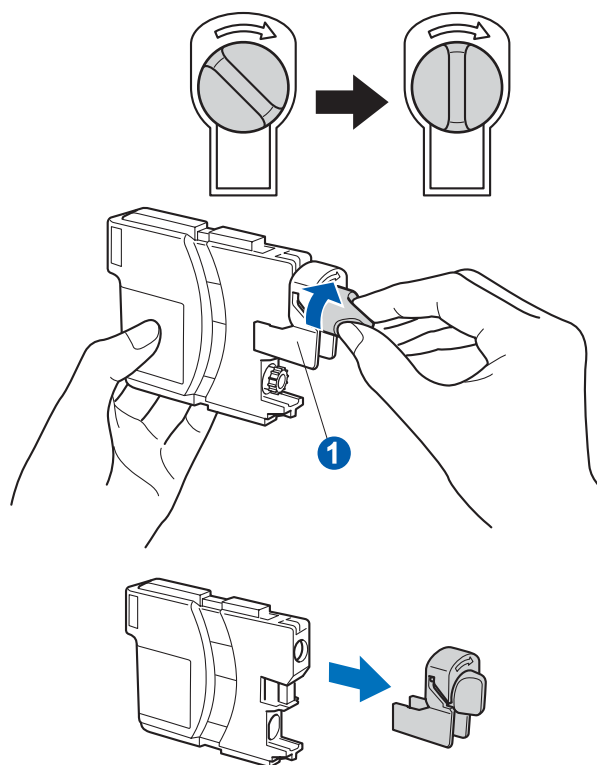


- f** Varmista, että vivun **1** väri täsmää värikasetin värin **2** kanssa, kuten alla olevassa kaaviossa näytetään.

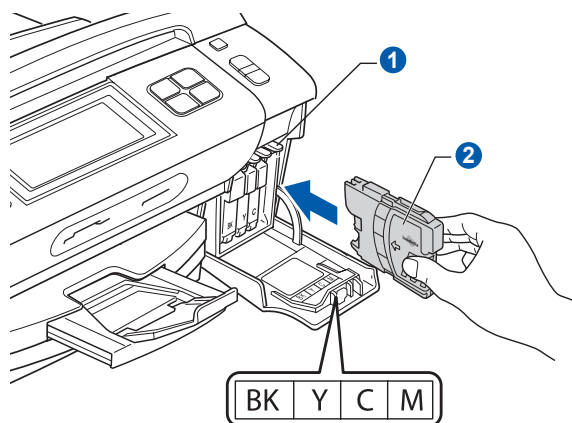

- g** Asenna värikasetti etiketissä olevan nuolen suuntaisesti.

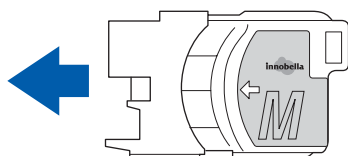

- h** Paina värikasettia kevyesti, kunnes se naksahtaa. Kun värikasetti on asennettu, sulje värikasetin kansi.

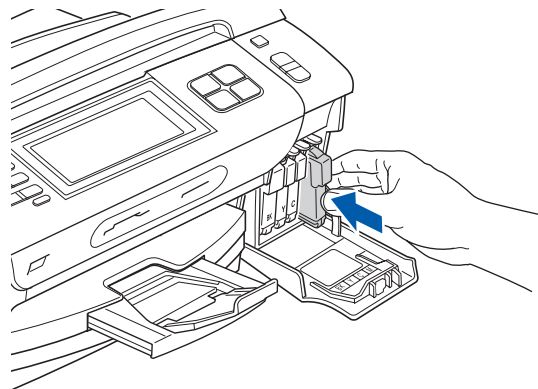


Vinkki

Laite valmistelee musteputkijärjestelmän tulostusta varten. Tähän kuluu noin neljä minuuttia. Älä sammuta laitteen virtaa.

7


Tulostuslaadun tarkistaminen

- a** Kun valmistelutoimenpiteet on suoritettu, nestekidenäytössä on tämä viesti

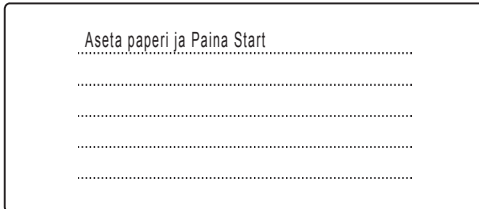


Paina **Colour Start**.

- b** Tarkista arkille tulostetun neljän väripalkin **1** laatu. (musta/keltainen/syaani/magenta)

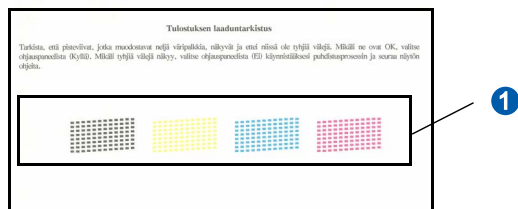


- c** Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyviä, paina **Kyllä** ja lopeta laaduntarkistus.

OK

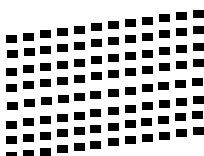


Jos kuviosta puuttuu lyhyitä viivoja, paina **Ei** ja siirry vaiheeseen **d**.

Huono

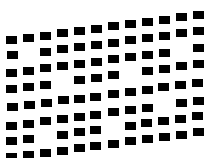


d

Nestekidenäytössä kysytään, onko mustan ja väritulostuksen laatu OK. Paina **Kyllä** tai **Ei**.

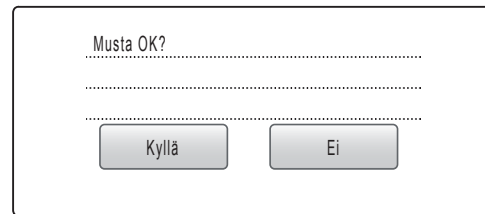

Kun olet painanut **Kyllä** tai **Ei** sekä mustalle että värilliselle, nestekidenäytössä on:

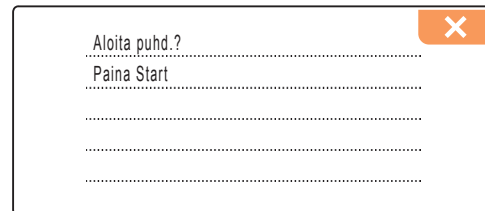

e

Kun painat **Colour Start**, laite aloittaa sitten värien puhdistamisen.

f

Kun puhdistus on suoritettu loppuun, paina **Colour Start**. Laite käynnistää tulostuslaadun testisivun tulostamisen uudelleen. Palaa takaisin kohtaan **b**.

8

Kielen valitseminen

Voit vaihtaa nestekidenäytön kielen. Vaihtoehdot ovat Suomi, Englanti, Norja, Ruotsi ja Tanska.

a

Paina **VALIK**.

b

Paina **▲** tai **▼**, jolloin näyttöön tulee **Perusasetukset**.

c

Paina **Perusasetukset**.

d

Paina **▲** tai **▼**, jolloin näyttöön tulee **Kielivalinta**.

e

Paina **Kielivalinta**.

f


Paina haluamaasi kieltä.

g

Paina **Stop/Exit**.

9 Vastaustilan valitseminen

Vastaustiloja on kolme: Vain faksi, Faksi/Puhelin ja Manuaalinen.

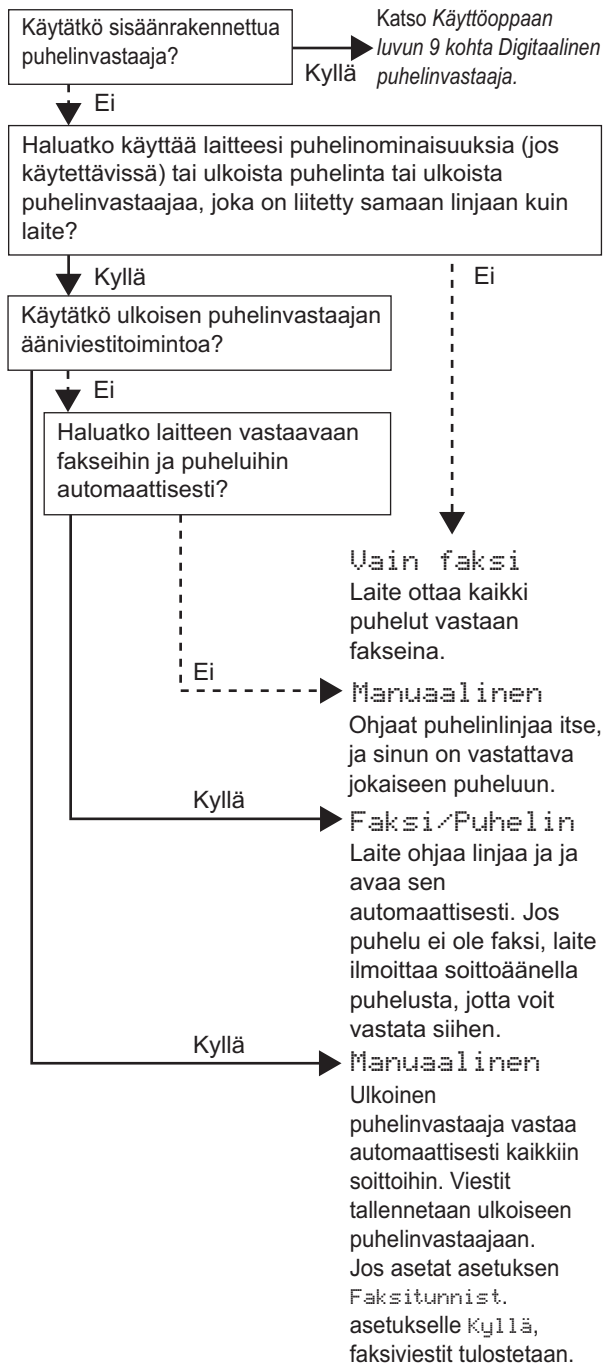

- a** Paina VALIK.
- b** Paina ▲ tai ▼, jolloin näyttöön tulee Perusasetukset.
- c** Valitse Perusasetukset.
- d** Valitse Vastaustila.
- e** Valitse Vain faksi, Faksi/Puhelin tai Manuaalinen.
- f** Paina Stop/Exit.



Katso lisätietoja Käyttöoppaan luvun 6 kohdasta Vastaanottotilojen käyttö.

10 Ulkoisen puhelinvastaajan asettaminen

Jotta puhelinvastaajatilaa voidaan käyttää, on tallennettava vastausviesti.

- a** Tallenna puhelinvastaajan vastausviesti (Puhvast.viesti).
- b** Puhelinvastaajatilan aktivointi.
Paina . Vastaajatilassa painikkeen valo palaa.



Jos puhelinvastaajatila on päällä, sen asetukset ovat etusijalla vastaanottotilaasetuksiin nähden. Sisäänrakennettu digitaalinen puhelinvastaaja vastaa puheluihin. Jos puhelu tulee faksista, voit vastaanottaa faksin automaattisesti. Katso lisätietoja Käyttöoppaan luvun 9 kohdasta Digitaalinen puhelinvastaaja.

11 Nestekidenäytön kontrastin säätäminen (tarvittaessa)

Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastiasetusta kannattaa muuttaa.

- a** Paina VALIK.
- b** Paina ▲ tai ▼ ja näytä Yleiset aset.
- c** Paina Yleiset aset.
- d** Paina ▲ tai ▼, jolloin näyttöön tulee Näytön asetus.
- e** Paina Näytön asetus.
- f** Paina Näytön kontr.
- g** Paina Vaalea, Keski tai Tumma.
- h** Paina Stop/Exit.


Vinkki

Näytön kulmaa voi myös säätää nostamalla sitä.

12 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Laite näyttää päivämäärän ja kellonajan. Jos myös nimitunnus määritetään, laite lisää sen jokaiseen lähetettyyn faksiin.

- a** Paina VALIK.
- b** Paina ▲ tai ▼ ja näytä Perusasetukset.
- c** Paina Perusasetukset.
- d** Paina Pvm&Aika.
- e** Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa kosketusnäyttöön ja paina sitten OK.

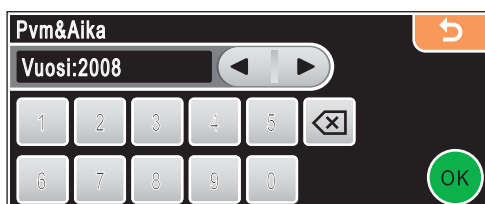

(Esim. syötä 0 8 vuodelle 2008.)

- f** Toista sama kuukaudelle ja päivälle sekä tunneille ja minuuteille 24-tunnin muodossa.
- g** Paina Stop/Exit.

13 Henkilökohtaisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen

Voit tallentaa nimesi ja faksinumerosi niin, että ne tulostetaan lähetettävän faksin joka sivulle.

- a** Paina VALIK.
- b** Paina ▲ tai ▼, jolloin näyttöön tulee Perusasetukset.
- c** Valitse Perusasetukset.
- d** Valitse Nimitunnus.
- e** Kirjoita faksinumerosi (korkeintaan 20 numeroa) kosketusnäytöllä ja paina sitten OK. Jos haluat lisätä numeroita tai erikoismerkkejä, paina A1@ useaan kertaan, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön, ja valitse sitten tuo merkki. Kirjoita esimerkiksi Suomen maakoodi "+358" painamalla ensin A1@, kunnes + tulee näyttöön, ja valitse se. Paina A1@, kunnes numerot tulevat esiin, ja paina sitten 3, 5, 8 ja loput numerosta.
- f** Kirjoita nimi (enintään 20 merkkiä) kosketusnäytöllä ja paina sitten OK.

Vinkki

- Jos seuraava kirjoitettava merkki on samassa näppäimessä kuin edellinen, siirrä kohdistinta oikealle painamalla ►.
- Jos syötit väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän kirjaimen alle painamalla ◀ tai ▶ ja paina sitten .

- g** Paina Stop/Exit.

Vinkki

Jos teet virheen ja haluat aloittaa alusta uudelleen, paina Stop/Exit ja palaa vaiheeseen a.



Lisätietoja on Käyttöoppaan C-liitteen kohdassa Tekstin syöttäminen.

14

Puhelinlinjatyyppin valitseminen

Jos kytket laitteen keskuksen alanumeroon tai puhelinlinjassa on myös ISDN-liittymä, ja haluat lähettää tai vastaanottaa fakseja, sinun on vaihdettava puhelinlinjatyyppi sopivaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- a** Paina VALIK.
- b** Paina ▲ tai ▼, jolloin näyttöön tulee Perusasetukset.
- c** Valitse Perusasetukset.
- d** Paina ▲ tai ▼, jolloin näyttöön tulee Linjavalinta.
- e** Paina Linjavalinta.
- f** Valitse Normaali, Keskus tai ISDN.
- g** Paina Stop/Exit.

VAIHDE ja SOITONSIIRTO

Laite on alun perin asetettu toimimaan Normaali-tilassa, jolloin se voidaan kytkeä yleiseen valinnaiseen puhelinverkkoon. Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin puhelinkeskusjärjestelmää tai sisäistä puhelinvaihdetta. Tämä laite voidaan kytkeä useimpiin sisäisiin vaihteisiin. Laitteen maadoitusnäppäin on katkotyyppinen (TBR). TBR toimii useimpien puhelinvaihteiden kanssa. Saat sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon. Ominaisuus toimii, kun R-näppäintä painetaan.

MFC-790CW:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Siirry sivulle 13.

MFC-990CW:

Siirry seuraavaan vaiheeseen


Lisätietoja langattoman kuulokkeen asennuksesta on kohdassa *Langattoman kuulokkeen asentaminen (vain MFC-990CW)* sivulla 11.

Lisätietoja laitteen asennuksesta ennen langattoman kuulokkeen kytkentää on sivulla 13.


Langattoman kuulokkeen asentaminen (vain MFC-990CW)

15 Akun asentaminen


- a** Syötä liitin ① akussa ② alla kuvatun suuntaisesti.

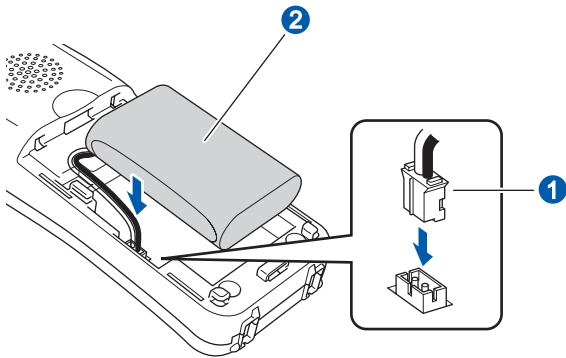

- b** Aseta akku esitettyyn kohtaan.

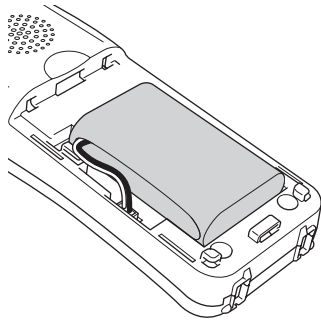

- c** Asenna akun kansi työntämällä se kuulokkeen takaosassa olevien koukkujen alle.

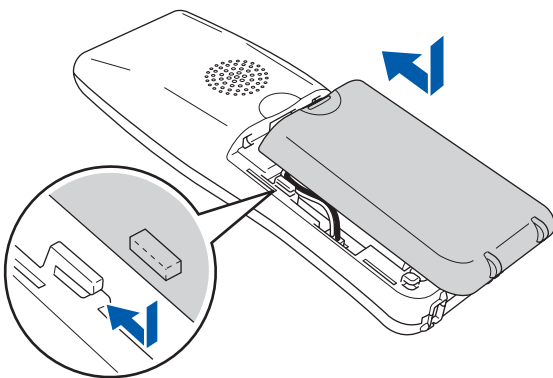


Vinkki

Ole varovainen, ettet tartu akun liittimen johtoon.

- d** Lataa akku jättämällä langaton kuuloke telineeseen vähintään 12 tunniksi ennen käyttöä. Voit jatkaa kuulokkeen asetusten muuttamista tänä aikana..

16 Akun lataaminen

- a** Aseta langaton kuuloke telineeseen siten, että valintanäppäimet ovat eteenpäin.

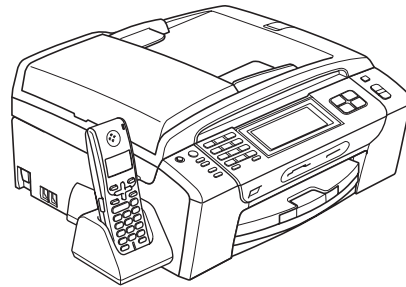

Vinkki

- Kellonaika ja päiväys on määritettävä langattoman kuulokkeen akun vaihtamisen jälkeen. (Katso kohtaa Päivämäärä ja kellonaika DECT™-kuuloke BCL-D70 käyttöoppaassa.)
- Jos akun lataus on vähissä, akku on ladattava. Voit nähdä akun lataustason osoittimen nestekidenäytön oikeassa alareunassa.

17 Maan asettaminen langattomassa kuulokkeessa

Kun asennat akun ensimmäisen kerran, sinun on asetettava maa, jotta laite toimii oikein kunkin maan paikallisessa tietoliikenneverkossa.

- a** Näytössä on:

Set Country
Press OK Key

- b** Paina **Menu/OK**.
- c** Paina ▲ tai ▼ ja valitse maa. Paina **Menu/OK**.
- d** Paina **1** vahvistaaksesi.


Vinkki

Kuulokkeen nestekidenäytössä on "ETSITÄÄN TUKIASEMAA" tai "TUKIASEMAA EI HAVAITTU", kunnes laitteen alustava asetus on valmis.

18

Paikan valinta

- Valitse paikka, jossa lämpötila säilyy alueella 10° C - 35° C.
- Langatonta kuuloketta ei saa asettaa lämmittimien, ilmastointilaitteiden, veden tai kemikaalien läheisyyteen.
- Älä altista langatonta kuuloketta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, kosteudelle tai pölylle.
- Älä käytä langatonta kuuloketta lähellä lääketieteellisiä sähkölaitteita.
- Suosittelemme ainakin 3 m välimatkaa laitteen (tukiaseman) tai langattoman kuulokkeen ja mahdollisen radiohäiriölähteen välille.

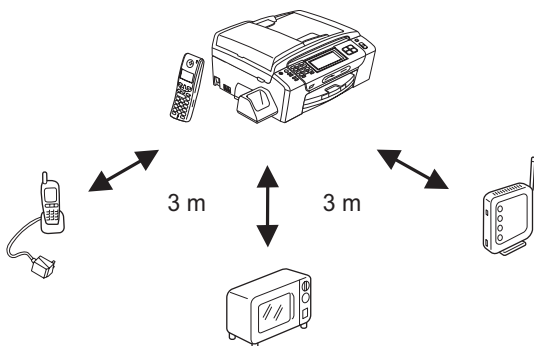


19

Antennin sijoittaminen tukiasemaan

a

Siirrä antenni yläasentoon, kuten kuvassa alla on esitetty.


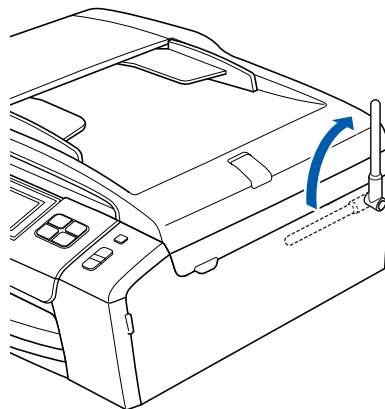


Vinkki

Vältä laitteen käyttöä paikoilla, jossa radioaaltojen on vaikea edetä, kuten teräsbetonirakennukset, lähellä metallisia huonekaluja tai ovia.





Katso lisätietoja langattomasta puhelimesta DECT™ -kuuloke BCL-D70 Käyttöoppaassa.

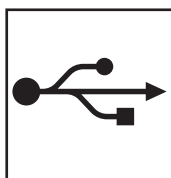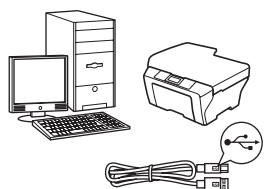

USB-liitântäkaapeli

Windows[®], mene sivu 14


Macintosh[®], mene sivu 18

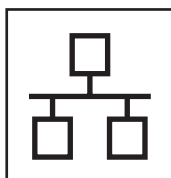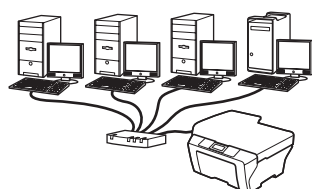

Langallinen verkko

Windows[®], mene sivu 21

Macintosh[®], mene sivu 26

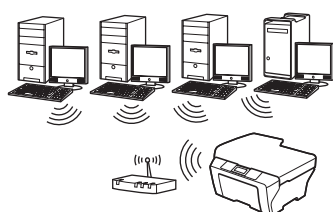

Langaton verkko

Windows[®] ja Macintosh[®],
mene sivu 29

Windows[®]
USB

Macintosh[®]

Windows[®]
Langallinen verkko

Macintosh[®]

Langaton verkko



USB-liitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)


21 Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

TÄRKEÄÄ


- ÄLÄ kytke vielä USB-kaapelia.
- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Varmista, ettei laitteeseen ole asetettu muistikortteja tai USB-muistitikkua.
- Näytöt saattavat olla erilaisia riippuen tietokoneen käyttöjärjestelmästä.
- Toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmisto. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista®. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asentamista.

- b** Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos liitäntäkaapeli on jo kytketty.

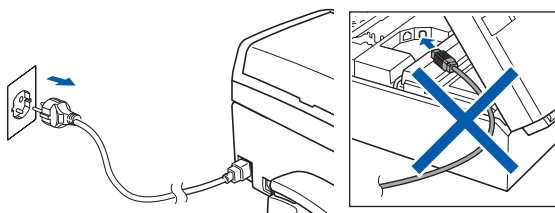

22 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.

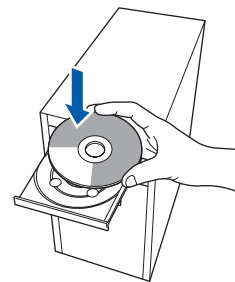

Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, siirry kohtaan **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja sitten **start.exe**-tiedostoa.

- b** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.






USB


Windows®

Vinkki

- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK** ja käynnistä tietokone uudelleen.

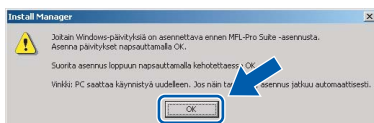

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa. Jatka ohjelman asentamista vaiheesta **b**.
- Jos olet Windows Vista®-käyttäjä ja näyttöön tulee **Käyttäjätilien valvonta**, napsauta **Salli**.

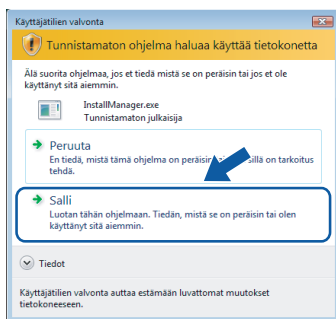

f

Valitse **Paikallinen liitäntä** ja sitten **Seuraava**.
Asennus jatkuu.




g

Kun alla oleva ikkuna tulee esiin, siirry seuraavaan vaiheeseen.



c

Kun ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Käyttöoikeussopimus**-ikkuna tulee esiin, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Käyttöoikeussopimuksen**.

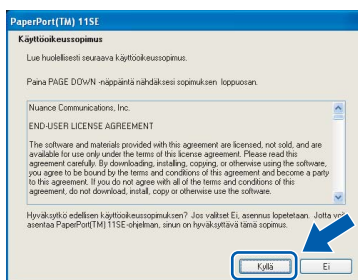


d

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmiston asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

e

Kun Brother MFL-Pro Suite -ohjelmiston **Lisenssisopimus**-ikkuna tulee esiin, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Lisenssisopimuksen**.

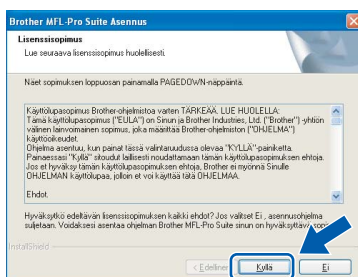

Windows®
USB
Macintosh®




23

USB-kaapelin
kytkeminen


TÄRKEÄÄ

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Kytke laite suoraan tietokoneeseen.


- a** Nosta skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmiin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

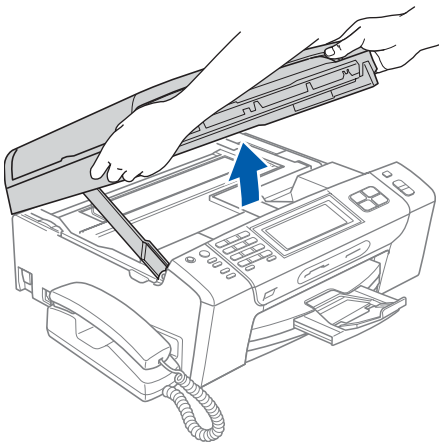

- b** Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä oikealla, kuten seuraavassa on esitetty.

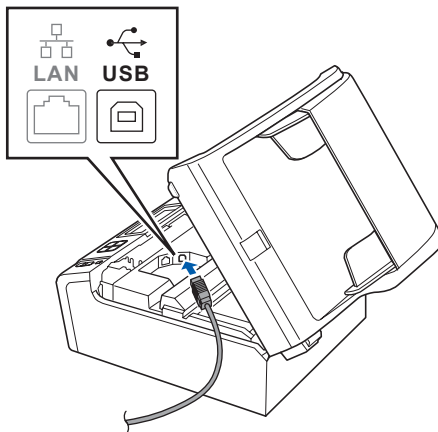


- c** Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke kaapeli sen jälkeen tietokoneeseen.

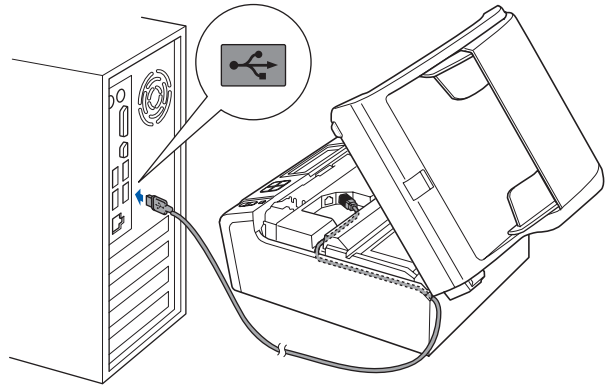

TÄRKEÄÄ

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.


- d** Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa **1**. Työnnä skannerin kannen tukea varovasti alaspäin **2** ja sulje skannerin kansi **3**.

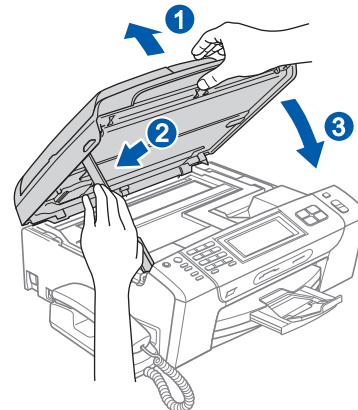



24 Sähköjohdon kytkeminen

- a** Kytke sähköjohto.
Asennus jatkuu automaattisesti.
Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

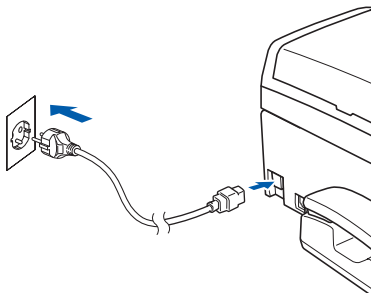

TÄRKEÄÄ


ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.

Vinkki

Windows Vista®-käyttäjät: kun tämä ikkuna tulee näyttöön, rastita valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.




- b** Kun **Internet-rekisteröinti**-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytön ohjeita.

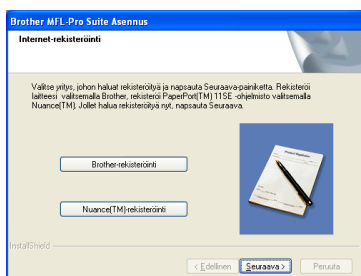

25 Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**.
Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

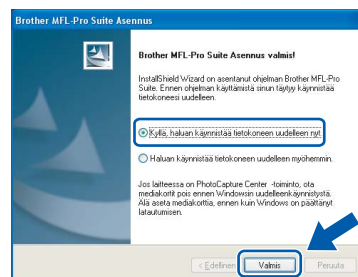

Vinkki

Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, suorita **Asennusdiagnoosiikka**, joka löytyy kohdasta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX** (jossa MFC-XXXX on mallisi nimi).

Valmis

Asennus on nyt valmis.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Siirry kohtaan Valinnaisten sovellusten asentaminen sivu 42.



USB-liitäntä (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)

21 Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh®-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmävalvojan käyttöoikeuksiin.

TÄRKEÄÄ


- Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä käyttöjärjestelmään Mac OS® X 10.2.4 tai uudempaan versioon. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com/>)
- Varmista, ettei laitteeseen ole asetettu muistikortteja tai USB-muistitikkua.

22 USB-kaapelin kytkeminen


TÄRKEÄÄ

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Kytke laite suoraan Macintosh®-tietokoneeseen.


- a** Nosta skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmiin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

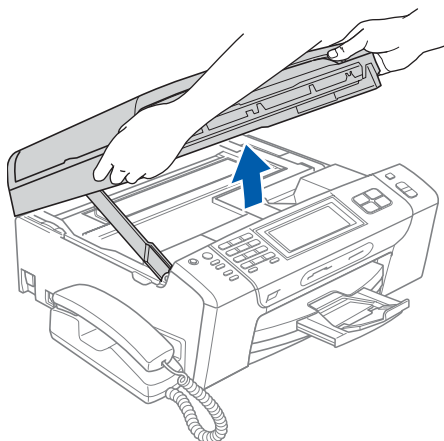

- b** Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä oikealla, kuten seuraavassa on esitetty.

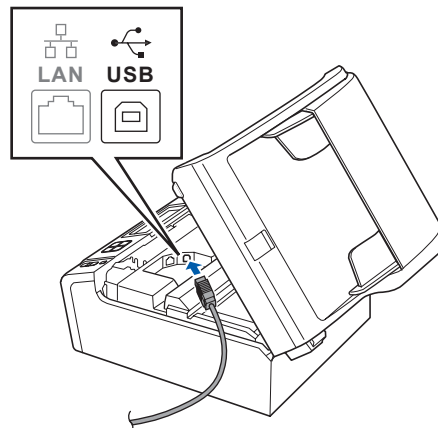


- c** Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke kaapeli sen jälkeen Macintosh®-tietokoneeseen.

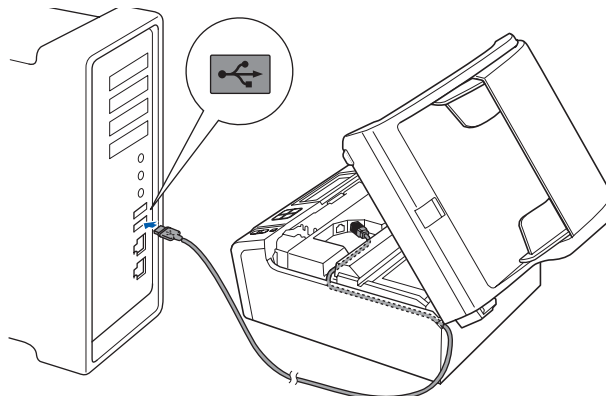**TÄRKEÄÄ**

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

- d** Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa **1**. Työnnä skannerin kannen tukea varovasti alaspäin **2** ja sulje skannerin kansi **3**.

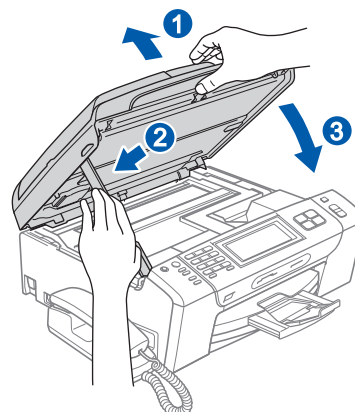




USB


Macintosh®

23 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

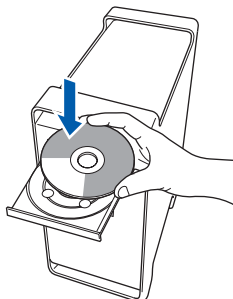

- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX (Käynnistä tästä OSX)**.

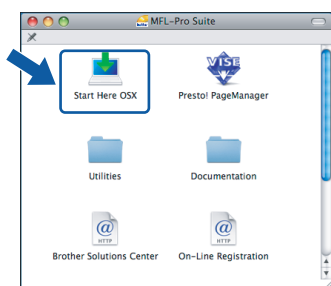

- c** Valitse **Paikallisliitäntä** ja osoita sitten **Seuraava**. Noudata näytön ohjeita.




Vinkki

*Odota, sillä ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se osoittamalla **Käynnistä uudelleen**.*

- d** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun aikana näkyy alla oleva näyttö.




- e** Jos alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **OK**.




- OK!** Mac OS® X 10.3.x tai uudempi: MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Jatka vaiheeseen **24** sivu 20.

- f** Mac OS® X 10.2.4–10.2.8: osoita **Lisää**.

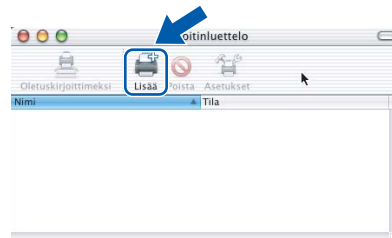



- g** Valitse **USB**.

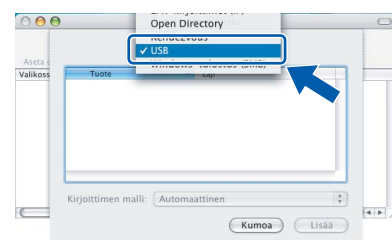

- h** Valitse **XXX-XXXX** (jossa XXX-XXXX on mallisi nimi) ja osoita sitten **Lisää**.



- i** Osoita **Tulostuskeskus** ja sitten **Lopeta Tulostuskeskus**.

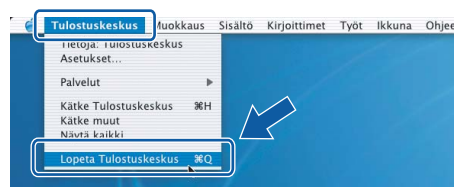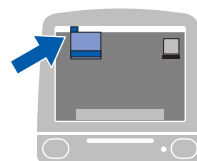

- OK!** MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Jatka vaiheeseen **24** sivu 20.

Windows®
Macintosh®
USB




24


Presto!® PageManager® -ohjelman asentaminen


Presto!® PageManager® -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.

- a** Kaksoisosoita **Presto! PageManager** -kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.

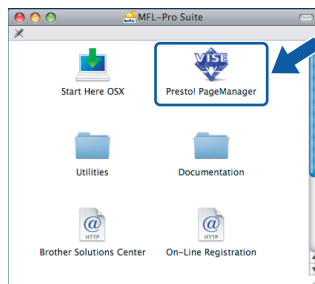

Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.8:
kun tämä näyttö tulee esiin, osoita **Siirry** ja lataa ohjelmisto Brother Solutions Centerin web-sivustosta.

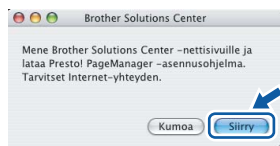**Valmis****Asennus on nyt valmis.**



Kiinteän verkkoyhteyden käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

21 Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.


TÄRKEÄÄ

- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Varmista, ettei laitteeseen ole asetettu muistikortteja tai USB-muistitikkua.
- Näytöt saattavat olla erilaisia riippuen tietokoneen käyttöjärjestelmästä.
- Toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmisto. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista®. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asentamista.

TÄRKEÄÄ


Jos käytössä on henkilökohtainen palomuuriohjelma (muu kuin Windows®-palomuri) tai haittaohjelmien tai virusten torjuntaohjelma, poista ne tilapäisesti käytöstä ennen asennusta.

- b** Irrota laite sähköverkosta.

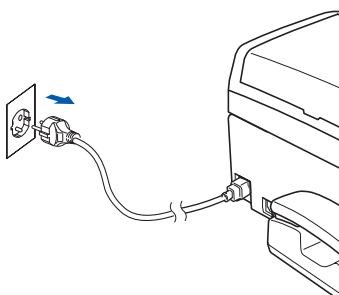



22 Verkkokaapelin kytkeminen

- a** Nosta skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmiin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

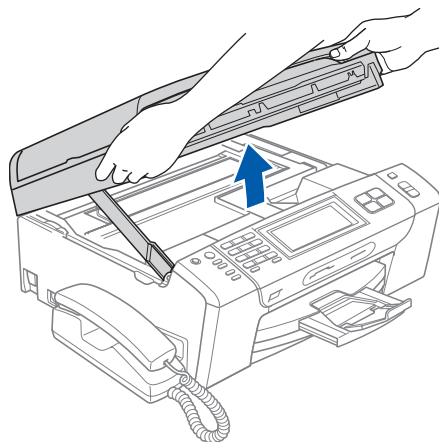


- b** Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitäntään, jossa on symboli . Lähiverkkoliitäntä sijaitsee laitteen sisällä vasemmalla, kuten alla on esitetty.

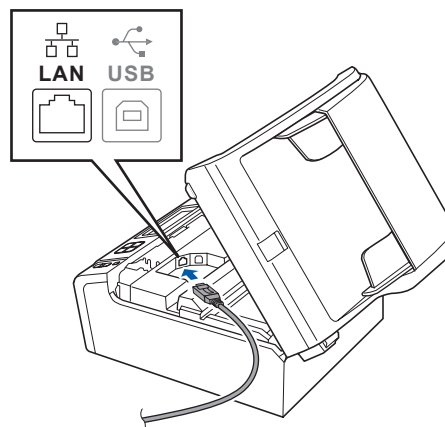



- c** Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

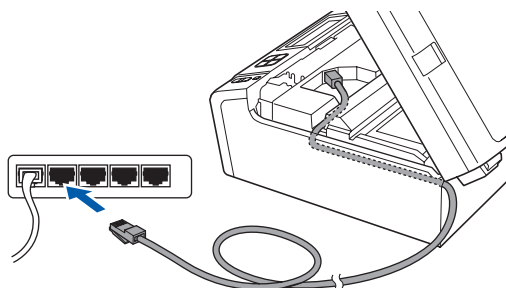


Vinkki

Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.

TÄRKEÄÄ

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.


- d** Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ①. Työnnä skannerin kannen tukea varovasti alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

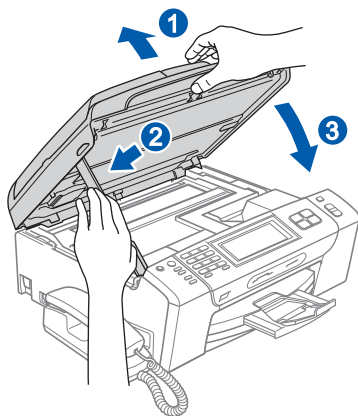

23

Sähköjohton kytkeminen

- a** Kytke sähköjohto.

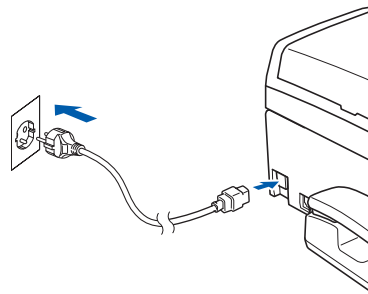

TÄRKEÄÄ

Jos olet määrittänyt aiemmin laitteen langattoman verkon asetukset ja haluat määrittää sen jälkeen kiinteän verkkoliittymän, tarkista, että laitteen Verkkoliitântä on Kiinteä verkko. Tämä asetus poistaa langattoman verkkoliittämän käytöstä.


Paina laitteessa VALIK.

Paina ▲ tai ▼ ja näytä Verkko ja paina Verkko.

Paina Verkkoliitântä.

Paina Kiinteä verkko.


Paina Stop/Exit.



24

MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.

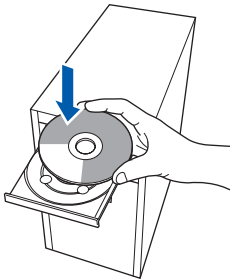

Vinkki


Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, mene kohtaan **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja sitten **start.exe**-tiedostoa.

- b** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.




Vinkki


- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK** ja käynnistä tietokone uudelleen.

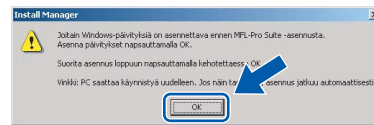

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa. Jatka ohjelman asentamista vaiheesta **b**.
- Jos olet Windows Vista®-käyttäjä ja näyttöön tulee **Käyttäjätilien valvonta**, napsauta **Salli**.

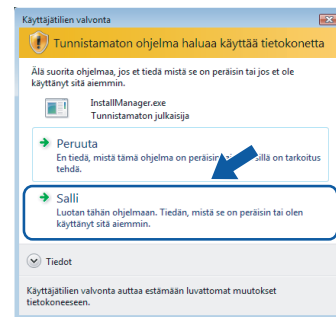



- c** Kun ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Käyttöoikeussopimus**-ikkuna tulee esiin, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Käyttöoikeussopimuksen**.

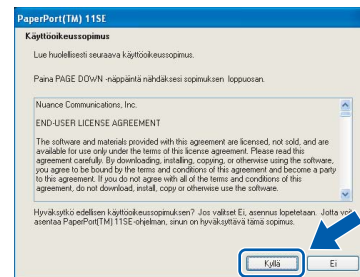


- d** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmiston asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- e** Kun Brother MFL-Pro Suite -ohjelmiston **Lisenssisopimus**-ikkuna tulee esiin, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Lisenssisopimuksen**.

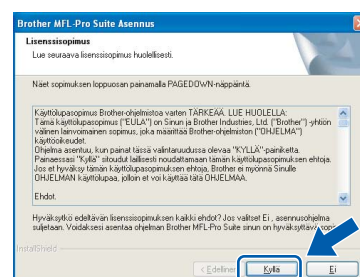


**f**


Valitse **Kiinteä verkkoyhteys** ja napsauta sitten **Seuraava**.

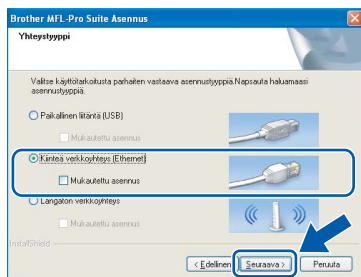**g**

Jos olet Windows® XP SP2/Windows Vista® -käyttäjä ja tämä näyttö tulee esiin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta (Suositeltu vaihtoehto)**. Napsauta **Seuraava**.

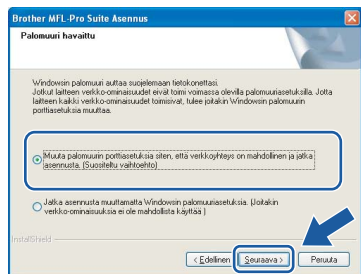

Jos käytössä on muu kuin Windows®-palomuuuri tai Windows®-palomuuuri ei ole käytössä, tämä näyttö saattaa tulla esiin.




Katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä palomuuriohjelman mukana toimitetuista ohjeista.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoyhteyden kanssa, lisää UDP-portti 137.




Vinkki

- Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Seuraava**. Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.

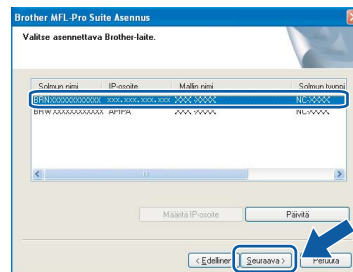

Jos laitteen **IP-osoite**-kentässä on **APIPA**, napsauta **Määritä IP-osoite** ja anna laitteelle verkkoon sopiva IP-osoite.

- Jos laitetta ei ole vielä määritetty käytettäväksi verkossasi, näyttöön tulee seuraava ikkuna.

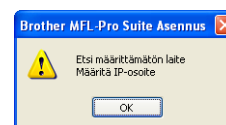

Napsauta **OK**.

Näyttöön tulee **Määritä IP-osoite** -ikkuna. Anna laitteelle verkkoon sopiva IP-osoite noudattaen näytön ohjeita.

h

Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

TÄRKEÄÄ


ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.




Vinkki

Windows Vista® -käyttäjät: kun tämä ikkuna tulee näyttöön, rastita valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.






- i** Kun **Internet-rekisteröinti**-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytön ohjeita.

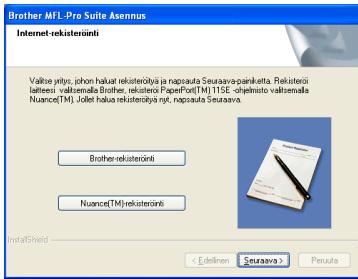

25 Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmävalvojan käyttöoikeuksiin.

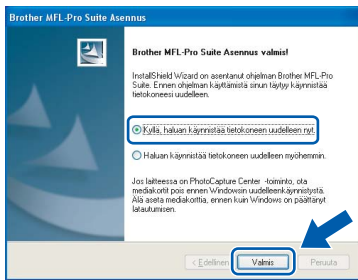

Vinkki

Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka löytyy kohdasta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX** (jossa MFC-XXXX on mallisi nimi).

26 MFL-Pro Suite asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useammissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Jatka vaiheeseen **24** sivu 23. Katso myös vaihetta **21-a** kohdassa sivu 21 ennen asennusta.


Vinkki

Laitteeseen sisältyy enintään kahden käyttäjän verkkokäyttöoikeus. Lisenssin mukaan MFL-Pro Suite ja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE voidaan asentaa enintään kahteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmaa useammassa kuin kahdessa tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän verkkokäyttöoikeussopimus. NL-5 packin voi ostaa Brother-jälleenmyyjältä.

Valmis Asennus on nyt valmis.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Siirry kohtaan Valinnaisten sovellusten asentaminen sivu 42.



Kiinteän verkkoliittymän käyttäjät (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)

21 Ennen asennusta


- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh®-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmävalvojan käyttöoikeuksin.

TÄRKEÄÄ


- Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä käyttöjärjestelmään Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com/>)
- Varmista, ettei laitteeseen ole asetettu muistikortteja tai USB-muistitikkuja.
- Jos olet määrittänyt aiemmin laitteen langattoman verkon asetukset ja haluat määrittää sen jälkeen kiinteän verkkoliittymän, tarkista, että laitteen Verkkoliitäntä on Kiinteä verkko. Tämä asetus poistaa langattoman verkkoliittymän käytöstä. Paina laitteessa VALIK.
Paina ▲ tai ▼ ja näytä Verkko ja paina Verkko.
Paina Verkkoliitäntä.
Paina Kiinteä verkko.
Paina Stop/Exit.

22 Verkkokaapelin kytkeminen


- a** Nosta skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

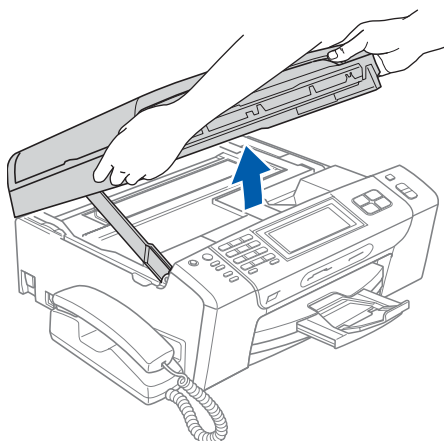

- b** Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitäntään, jossa on symboli . Lähiverkkoliitäntä sijaitsee laitteen sisällä vasemmalla, kuten alla on esitetty.

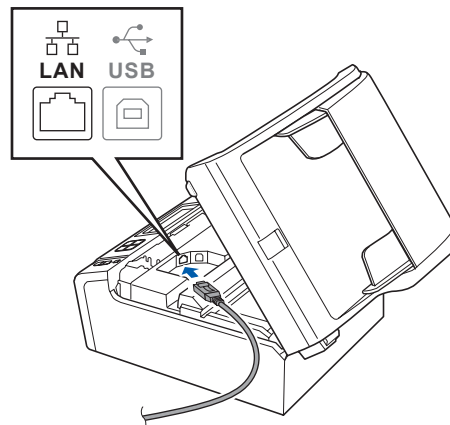

- c** Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitettulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

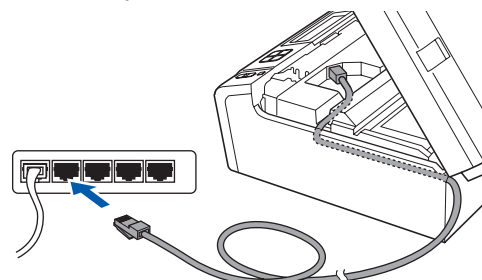

TÄRKEÄÄ


Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.




Vinkki

Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.


- d** Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ①. Työnnä skannerin kannen tukea varovasti alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

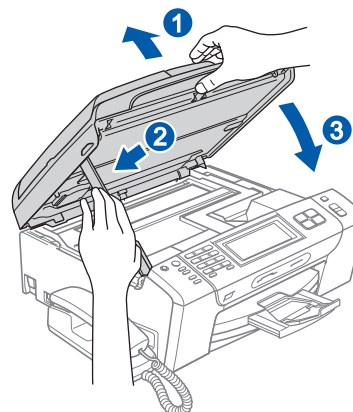




23 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

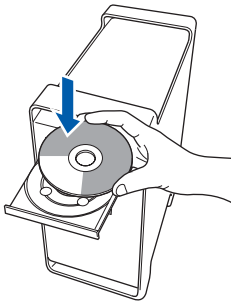

- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX (Käynnistä tästä OSX)**.

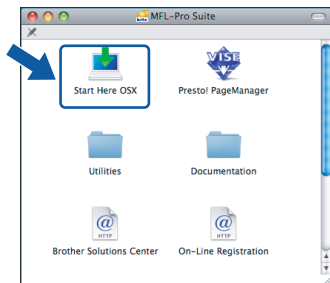


- c** Valitse **Kiinteä verkkoyhteys** ja osoita sitten **Seuraava**. Noudata näytön ohjeita.



Vinkki


Odota, sillä ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se osoittamalla **Käynnistä uudelleen**.

- d** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun aikana näkyy alla oleva näyttö.

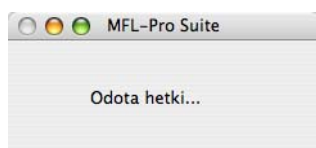


Vinkki


- Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja osoita **OK**. Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti. Siirry vaiheeseen **e**.

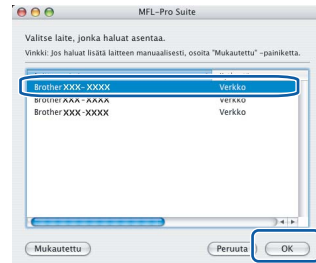

- Jos tämä ikkuna aukeaa, osoita **OK**.




Anna Macintosh®-tietokoneen korkeintaan 15 merkin mittainen **Näyttönimi** ja osoita **OK**. Siirry vaiheeseen **e**.

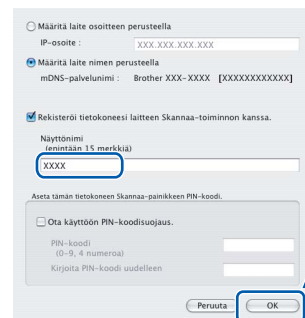


- Jos haluat käyttää laitteen **Scan** -näppäintä verkkoskannaukseen, valitse **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaa-toiminnon kanssa** -valintaruutu.
- Kun **Scan** -näppäintä painetaan ja skannaustoiminto valitaan, annettu nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä. (Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevan Ohjelmiston käyttöoppaan kohdassa Verkkoskannaus.)


- e** Jos alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **OK**.




Mac OS® X 10.3.x tai uudempi: MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Jatka vaiheeseen **24** sivu 28.

**f**

Mac OS® X 10.2.4 - 10.2.8:
osoita **Lisää**.

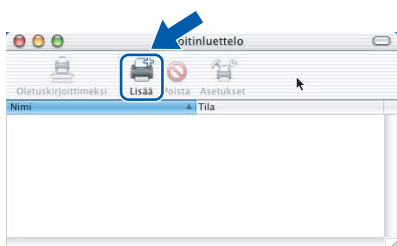**g**


Valitse alla olevan kuvan mukaisesti.

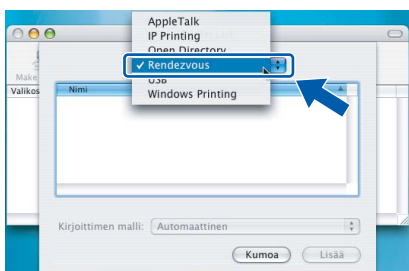**h**

Valitse **XXX-XXXX** (jossa XXX-XXXX on mallisi nimi) ja osoita sitten **Lisää**.

**i**

Osoita **Tulostuskeskus** ja sitten **Lopeta Tulostuskeskus**.

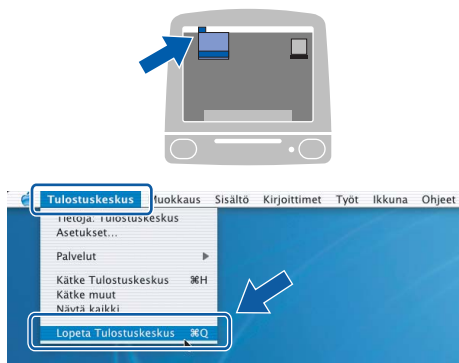

MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis.
Jatka vaiheeseen **24** sivu 28.


24

Presto!® PageManager® -ohjelman asentaminen


Presto!® PageManager® -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.

a

Kaksoisosoita **Presto! PageManager** -kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.

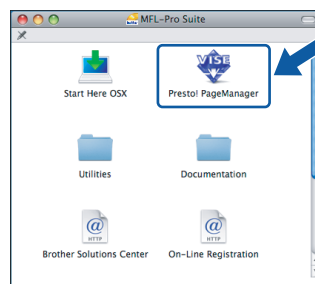

Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.8:
kun tämä näyttö tulee esiin, osoita **Siirry** ja lataa ohjelmisto Brother Solutions Centerin web-sivustosta.

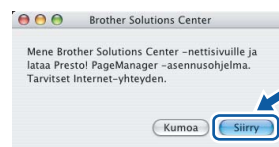**25**

MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useammissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Jatka vaiheeseen **23** sivu 27. Katso myös vaihetta **21-a** kohdassa sivu 26 ennen asennusta.

Valmis

Asennus on nyt valmis.



Langattoman verkkoyhteyden käyttäjät

21

Ennen asennusta

Sinun on ensin määritettävä laitteen langattoman verkon asetukset, ennen kuin laite voi kommunikoida verkon tukiaseman (reitittimen) kanssa. Kun laite on asetettu kommunikoimaan tukiaseman (reitittimen) kanssa, verkon tietokoneet voivat käyttää laitetta. Laitteen käyttö näistä tietokoneista edellyttää, että niihin asennetaan ohjaimet ja ohjelmisto. Seuraavat kohdat kuvaavat määritys- ja asennusprosessin vaiheita.

Parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi tavanomaisissa asiakirjatulostuksissa Brother-laite kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle tukiasemaa (reititintä) esteiden minimoimiseksi. Laitteiden välillä olevat suuret esineet ja seinät sekä muiden sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt voivat laskea asiakirjojen tiedonsiirtonopeutta.

Vaikka Brother MFC-790CW/MFC-990CW -laitetta voidaan käyttää sekä kiinteässä että langattomassa verkossa, käytössä voi olla vain yksi yhteystapa kerrallaan.

TÄRKEÄÄ

Jos olet määrittänyt laitteen langattomat asetukset aiemmin, sinun on nollattava lähiverkkoasetukset, ennen kuin voit määrittellä langattomat asetukset uudelleen.

Paina laitteessa VALIK. Paina ▲ tai ▼ ja näytä Verkko ja paina Verkko.

Paina ▲ tai ▼ ja näytä Tehdasasetuks., ja paina sitten Tehdasasetuks.

Hyväksy painamalla Kyllä. Vahvista pidä painettuna Kyllä kahden sekunnin.



Vinkki

Seuraavat ohjeet ovat infrastruktuuritilaa varten.

Jos haluat asettaa laitteen johonkin muuhun langattomaan ympäristöön, löydät ohjeet Verkkokäyttäjän oppaasta CD-ROM-levyllä.

Voit lukea Verkkokäyttäjän opasta alla olevien ohjeiden mukaan.

1 Käynnistä tietokone/Macintosh®. Aseta Brother CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

Windows®:

2 Valitse malli ja kieli. CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön.


3 Napsauta **Oppaat** ja napsauta sitten **HTML-oppaat**.

Macintosh®:

2 Kaksoisosoita **Oppaat** ja kaksoisosoita sitten kieleksi kansiota.

3 Kaksoisosoita **top.html**.

Infrastruktuuritila

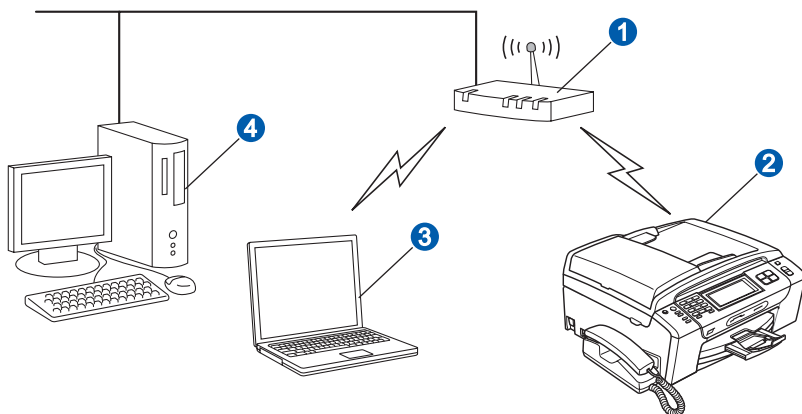

- 1 Tukiasema (reititin)
- 2 Langaton verkkolaite (laitteesi)
- 3 Tukiasemaan kytketty tietokone, jossa on käytössä langaton yhteys
- 4 Tukiasemaan kytketty tietokone, jossa on käytössä kiinteä yhteys



22

Verkkoympäristön tarkistaminen (infrastruktuuritila)

Seuraavissa ohjeissa annetaan kaksi tapaa Brother-laitteen asennukseen langattomassa verkkoympäristössä. Molemmat on tarkoitettu infrastruktuuritilaan käyttäen langatonta reititintä tai tukiasemaa, joka käyttää DHCP:ta IP-osoitteiden määrittämiseen. Valitse määrittystapa ja siirry vastaavalle sivulle.

- a** Jos langaton reititin/tukiasema ei tue SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™- tai AOSS™-ohjelmia, **kirjoita muistiin** tukiaseman tai langattoman **reitittimen langattomat verkkoasetukset** alueella varten.

TÄRKEÄÄ

Ilman näitä tietoja (verkon nimi, WEP-avain tai WPA2-PSK (Pre-Shared Key)) et voi jatkaa langattoman verkon asetusta. Katso lisätietoja tukiaseman tai langattoman reitittimen mukana tulleesta käyttöoppaasta, kysy neuvoa reitittimen valmistajalta tai ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

SSID (Service Set ID tai verkon nimi)

Todennus- (Avoin järjestelmä tai Jaettu avain)/Salaustapa (ei mitään tai WEP)
WEP-avain (tarvittaessa) ¹

WPA/WPA2-PSK-salaustapa (TKIP tai AES) (tarvittaessa) ²
WPA/WPA2-PSK (Pre-Shared Key) (tarvittaessa) ²

- ¹ WEP-avainta käytetään 64- tai 128-bittisissä salatuissa verkoissa, ja se voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia. Jollet tiedä näitä tietoja, katso ne tukiaseman tai langattoman reitittimen mukana tulleesta käyttöoppaasta. Tämä avain on 64- tai 128-bittinen arvo, joka on annettava ASCII- tai HEKSADESIMAALI-muodossa.

Esimerkiksi:



64-bittinen ASCII:	Sisältää 5 tekstimerkkiä, esim. "Hello" (isoilla ja pienillä kirjaimilla on ero)
64-bittinen heksadesimaali:	Sisältää 10 heksadesimaalimerkkiä, esim. "71f2234aba"
128-bittinen ASCII:	Sisältää 13 tekstimerkkiä, esim. "Wirelesscomms" (isoilla ja pienillä kirjaimilla on ero)
128-bittinen heksadesimaali:	Sisältää 26 heksadesimaalimerkkiä, esim. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

- ² WPA/WPA2-PSK sallii Wi-Fi® Protected Access Pre-Shared key (WPA/WPA2-PSK) -avaimen, jonka avulla langaton Brother-laitte voi muodostaa yhteyden tukiasemiin TKIP- ja AES-salausta (WPA-Personal) käyttäen. WPA/WPA2-PSK (TKIP tai AES) käyttää PSK-avainta, joka on vähintään 8 merkkiä ja enintään 63 merkkiä pitkä. Katso lisätietoja Verkkokäyttäjän oppaasta.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 31

- b** Jos langaton reititin/tukiasema tukee automaattista langatonta (yhden painalluksen) asetusta (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ tai AOSS™)



Siirry seuraavaan vaiheeseen

sivu 33



Brother-laitteen kytkeminen langattomaan verkkoon

23 Määritä langattomat asetukset (tyypillinen langaton asetus infrastruktuuritilassa)

- a** Paina laitteessa VALIK.
Paina ▲ tai ▼ ja näytä Verkko ja paina Verkko.
Paina WLAN.
Paina Ohjat. asennus.

Kun näyttöön tulee Valitse verkkoliitännäksi langaton?, hyväksy painamalla Kyllä.
Tämä aloittaa langattoman ohjatun asennuksen.
Peruuta painamalla Ei.

- b** Laite etsii käytettävissä olevia SSID-tunnuksia. Jos SSID-tunnusten luettelo on näkyvissä, valitse näppäimillä ▲ tai ▼ SSID-tunnus, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa 22 sivu 30. Valitse se SSID, johon haluat yhteyden. Siirry vaiheeseen **f**.

Vinkki

Kaikkien käytettävissä olevien SSID-tunnusten luettelon esittämiseen menee muutama sekunti.

Jos tukiasema on asetettu niin, ettei se lähetä SSID-nimeä, SSID-nimi on lisättävä manuaalisesti. Siirry vaiheeseen **c**.

- c** Paina <Uusi SSID>. Siirry vaiheeseen **d**.

- d** Kirjoita kosketusnäytöllä se SSID-tunnus, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa 22 sivu 30. Voit siirtää kohdistinta vasemmalle ja oikealle näppäimillä ◀ ja ▶.
Kirjaimet tulevat esiin tässä järjestyksessä: pienet kirjaimet ja sitten isot kirjaimet.

Kun haluat syöttää numeroita tai erikoismerkkejä, paina toistuvasti , kunnes haluamasi merkki tulee esiin.
(Katso lisätietoja kohdasta *Langattomien asetusten tekstin syöttö* sivulla 46.)

Kun olet syöttänyt kaikki merkit, paina OK.

- e** Paina Infrastruktuuri.

f

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Jos verkkoon on määritetty todennus ja salaus, on annettava verkon asetuksia vastaavat tiedot.

■ Ei todennusta tai salausta:

Paina Avoin järjest., paina sitten Ei mitään kohdassa Salausmenetelmä?. Ota sitten asetukset käyttöön painamalla Kyllä.
Siirry vaiheeseen **i**.

■ Ei todennusta tai WEP-salausta:

Paina Avoin järjest., paina sitten WEP kohdassa Salausmenetelmä?
Siirry vaiheeseen **g**.

■ Todennus ja WEP-salaus:

Paina Jaettu avain.
Siirry vaiheeseen **g**.

■ Todennus ja WPA/WPA2-PSK (TKIP tai AES) -salaus:

Paina WPA/WPA2-PSK.
Siirry vaiheeseen **h**.

g

Valitse sopiva avaimen numero. Syötä WEP-avain, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa 22 sivu 30 kosketusnäytössä.

Voit siirtää kohdistinta vasemmalle ja oikealle näppäimillä ◀ ja ▶.

Kirjaimet tulevat esiin tässä järjestyksessä: pienet kirjaimet ja sitten isot kirjaimet.

Kun haluat syöttää numeroita tai erikoismerkkejä, paina toistuvasti , kunnes haluamasi merkki tulee esiin.
(Katso lisätietoja kohdasta *Langattomien asetusten tekstin syöttö* sivulla 46.)

Paina OK, kun olet syöttänyt kaikki merkit. Ota asetukset käyttöön painamalla Kyllä. Siirry vaiheeseen **i**.



h

Paina **TKIP** tai **AES** kohdassa

Salausmenetelmä?

Kirjoita kosketusnäytöllä se **SSID**-tunnus, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa **22** sivu 30.

Voit siirtää kohdistinta vasemmalle ja oikealle näppäimillä ◀ ja ▶.

Kirjaimet tulevat esiin tässä järjestyksessä: pienet kirjaimet ja sitten isot kirjaimet.

Kun haluat syöttää numeroita tai erikoismerkkejä, paina toistuvasti , kunnes haluamasi merkki tulee esiin.

(Katso lisätietoja kohdasta *Langattomien asetusten tekstin syöttö* sivulla 46.)

Paina **OK**, kun olet syöttänyt kaikki merkit. Ota asetukset käyttöön painamalla **Kyllä**. Siirry vaiheeseen **i**.

i

Laite yrittää nyt muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon antamillasi tiedoilla.

Jos se onnistuu, näyttöön tulee ilmoitus **Kytkeyty** noin minuutin ajaksi.

*Jos laite ei saa yhteyttä verkkoon, varmista vaiheessa **22** sivu 30 kootut asetukset. Toista sitten vaiheet **a - h** ja varmista, että olet syöttänyt oikeat tiedot.*

Jos DHCP ei ole käytössä tukiasemassa, laitteen IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävä on määritettävä manuaalisesti verkkoon sopiviksi. Katso lisätietoja Verkkokäyttäjän oppaasta.



Langaton asetukset on nyt valmis.

Nelitasoinen osoitin laitteen nestekidenäytön yläreunassa näyttää tukiaseman tai reitittimen langattoman signaalin voimakkuuden.

Asenna MFL-Pro Suite -ohjelmisto jatkamalla vaiheesta **24.**

Windows®-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 35

Mac OS®-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 39



23 Langattoman verkon asetusten määrittäminen käyttämällä automaattista langatonta (yhden painalluksen) menetelmää

- a** Varmista, että langattomassa reitittimessä tai tukiasemassa on alla esitetty SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™- tai AOSS™-symboli.



- b** Aseta Brother-laite SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™- tai AOSS™-tukiaseman/reitittimen toiminta-alueelle. Toiminta-alue saattaa olla erilainen eri verkkoympäristöissä. Katso lisätietoja tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuista ohjeista.
- c** Paina SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™- tai AOSS™-painiketta langattomassa reitittimessä tai tukiasemassa. Katso ohjeet langattoman reitittimen tai tukiaseman käyttöoppaasta.
- d** Paina laitteessa VALIK.
Paina ▲ tai ▼ ja näytä Verkko ja paina Verkko.
Paina WLAN.
Paina SES/WPS/AOSS.
- Kun näyttöön tulee Valitse verkkoliitännäksi langaton ?, hyväksy painamalla Kyllä. Tämä aloittaa langattoman ohjatun asennuksen. Peruuta painamalla Ei.
- Tämä ominaisuus tunnistaa automaattisesti, mitä yhteystapaa (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ tai AOSS™) tukiasema käyttää laitteen määrittämiseen.



Vinkki

Jos langaton tukiasema tukee Wi-Fi Protected Setup™ -menetelmää (PIN-menetelmä) ja haluat määrittää laitteen käyttämällä PIN (Personal Identification Number) -menetelmää, katso kohtaa Wi-Fi Protected Setup™-toiminnon PIN-menetelmän käyttö CD-ROM-levyllä olevasta Verkkokäyttäjän oppaasta.



Jos nestekidenäytössä on Kytketty, laite on muodostanut yhteyden reitittimeen tai tukiasemaan. Voit nyt käyttää laitetta langattomassa verkossa.

Jos nestekidenäytössä on Asetetaan WLAN, Yhdistetään SES (WPS: yhdistetään tai AOSS yhdistetään) ja sitten Yhteyttä ei saatu, laite ei ole muodostanut yhteyttä reitittimeen tai tukiasemaan. Yritä uudelleen vaiheesta **c**. Jos sama viesti näytetään uudelleen, palauta laite takaisin tehdasasetuksiinsa ja yritä uudelleen. Katso kohtaa *Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin* sivulla 46.

Jos nestekidenäytössä on Asetetaan WLAN, sitten Yhteyttä ei saatu tai Väärä tila, on havaittu istunnon päällekkäisyys tai yhteysvirhe (katso alla olevaa taulukkoa). Laite on tunnistanut verkossa kaksi tai useampia reitittimiä tai tukiasemia, joissa SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™- tai AOSS™-tila on käytössä. Varmista, että vain yhdessä reitittimessä tai tukiasemassa on käytössä SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™- tai AOSS™-tila, ja yritä uudelleen vaiheesta **c**.

Nestekidenäytön viestit, kun käytössä on SES/WPS/AOSS-ohjauspaneelin valikko	
Asetetaan WLAN	Haetaan tai käytetään tukiasemaa ja ladataan tukiasemasta asetuksia.
Yhdistetään SES AOSS/WPS: yhdistetään	Muodostetaan yhteyttä tukiasemaan.
Yhteyttä ei saatu	Yhteyden muodostus epäonnistui. Jos tämä tulee esiin sen jälkeen, kun nestekidenäytössä on Yhdistetään SES, AOSS/WPS: yhdistetään havaittiin istunnon päällekkäisyys.
Väärä tila	On havaittu istunnon päällekkäisyys.
Kytkeyty	Laite on muodostanut yhteyden.



Vinkki

Jos asennuksen aikana ilmenee ongelmia, siirrä laite tilapäisesti lähemmäksi langatonta tukiasemaa ja palaa vaiheeseen **c**.



Langaton asetus on nyt valmis.



Langaton asetus on nyt valmis. Asenna MFL-Pro Suite jatkamalla vaiheesta **24**.

Windows®-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 35

Mac OS®-käyttäjät:

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Sivu 39

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

24 Ennen asennusta MFL-Pro Suite

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

TÄRKEÄÄ


- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Varmista, ettei laitteeseen ole asetettu muistikortteja tai USB-muistitikkua.
- Näytöt saattavat olla erilaisia riippuen tietokoneen käyttöjärjestelmästä.
- Toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmisto. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista®. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asentamista.

TÄRKEÄÄ

Jos käytössä on henkilökohtainen palomuuriohjelma (muu kuin Windows®-palomuri) tai haittaohjelmien tai virusten torjuntaohjelma, poista ne tilapäisesti käytöstä ennen asennusta.

25 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.

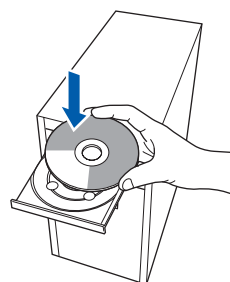

Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, mene kohtaan **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja sitten **start.exe**-tiedostoa.


- b** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.






Vinkki

- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK** ja käynnistä tietokone uudelleen.

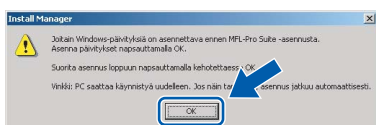


- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa. Jatka ohjelman asentamista vaiheesta **b**.
- Jos olet Windows Vista®-käyttäjä ja näyttöön tulee **Käyttäjätilien valvonta**, napsauta **Salli**.

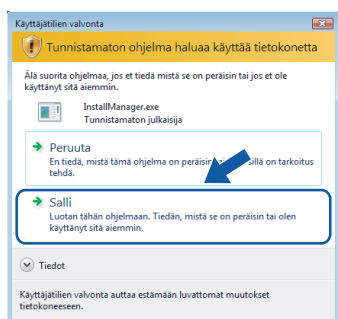

C

Kun ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Käyttöoikeussopimus**-ikkuna tulee esiin, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Käyttöoikeussopimuksen**.

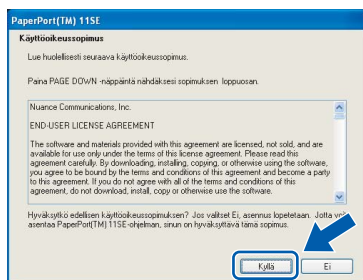


d

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmiston asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.


e

Kun Brother MFL-Pro Suite -ohjelmiston **Lisenssisopimus**-ikkuna tulee esiin, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt ohjelmiston **Lisenssisopimuksen**.

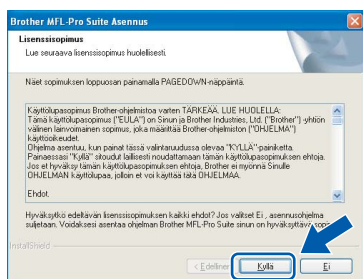


f

Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.

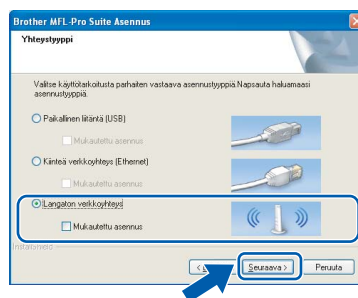


g

Napsauta **Tarkistettu ja vahvistettu** -valintaruutua ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.

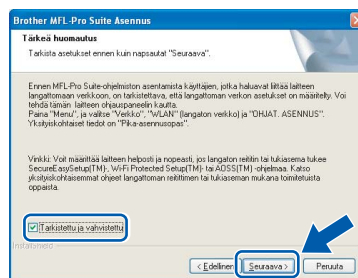


h

Jos olet Windows® XP SP2/Windows Vista® -käyttäjä ja tämä näyttö tulee esiin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta (Suositeltu vaihtoehto)**. Napsauta **Seuraava**.

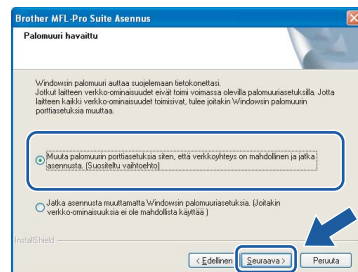

Jos käytössä on muu kuin Windows®-palomuuuri tai Windows®-palomuuuri ei ole käytössä, tämä näyttö saattaa tulla esiin.



Katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä palomuuriohjelman mukana toimitetuista ohjeista.


- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoyhteyden kanssa, lisää UDP-portti 137.




Vinkki

- Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Seuraava**.


Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.

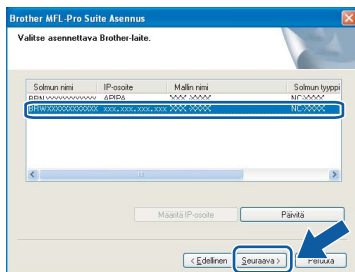

Jos laitteen **IP-osoite**-kentässä on **APIPA**, napsauta **Määritä IP-osoite** ja anna laitteelle verkkoon sopiva IP-osoite.

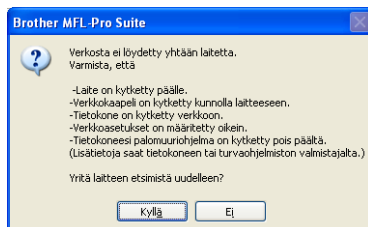

- Jos langattomien asetusten asettaminen epäonnistuu, näkyviin tulee virheviesti MFL-Pro Suiten asennuksen aikana ja asennus päättyy. Jos tämä vika esiintyy, palaa vaiheeseen **22** sivu 30 ja tee langattoman yhteyden asetukset uudelleen.
- Jos käytät WEP-salausta ja nestekidenäytössä on 'Kytkeyty', mutta laitetta ei löydy, varmista, että olet syöttänyt WEP-avaimen oikein. WEP-avain on merkkikokoriippuvainen.
- Jos laitetta ei ole vielä määritetty käytettäväksi verkossasi, näyttöön tulee seuraava ikkuna.

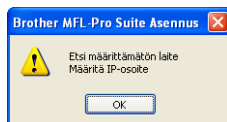

Napsauta **OK**.
Näyttöön tulee **Määritä IP-osoite** -ikkuna. Anna laitteelle verkkoon sopiva IP-osoite noudattaen näytön ohjeita.




Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

TÄRKEÄÄ


ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.

Vinkki

Windows Vista®-käyttäjät: kun tämä ikkuna tulee näyttöön, rastita valintaruutu ja suorita asennus loppuun napsauttamalla **Asenna**.

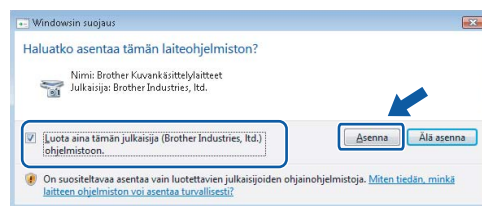


Kun **Internet-rekisteröinti**-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytön ohjeita.

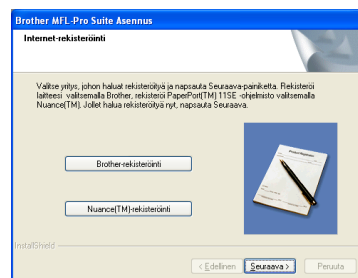

26

Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmävalvojan käyttöoikeuksin.

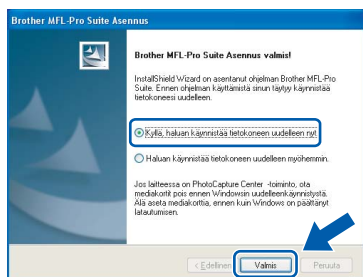

Vinkki

Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka löytyy kohdasta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX** (jossa MFC-XXXX on mallisi nimi).

27

MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useammissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Jatka vaiheeseen **24** sivu 35.



Vinkki

Laitteeseen sisältyy enintään kahden käyttäjän verkkokäyttöoikeus. Lisenssin mukaan MFL-Pro Suite ja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE voidaan asentaa enintään kahteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmaa useammassa kuin kahdessa tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän verkkokäyttöoikeussopimus. NL-5 packin voi ostaa Brother-jälleenmyyjältä.

Valmis

Asennus on nyt valmis.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Siirry kohtaan Valinnaisten sovellusten asentaminen sivu 42.



Ohjaimien ja ohjelmien asentaminen (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)

24 Ennen MFL-Pro Suiten asennusta


- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh®-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmävalvojan käyttöoikeuksin.

TÄRKEÄÄ


- Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä käyttöjärjestelmään Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com/>)
- Varmista, ettei laitteeseen ole asetettu muistikortteja tai USB-muistitikkua.

25 MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

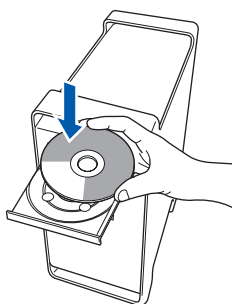

- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX (Käynnistä tästä OSX)**.

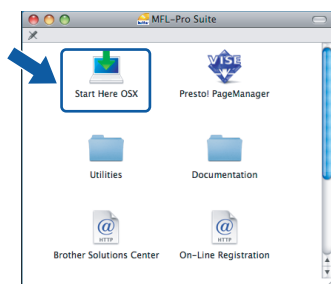

- c** Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja osoita sitten **Seuraava**.



- d** Osoita **Tarkistettu ja vahvistettu** -valintaruutua ja osoita sen jälkeen **Seuraava**. Noudata näytön ohjeita.



Vinkki

*Odota, sillä ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se osoittamalla **Käynnistä uudelleen**.*


- e** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun aikana näkyy alla oleva näyttö.






Vinkki

- Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja osoita **OK**. Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti. Siirry vaiheeseen **f**.

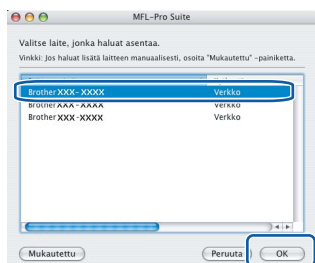


- Jos laitetta ei tunnisteta, palaa vaiheeseen **22** sivu 30 ja tee langattoman yhteyden asetukset uudelleen.
- Jos käytät WEP-salausta ja nestekidenäytössä on 'Kytetty', mutta laitetta ei löydy, varmista, että olet syöttänyt WEP-avaimen oikein. WEP-avain on merkkikokoriippuvainen.

- Jos tämä ikkuna aukeaa, osoita **OK**.




Anna Macintosh®-tietokoneen korkeintaan 15 merkin mittainen **Näyttönimi** ja osoita **OK**. Siirry vaiheeseen **f**.

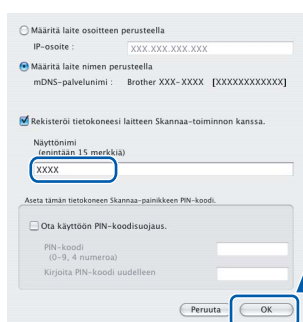

- Jos haluat käyttää laitteen **Scan** -näppäintä verkkoskannaukseen, valitse **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaa-toiminnon kanssa** -valintaruutu.
- Kun **Scan** -näppäintä painetaan ja skannaustoiminto valitaan, annettu nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä. (Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevan Ohjelmiston käyttöoppaan kohdassa Verkkoskannaus.)

f

Jos alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **OK**.




OK!

Mac OS® X 10.3.x tai uudempi: MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Jatka vaiheeseen **26** sivu 41.

g

Mac OS® X 10.2.4 - 10.2.8 -käyttäjät: osoita **Lisää**.

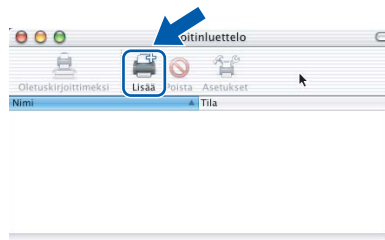

h

Valitse alla olevan kuvan mukaisesti.





i

Valitse **XXX-XXXX** (jossa XXX-XXXX on mallisi nimi) ja osoita sitten **Lisää**.



j

Osoita **Tulostuskeskus** ja sitten **Lopeta Tulostuskeskus**.

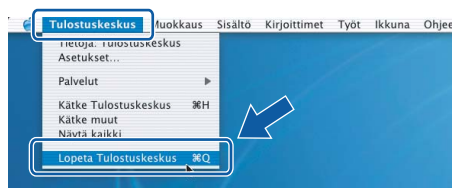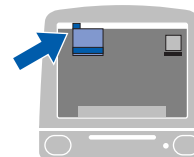


OK!

MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Jatka vaiheeseen **26** sivu 41.


26 Presto!® PageManager® -ohjelman asentaminen

Presto!® PageManager® -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.

- a** Kaksoisosoita **Presto! PageManager** -kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.

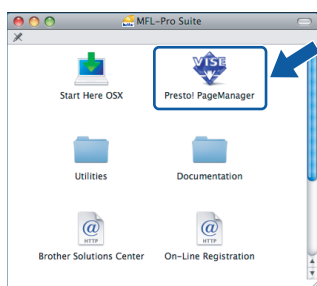

Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.8:
kun tämä näyttö tulee esiin, osoita **Siirry** ja lataa ohjelmisto Brother Solutions Centerin web-sivustosta.

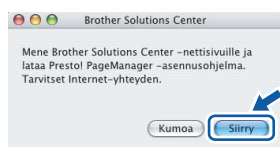

27 MFL-Pro Suiten asentaminen muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää Brother-laitetta useammissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen. Siirry vaiheeseen **24** sivu 39.

Valmis

Asennus on nyt valmis.

1

Reallusion, Inc:n tukeman FaceFilter Studio:n asentaminen

FaceFilter Studio on helppokäyttöinen reunattomien valokuvien tulostussovellus. FaceFilter Studio avulla voit myös muokata valokuvien tietoja ja lisätä niihin tehosteita, kuten punasilmäisyyden poiston tai ihonvärin korostuksen.

TÄRKEÄÄ

- Laitteen on oltava päällä ja kytkettynä tietokoneeseen.
- Tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin.

- Avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levy tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa.
- CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Valitse kieli ja napsauta sitten **Muita ohjelmia**.



- Napsauta **FaceFilter Studio** -painiketta, ja asennus käynnistyy.



2

FaceFilter Studio Help (Ohje) -toiminnon asentaminen

Saat ohjeet FaceFilter Studio:n asentamista varten, kun lataat ja asennat FaceFilter Studio Help (Ohje) -ohjelman.

- Käynnistä FaceFilter Studio valitsemalla tietokoneesta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Reallusion/FaceFilter Studio**.
- Napsauta  -painiketta näytön oikeassa yläreunassa.
- Siirry Reallusionin web-sivuston päivitysosaan napsauttamalla **Check for updates** (Tarkista päivitykset).



- Napsauta **Download (Lataa)** -painiketta ja valitse kansio, johon tallennat tiedoston.
- Sulje FaceFilter Studio, ennen kuin käynnistät FaceFilter Studio Help (Ohje) -asennusohjelman. Kaksoisnapsauta määrittämäsi kansioon ladattua tiedostoa ja noudata näytön asennusohjeita.



Vinkki

*Kun haluat näyttää täydellisen FaceFilter Studio -ohjeen, valitse tietokoneesta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help**.*

3

Reallusion, Inc:n tukeman BookScan&Whiteboard Suiten asentaminen


Voit asentaa **BookScan&Whiteboard Suite** -ohjelmiston.

BookScan Enhancer -ohjelmisto korjaa kirjoista skannatut kuvat automaattisesti. **Whiteboard Enhancer** -ohjelmisto puhdistaa ja korostaa tussitaulukuvien tekstiä ja kuvia (tarvitaan Internet-yhteys).


TÄRKEÄÄ

- Laitteen on oltava päällä ja kytkettynä tietokoneeseen.
- Tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin.

- Avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levy tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa.
- CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Valitse kieli ja napsauta sitten **Muita ohjelmia**.

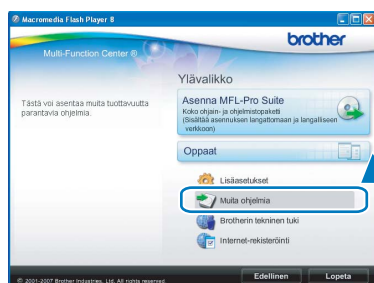

- Asenna ohjelma napsauttamalla **BookScan&Whiteboard Suite** -painiketta.

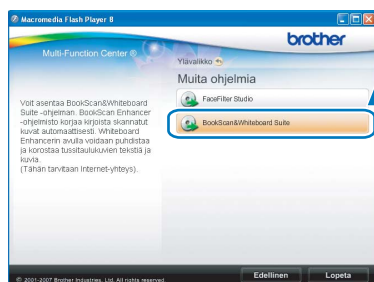

BRAdmin Light -apuohjelma (Windows®)

BRAdmin Light on apuohjelma, jonka avulla voidaan suorittaa verkkoon kytkettyjen Brother-laitteiden perusasetukset. Sen avulla voidaan myös etsiä Brother-laitteita verkkoympäristöstä, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkkoasetuksia, kuten IP-osoite.

Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.




Vinkki


Jos tulostuksen hallintaan kaivataan kehittyneempiä työkaluja, kannattaa käyttää Brother BRAdmin Professional -määritysapuohjelman uusinta versiota, jonka voi ladata osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

BRAdmin Light -määritysapuohjelman asentaminen

- a** Napsauta **Lisäasetukset** ja sitten **Verkon apuohjelmat**.

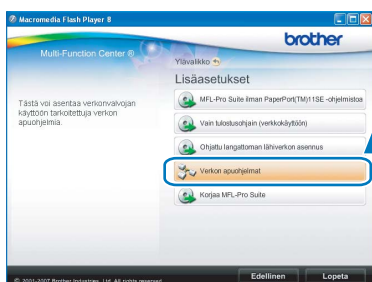

- b** Napsauta **BRAdmin Light** ja noudata näytön ohjeita.

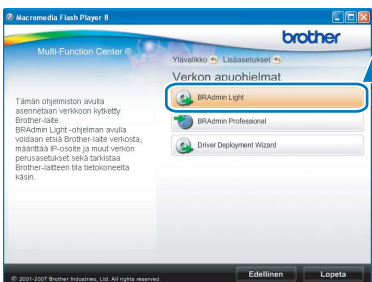


IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla




Vinkki

Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Laitte hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.


- a** Käynnistä BRAdmin Light. Apuohjelma etsii uusia laitteita automaattisesti.

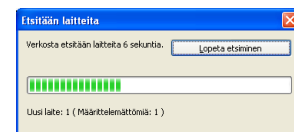

- b** Kaksoisnapsauta uutta laitetta.

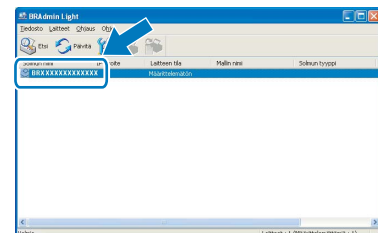

- c** Valitse **Boot Method** -kohdassa **STATIC**. Syötä **IP-osoite**, **Aliverkon peite** ja **Yhdyskäytävä**. Napsauta sitten **OK**.

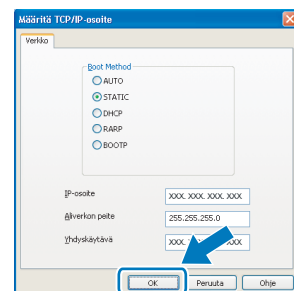

- d** Osoitetiedot tallennetaan laitteeseen.

BRAdmin Light -apuohjelma (Mac OS® X)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjen Brother-laitteiden asetukset Ohjelma myös etsii Brother-laitteita verkosta sekä tarkastelee perusverkoasetusten tilaa ja määrittää verkkoasetuksia, kuten IP-osoitteen tietokoneessa, jossa on Mac OS® X 10.2.4 -käyttöjärjestelmä tai uudempi.


BRAdmin Light ohjelmisto asennetaan automaattisesti tulostinohjaimen asennuksen yhteydessä. Jos tulostinohjain on jo asennettu, BRAdmin Light -apuohjelmaa ei tarvitse asentaa uudelleen. Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla


Vinkki

- Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Laite hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.
- Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Java™-asiakasohjelmiston versio 1.4.1_07 tai uudempi.


- a** Kaksoisosoita työpöydällä olevaa **Macintosh HD** -kuvaketta.

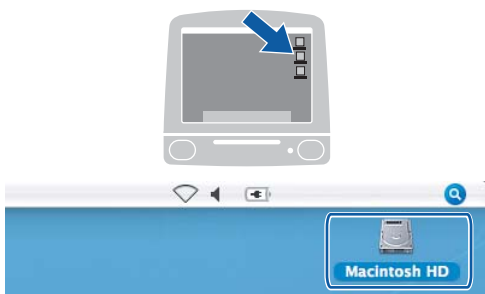


- b** Valitse **Kirjasto**, **Printers**, **Brother** ja sitten **Utilities**.

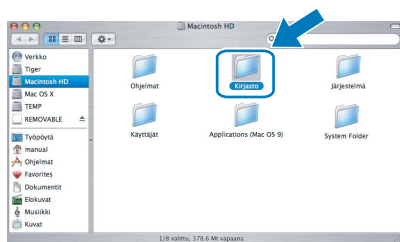


- c** Kaksoisosoita **BRAdmin Light.jar** -tiedostoa ja käynnistä ohjelmisto. BRAdmin Light etsii sitten uudet laitteet automaattisesti.

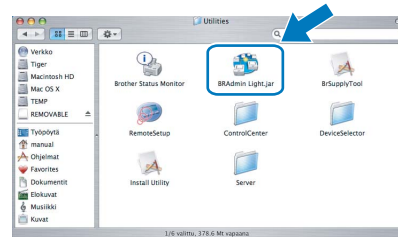

- d** Kaksoisosoita uutta laitetta.

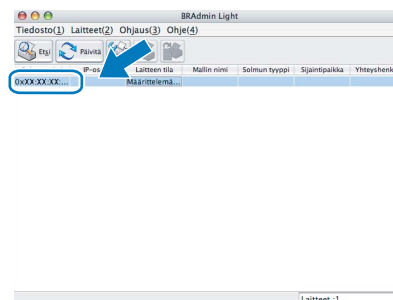

- e** Valitse **Boot Method** -kohdassa **STATIC**. Syötä **IP-osoite**, **Aliverkon peite** ja **Yhdyskäytävä**. Osoita sitten **OK**.

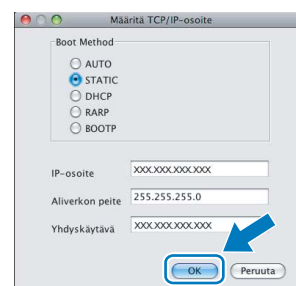

- f** Osoitetiedot tallennetaan laitteeseen.

Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin


Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehtaalla säädettyihin oletusasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita.

- a** Varmista, ettei laite suorita parhaillaan jotain tehtävää. Irrota sen jälkeen laitteesta kaikki kaapelit (sähköjohtoa lukuun ottamatta).
- b** Paina **VALIK**.
- c** Paina **▲** tai **▼** ja näytä **Verkko** ja paina **Verkko**.
- d** Paina **▲** tai **▼** ja näytä **Tehdasasetuks.** ja paina **Tehdasasetuks.**
- e** Paina **Kyllä**.
- f** Vahvista pidä painettuna **Kyllä** kahden sekunnin.
- g** Laite käynnistyy uudelleen. Kun se on käyttövalmis, kytke kaapelit takaisin paikoilleen.

Langattomien asetusten tekstin syöttö

Joitakin laitteen valikkoasetuksia varten saatetaan joutua kirjoittamaan tekstiä. Paina **A1@** ja valitse numerot, merkit tai erikoismerkit. Kullekin kosketusnäytön painikkeelle on määritetty enintään neljä kirjainta.

Saat haluamasi merkin painamalla oikeaa painiketta toistuvasti.

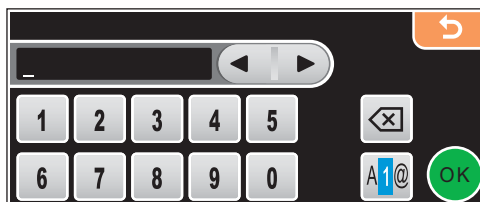

Välilyöntien lisääminen

Kun haluat lisätä välilyöntin, valitse erikoismerkit painamalla **A1@** ja paina sitten välilyöntipainiketta **^_** tai **_**.



Vinkki

Käytettävissä olevat merkit saattavat vaihdella eri maiden välillä.

Korjausten tekeminen

Jos annoit väärän kirjaimen ja haluat muuttaa sen, siirrä kohdistin virheellisen merkin alle painamalla nuolipainikkeita. Paina sitten **<X>**. Anna sitten oikea kirjain. Voit myös lisätä kirjaimia siirtämällä kohdistinta ja kirjoittamalla merkin.


Kirjainten toistaminen

Jos haluat antaa kirjaimen, joka on samassa painikkeessa kuin edellinen kirjain, siirrä kohdistin oikealle painamalla **▶**, ennen kuin painat painiketta uudestaan.

Vaihdettavat tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa värikasetit. Katso lisätietoja laitteen värikaseteista osoitteesta <http://www.brother.com/original/> tai ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

Värikasetti

Musta	Keltainen	Syaani	Magenta
LC1100BK	LC1100Y	LC1100C	LC1100M
			

Mikä Innobella™ on?

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki.

Nimi "Innobella™" tulee sanoista "Innovation" (innovaatio) ja "Bella" (kaunis italiaksi). Se edustaa innovatiivista teknologiaa, joka tuottaa kauniita ja kestäviä tulosteita.



Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Microsoft, Windows ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Macintosh ja TrueType ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

PictBridge on tavaramerkki.

FaceFilter Studio Reallusion, Inc:n tavaramerkki.

BROADCOM, SecureEasySetup ja SecureEasySetup-logo ovat Broadcom Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

Wi-Fi, WPA ja WPA2 ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Wi-Fi Protected Setup on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot. Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeudet ja lisenssit

©2008 Brother Industries, Ltd.

Tämä tuote sisältää seuraavien yritysten kehittämiä ohjelmistoja:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Tämä tuote sisältää KASAGO TCP/IP -ohjelmiston, jonka on kehittänyt ELMIC WESCOM, Inc.

©2008 Devicescape Software, Inc.