


# MFC-9440CN MFC-9450CDN

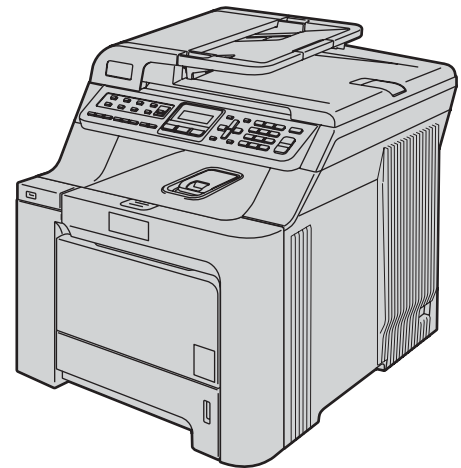

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden.

## Steg 1

Installera maskinen



## Steg 2






Installera drivrutiner och programvara

### Installationen är klar!

Förvara den här Snabbguiden och den medföljande cd-skivan på en plats där du snabbt och lätt kan nå den för framtida bruk.



## Symboler som används i denna bruksanvisning

 Varning	 Var försiktig	 Olämplig installation
Talar om hur du ska göra för att förhindra personskador.	Procedurer du måste följa eller undvika för att inte orsaka skador på maskinen eller andra föremål.	Ikoner för olämplig installation informerar dig om enheter och funktioner som inte är kompatibla med den här maskinen.
 Obs	 Bruksanvisning, Bruksanvisning för programanvändare eller Bruksanvisning för nätverksanvändare	
Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du kan använda den aktuella funktionen tillsammans med andra funktioner.	Hänvisar till Bruksanvisningen, Bruksanvisning för programanvändare eller Bruksanvisning för nätverksanvändare som finns på den medföljande cd-skivan.	

## Komma igång

Förpackningens innehåll .....	2
Kontrollpanel .....	4

## Steg 1 – Installera maskinen

Ta bort förpackningsmaterialet från maskinen .....	5
Montera tonerkassetterna .....	6
Fylla på papper i pappersfacket .....	7
Ansluta nätkabeln och telefonsladden .....	8
Ställa in land.....	9
Inställning av lokalt språk.....	9
Ställa in datum och tid.....	9
Ställa in Fax-ID.....	9
Välja rätt mottagningsläge.....	10
Ställa in typ av telefonledning .....	11
PABX (PBX) och ÖVERFÖRING .....	11
Ställ in skärmskontrast.....	11

## Steg 2 – Installera drivrutin och programvara

### Windows®

För USB-användare (för Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) .....	14
För nätverksanvändare (för Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) .....	17
För Windows Server® 2003, se Bruksanvisning för nätverksanvändare på cd-skivan. Brandvägsinställningar.....	20

### Macintosh®

För USB-användare .....	22
För Mac OS® X 10.2.4 eller senare .....	22
För nätverksanvändare .....	24
För Mac OS® X 10.2.4 eller senare .....	24

## För nätverksanvändare

Verktogsprogrammet BRAdmin Light (för Windows®-användare) .....	27
Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Light .....	27
Inställning av IP-adress, subnet-mask och gateway med hjälp av BRAdmin Light .....	27
Verktogsprogrammet BRAdmin Light (för Mac OS® X-användare) .....	28
Inställning av IP-adress, subnet-mask och gateway med hjälp av BRAdmin Light .....	28
Webbaserad hantering (webbläsare) .....	29
Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna .....	29


## Förbrukningsartiklar och tillbehör

Tillbehör .....	30
Förbrukningsartiklar .....	30





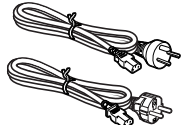



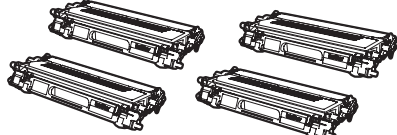
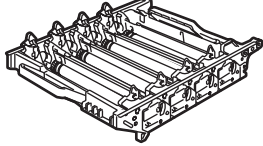
## Förpackningens innehåll


Förpackningens innehåll kan variera beroende på inköpsland.

Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du måste transportera skrivaren.

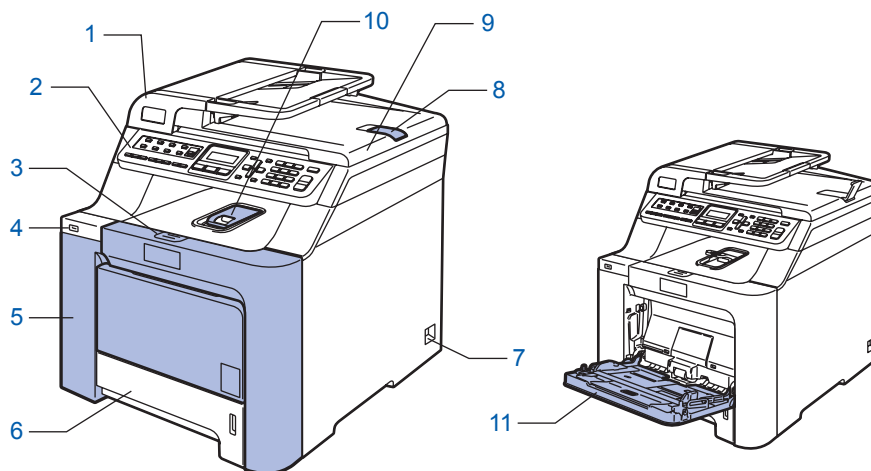


- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 Automatisk dokumentmatare (ADF)  | 7 Strömbrytare                                 |
| 2 Kontrollpanel                    | 8 Stödflik för dokumentutmatning               |
| 3 Frigöringsknapp för främre lucka | 9 Maskinens lock                               |
| 4 USB-gränssnitt                   | 10 Stöd för utmatningsfack med textsidan nedåt |
| 5 Främre lucka                     | 11 Kombifack (KF-fack)                         |
| 6 Pappersfack                      |  |

 <p><b>Cd-skivor</b> För Windows® För Macintosh®</p>	 <p><b>Snabbguide</b></p>	 <p><b>Bruksanvisning</b></p>	 <p><b>Bältenhet (förinstallerad)</b></p>
 <p><b>Nätkablar</b> För Danmark och för övriga nordiska länder</p>	 <p><b>Telefonsladd</b></p>	 <p><b>Instruktionsark och plastpåse för ompaketering</b></p>	 <p><b>Spilltonerlåda (förinstallerad)</b></p>
 <p><b>Tonerkassetter (svart, cyan, magenta och gult)</b></p>		 <p><b>Trumma (förinstallerad)</b></p>	



### För användare i Danmark:

Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.



### För användare i Sverige, Norge och Finland:


Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två bleck. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två bleck. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.

- Försäkra dig om att den tillhandahållna kontakten ansluts till ett standard strömuttag som är jordat på korrekt sätt genom en standard nätanslutningen. Icke jordad utrustning kan orsaka stötar och elektroniska störningar.
- En gränssnittskabel medföljer inte som standard. Köp en lämplig gränssnittskabel för gränssnittet som ska användas (USB- eller nätverkskabel).

- Anslut INTE gränssnittskabeln ännu. Gränssnittskabeln skall anslutas när du får ett meddelande om att göra det under installationen av programvaran.
- USB-gränssnittskabel  
Använd inte en USB 2.0 gränssnittskabel som överstiger 2 meter. När du använder en USB-kabel ska du kontrollera att den ansluts till USB-porten på datorn och inte till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörd USB-hubb.
- Nätverkskabel  
Använd en rak, tvinnad parabel kategori 5 (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

## Kontrollpanel

MFC-9440CN och MFC-9450CDN har liknande funktionsknappar.

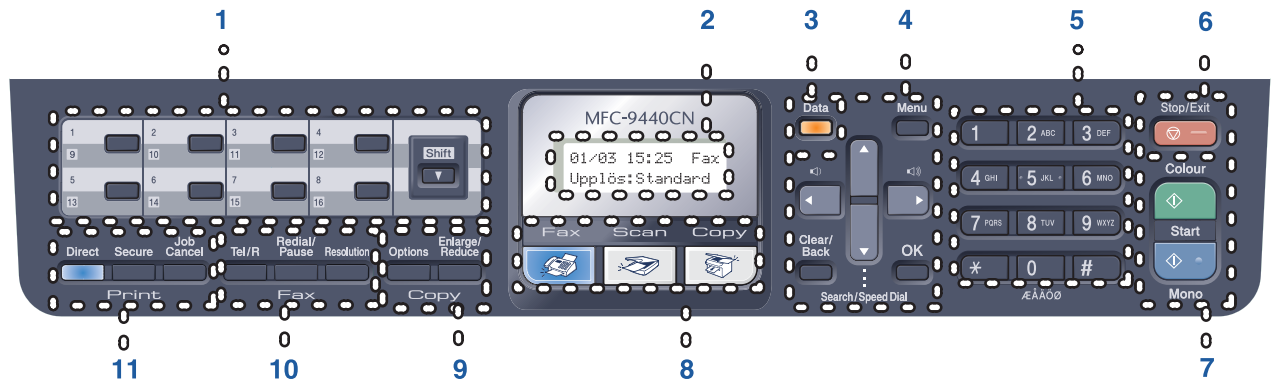

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 Snabbvalsknappar                        | 7 Startknappar             |
| 2 LCD-skärm (liquid crystal display)      | 8 Lägesknappar             |
| 3 Data LED                                | 9 Kopieringsknappar        |
| 4 Meny-knapp                              | 10 Fax- och telefonknappar |
| 5 Kombinerade siffer- och bokstavsknappar | 11 Utskriftsknappar        |
| 6 Stop/Exit-knapp                         |                            |




Mer information om kontrollpanelen finns i *Genomgång av kontrollpanelen*, kapitel 1 i *Bruksanvisningen*.



### Obs

Maskinen är tung och väger ca. 33 kg. För att förhindra personskador ska minst två personer lyfta maskinen. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när maskinen sänks ned.

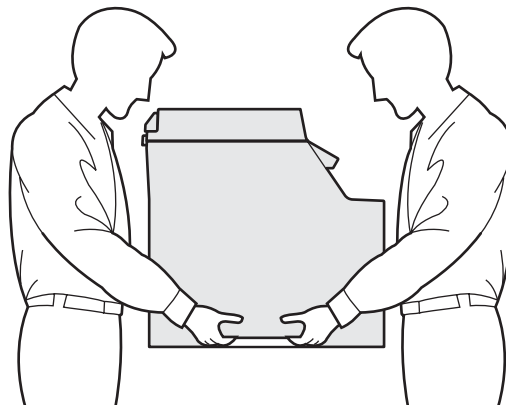


## 1 Ta bort förpackningsmaterialet från maskinen

### Viktigt

Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du måste flytta maskinen.


### ⊘ Olämplig installation

Anslut INTE nätkabeln ännu.

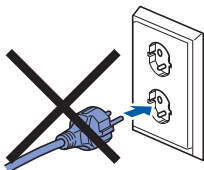


**1** Ta bort förpackningstejpen från maskinens utsida.


**2** Tryck på frigöringsknappen för den främre luckan och öppna den främre luckan.

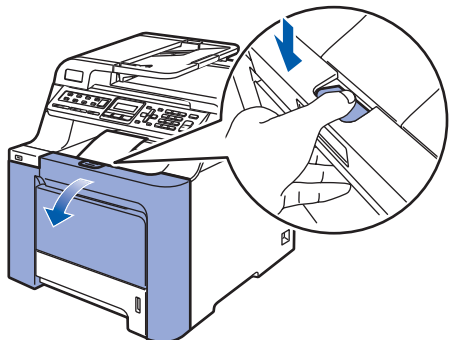


**3** Ta bort de fyra orangefärgade förpackningsdelarna så som visas på bilden nedan.

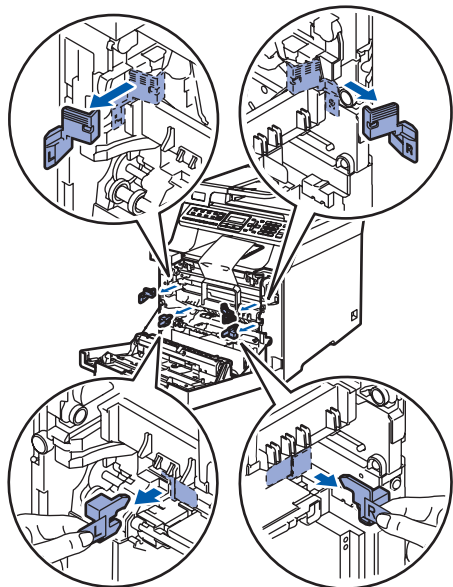

**4** Håll i det gröna handtaget på trumman. Lyft upp trumman och dra ut den tills det tar stopp.

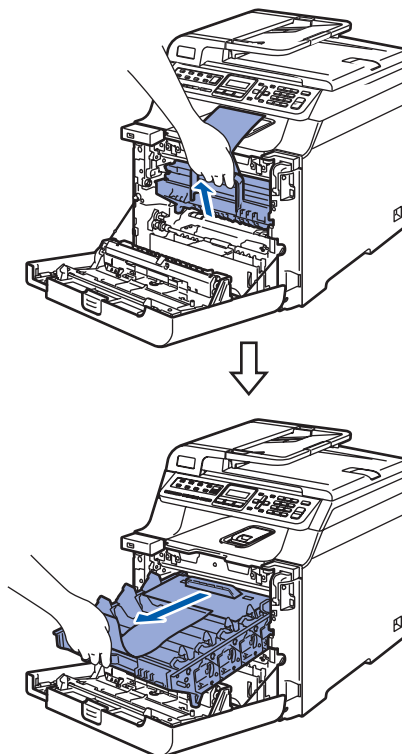


**5** Ta bort det orangefärgade förpackningsmaterialet så som visas på bilden nedan.

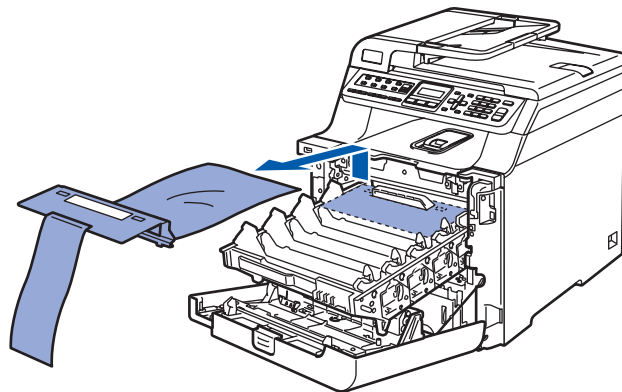


## 2 Montera tonerkassetterna



- 1** Packa upp tonerkassetterna och skaka varje tonerkassett från sida till sida 5 till 6 gånger.

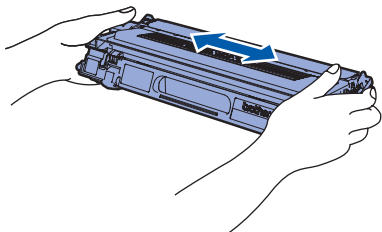

- 2** Dra bort skyddet.

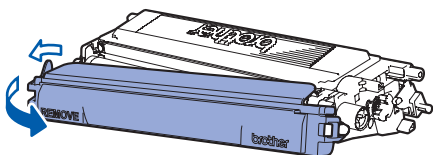


- 3** Håll i handtaget på tonerkassetten och skjut in den i trumman. Kontrollera att du monterar tonerkassetten med den färg som visas på färgdekalen på trumman och kom ihåg att fälla ned tonerkassetts handtag (1) när tonerkassetten sitter på plats.

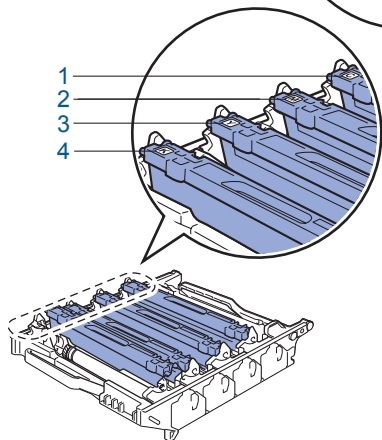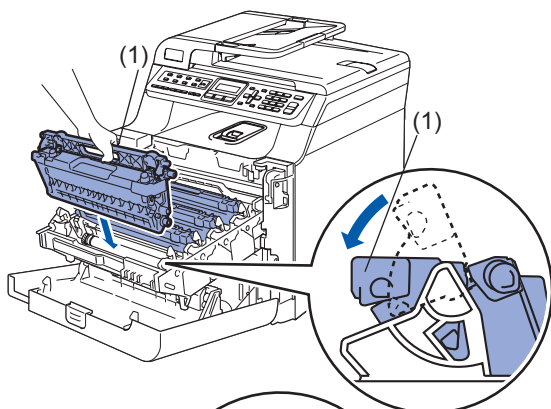


- 1 C — Cyan
- 2 M — Magenta
- 3 Y — Gul
- 4 K — Svart

- 4** Upprepa stegen **1** till **3** för de återstående tonerkassetterna.

- 5** Sätt tillbaka trumman i maskinen.

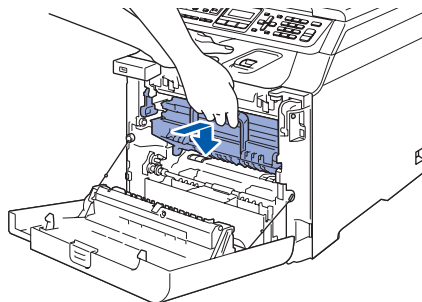


- 6** Stäng maskinens främre lucka.

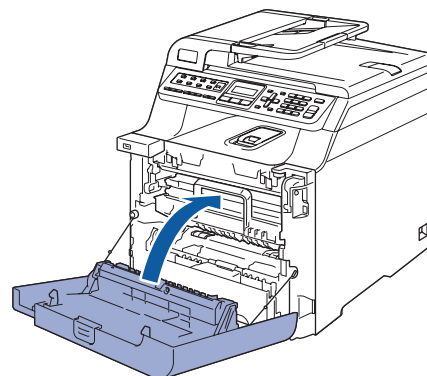




## 3 Fylla på papper i pappersfacket


1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen.

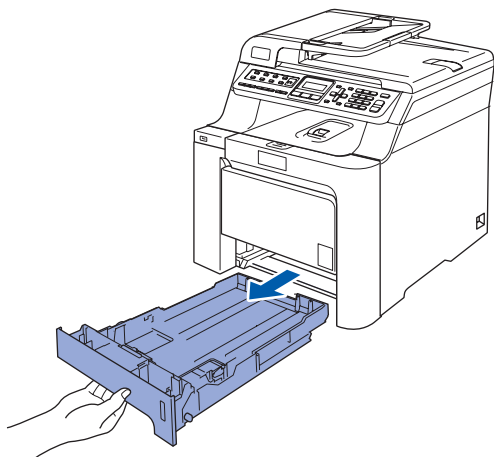


2 Tryck ned den gröna spärren till pappersguiderna (1) och anpassa pappersguiderna efter pappersformatet. Kontrollera att guiderna sitter ordentligt i skårorna.

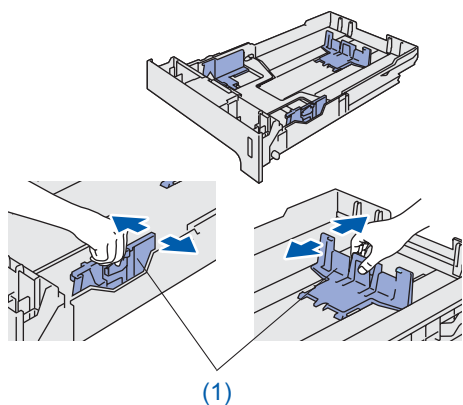


3 Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

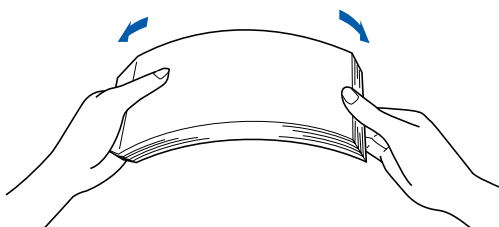

4 Lägg i papper i pappersfacket. Kontrollera att papperet ligger plant i facket och att bunten inte överstiger linjen som anger högsta tillåtna arkhöjd.

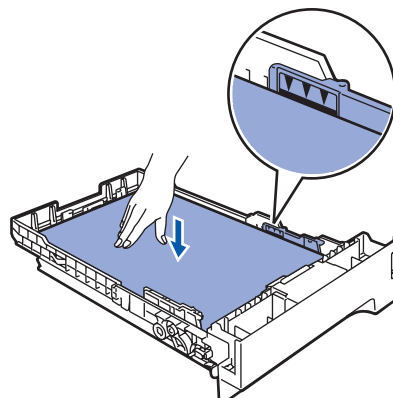


5 Sätt tillbaka pappersfacket ordentligt i maskinen.

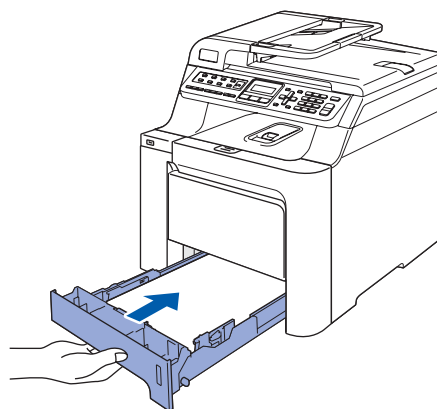


## 4 Ansluta nätkabeln och telefonsladden

- 1** Kontrollera att maskinens strömbrytare är avstängd. Ta bort dekalen som täcker strömanslutningen.

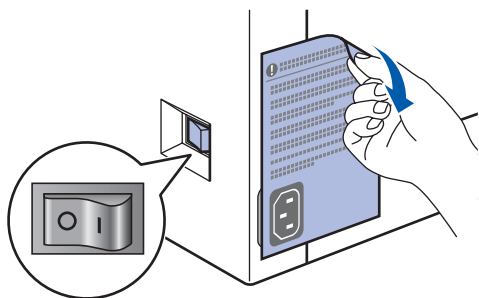


- 2** Anslut nätkabeln till maskinen.

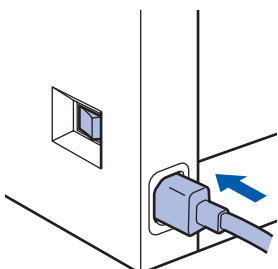

- 3** Anslut nätkabeln till ett eluttag. Slå på strömbrytaren.



- 4** Anslut den ena änden av telefonsladden till uttaget på maskinen som är märkt **LINE** och den andra änden till ett vägguttag.

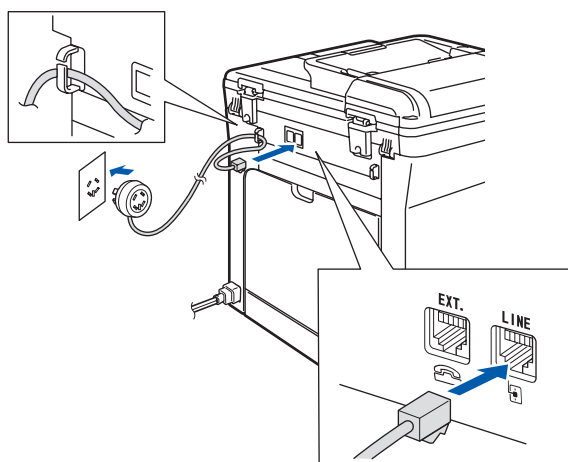


## ⚠ Varning

- Maskinen måste ha en jordad kontakt.
- Eftersom maskinen jordas via vägguttaget kan du skydda dig från potentiellt farliga elektriska förhållanden i telenätet genom att ha nätkabeln ansluten. Du kan även skydda dig när du flyttar maskinen genom att först koppla bort telefonsladden och sedan el-kabeln.


## 📝 Obs

Om du har en extern telefon ansluten till samma telefonlinje ska den anslutas så som visas nedan.

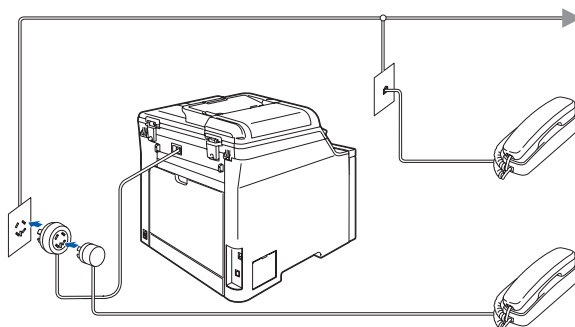

## 📝 Obs

Om du har en extern telefonsvarare ansluten till samma telefonlinje ska den anslutas så som visas nedan.

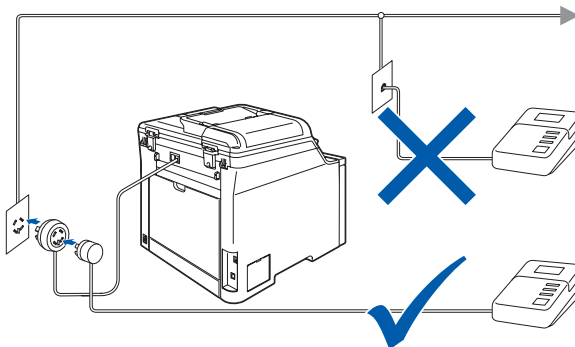


Ställ in mottagningsläget på *Ext:Tel/Tsv*. Mer information finns i *Välja rätt mottagningsläge* på sidan 10 och *Ansluta till en extern telefonsvarare* i kapitel 7 i *Bruksanvisningen*.

## 5 Ställa in land

Du måste ställa in land så att maskinen fungerar med de lokala telefonlinjerna i landet.

- 1 Kontrollera att strömmen är påslagen genom att ansluta nätkabeln och slå på strömbrytaren. Tryck på **OK**.

```
Set Country
Press OK Key
```

- 2 Tryck på  eller  och välj land (Norge, Sverige, Suomi, Danmark eller Others).

```
Sverige
Select ▲▼ or OK
```

- 3 Tryck på **OK** när rätt land visas på LCD-skärmen.

- 4 LCD-skärmen uppmanar dig att kontrollera landet igen.

```
Sverige?
1.Ja 2.Nej
```

- 5 Tryck på **1** och gå till steg **6** om rätt land visas på LCD-skärmen. Eller tryck på **2** och gå tillbaka till steg **2** om du vill välja land igen.

- 6 Maskinen startas om automatiskt efter det att **Accepterat** visas på LCD-skärmen i två sekunder. Efter omstarten visas **Var god vänta** på LCD-skärmen.

## 6 Inställning av lokalt språk

Skärmspråket kan ställas in på Norska, Svenska, Danska, Finska och Engelska.

- 1 Tryck på **Menu**.

- 2 Tryck på **0**.

- 3 Tryck på **0**.

- 4 Tryck på  eller  för att välja språk. Tryck på **OK**.

- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

## 7 Ställa in datum och tid

Maskinen visar datum och tid, och om man ställer in fax-ID läggs det till på varje fax som skickas.

- 1 Tryck på **Menu**.

- 2 Tryck på **0**.

- 3 Tryck på **2**.

- 4 Ange de två sista siffrorna i året med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

```
Datum och tid
År:2009
```

(skriv t.ex. **0, 9** för 2009.)

- 5 Ange månad med två siffror med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

```
Datum och tid
Månad:03
```

(skriv t.ex. **0, 3** för mars.)

- 6 Ange dag med två siffror med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

```
Datum och tid
Dag:25
```

(skriv t.ex. **2, 5**.)

- 7 Ange tiden med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna i 24-timmarsformat och tryck på **OK**.

```
Datum och tid
Tid:15:25
```

(skriv t.ex. **1, 5, 2, 5** för 15:25 på eftermiddagen.)

- 8 Tryck på **Stop/Exit**.



**Obs**

Tryck på **Stop/Exit** och börja om från steg 1 om du gör fel.

## 8 Ställa in Fax-ID

Du bör ställa in maskinen så att ditt namn och faxnummer läggs till på samtliga sidor som du faxar.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **3**.
- 4 Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

Fax-ID  
Fax:

- 5 Ange ditt telefonnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**. Tryck på \* om du vill ange "+" för utlandsnummer.

Fax-ID  
Tel: +44XXXXXXXXXX

- 6 Ange ditt namn (upp till 20 tecken) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

Fax-ID  
Namn:



### Obs

- Ange ditt namn med hjälp av listan nedan.
- Om du vill skriva en bokstav som motsvarar samma knapp som det föregående tecknet trycker du på för att flytta markören till höger.
- Om du skrivit in fel bokstav och vill ändra den, trycker du på för att flytta markören under den felaktiga bokstaven och trycker sedan på **Clear/Back**.

Tryck på knappen	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger	Fem gånger
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W



### Obs

Tryck på **0** för Ä Æ Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0.




Mer information finns i "Skriva text" i Bruksanvisningen.

- 7 Tryck på **Stop/Exit**.

## 9

## Välja rätt mottagningsläge

Det finns fyra olika mottagningslägen: Endast fax, Fax/Tel, Manuell och Ext:Tel/Tsv. Välj det Svarsläge som bäst passar dina behov.

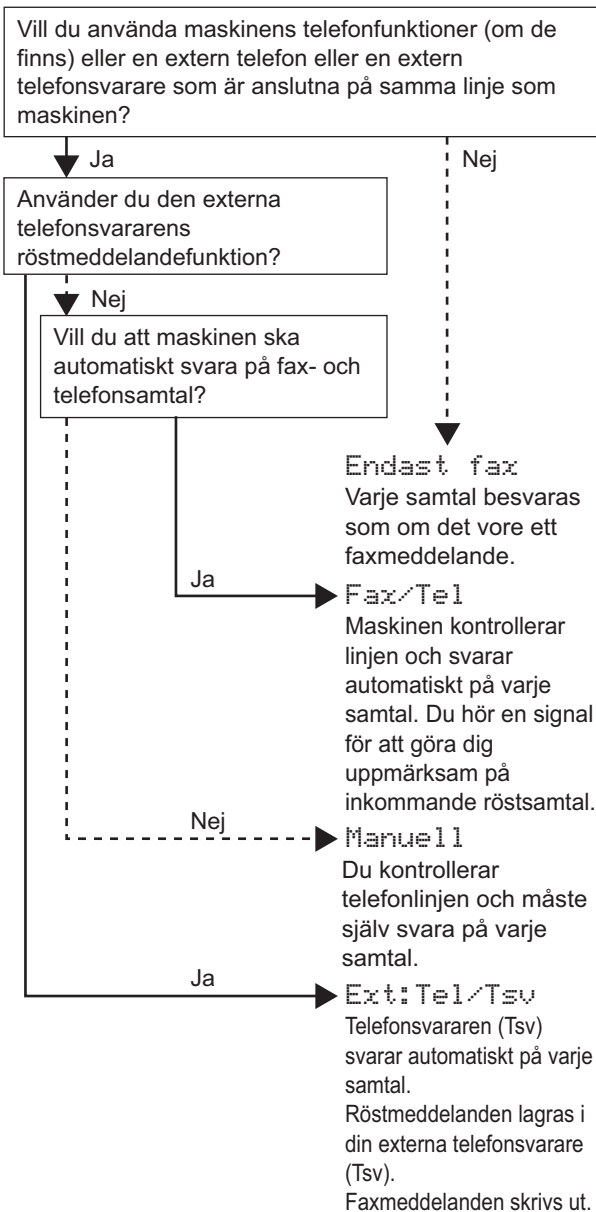

- 1 Tryck på **Menu**.

- 2 Tryck på **0**.





- 3 Tryck på **1**.

- 4 Tryck på eller för att välja läge. Tryck på **OK**.

- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

## 10 Ställa in typ av telefonledning

Om du ansluter maskinen till en telefonlinje med en växel (PABX eller PBX) eller ISDN för att sända och ta emot fax, måste du ändra typ av telefonledning genom att utföra stegen som följer.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **5**.
- 4 Tryck på  eller  och välj **Telefonväxel**, **ISDN** eller **Normal**.  
Tryck på **OK**.  
Gör ett av följande:
  - Om du väljer **ISDN** eller **Normal** ska du trycka på **OK** och gå till steg 8.
  - Om du väljer **Telefonväxel** ska du trycka på **OK** och gå till steg 5.
- 5 Tryck på  eller  och välj **På** eller **Alltid** och tryck på **OK**.

### Obs

- Om du väljer **På** kan du öppna en extern linje genom att trycka på **Tel/R** ("!" visas på skärmen).
- Om du väljer **Alltid** kan du nå en extern linje utan att trycka på **Tel/R**.

- 6 Tryck på **1** eller **2** och välj 1. Ändra eller 2. Ångra.

Gör ett av följande:

- Om du väljer 1. Ändra ska du gå till steg 7.
- Om du väljer 2. Ångra ska du gå till steg 8.

### Obs

Standardinställningen är "!". När du trycker på **Tel/R**, visas "!" på LCD-skärmen.

- 7 Ange ditt prefixnummer (högst 5 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

### Obs

Du kan använda siffrorna 0 till 9, #, \* och !.  
(Tryck på **Tel/R** om du vill visa "!".)



- 8 Tryck på **Stop/Exit**.

## PABX (PBX) och ÖVERFÖRING

Maskinen är inledningsvis inställd på Normal, vilket gör att maskinen kan ansluta till det allmänna telefonnätet. På många kontor används ett centralt telefonsystem eller en automatisk telefonväxel (PABX). Maskinen kan anslutas till de flesta automatiska telefonväxlar (PABX eller PBX). Maskinens återuppringningsfunktion har enbart stöd för timed break recall (TBR). TBR fungerar med de flesta automatiska telefonväxelsystem (PABX eller PBX) och gör att du kan ansluta till en extern linje och koppla samtal till en annan anknytning. Funktionen fungerar när du trycker på **Tel/R**.

## 11 Ställ in skärmkontrast

Du kan ändra kontrasten så att LCD-skärmen ser ljusare eller mörkare ut.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på **1**.
- 3 Tryck på **8**.
- 4 Tryck på  om du vill öka kontrasten.  
  
—ELLER—  
Tryck på  om du vill minska kontrasten.  
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

## Cd-skivans innehåll MFL-Pro Suite

### Windows®



#### **Installera programsviten MFL-Pro**

Du kan installera programmet MFL-Pro Suite och multifunktionsdrivrutinerna.

#### **Installera andra drivrutiner/verktyg**

Du kan installera ytterligare programverktyg för programsviten MFL-Pro, installera utan ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR från NUANCE eller enbart installera drivrutinen.

#### **Dokumentation**

Du kan öppna Bruksanvisningen, Bruksanvisning för programanvändare och Bruksanvisning för nätverksanvändare i HTML-format. Du kan även öppna handböckerna i PDF-format genom att gå till Brother Solutions Center. (Internet-uppkoppling krävs) Bruksanvisning för programanvändare och Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller bland annat instruktioner för funktioner som är tillgängliga när enheten är ansluten till en dator. (t.ex. information om utskrift, skanning och nätverk)

#### **Onlineregistrering**

Du kan registrera maskinen via Brothers sida för produktregistrering.

#### **Brother Solutions Center**

Gå till Brother Solutions Center om du vill läsa svar på vanliga frågor (FAQ), bruksanvisningar och tips om hur du använder maskinen eller hämta uppdaterade drivrutiner. (Internet-uppkoppling krävs)

#### **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro (endast USB-användare)**

Om ett fel inträffar när programsviten MFL-Pro installeras kan du välja det här alternativet för att automatiskt reparera och installera om MFL-Pro.

#### **Information om förbrukningsmaterial**

Besök vår webbplats på <http://www.brother.com/original/> för information om förbrukningsmaterial från Brother.

#### **Obs**

*Programsviten MFL-Pro inkluderar skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinerna, Brother ControlCenter3 och ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Med ScanSoft™ PaperPort™ 11SE kan du hantera skannade dokument och visa dem.*

### Macintosh®



#### **Start Here OSX**

Du kan installera programsviten MFL-Pro som inkluderar skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinerna, Brother ControlCenter2 och BRAdmin Light för Mac OS® X 10.2.4 eller senare.

#### **Documentation**

Du kan öppna Bruksanvisningen, Bruksanvisning för programanvändare och Bruksanvisning för nätverksanvändare i HTML-format. Du kan även öppna handböckerna i PDF-format genom att gå till Brother Solutions Center. (Internet-uppkoppling krävs) Bruksanvisning för programanvändare och Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller bland annat instruktioner för funktioner som är tillgängliga när enheten är ansluten till en dator. (t.ex. information om utskrift, skanning och nätverk)

#### **Brother Solutions Center**

Gå till Brother Solutions Center om du vill läsa svar på vanliga frågor (FAQ), bruksanvisningar och tips om hur du använder maskinen eller hämta uppdaterade drivrutiner. (Internet-uppkoppling krävs)

#### **Presto! PageManager**

Du kan installera Presto!® PageManager® om du vill lägga till en OCR-funktion i Brother ControlCenter2 som gör att du lätt kan skanna, dela och organisera foton och dokument.

#### **On-Line Registration**

Du kan registrera maskinen via Brothers sida för produktregistrering.

#### **Utilities**

Följande verktygsprogram finns i den här mappen.

- Presto!® PageManager® Uninstaller
- BRAdmin Light

Följ anvisningarna för ditt operativsystem och gränssnitt på den här sidan.

För de senaste drivrutinerna, dokumentationen och för att hitta den bästa lösningen på ditt problem, gå till Brother Solutions Center direkt från cd-skivan / drivrutinen eller gå till: <http://solutions.brother.com/>.

## Windows®



För USB-användare ..... 14



För nätverksanvändare ..... 17

För Windows Server® 2003, se kapitel 5 i Bruksanvisning för nätverksanvändare.

## Macintosh®



För USB-användare ..... 22



För nätverksanvändare ..... 24

## För USB-användare (för Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)


### Viktigt

Kontrollera att du har fullföljt instruktionerna i steg 1 *Installera maskinen* på sidorna 5 till 11.

#### Obs


- Stäng alla program innan du installerar programsviten MFL-Pro.
- Den medföljande cd-skivan inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Programmet har bara stöd för Windows® 2000 (SP4 eller senare), XP (SP2 eller senare), XP Professional x64 Edition och Windows Vista®. Uppdatera till Windows® senaste servicepack innan du installerar programsviten MFL-Pro.

- 1 Stäng av och koppla bort maskinen från eluttaget och datorn om en gränssnittskabel redan har anslutits.

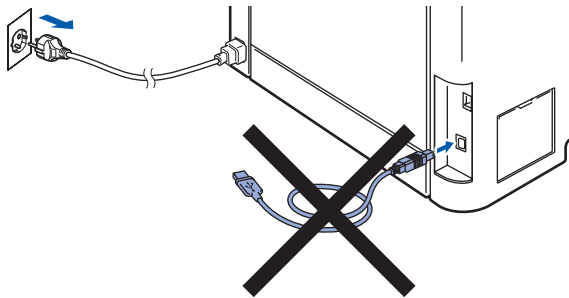

- 2 Starta datorn. (Du måste vara inloggad med administratörsbehörighet.)

- 3 Sätt in den medföljande cd-skivan för Windows® i cd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

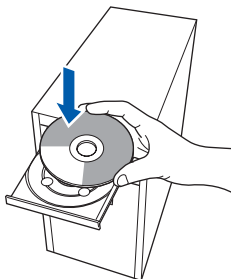


- 4 Cd-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.




#### Obs

- Om fönstret inte öppnas, går du till Utforskaren och kör programmet **start.exe** i rotkatalogen på cd-skivan från Brother.
- Klicka på **Tillåt** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista®.

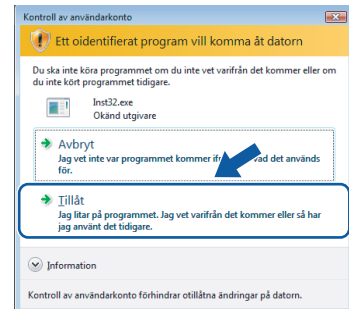


- 5 Klicka på **Ja** när du har läst och godkänt licensavtalet för ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

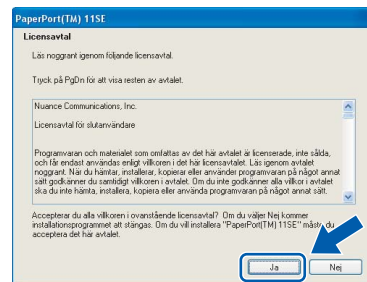


Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE startar automatiskt och sedan installeras programsviten MFL-Pro.



- 6** När fönstret med licensavtalet för Brothers programsvit MFL-Pro visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

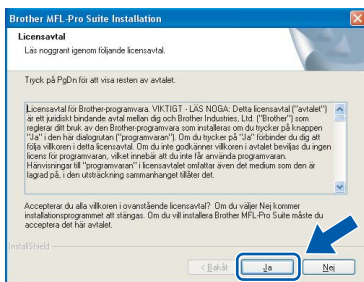

- 7** Välj **Lokal anslutning** och klicka på **Nästa**. Installationen fortsätter.

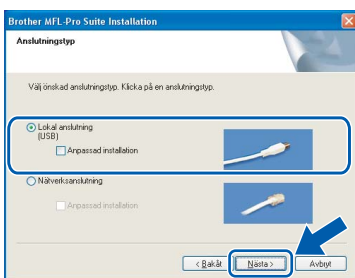



**Obs**

- I Windows Vista® ska du avsluta installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och sedan klicka på **Installera** när den här skärmen visas.



- Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin), ska du välja **Anpassad installation** och sedan följa instruktionerna på skärmen. När skärmen **Välj funktioner** visas ska du markera **PS skrivardrivrutin** och sedan följa instruktionerna på skärmen.

- 8** Ta bort etiketten som täcker maskinens USB-port när den här skärmen visas. Anslut gränssnittskabeln till datorn och sedan till maskinen.

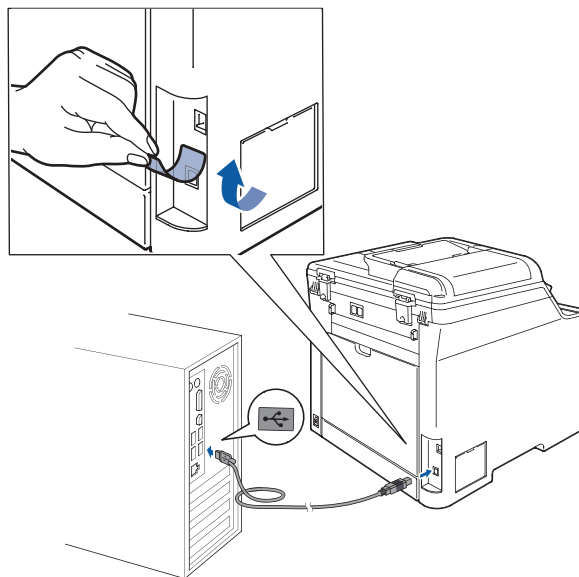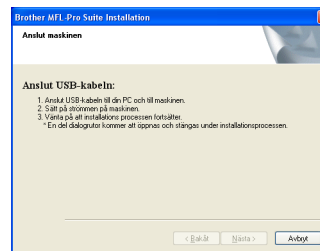

**Olämplig installation**

Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörd USB-hubb. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till datorn.

- 9** Anslut nätkabeln till ett eluttag. Slå på strömbrytaren.




Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. **Installations-skärmarna visas efter varandra, så ha tålamod.**


**Olämplig installation**

Försök **INTE** att stänga några skärmar under installationen.

- 10** Välj alternativ på registreringskärmen och följ anvisningarna som ges.

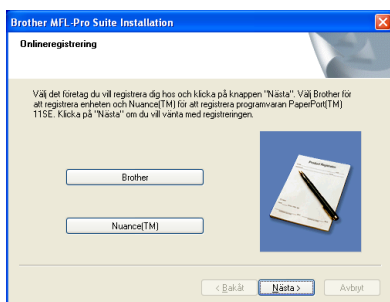

- 11** Klicka på **Slutför** och starta om datorn. (Du måste logga på med administratörsbehörighet när datorn startats om.)

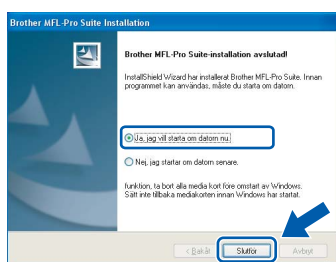

### Obs

- **Skrivardrivrutinen XML Paper Specification**  
Skrivardrivrutinen XML Paper Specification är den mest lämpliga drivrutinen när du skriver ut från program som använder XML Paper Specification-dokument. Hämta den senaste drivrutinen genom att gå till Brother Solutions Center, <http://solutions.brother.com/>.
- En **installationsdiagnos** körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visas om installationen misslyckades. Om **installationsdiagnosen** rapporterar ett fel ska du följa instruktionerna på skärmen eller läsa direkthjälpen och svar på vanliga frågor (FAQ) i **Start/Alla program/ Brother/MFC-XXXX**.



Programsviten MFL-Pro (inklusive skrivardrivrutinen och skannerdrivrutinen) har installerats och installationen är klar.

## För nätverksanvändare (för Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

### Viktigt


Kontrollera att du har fullföljt instruktionerna i steg 1 *Installera maskinen* på sidorna 5 till 11.

### Obs

Den medföljande cd-skivan inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Programmet har bara stöd för Windows® 2000 (SP4 eller senare), XP (SP2 eller senare), XP Professional x64 Edition och Windows Vista®. Uppdatera till Windows® senaste servicepack innan du installerar programsviten MFL-Pro.

**1** Stäng av maskinen och dra ut nätkabeln ur eluttaget.

**2** Anslut nätverkskabeln till maskinen och sedan till nätverket.

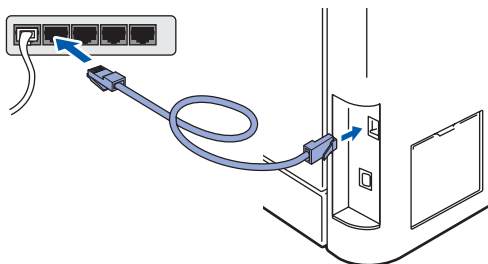

**3** Anslut nätkabeln till ett eluttag. Slå på strömbrytaren.




**4** Starta datorn. (Du måste vara inloggad med administratörsbehörighet.) Stäng alla program innan du installerar programsviten MFL-Pro.

### Obs

Om du använder ett brandväggsprogram måste du inaktivera det före installationen. Starta om brandväggsprogrammet när installationen är klar.

**5** Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

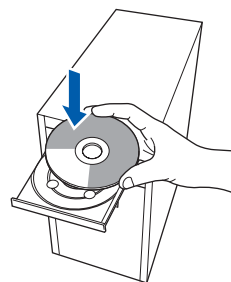


**6** Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.




### Obs

- Om fönstret inte öppnas, går du till Utforskaren och kör programmet **start.exe** i rotkatalogen på cd-skivan från Brother.
- Klicka på **Tillåt** när skärmen *Kontroll av användarkonto* visas i Windows Vista®.

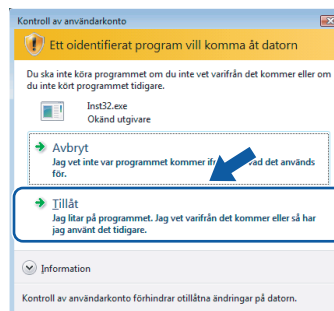


- 7** Klicka på **Ja** när du har läst och godkänt licensavtalet för ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

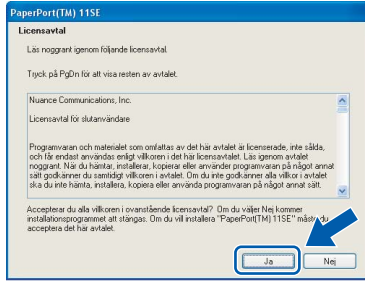


Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE startar automatiskt och sedan installeras programsviten MFL-Pro.

- 8** När fönstret med licensavtalet för Brothers programsvit MFL-Pro visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

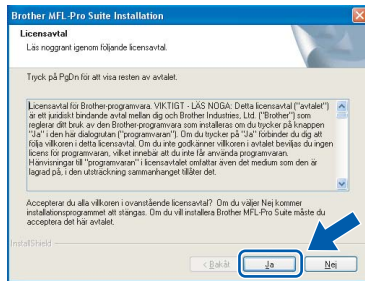


- 9** Välj **Nätverksanslutning** och klicka på **Nästa**.

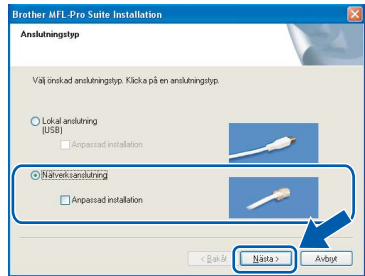

**Obs**

Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin), ska du välja **Anpassad installation** och sedan följa instruktionerna på skärmen. När skärmen **Välj funktioner** visas ska du markera **PS skrivardrivrutin** och sedan följa instruktionerna på skärmen.


- 10** Om maskinen har konfigurerats för nätverket väljer du maskinen i listan och klickar på **Nästa**. Det här fönstret visas inte om det bara finns en maskin ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt.

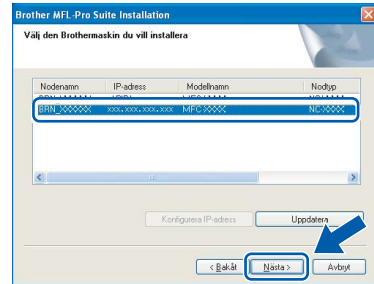

Om **APIPA** visas i fältet **IP-adress** ska du klicka på **Konfigurera IP-adress** och skriva en IP-adress för maskinen som passar nätverket.

**Obs**

Om maskinen inte har konfigurerats för nätverket visas följande skärm.



Klicka på **OK**. Fönstret **Konfigurera IP-adress** visas. Skriv en IP-adress för maskinen som passar nätverket.

- 11** Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. **Installationsskärmarna visas efter varandra, så ha tålamod.**

**Olämplig installation**


Försök **INTE** att stänga några skärmar under installationen.

**Obs**


I Windows Vista® ska du avsluta installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och sedan klicka på **Installera** när den här skärmen visas.



- 12** Välj alternativ på Brothers och ScanSofts registreringskärm och följ anvisningarna på skärmen.

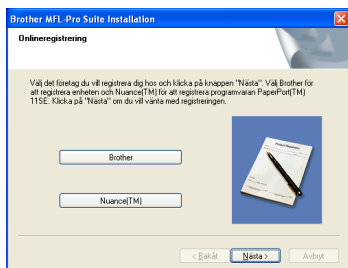

- 13** Klicka på **Slutför** och starta om datorn. (Du måste logga på med administratörsrättigheter när datorn startats om.)

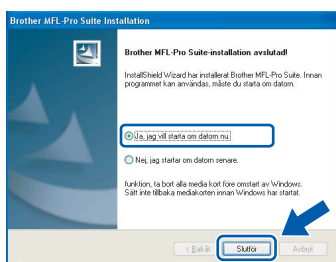

**MFL-Pro Suite har installerats.  
Installationen är klar.**



## Obs

- **Skrivardrivrutinen XML Paper Specification**  
Skrivardrivrutinen XML Paper Specification är den mest lämpliga drivrutinen när du skriver ut från program som använder XML Paper Specification-dokument. Hämta den senaste drivrutinen genom att gå till Brother Solutions Center, <http://solutions.brother.com/>.

- Programsviten MFL-Pro inkluderar skrivar- och skannerdrivrutinerna för nätverk, Brother ControlCenter3 och ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR.

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE är ett dokumenthanteringsprogram för visning av skannade dokument.

- En installationsdiagnos körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visas om installationen misslyckades. Om diagnosen visar ett fel ska du följa instruktionerna på skärmen eller läsa direkthjälpen och svar på vanliga frågor (FAQ) i **Start/Alla program / Brother/MFC-XXXX**.

- Starta om brandväggsprogrammet när du har kontrollerat att du kan skriva ut efter installationen.

- Inställningarna för datorns brandvägg kan förhindra nödvändig kommunikation inom nätverket vid skanning och utskrift. Konfigurera Windows®-brandväggen genom att följa instruktionerna på nästa sida. Om du använder ett brandväggsprogram ska du läsa bruksanvisningen för programmet eller kontakta programtillverkaren.

## Brandvägginställningar


Inställningarna för datorns brandvägg kan förhindra nödvändig kommunikation inom nätverket vid skanning och utskrift. Om du använder Windows® brandvägg ska du följa instruktionerna för Windows® XP SP2 eller Windows Vista®. Om du använder ett brandväggsprogram ska du läsa bruksanvisningen för programmet eller kontakta programtillverkaren.

### ■ För Windows® XP SP2-användare:

- 1 Klicka på **Start**-knappen, **Kontrollpanelen**, **Nätverks- och Internet-inställningar** och sedan på **Windows-brandväggen**. Kontrollera att Windows-brandväggen är aktiverad på fliken **Allmänt**.
- 2 Klicka på fliken **Avancerat** och knappen **Inställningar...**



- 3 Klicka på knappen **Lägg till**.
- 4 Ange informationen nedan om du vill lägga till port **54925** för nätverksskanning:
  1. I **Tjänstens beskrivning**:  
- Ange en beskrivning, t.ex. "Brother skanner".
  2. I **Namn eller IP-adress (t.ex. 192.168.0.12) för den dator som är värd för tjänsten på ditt nätverk**: - Ange "Localhost".
  3. I **Externt portnummer för den här tjänsten**: - Ange "54925".
  4. I **Internt portnummer för den här tjänsten**: - Ange "54925".
  5. Kontrollera att **UDP** är markerat.
  6. Klicka på **OK**

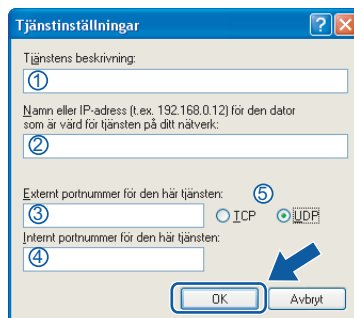


- 5 Klicka på knappen **Lägg till**.
- 6 Ange informationen nedan om du vill lägga till port **54926** för nätverk-PC-fax.
  1. I **Tjänstens beskrivning**:  
- Ange en beskrivning, t.ex. "Brother PC-Fax".
  2. I **Namn eller IP-adress (t.ex. 192.168.0.12) för den dator som är värd för tjänsten på ditt nätverk**:  
- Ange "Localhost".
  3. I **Externt portnummer för den här tjänsten**:  
- Ange "54926".
  4. I **Internt portnummer för den här tjänsten**:  
- Ange "54926".
  5. Kontrollera att **UDP** är markerat.
  6. Klicka på **OK**.
- 7 Klicka på knappen **Lägg till** om du fortfarande har problem med nätverksanslutningen.
- 8 Ange informationen nedan när du vill lägga till port **137** för nätverksskanning, mottagning av PC-fax i nätverket och nätverksutskrifter.
  1. I **Tjänstens beskrivning**:  
- Ange en beskrivning, t.ex. "Brother nätverksutskrift".
  2. I **Namn eller IP-adress (t.ex. 192.168.0.12) för den dator som är värd för tjänsten på ditt nätverk**:  
- Ange "Localhost".
  3. I **Externt portnummer för den här tjänsten**:  
- Ange "137".
  4. I **Internt portnummer för den här tjänsten**:  
- Ange "137".
  5. Kontrollera att **UDP** är markerat.
  6. Klicka på **OK**.
- 9 Kontrollera att de nya inställningarna har lagts till och är markerade, klicka därefter på **OK**.


## ■ Windows Vista®-användare:

- 1 Klicka på **Start**-knappen, **Kontrollpanelen, Nätverk och Internet, Windows-brandväggen** och klicka på **ändra inställningar**. Kontrollera att Windows-brandväggen är aktiverad på fliken **Allmänt**.
- 2 Gör följande när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas.


- Användare som har administratörsbehörighet: Klicka på **Fortsätt**.

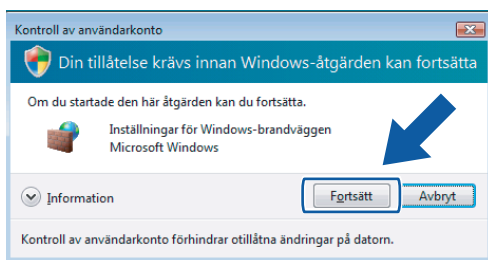

- Användare som inte har administratörsbehörighet: Skriv administratörslösenordet och klicka på **OK**.

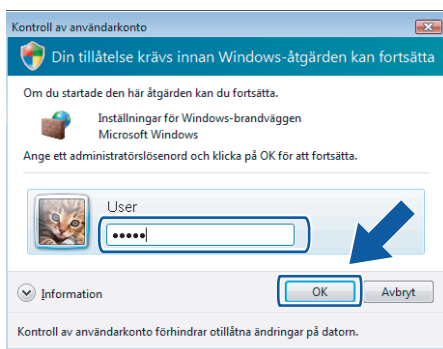

- 3 Kontrollera att Windows-brandväggen är aktiverad på fliken **Allmänt**.
- 4 Klicka på fliken **Undantag**.

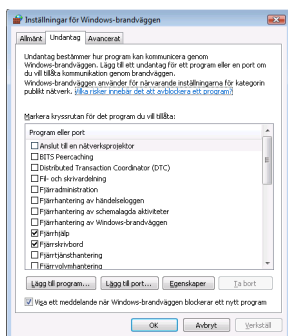

- 5 Klicka på knappen **Lägg till port...**

- 6 Ange informationen nedan om du vill lägga till port **54925** för nätverksskanning:

1. I **Namn**: Ange en beskrivning, t.ex. "Brother skanner".
2. I **Portnummer**: Skriv **"54925"**.
3. Kontrollera att **UDP** är markerat. Klicka därefter på **OK**.




- 7 Klicka på knappen **Lägg till port...**
- 8 Ange informationen nedan om du vill lägga till port **54926** för Nätverks-PC-fax.

1. I **Namn**: Ange en beskrivning, t.ex. "Brother PC-Fax".
2. I **Portnummer**: Skriv **"54926"**.
3. Kontrollera att **UDP** är markerat. Klicka därefter på **OK**.

- 9 Kontrollera att den nya inställningen har lagts till och är markerad, klicka därefter på **OK**.

- 10 Markera rutan **Fil- och skrivardelning** på fliken **Undantag** och klicka på **OK** om du fortfarande har problem med nätverksanslutningen, t.ex. vid nätverksskanning eller -utskrift.

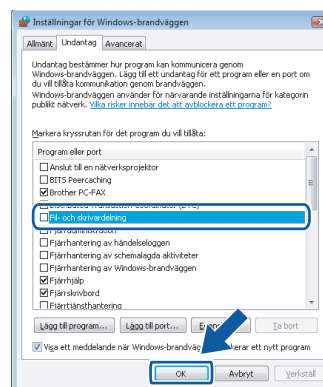

## För USB-användare

### För Mac OS® X 10.2.4 eller senare


#### Viktigt

Kontrollera att du har fullföljt instruktionerna i steg 1 *Installera maskinen* på sidorna 5 till 11.

#### Obs

Användare som har Mac OS® X 10.2.0 till 10.2.3 bör uppgradera till Mac OS® X 10.2.4 eller senare. (Uppdaterad information om Mac OS® X finns på <http://solutions.brother.com/>)

- 1 Ta bort etiketten som täcker maskinens USB-port. Anslut gränssnittskabeln till datorn och sedan till maskinen.

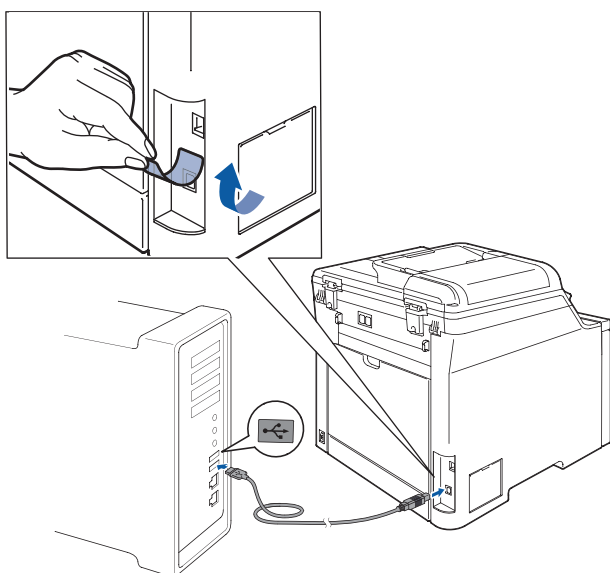

#### ⊘ Olämplig installation


Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörjd USB-hubb. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till datorn.

#### Obs


Maskinen kan startas efter att nätkabeln har anslutits.

- 2 Starta Macintosh®-datorn.

- 3 Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-enheten.

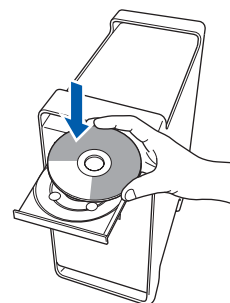

- 4 Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** när du ska installera. Följ instruktionerna på skärmen.

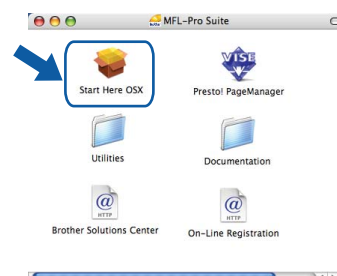


Ha tålamod, det tar några sekunder innan programmet har installerats. Slutför installationen genom att klicka på **Starta om**.


#### Obs

Information om hur du installerar PS-drivrutinen finns i *Bruksanvisning för programanvändare*.

- 5 Brother programvaran söker efter Brother-enheter. Under denna tid visas följande skärm.

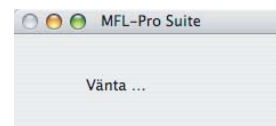


- 6 Klicka på **OK** när denna skärm visas.




För Mac OS® X 10.3.x eller senare: **MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner samt Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar. Gå vidare till steg 11.**




- 7** För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8:  
Klicka på **Lägg till**.

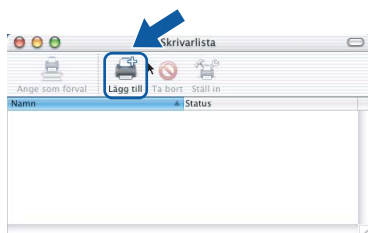


- 8** Markera **USB**.

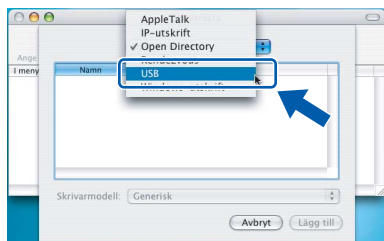

- 9** Markera modellnamnet och klicka på **Lägg till**.

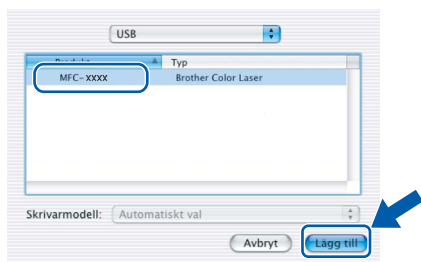


- 10** Klicka på **Utskriftskontroll** och sedan på **Avsluta Utskriftskontroll**.

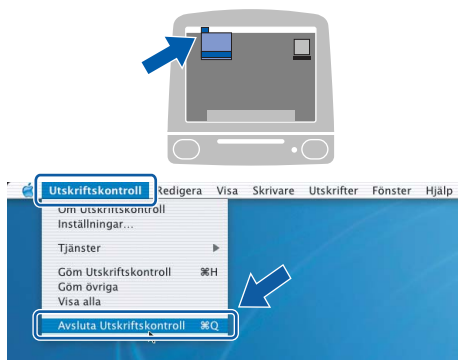

- OK!** MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner samt Brother ControlCenter2 har installerats.  
Installationen är klar.

- 11** Dubbelklicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ instruktionerna på skärmen när du ska installera Presto! PageManager®.

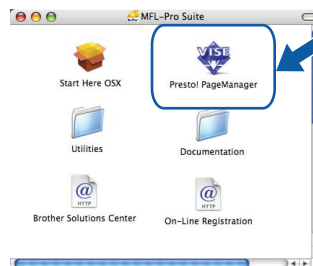

**Obs**

OCR-funktioner läggs till i Brother ControlCenter2 när Presto! PageManager® installeras. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto! PageManager®.



**Presto! PageManager® har installerats.**  
Installationen är klar.


## För nätverksanvändare

### För Mac OS® X 10.2.4 eller senare

#### Viktigt

Kontrollera att du har fullföljt instruktionerna i steg 1 *Installera maskinen* på sidorna 5 till 11.


- 1 Anslut nätverkskabeln till maskinen och sedan till nätverket.

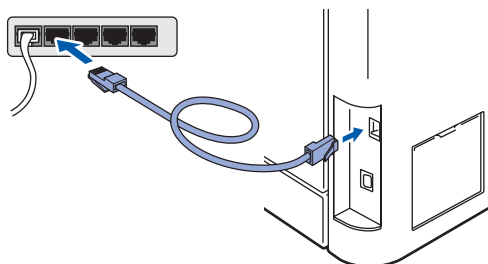

#### Obs

Maskinen kan startas efter att el-kabeln har anslutits.

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in den medföljande cd-skivan för Macintosh® cd-läsaren.

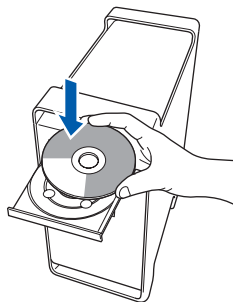

#### 4

Dubbelticka på ikonen **Start Here OSX** när du ska installera.  
Följ instruktionerna på skärmen




Ha tålamod, det tar några sekunder innan programmet har installerats. Slutför installationen genom att klicka på **Starta om**.



#### Obs


Information om hur du installerar PS-drivrutinen finns i *Bruksanvisning för nätverksanvändare*.

- 5** Brother programvaran söker efter Brother-enheter. Under denna tid visas följande skärm.

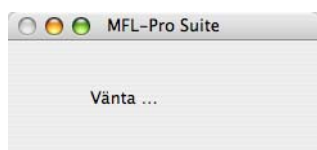

**Obs**


- Markera maskinen i listan och klicka på **OK** om maskinen har konfigurerats för nätverket. Det här fönstret visas inte om det bara finns en maskin ansluten till Nätverket eftersom den väljs automatiskt. Gå vidare till steg 6.

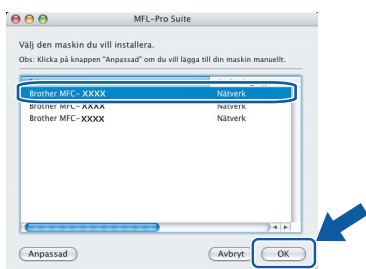

- Klicka på **OK** om den här skärmen visas.




Skriv ett namn för din Macintosh® i **Displaynamn** med högst 15 tecken och klicka på **OK**. Gå vidare till steg 6.

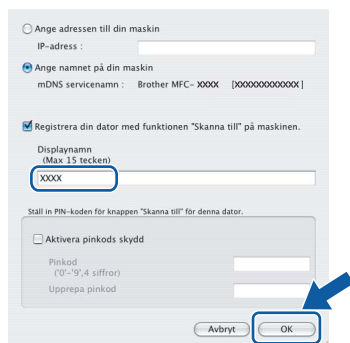


- Namnet du anger visas på maskinens LCD-skärm när du trycker på **Scan**-knappen och väljer ett skanningsalternativ. (För ytterligare information, läs *Nätverksskanning* i *Bruksanvisning för programanvändare* som finns på CD-ROM.)

- 6** Klicka på **OK** när denna skärm visas.




- OK!** För Mac OS® X 10.3.x eller senare: MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner samt Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar. Gå vidare till steg 11.


- 7** För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8: Klicka på **Lägg till**.

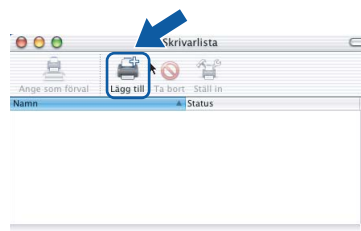

- 8** För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8: Gör de val som visas nedan.

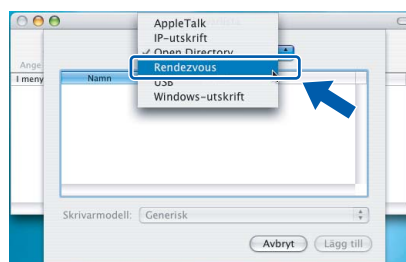


- 9** Markera modellnamnet och klicka på **Lägg till**.

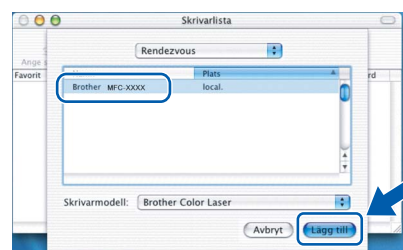


Macintosh®  
Nätverk

- 10** Klicka på **Utskriftskontroll** och sedan på **Avsluta Utskriftskontroll**.

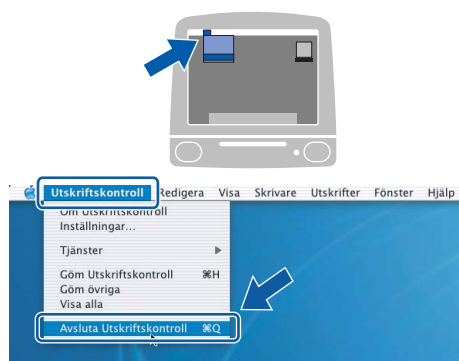

- OK!** **MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner samt Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar.**

- 11** Dubbelklicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ instruktionerna på skärmen när du ska installera Presto!® PageManager®.

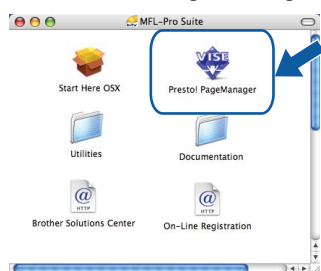

#### Obs

*OCR-funktioner läggs till i Brother ControlCenter2 när Presto!® PageManager® installeras. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.*

- OK!** **Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.**

## Verktysprogrammet BRAdmin Light (för Windows®-användare)

Verktysprogrammet BRAdmin används för inledande inställning av nätverksanslutna Brother-enheter. Du kan även söka efter Brother-produkter i ett nätverk, visa status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adress.

För ytterligare information om BRAdmin Light, besök vår hemsida på <http://solutions.brother.com/>.

### Obs

Om du behöver ett program för avancerad skrivarhantering kan du hämta den senaste versionen av Brother BRAdmin Professional från <http://solutions.brother.com/>.

### Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Light


#### Obs

Skrivarservrens lösenord är som standard 'access'. Du kan ändra lösenordet med BRAdmin Light.

- 1 Klicka på **Installera andra drivrutiner/verktyg** på menyskärmen.



- 2 Klicka på **BRAdmin Light** och följ instruktionerna på skärmen.

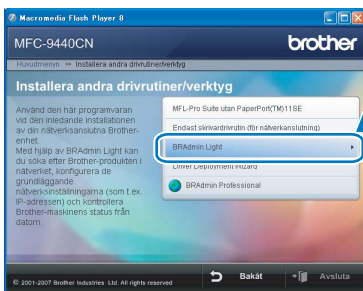


### Inställning av IP-adress, subnet-mask och gateway med hjälp av BRAdmin Light


#### Obs

Om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nätverket behöver du inte utföra följande. Skrivarservern kommer automatiskt att erhålla sin IP-adress.


- 1 Starta BRAdmin Light. Programmet söker automatiskt efter nya enheter.



- 2 Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

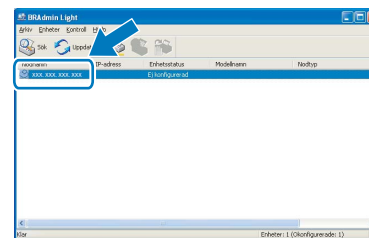

- 3 Välj **STATIC** som **Bootmetod**. Ange **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway** och klicka på **OK**.

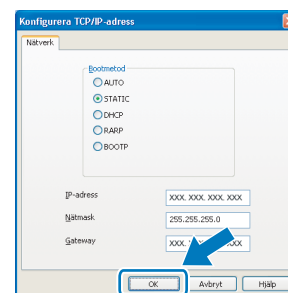

- 4 Adressinformationen sparas i maskinen.

## Verktysprogrammet BRAdmin Light (för Mac OS<sup>®</sup> X-användare)

Verktysprogrammet BRAdmin används för inledande inställning av nätverksanslutna Brother-enheter. Du kan även söka efter Brother-produkter i ett nätverk, visa status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adress via en dator som har Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 eller senare.


BRAdmin Light installeras automatiskt när du installerar skrivardrivrutinen. Om du har installerat skrivardrivrutinen behöver du inte installera programmet igen. För ytterligare information om BRAdmin Light, besök vår hemsida på <http://solutions.brother.com/>.

### Inställning av IP-adress, subnet-mask och gateway med hjälp av BRAdmin Light


#### Obs

- Om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nätverket behöver du inte utföra följande. Skrivarservern kommer automatiskt att erhålla sin IP-adress.
- Kontrollera att version 1.4.1\_07 eller senare av Java<sup>™</sup>-klientprogram är installerat på din dator.
- Skrivarserverns lösenord är som standard 'access'. Du kan ändra lösenordet med BRAdmin Light.


- 1 Dubbelklicka på **Macintosh HD**-ikonen på skrivbordet.

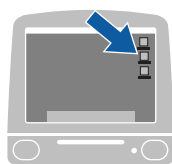


- 2 Välj **Bibliotek, Printers, Brother** och därefter **Utilities**.

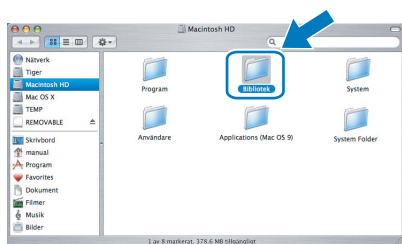


- 3 Kör programmet genom att dubbelklicka på filen **BRAdmin Light.jar**. BRAdmin Light söker sedan automatiskt efter nya enheter.

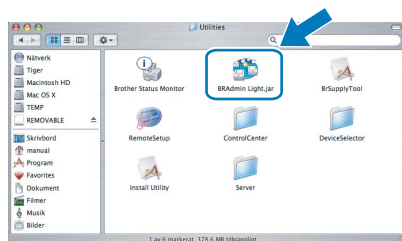

- 4 Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

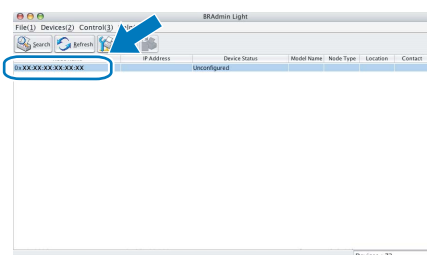

- 5 Välj **STATIC (STATIC)** som **Boot Method (Bootmetod)**. Ange **IP Address (IP-adress)**, **Subnet Mask (Nätmask)** och **Gateway (Gateway)** och klicka på **OK**.

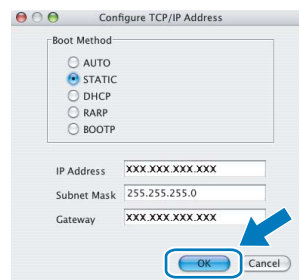

- 6 Adressinformationen sparas i maskinen.

## Webbaserad hantering (webbläsare)

Brother skrivarservern har en webbläsare som gör att du kan övervaka enhetens status och ändra vissa konfigurationsinställningar via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).


### Obs

- Användarnamnet är **'admin'** och standardlösenordet är **'access'**. Du kan ändra lösenordet via en webbläsare.
- Vi rekommenderar Microsoft Internet Explorer 6.0<sup>®</sup> (eller senare) eller Firefox<sup>®</sup> 1.0 (eller senare) för Windows<sup>®</sup> och Safari<sup>™</sup> 1.0 för Macintosh<sup>®</sup>. Kontrollera även att JavaScript och cookies är aktiverade oavsett vilken webbläsare som används. Vi rekommenderar att du uppgraderar till Safari<sup>™</sup> 1.2 eller senare för att aktivera JavaScript. Du måste känna till skrivarservrens IP-adress om du vill använda en webbläsare.

**1** Öppna webbläsaren.

**2** Skriv `http:// skrivarens_ip-adress / i` webbläsaren ("skrivarens\_ip-adress" står för skrivarens IP-adress eller skrivarservrens namn).

■ Till exempel `http://192.168.1.2/`

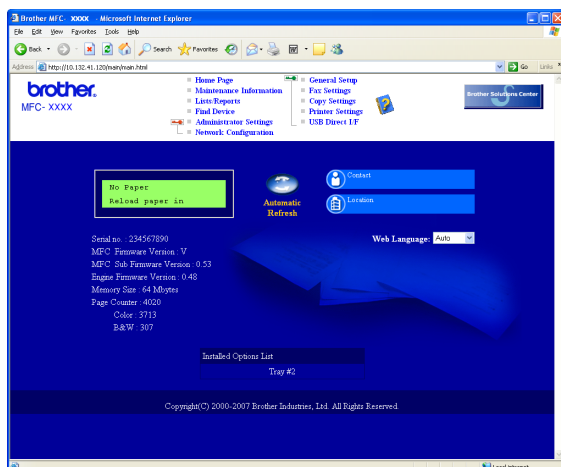

Se kapitel 2 i Bruksanvisning för nätverksanvändare.



## Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna

Följ stegen nedan om du vill återställa alla nätverksinställningar för den inbyggda skrivar-/skannerservern till fabriksinställningarna.

- 1** Kontrollera att maskinen inte används och koppla sedan bort alla kablar från maskinen (utom nätkabeln).
- 2** Tryck på **Menu, 7, 0**.
- 3** Tryck på **1** och välj **Reset**.
- 4** Tryck på **1** och välj **Ja**.
- 5** Maskinen startas om. Anslut kablarna när maskinen har startats om.

## Tillbehör





Följande tillbehör finns för maskinen. Du kan utöka maskinens funktioner genom att installera tillbehören.

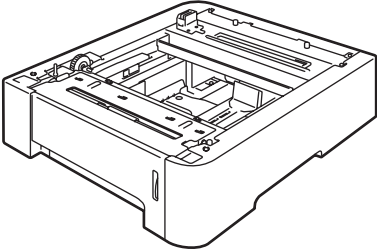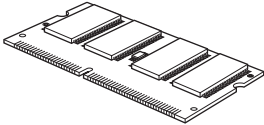Undre fack	DIMM-minne
<p><b>LT-100CL</b></p>	
 <p>Det undre pappersfacket rymmer upp till 500 pappersark. Maskinens totala inmatningskapacitet ökas till 800 ark när det undre facket är installerat.</p>	 <p>Du kan utöka minnet genom att installera en minnesmodul (144-stifts SO-DIMM). (Mer information finns i Bruksanvisningen.)</p>

## Förbrukningsartiklar

När det är dags att byta ut förbrukningsartiklar visas ett felmeddelande på LCD-skärmen.

Gå till <http://solutions.brother.com/> eller kontakta en lokal Brother-återförsäljare om du vill ha mer information om maskinens förbrukningsartiklar.

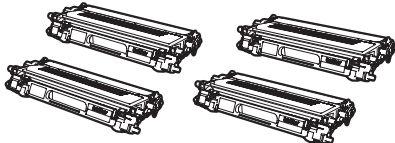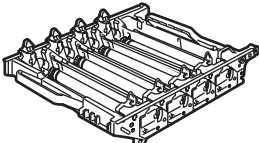Tonerkassett	Trumma
<p>&lt;Standardtoner&gt; TN-130C/TN-130M/TN-130Y/TN-130BK &lt;Tonerkassett med hög kapacitet&gt; TN-135C/TN-135M/TN-135Y/TN-135BK</p>	<p><b>DR-130CL</b></p>
	
<p><b>Bältenhet (BU-100CL)</b></p>	<p><b>Spilltonerlåda (WT-100CL)</b></p>
	



### **Varumärken**

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

Microsoft, Windows och Windows Server är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Macintosh och True Type är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.

Nuance, Nuance-logotypen, PaperPort och ScanSoft är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

Presto! PageManager är ett registrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corporation.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

**Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.**

### **Sammanställningar och publikation**

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av tillförlitelse på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Den här produkten är utformad att användas i affärsmiljö.

**brother**®