

Înainte de a putea utiliza aparatul, citiți acest Ghid de Instalare Rapidă pentru setarea și instalarea corecte.





**AVERTIZARE**

Avertizările vă indică ce trebuie să faceți pentru a evita posibilele răni personale.

Important

NU conectați cablul USB încă (dacă utilizați un cablu USB).


**1****Dezambalați aparatul și verificați componentele**

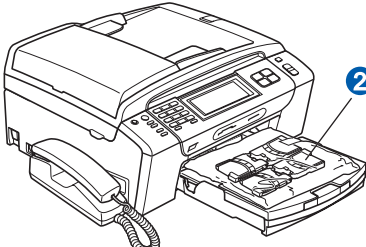		 Cartușe de cerneală [x4]	Negru Galben Cyan Magenta (Aprox. 65% randament al cartușului de înlocuire.) Pentru detalii, consultați capitolul <i>Consumabile</i> din Manualul utilizatorului.	 Ghid de Instalare Rapidă	
 Manualul utilizatorului	 CD-ROM	 Cablul de alimentare	 Cablul telefonic	 Receptorul telefonului	 Capac lateral

**AVERTIZARE**

Pentru ambalarea aparatului dvs. sunt utilizate pungi de plastic. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu țineți aceste pungi la îndemâna bebelușilor și a copiilor.

- a** Îndepărtați banda de protecție și folia care acoperă sticla scannerului.
- b** Scoateți ambalajul de protecție verde ① ridicând partea anterioară a aparatului și trăgând apoi în jos piesa de ambalare.
- c** Scoateți punga de plastic ② conținând cartușele de cerneală aflate pe tava de hârtie.
- d** Asigurați-vă că aveți toate componentele.

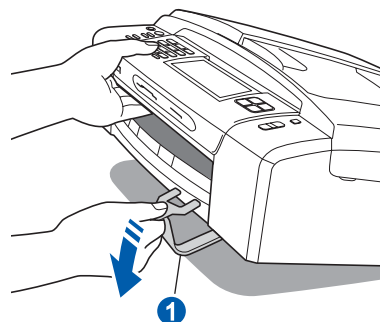**Observație**

- Componentele incluse în cutie pot diferi în funcție de țara dvs.
- Păstrați toate materialele de ambalare și cutia în cazul în care, dintr-un motiv anume, trebuie să transportați aparatul.
- Trebuie să achiziționați cablul corect de interfață pentru interfața pe care doriți să o utilizați (pentru conexiunea USB sau la rețea).

Cablul USB

Asigurați-vă că utilizați un cablu USB 2.0 (de tip A/B) cu o lungime de cel mult 2 metri.


Cablul de rețea

Utilizați un cablu torsadat direct de Categoria 5 (sau mai mare) pentru Fast Ethernet Network 10BASE-T sau 100BASE-TX.

2

Conectați receptorul


Conectați cablul spiralat al receptorului la receptor.

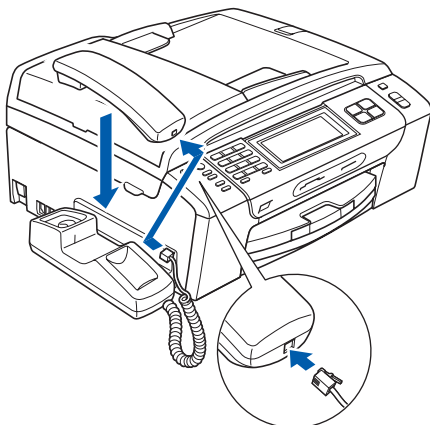


3

Alimentați cu hârtie A4 normală

a Scoateți complet tava de hârtie ① din aparat.

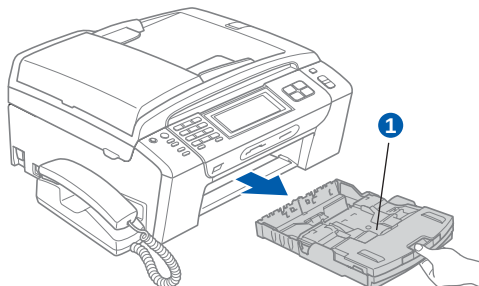


b Deschideți capacul tăvii de hârtie ①.

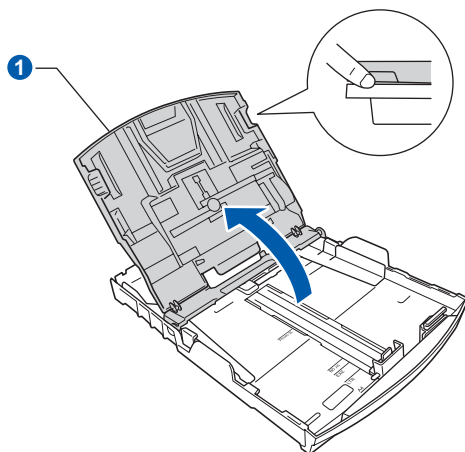

c

Cu ambele mâini, apăsați ușor și glisați ghidajele laterale pentru hârtie ① și apoi ghidajul ② pentru lungimea hârtiei pentru a potrivi formatul hârtiei.

Asigurați-vă că marcasele triunghiulare ③ de pe ghidajele laterale pentru hârtie ① și ghidajul ② pentru lungimea hârtiei se aliniază cu marcajul pentru formatul hârtiei pe care o utilizați.

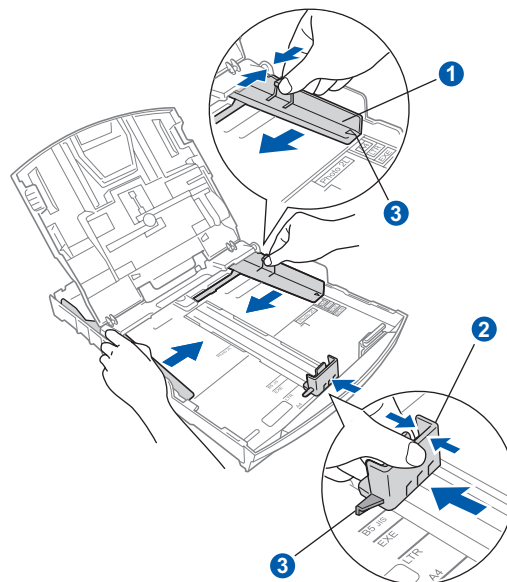

d


Răsfoiți și stivuiți bine hârtia pentru a evita blocarea hârtiei în aparat sau alimentarea greșită cu hârtie.

e

Așezați ușor hârtia în tava de hârtie, cu partea de imprimare în jos și cu marginea superioară înainte. Verificați ca hârtia să fie așezată uniform în tavă.

Important


Nu împingeți hârtia prea mult înăuntru.

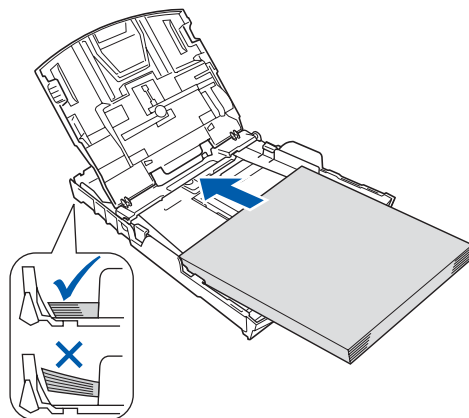


f

Reglați ușor ghidajele laterale pentru hârtie la lățimea hârtiei, cu ambele mâini. Asigurați-vă că ghidajele laterale pentru hârtie ating marginile hârtiei.


g Închideți capacul tăvii de hârtie ①.

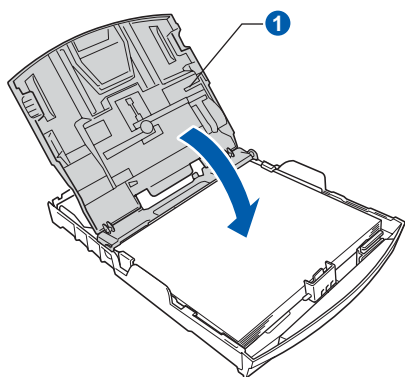

h Împingeți *ușor* și complet tava de hârtie în aparat.

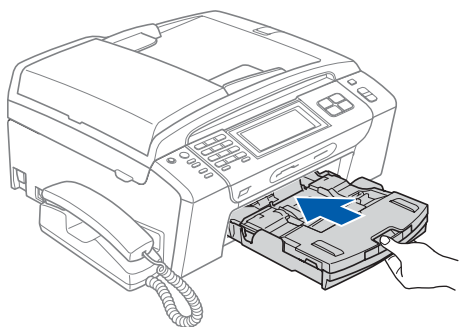

i Ținând tava de hârtie fixă, scoateți afară suportul de hârtie ① până când anclanșează în poziție și apoi desfaceți clapa de suport a hârtiei ②.

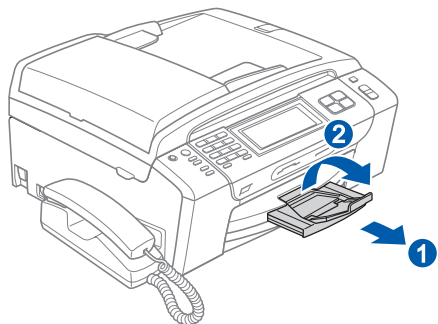


4

Conectați cablul de alimentare și cablul telefonic

Important

NU conectați cablul USB încă (dacă utilizați un cablu USB).


a Conectați cablul de alimentare.

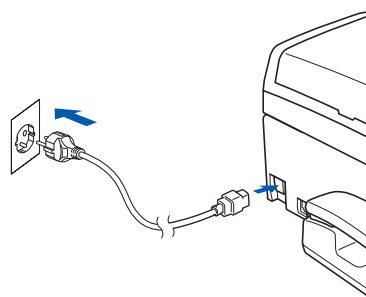

⚠ AVERTIZARE

Aparatul trebuie prevăzut cu fișă cu împământare.

b Conectați cablul telefonic. Conectați un capăt al cablului pentru linia telefonică la priza din aparat marcată **LINE**, iar celălalt capăt la o priză modulară de perete.

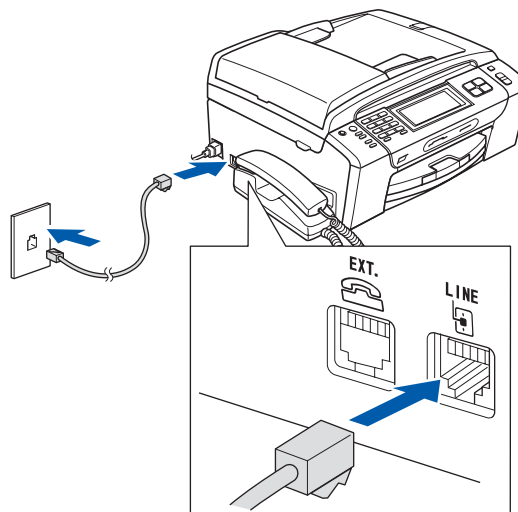

⚠ AVERTIZARE


Deoarece aparatul este împământat prin intermediul prizei din perete, vă puteți proteja față de problemele electrice potențial periculoase apărute în rețeaua telefonică prin păstrarea cablului de alimentare conectat atunci când conectați aparatul la o linie telefonică. În mod similar, vă puteți proteja atunci când doriți să mutați aparatul deconectând mai întâi cablul telefonic și apoi cablul de alimentare.

Important

Cablul liniei telefonice TREBUIE să fie conectat la priza din aparat marcată LINE.

Observație

În cazul în care partajați o linie telefonică cu un telefon extern, conectarea se face după cum urmează.

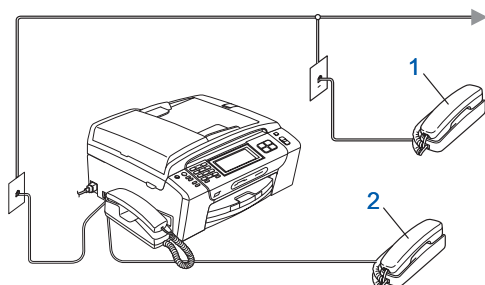


1 Telefon interior

2 Telefon extern

Vă rugăm să vă asigurați că folosiți un telefon extern având un cablu de maximum 3 metri lungime.

Observație

În cazul în care partajați o linie telefonică cu un robot telefonic extern, conectarea se face după cum urmează.

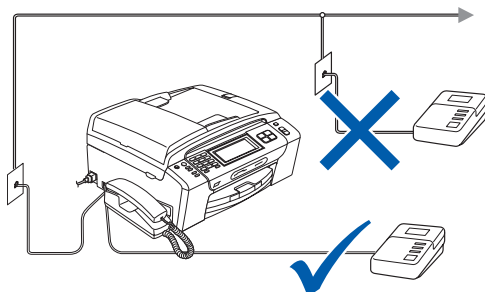

Setați modul de primire pe **Manual** dacă aveți un robot telefonic extern. Consultați **Alegeți un mod de primire** la pagina 6. Pentru detalii suplimentare, consultați **Conectarea unui TAD (robot telefonic) extern** de la Capitolul 7 din Manualul utilizatorului.


5

Instalați cartușele de cerneală


AVERTIZARE

Dacă vă intră cerneală în ochi, clătiți imediat cu apă, iar dacă apar iritații, consultați un doctor.


- a** Asigurați-vă că sursa de alimentare este pornită. Ecranul LCD indică:

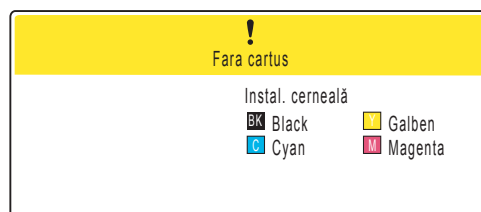

- b** Deschideți capacul cartușelor de cerneală ①.

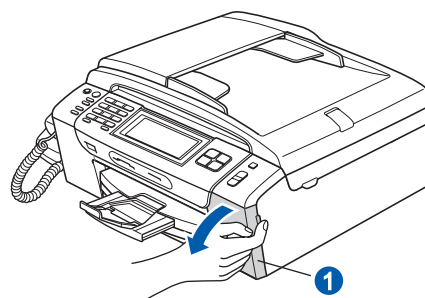

- c** Scoateți piesa de protecție verde ①.

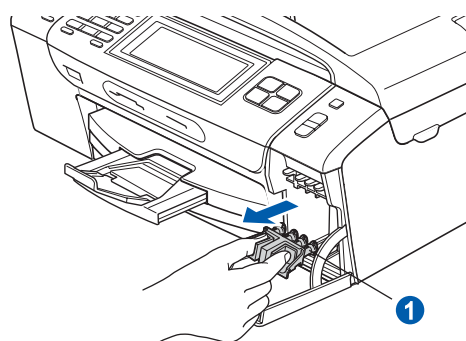


Observație


Nu aruncați piesa de protecție verde. Veți avea nevoie de ea la transportarea aparatului.

- d** Dezambalați cartușul de cerneală.


- e** Rotiți butonul verde de pe capacul galben de protecție în sens orar până ce se declanșează pentru eliberarea sigiliului cu vid, iar apoi scoateți capacul ①.

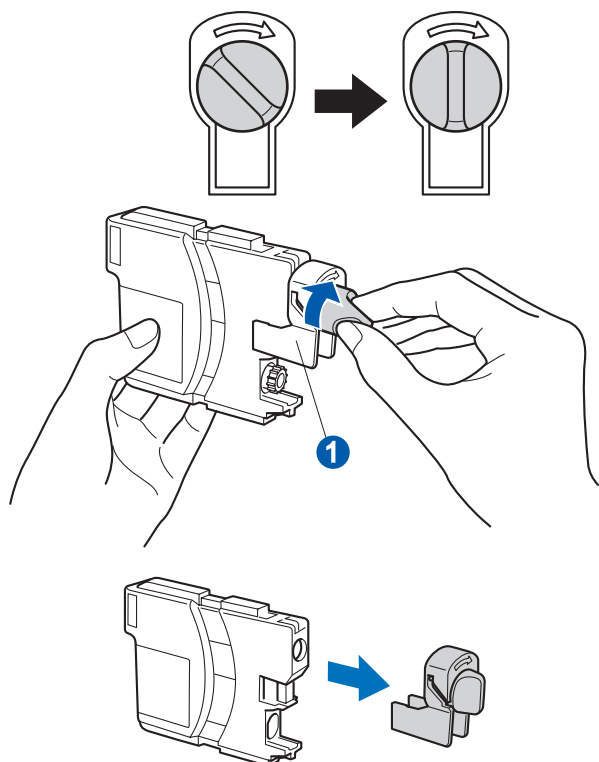


- f** Potriveți culoarea manetei ① cu culoarea cartușului ②, așa cum este ilustrat în imaginea de mai jos.

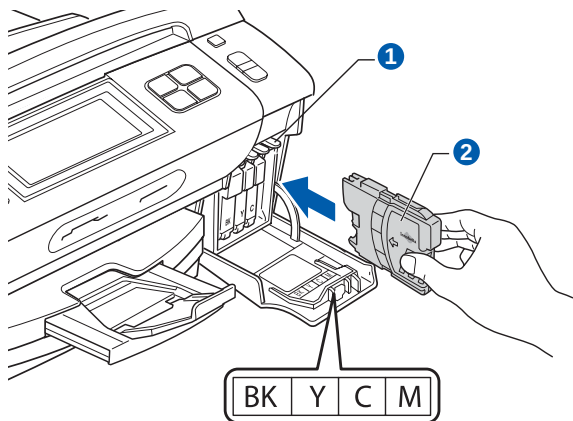

- g** Instalați fiecare cartuș de cerneală în direcția indicată de săgeata de pe etichetă.

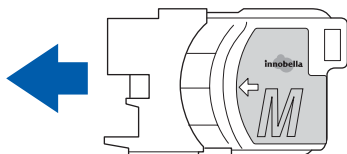

- h** Apăsați ușor cartușul de cerneală până când anclanșează în poziție. După instalarea tuturor cartușelor de cerneală, închideți capacul cartușelor de cerneală.

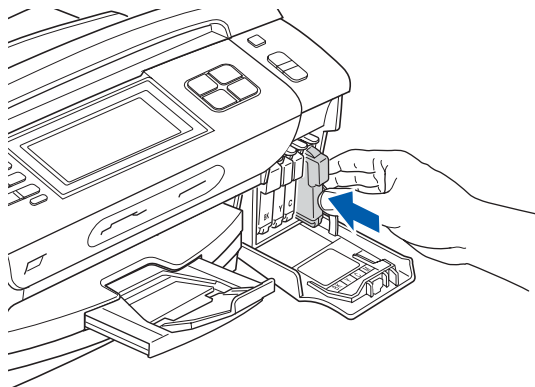


Observație

Aparatul va pregăti sistemul de tuburi de cerneală pentru imprimare. Acest proces va dura aproximativ patru minute. Nu opriți aparatul.


6 Verificați calitatea imprimării

- a** Când procesul de pregătire este finalizat, ecranul LCD afișează acest mesaj:

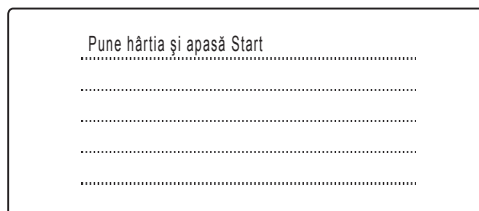


Apăsați **Colour Start** (Start (Color)).

- b** Verificați calitatea celor patru blocuri colorate ① de pe pagină (negru/galben/cyan/magenta).

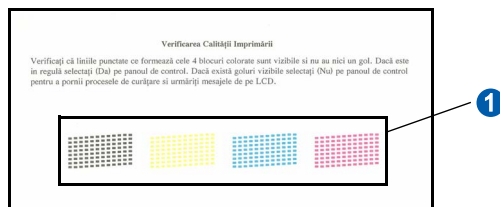


- c** Dacă toate rândurile sunt clare și vizibile, apăsați **Da** pentru a încheia verificarea calității.

OK

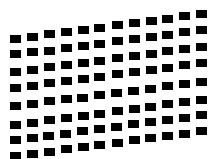

Dacă vedeți linii scurte care lipsesc, apăsați **Nu** și mergeți la **d**.

Slab

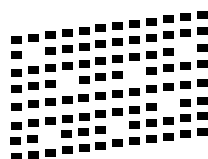

- d** Ecranul LCD vă cere să confirmați calitatea imprimării pentru negru și color. Apăsați **Da** sau **Nu**.

Black OK?

.....

.....

.....

Da Nu

După ce apăsați **Da** sau **Nu** pentru cartușele alb-negru și color, ecranul LCD indică:

Start Curatare?

Apasa Start

.....

.....

.....


.....

- e** Apăsați **Colour Start** (Start (Color)), iar aparatul va începe curățarea culorilor.

- f** După finalizarea curățării, apăsați **Colour Start** (Start (Color)). Aparatul începe să imprime din nou pagina de verificare a calității imprimării. Navigați înapoi la **b**.

7 Alegeți un mod de primire

Există trei moduri de primire posibile: Numai Fax, Fax/Tel și Manual.

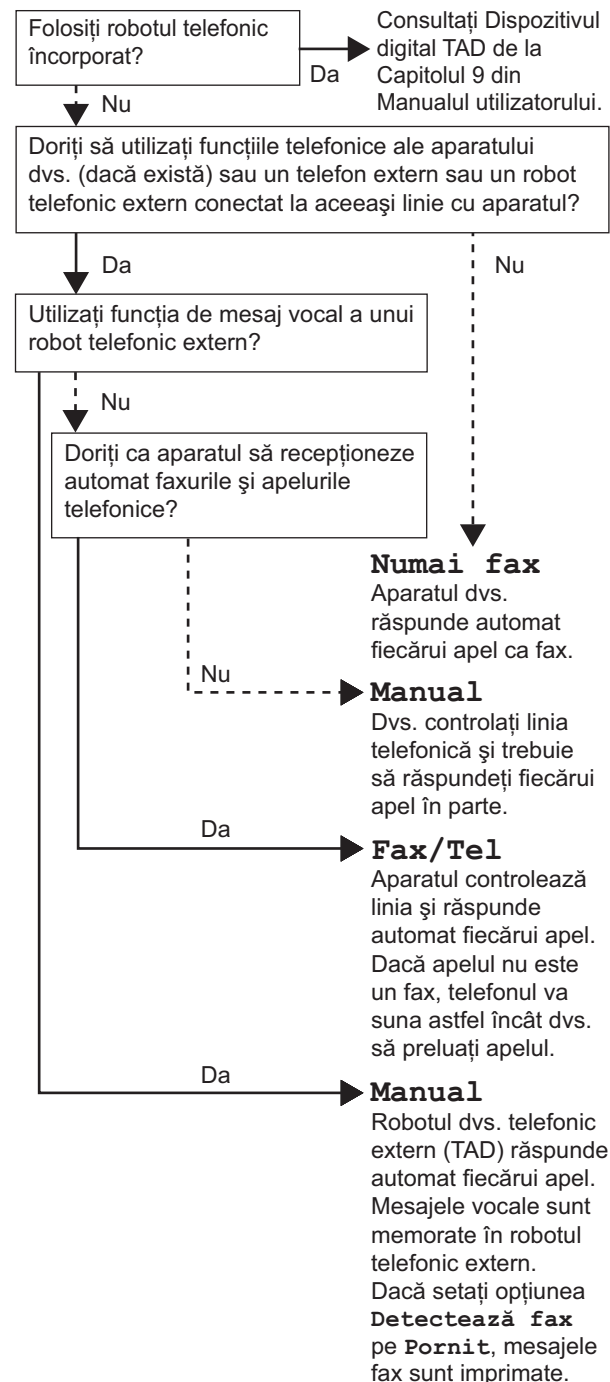

- a** Apăsați **MENIU**.
- b** Apăsați ▲ sau ▼ pentru afișare **Setare Initial**.
- c** Apăsați **Setare Initial**.
- d** Apăsați **Mod Primire**.
- e** Apăsați **Numai Fax, Fax/Tel sau Manual**.
- f** Apăsați **Stop/Exit** (Stop/leșire).

 Pentru detalii, consultați *Utilizarea modurilor de primire de la Capitolul 6 din Manualul utilizatorului*.

8 Setați modul TAD

Trebuie să înregistrați un mesaj trimis pentru a utiliza modul TAD.

- a** Înregistrați mesajul trimis TAD (Mesaj TAD).

 Consultați *Mesajul trimis (OGM) de la Capitolul 9 din Manualul utilizatorului*.

- b** Activați modul TAD.
Apăsați . Butonul se aprinde atunci când modul este activ.



 Dacă modul TAD este pornit, acesta are întâietate asupra setării dvs. a modului de primire. Dispozitivul digital TAD încorporat preia apelurile voce. Dacă apelul este un fax, puteți recepționa un fax în mod automat. Pentru detalii, consultați *Dispozitivul digital TAD de la Capitolul 9 din Manualul utilizatorului*.

9 Setați contrastul ecranului LCD (dacă este necesar)

Dacă nu puteți citi bine de pe ecranul LCD, încercați să modificați setarea contrastului.

- a** Apăsați **MENIU**.
- b** Apăsați ▲ sau ▼ pentru afișare **Setare Gener**.
- c** Apăsați **Setare Gener**.
- d** Apăsați ▲ sau ▼ pentru afișare **Setari LCD**.
- e** Apăsați **Setari LCD**.
- f** Apăsați **Contrast LCD**.
- g** Apăsați **Luminos, Mediu sau Intunecos**.
- h** Apăsați **Stop/Exit** (Stop/leșire).




Observație

Puteți regla unghiul afișajului ridicându-l.

10 Setați ora și data

Aparatul afișează data și ora și, dacă setați și ID-ul stației, îl va adăuga fiecărui fax pe care îl transmiteți.

- a** Apăsați **MENIU**.
- b** Apăsați ▲ sau ▼ pentru afișare **Setare Initial**.
- c** Apăsați **Setare Initial**.
- d** Apăsați **Data&Ora**.
- e** Tastați ultimele două cifre ale anului pe ecranul tactil și apoi apăsați **OK**.

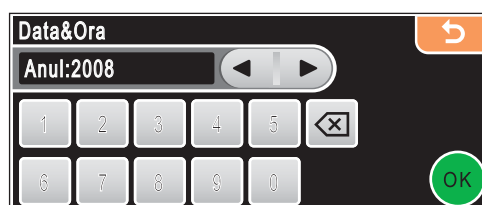

(De ex., introduceți 0 8 pentru 2008.)

- f** Repetați pentru Lună și Zi și pentru Oră și Minute în format de 24 de ore.
- g** Apăsați **Stop/Exit** (Stop/leșire).

11 Introduceți informațiile personale (ID-ul stației)

Trebuie să configurați aparatul astfel încât numele și numărul dumneavoastră de fax să fie tipărite pe toate paginile pe care le trimiteți prin fax.

- a** Apăsați **MENIU**.
- b** Apăsați ▲ sau ▼ pentru afișare Setare Initial.
- c** Apăsați Setare Initial.
- d** Apăsați ID Statie.
- e** Introduceți numărul dvs. de fax (până la 20 de cifre) pe ecranul tactil și apoi apăsați **OK**. Pentru a introduce numere sau litere speciale, apăsați **A@** în mod repetat până când apare caracterul dorit, apoi apăsați caracterul pe care doriți să-l utilizați. De exemplu, pentru a introduce codul telefonic al Regatului Unit „+44”, apăsați **A@** până când apare +, iar apoi introduceți +. Apăsați **A@** până când apar numere, apoi apăsați 4, 4 și restul numărului dvs.
- f** Introduceți numele dvs. (până la 20 de caractere) utilizând ecranul tactil, iar apoi apăsați **OK**.



Observație

- Dacă trebuie să introduceți un caracter care se află pe același buton cu caracterul anterior, apăsați ► pentru a muta cursorul la dreapta.
- Dacă ați introdus incorect o literă, apăsați ◀ sau ▶ pentru a muta cursorul pe caracterul greșit și apoi apăsați **<X>**.

- g** Apăsați **Stop/Exit** (Stop/Ieșire).



Observație

Dacă faceți o greșeală și doriți să începeți din nou, apăsați **Stop/Exit** (Stop/Ieșire) și navigați înapoi la **a**.



Pentru detalii, consultați Introducerea textului din Anexa C a Manualului utilizatorului.

12 Setati modul de formare ton sau puls

Aparatul dumneavoastră este livrat setat pentru a forma numerele în modul ton. Dacă aveți o linie telefonică în mod puls (cu disc telefonic), trebuie să schimbați modul de formare.

- a** Apăsați **MENIU**.
- b** Apăsați ▲ sau ▼ pentru afișare Setare Initial.
- c** Apăsați Setare Initial.
- d** Apăsați ▲ sau ▼ pentru afișare Ton/Puls.
- e** Apăsați Ton/Puls.
- f** Apăsați Puls (sau Ton).
- g** Apăsați **Stop/Exit** (Stop/Ieșire).

13



Setați tipul de linie telefonică

În cazul în care conectați aparatul la o linie care utilizează PBX sau ISDN pentru a transmite și primi faxuri, trebuie să schimbați corespunzător tipul liniei telefonice efectuând următorii pași.

- a** Apăsați **MENIU**.
- b** Apăsați ▲ sau ▼ pentru afișare **Setare Initial**.
- c** Apăsați **Setare Initial**.
- d** Apăsați ▲ sau ▼ pentru afișare **Set.Linie Tel**.
- e** Apăsați **Set.Linie Tel**.
- f** Apăsați **Normal**, **PBX** sau **ISDN**.
- g** Apăsați **Stop/Exit** (Stop/leșire).



PBX și TRANSFER

Aparatul este setat inițial pe normal, ceea ce permite aparatului să se conecteze la o linie standard PSTN (Rețea publică de telefonie comutată). Cu toate acestea, numeroase birouri folosesc un sistem telefonic central sau Rețea telefonică privată (PBX). Aparatul dumneavoastră se poate conecta la majoritatea tipurilor de PBX. Opțiunea de reapelare a aparatului suportă numai reapelarea cronometrată întreruptă (TBR). TBR este compatibil cu majoritatea sistemelor PBX, permițându-vă accesul la o linie externă sau transferul apelurilor către un alt interior. Această opțiune funcționează atunci când tasta **R** este apăsată.

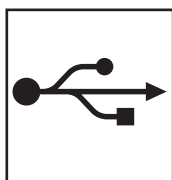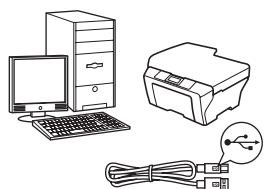


Pentru cablul de interfață USB

Windows[®], navigați la pagina 11
Macintosh[®], navigați la pagina 15

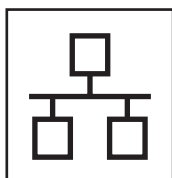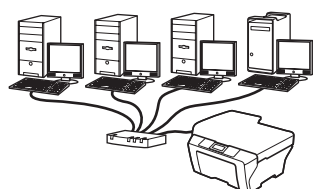

Pentru rețeaua pe cablu

Windows[®], navigați la pagina 18
Macintosh[®], navigați la pagina 23

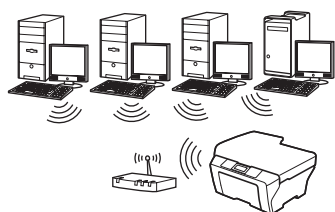

Pentru rețeaua fără fir

Windows[®] și Macintosh[®],
navigați la pagina 26

Windows[®]
USB

Macintosh[®]

Windows[®]
Rețea pe cablu

Macintosh[®]

Rețea fără fir



Pentru utilizatorii de interfață cu cablu USB (pentru Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)


14 Înainte de instalare

- a** Asigurați-vă că PC-ul dumneavoastră este PORNIT și că sunteți conectat cu drepturi de administrator.

Important


- Încă **NU** conectați cablul USB.
- Dacă există programe care rulează, închideți-le.
- Asigurați-vă că nu există carduri de memorie sau o unitate cu memorie USB Flash conectate.
- Ecranele pot diferi în funcție de sistemul de operare.
- CD-ROM-ul furnizat include ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Acest software are suport pentru Windows® 2000 (SP4 sau o versiune mai recentă), XP (SP2 sau o versiune mai recentă), XP Professional x64 Edition și Windows Vista®. Actualizați până la cea mai recentă versiune Windows® Service Pack înainte de a instala MFL-Pro Suite.

- b** Deconectați aparatul de la priza de alimentare și de la calculator dacă ați conectat deja cablul de interfață.

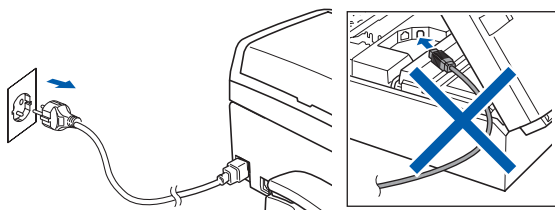

15 Instalare MFL-Pro Suite


- a** Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM. Dacă se afișează ecranul cu denumirea modelului, selectați aparatul. Dacă se afișează ecranul de selecție a limbii, selectați limba dumneavoastră.

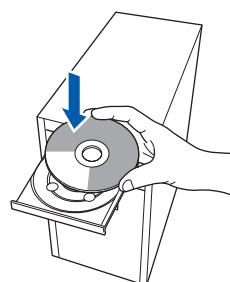

Observație


Dacă ecranul Brother nu se afișează automat, navigați la **My Computer** (Computerul meu)/ (**Computer**), faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM, iar apoi faceți dublu clic pe **start.exe**.

- b** Va fi afișat meniul principal al CD-ROM-ului. Faceți clic pe **Install MFL-Pro Suite**.

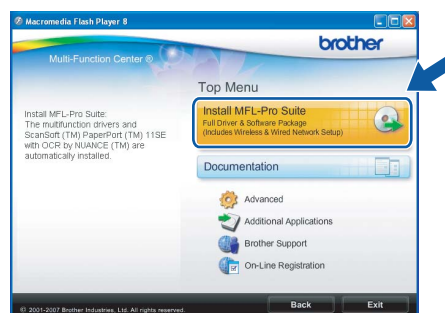


**Observație**


- Dacă se afișează acest ecran, faceți clic pe **OK** și reporniți calculatorul.

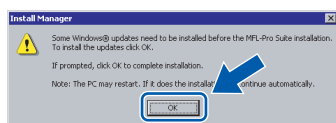

- Dacă instalarea nu continuă automat, deschideți din nou meniul principal scoțând și reintroducând CD-ROM-ul sau faceți dublu clic pe programul **start.exe** din directorul rădăcină și continuați de la **b** pentru a instala MFL-Pro Suite.
- Pentru Windows Vista®, când se afișează ecranul **User Account Control** (Control cont utilizator), faceți clic pe **Allow** (Permite).

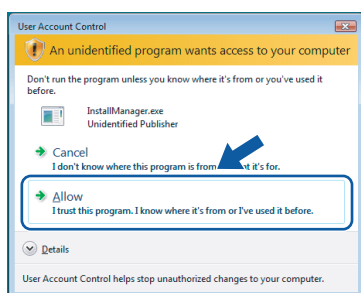**c**


Când se afișează fereastra ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **License Agreement** (Acord de licență), faceți clic pe **Yes** (Da) dacă sunteți de acord cu **License Agreement** (Acord de licență) pentru software.

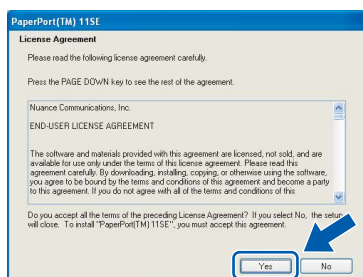**d**


Instalarea ScanSoft™ PaperPort™ 11SE pornește automat și este urmată de instalarea MFL-Pro Suite.

e


Când se afișează fereastra Brother MFL-Pro Suite **License Agreement** (Acord de licență) pentru software, faceți clic pe **Yes** (Da) dacă sunteți de acord cu **License Agreement** (Acord de licență) pentru software.

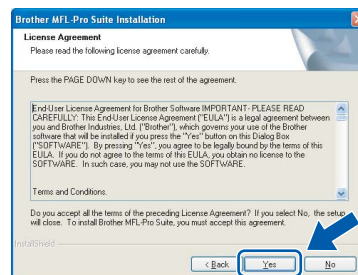**f**

Selectați **Local Connection**, iar apoi faceți clic pe **Next**. Instalarea continuă.

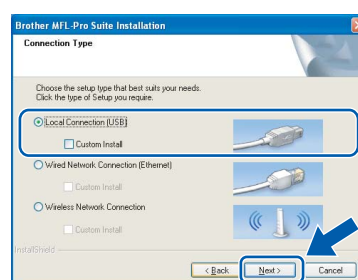**g**

Când se afișează acest ecran, navigați la pasul următor.

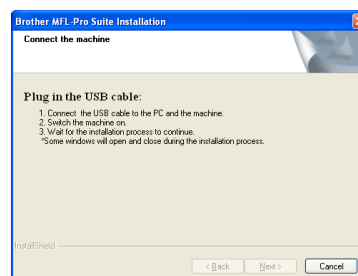




16

Conectați cablul USB


Important

- **NU** conectați aparatul la un port USB pe o tastatură sau pe un hub USB nealimentat.
- Conectați aparatul direct la calculator.


- a** Folosind ambele mâini, utilizați clemele de plastic de pe părțile laterale ale aparatului pentru ridicarea capacului scannerului până când acesta se blochează corespunzător în poziția deschis.

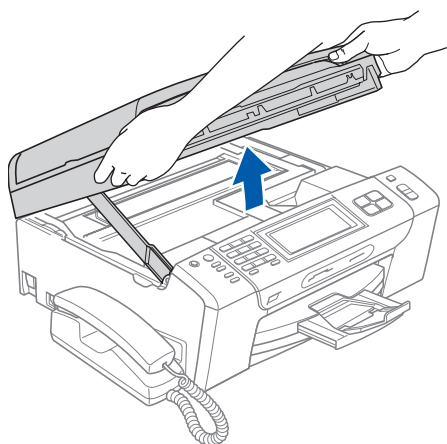

- b** Conectați cablul USB la mufa USB marcată cu simbolul . Veți găsi mufa USB în interiorul aparatului pe partea dreaptă după cum urmează.

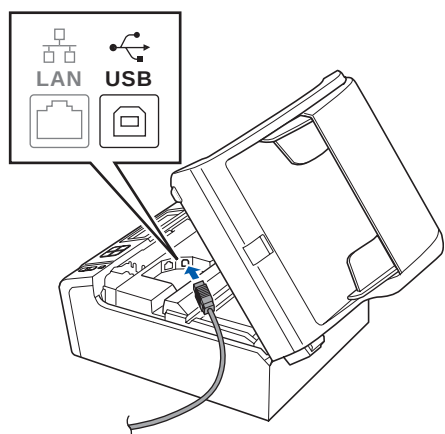


- c** Ghidați cu atenție cablul USB prin șanț, așa cum este indicat mai jos, urmând șanțul în jurul și înspre partea din spate a aparatului. Conectați apoi cablul la calculator.

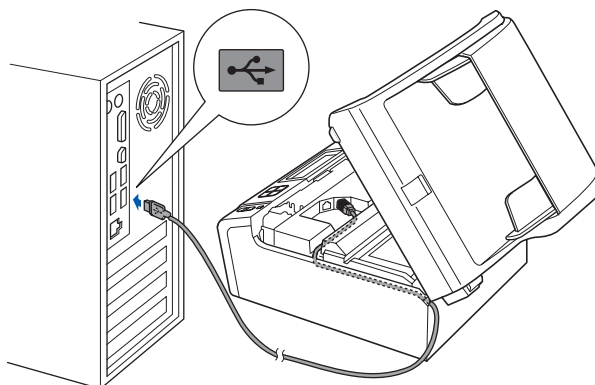

Important

Cablul trebuie să nu obtureze închiderea capacului, altfel putând apărea erori.

- d** Ridicați capacul scannerului pentru a elibera mecanismul de blocare **1**. Împingeți ușor suportul capacului scannerului în jos **2** și închideți capacul scannerului **3**.

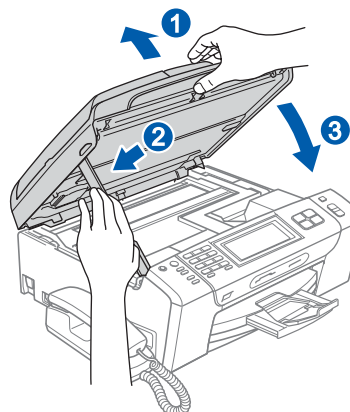




17

Conectați cablul de alimentare

- a** Conectați cablul de alimentare. Instalarea va continua automat. Ecranele de instalare apar unul după celălalt.

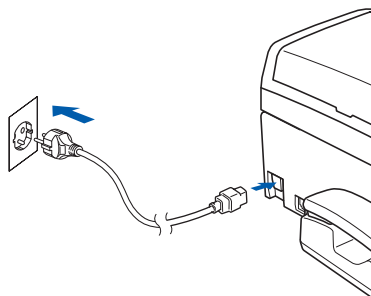

Important

NU anulați niciun ecran în timpul instalării. Afișarea tuturor ecranelor poate dura câteva secunde.




Observație

Pentru Windows Vista®, când se afișează acest ecran, bifați caseta și faceți clic pe **Install** (Instalare) pentru a finaliza corect instalarea.




- b** Atunci când este afișat ecranul **On-Line Registration**, efectuați selecția corespunzătoare și urmați instrucțiunile de pe ecran.

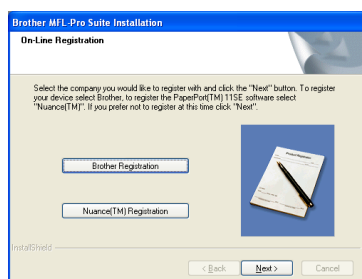

18

Terminați și reporniți calculatorul

Faceți clic pe **Finish** pentru a reporni calculatorul. După repornirea computerului, trebuie să fiți conectat cu drepturi de administrator.

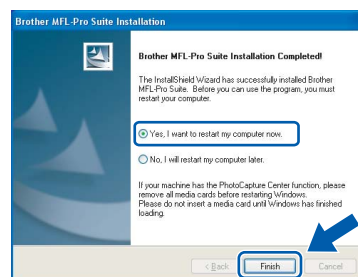

Observație

Dacă se afișează un mesaj de eroare în timpul instalării software-ului, deschideți **Installation Diagnostics** localizat în **Start/All Programs (Toate programele)/Brother/MFC-XXXX** (unde MFC-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră).

Sfârșit

Instalarea este acum finalizată.

Acum navigați la

Treceți la Instalarea aplicațiilor opționale de la pagina 39.



Pentru utilizatorii de interfață cu cablu USB (pentru Mac OS® X 10.2.4 sau o versiune mai recentă)

14 Înainte de instalare

Asigurați-vă că aparatul este conectat la sursa de alimentare și că PC-ul dumneavoastră Macintosh® este PORȚIT. Trebuie să fiți conectat cu drepturi de administrator.

Important


- Pentru utilizatorii Mac OS® X de la 10.2.0 la 10.2.3, efectuați o actualizare la Mac OS® X 10.2.4 sau la o versiune mai recentă (pentru cele mai recente informații pentru Mac OS® X, vizitați <http://solutions.brother.com/>).
- Asigurați-vă că nu există carduri de memorie sau o unitate cu memorie USB Flash conectate.

15 Conectați cablul USB


Important

- **NU** conectați aparatul la un port USB pe o tastatură sau pe un hub USB nealimentat.
- Conectați direct aparatul la calculatorul Macintosh®.


- a** Folosind ambele mâini, utilizați clemele de plastic de pe părțile laterale ale aparatului pentru ridicarea capacului scannerului până când acesta se blochează corespunzător în poziția deschis.

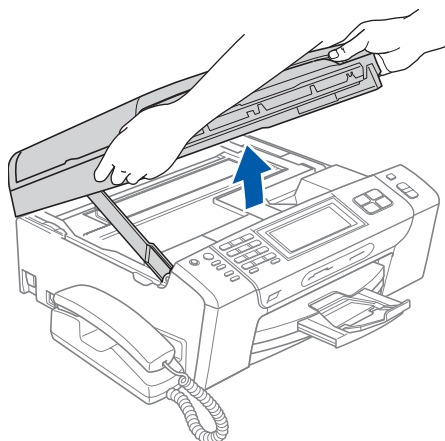

- b** Conectați cablul USB la mufa USB marcată cu simbolul . Veți găsi mufa USB în interiorul aparatului pe partea dreaptă după cum urmează.

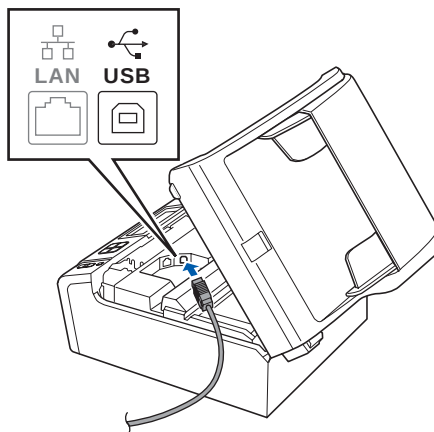


- c** Ghidați cu atenție cablul USB prin șanț, așa cum este indicat mai jos, urmând șanțul în jurul și înspre partea din spate a aparatului. Conectați apoi cablul la calculatorul Macintosh®.

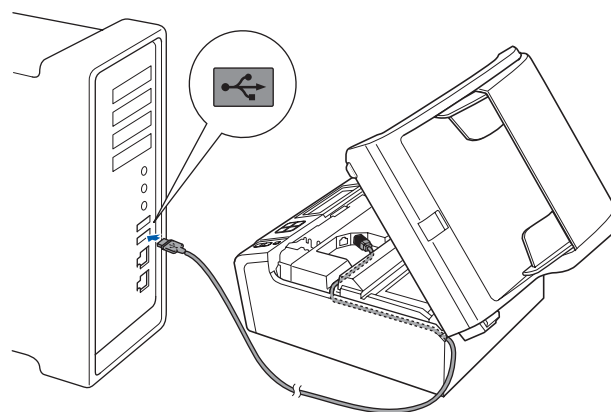

Important

Cablul trebuie să nu obtureze închiderea capacului, altfel putând apărea erori.

- d** Ridicați capacul scannerului pentru a elibera mecanismul de blocare **1**. Împingeți ușor suportul capacului scannerului în jos **2** și închideți capacul scannerului **3**.

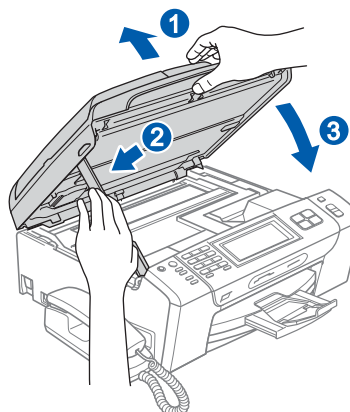





16

Instalare MFL-Pro Suite

- a** Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

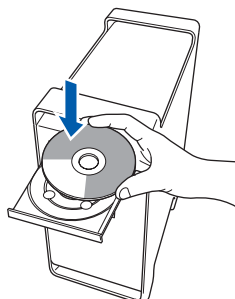

- b** Faceți dublu clic pe pictograma **Start Here OSX** pentru instalare.

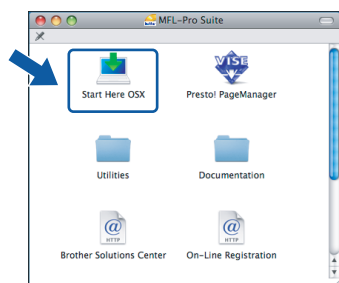


- c** Selectați **Local Connection**, iar apoi faceți clic pe **Next**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.


**Observație**

Așteptați; instalarea software-ului durează câteva secunde. După instalare, faceți clic pe **Restart** (Repornire) pentru a finaliza instalarea software-ului.

- d** Software-ul Brother va căuta dispozitivul Brother. În acest timp, va fi afișat următorul ecran.

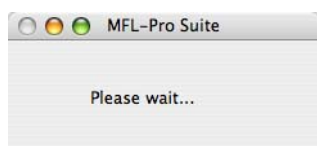


- e** Când se afișează acest ecran, faceți clic pe **OK**.




Pentru Mac OS® X 10.3.x sau o versiune mai recentă, instalarea MFL-Pro Suite este acum finalizată. Navigați la pasul 17 de la pagina 17.

f


Pentru utilizatorii Mac OS® X de la 10.2.4 la 10.2.8, faceți clic pe **Add** (Adăugare).

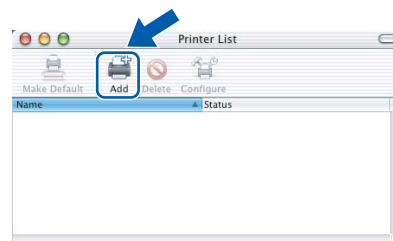**g**



Selectați **USB**.

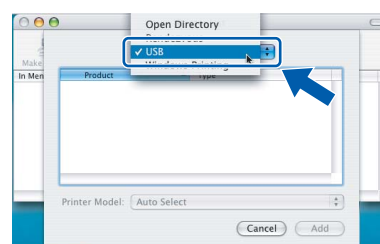**h**

Selectați **XXX-XXXX** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră), iar apoi faceți clic pe **Add** (Adăugare).

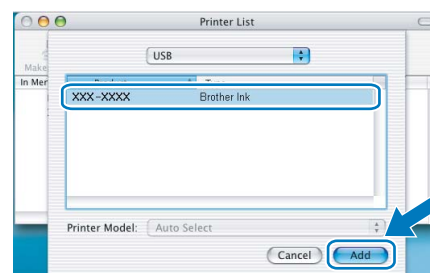**i**

Faceți clic pe **Print Center** (Centru imprimare), iar apoi pe **Quit Print Center** (Ieșiți centru imprimare).

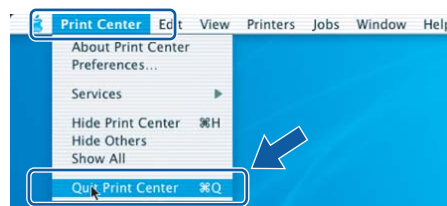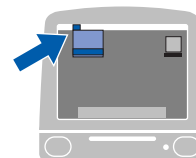

Instalarea MFL-Pro Suite este acum finalizată. Navigați la pasul 17 de la pagina 17.



17

Instalarea Presto!® PageManager®

Când Presto!® PageManager® este instalat, funcția OCR este adăugată în Brother ControlCenter2. Puteți scana, partaja și organiza ușor fotografiile și documentele utilizând Presto!® PageManager®.

Faceți dublu clic pe pictograma **Presto! PageManager** și urmați instrucțiunile de pe ecran.




Pentru utilizatorii Mac OS® X de la 10.2.4 la 10.3.8, când se afișează acest ecran, faceți clic pe **Go** pentru a descărca aplicația de pe site-ul Brother Solutions Center.



Sfârșit

Instalarea este acum finalizată.



**Pentru utilizatorii de interfață cu rețea pe cablu
(pentru Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®)**

14

Înainte de instalare

- a** Asigurați-vă că PC-ul dumneavoastră este PORNIT și că sunteți conectat cu drepturi de administrator.


Important

- Dacă există programe care rulează, închideți-le.
- Asigurați-vă că nu există carduri de memorie sau o unitate cu memorie USB Flash conectate.
- Ecranele pot diferi în funcție de sistemul de operare.
- CD-ROM-ul furnizat include ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Acest software are suport pentru Windows® 2000 (SP4 sau o versiune mai recentă), XP (SP2 sau o versiune mai recentă), XP Professional x64 Edition și Windows Vista®. Actualizați până la cea mai recentă versiune Windows® Service Pack înainte de a instala MFL-Pro Suite.

Important

Înainte de instalare, dacă utilizați un software firewall personal (altul decât Windows® Firewall), aplicații antispyware sau antivirus, dezactivați-le temporar.


- b** Deconectați aparatul de la sursa de alimentare.

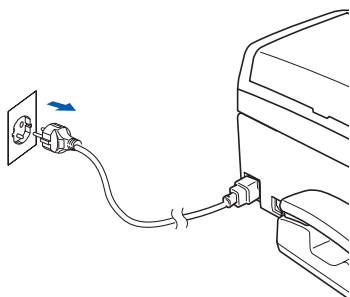


15


Conectați cablul de rețea

- a** Folosind ambele mâini, utilizați clemele de plastic de pe părțile laterale ale aparatului pentru ridicarea capacului scanerului până când acesta se blochează corespunzător în poziția deschis.

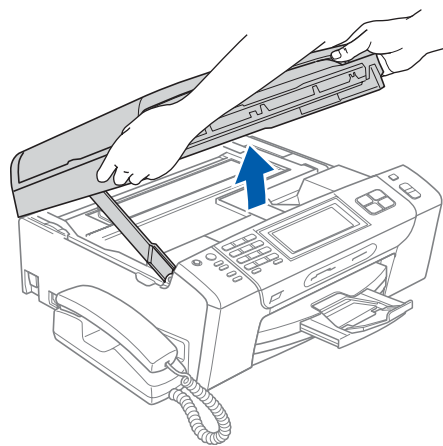


- b** Conectați cablul de rețea la priza LAN marcată cu simbolul . Veți găsi priza LAN în interiorul aparatului pe partea stângă după cum urmează.

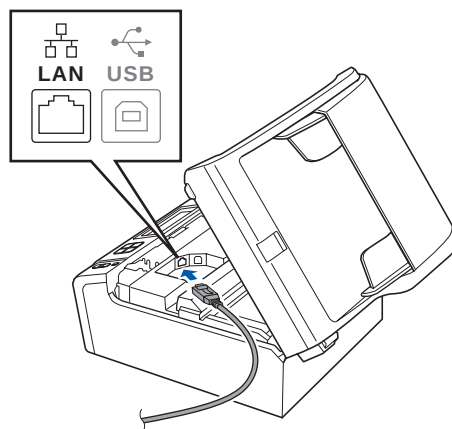



- c** Ghidați cu atenție cablul de rețea prin șanț, așa cum este indicat mai jos, urmând șanțul în jurul și înspre partea din spate a aparatului. Conectați apoi cablul la rețea.

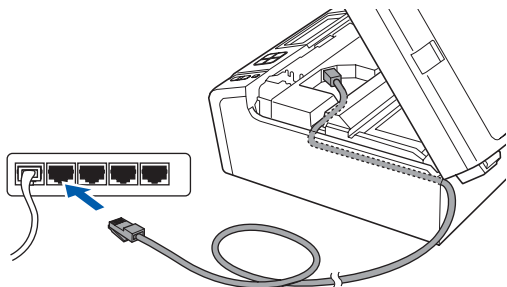


Observație

În cazul în care se utilizează ambele cabluri, USB și LAN, ghidați ambele cabluri prin șanț, unul deasupra celuilalt.

Important

Cablul trebuie să nu obtureze închiderea capacului, altfel putând apărea erori.


- d** Ridicați capacul scannerului pentru a elibera mecanismul de blocare ①. Împingeți ușor suportul capacului scannerului în jos ② și închideți capacul scannerului ③.

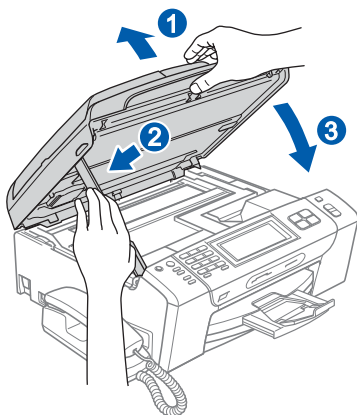

16

Conectați cablul de alimentare

Conectați cablul de alimentare.

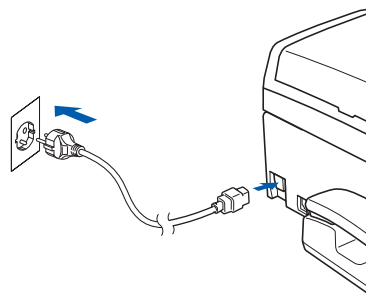

Important

Dacă aparatul a fost configurat anterior pentru o rețea fără fir și apoi doriți să îl configurați pentru o rețea prin cablu, verificați dacă funcția **Retea I/F este setată pe Conexiune LAN**. Interfața de rețea fără fir devine inactivă odată cu această setare.


Pe aparatul dumneavoastră, apăsați **MENIU**.

Apăsați **▲** sau **▼** pentru afișare **Rețea** și apăsați **Rețea**.

Apăsați **Retea I/F**.

Apăsați **Conexiune LAN**.


Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.



17

Instalare MFL-Pro Suite


- a** Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM. Dacă se afișează ecranul cu denumirea modelului, selectați aparatul. Dacă se afișează ecranul de selecție a limbii, selectați limba dumneavoastră.

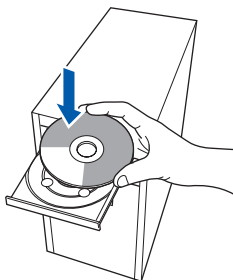

Observație


Dacă ecranul Brother nu se afișează automat, navigați la **My Computer** (Computerul meu)/ **(Computer)**, faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM, iar apoi faceți dublu clic pe **start.exe**.

- b** Va fi afișat meniul principal al CD-ROM-ului. Faceți clic pe **Install MFL-Pro Suite**.

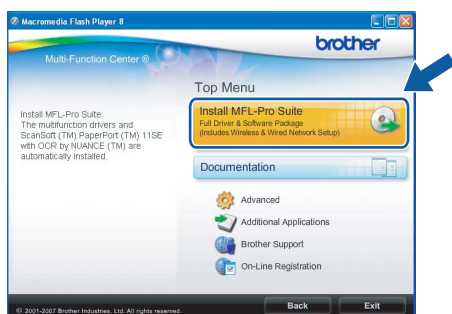


Observație


- Dacă se afișează acest ecran, faceți clic pe **OK** și reporniți calculatorul.

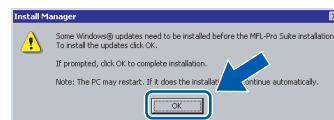


- Dacă instalarea nu continuă automat, deschideți din nou meniul principal scoțând și reintroducând CD-ROM-ul sau faceți dublu clic pe programul **start.exe** din directorul rădăcină și continuați de la **b** pentru a instala MFL-Pro Suite.
- Pentru Windows Vista®, când se afișează ecranul **User Account Control** (Control cont utilizator), faceți clic pe **Allow** (Permite).

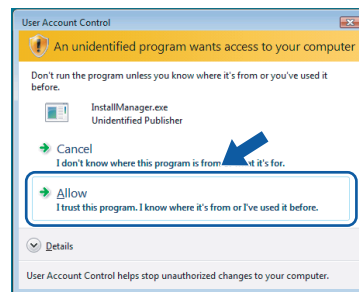


- C** Când se afișează fereastra ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **License Agreement** (Acord de licență), faceți clic pe **Yes** (Da) dacă sunteți de acord cu **License Agreement** (Acord de licență) pentru software.

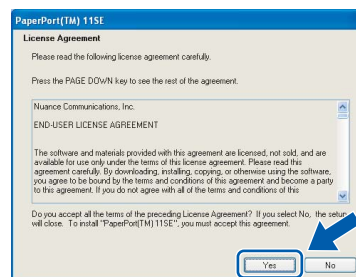


- d** Instalarea ScanSoft™ PaperPort™ 11SE pornește automat și este urmată de instalarea MFL-Pro Suite.




- e** Când se afișează fereastra Brother MFL-Pro Suite **License Agreement** (Acord de licență) pentru software, faceți clic pe **Yes** (Da) dacă sunteți de acord cu **License Agreement** (Acord de licență) pentru software.

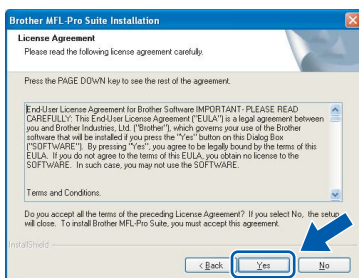


- f** Selectați **Wired Network Connection**, iar apoi faceți clic pe **Next**.

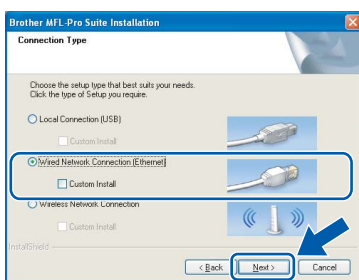

- g** Pentru utilizatorii Windows® XP SP2/Windows Vista®, când se afișează acest ecran, selectați **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)** și faceți clic pe **Next**.

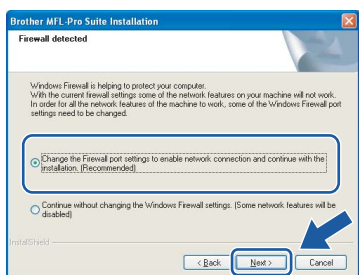

Dacă utilizați un alt firewall decât Windows® Firewall sau Windows® Firewall este dezactivat, poate apărea acest ecran.

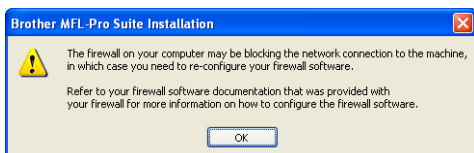


Consultați instrucțiunile furnizate cu software-ul firewall-ului pentru informații referitoare la modalitatea de adăugare a următoarelor porturi de rețea.

- Pentru scanarea rețelei, adăugați portul UDP 54925.
- Pentru primirea PC-Fax în rețea, adăugați portul UDP 54926.
- Dacă încă întâmpinați probleme cu conexiunea la rețea, adăugați portul UDP 137.

Observație

- Dacă aparatul este configurat pentru rețeaua dumneavoastră, selectați aparatul din listă și apoi faceți clic pe **Next**. Fereastra nu va apărea dacă există doar un singur aparat conectat la rețea; în acest caz aparatul va fi selectat automat.

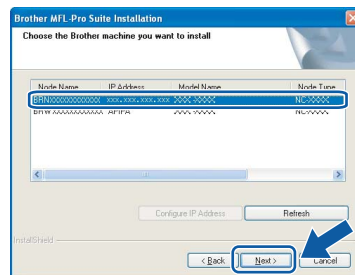

Dacă aparatul indică **APIPA** în câmpul **IP Address**, faceți clic pe **Configure IP Address** și introduceți o adresă IP pentru aparatul dumneavoastră, adecvată pentru rețea.

- Dacă aparatul nu este configurat încă pentru utilizarea în rețeaua dumneavoastră, se afișează ecranul următor.




Faceți clic pe **OK**.

Se afișează fereastra **Configure IP Address**. Introduceți o adresă IP pentru aparat care să fie adecvată pentru rețeaua dumneavoastră, urmând instrucțiunile de pe ecran.

- h** Instalarea driverelor Brother va începe automat. Ecranele de instalare apar unul după celălalt.


Important

NU anulați niciun ecran în timpul instalării. Afișarea tuturor ecranelor poate dura câteva secunde.




Observație

Pentru Windows Vista®, când se afișează acest ecran, bifați caseta și faceți clic pe **Install** (Instalare) pentru a finaliza corect instalarea.

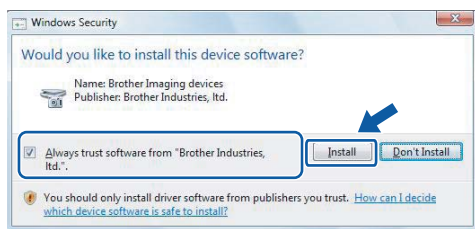

Atunci când este afișat ecranul **On-Line Registration**, efectuați selecția corespunzătoare și urmați instrucțiunile de pe ecran.

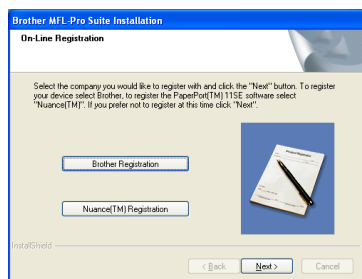

18

Terminați și reporniți calculatorul

Faceți clic pe **Finish** pentru a reporni calculatorul. După repornirea computerului, trebuie să fiți conectat cu drepturi de administrator.



Observație

Dacă se afișează un mesaj de eroare în timpul instalării software-ului, deschideți **Installation Diagnostics** localizat în **Start/All Programs (Toate programele)/Brother/MFC-XXXX** (unde MFC-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră).

19

Instalarea MFL-Pro Suite pe calculatoare suplimentare (dacă este necesar)

Dacă doriți să utilizați aparatul pe mai multe calculatoare din rețea, instalați MFL-Pro Suite pe fiecare calculator. Navigați la pasul **17** de la pagina 20. De asemenea, consultați pasul **14-a** de la pagina 18 înainte de instalare.



Observație

Acest produs include o licență PC pentru până la 2 utilizatori.

Această licență oferă suport pentru instalarea software-ului MFL-Pro Suite, inclusiv ScanSoft™ PaperPort™ 11SE pe până la 2 calculatoare din rețea.


Dacă doriți să instalați ScanSoft™ PaperPort™ 11SE pe mai mult de 2 calculatoare, vă rugăm să achiziționați pachetul Brother NL-5, care este un pachet cu acord de licență pentru mai multe calculatoare, pentru până la 5 utilizatori suplimentari. Pentru a achiziționa pachetul NL-5, contactați distribuitorul dumneavoastră Brother.

Sfârșit

Instalarea este acum finalizată.

Acum navigați la

Treceți la Instalarea aplicațiilor opționale de la pagina 39.



Pentru utilizatorii de interfață cu rețea pe cablu (pentru Mac OS® X 10.2.4 sau o versiune mai recentă)

14 Înainte de instalare


Asigurați-vă că aparatul este conectat la sursa de alimentare și că PC-ul dumneavoastră Macintosh® este PORNIT. Trebuie să fiți conectat cu drepturi de administrator.

Important


- Pentru utilizatorii Mac OS® X de la 10.2.0 la 10.2.3, efectuați o actualizare la Mac OS® X 10.2.4 sau la o versiune mai recentă (pentru cele mai recente informații pentru Mac OS® X, vizitați <http://solutions.brother.com/>).
- Asigurați-vă că nu există carduri de memorie sau o unitate cu memorie USB Flash conectate.
- Dacă aparatul a fost configurat anterior pentru o rețea fără fir și apoi doriți să îl configurați pentru o rețea prin cablu, verificați dacă funcția **Rețea I/F** este setată pe **Conexiune LAN**. Interfața de rețea fără fir devine inactivă odată cu această setare. Pe aparatul dumneavoastră, apăsați **MENIU**. Apăsați **▲** sau **▼** pentru afișare **Rețea** și apăsați **Rețea**. Apăsați **Rețea I/F**. Apăsați **Conexiune LAN**. Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

15 Conectați cablul de rețea


- a** Folosind ambele mâini, utilizați clemele de plastic de pe părțile laterale ale aparatului pentru ridicarea capacului scannerului până când acesta se blochează corespunzător în poziția deschis.

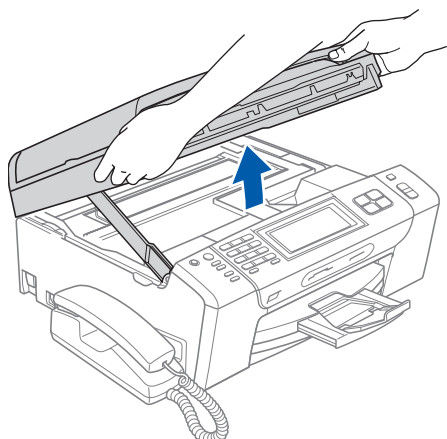

- b** Conectați cablul de rețea la priza LAN marcată cu simbolul . Veți găsi priza LAN în interiorul aparatului pe partea stângă după cum urmează.

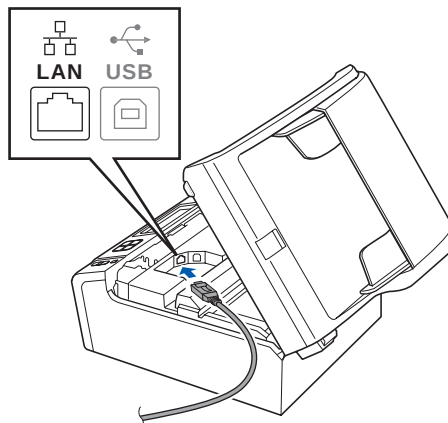

- c** Ghidați cu atenție cablul de rețea prin șanț, așa cum este indicat mai jos, urmând șanțul în jurul și înspre partea din spate a aparatului. Conectați apoi cablul la rețea.

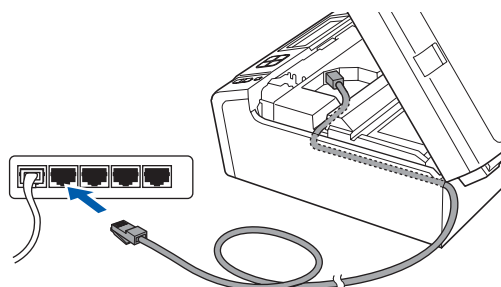


Important


Cablul trebuie să nu obtureze închiderea capacului, altfel putând apărea erori.

Observație

În cazul în care se utilizează ambele cabluri, USB și LAN, ghidați ambele cabluri prin șanț, unul deasupra celuilalt.




- d** Ridicați capacul scannerului pentru a elibera mecanismul de blocare ①. Împingeți ușor suportul capacului scannerului în jos ② și închideți capacul scannerului ③.

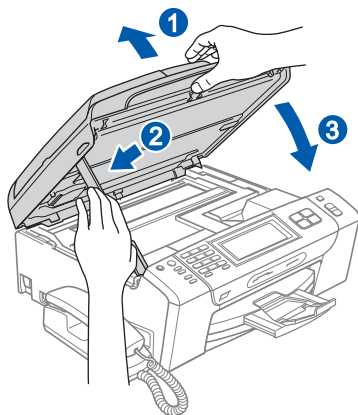


16 Instalare MFL-Pro Suite

- a** Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

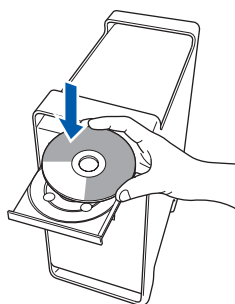

- b** Faceți dublu clic pe pictograma **Start Here OSX** pentru instalare.

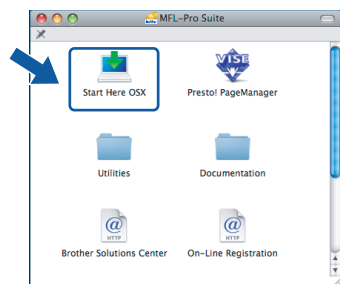


- c** Selectați **Wired Network Connection**, iar apoi faceți clic pe **Next**. Urmați instrucțiunile de pe ecran.



Observație


Așteptați; instalarea software-ului durează câteva secunde. După instalare, faceți clic pe **Restart** (Repornire) pentru a finaliza instalarea software-ului.

- d** Software-ul Brother va căuta dispozitivul Brother. În acest timp, va fi afișat următorul ecran.

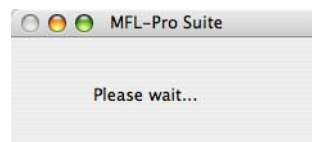

Observație


- Dacă aparatul este configurat pentru rețeaua dumneavoastră, selectați aparatul din listă și apoi faceți clic pe **OK**. Fereastra nu va apărea dacă există doar un singur aparat conectat la rețea; în acest caz aparatul va fi selectat automat. Navigați la e.

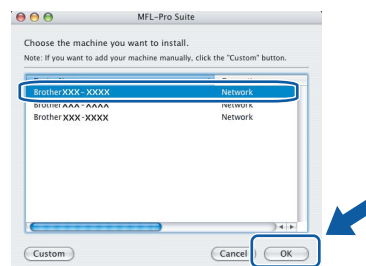


- Dacă se afișează acest ecran, faceți clic pe **OK**.



Introduceți o denumire pentru calculatorul dumneavoastră Macintosh® în **Display Name** cu până la 15 caractere și apoi faceți clic pe **OK**. Navigați la e.

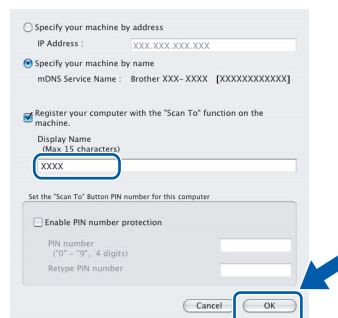

- Dacă doriți să utilizați butonul **Scan** (Scanare) de pe aparat pentru a scana rețeaua, trebuie să bifați caseta **Register your computer with the "Scan To" function on the machine**.
- Denumirea introdusă va apărea pe ecranul LCD al aparatului când apăsați butonul **Scan** (Scanare) și selectați o opțiune de scanare. (Pentru mai multe informații consultați Scanarea în rețea din Ghidul Utilizatorului de Software de pe CD-ROM.)




- e** Când se afișează acest ecran, faceți clic pe **OK**.




- OK!** Pentru Mac OS® X 10.3.x sau o versiune mai recentă, instalarea MFL-Pro Suite este acum finalizată.

Navigați la pasul 17 de la pagina 25.


- f** Pentru utilizatorii Mac OS® X de la 10.2.4 la 10.2.8, faceți clic pe **Add** (Adăugare).

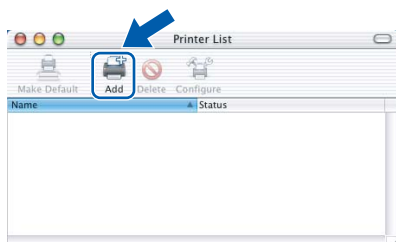



- g** Efectuați selecția prezentată în continuare.

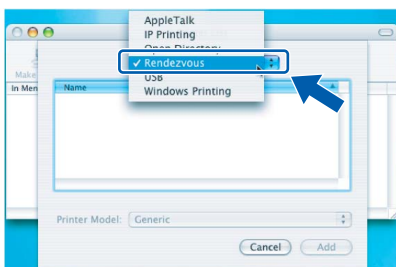

- h** Selectați **XXX-XXXX** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră), iar apoi faceți clic pe **Add** (Adăugare).

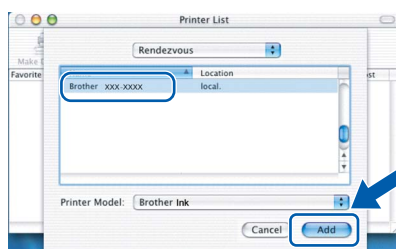

- i** Faceți clic pe **Print Center** (Centru imprimare), iar apoi pe **Quit Print Center** (Ieșire centru imprimare).

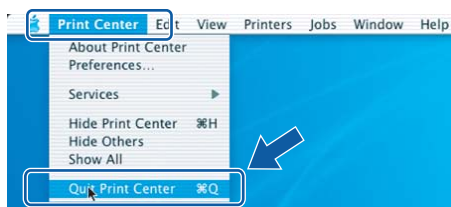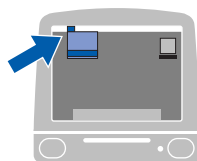

Instalarea MFL-Pro Suite este acum finalizată.


Navigați la pasul 17 de la pagina 25.

17

Instalarea Presto!® PageManager®

Când Presto!® PageManager® este instalat, funcția OCR este adăugată în Brother ControlCenter2. Puteți scana, partaja și organiza ușor fotografiile și documentele utilizând Presto!® PageManager®.

Faceți dublu clic pe pictograma **Presto! PageManager** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

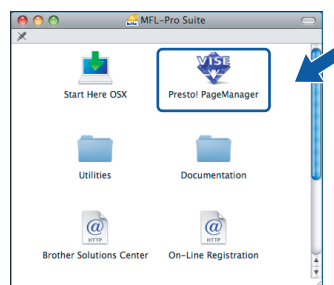

Pentru utilizatorii Mac OS® X de la 10.2.4 la 10.3.8, când se afișează acest ecran, faceți clic pe **Go** pentru a descărca aplicația de pe site-ul Brother Solutions Center.



18

Instalarea MFL-Pro Suite pe calculatoare suplimentare (dacă este necesar)

Dacă doriți să utilizați aparatul pe mai multe calculatoare din rețea, instalați MFL-Pro Suite pe fiecare calculator. Navigați la pasul 16 de la pagina 24. De asemenea, consultați pasul 14 de la pagina 23 înainte de instalare.

Sfârșit

Instalarea este acum finalizată.



Pentru utilizatorii cu interfață de rețea fără fir

14 Înainte de a începe

Trebuie să configurați mai întâi setările de rețea ale aparatului dumneavoastră pentru comunicarea cu punctul de acces la rețea (router-ul). După ce aparatul a fost configurat pentru comunicarea cu punctul de acces la rețea (router-ul), calculatoarele din rețeaua dumneavoastră vor avea acces la aparat. Pentru a utiliza aparatul de pe aceste calculatoare, trebuie să instalați driverele și software-ul. Următorii pași vă vor ghida prin procesul de configurare și de instalare.

Pentru a obține rezultate maxime cu imprimarea obișnuită de zi cu zi, poziționați aparatul Brother cât mai aproape de punctul de acces la rețea (router), cu cât mai puține obstrucții posibil. Obiectele mari și pereții între cele două dispozitive, precum și interferențele generate de alte dispozitive electronice pot afecta viteza transferului de date pentru documentele dumneavoastră.

Deși Brother MFC-790CW poate fi utilizat atât în rețeaua pe cablu, cât și în rețeaua fără fir, acestea nu pot fi utilizate simultan.

Important

Dacă ați configurat anterior setările fără fir ale aparatului dumneavoastră, trebuie să resetați setările de rețea (LAN) înainte de a putea configura din nou setările fără fir.

Pe aparatul dumneavoastră, apăsați **MENIU. Apăsați **▲** sau **▼** pentru afișare **Rețea** și apăsați **Rețea**.**

Apăsați **▲ sau **▼** pentru afișare **Setari Init.** și apoi apăsați **Setari Init.****

Apăsați **Da pentru acceptare. Mențineți apăsată tasta **Da** 2 secunde pentru confirmare.**



Observație

Următoarele instrucțiuni sunt pentru modul infrastructură.

Pentru a configura aparatul într-un alt mediu fără fir puteți găsi instrucțiuni în Ghidul Utilizatorului de Rețea de pe CD-ROM.

Puteți vizualiza Ghidul Utilizatorului de Rețea urmând instrucțiunile de mai jos.

1 Porniți calculatorul dumneavoastră/calculatorul Macintosh®. Introduceți CD-ROM-ul Brother în unitatea dumneavoastră CD-ROM.

Pentru Windows®:

2 Selectați modelul dumneavoastră și limba. Va fi afișat meniul principal al CD-ROM-ului.


3 Faceți clic pe **Documentation**, iar apoi pe **HTML documents**.

Pentru Macintosh®:

2 Faceți clic pe **Documentation**, iar apoi faceți dublu clic pe directorul cu limba dumneavoastră.

3 Faceți dublu clic pe **top.html**.

Modul infrastructură

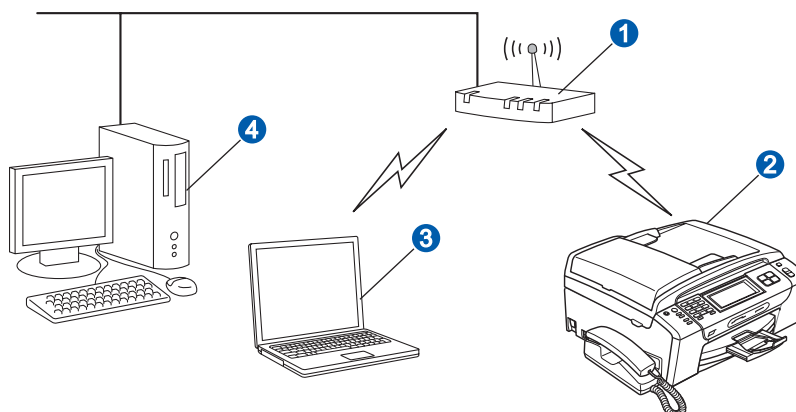

- 1 Punct de acces (router)
- 2 Aparat în rețea fără fir (aparatul dumneavoastră)
- 3 Calculator cu suport fără fir conectat la punctul de acces
- 4 Calculator cablat conectat la punctul de acces



15

Confirmați mediul rețelei dumneavoastră (modul infrastructură)

Următoarele instrucțiuni oferă două metode de instalare a aparatului dumneavoastră Brother într-un mediu de rețea fără fir. Ambele metode sunt pentru modul infrastructură, utilizând un router fără fir sau un punct de acces care utilizează protocolul DHCP pentru alocarea adreselor IP. Selectați o metodă de configurare și treceți la pagina indicată.

- a** Dacă router-ul/punctul de acces fără fir nu are suport pentru SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™, **notați setările de rețea fără fir** ale punctului dvs. de acces sau ale router-ului dvs. fără fir în zona de mai jos.

Important

Dacă nu cunoașteți aceste informații (denumirea rețelei, cheia WEP sau WPA2-PSK (cheie prepartajată)), nu puteți continua setarea fără fir. Consultați documentația furnizată împreună cu punctul de acces sau cu router-ul fără fir, consultați producătorul router-ului sau administratorul dumneavoastră de sistem.

SSID (Service Set ID (ID setare serviciu) sau Network name (Denumire rețea))

Autentificarea (Open System (Sistem deschis) sau Shared Key (Cheie partajată))/
Encryption Type (Tip de codare) (None (Niciunul) sau WEP)
Cheie WEP (dacă este necesar)¹

Encryption Type (Tip de codare) WPA/WPA2-PSK (TKIP sau AES) (dacă este necesar)²
WPA/WPA2-PSK (Cheie prepartajată) (dacă este necesar)²

¹ Cheia WEP este pentru rețelele codate pe 64 biți sau pentru rețelele codate pe 128 biți care conțin numere și litere. Dacă nu cunoașteți aceste informații, consultați documentația furnizată împreună cu punctul de acces sau cu router-ul fără fir. Această cheie este o valoare pe 64 sau 128 biți care trebuie introdusă într-un format ASCII sau HEXAZECIMAL.

De exemplu:

ASCII 64 biți:	Utilizează 5 caractere text, de ex., „Hello” (ține cont de majuscule și de minuscule)
Hexazecimal 64 biți:	Utilizează 10 caractere cu date hexazecimale, de ex., „71f2234aba”
ASCII 128 biți:	Utilizează 13 caractere text, de ex., „Wirelesscomms” (ține cont de majuscule și de minuscule)
Hexazecimal 128 biți:	Utilizează 26 de caractere cu date hexazecimale, de ex., „71f2234ab56cd709e5412aa3ba”



² WPA/WPA2-PSK este o cheie protejată de acces, prepartajată, Wi-Fi®, care permite aparatului Brother fără fir să se asocieze cu punctele de acces utilizând codarea TKIP sau AES (WPA-Personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP sau AES) utilizează o cheie prepartajată (PSK) cu o lungime de 8 sau mai multe caractere, până la maximum 63 caractere. Consultați Ghidul Utilizatorului de Rețea pentru mai multe detalii.

Acum navigați la

pagina 28

b

Dacă router-ul dumneavoastră fără fir/punctul de acces are suport pentru setare fără fir automată (o apăsare) (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™).

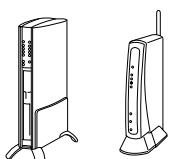

Acum navigați la

pagina 30



Conectarea aparatului Brother la rețeaua fără fir

16

Configurați setările de rețea fără fir (configurare rețea fără fir tipică în modul infrastructură)

- a** Pe aparatul dumneavoastră, apăsați **MENIU**. Apăsați **▲** sau **▼** pentru afișare **Rețea** și apăsați **Rețea**. Apăsați **WLAN**. Apăsați **Setare Wizard**.

Când este afișat mesajul **Comutare interfață rețea la rețea fără fir?**, apăsați **Da** pentru acceptare. Astfel, se va deschide asistentul de configurare fără fir. Pentru anulare, apăsați **Nu**.

- b** Aparatul va căuta SSID-urile disponibile. Dacă sunt afișate SSID-urile, apăsați **▲** sau **▼** pentru a alege SSID-ul notat la pasul **15** de la pagina 27. Apăsați SSID-ul la care doriți să vă conectați. Navigați la **f**.



Observație

Afișarea listei de SSID-uri va dura câteva secunde.

Dacă punctul de acces este setat să nu transmită SSID-ul, trebuie să adăugați manual denumirea SSID-ului. Navigați la **c**.

- c** Apăsați **<New SSID>**. Navigați la **d**.

- d** Introduceți SSID-ul notat la pasul **15** de la pagina 27 pe ecranul tactil.

Puteți utiliza tastele **◀** și **▶** pentru a muta cursorul la stânga și la dreapta.

Literele apar în ordinea următoare: majusculă și apoi minusculă.

Pentru a introduce numere sau litere speciale, apăsați **A1@** repetat până ce apare caracterul dorit.

(Pentru mai multe informații, consultați *Introducerea textului pentru setările fără fir* la pagina 43.)

Apăsați **OK** după introducerea tuturor caracterelor.

- e** Apăsați **Infrastructura**.

f

Alegeți una din opțiunile de mai jos: dacă rețeaua dumneavoastră este configurată pentru Autentificare și Codare, trebuie să utilizați aceleași setări ca pentru rețeaua dumneavoastră.

■ Fără Autentificare sau Codare

Apăsați **Sistem Deschis**, iar apoi **Niciuna** pentru **Tip criptare**. Apoi, apăsați **Da** pentru aplicarea setărilor. Navigați la **i**.

■ Nici o Autentificare cu Codarea WEP

Apăsați **Sistem Deschis**, iar apoi **WEP** pentru **Tip criptare**. Navigați la **g**.

■ Autentificare cu Codarea WEP

Apăsați **Tasta Impartita**. Navigați la **g**.

■ Autentificare cu Codarea WPA/WPA2-PSK (TKIP sau AES)

Apăsați **WPA/WPA2-PSK**. Navigați la **h**.

g

Selectați numărul adecvat pentru cheie. Introduceți cheia WEP pe care ați notat-o la pasul **15** de la pagina 27 de pe ecranul tactil. Puteți utiliza tastele **◀** și **▶** pentru a muta cursorul la stânga și la dreapta.

Literele apar în ordinea următoare: majusculă și apoi minusculă.

Pentru a introduce numere sau litere speciale, apăsați **A1@** repetat până ce apare caracterul dorit.

(Pentru mai multe informații, consultați *Introducerea textului pentru setările fără fir* la pagina 43.)

Apăsați **OK** după introducerea tuturor caracterelor, iar apoi apăsați **Da** pentru aplicarea setărilor. Navigați la **i**.



h Apăsați TKIP sau AES pentru Tip criptare. Introduceți parola WPA/WPA2-PSK pe care ați notat-o la pasul **15** de la pagina 27 de pe ecranul tactil.

Puteți utiliza tastele ◀ și ▶ pentru a muta cursorul la stânga și la dreapta.

Literele apar în ordinea următoare: majusculă și apoi minusculă.

Pentru a introduce numere sau litere speciale, apăsați repetat până ce apare caracterul dorit.

(Pentru mai multe informații, consultați *Introducerea textului pentru setările fără fir* la pagina 43.)

Apăsați OK după introducerea tuturor caracterelor, iar apoi apăsați Da pentru aplicarea setărilor. Navigați la **i**.

i Aparatul dumneavoastră va încerca acum o conectare la rețeaua fără fir utilizând informațiile pe care le-ați introdus. Dacă se conectează cu succes, pe LCD se va afișa mesajul Conectat timp de aproximativ 1 minut.

*Dacă aparatul nu se conectează cu succes la rețeaua dvs., verificați setările de rețea colectate la pasul **15** de la pagina 27 și apoi repetați de la **a** până la **h** pentru a vă asigura că ați introdus informațiile corecte.*

Dacă punctul dumneavoastră de acces nu are protocolul DHCP activat, va trebui să configurați manual adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul aparatului pentru a corespunde cu rețeaua. Consultați Ghidul Utilizatorului de Rețea pentru mai multe detalii.



Configurarea fără fir este acum finalizată. Un indicator pe patru nivele în partea de sus a ecranului LCD al aparatului dumneavoastră va indica intensitatea semnalului punctului de acces sau al router-ului.

Pentru a instala MFL-Pro Suite, continuați cu pasul 17.

Pentru utilizatorii Windows®:

Acum navigați la

Pagina 32

Pentru utilizatorii Mac OS®:

Acum navigați la

Pagina 36



16

Configurarea setărilor fără fir utilizând metoda fără fir automată (o apăsare)

- a** Confirmați existența simbolului SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™ în router-ul fără fir sau în punctul de acces așa cum se indică mai jos.



- b** Poziționați aparatul Brother în aria de acoperire a unui punct de acces/router SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™. Aria de acoperire poate diferi în funcție de mediul în care se află acesta. Vezi instrucțiunile furnizate odată cu punctul de acces/router-ul.

- c** Apăsați butonul SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™ de pe router-ul fără fir sau de pe punctul de acces. Consultați manualul de utilizare a router-ului dumneavoastră fără fir sau a punctului de acces pentru instrucțiuni.

- d** Pe aparatul dumneavoastră, apăsați **MENIU**. Apăsați **▲** sau **▼** pentru afișare **Rețea** și apăsați **Rețea**. Apăsați **WLAN**. Apăsați **SES/WPS/AOSS**.

Când este afișat mesajul **Comutare interfață rețea la rețea fără fir?**, apăsați **Da** pentru acceptare. Astfel, se va deschide asistentul de configurare fără fir. Pentru anulare, apăsați **Nu**.

Această funcție va detecta automat ce mod (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™) utilizează punctul dumneavoastră de acces pentru configurarea aparatului.



Observație

Dacă punctul de acces fără fir are suport pentru Wi-Fi Protected Setup™ (metoda PIN) și doriți să configurați aparatul utilizând metoda PIN (Număr personal de identificare), consultați **Utilizarea metodei PIN a Wi-Fi Protected Setup™ din Ghidul Utilizatorului de Rețea de pe CD-ROM**.

e

Dacă ecranul LCD afișează mesajul **Conectat**, aparatul s-a conectat la router-ul sau la punctul dumneavoastră de acces. Acum puteți utiliza aparatul dumneavoastră într-o rețea fără fir.

Dacă ecranul LCD afișează mesajul **Config. WLAN**, **Conectare SES** (Conectare WPS sau Conectare AOSS), iar apoi **Conexiune eșuată**, aparatul nu s-a conectat la router sau la punctul de acces. Încercați să începeți din nou de la **c**. Dacă se afișează din nou același mesaj, resetați aparatul la setările inițiale și încercați din nou. Pentru resetare, consultați **Restaurați setările de rețea la setările inițiale** la pagina 43.

Dacă ecranul LCD afișează mesajul **Config. WLAN** și apoi **Conexiune eșuată** sau **Mod incorect**, a fost detectată o sesiune suprapusă sau o eroare de conexiune (vezi tabelul de mai jos), aparatul a detectat 2 sau mai multe routere sau puncte de acces în rețeaua dumneavoastră care au activat modul SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau modul AOSS™. Asigurați-vă că router-ul sau punctul de acces au activat modul SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau modul AOSS™ și încercați din nou de la **c**.

Mesajele de pe ecranul LCD când utilizați meniul panoului de control SES/WPS/AOSS

Config. WLAN	Căutarea sau accesarea punctului de acces și descărcarea setărilor de la punctul de acces.
Conectare SES/ Conectare WPS/ Conectare AOSS	Conectarea la punctul de acces.
Conexiune eșuată	Conectare eșuată. Dacă acesta se afișează după ce ecranul LCD afișează Conectare SES/ Conectare WPS/ Conectare AOSS, a fost detectată o sesiune suprapusă.
Mod incorect	A fost detectată o sesiune suprapusă.
Conectat	Aparatul s-a conectat cu succes.



Observație

Dacă întâmpinați o problemă în timpul configurării, amplasați temporar aparatul mai aproape de punctul fără fir de acces și reveniți la **c**.



Configurarea fără fir este acum finalizată.



Configurarea fără fir este acum finalizată.
Pentru a instala MFL-Pro Suite, continuați
cu pasul 17.

Pentru utilizatorii Windows®:

Acum navigați la

Pagina 32

Pentru utilizatorii Mac OS®:

Acum navigați la

Pagina 36

Instalarea driverelor și a software-ului (pentru Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

17 Înainte de instalare MFL-Pro Suite

Asigurați-vă că PC-ul dumneavoastră este PORNIT și că sunteți conectat cu drepturi de administrator.

Important


- Dacă există programe care rulează, închideți-le.
- Asigurați-vă că nu există carduri de memorie sau o unitate cu memorie USB Flash conectate.
- Ecranele pot diferi în funcție de sistemul de operare.
- CD-ROM-ul furnizat include ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Acest software are suport pentru Windows® 2000 (SP4 sau o versiune mai recentă), XP (SP2 sau o versiune mai recentă), XP Professional x64 Edition și Windows Vista®. Actualizați până la cea mai recentă versiune Windows® Service Pack înainte de a instala MFL-Pro Suite.

Important

Înainte de instalare, dacă utilizați un software firewall personal (altul decât Windows® Firewall), aplicații antispysware sau antivirus, dezactivați-le temporar.

18 Instalare MFL-Pro Suite


- a** Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM. Dacă se afișează ecranul cu denumirea modelului, selectați aparatul. Dacă se afișează ecranul de selecție a limbii, selectați limba dumneavoastră.

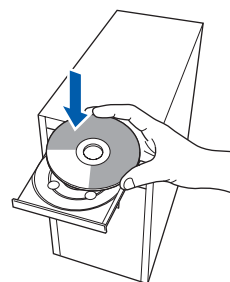

Observație

Dacă ecranul Brother nu se afișează automat, navigați la **My Computer** (Computerul meu)/ **(Computer)**, faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM, iar apoi faceți dublu clic pe **start.exe**.


- b** Va fi afișat meniul principal al CD-ROM-ului. Faceți clic pe **Install MFL-Pro Suite**.

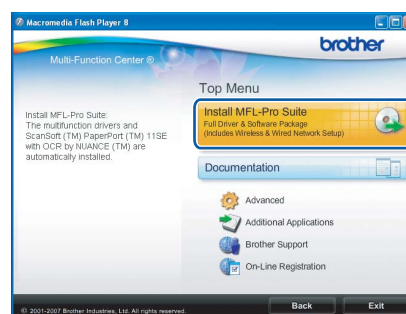




Observație


- Dacă se afișează acest ecran, faceți clic pe **OK** și reporniți calculatorul.

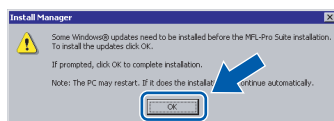

- Dacă instalarea nu continuă automat, deschideți din nou meniul principal scoțând și reintroducând CD-ROM-ul sau faceți dublu clic pe programul **start.exe** din directorul rădăcină și continuați de la **b** pentru a instala MFL-Pro Suite.
- Pentru Windows Vista®, când se afișează ecranul **User Account Control** (Control cont utilizator), faceți clic pe **Allow** (Permite).

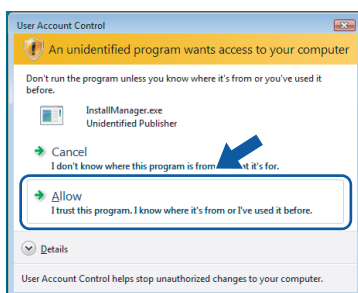


- c** Când se afișează fereastra ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **License Agreement** (Acord de licență), faceți clic pe **Yes** (Da) dacă sunteți de acord cu **License Agreement** (Acord de licență) pentru software.

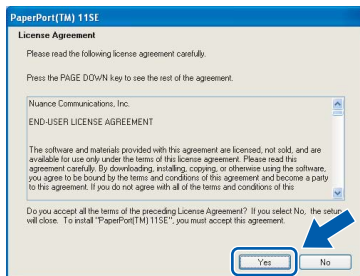


- d** Instalarea ScanSoft™ PaperPort™ 11SE pornește automat și este urmată de instalarea MFL-Pro Suite.

- e** Când se afișează fereastra Brother MFL-Pro Suite **License Agreement** (Acord de licență) pentru software, faceți clic pe **Yes** (Da) dacă sunteți de acord cu **License Agreement** (Acord de licență) pentru software.

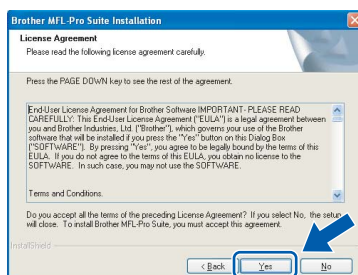


f

Selecțați **Wireless Network Connection**, iar apoi faceți clic pe **Next**.

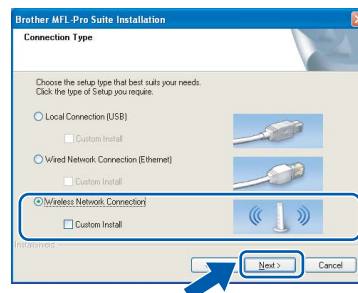


g

Bifați caseta de validare **Checked and confirmed**, iar apoi apăsați **Next**.

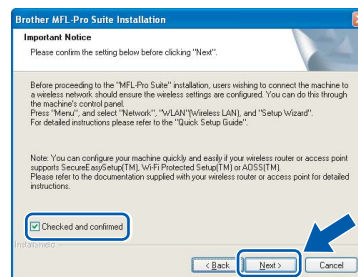


h

Pentru utilizatorii Windows® XP SP2/Windows Vista®, când se afișează acest ecran, selecțați **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)** și faceți clic pe **Next**.

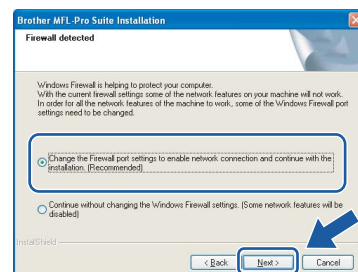

Dacă utilizați un alt firewall decât Windows® Firewall sau Windows® Firewall este dezactivat, poate apărea acest ecran.

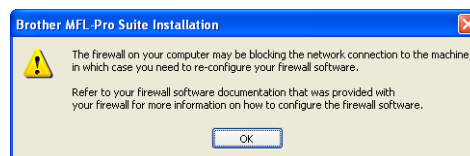

Consultați instrucțiunile furnizate cu software-ul firewall-ului pentru informații referitoare la modalitatea de adăugare a următoarelor porturi de rețea.


- Pentru scanarea rețelei, adăugați portul UDP 54925.
- Pentru primirea PC-Fax în rețea, adăugați portul UDP 54926.
- Dacă încă întâmpinați probleme cu conexiunea la rețea, adăugați portul UDP 137.



Observație

- Dacă aparatul este configurat pentru rețeaua dumneavoastră, selectați aparatul din listă și apoi faceți clic pe **Next**.

Fereastra nu va apărea dacă există doar un singur aparat conectat la rețea; în acest caz aparatul va fi selectat automat.

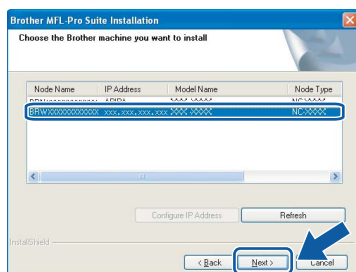

Dacă aparatul indică **APIPA** în câmpul **IP Address**, faceți clic pe **Configure IP Address** și introduceți o adresă IP pentru aparatul dumneavoastră, adecvată pentru rețea.



- Dacă setările fără fir eșuează, se va afișa un mesaj de eroare în timpul instalării MFL-Pro Suite și instalarea va fi terminată. Dacă întâlniți această eroare, navigați la pasul **15** de la pagina 27 și configurați din nou conexiunea fără fir.
- Dacă utilizați WEP și ecranul LCD a afișat mesajul *Conectat*, dar aparatul nu este găsit, verificați dacă ați introdus corect cheia WEP. Cheia WEP ține cont de majuscule și de minuscule.
- Dacă aparatul nu este configurat încă pentru utilizarea în rețeaua dumneavoastră, se afișează ecranul următor.



Faceți clic pe **OK**.

Se afișează fereastra **Configure IP Address**. Introduceți o adresă IP pentru aparat care să fie adecvată pentru rețeaua dumneavoastră, urmând instrucțiunile de pe ecran.



Instalarea driverelor Brother va începe automat. Ecranele de instalare apar unul după celălalt.


Important

NU anulați niciun ecran în timpul instalării. Afișarea tuturor ecranelor poate dura câteva secunde.




Observație

Pentru Windows Vista®, când se afișează acest ecran, bifați caseta și faceți clic pe **Install** (Instalare) pentru a finaliza corect instalarea.

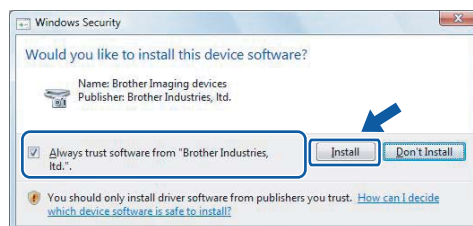

Atunci când este afișat ecranul **On-Line Registration**, efectuați selecția corespunzătoare și urmați instrucțiunile de pe ecran.

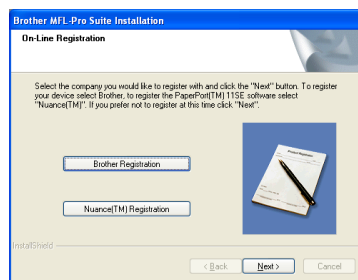




19

Terminați și reporniți calculatorul

Faceți clic pe **Finish** pentru a reporni calculatorul. După repornirea computerului, trebuie să fiți conectat cu drepturi de administrator.

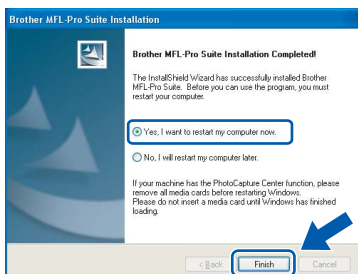

Observație

Dacă se afișează un mesaj de eroare în timpul instalării software-ului, deschideți **Installation Diagnostics**, localizat în **Start/All Programs (Toate programele)/Brother/MFC-XXXX** (unde MFC-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră).

20

Instalarea MFL-Pro Suite pe calculatoare suplimentare (dacă este necesar)

Dacă doriți să utilizați aparatul pe mai multe calculatoare din rețea, instalați MFL-Pro Suite pe fiecare calculator. Navigați la pasul **17** de la pagina 32.



Observație

Acest produs include o licență PC pentru până la 2 utilizatori.

Această licență oferă suport pentru instalarea software-ului MFL-Pro Suite, inclusiv ScanSoft™ PaperPort™ 11SE pe până la 2 calculatoare din rețea.

Dacă doriți să instalați ScanSoft™ PaperPort™ 11SE pe mai mult de 2 calculatoare, vă rugăm să achiziționați pachetul Brother NL-5, care este un pachet cu acord de licență pentru mai multe calculatoare, pentru până la 5 utilizatori suplimentari. Pentru a achiziționa pachetul NL-5, contactați distribuitorul dumneavoastră Brother.

Sfârșit

Instalarea este acum finalizată.

Acum navigați la

Treceți la Instalarea aplicațiilor opționale de la pagina 39.



Instalarea driverelor și a software-ului (pentru Mac OS® X 10.2.4 sau o versiune mai recentă)

17 Înainte de instalarea MFL-Pro Suite


Asigurați-vă că aparatul este conectat la sursa de alimentare și că PC-ul dumneavoastră Macintosh® este PORNIT. Trebuie să fiți conectat cu drepturi de administrator.

Important


- Pentru utilizatorii Mac OS® X de la 10.2.0 la 10.2.3, efectuați o actualizare la Mac OS® X 10.2.4 sau la o versiune mai recentă (pentru cele mai recente informații pentru Mac OS® X, vizitați <http://solutions.brother.com/>).
- Asigurați-vă că nu există carduri de memorie sau o unitate cu memorie USB Flash conectate.

18 Instalare MFL-Pro Suite

- a** Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

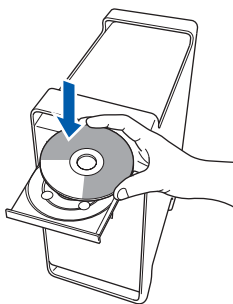


- b** Faceți dublu clic pe pictograma **Start Here OSX** pentru instalare.

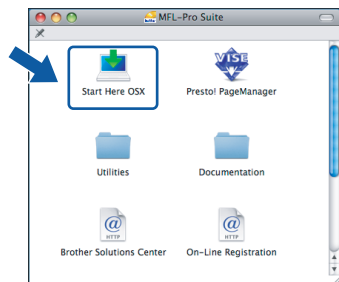

- c** Selectați **Wireless Network Connection**, iar apoi faceți clic pe **Next**.




- d** Bifați caseta de validare **Checked and confirmed**, iar apoi apăsați **Next**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

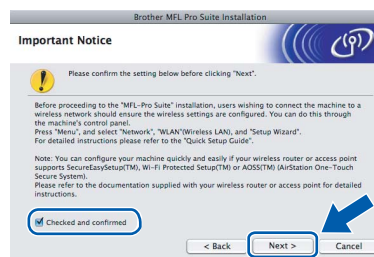

Observație

Așteptați; instalarea software-ului durează câteva secunde. După instalare, faceți clic pe **Restart** (Repornire) pentru a finaliza instalarea software-ului.

- e** Software-ul Brother va căuta dispozitivul Brother. În acest timp, va fi afișat următorul ecran.

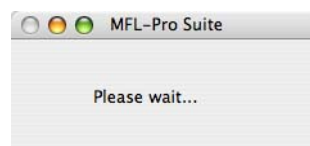





Observație

- Dacă aparatul este configurat pentru rețeaua dumneavoastră, selectați aparatul din listă și apoi faceți clic pe **OK**.


Fereastra nu va apărea dacă există doar un singur aparat conectat la rețea; în acest caz aparatul va fi selectat automat. Navigați la **f**.

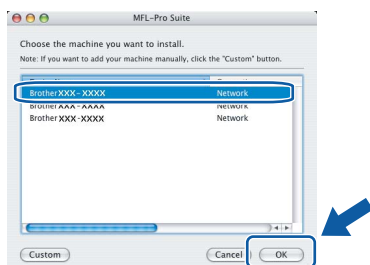

- Dacă aparatul nu este detectat, treceți la pasul **15** de la pagina 27 și configurați din nou conexiunea fără fir.
- Dacă utilizați WEP și ecranul LCD a afișat mesajul *Conectat*, dar aparatul nu este găsit, verificați dacă ați introdus corect cheia WEP. Cheia WEP ține cont de majuscule și de minuscule.
- Dacă se afișează acest ecran, faceți clic **OK**.




Introduceți o denumire pentru calculatorul dumneavoastră Macintosh® în **Display Name** cu până la 15 caractere și apoi apăsați pe **OK**. Navigați la **f**.

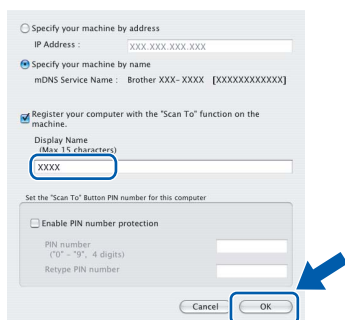

- Dacă doriți să utilizați butonul **Scan** (Scanare) de pe aparat pentru a scana rețeaua, trebuie să bifați caseta **Register your computer with the "Scan To" function on the machine**.
- Denumirea introdusă va apărea pe ecranul LCD al aparatului când apăsați butonul **Scan** (Scanare) și selectați o opțiune de scanare. (Pentru mai multe informații consultați Scanarea în rețea din Ghidul Utilizatorului de Software de pe CD-ROM.)

f


Când se afișează acest ecran, faceți clic pe **OK**.



Pentru Mac OS® X 10.3.x sau o versiune mai recentă, instalarea MFL-Pro Suite este acum finalizată. Navigați la pasul **19** de la pagina 38.


g

Pentru utilizatorii Mac OS® X de la 10.2.4 la 10.2.8, faceți clic pe **Add** (Adăugare).

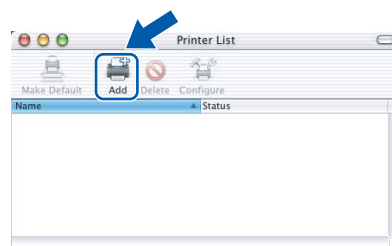


h

Efectuați selecția prezentată în continuare.

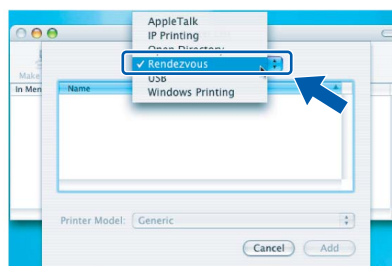


i

Selectați **XXX-XXXX** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră), iar apoi faceți clic pe **Add** (Adăugare).

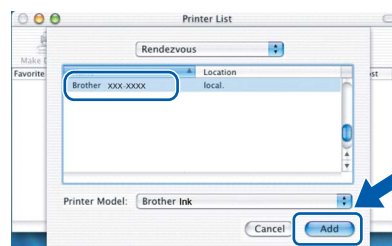



- j** Faceți clic pe **Print Center** (Centru imprimare), iar apoi pe **Quit Print Center** (Ieșire centru imprimare).

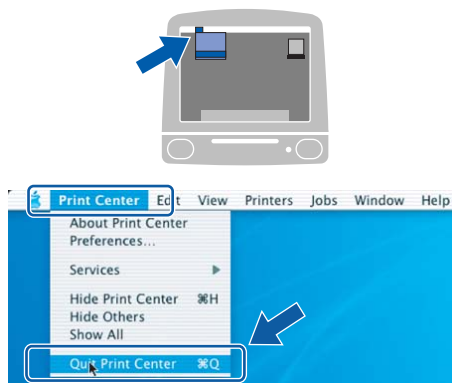

- OK!** Instalarea MFL-Pro Suite este acum finalizată.
Navigați la pasul 19 de la pagina 38.

19 Instalarea Presto!® PageManager®

Când Presto!® PageManager® este instalat, funcția OCR este adăugată în Brother ControlCenter2. Puteți scana, partaja și organiza ușor fotografiile și documentele utilizând Presto!® PageManager®.

Faceți dublu clic pe pictograma **Presto! PageManager** și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pentru utilizatorii Mac OS® X de la 10.2.4 la 10.3.8, când se afișează acest ecran, faceți clic pe **Go** pentru a descărca aplicația de pe site-ul Brother Solutions Center.



20

Instalarea MFL-Pro Suite pe calculatoare suplimentare (dacă este necesar)

Dacă doriți să utilizați aparatul pe mai multe calculatoare din rețea, instalați MFL-Pro Suite pe fiecare calculator. Navigați la pasul 17 de la pagina 36.

Sfârșit

Instalarea este acum finalizată.

1 Instalarea FaceFilter Studio de la Reallusion, Inc.

FaceFilter Studio este o aplicație de imprimare a fotografiilor fără margini și ușor de utilizat. FaceFilter Studio vă permite să editați fișierele de imagine și să adăugați efecte foto, cum ar fi reducerea efectului de ochi roșii sau îmbunătățirea culorii pielii.


Important

- **Aparatul trebuie PORNIT și conectat la calculator.**
- **Calculatorul trebuie să fie conectat la Internet.**

- a Deschideți din nou meniul principal prin scoaterea și apoi reintroducerea CD-ROM-ului sau prin dublu clic pe programul **start.exe** din directorul rădăcină.
- b Va fi afișat meniul principal al CD-ROM-ului. Selectați limba și apoi faceți clic pe **Additional Applications**.



- c Faceți clic pe butonul **FaceFilter Studio** pentru instalare.

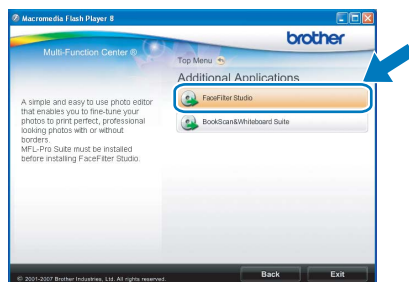

2 Instalarea FaceFilter Studio Help

Pentru a obține instrucțiuni despre utilizarea FaceFilter Studio, descărcați și instalați FaceFilter Studio Help.

- a Pentru a rula FaceFilter Studio, navigați la **Start/All Programs** (Toate programele)/**Reallusion/FaceFilter Studio** pe calculatorul.
- b Faceți clic pe butonul **?** din colțul din dreapta sus al ecranului.
- c Faceți clic pe **Check for updates** pentru a accesa pagina web de actualizare Reallusion.



- d Faceți clic pe butonul **Download** și selectați un director în care să salvați fișierul.
- e Închideți FaceFilter Studio înainte de a porni programul de instalare pentru FaceFilter Studio Help. Faceți dublu clic pe fișierul din directorul specificat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru instalare.



Observație

Pentru a vizualiza întregul FaceFilter Studio Help, selectați **Start/All Programs** (Toate programele)/**Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help** pe calculatorul.

3

Instalarea BookScan& Whiteboard Suite de la Reallusion, Inc.

Puteți instala **BookScan&Whiteboard Suite**. Software-ul **BookScan Enhancer** poate corecta automat imaginile unei cărți scanate. Software-ul **Whiteboard Enhancer** curăță și îmbunătățește textul și imaginile din fotografiile realizate pe tabla albă. (Este necesar accesul la Internet.)


Important

- Aparatul trebuie **PORNIT** și conectat la calculator.
- Calculatorul trebuie să fie conectat la Internet.

- a** Deschideți din nou meniul principal prin scoaterea și apoi reintroducerea CD-ROM-ului sau prin dublu clic pe programul **start.exe** din directorul rădăcină.
- b** Va fi afișat meniul principal al CD-ROM-ului. Selectați limba și apoi faceți clic pe **Additional Applications**.



- c** Faceți clic pe butonul **BookScan&Whiteboard Suite** pentru instalare.

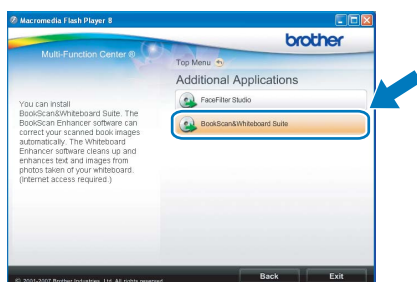

Utilitarul BRAdmin Light (pentru utilizatorii Windows®)


BRAdmin Light este un utilitar pentru configurarea inițială a dispozitivelor Brother conectate în rețea. Acesta poate căuta și produse Brother în rețeaua dumneavoastră, vizualiza starea și configura setările de rețea, cum ar fi adresa IP. Pentru mai multe informații despre BRAdmin Light, vizitați-ne la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Observație


Dacă aveți nevoie de un program de management mai avansat pentru imprimantă, utilizați cea mai recentă versiune a utilitarului Brother BRAdmin Professional care este disponibil pentru descărcare la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Instalarea utilitarului de configurare BRAdmin Light

- a** Faceți clic pe **Advanced** și apoi pe **Network Utilities** pe ecranul de meniu.

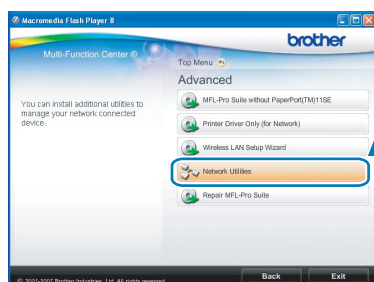

- b** Faceți clic pe **BRAdmin Light** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

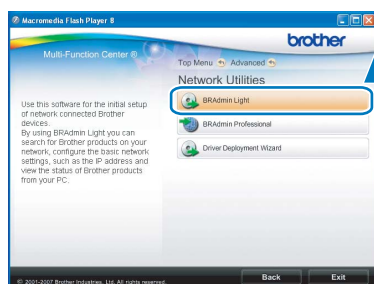


Configurați adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul, utilizând BRAdmin Light


Observație

Dacă aveți un server DHCP/BOOTP/RARP în rețeaua dumneavoastră, nu mai trebuie să efectuați operația următoare. Aparatul va obține automat propria adresă IP.


- a** Lansați BRAdmin Light. Acesta va căuta automat noile dispozitive.

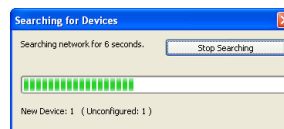

- b** Faceți dublu clic pe dispozitivul neconfigurat.

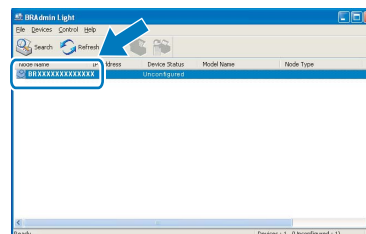

- c** Selectați **STATIC** pentru **Boot Method**. Completați câmpurile **IP Address**, **Subnet Mask** și **Gateway**, iar apoi faceți clic pe **OK**.

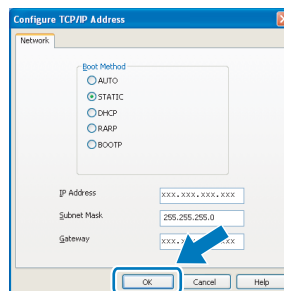

- d** Informațiile referitoare la adresă vor fi memorate în aparat.

Utilitarul BRAdmin Light (pentru utilizatorii Mac OS® X)

BRAdmin Light este un utilitar pentru configurarea inițială a dispozitivelor Brother conectate în rețea. Acesta poate căuta și produse Brother în rețeaua dumneavoastră, vizualiza starea și configura setările de rețea, cum ar fi adresa IP de pe un calculator cu Mac OS® X 10.2.4 sau o versiune mai recentă.

Software-ul BRAdmin Light se va instala automat când instalați driverul de imprimantă. Dacă ați instalat deja driverul de imprimantă, nu trebuie să reinstalați BRAdmin Light. Pentru mai multe informații despre BRAdmin Light, vizitați-ne la adresa <http://solutions.brother.com/>.


Configurați adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul, utilizând BRAdmin Light




Observație

- Dacă aveți un server DHCP/BOOTP/RARP în rețeaua dumneavoastră, nu mai trebuie să efectuați operația următoare. Aparatul va obține automat propria adresă IP.
- Asigurați-vă că aveți versiunea 1.4.1_07 sau una mai recentă a software-ului client Java™ pe calculatorul dumneavoastră.


- a** Faceți dublu clic pe pictograma **Macintosh HD** pe suprafața de lucru.

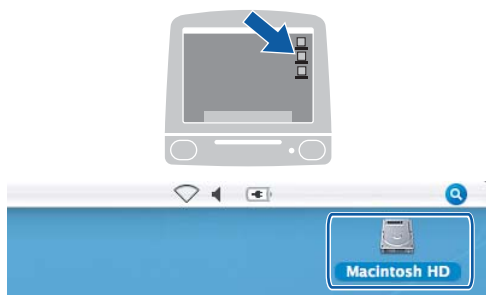

- b** Selectați **Library** (Bibliotecă), **Printers** (Imprimante), **Brother** și apoi **Utilities** (Utilitare).

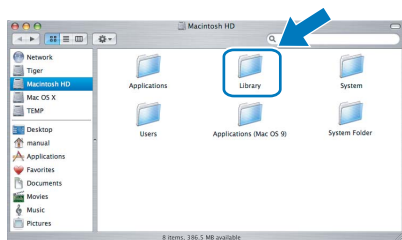


- c** Faceți dublu clic pe fișierul **BRAdmin Light.jar** și rulați software-ul. BRAdmin Light va căuta apoi automat noile dispozitive.

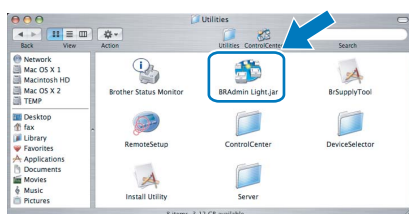


d

Faceți dublu clic pe dispozitivul neconfigurat.

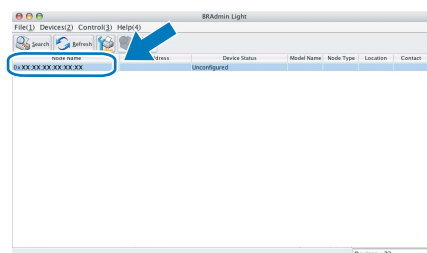

e

Selectați **STATIC** pentru **Boot Method**. Completați câmpurile **IP Address**, **Subnet Mask** și **Gateway**, iar apoi faceți clic pe **OK**.

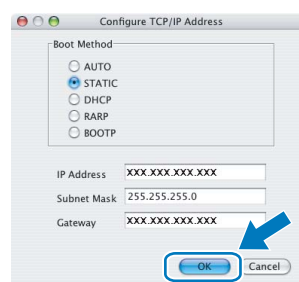

f

Informațiile referitoare la adresă vor fi memorate în aparat.

Restaurați setările de rețea la setările inițiale


Pentru a restaura toate setările de rețea ale serverului intern de imprimare/scanare la setările inițiale, urmați pașii de mai jos.

- a** Asigurați-vă că aparatul nu funcționează, iar apoi deconectați toate cablurile aparatului (cu excepția cablului de alimentare).
- b** Apăsați **MENIU**.
- c** Apăsați **▲** sau **▼** pentru afișare **Rețea** și apăsați **Rețea**.
- d** Apăsați **▲** sau **▼** pentru afișare **Setari Init.** și apăsați **Setari Init.**
- e** Apăsați **Da**.
- f** Mențineți apăsată tasta **Da** 2 secunde pentru confirmare.
- g** Aparatul va reporni, iar apoi reconectați cablurile.

Introducerea textului pentru setările fără fir

Când setați anumite selecții din meniu, este posibil să trebuiască să introduceți text în aparat. Apăsați **A1@** pentru afișare numere, caractere și caractere speciale. Sunt asociate până la patru litere pe fiecare buton al ecranului tactil.

Apăsând butonul corect în mod repetat, puteți accesa caracterul dorit.

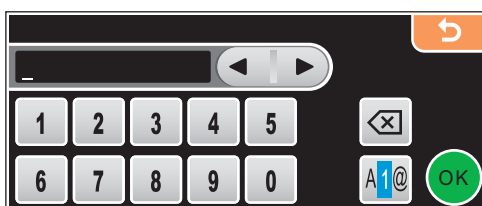

Introducerea de spații

Pentru a introduce un spațiu, apăsați **A1@** pentru afișare caractere speciale, iar apoi apăsați butonul spațiu **^_** sau **_**.



Observație

Caracterele disponibile pot diferi în funcție de țară.

Efectuarea de corecții

Dacă ați introdus incorect o literă și doriți să o schimbați, utilizați butoanele cu săgeți pentru a muta cursorul sub caracterul incorect. Apoi, apăsați **<X>**. Reintroduceți caracterul corect. Puteți introduce litere și mutând cursorul și introducând un caracter.




Repetarea literelor

Dacă trebuie să introduceți o literă care se află pe același buton cu litera anterioară, apăsați **►** pentru a muta cursorul la dreapta înainte de a apăsa din nou butonul.

Înlocuirea consumabilelor

Când trebuie să înlocuiți cartușele de cerneală, pe ecranul LCD va apărea un mesaj de eroare. Pentru mai multe informații despre cartușele de cerneală pentru aparatul dumneavoastră, vizitați <http://www.brother.com/original/> sau contactați distribuitorul dumneavoastră local Brother.

Cartuș de cerneală

Negru	Galben	Cyan	Magenta
LC1100BK	LC1100Y	LC1100C	LC1100M
			

Ce este Innobella™?

Innobella™ este o gamă de consumabile originale oferite de Brother. Denumirea „Innobella™” derivă din cuvintele „Innovation” (Inovație) și „Bella” (adică „frumos”, în italiană) și este o reprezentare a tehnologiei „inovatoare” care vă oferă rezultate de imprimare frumoase și de lungă durată.



Mărci înregistrate

Sigla Brother este o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

Brother este o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link este marcă înregistrată a Brother International Corporation.

Windows Vista este o marcă înregistrată sau o marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Microsoft, Windows și Windows Server sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

Macintosh și TrueType sunt mărci înregistrate ale Apple Inc.

Nuance, sigla Nuance, PaperPort și ScanSoft sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nuance Communications, Inc. sau ale asociaților acesteia din Statele Unite și/sau alte țări.

Presto! PageManager este marcă înregistrată a NewSoft Technology Corporation.

PictBridge este o marcă comercială.

FaceFilter Studio este o marcă comercială a Reallusion, Inc.

BROADCOM, SecureEasySetup și sigla SecureEasySetup sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Broadcom Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.

AOSS este o marcă comercială Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA și WPA2 sunt mărci comerciale înregistrate, iar Wi-Fi Protected Setup este o marcă comercială a Wi-Fi Alliance.

Fiecare companie care are un software menționat în acest manual are o Convenție de Licență Software specifică programelor sale brevetate.

Toate celelalte mărci și nume de produse menționate în acest manual sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.

Compilare și publicare

Acest manual, care acoperă cele mai recente descrieri și specificații ale produselor, a fost compilat și publicat sub supravegherea companiei Brother Industries, Ltd.

Conținutul acestui manual precum și specificațiile produselor pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Compania Brother își rezervă dreptul de a efectua modificări, fără notificare prealabilă, ale specificațiilor și materialelor conținute în acest document și nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de daune (inclusiv rezultate pe cale de consecință) cauzate de încrederea în materialele prezentate, inclusiv, dar fără a se limita la, erorile tipografice și alte erori aferente procesului de publicare.

Drepturi de autor și licență

© 2008 Brother Industries, Ltd.

Acest produs include software-uri dezvoltate de următorii vânzători:

© 1983 – 1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Acest produs include software-ul „KASAGO TCP/IP” dezvoltat de ELMIC WESCOM, Inc.

© 2008 Devicescape Software, Inc.