

Før du tager maskinen i brug, skal du læse din Hurtig installationsvejledning for at få oplysninger om korrekt opsætning og installation.

Hvis du vil læse din Hurtig installationsvejledning på et andet sprog, skal du besøge <http://solutions.brother.com/>.







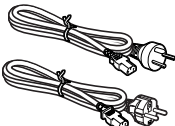
! VIGTIGT!

Du må IKKE tilslutte interfacekablet endnu.



1

Pak maskinen ud, og kontroller komponenterne

	 <p>Tromle (inklusive standard toner)</p>	 <p>Cd-rom'er (Windows®) (Macintosh®)</p>
 <p>Hurtig installationsvejledning</p>	 <p>Danske brugere</p>	 <p>Svenske, norske og finske brugere</p>
 <p>Netledning For Danmark For andre</p>	<p>Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med et jordforbundet trebenet stik. Tilslut kun enheden til en jordforbundet stikkontakt.</p>	<p>Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med sidemonteret jord. Tilslut kun enheden til en stikkontakt med jordforbindelse på siderne.</p>
<p>Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret installatør.</p>		

! ADVARSEL

Der anvendes plastikposer til indpakningen af maskinen. Plastikposerne skal holdes uden for babyer og børns rækkevidde, da der er risiko for kvælning.

Bemærk!

- Komponenterne i kassen kan variere, afhængigt af land.
- Gem al emballage og kassen, hvis du får brug for at transportere maskinen.
- Interfacekablet er ikke standardtilbehør. Du skal selv købe et kabel, der passer til det interface, du ønsker at bruge (USB, parallel eller netværk).
- For sikker brug af maskinen, skal det medfølgende strømkabel benyttes i en standard stikkontakt med jord. Ikke jordet udstyr kan medføre fare for elektrisk stød og støj.

USB-kabel

- Kontroller, at dit USB 2.0-kabel (type A/B) ikke er længere end 2 meter.
- Du må IKKE tilslutte netværkskablet endnu. Tilslutning af interfacekablet udføres under installationen af MFL-Pro.
- Når du bruger et USB-kabel, skal det sluttes til computerens USB-port og ikke til USB-porten på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.








Parallelkabel

Du må IKKE bruge et parallelkabel, der er længere end 2 meter. Brug et skærmet interfacekabel, der er IEEE 1284-kompatibelt.

Netværkskabel


Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parsnoet kabel til 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk.

Anvendte symboler i denne brugsanvisning

 ADVARSEL	ADVARSLER beskriver, hvordan du undgår personskade.
 FORSIGTIG	FORSIGTIG beskriver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre mindre personskader.
 VIGTIGT!	VIGTIGT beskriver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre mulige maskinproblemer eller beskadigelse af maskinen eller andre objekter.
	Symbolet for risiko for stød angiver, at der er risiko for at få elektrisk stød.
	Symbolet for varm overflade angiver, at du ikke må røre varme maskindele.
 Bemærk!	Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i situationer, der kan opstå, eller giver tip om, hvilken indvirkning den aktuelle funktion har på andre faciliteter.
 Brugsanvisning Softwarebrugsanvisning Netværksbrugsanvisning	Dette symbol henviser til din Brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning eller Netværksbrugsanvisning.


⚠ FORSIGTIG

Ved flytning af maskinen skal du holde i sidehåndtagene under scanneren. Du må IKKE løfte maskinen ved at tage fat i bunden.

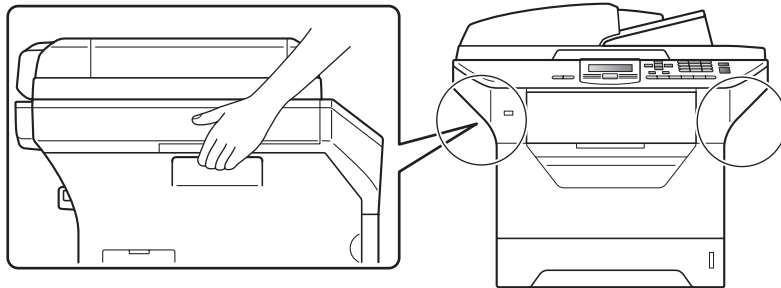

✍ Bemærk!

Overhold den minimumsafstand, der er angivet på illustrationen nedenfor.

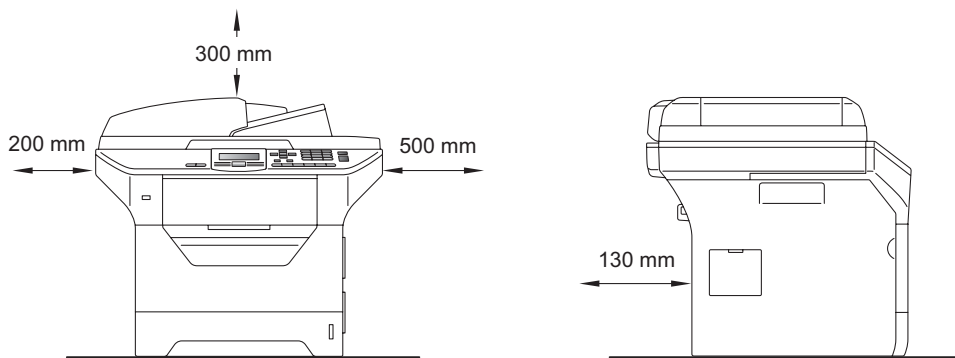

2 Installer tromlen og toneren



! VIGTIGT!

Du må IKKE tilslutte interfacekablet endnu.




a Fjern beskyttelsestapen og den film, der er sat på scannerglaspladen.


b Tryk på udløserknappen på frontklappen, og åbn frontklappen ①.

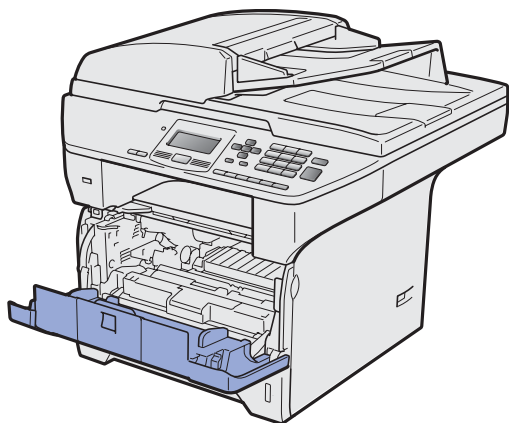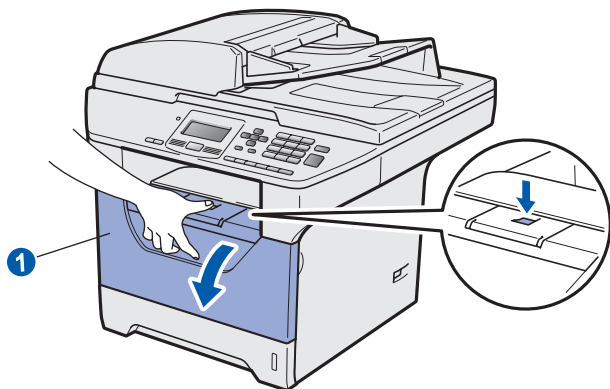


c Pak tromle og toner ud.

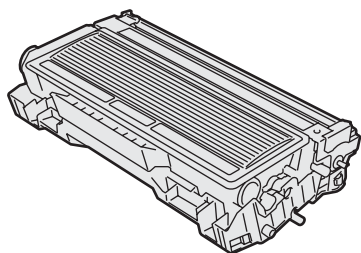


d Ryst enheden forsigtigt flere gange fra side til side for at fordele toneren jævnt i enheden.

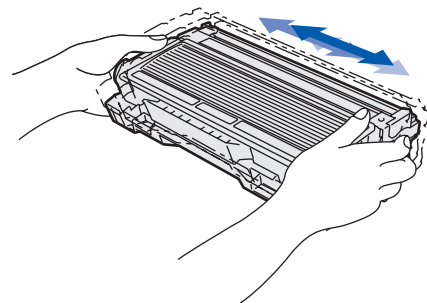

e Skub tromlen ind i maskinen, indtil den klikker på plads.

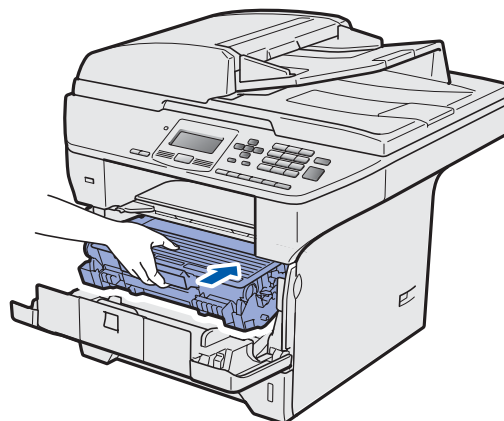


f Luk frontklappen på maskinen.

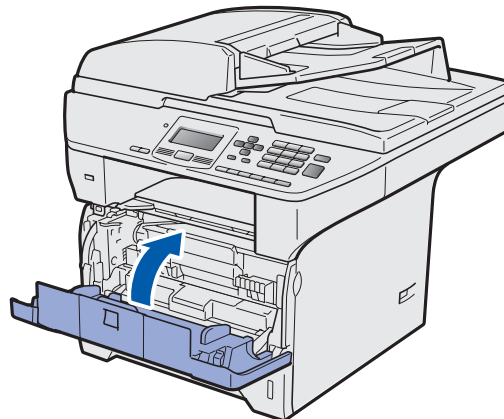


3 Læg papir i papirskuffen


- a** Træk papirskuffen helt ud af maskinen.

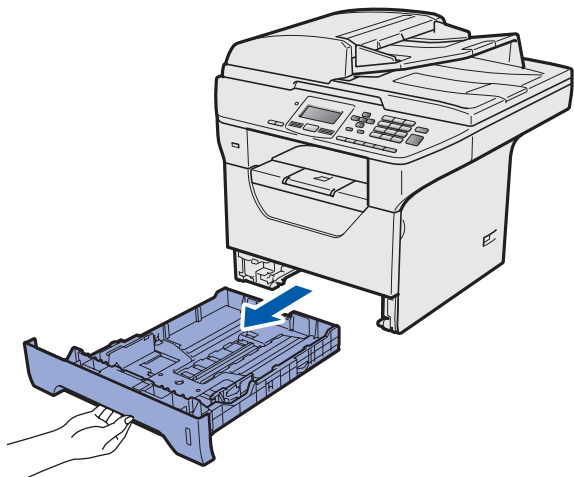


- b** Tryk på papirstyrets blå udløserhåndtag ❶, og skub papirstyrene sammen, så de passer til den papirstørrelse, der ligger i skuffen. Kontroller, at styrene sidder fast i hullerne.

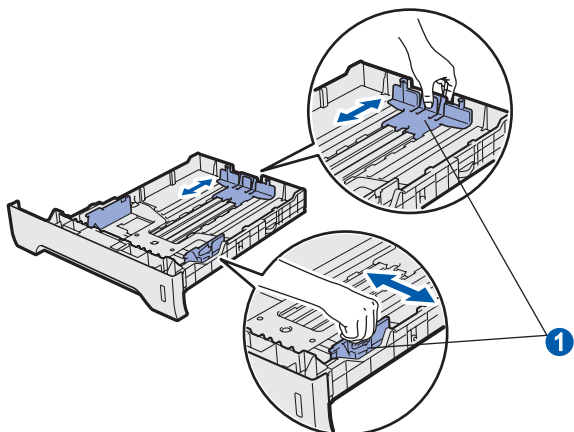

- c** Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

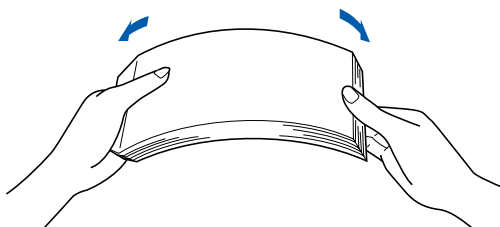


- d** Læg papir i skuffen, og kontroller, at mængden af papir ikke når op over mærket for maksimum papirmængde ❶. Udskriftssiden skal vende nedad.

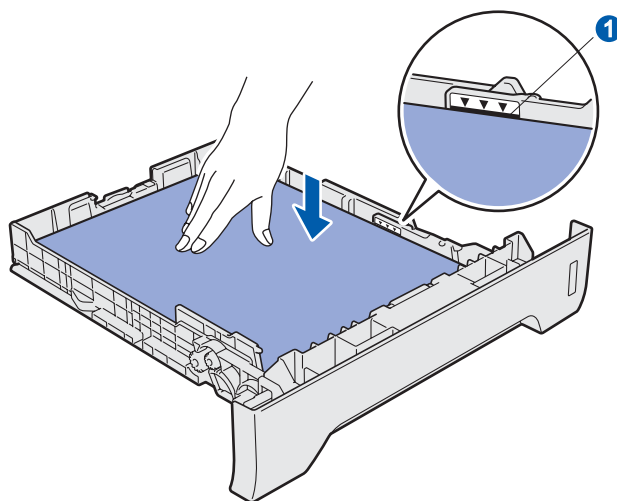

! VIGTIGT!


Kontroller, at papirstyrene rører papirets sider, så fremføringen sker korrekt.

- e** Sæt papirskuffen tilbage i maskinen. Kontrollér, at det er sat helt på plads.
- f** Fold støtteklappen ud ❶ for at undgå, at papiret falder af papirskuffen til forsiden nedad.

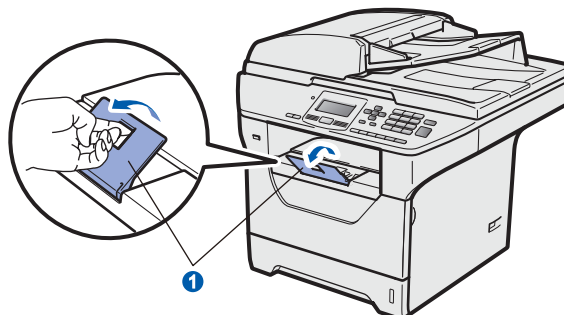

4 Frigør scannerlåsen

Skub knappen ① i den viste retning for at låse scanneren op.
(Det grå håndtag til låsning af scanneren findes bagest i venstre side under dokumentlåget ②.)

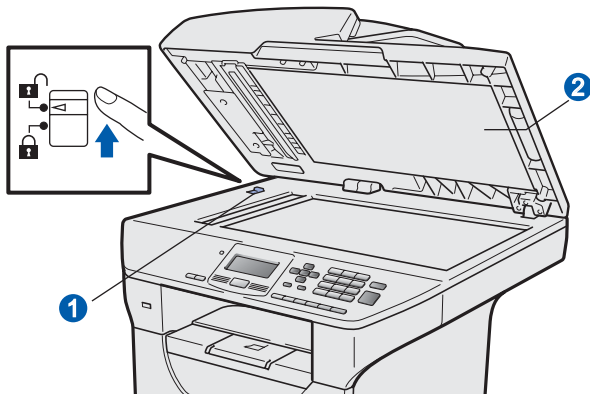


5 Tilslut netledningen


! VIGTIGT!

Du må IKKE tilslutte interfacekablet endnu.

- a** Kontroller, at der er slukket på maskinens afbryder. Sæt netledningen i maskinen.

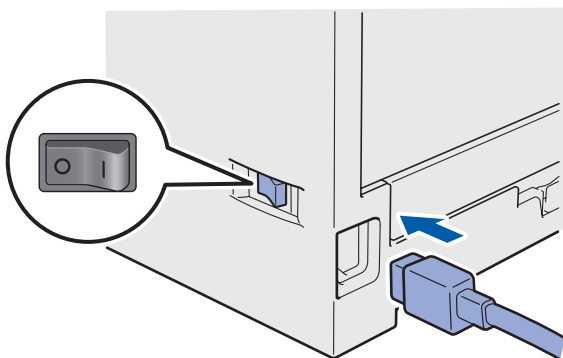


- b** Sæt strømstikket i en stikkontakt. Tænd for strømmen.

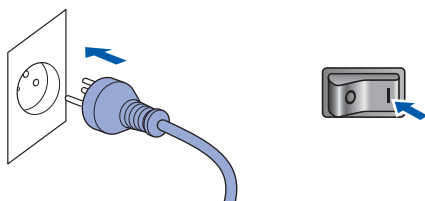

6 Vælg dit sprog

- a** Når du har tændt på netafbryderen, vises følgende på displayet:

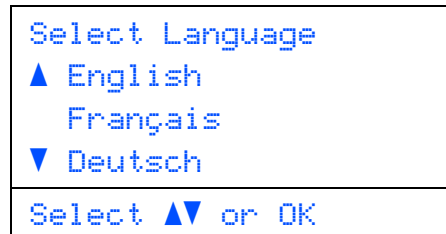

Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit sprog, og tryk på OK.

- b** Du bliver bedt om at bekræfte dit valg på displayet.



Tryk på 1, hvis det korrekte sprog vises på displayet.

– ELLER –

Tryk på 2 for at gå tilbage til trin **a** for at vælge sprog igen.

Bemærk!

- Hvis *Scanner Låst* vises på displayet umiddelbart efter frigørelse af scannerlåsen, skal du trykke på **Stop/Exit**. (se Frigør scannerlåsen på side 6).
- Hvis du har indstillet det forkerte sprog, kan du skifte sprog fra kontrolpanelmenuen i maskinen. (**Menu, 1, 0**)

7 Indstil displaykontrasten (efter behov)

Hvis det er svært at aflæse oplysningerne på displayet, kan du forsøge at ændre kontrastindstillingen.

- a** Tryk på **Menu**.
- b** Tryk på **1**.
- c** Tryk på **5**.
- d** Tryk på  for at forøge kontrasten.
– ELLER –
Tryk på  for at formindske kontrasten.
Tryk på **OK**.
- e** Tryk på **Stop/Exit**.

8 Indstil dato og klokkeslæt

Denne indstilling gør det muligt for maskinen at navngive filer, der er oprettet med funktionen Scan til USB.

- a** Tryk på **Menu**.
- b** Tryk på **6**.
- c** Tryk på **1**.
- d** Indtast årets to sidste cifre på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.

61.Dato&Klokkeslæt
Årstal:2009
Enter & OK Tast

(eksempel: Indtast **0, 9** for 2009).

- e** Indtast månedens to cifre på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.

61.Dato&Klokkeslæt
XX/XX/2009
Måned:03
Enter & OK Tast

(eksempel: Indtast **0, 3** for marts).

- f** Indtast dagens to cifre på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.

61.Dato&Klokkeslæt
XX/03/2009
Dag:25
Enter & OK Tast

(eksempel: Indtast **2, 5**).

- g** Indtast klokkeslættet i 24-timers format på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.

61.Dato&Klokkeslæt
25/03/2009
Klokkeslæt:15:25
Enter & OK Tast



(Indtast f.eks. **1 5, 2 5** for 15:25).

- h** Tryk på **Stop/Exit**.



9

Automatisk sommertid

Maskinen kan indstilles til at skifte til sommertid automatisk. Den stiller selv uret en time frem om foråret og en time tilbage om efteråret.



- a** Tryk på **Menu**.
- b** Tryk på **6**.
- c** Tryk på **2**.
- d** Tryk på  eller  for at vælge Til (eller Fra).
Tryk på **OK**.
- e** Tryk på **Stop/Exit**.

10 Vælg din tilslutningstype

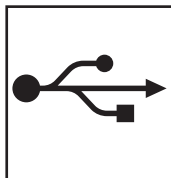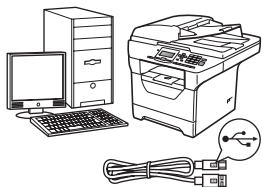



Brugere af USB-interface

Windows[®]: Gå til side 10.
Macintosh[®]: Gå til side 14.

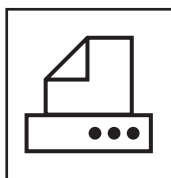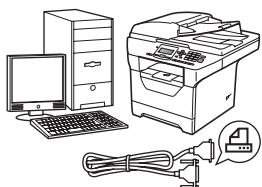

Brugere af parallelt interfacekabel

Windows[®]: Gå til side 16.

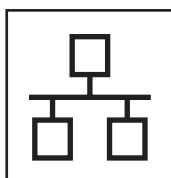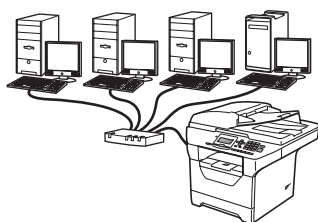

Brugere af kabelbaseret netværk

Windows[®]: Gå til side 20.
Macintosh[®]: Gå til side 24.

Yderligere oplysninger om brug af Windows Server[®] 2003/2008 findes i din *Netværksbrugsanvisning* på cd-rom'en.

USB	Windows [®]
	Macintosh [®]
Parallel	Windows [®]
	Macintosh [®]
Kabelført netværk	Windows [®]
	Macintosh [®]



Brugere af USB-kabel (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)


11 Før installationen

- a** Kontroller, at computeren er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.

! VIGTIGT!


- Du må **IKKE** tilslutte USB-kablet endnu.
- Luk eventuelle åbne programmer.
- Kontroller, at der ikke er sat en USB-flashenhed i maskinen.
- Skærbillederne, der vises, afhænger af operativsystemet.
- Den medfølgende cd-rom indeholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne software understøtter kun Windows® 2000 (SP4 eller nyere), XP (SP2 eller nyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Opdater til den nyeste Windows®-servicepakke, før du installerer MFL-Pro Suite.

- b** Sluk, tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din computer, hvis du allerede har forbundet dem med et netværkskabel.

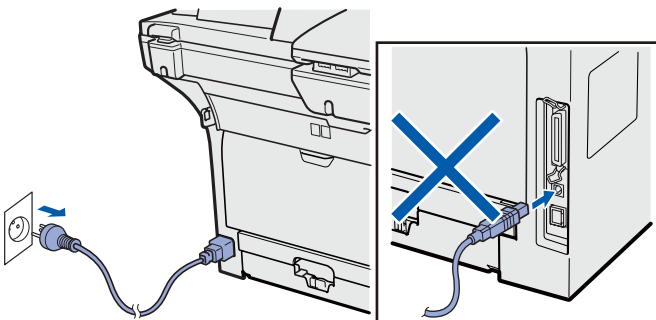

12 Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmen med modelnavne, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist skærmen med sprog, skal du vælge dit sprog.

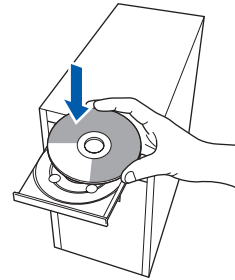


Bemærk!

Hvis skærmen Brother ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer (Computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **Start.exe**.

- b** Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik på **Indledende installation**.




- c** Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.

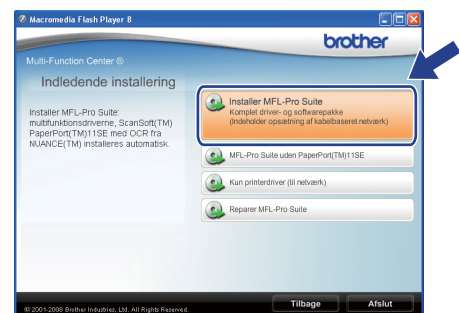




Bemærk!

- Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at fjerne og isætte cd-rom'en eller dobbeltklikke på **Start.exe** i rodmappen og fortsætte fra trin **c** for at installere MFL-Pro Suite.
- Windows Vista®: Når skærbilledet til **Brugerkontroll** vises, skal du klikke på **Tillad**.

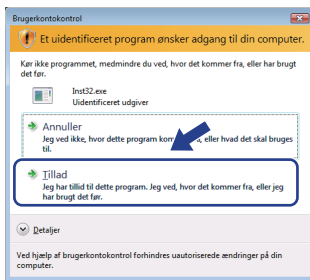


- d** Når vinduet **Licensaftale** vises i ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, skal du klikke på **Ja**, hvis du kan acceptere softwarens **Licensaftale**.

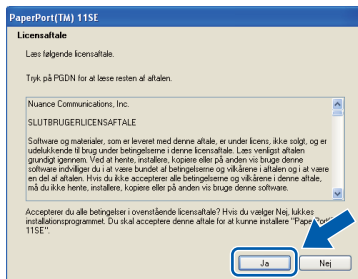


- e** Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- f** Når vinduet **Licensaftale** vises i Brother MFL-Pro Suite, skal du klikke på **Ja**, hvis du kan acceptere softwarens **Licensaftale**.

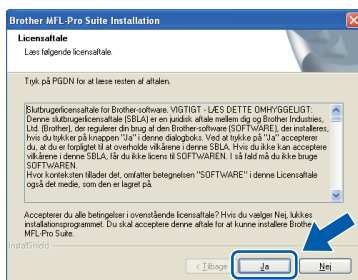


- g** Vælg **Lokalforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Installationen fortsætter.

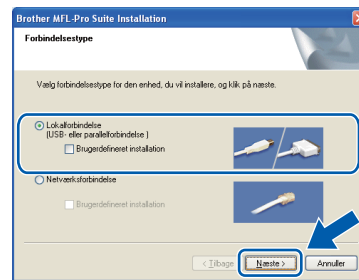

Bemærk!

Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), skal du vælge **Brugerdefineret installation** og derefter følge vejledningen på skærmen. Når skærbilledet til **Vælg funktioner** vises, skal du markere **PS printerdriver** og derefter følge vejledningen på skærmen.

- h** Du skal fjerne markeringen af **Aktiver statusmonitor** og derefter klikke på **Næste**, hvis du ikke vil have mulighed for at overvåge maskinstatus og beskeder om fejl fra computeren.

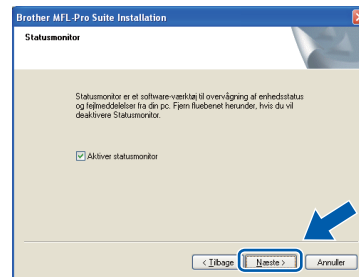

- i** Når dette skærbillede vises, skal du gå til næste trin.







13 Tilslut USB-kablet


! VIGTIGT!

- Du må **IKKE** slutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.
- Slut maskinen direkte til computeren.

- a** Fjern den mærkat, der sidder over USB-interfacestikket.

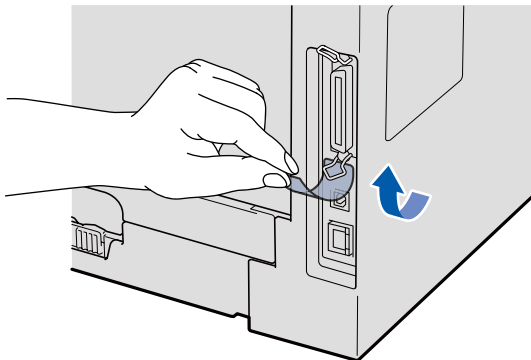


- b** Slut USB-kablet til maskinens USB-stik, der er mærket med symbolet . Slut derefter kablet til computeren.

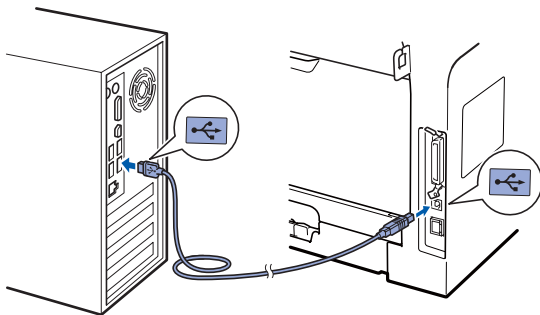

14 Tilslut netledningen

- a** Sæt strømstikket i en stikkontakt. Tænd for strømmen.

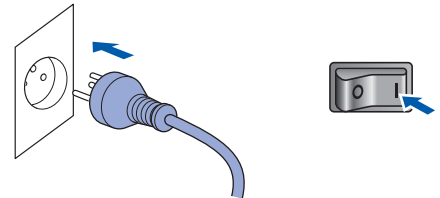


Installationen fortsætter automatisk.

Installations-skærmene vises efter hinanden.

! VIGTIGT!

Du må **IKKE** annullere nogle af skærbillederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før en skærm vises.


- b** Når skærbilledet til **Online-registrering** vises, skal du foretage dit valg og følge vejledningen på skærmen. Når du har afsluttet registreringen, skal du lukke webbrowsersen for at vende tilbage til dette vindue. Klik derefter på **Næste**.

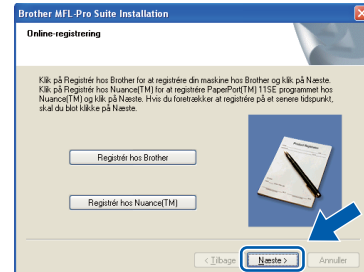



15 Udfør og genstart


- a** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Når du har genstartet computeren, skal du være logget på med administratorrettigheder.

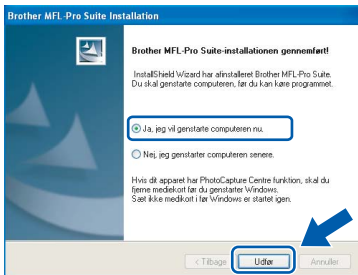

Bemærk!

Hvis der vises en fejlmeddelelse under installation af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der findes under **start/Alle programmer/Brother /DCP-XXXX** (hvor DCP-XXXX er modelnavnet).

- b** Hvis dette skærbillede vises, skal du vælge indstillingen til opdatering af firmware og klikke på **OK**.

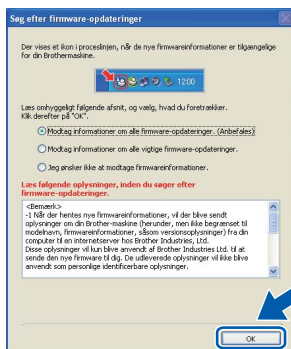

Bemærk!

Opdatering af firmware kræver internetadgang.

Udfør

Installationen er nu udført.



Bemærk!

XML Printerdriver til papirangivelse
XML-printerdriveren er den mest egnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML-dokumenter. Den nyeste driver kan hentes hos Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/>.



Brugere af USB-interface (Mac OS® X 10.3.9 eller nyere)

11 Før installationen

- a** Kontroller, at maskinen og din Macintosh® er tændt. Du skal være logget på med administratortrættigheder.

! VIGTIGT!


Kontroller, at der ikke er sat en USB-flashenhed i maskinen.


12 Tilslut USB-kablet


! VIGTIGT!

- Du må IKKE slutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.
- Slut maskinen direkte til din Macintosh®.

- a** Fjern den mærkat, der sidder over USB-interfacestikket.

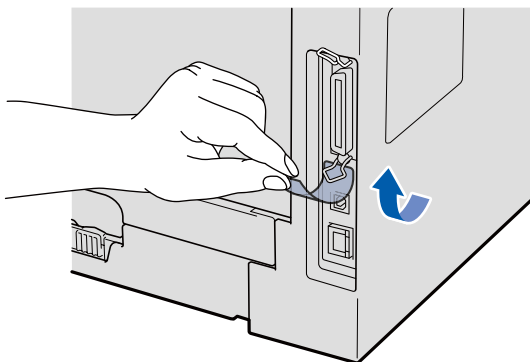


- b** Slut USB-kablet til maskinens USB-stik, der er mærket med symbolet . Slut derefter kablet til computeren.

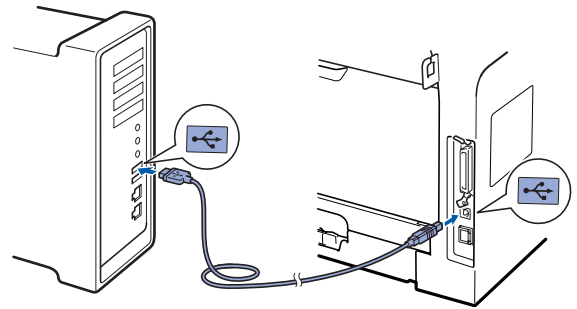


13 Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

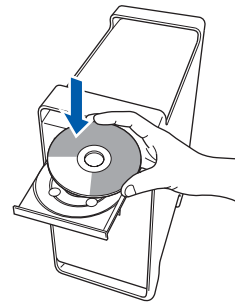

- b** Dobbeltklik på **Start Here OSX** for at installere.

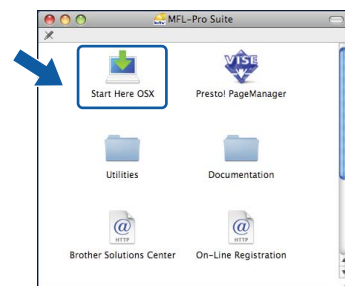

Vent i et par sekunder, før softwaren er installeret. Efter installationen skal du klikke på **Start igen** for at afslutte installationen af softwaren.




Bemærk!


Yderligere oplysninger om installation af PS-driveren findes i din Softwarebrugsanvisning på cd-rom'en (Brothers BR-Script-driver).



- c Brother-softwaren søger nu efter Brother-enheden. Imens vises følgende skærbillede.

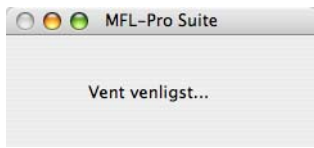

- d Vælg en maskine på listen, og klik derefter på **OK**.

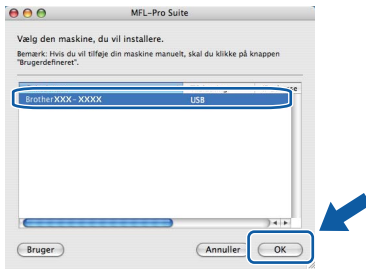

- e Klik på **OK**, når dette skærbillede vises.




- OK!** Installationen af MFL-Pro Suite er nu udført. Gå til trin 14 på side 15.

14 Installer Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installeret, føjes OCR-funktionen til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere billeder og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager.

- a Dobbeltklik på **Presto! PageManager**, og følg vejledningen på skærmen.

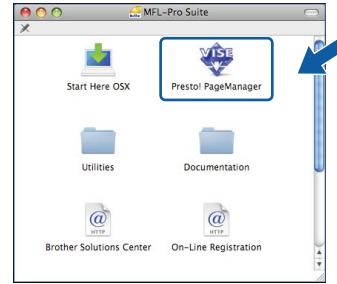

Udfør Installationen er nu udført.



Brugere af parallelinterface (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


11 Før installationen

- a** Kontroller, at computeren er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.

! VIGTIGT!


- Du må **IKKE** tilslutte parallelkablet endnu.
- Luk eventuelle åbne programmer.
- Kontroller, at der ikke er sat en USB-flashenhed i maskinen.
- Skærbillederne, der vises, afhænger af operativsystemet.
- Den medfølgende cd-rom indeholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne software understøtter kun Windows® 2000 (SP4 eller nyere), XP (SP2 eller nyere) og XP Professional x64 Edition. Opdater til den nyeste Windows®-servicepakke, før du installerer MFL-Pro Suite.

- b** Sluk, tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din computer, hvis du allerede har forbundet dem med et netværkskabel.

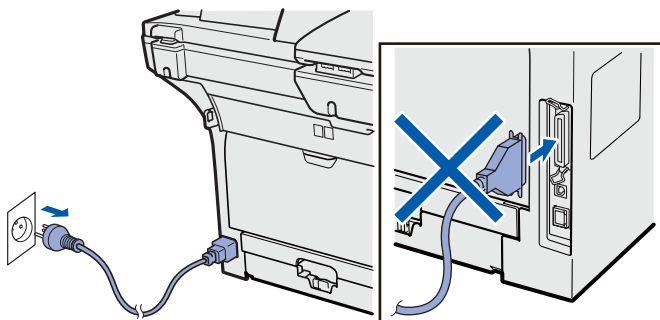

12 Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmen med modelnavne, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist skærmen med sprog, skal du vælge dit sprog.

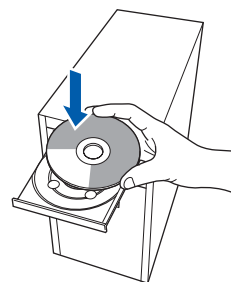

Bemærk!

Hvis skærmen Brother ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer (Computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **Start.exe**.

- b** Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik på **Indledende installering**.



- c** Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.






Bemærk!


Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at fjerne og isætte cd-rom'en eller dobbeltklikke på **Start.exe** i rodmappen og fortsætte fra trin **c** for at installere MFL-Pro Suite.

- d** Når vinduet **Licensaftale** vises i ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, skal du klikke på **Ja**, hvis du kan acceptere softwarens **Licensaftale**.

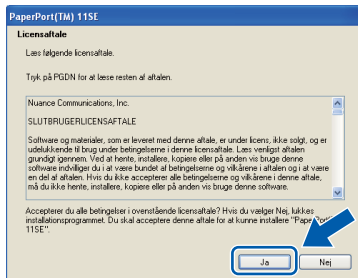


- e** Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- f** Når vinduet **Licensaftale** vises i Brother MFL-Pro Suite, skal du klikke på **Ja**, hvis du kan acceptere softwarens **Licensaftale**.

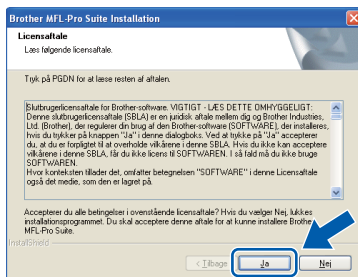


- g** Vælg **Lokalforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Installationen fortsætter.

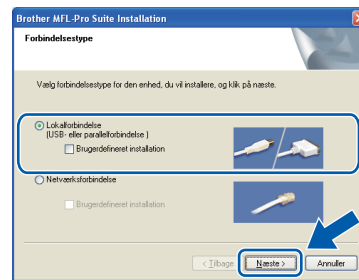


Bemærk!

Hvis du ønsker at installere PS-drivern (Brothers BR-Script Driver), skal du vælge **Brugerdefineret installation** og derefter følge vejledningen på skærmen. Når skærbilledet **Vælg funktioner** vises, skal du markere **PS printerdriver** og derefter følge vejledningen på skærmen.

- h** Du skal fjerne markeringen af **Aktiver statusmonitor** og derefter klikke på **Næste**, hvis du ikke vil have mulighed for at overvåge maskinstatus og beskeder om fejl fra computeren.

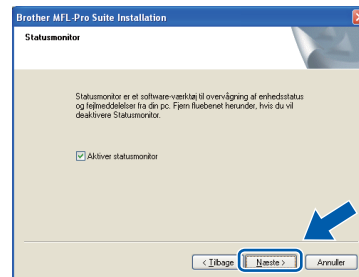

- i** Når dette skærbillede vises, skal du gå til næste trin.

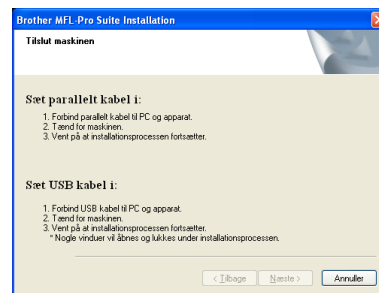




13

Tilslut parallelkablet

! VIGTIGT!

Slut maskinen direkte til computeren.


- a** Slut det parallelt interfacekabel til din pc, og slut det derefter til maskinen.

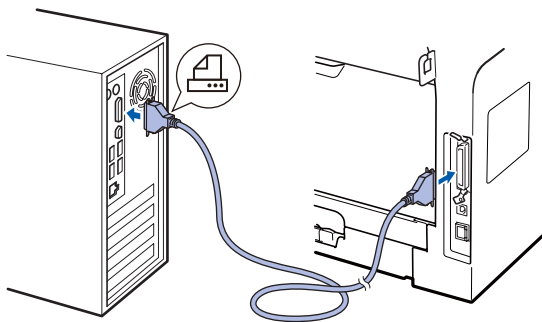

14

Tilslut netledningen

- a** Sæt strømstikket i en stikkontakt. Tænd for strømmen.

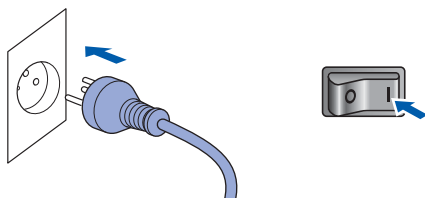


Installationen fortsætter automatisk.

Installationskærmene vises efter hinanden.

b


Gør et af følgende:

- Brugere af Windows® 2000 Professional: Klik på **Næste**.

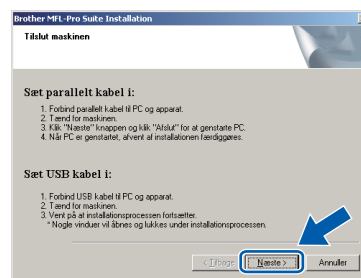

Bemærk!

Hvis dette skærbillede vises, skal du klikke på **OK**.




- Brugere af Windows® XP/XP Professional x64 Edition: Vent et øjeblik – installationen af Brother-driverne starter automatisk. Skærbillederne vises efter hinanden.

! VIGTIGT!

Du må **IKKE** annullere nogle af skærbillederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før en skærm vises.

c


Når skærbilledet til **Online-registrering** vises, skal du foretage dit valg og følge vejledningen på skærmen. Når du har afsluttet registreringen, skal du lukke webbrowseren for at vende tilbage til dette vindue. Klik derefter på **Næste**.

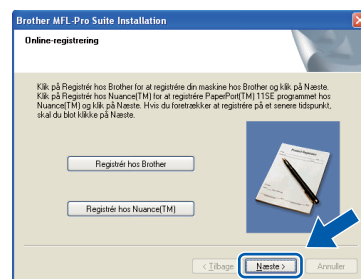



15 Udfør og genstart


- a** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Når du har genstartet computeren, skal du være logget på med administratorrettigheder.

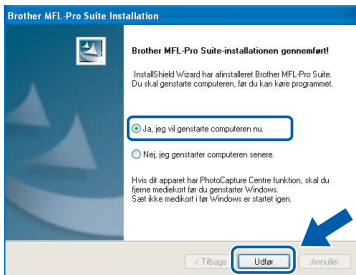

Bemærk!

Hvis der vises en fejlmeddelelse under installation af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der findes under **start/Alle programmer/Brother /DCP-XXXX LPT** (hvor DCP-XXXX er modelnavnet).

- b** Hvis dette skærbillede vises, skal du vælge indstillingen til opdatering af firmware og klikke på **OK**.

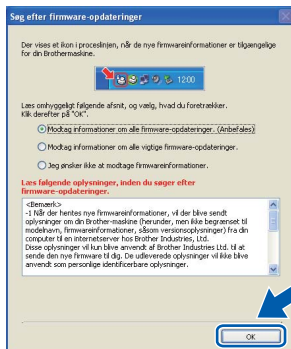

Bemærk!


Opdatering af firmware kræver internetadgang.

Udfør

Installationen er nu udført.

Bemærk!

XML Printerdriver til papirangivelse
XML-printerdriveren er den mest egnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML-dokumenter. Den nyeste driver kan hentes hos Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/>.



Brugere af kabelbaserede netværk (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

11 Før installationen

- a** Kontroller, at computeren er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.


! VIGTIGT!

- Luk eventuelle åbne programmer.
- Kontroller, at der ikke er sat en USB-flashenhed i maskinen.
- Skærbillederne, der vises, afhænger af operativsystemet.
- Den medfølgende cd-rom indeholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne software understøtter kun Windows® 2000 (SP4 eller nyere), XP (SP2 eller nyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Opdater til den nyeste Windows®-servicepakke, før du installerer MFL-Pro Suite.


! VIGTIGT!


Under installationen skal du deaktivere al personlig firewall-software (undtagen Windows® Firewall), anti-spyware eller antivirusprogrammer.

- b** Tag maskinens stik ud af stikkontakten.

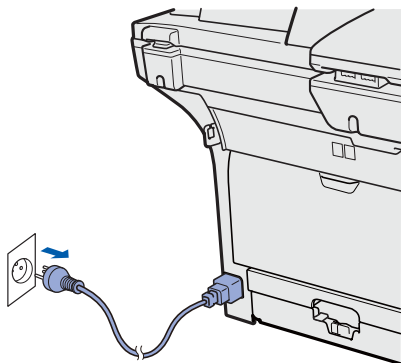


12 Tilslut netværkskablet


- a** Slut netværkskablet til det LAN-stik, der er mærket med symbolet , og slut den til en ledig port på din hub.

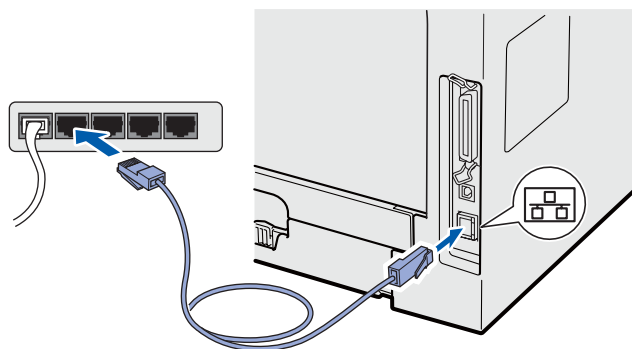

13 Tilslut netledningen


- a** Sæt strømstikket i en stikkontakt. Tænd for strømmen.

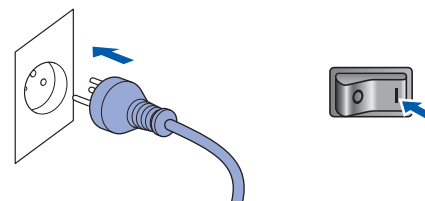



14 Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmen med modelnavne, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist skærmen med sprog, skal du vælge dit sprog.

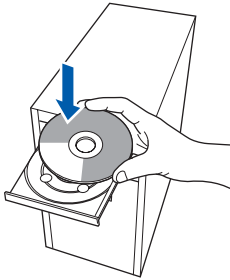


Bemærk!

Hvis skærmen Brother ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer (Computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **Start.exe**.

- b** Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik på **Indledende installation**.




- c** Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.

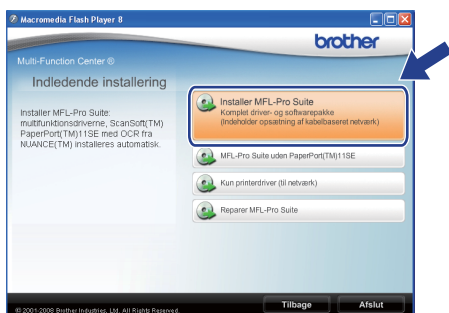


Bemærk!

- Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at fjerne og isætte cd-rom'en eller dobbeltklikke på **Start.exe** i rodmappen og fortsætte fra trin **c** for at installere MFL-Pro Suite.
- Windows Vista®: Når skærbilledet til **Brugerkontroll** vises, skal du klikke på **Tillad**.

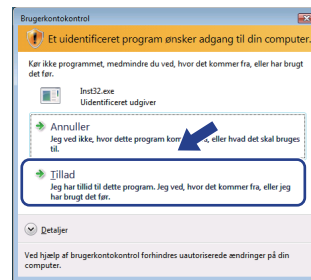



- d** Når vinduet **Licensaftale** vises i ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, skal du klikke på **Ja**, hvis du kan acceptere softwarens **Licensaftale**.

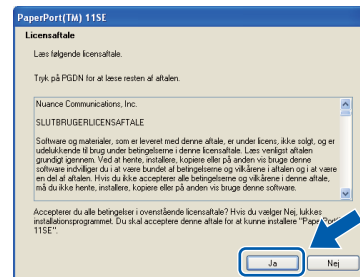


- e** Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- f** Når vinduet **Licensaftale** vises i Brother MFL-Pro Suite, skal du klikke på **Ja**, hvis du kan acceptere softwarens **Licensaftale**.

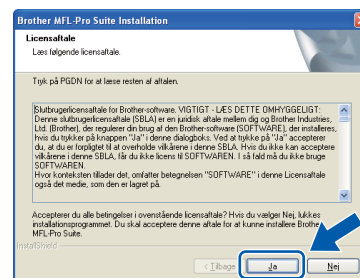




- g** Vælg **Netværksforbindelse**, og klik derefter på **Næste**.

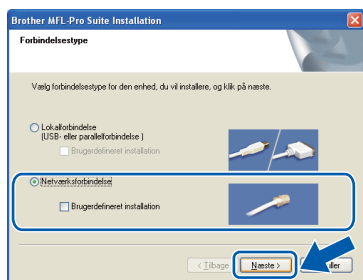

Bemærk!

Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), skal du vælge **Brugerdefineret installation** og derefter følge vejledningen på skærmen. Når skærbilledet til **Vælg funktioner** vises, skal du markere **PS printerdriver** og derefter følge vejledningen på skærmen.


- h** Brugere af Windows® XP SP2/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®: Når dette skærbillede vises, skal du vælge **Skift Firewall portindstillingerne** for at aktivere netværkstilslutningen og fortsætte installationen. (**Anbefalet**) og klikke på **Næste**.

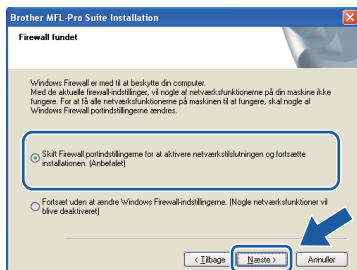

Yderligere oplysninger om tilføjelse af følgende netværksporte, hvis du ikke bruger en Windows® Firewall, findes i softwarens *brugsanvisning*.


- For netværksscanning skal du tilføje UDP-port 54925.
- Tilføj UDP-port 137, hvis der stadig er problemer med netværksforbindelsen.

- i** Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på **Næste**.

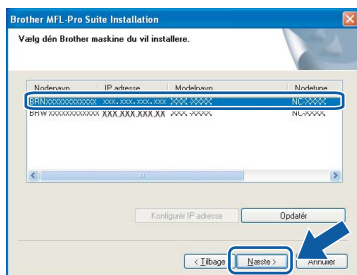

Bemærk!

- Du kan finde maskinens IP-adresse og nodenavn ved at udskrive en *netværkskonfigurationsliste*. Se Udskriv en netværkskonfigurationsliste på side 28.
- Hvis maskinen ikke findes på netværket, vises følgende skærm.

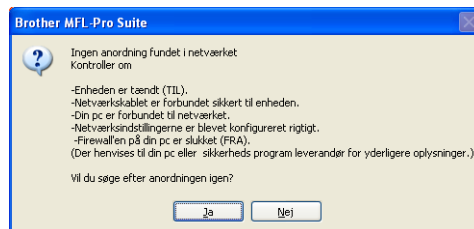


Følg vejledningen på skærmen for at bekræfte dine netværksindstillinger.

- Hvis maskinen endnu ikke er konfigureret til brug på dit netværk, vises følgende skærm.



Klik på **OK**, og klik derefter på **Konfigurér IP adresse**. Følg vejledningen nedenfor for at indtaste en IP-adresse for maskinen, der passer til netværket.


- j** Du skal fjerne markeringen af **Aktiver statusmonitor** og derefter klikke på **Næste**, hvis du ikke vil have mulighed for at overvåge maskinstatus og beskeder om fejl fra computeren.

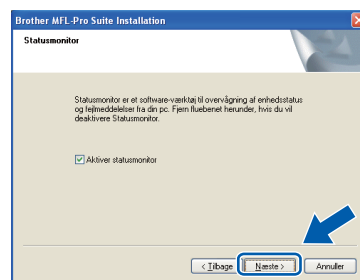

- k** Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Installationsskærmene vises efter hinanden.

! VIGTIGT!

Du må **IKKE** annullere nogle af skærbillederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før en skærm vises.




Bemærk!

Windows Vista®: Når dette skærmbillede vises, skal du klikke på afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at udføre installationen korrekt.




Når skærmbilledet til **Online-registrering** vises, skal du foretage dit valg og følge vejledningen på skærmen. Når du har afsluttet registreringen, skal du lukke webbrowseren for at vende tilbage til dette vindue. Klik derefter på **Næste**.

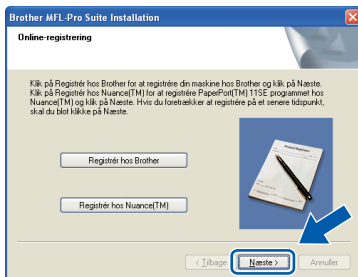

15 Udfør og genstart

a Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Du skal være logget på med administratorrettigheder efter genstart af computeren.

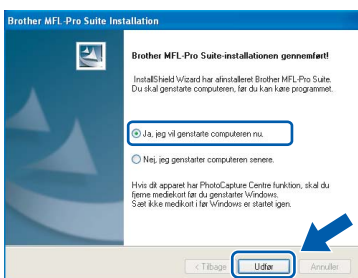


Bemærk!

Hvis der vises en fejlmeddelelse under installation af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der findes under **start/Alle programmer/Brother/DCP-XXXX LAN** (hvor DCP-XXXX er modelnavnet).

b

Hvis dette skærmbillede vises, skal du vælge indstillingen til opdatering af firmware og klikke på **OK**.

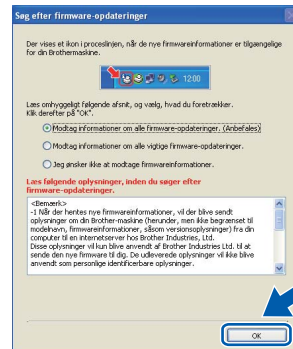

Bemærk!

Opdatering af firmware kræver internetadgang.

16 Installer MFL-Pro Suite på flere computere (efter behov)

Hvis maskinen skal bruges med flere computere på netværket, skal MFL-Pro Suite installeres på hver computer. Gå til trin **14** på side 21.



Bemærk!

Softwarelicensen til MFL-Pro Suite tillader installation på op til 5 computere på netværket. Hvis MFL-Pro Suite skal installeres på flere computere, skal du købe en ekstra NL-5-licens (fem brugere) hos et autoriseret Brother-servicecenter, eller du kan kontakte Brothers kundeservice.


Udfør

Installationen er nu udført.



Bemærk!

XML Printerdriver til papirangivelse
XML-printerdriveren er den mest egnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML-dokumenter. Den nyeste driver kan hentes hos **Brother Solutions Center** på adressen <http://solutions.brother.com/>.



Brugere af kabelbaseret interface (Mac OS® X 10.3.9 eller nyere)


11 Før installationen


- a** Kontroller, at maskinen og din Macintosh® er tændt. Du skal være logget på med administratorrettigheder.

! VIGTIGT!

Kontroller, at der ikke er sat en USB-flashenhed i maskinen.


12 Tilslut netværkskablet

- a** Slut netværkskablet til det LAN-stik, der er mærket med symbolet , og slut den til en ledig port på din hub.

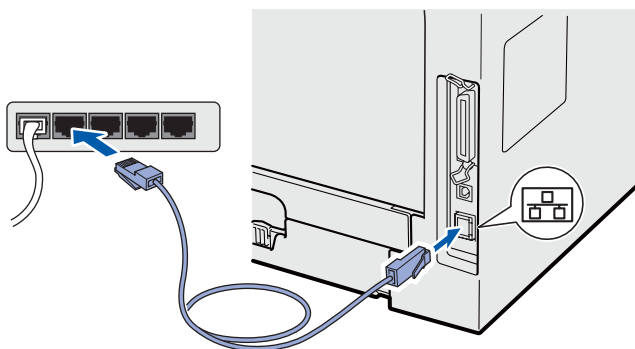


13 Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

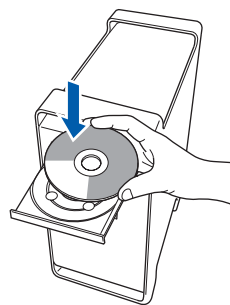

- b** Dobbeltklik på **Start Here OSX** for at installere.

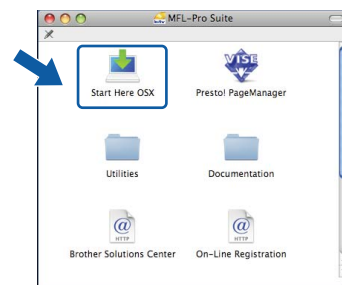

Vent i et par sekunder, før softwaren er installeret. Efter installationen skal du klikke på **Start igen** for at afslutte installationen af softwaren.




Bemærk!


Yderligere oplysninger om installation af PS-driveren findes i din Netværksbrugsanvisning på cd-rom'en (Brothers BR-Script-driver).

- c** Brother-softwaren søger nu efter Brother-enheden. Imens vises følgende skærbillede.





- d** Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på **OK**.

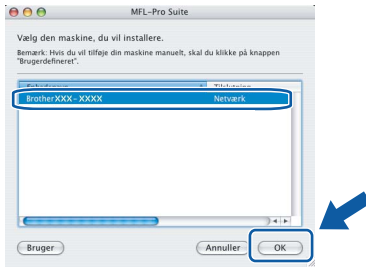



Bemærk!

- Du kan finde maskinens IP-adresse og nodenavn ved at udskrive en netværkskonfigurationsliste. Se Udskriv en netværkskonfigurationsliste på side 28.
- Hvis maskinen ikke findes på netværket, skal du bekræfte dine netværksindstillinger.
- Hvis dette skærmbillede vises, skal du klikke på **OK**.



- Indtast et navn på op til 15 tegn for din Macintosh® i feltet **Displaynavn**, og klik på **OK**. Gå til **e**.

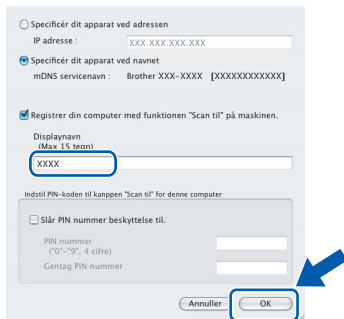

- Hvis du vil scanne via netværket med maskintasten **Scan**, skal du markere afkrydsningsfeltet **Registrer din computer med funktionen "Scan til" på maskinen..**
- Det indtastede navn vises på maskinens display, når du trykker på  og vælger en scanningsindstilling (yderligere oplysninger findes i afsnittet Netværksscanning i din Softwarebrugsanvisning på cd-rom'en).

- e** Klik på **OK**, når dette skærmbillede vises.




- OK!** Installationen af MFL-Pro Suite er nu udført.
Gå til trin **14** på side 25.

14 Installer Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installeret, føjes OCR-funktionen til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere billeder og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager.

- a** Dobbeltklik på **Presto! PageManager**, og følg vejledningen på skærmen.

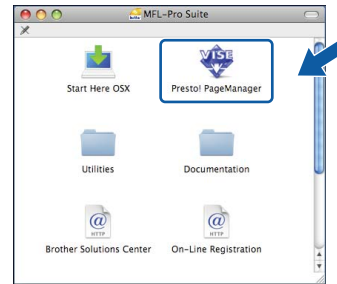

15 Installer MFL-Pro Suite på flere computere (efter behov)

Hvis maskinen skal bruges med flere computere på netværket, skal MFL-Pro Suite installeres på hver computer. Gå til trin **13** på side 24.

Udfør

Installationen er nu udført.

BRAdmin Light (Windows®-brugere)

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede Brother-enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen.


Yderligere oplysninger om BRAdmin Light fås på adressen <http://solutions.brother.com/>.

Bemærk!

Hvis du har brug for en mere avanceret printerstyring, skal du bruge den seneste version af hjælpeprogrammet *Brother BRAdmin Professional*, der kan hentes på adressen <http://solutions.brother.com/>.

Installer konfigurationshjelpeprogrammet BRAdmin Light

- a** Klik på **Netværkshjelpeprogrammer** på menuskærmen.

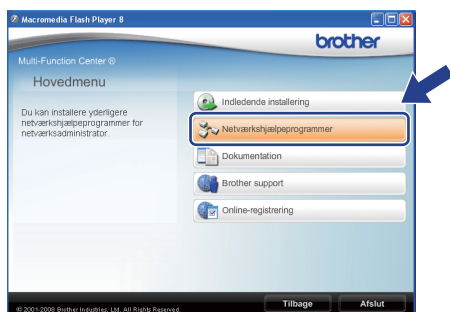

- b** Klik på **BRAdmin Light**, og følg vejledningen på skærmen.




Indstil din IP-adresse, undernetmaske og gateway med BRAdmin Light


Bemærk!

Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på netværket, behøver du ikke at udføre nedenstående. Maskinen henter automatisk sin egen IP-adresse.

- a** Start BRAdmin Light. Programmet søger nu automatisk efter nye enheder.

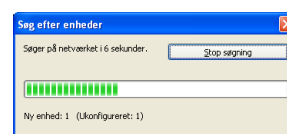


- b** Dobbeltklik på den enhed, der ikke er konfigureret.

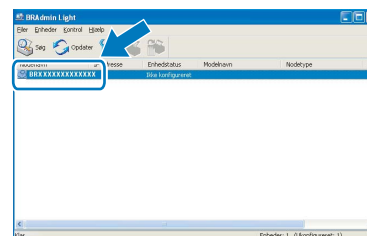

Bemærk!

Maskinens standardadgangskode er "access". Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light.

- c** Vælg **STATIC** for **Boot-metode**. Indtast din **IP-adresse**, **Undernetmaske** og **Gateway**, og klik derefter på **OK**.

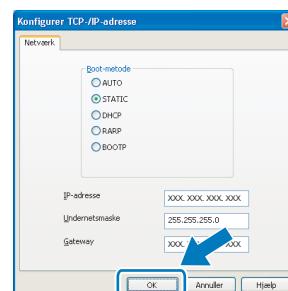

- d** Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.

BRAdmin Light (Mac OS[®] X-brugere)

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede Brother-enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger, f.eks. IP-adressen fra en computer med Mac OS[®] X 10.3.9 eller nyere. BRAdmin Light-softwaren installeres automatisk, når printerdriveren installeres. Hvis du allerede har installeret printerdriveren, behøver du ikke installere BRAdmin Light igen. Yderligere oplysninger om BRAdmin Light fås på adressen <http://solutions.brother.com/>.


Indstil din IP-adresse, undernetmaske og gateway med BRAdmin Light




Bemærk!

- Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på netværket, behøver du ikke at udføre nedenstående. Maskinen henter automatisk sin egen IP-adresse.
- Kontroller, at du har installeret Java-klientsoftwaren i version 1.4.2 eller nyere på computeren.
- Maskinens standardadgangskode er "access". Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light.


- a** Dobbeltklik på **Macintosh HD** på dit skrivebord.

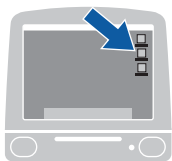


- b** Vælg **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** og derefter **Utilities**.

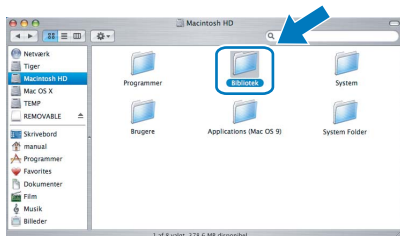


- c** Dobbeltklik på arkivet **BRAdmin Light.jar**, og kør softwaren. BRAdmin Light søger derefter automatisk efter nye enheder.

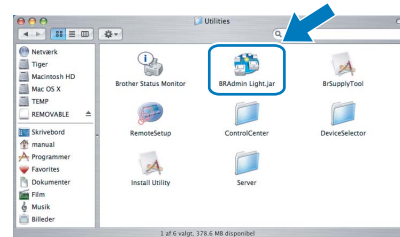

- d** Dobbeltklik på den enhed, der ikke er konfigureret.

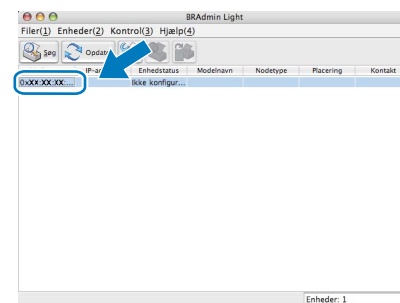

- e** Vælg **STATIC** for **Boot-metode**. Indtast din **IP-adresse**, **Undernetmaske** og **Gateway**, og klik derefter på **OK**.

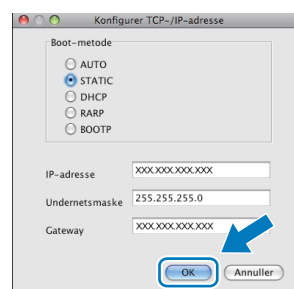

- f** Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.

Web Based Management (webbrowser)

Brother printernetkort er udstyret med webserver, der giver dig mulighed for at overvåge status eller ændre visse konfigurationsindstillinger.

Bemærk!


- Brugernavnet er "**admin**", og standardadgangskoden er "**access**". Du kan bruge en webbrowser til at ændre denne adgangskode.
- Vi anbefaler Microsoft® Internet Explorer 6.0® (eller nyere) eller Firefox 1.0 (eller nyere) til Windows® og Safari 1.3 til Macintosh®. Sørg også for, at JavaScript og Cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger. Hvis du vil bruge en webbrowser, skal du kende printernetkortets IP-adresse. Printernetkortets IP-adresse findes på netværkskonfigurationslisten.

a Åbn browseren.

b Indtast http:// printerens IP-adresse/ i browseren (hvor "printerens IP-adresse" er printerens IP-adresse eller printernetkortets navn).

Du kan finde maskinens IP-adresse på netværkskonfigurationslisten. Se *Udskriv en netværkskonfigurationsliste* på side 28.

■ For eksempel http://192.168.1.2/

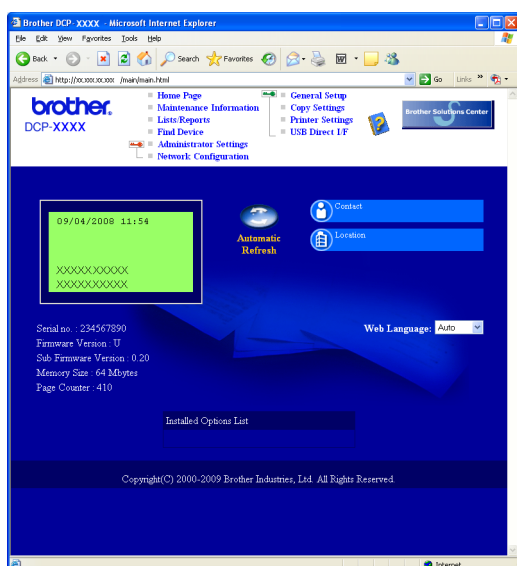

Se kapitel 11 i din Netværksbrugsanvisning.

Udskriv en netværkskonfigurationsliste

Du kan udskrive liste med netværkskonfigurationer for at bekræfte de aktive netværksindstillinger.

Udskrivning af liste med netværkskonfigurationer:

- a** Kontrollér, at frontklappen er lukket, og at strømledningen er sat i.
- b** Tænd for maskinen, og vent, indtil den er i tilstanden Parat.
- c** Tryk på **Menu, 6, 6**.
- d** Tryk på **Start**.
Maskinen vil udskrive liste med netværkskonfigurationer.

Gendan netværksindstillingernes fabriksindstilling

Følg nedenstående trin for at gendanne alle printer-/scannernetkortets netværksindstillinger til fabriksindstilling.

- a** Kontroller, at maskinen ikke er i brug, og fjern derefter alle kablerne fra maskinen (undtaget netledningen).
- b** Tryk på **Menu, 5, 0**.
- c** Tryk på **1** for at vælge **Nullstil**.
- d** Tryk på **1** for at vælge **Jå**.
- e** Maskinen genstartes, og derefter tilsluttes kableme.


Sikker brug af maskinen

Læs disse instruktioner, før du udfører vedligeholdelse, og gem dem til senere brug.


⚠ ADVARSEL



Maskinen indeholder elektroder med høj spænding. Før du rengør den indvendige del af maskinen, skal du kontrollere, at netledningen er trukket ud af stikkontakten. Ellers kan du få elektrisk stød.

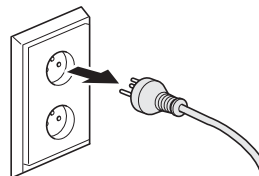

Du må IKKE røre ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød. Sørg altid for, at stikket er sat helt ind.

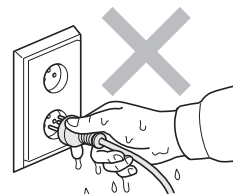

Dette produkt skal installeres i nærheden af en lettilgængelig stikkontakt. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netledningen ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen.

Du MÅ IKKE bruge brændbare midler, f.eks. spray eller andre organiske opløsningsmidler/væsker, der indeholder sprit eller ammoniak, til at rengøre den indvendige eller udvendige del af maskinen. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Yderligere oplysninger om rengøring af maskinen findes i afsnittet *Regelmæssig vedligeholdelse* i din *Brugsanvisning*.




Du må IKKE bruge en støvsuger til at opsamle spildt toner. Tonerstøvet kan antændes i støvsugeren og starte en brand. Tonerstøv skal fjernes med en tør og fnugfri blød klud, der skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.


⚠ FORSIGTIG




Når du lige har brugt maskinen, er de indvendige dele i maskinen meget varme. Når du åbner frontklappen eller bagklappen, må du IKKE røre de områder, der er markeret på illustrationen.

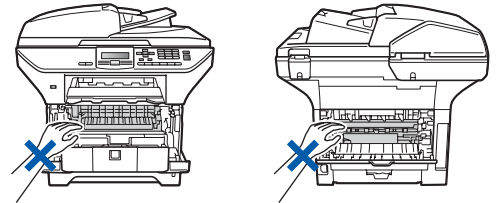

Du må ikke placere hænderne på kanten af maskinen under dokumentlåget som vist på tegningen, da du kan komme til skade.

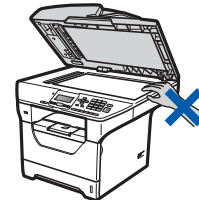


Du må ikke røre de steder, der vises på illustrationerne, da du kan komme til skade.

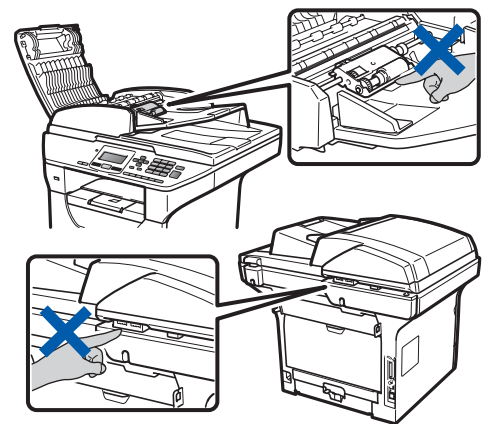

! VIGTIGT!

Fikseringsenheden er mærket med en mærkat, der angiver, at du skal være forsigtig. Du må IKKE fjerne eller ødelægge mærkaten.

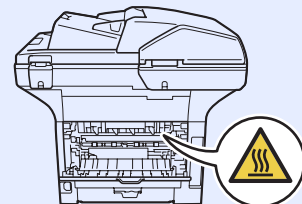

Bestemmelser

EF-overensstemmelseserklæring

EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer
Product Name : DCP-8085DN

is in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2006

EMC EN55022:2006 Class B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 30th September, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

EF-overensstemmelseserklæring

Producent

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Produktionssted

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Erklærer hermed, at:

Produktbeskrivelse : Laserprinter
Produkt navn : DCP-8085DN

er i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende direktiver:
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og EMC-direktivet 2004/108/EF om
elektromagnetisk kompatibilitet.

Gældende standarder:


Harmoniserede: Sikkerhed EN60950-1:2006
EMC EN55022:2006 Class B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Årstal for første CE-mærkning: 2008

Udstedt af : Brother Industries, Ltd.
Dato : 30. september 2008
Sted : Nagoya, Japan

IEC60825-1+A2:2001-specifikation

Denne maskine er et laserprodukt i Klasse 1 som defineret i IEC60825-1+A2:2001-specifikationerne. Den viste mærkat er påsat i de lande, hvor det er påkrævet.

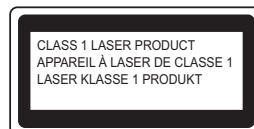

Denne maskine er udstyret med en Klasse 3B-laserdiode, som udsender usynlige laserstråler i scannerenheden. Scannerenheden må under ingen omstændigheder åbnes.

Intern laserstråling

Bølgelængde: 770 til 810 nm

Output: Maks. 5 mW

Laserklasse: Klasse 3B

⚠ ADVARSEL

Udførelse af andre kontrol-, justerings- eller ydelsesmæssige procedurer end de, der er beskrevet i denne brugsanvisning, kan medføre eksponering med farlig stråling.

Afbrydelse af enhed

Dette produkt skal installeres i nærheden af en lettilgængelig stikkontakt. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netledningen ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen.

LAN-forbindelse

⚠ FORSIGTIG

Du må IKKE slutte dette produkt til en LAN-forbindelse, der bliver udsat for overspænding.

Radiointerferens

Dette produkt er i overensstemmelse med EN55022 (CISPR 22)/Klasse B.

EU-direktiv 2002/96/EF og EN50419




Kun for EU

Dette udstyr er mærket med ovenstående genbrugssymbol. Dette betyder, at udtjente produkter skal bortskaffes separat efter kommunens bestemmelser, f.eks. i dertil opstillet container på kommunens genbrugsplads. Produktet må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Dette vil gavne miljøet (gælder kun EU).

EU-direktiv 2006/66/EF – Bortskaffelse eller udskiftning af batterier

Dette produkt indeholder et batteri, der er konstrueret til at holde i produktets levetid. Det skal ikke udskiftes af brugeren. Når batteriet er udtjent, skal det fjernes som en del af maskinens genbrugsproces og personen, der står for fjernelsen, skal træffe de relevante forholdsregler.



Erklæring om overholdelse af international ENERGY STAR®

Formålet med det internationale ENERGY STAR®-program er at fremme udviklingen og udbredelsen af energieffektivt kontorudstyr.

Som ENERGY STAR®-partner har Brother Industries, Ltd. fastslået, at dette produkt overholder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energieffektivitet.





Indstillinger

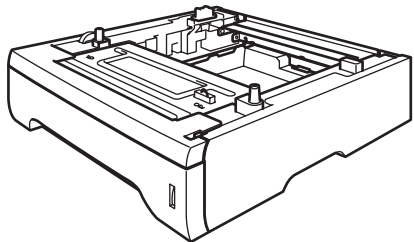Ekstra bakke	SO-DIMM-hukommelse
LT-5300	
	
Den ekstra papirbakke kan indeholde op til 250 ark papir. Når bakken er installeret, er maskinens samlede kapacitet udvidet op til 550 ark.	Hukommelsen kan udvides ved at installere et hukommelsesmodul (144-bens SO-DIMM).

Yderligere oplysninger om den nedre magasin og kompatible SO-DIMM-hukommelser findes i din *Brugsanvisning* eller på adressen <http://solutions.brother.com/>.

Forbrugsstoffer

Når det er tid til at udskifte forbrugsstoffer, vises en fejlmeddelelse på maskinens display. Yderligere oplysninger om forbrugsstoffer til maskinen findes på adressen <http://www.brother.com/original/> eller fås ved henvendelse til den lokale Brother-forhandler.

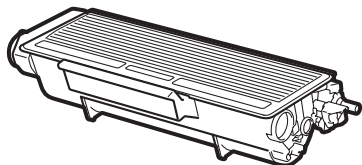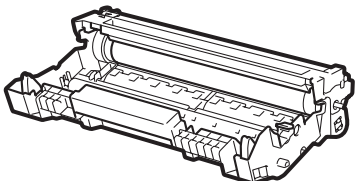Toner	Tromle
TN-3230/TN-3280	DR-3200
	

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke tilhørende Brother International Corporation.

Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Microsoft, Windows og Windows Server og Internet Explorer er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Apple, Macintosh, Safari og TrueType er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

Nuance, Nuance-logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets tilknyttede selskaber i USA og/eller andre lande.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle andre varemærker og produktnavne nævnt i denne brugsanvisning er varemærker eller registrerede varemærker, der ejes af deres respektive selskaber.

Kompilering og publikation

Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd. og indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i specifikationerne og materialet i denne brugsanvisning og kan ikke holdes ansvarlig for skader (herunder følgeskader) som følge af brug af nærværende materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

Copyright og licens

©2009 Brother Industries, Ltd.

Dette produkt indeholder software, der er udviklet af følgende forhandlere.

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Dette produkt indeholder softwaren "KASAGO TCP/IP", der er udviklet af ELMIC WESCOM, Inc.

©2009 Devicescape Software, Inc.