

Podręcznik szybkiej obsługi

Zaczynij tutaj

CE
DCP-8085DN


Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać Podręcznik szybkiej obsługi, aby prawidłowo przeprowadzić konfigurację i instalację. Aby wyświetlić Podręcznik szybkiej obsługi w innych językach, należy przejść do witryny <http://solutions.brother.com/>.

! WAŻNE

Jeszcze NIE NALEŻY podłączać kabla połączeniowego.

1

Rozpakowywanie urządzenia

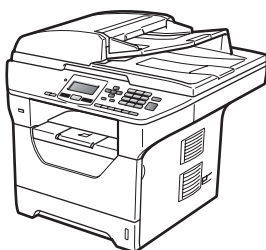

! OSTRZEŻENIE

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacja

Kabel USB

Należy korzystać z kabla USB 2.0 (typu A/B) o długości maksymalnie 2 metrów.

Kabel równoległy

NIE NALEŻY używać przewodu gniazda równoległego o długości większej niż 2 metry. Należy używać kabla połączeniowego zgodnego ze standardem IEEE 1284.

Kabel sieciowy

W sieciach 10BASE-T lub 100BASE-TX Fast Ethernet należy używać skrętki prostej kategorii 5 (lub wyższej).

Symbolle używane w tym podręczniku

 OSTRZEŻENIE	OSTRZEŻENIA informują, jak należy postępować, aby uniknąć obrażeń ciała.
 UWAGA	UWAGA określa działania, które należy wykonywać lub których należy unikać, aby uchronić się przed możliwością odniesienia niewielkich obrażeń ciała.
 WAŻNE	Informacje w sekcji WAŻNE określają procedury, których należy przestrzegać lub unikać, aby nie dopuścić do problemów z urządzeniem, jego uszkodzenia lub uszkodzenia innych przedmiotów.
	Symbol zagrożenia związanego z urządzeniami elektrycznymi ostrzega o możliwości porażenia prądem.
	Symbol dotyczący gorącej powierzchni ostrzega, aby nie dotykać części urządzenia, które są gorące.
 Informacja	Uwagi mówią, jak trzeba reagować na sytuację, która może się pojawić, lub podają wskazówki, jak współpracuje dana operacja z innymi możliwościami.
 Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania Instrukcja obsługi dla sieci	Oznacza odniesienia do Podręcznika użytkownika, Instrukcji oprogramowania lub Instrukcji obsługi dla sieci.

2

Instalacja jednostki bębna i toneru



! WAŻNE

Jeszcze NIE NALEŻY podłączać kabla połączeniowego.




a Zdejmij taśmę zabezpieczającą i folię z szyby skanera.

b Naciśnij przycisk otwierania przedniej części obudowy i otwórz przednią pokrywę ①.

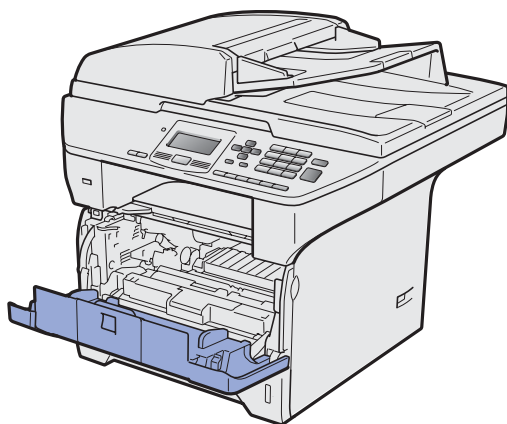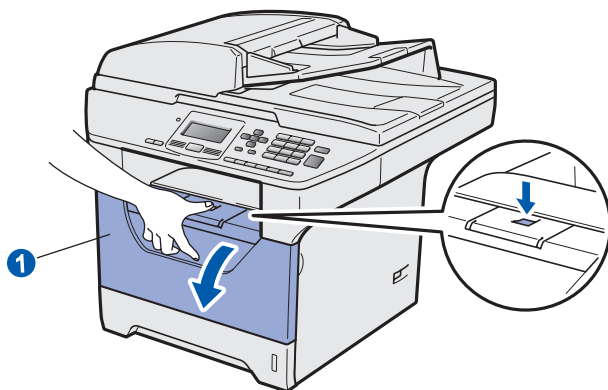


c Rozpakuj jednostkę bębna i toneru.

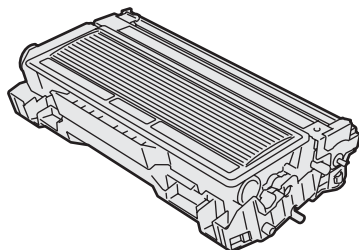


d

Delikatnie potrząśnij nim kilka razy, aby równomiernie rozproszyc toner wewnątrz zespołu.

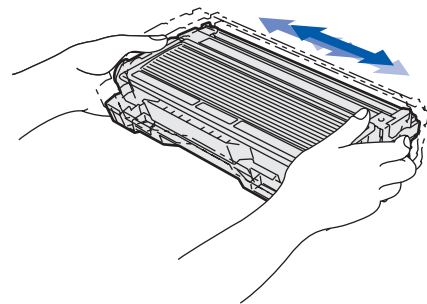


e

Włóż jednostkę bębna do urządzenia, aż zablokuje się na miejscu.

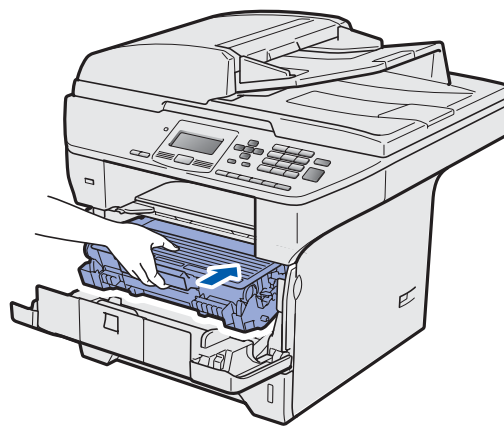

f


Zamknij przednią pokrywę urządzenia.

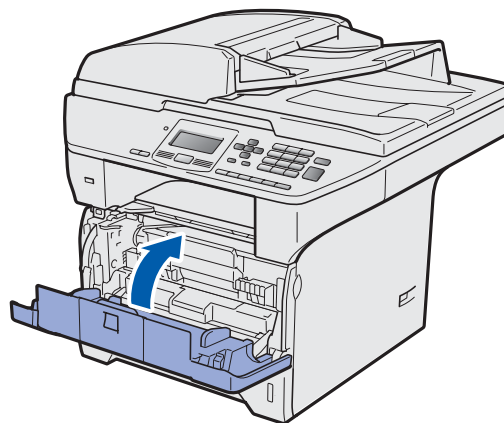


3

Ładowanie papieru do tacy papieru


- a** Wysuń całkowicie tacę papieru z urządzenia.

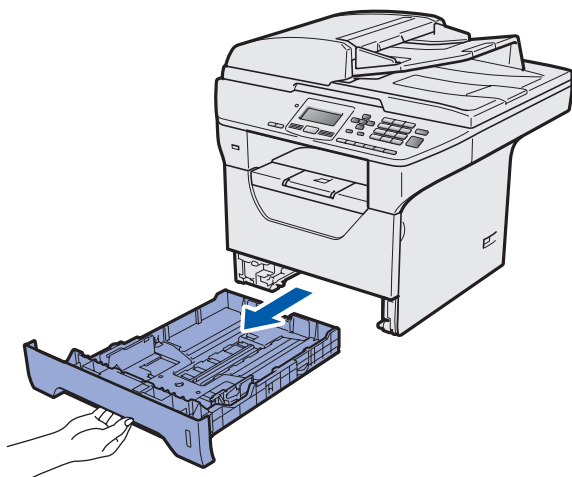


- b** Naciskając niebieską dźwignię zwalniającą prowadnice papieru ①, dosuń prowadnice papieru w celu dopasowania ich do rozmiaru papieru wkładanego do tacy. Sprawdź, czy prowadnice są dokładnie osadzone w szczelinach.

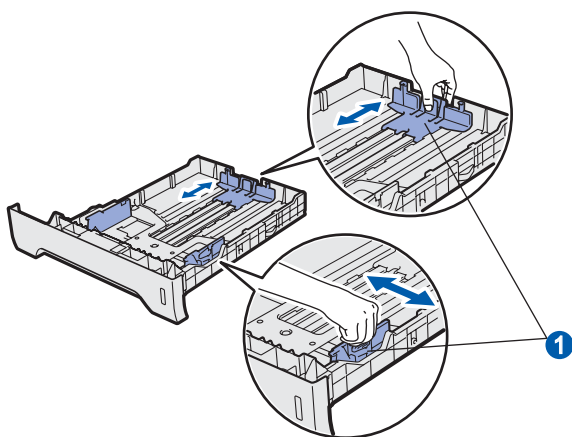

- c** Rozwachluj dokładnie stos papieru, aby uniknąć zacięć papieru lub nieprawidłowego podawania.

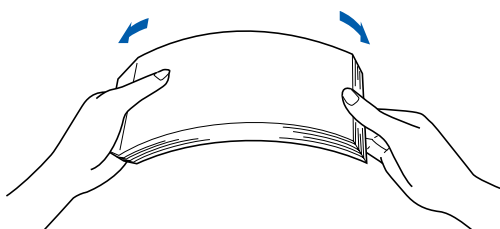


- d** Włóż papier do tacy i sprawdź, czy sięga poniżej znaku maksymalnej ilości papieru ①. Strona zadrukowywania musi być skierowana w dół.

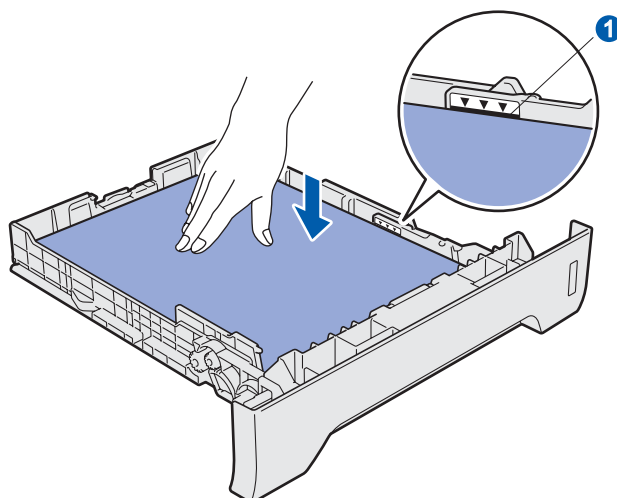

! WAŻNE


Sprawdź, czy prowadnice papieru dotykają jego boków, aby zapewnić prawidłowe podawanie.

- e** Wsuń dokładnie tacę papieru do urządzenia. Sprawdź, czy jest całkowicie włożona do urządzenia.
- f** Rozłóż kłapę podpory ①, aby papier nie zsuwał się z tacy wydruku kładzonego stroną zadrukowaną w dół.

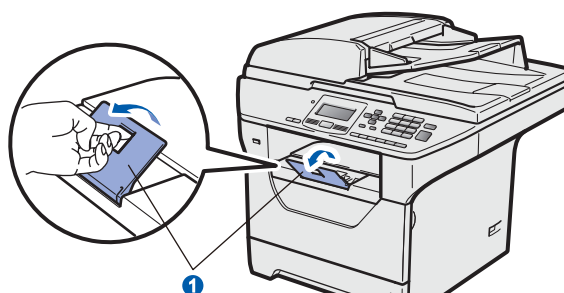

4 Zamocuj pokrywę panelu sterowania

- a** Otwórz pokrywę dokumentów.
- b** Wybierz język i zamocuj pokrywę panelu sterowania urządzenia.

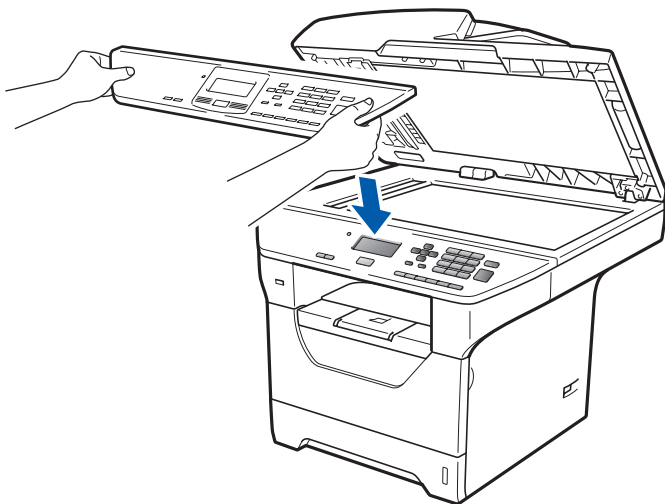


Informacja

Niepoprawne zamocowanie pokrywy panelu sterowania uniemożliwia korzystanie z klawiszy.

5 Zwalnianie blokady skanera

Przesuń dźwignię ❶ w pokazanym kierunku, aby odblokować skaner.
(Szara dźwignia blokująca skanera znajduje się z lewej strony pokrywy dokumentu ❷.)

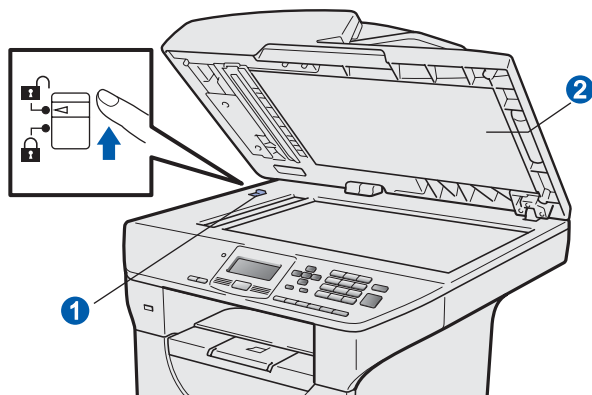


6 Podłączanie przewodu zasilającego


! WAŻNE

Jeszcze NIE NALEŻY podłączać kabla połączeniowego.

- a** Upewnij się, że przycisk zasilania urządzenia jest wyłączony. Podłącz przewód zasilania do urządzenia.

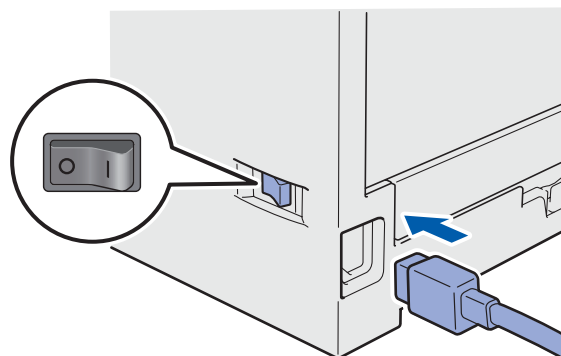


- b** Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania. Włącz włącznik zasilania.

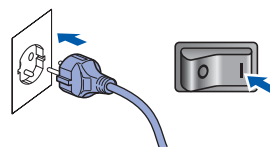


7 Wybierz język

- a** Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu LCD są wyświetlane następujące informacje:

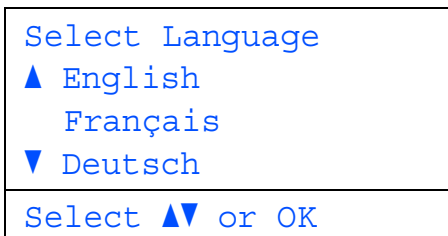

Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać język, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

- b** Na wyświetlaczu LCD pojawi się monit o potwierdzenie wyboru opcji.

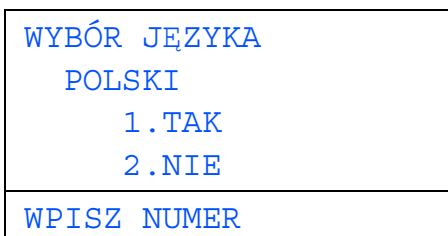

Jeśli informacje na wyświetlaczu LCD są pokazywane we właściwym języku, naciśnij klawisz **1**.

—LUB—

Naciśnij klawisz **2**, aby wrócić do kroku **a** i ponownie wybrać język.



Informacja

- Jeżeli na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat *SKANER ZABLOK.*, natychmiast zwolnij blokadę skanera i naciśnij klawisz **Stop/Zakończ**. (Patrz Zwalnianie blokady skanera na stronie 4.)
- Niewłaściwe ustawienie języka można zmienić w menu panelu sterowania urządzenia. (**Menu, 1, 0**)

8 Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD (w razie potrzeby)

- a** Naciśnij **Menu**.
- b** Naciśnij **1**.
- c** Naciśnij **5**.
- d** Naciśnij , aby zwiększyć kontrast.
—LUB—
Naciśnij , aby zmniejszyć kontrast.
Naciśnij **OK**.
- e** Naciśnij **Stop/Zakończ**.

9 Ustawianie daty i godziny



- a** Naciśnij **Menu**.
- b** Naciśnij **6**.
- c** Naciśnij **1**.
- d** Wprowadź ostatnie dwie cyfry roku, a następnie naciśnij **OK**.
(np. wprowadź **0, 9**, aby ustawić rok 2009.)
- e** Wprowadź dwie cyfry miesiąca, a następnie naciśnij **OK**.
(np. wprowadź **0, 3**, aby ustawić miesiąc marzec.)
- f** Wprowadź dwie cyfry dnia, a następnie naciśnij **OK**.
(np. wprowadź **2, 5**.)
- g** Na panelu przyciskowym wprowadź czas w formacie 24-godzinnym, a następnie naciśnij **OK**.
(np. wprowadź **1 5, 2 5**, aby ustawić godzinę 15:25.)
- h** Naciśnij **Stop/Zakończ**.

10 Automatyczne ustawianie czasu letniego

- a** Naciśnij **Menu**.
- b** Naciśnij **6**.
- c** Naciśnij **2**.
- d** Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję **WŁ.** (lub **WYŁ.**). Naciśnij **OK**.
- e** Naciśnij **Stop/Zakończ**.

11



Wybieranie typu połączenia

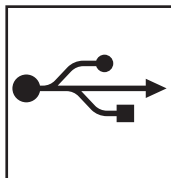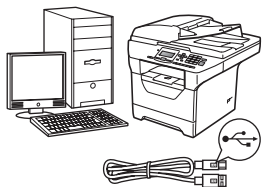

Interfejs USB



Windows®: przejdź do sekcji Strona 8

Macintosh®: przejdź do sekcji Strona 10

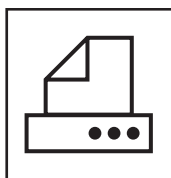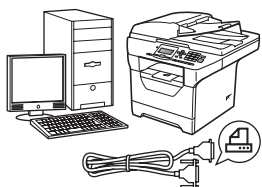

Przewód gniazda równoległego

Windows®: przejdź do sekcji Strona 11

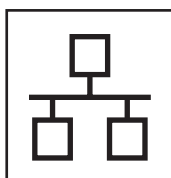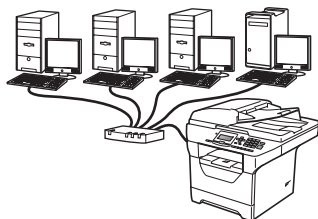

Sieć przewodowa

Windows®: przejdź do sekcji Strona 13

Macintosh®: przejdź do sekcji Strona 15

W przypadku systemu Windows Server® 2003/2008 patrz *Instrukcja obsługi dla sieci* na płycie CD-ROM.

USB	Windows®
	Macintosh®
Równoległy	Windows®
Sieć przewodowa	Windows®
	Macintosh®



Interfejs USB

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®)

12

Przed rozpoczęciem instalacji

- a** Sprawdź, czy komputer jest **WŁĄCZONY** i zaloguj się do konta z uprawnieniami administratora.
- b** Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę od gniazdka zasilania prądem zmiennym oraz odłącz urządzenie od komputera, jeżeli kabel interfejsu został już podłączony.

13

Instalowanie pakietu oprogramowania MFL-Pro

- a** Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Jeśli pojawi się ekran nazwy modelu, wybierz swoje urządzenie. Jeśli pojawi się ekran wyboru języka, wybierz używany język.



Informacja

Jeżeli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do okna **Mój komputer (Komputer)**, kliknij dwukrotnie ikonę płyty CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie plik **Start.exe**.


- b** Zostanie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij opcję **Instalacja początkowa**.
- c** Kliknij opcję **Zainstaluj pakiet MFL -Pro**.
- d** Po wyświetleniu okna ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Umowa Licencyjna** kliknij opcję **Tak**, jeśli wyrażasz zgodę na warunki, które określa **Umowa Licencyjna** oprogramowania.
- e** Instalacja programu ScanSoft™ PaperPort™ 11SE rozpocznie się automatycznie, a po niej nastąpi instalacja pakietu MFL-Pro.
- f** Po wyświetleniu okna Brother MFL-Pro Suite Software **Umowa Licencyjna** kliknij opcję **Tak**, jeśli wyrażasz zgodę na warunki, które określa **Umowa Licencyjna**.
- g** Wybierz opcję **Połączenie lokalne**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. Instalacja będzie kontynuowana.

h

Jeżeli nie chcesz monitorować stanu urządzenia i powiadomień o błędach z komputera, usuń zaznaczenie pola wyboru **Włącz Monitor Statusu**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

i


Po wyświetleniu tego ekranu, przejdź do następnego kroku.

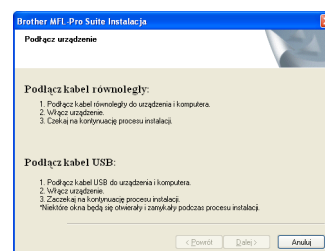

14


Podłączanie kabla USB

- a** Zdejmij etykietę zasłaniającą złącze interfejsu USB.

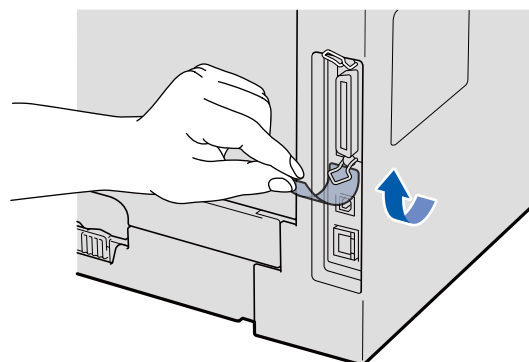

b

Podłącz kabel USB do złącza USB oznaczonego symbolem  na urządzeniu. Następnie podłącz kabel do komputera.

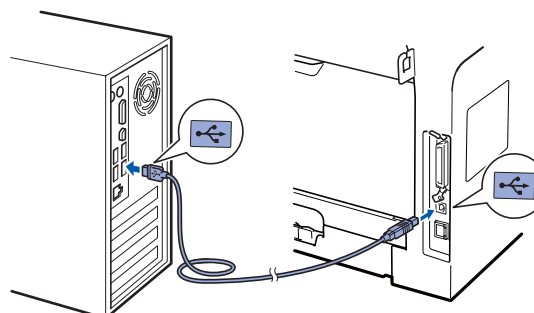



15

Podłączanie przewodu zasilającego

- a** Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania. Włącz włącznik zasilania. Instalacja będzie kontynuowana automatycznie. Kolejno wyświetlane będą ekrany instalacyjne.

! WAŻNE

NIE WOLNO wybierać opcji anulowania na żadnym ekranie podczas instalacji. Wyświetlenie wszystkich ekranów może potrwać kilka sekund.

- b** Po wyświetleniu ekranu **Rejestracja On-Line** wybierz opcję i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej zamknij przeglądarkę WWW, aby powrócić do tego okna. Następnie kliknij przycisk **Dalej**.

16

Kończenie instalacji i ponowne uruchamianie systemu

- a** Kliknij przycisk **Zakończ**, aby ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera należy zalogować się do konta z uprawnieniami administratora.
- b** Na ekranie **Sprawdź dostępność aktualizacji firmware** wybierz odpowiednie ustawienie aktualizacji oprogramowania sprzętowego i kliknij przycisk **OK**. Jeśli w punkcie **h** wyłączono ustawienie Monitor stanu, ekran nie zostanie wyświetlony.



Informacja

Aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe, wymagany jest dostęp do Internetu.

Zakończ

Instalacja została ukończona.



Informacja

Sterownik drukarki XML Paper Specification
Sterownik drukarki XML Paper Specification to najbardziej odpowiedni sterownik do drukowania z aplikacji obsługujących dokumenty zgodne ze standardem XML Paper Specification. Najnowszy sterownik można pobrać z Centrum rozwiązań Brother pod adresem <http://solutions.brother.com/>.



Interfejs USB (Mac OS® X 10.3.9 lub nowszy)

12 Przed rozpoczęciem instalacji


- a** Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, a komputer Macintosh® jest **WŁĄCZONY**. Należy zalogować się do konta z uprawnieniami administratora.

13 Podłączanie kabla USB


! WAŻNE

- **NIE** podłączaj urządzenia do portu USB w klawiaturze lub niezasilanym koncentratorze USB.
- Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera Macintosh®.

- a** Zdejmij etykietę zasłaniającą złącze interfejsu USB.

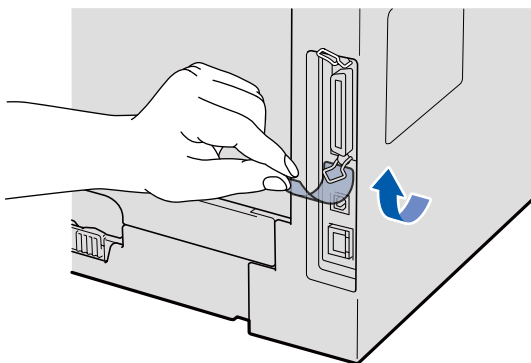


- b** Podłącz kabel USB do złącza USB oznaczonego symbolem  na urządzeniu. Następnie podłącz kabel do komputera.

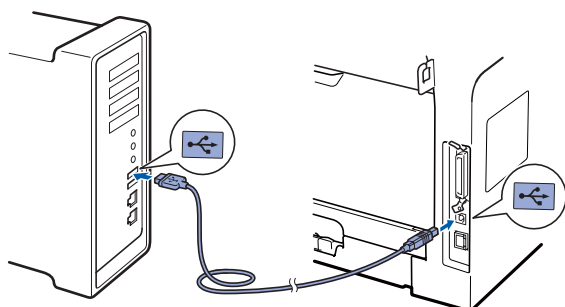


14 Instalowanie pakietu oprogramowania MFL-Pro

- a** Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.
- b** Kliknij dwukrotnie opcję **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj OSX), aby rozpocząć instalację.
- c** Oprogramowanie Brother rozpocznie wyszukiwanie urządzenia Brother. Wyświetlony zostanie następujący ekran.

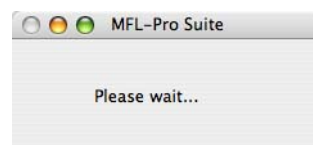

- d** Wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- e** Po wyświetleniu tego ekranu kliknij przycisk **OK**.



- OK!** Instalacja pakietu MFL-Pro została ukończona. Przejdź do kroku **15** na stronie 10.

15 Instalowanie programu Presto! PageManager

Po zainstalowaniu programu Presto! PageManager do programu Brother ControlCenter2 dodawana jest funkcja OCR. Program Presto! PageManager ułatwia skanowanie, udostępnianie i organizowanie zdjęć oraz dokumentów.

- a** Kliknij dwukrotnie opcję **Presto! PageManager** i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Zakończ

Instalacja została ukończona.



Interfejs równoległy (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

12 Przed rozpoczęciem instalacji

- a** Sprawdź, czy komputer jest **WŁĄCZONY** i zaloguj się do konta z uprawnieniami administratora.
- b** Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę od gniazdka zasilania prądem zmiennym oraz odłącz urządzenie od komputera, jeżeli kabel interfejsu został już podłączony.

13 Instalowanie pakietu oprogramowania MFL-Pro

- a** Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Jeśli pojawi się ekran nazwy modelu, wybierz swoje urządzenie. Jeśli pojawi się ekran wyboru języka, wybierz używany język.




Informacja

Jeżeli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do okna **Mój komputer (Komputer)**, kliknij dwukrotnie ikonę płyty CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie plik **Start.exe**.

- b** Zostanie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij opcję **Instalacja początkowa**.
- c** Kliknij opcję **Zainstaluj pakiet MFL -Pro**.
- d** Po wyświetleniu okna ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Umowa Licencyjna** kliknij opcję **Tak**, jeśli wyrażasz zgodę na warunki, które określa **Umowa Licencyjna** oprogramowania.
- e** Instalacja programu ScanSoft™ PaperPort™ 11SE rozpocznie się automatycznie, a po niej nastąpi instalacja pakietu MFL-Pro.
- f** Po wyświetleniu okna Brother MFL-Pro Suite Software **Umowa Licencyjna** kliknij opcję **Tak**, jeśli wyrażasz zgodę na warunki, które określa **Umowa Licencyjna**.
- g** Wybierz opcję **Połączenie lokalne**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. Instalacja będzie kontynuowana.

- h** Jeżeli nie chcesz monitorować stanu urządzenia i powiadomień o błędach z komputera, usuń zaznaczenie pola wyboru **Włącz Monitor Statusu**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- i** Po wyświetleniu tego ekranu, przejdź do następnego kroku.

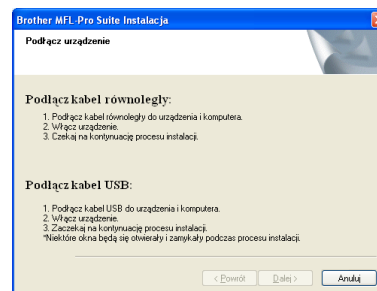


14 Podłączanie kabla równoległego

! WAŻNE

Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera.

- a** Podłącz przewód gniazda równoległego do komputera, a następnie podłącz go do urządzenia.

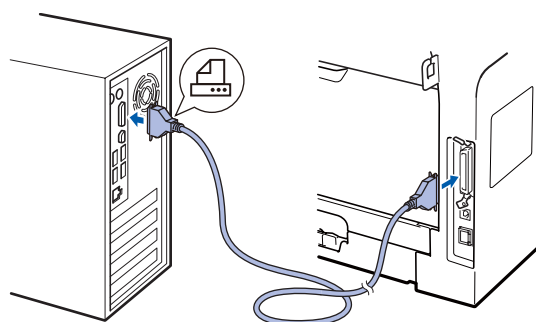




15


Podłączanie przewodu zasilającego

- a** Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania. Włącz włącznik zasilania. Instalacja będzie kontynuowana automatycznie. Kolejno wyświetlane będą ekrany instalacyjne.
- b** Wykonaj jedno z następujących:
- W systemie Windows® 2000 Professional kliknij przycisk **Dalej**.

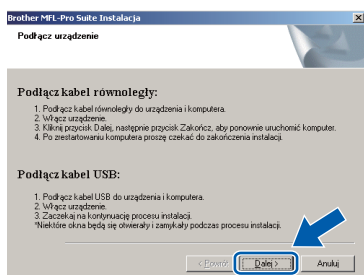

Informacja

Jeżeli zostanie wyświetlony ten ekran, kliknij przycisk **OK**.



- W systemie Windows® XP/XP Professional x64 Edition poczekaj chwilę na automatyczne rozpoczęcie instalowania sterowników Brother. Kolejno wyświetlane będą odpowiednie ekrany.

! WAŻNE

NIE WOLNO wybierać opcji anulowania na żadnym ekranie podczas instalacji. Wyświetlenie wszystkich ekranów może potrwać kilka sekund.

- C** Po wyświetleniu ekranu **Rejestracja On-Line** wybierz opcję i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej zamknij przeglądarkę internetową, aby powrócić do tego okna. Następnie kliknij przycisk **Dalej**.

16

Kończenie instalacji i ponowne uruchamianie systemu

- a** Kliknij przycisk **Zakończ**, aby ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera należy zalogować się do konta z uprawnieniami administratora.
- b** Na ekranie **Sprawdź dostępność aktualizacji firmware** wybierz odpowiednie ustawienie aktualizacji oprogramowania sprzętowego i kliknij przycisk **OK**. Jeśli w punkcie **h** wyłączono ustawienie Monitor stanu, ekran nie zostanie wyświetlony.



Informacja

Aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe, wymagany jest dostęp do Internetu.


Zakończ

Instalacja została ukończona.



Informacja

Sterownik drukarki XML Paper Specification
Sterownik drukarki XML Paper Specification to najbardziej odpowiedni sterownik do drukowania z aplikacji obsługujących dokumenty zgodne ze standardem XML Paper Specification. Najnowszy sterownik można pobrać z Centrum rozwiązań Brother pod adresem <http://solutions.brother.com/>.



Interfejs sieci przewodowej (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

12 Przed rozpoczęciem instalacji

- a** Sprawdź, czy komputer jest WŁĄCZONY i zaloguj się do konta z uprawnieniami administratora.

! WAŻNE

Przed rozpoczęciem instalacji wyłącz zaporę osobistą (oprócz dostępnej w systemie Windows® Firewall), oprogramowanie antyszpiegowskie i antywirusowe.

- b** Odłącz urządzenie od wyjścia zasilania.

13 Podłączanie kabla sieciowego

- a** Podłącz kabel sieciowy do złącza LAN oznaczonego symbolem , a następnie podłącz go do dostępnego portu w koncentratorze.

14 Podłączanie przewodu zasilającego

- a** Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania. Włącz włącznik zasilania.

15 Instalowanie pakietu oprogramowania MFL-Pro


- a** Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Jeśli pojawi się ekran nazwy modelu, wybierz swoje urządzenie. Jeśli pojawi się ekran wyboru języka, wybierz używany język.



Informacja

Jeżeli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do okna **Mój komputer (Komputer)**, kliknij dwukrotnie ikonę płyty CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie plik **Start.exe**.

- b** Zostanie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij opcję **Instalacja początkowa**.
- c** Kliknij opcję **Zainstaluj pakiet MFL -Pro**.
- d** Po wyświetleniu okna ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Umowa Licencyjna** kliknij opcję **Tak**, jeśli wyrażasz zgodę na warunki, które określa **Umowa Licencyjna** oprogramowania.
- e** Instalacja programu ScanSoft™ PaperPort™ 11SE rozpocznie się automatycznie, a po niej nastąpi instalacja pakietu MFL-Pro.
- f** Po wyświetleniu okna Brother MFL-Pro Suite Software **Umowa Licencyjna** kliknij opcję **Tak**, jeśli wyrażasz zgodę na warunki, które określa **Umowa Licencyjna**.
- g** Wybierz opcję **Połączenie z siecią**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- h** W systemie Windows® XP SP2/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®, po wyświetleniu tego ekranu, wybierz opcję **Zmień ustawienia zapory tak, aby uzyskać pełne połączenie sieciowe i kontynuuj instalację. (Zalecane)** i kliknij przycisk **Dalej**.
- Jeśli nie używasz zapory systemu Windows®, sprawdź w *Podręczniku użytkownika*, jak dodać następujące porty sieciowe.
- Dla skanowania sieciowego, dodaj port 54925 UDP.




- Jeśli nadal występują problemy z połączeniem sieciowym, dodaj port 137 UDP.

i Jeżeli urządzenie jest skonfigurowane do pracy w sieci, wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.




Informacja

- Jeżeli urządzenie nie zostanie znalezione w sieci, pojawi się następujący ekran.

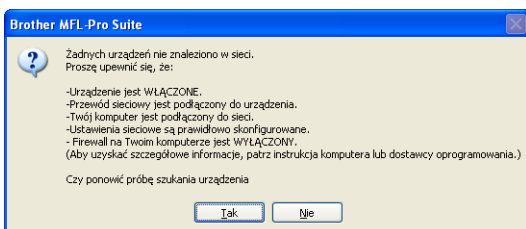

Sprawdź ustawienia sieciowe, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

- Jeżeli urządzenie nie jest jeszcze skonfigurowane do pracy w sieci, pojawi się następujący ekran.

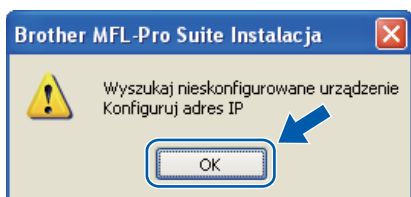

*Kliknij przycisk **OK**, a następnie wybierz opcję **Konfiguruj adres IP**. Wprowadź adres IP urządzenia odpowiedni dla sieci, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.*

j Jeżeli nie chcesz monitorować stanu urządzenia i powiadomień o błędach z komputera, usuń zaznaczenie pola wyboru **Włącz Monitor Statusu**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

k Instalowanie sterowników Brother rozpocznie się automatycznie. Kolejno wyświetlane będą ekrany instalacyjne.

! WAŻNE

NIE WOLNO wybierać opcji anulowania na żadnym ekranie podczas instalacji. Wyświetlenie wszystkich ekranów może potrwać kilka sekund.

i Po wyświetleniu ekranu **Rejestracja On-Line** wybierz opcję i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej zamknij przeglądarkę internetową, aby powrócić do tego okna. Następnie kliknij przycisk **Dalej**.

16

Kończenie instalacji i ponowne uruchamianie systemu

a Kliknij przycisk **Zakończ**, aby ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera należy zalogować się do konta z uprawnieniami administratora.

b Na ekranie **Sprawdź dostępność aktualizacji firmware** wybierz odpowiednie ustawienie aktualizacji oprogramowania sprzętowego i kliknij przycisk **OK**. Jeśli w punkcie **j** wyłączono ustawienie Monitor stanu, ekran nie zostanie wyświetlony.



Informacja

Aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe, wymagany jest dostęp do Internetu.


Zakończ

Instalacja została ukończona.



Informacja

Sterownik drukarki XML Paper Specification
Sterownik drukarki XML Paper Specification to najbardziej odpowiedni sterownik do drukowania z aplikacji obsługujących dokumenty zgodne ze standardem XML Paper Specification. Najnowszy sterownik można pobrać z Centrum rozwiązań Brother pod adresem <http://solutions.brother.com/>.



Interfejs sieci przewodowej (Mac OS® X 10.3.9 lub nowszy)

12 Przed rozpoczęciem instalacji


- a** Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, a komputer Macintosh® jest WŁĄCZONY. Należy zalogować się do konta z uprawnieniami administratora.

13 Podłączanie kabla sieciowego

- a** Podłącz kabel sieciowy do złącza LAN oznaczonego symbolem , a następnie podłącz go do dostępnego portu w koncentratorze.

14 Instalowanie pakietu oprogramowania MFL-Pro

- a** Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.
- b** Kliknij dwukrotnie opcję **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj OSX), aby rozpocząć instalację.
- c** Oprogramowanie Brother rozpocznie wyszukiwanie urządzenia Brother. Wyświetlony zostanie następujący ekran.

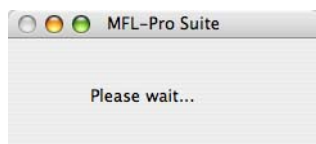


- d** Jeżeli urządzenie jest skonfigurowane do pracy w sieci, wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk **OK**.




Informacja

- Jeżeli urządzenie nie zostanie znalezione w sieci, sprawdź ustawienia sieciowe.
- Jeżeli zostanie wyświetlony ten ekran, kliknij przycisk **OK**.




- W polu **Display Name** (Wyświetlana nazwa) wprowadź nazwę komputera Macintosh® o długości do 15 znaków i kliknij przycisk **OK**. Przejdź do **e**.

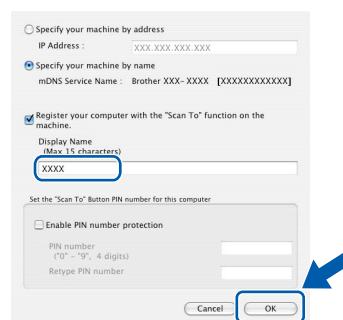


- Aby korzystać z klawisza **Skanuj** urządzenia w celu skanowania przez sieć, należy zaznaczyć pole wyboru **Register your computer with the "Scan To" function on the machine** (Za pomocą funkcji „Skanuj do” zarejestruj swój komputer na urządzeniu).
- Wprowadzona nazwa pojawi się na wyświetlaczu LCD urządzenia po naciśnięciu klawisza  i wybraniu opcji skanowania. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz Skanowanie sieciowe w Instrukcji oprogramowania na płycie CD-ROM.)



- Po wyświetleniu tego ekranu kliknij przycisk **OK**.



- Instalacja pakietu MFL-Pro została ukończona.
Przejdź do kroku **15** na stronie **16**.



15

Instalowanie programu Presto! PageManager

Po zainstalowaniu programu Presto! PageManager do programu Brother ControlCenter2 dodawana jest funkcja OCR. Program Presto! PageManager ułatwia skanowanie, udostępnianie i organizowanie zdjęć oraz dokumentów.

- a** Kliknij dwukrotnie opcję **Presto! PageManager** i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Zakończ

**Instalacja została
ukończona.**


Bezpieczne korzystanie z urządzenia

Instrukcje te należy przechowywać do użytku w przyszłości i przeczytać je przed rozpoczęciem konserwacji.


⚠ OSTRZEŻENIE



Wewnątrz urządzenia znajdują się elektrody zasilane wysokim napięciem. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego. Zapobiegnie to porażeniu prądem.

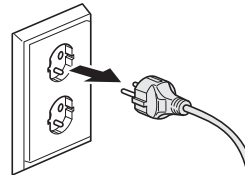

NIE WOLNO dotykać wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem. Wtyczkę należy zawsze włożyć do końca.

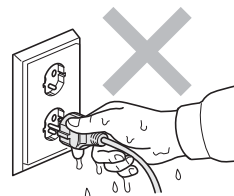

Urządzenie należy ustawić w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W sytuacji awaryjnej należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego, aby całkowicie odłączyć zasilanie.

NIE WOLNO używać substancji łatwopalnych, aerozoli, rozpuszczalników organicznych i płynów zawierających amoniak do czyszczenia wewnętrznych ani zewnętrznych elementów urządzenia. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Informacje na temat czyszczenia urządzenia zawiera sekcja *Standardowa konserwacja* w *Podręczniku użytkownika*.





Do zbierania rozsypanego toneru NIE WOLNO używać odkurzacza. Może to spowodować zapalenie się pyłu z tonera w odkurzaczu i doprowadzić do pożaru. Pył z tonera należy ostrożnie zebrać suchą ściereczką niepozostawiającą włókien i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.


⚠ UWAGA



Podczas korzystania z urządzenia niektóre części wewnętrzne mocno się nagrzewają. Po otwarciu przedniej lub tylnej pokrywy urządzenia NIE WOLNO dotykać części zacięniowanych na rysunku.

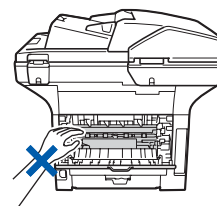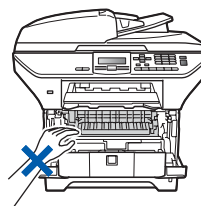


Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy kłaść rąk na krawędzi urządzenia pod pokrywą dokumentów w sposób pokazany na rysunku.

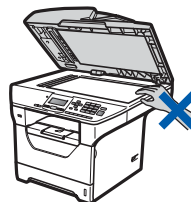


⚠ UWAGA

Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy kłaść rąk w miejscach pokazanych na rysunku.

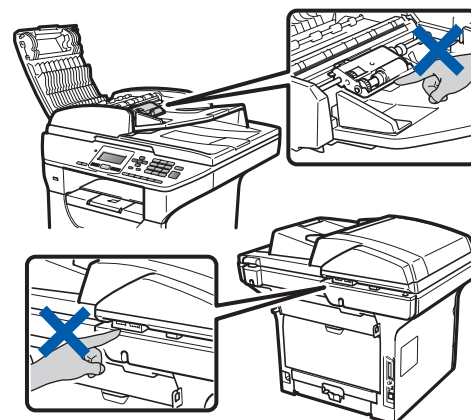


Podczas przenoszenia urządzenie należy trzymać za uchwyty pod skanerem. **NIE WOLNO** przenosić urządzenia, trzymając go pod spodem.

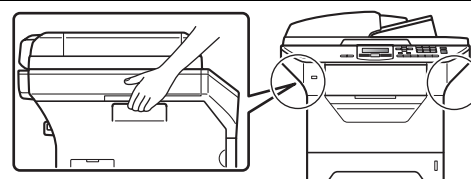



! WAŻNE

Moduł utrwalacza jest oznaczony etykietą ostrzegawczą. **NIE WOLNO** usuwać etykiety ani jej uszkodzać.

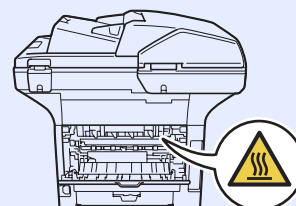

Informacja

Wokół urządzenia musi być co najmniej tyle wolnego miejsca, ile pokazano na ilustracji.

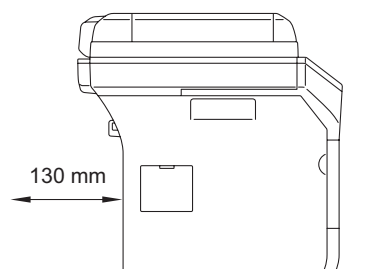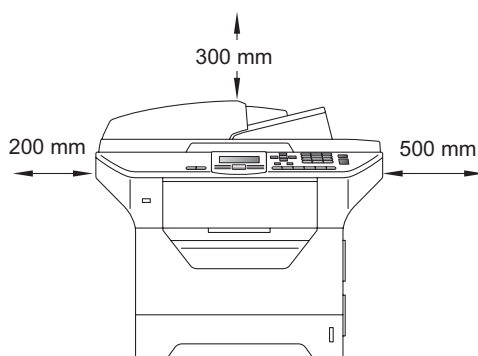

Przepisy prawne

Deklaracja zgodności Wspólnoty europejskiej

brother

EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer
Product Name : DCP-8085DN

is in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2006

EMC EN55022:2006 Class B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005


Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 30th September, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :



Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

Deklaracja zgodności Wspólnoty europejskiej

Producent

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonia

Zakład

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, Chiny

niniejszym deklaruje, że:

Opis produktu : drukarka laserowa
Nazwa produktu : DCP-8085DN

spełnia wymagania następujących dyrektyw: Dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE i Dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.

Spełniane normy:

Normy zharmonizowane:


Bezpieczeństwo EN60950-1:2006
Kompatybilność EN55022:2006 klasa B
elektromagnetyczna EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Rok, w którym znak CE został nadany po raz pierwszy: 2008

Wydana przez : Brother Industries, Ltd.
Data : 30 września 2008
Miejsce : Nagoya, Japonia

Specyfikacja wg normy IEC60825-1+A2:2001

To urządzenie jest urządzeniem laserowym Klasy 1 zgodnie z definicją specyfikacji IEC60825-1+A2:2001. Etykieta pokazana poniżej jest nakładana w krajach, w których jest to wymagane.

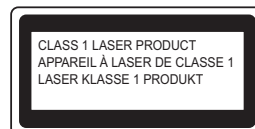

To urządzenie posiada diodę laserową Klasy 3B, która wytwarza niewidzialne promieniowanie laserowe w zespole skanera. Zespół skanera nie powinien być w żadnych okolicznościach otwierany.

Wewnętrzne promieniowanie laserowe

Długość fali: 770–810 nm

Wyjście: maks. 5 mW

Klasa lasera: 3B

! OSTRZEŻENIE

Używanie funkcji, regulacje albo wykonywanie procedur innych, niż podane w tym podręczniku może spowodować niebezpieczne narażenie się na promieniowanie.

Odłącz urządzenie

Urządzenie należy zainstalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego. W przypadku zagrożenia należy odłączyć przewód zasilania od gniazdka elektrycznego w celu całkowitego odcięcia zasilania.

Połączenie LAN

! UWAGA

NIE podłączaj urządzenia do sieci LAN, w której mogą występować przepięcia.

Zakłócenia radiowe

Ten produkt jest zgodny z EN55022 (CISPR Publikacja 22)/Klasa B.

Dyrektywa EU 2002/96/EC oraz EN50419



Tylko w Unii
Europejskiej

To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Po okresie użytkowania trzeba je zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno umieszczać go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie działanie przyniesie korzyść dla środowiska. (tylko w Unii Europejskiej)

Dyrektywa UE 2006/66/EC – wyjmowanie lub wymiana baterii

To urządzenie zawiera baterię, której trwałość przewidywana jest na cały okres eksploatacji urządzenia. Nie podlega ona wymianie przez użytkownika. Powinna ona zostać wyjęta przez firmę zajmującą się recyklingiem w procesie recyklingu urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.



International ENERGY STAR® Oświadczenie zgodności

Celem Międzynarodowego Programu ENERGY STAR® jest promocja rozwoju i popularyzacji energooszczędnego sprzętu biurowego.

Jako Partner ENERGY STAR®, firma Brother Industries, Ltd. potwierdza, że produkt ten spełnia wytyczne w zakresie oszczędzania energii.





Wyposażenie opcjonalne

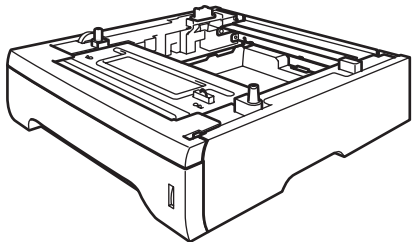Podajnik dolny	Pamięć SO-DIMM
LT-5300	
	
Dolny podajnik papieru ma pojemność do 250 arkuszy. Po jego zainstalowaniu do urządzenia można włożyć 550 arkuszy papieru.	Pamięć można rozszerzyć, instalując moduł pamięci (144-pinowy SO-DIMM).

Szczegółowe informacje na temat opcjonalnego podajnika dolnego i zgodnego modułu pamięci SO-DIMM zawiera *Podręcznik użytkownika* lub strona <http://solutions.brother.com/>.

Wymienne materiały eksploatacyjne

Gdy konieczna będzie wymiana materiałów eksploatacyjnych, na ekranie LCD zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat materiałów eksploatacyjnych dla tego urządzenia, odwiedź stronę <http://www.brother.com/original/> lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Brother.

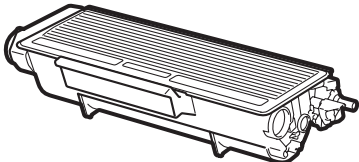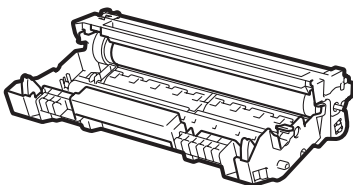Toner	Jednostka bębna
TN-3230/TN-3280	DR-3200
	

Znaki towarowe

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother International Corporation.

Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Microsoft, Windows, Windows Server i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple, Macintosh, Safari i TrueType są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Nuance, logo Nuance, PaperPort i ScanSoft są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Nuance Communications, Inc. lub spółek zależnych w USA i/lub innych krajach.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada Umowę licencji oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.

Wszystkie pozostałe nazwy marek i produktów wymienione w tym podręczniku są zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

Opracowanie i publikacja

Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem Brother Industries Ltd. i zawiera najnowsze informacje oraz dane techniczne urządzenia.

Treść tego podręcznika i dane techniczne tego wyrobu mogą podlegać zmianom bez powiadamiania.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.

Prawa autorskie i licencja

©2009 Brother Industries, Ltd.

To urządzenie zawiera oprogramowanie opracowane przez następujące firmy:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

To urządzenie zawiera oprogramowanie „KASAGO TCP/IP” opracowane przez firmę ELMIC WESCOM, Inc.

©2009 Devicescape Software, Inc.