

Lesen Sie diese Installationsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden, um es richtig einzurichten und zu installieren.

Sie finden die Installationsanleitung auch in anderen Sprachen unter <http://solutions.brother.com/>.




## ! WICHTIG

Schließen Sie das Datenkabel NOCH NICHT an.



# 1

## Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Lieferumfang

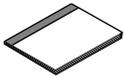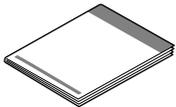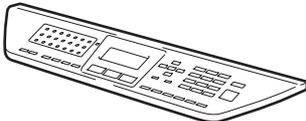	 <p>(Für Deutschland und Österreich)      (Für die Schweiz)</p> <p><b>Netzkabel</b></p>	 <p><b>Benutzerhandbuch</b></p>
	 <p>(Für Deutschland und Österreich)      (Für die Schweiz)</p> <p><b>Faxanschlusskabel</b></p>	 <p><b>Installationsanleitung</b></p>
 <p><b>Funktionstasten-Beschriftung</b> (für die Schweiz)</p>	 <p><b>Trommeleinheit</b> (inklusive Standard-Tonerkassette)</p>	 <p><b>CD-ROMs</b> (Windows®) (Macintosh®)</p>

## ! WARNUNG

Zur Verpackung Ihres Gerätes wurden Plastikbeutel verwendet. Halten Sie diese Plastikbeutel von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.



## Hinweis

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und den Karton für den Fall auf, dass Sie das Gerät versenden müssen.
- Das Datenkabel ist kein standardmäßiges Zubehör. Kaufen Sie das passende Datenkabel für die Anschlussart, die Sie verwenden möchten (USB, Parallel oder Netzwerk).

### USB-Kabel

- Benutzen Sie nur ein USB 2.0-Kabel (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.
- Schließen Sie das Datenkabel noch NICHT an. Das Datenkabel wird erst während der MFL-Pro-Installation angeschlossen.
- Wenn Sie ein USB-Kabel verwenden, schließen Sie das Gerät nur an den USB-Anschluss Ihres Computers und nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.

### Parallelkabel

Verwenden Sie KEIN Parallelkabel, das länger als 2 Meter ist. Verwenden Sie ein abgeschirmtes, IEEE 1284-kompatibles Datenkabel.

### Netzwerkkabel


Verwenden Sie ein verdrehtes Netzwerkkabel für ein 10/100BASE-TX Fast Ethernet-Netzwerk (Straight-through, Kategorie 5 (oder höher), Twisted Pair).

## In dieser Anleitung verwendete Symbole

 <b>WARNUNG</b>	Die Hinweise unter WARNUNG müssen beachtet werden, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.
 <b>VORSICHT</b>	VORSICHT weist auf Maßnahmen hin, die befolgt oder vermieden werden müssen, um leichte Verletzungen zu vermeiden.
 <b>WICHTIG</b>	WICHTIG beschreibt Maßnahmen, die durchgeführt oder vermieden werden müssen, um Probleme mit oder Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen zu vermeiden.
	Warnt vor Stromschlaggefahr.
	Weist auf Teile des Gerätes hin, die heiß sind und daher nicht berührt werden sollen.
 <b>Hinweis</b>	Hinweise, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, und hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.
 Benutzerhandbuch Software-Handbuch Netzwerkhdbuch	Verweise auf das Benutzerhandbuch, das Software-Handbuch oder das Netzwerkhdbuch.


## **⚠ VORSICHT**

Wenn Sie das Gerät transportieren, fassen Sie es an den seitlichen Griffen unterhalb des Vorlagenglasses an. Halten Sie es NICHT am Gehäuseboden.

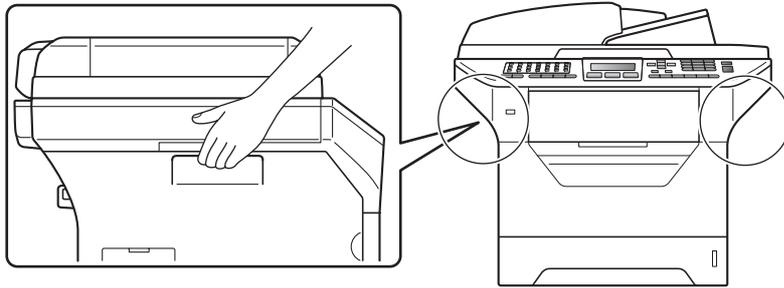

## **✍ Hinweis**

Halten Sie einen Mindestabstand um das Gerät ein wie in der Abbildung gezeigt.

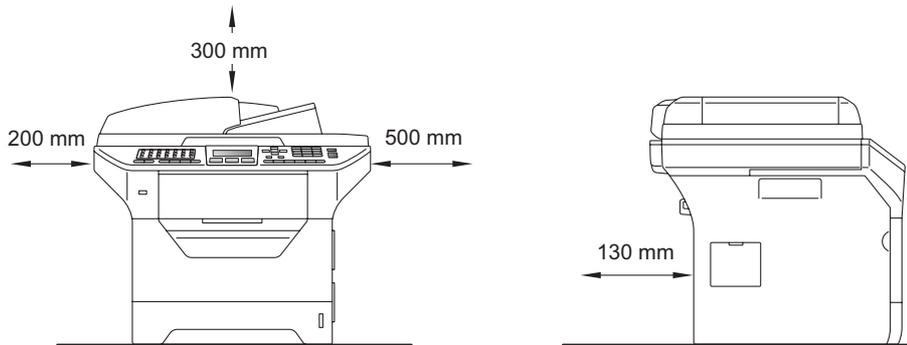

## 2 Setzen Sie die Trommeleinheit mit Tonerkassette ein



### ! WICHTIG

Schließen Sie das Datenkabel NOCH NICHT an.




**a** Entfernen Sie das Schutzband und die Folie, mit der das Vorlagenglas abgedeckt ist.


**b** Drücken Sie die Entriegelungstaste der vorderen Abdeckung und öffnen Sie die Abdeckung ①.

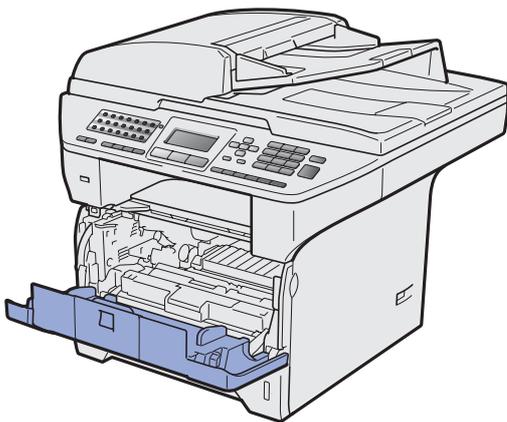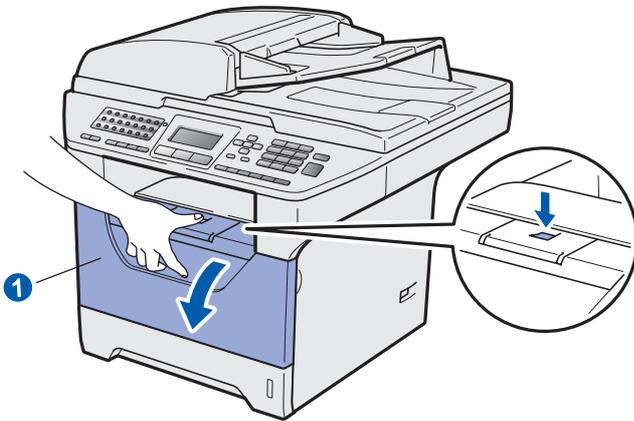


**c** Packen Sie die Trommeleinheit mit Tonerkassette aus.

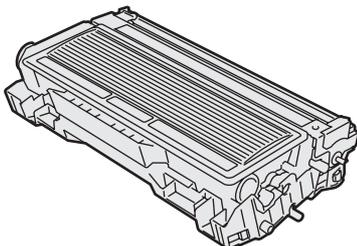


**d** Schwenken Sie sie vorsichtig mehrere Male seitlich hin und her, um den Toner in der Kassette gleichmäßig zu verteilen.

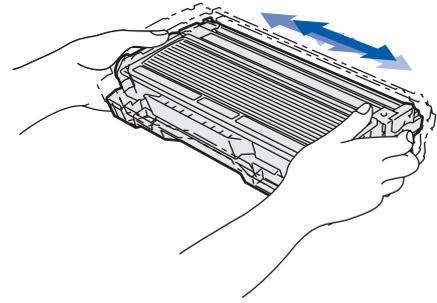

**e** Setzen Sie die Trommeleinheit mit Tonerkassette in das Gerät ein, bis sie hörbar einrastet.

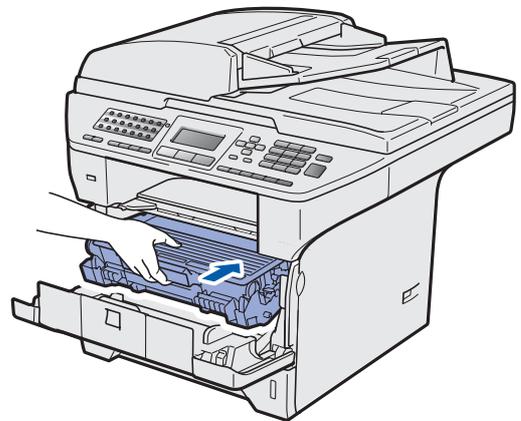


**f** Schließen Sie die vordere Abdeckung.

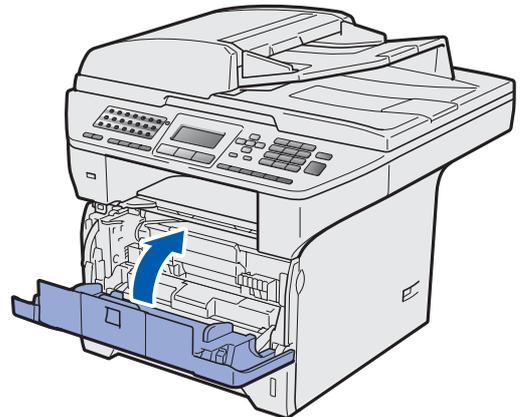


### 3 Legen Sie Papier in die Papierkassette ein


- a** Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

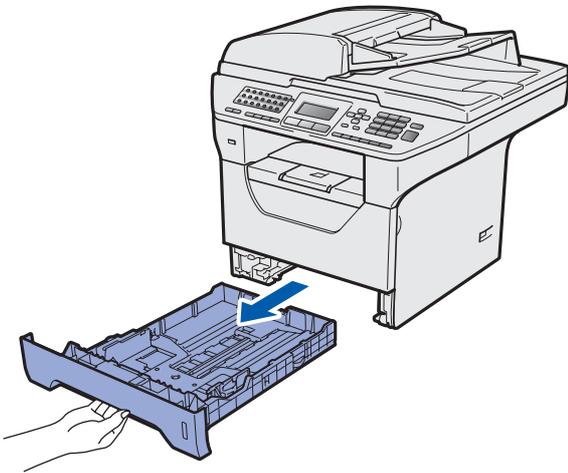


- b** Halten Sie die blauen Hebel der Papierführung **1** gedrückt und verschieben Sie die Führungen entsprechend der Größe des Papiers, das Sie in die Kassette einlegen möchten. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen in den Aussparungen einrasten.

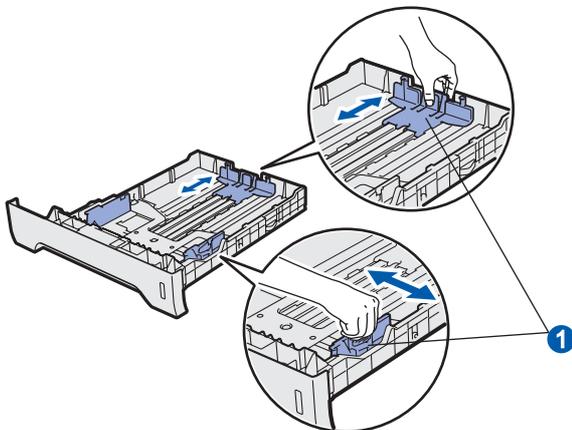

- c** Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

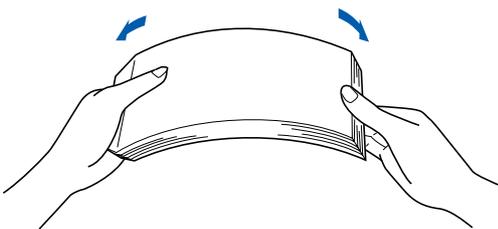


- d** Legen Sie das Papier in die Papierkassette. Achten Sie darauf, dass es die Markierung für die maximale Stapelhöhe **1** nicht überschreitet. Die zu bedruckende Seite muss nach unten zeigen.

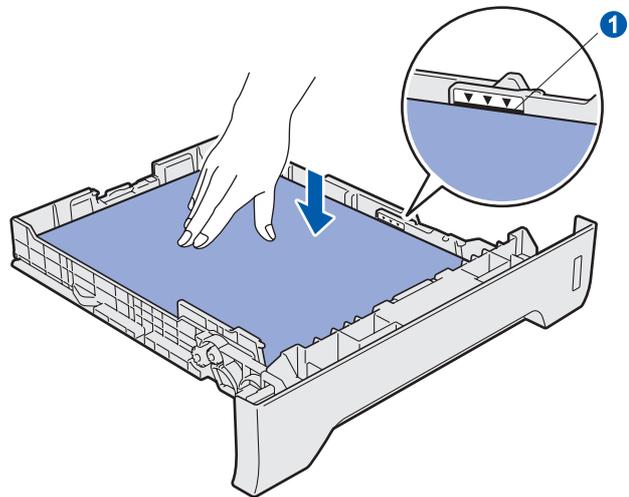

#### ! WICHTIG


**Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten leicht berühren, damit das Papier richtig eingezogen werden kann.**

- e** Schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig eingeschoben ist.
- f** Klappen Sie die Papierstütze **1** aus, damit das Papier nicht von der Papierablage rutscht.

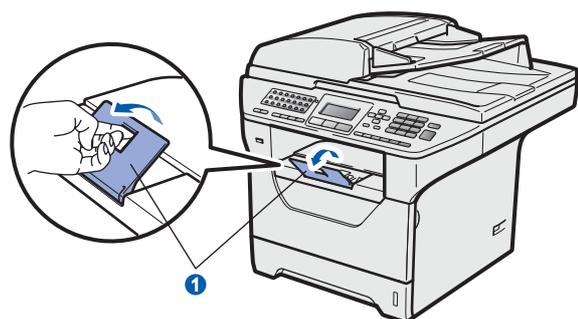

## 4 Befestigen Sie die Funktionstasten-Beschriftung (nur für die Schweiz)

- a Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- b Befestigen Sie die Funktionstasten-Beschriftung für Ihre Sprache am Gerät.

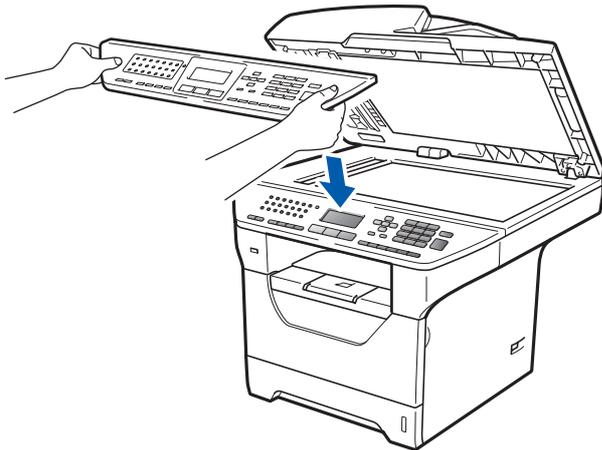


### Hinweis

Wenn die Funktionstasten-Beschriftung nicht richtig befestigt ist, funktionieren die Tasten nicht richtig.

## 5 Lösen Sie die Scanner-Verriegelung

Schieben Sie den Scanner-Verriegelungshebel ❶ in die gezeigte Richtung, um die Scanner-Verriegelung zu lösen.  
(Der graue Scanner-Verriegelungshebel befindet sich hinten links unter der Vorlagenglas-Abdeckung ❷.)

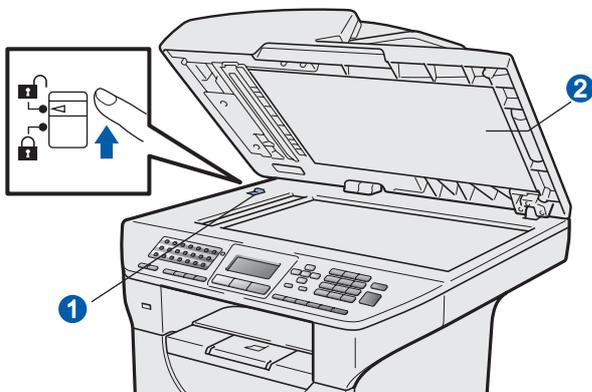


## 6 Schließen Sie das Netzkabel und das Faxanschlusskabel an

### ! WICHTIG

Schließen Sie das Datenkabel NOCH NICHT an.


- a Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Schließen Sie das Netzkabel am Gerät an.

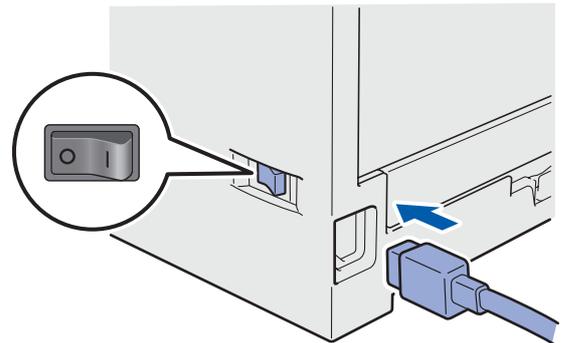

- b Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

(Für Deutschland und Österreich)

(Für die Schweiz)

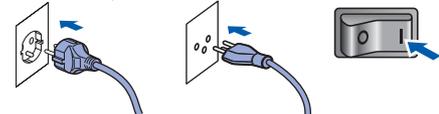


### Hinweis


Wenn Scanner lösen im Display angezeigt wird, lösen Sie sofort die Scanner-Verriegelung und drücken Sie **Stopp**. (Siehe Lösen Sie die Scanner-Verriegelung auf Seite 6.)

- C** Schließen Sie das Faxanschlusskabel an. Schließen Sie das eine Ende an die mit **LINE** beschriftete Buchse des Gerätes und das andere an die Telefonsteckdose an.

(Für Deutschland und Österreich)

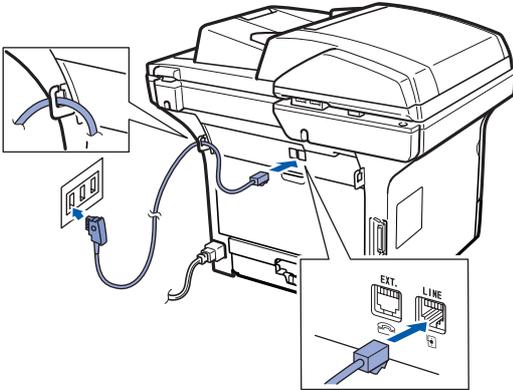

(Für die Schweiz)

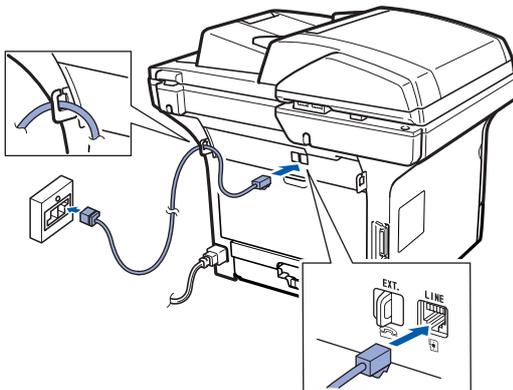

## ! WICHTIG

Das Faxanschlusskabel **MUSS** an die mit **LINE** beschriftete Buchse des Gerätes angeschlossen werden.

## ! WARNUNG

Das Gerät muss mit einem geerdeten Netzstecker an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden.


Weil das Gerät über den Netzanschluss geerdet wird, sollten Sie zum Schutz vor Spannungsspitzen über die Telefonleitung zuerst die Stromversorgung und dann den Faxanschluss herstellen. Aus demselben Grund sollten Sie vor dem Verstellen oder dem Transportieren des Gerätes stets zuerst den Faxanschluss lösen, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

## Hinweis


Wenn Sie an derselben Leitung auch ein externes Telefon verwenden möchten, schließen Sie es wie unten gezeigt an.

Für die Schweiz: Entfernen Sie die Schutzabdeckung ① vom **EXT.**-Anschluss des Gerätes, bevor Sie das externe Telefon anschließen.

(Für Deutschland und Österreich)

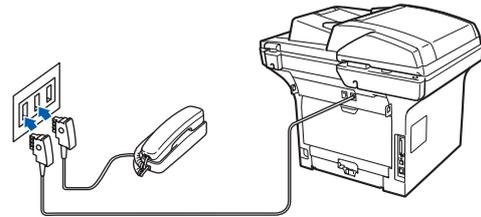

(Für die Schweiz)

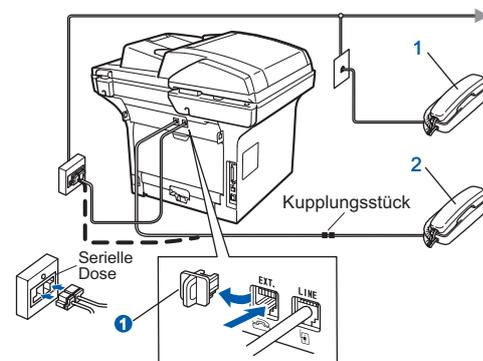

- 1 Externes paralleles Telefon
- 2 Externes Telefon




## Hinweis


Wenn Sie an derselben Leitung auch einen externen Anrufbeantworter verwenden möchten, schließen Sie diesen wie unten gezeigt an.

Für die Schweiz: Entfernen Sie die Schutzabdeckung ① vom EXT.-Anschluss des Gerätes, bevor Sie den externen Anrufbeantworter anschließen.

(Für Deutschland und Österreich)

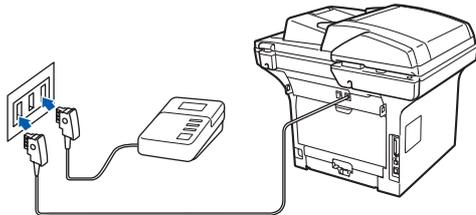

(Für die Schweiz)

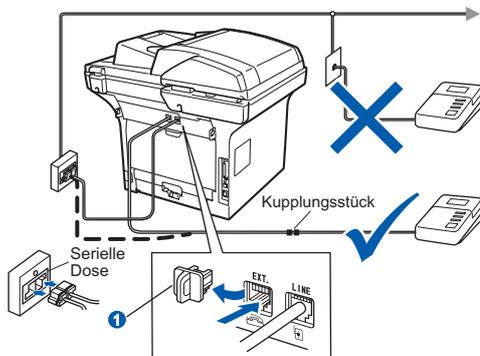

Zur Verwendung eines externen Anrufbeantworters stellen Sie am Gerät den Empfangsmodus *Ext. Anrufbeantw* ein. Siehe Wählen Sie den Empfangsmodus auf Seite 9. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Externen Anrufbeantworter anschließen in Kapitel 7 des Benutzerhandbuches.

# 7


## Wählen Sie die Displaysprache (nur für die Schweiz)

Sie können wählen, ob die Displayanzeigen in Deutsch, Französisch oder Englisch erscheinen sollen.

- a** Drücken Sie **Menü**.
- b** Drücken Sie **0**.
- c** Drücken Sie **0**.
- d** Drücken Sie  oder , um die gewünschte Sprache zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- e** Drücken Sie **Stopp**.

## 8 Wählen Sie den Empfangsmodus

Es kann zwischen vier verschiedenen Empfangsmodi gewählt werden: Nur Fax, Fax/Tel, Manuell und Ext. Anrufbeantw.

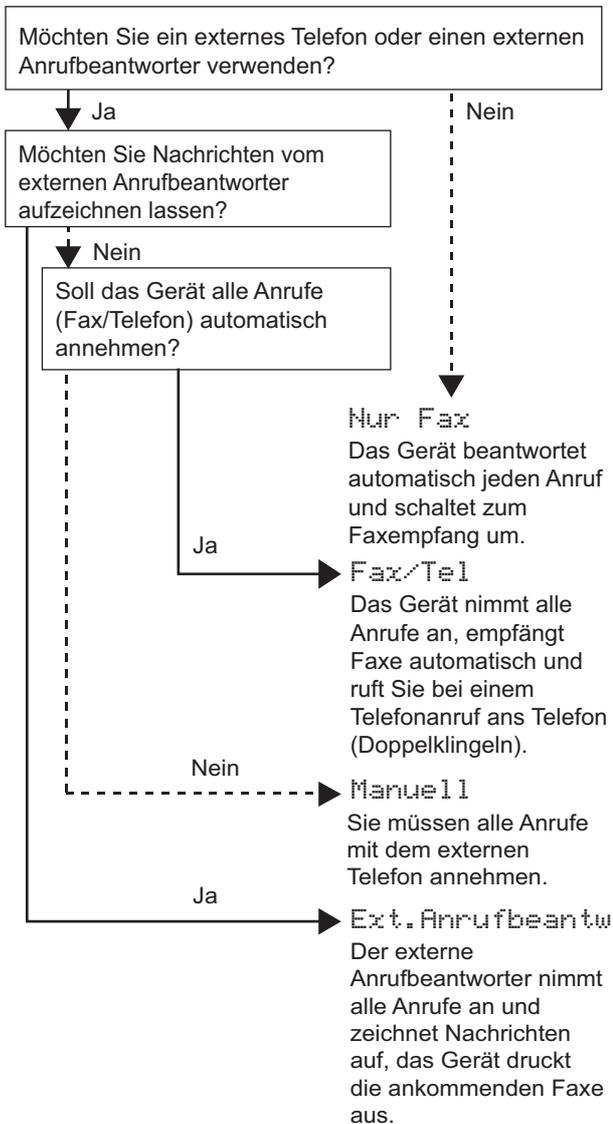

- a** Drücken Sie **Menü**.
- b** Drücken Sie **0**.
- c** Drücken Sie **1**.
- d** Drücken Sie  oder , um den Empfangsmodus zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- e** Drücken Sie **Stopp**.

 *Siehe dazu auch Fax empfangen in Kapitel 6 des Benutzerhandbuches.*

## 9 Stellen Sie den LCD-Kontrast ein (soweit erforderlich)

Wenn Sie die Anzeigen im Display nicht gut lesen können, sollten Sie die Kontrasteinstellung ändern.

- a** Drücken Sie **Menü**.
- b** Drücken Sie **1**.
- c** Drücken Sie **7**.
- d** Drücken Sie , um den Kontrast zu erhöhen.  
— ODER —  
Drücken Sie , um den Kontrast zu verringern.  
Drücken Sie **OK**.
- e** Drücken Sie **Stopp**.

## 10 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein

Die Uhrzeit wird im Display angezeigt und - sofern die Absenderkennung programmiert ist - werden Datum und Uhrzeit auf jedes versendete Fax gedruckt.

- a** Drücken Sie **Menü**.
- b** Drücken Sie **0**.
- c** Drücken Sie **2**.
- d** Geben Sie mit den Zifferntasten die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl ein und drücken Sie dann **OK**.

02.Datum/Uhrzeit
Jahr:2009
Eingabe, dann OK

(Zum Beispiel: **0, 9** für 2009.)

- e** Geben Sie den Monat zweistellig ein und drücken Sie dann **OK**.

02. Datum/Uhrzeit XX/XX/2009  Monat:03
Eingabe, dann OK

(Zum Beispiel: **0, 3** für März.)

- f** Geben Sie den Tag zweistellig ein und drücken Sie dann **OK**.

02. Datum/Uhrzeit XX/03/2009  Tag:25
Eingabe, dann OK

(Zum Beispiel: **2, 5**.)

- g** Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein und drücken Sie dann **OK**.

02. Datum/Uhrzeit 25/03/2009  Uhrzeit:15:25
Eingabe, dann OK

(Zum Beispiel: **1 5, 2 5** für 15:25 Uhr.)

- h** Drücken Sie **Stopp**.

## **11** Geben Sie die Absenderkennung ein

Speichern Sie die Faxnummer und Ihren Namen, damit sie auf die gesendeten Faxe gedruckt werden.

- a** Drücken Sie **Menü**.

- b** Drücken Sie **0**.

- c** Drücken Sie **3**.

- d** Geben Sie die Faxnummer mit den Zifferntasten ein (bis zu 20 Stellen) und drücken Sie dann **OK**.

03. Abs.-Kennung  Fax: _
Eingabe, dann OK

- e** Geben Sie Ihre Telefonnummer mit den Zifferntasten ein (bis zu 20 Stellen) und drücken Sie dann **OK**. Falls Ihre Telefon- und Faxnummer identisch sind, geben Sie dieselbe Nummer erneut ein.

03. Abs.-Kennung Fax:XXXXXXXXXXXX  Tel: _
Eingabe, dann OK

- f** Geben Sie mit den Zifferntasten Ihren Namen ein (bis zu 20 Zeichen) und drücken Sie dann **OK**.

03. Abs.-Kennung Fax:XXXXXXXXXXXX Tel:XXXXXXXXXXXX Name: _
Eingabe, dann OK

## Hinweis

- Zur Eingabe des Namens siehe die Tabelle unten.
- Um einen Buchstaben einzugeben, der auf derselben Taste wie der vorherige liegt, drücken Sie , um den Cursor nach rechts zu bewegen.
- Um Zeichen zu löschen, bewegen Sie den Cursor mit der Taste  oder  zum falschen Zeichen und drücken Sie dann **Storno**.

Taste	1-mal	2-mal	3-mal	4-mal	5-mal
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

 Siehe dazu auch Texteingabe im Benutzerhandbuch.

- g** Drücken Sie **Stopp**.

## Hinweis

Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie **Stopp**, um zu Schritt **a** zurückzukehren.

## **12** Sendebericht

Ihr Brother-Gerät kann einen Sendebericht ausgeben, der Ihnen bestätigt, dass ein Fax gesendet wurde. Im Sendebericht werden der Name oder die Faxnummer des Empfängers, Datum, Uhrzeit und Dauer der Übertragung, die Anzahl der gesendeten Seiten und das Resultat der Übertragung festgehalten. Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, lesen Sie *Berichte und Listen ausdrucken* in Kapitel 11 des *Benutzerhandbuchs*.

## **13** Stellen Sie das Wahlverfahren ein (Ton-/Pulswahl)

Werkseitig ist das modernere Tonwahlverfahren (MFV) eingestellt. Falls in Ihrem Telefonnetz noch die Pulswahl verwendet wird, müssen Sie hier die entsprechende Einstellung wählen.

- a** Drücken Sie **Menü**.
- b** Drücken Sie **0**.
- c** Drücken Sie **4**.
- d** Drücken Sie  oder , um Pulswahl (oder Tonwahl) zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- e** Drücken Sie **Stopp**.

## **14** Stellen Sie die Anschlussart ein

Ihr Gerät ist werkseitig für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt (Normal). Wenn das Gerät an einer Nebenstellenanlage oder an einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, müssen Sie die entsprechende Anschlussart einstellen.

- a** Drücken Sie **Menü**.
- b** Drücken Sie **0**.
- c** Drücken Sie **6**.
- d** Drücken Sie  oder , um Nebenstelle, ISDN oder Normal zu wählen. Drücken Sie **OK**.  
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:  
■ Wenn Sie **ISDN** oder **Normal** gewählt haben, gehen Sie zu Schritt **h**.  
■ Wenn Sie **Nebenstelle** gewählt haben, gehen Sie zu Schritt **e**.
- e** Sie haben die folgenden Möglichkeiten:  
■ Wenn Sie die Kennziffer zur Amtsholung ändern möchten, drücken Sie **1** und gehen Sie zu Schritt **f**.  
■ Wenn Sie die Kennziffer zur Amtsholung nicht ändern möchten, drücken Sie **2** und gehen Sie zu Schritt **h**.



### Hinweis

Die werkseitig eingestellte Kennziffer ist „!“. Wenn Sie **Telefon** drücken, wird „!“ im Display angezeigt.

**f**

Geben Sie die Kennziffer zur Amtsholung mit den Zifferntasten ein (bis zu 5 Stellen) und drücken Sie dann **OK**.



### Hinweis

Es können die Ziffern 0 bis 9, #, \* und ! verwendet werden. (Drücken Sie **Telefon**, um „!“ einzugeben.)

„!“ kann nicht mit anderen Ziffern oder Buchstaben eingegeben werden.

Wenn Ihre Telefonanlage mit der Flash-Funktion arbeitet, drücken Sie zur Amtsholung **Telefon**.

**g**

Drücken Sie  oder , um Ein oder Immer zu wählen und drücken Sie **OK**.



### Hinweis

- Wenn Sie **Ein** wählen, erhalten Sie durch Drücken der Taste **Telefon** Zugang zur Amtsleitung (das Display zeigt „!“).
- Wenn Sie **Immer** wählen, erhalten Sie automatisch Zugang zur Amtsleitung, ohne dass die Taste **Telefon** gedrückt werden muss.

**h**

Drücken Sie **Stopp**.



### Hinweis

#### **Nebenstelle und Amtsholung**

Ihr Gerät ist werkseitig für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt (Normal). In vielen Büros wird jedoch eine Nebenstellenanlage verwendet. Sie können Ihr Gerät in den meisten Nebenstellenanlagen anschließen. Wenn der Nebenstellenbetrieb eingeschaltet ist, kann zur Amtsholung die Taste **Telefon** verwendet werden.

# 15

## Automatische Zeitumstellung

Mit dieser Funktion können Sie die automatische Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit ein- oder ausschalten. Wenn sie eingeschaltet ist, wird die Uhr des Gerätes automatisch im Frühjahr eine Stunde vor- und im Herbst eine Stunde zurückgestellt.

**a**

Drücken Sie **Menü**.

**b**

Drücken Sie **1**.

**c**

Drücken Sie **4**.

**d**



Drücken Sie  oder , um Ein (oder Aus) zu wählen. Drücken Sie **OK**.

**e**

Drücken Sie **Stopp**.



# 16

## Wählen Sie die Anschlussart

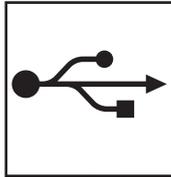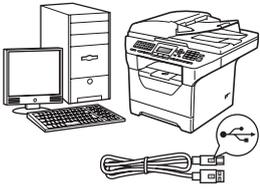



### USB-Anschluss

Windows<sup>®</sup>, gehen Sie zu Seite 14  
Macintosh<sup>®</sup>, gehen Sie zu Seite 18

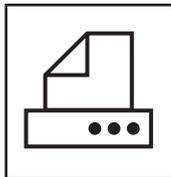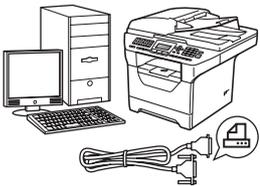

### Paralleler Anschluss

Windows<sup>®</sup>, gehen Sie zu Seite 20

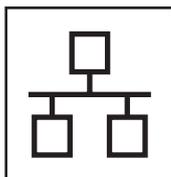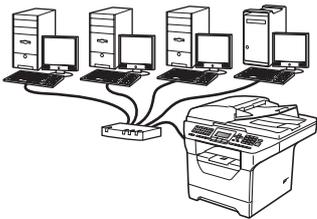

### Verkabeltes Netzwerk

Windows<sup>®</sup>, gehen Sie zu Seite 24  
Macintosh<sup>®</sup>, gehen Sie zu Seite 28

Für Windows Server<sup>®</sup> 2003/ 2008, siehe das *Netzwerkhandbuch* auf der CD-ROM.

USB	Windows <sup>®</sup>
	Macintosh <sup>®</sup>
Parallel	Windows <sup>®</sup>
Verkabeltes Netzwerk	Windows <sup>®</sup>
	Macintosh <sup>®</sup>



## Für Benutzer des USB-Anschlusses (für Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)


### 17 Vor der Installation

- a Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

#### ! WICHTIG


- Schließen Sie das USB-Kabel **NOCH NICHT** an.
- Schließen Sie alle Anwendungen.
- Vergewissern Sie sich, dass am Gerät kein USB-Stick angeschlossen ist.
- Die Bildschirme können je nach verwendetem Betriebssystem unterschiedlich aussehen.
- Die mitgelieferte CD-ROM enthält ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Diese Anwendung unterstützt Windows® 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP Professional x64 Edition und Windows Vista®. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.

- b Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Datenkabel ab, falls Sie es schon angeschlossen haben.

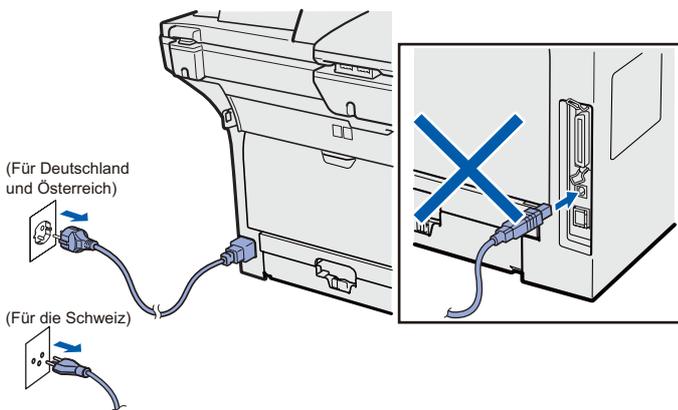

### 18 Installieren Sie die MFL-Pro Suite

- a Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn das Fenster zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Fenster zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.

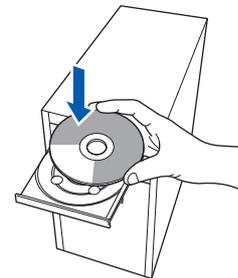

#### Hinweis

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie unter **Arbeitsplatz (Computer)** auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **Start.exe**.

- b Das Hauptmenü der CD-ROM wird angezeigt. Klicken Sie auf **Erstinstallation**.




- c Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.






## Hinweis

- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **Start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt **c** fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.
- Für Windows Vista®: Wenn der Bildschirm zur **Benutzerkontensteuerung** erscheint, klicken Sie auf **Zulassen**.

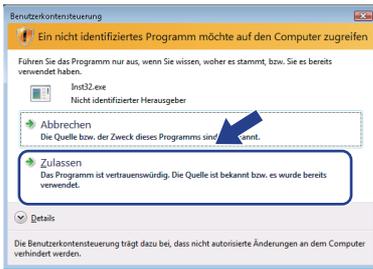

- d** Wenn die **Lizenzvereinbarung** für ScanSoft™ PaperPort™ 11SE erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die **Lizenzvereinbarung** akzeptieren.

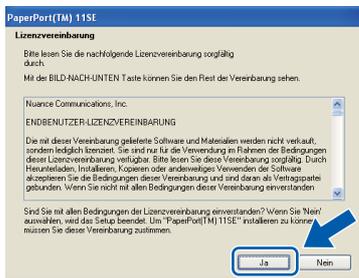

- e** Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

- f** Wenn die **Lizenzvereinbarung** für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die **Lizenzvereinbarung** akzeptieren.



- g** Wählen Sie **Lokaler Anschluss** und klicken Sie dann auf **Weiter**. Die Installation wird fortgesetzt.



## Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (den BR-Script-Druckertreiber von Brother) installieren möchten, wählen Sie **Benutzerdefinierte Installation** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Fenster **Features wählen** erscheint, aktivieren Sie **BRScript-Druckertreiber** und folgen Sie weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- h** Falls Sie den Gerätestatus und Fehlermeldungen nicht vom Computer aus überwachen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Status Monitor aktivieren** und klicken Sie dann auf **Weiter**.




## Hinweis

Wenn unter Windows Vista® der folgende Bildschirm erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation korrekt abzuschließen.





**i** Wenn der folgende Bildschirm erscheint, gehen Sie zum nächsten Schritt.

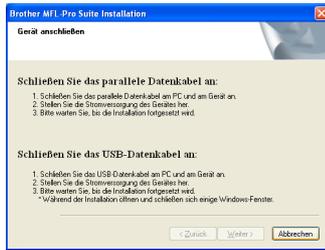


## 19 Schließen Sie das USB-Kabel an


### ! WICHTIG

- Schließen Sie das Gerät **NICHT** am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.
- Schließen Sie das Gerät **direkt am Computer an**.

**a** Ziehen Sie den Aufkleber vom USB-Anschluss ab.

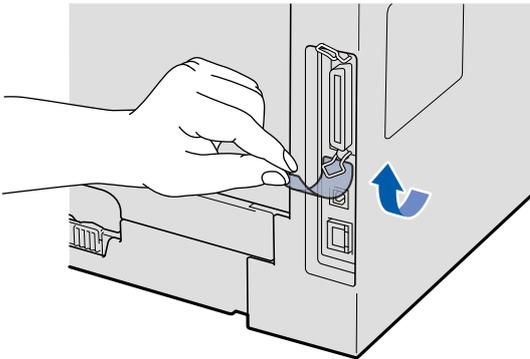


**b** Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss des Gerätes  an. Schließen Sie dann das Kabel am Computer an.

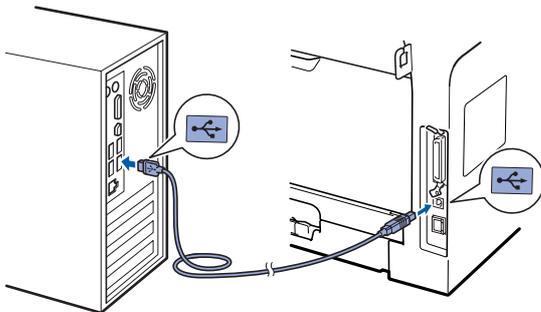

## 20 Schließen Sie das Netzkabel an

**a** Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

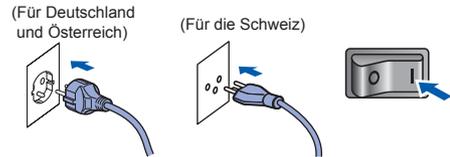

Die Installation wird automatisch fortgesetzt. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander.

### ! WICHTIG

**Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abzubrechen. Es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.**

**b** Wenn das Fenster zur **Online-Registrierung** erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie die Online-Registrierung beendet haben, schließen Sie Ihren Webbrowser, um zu diesem Fenster zurückzukehren. Klicken Sie dann auf **Weiter**.





## 21 Fertig stellen und neu starten


- a Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.  
Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.



### Hinweis

Falls während der Software-Installation eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie die **Installationsprüfung** unter **Start/Alle Programme/Brother /MFC-XXXX** (MFC-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).

- b Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie die Einstellung für Firmware-Updates und klicken Sie auf **OK**.

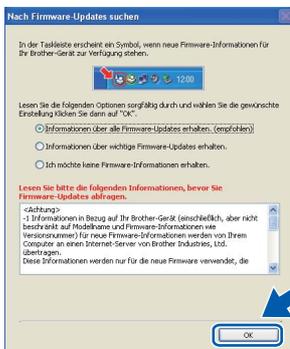

### Hinweis

Für Firmware-Updates ist ein Internetzugang erforderlich.

## Fertig

## Die Installation ist nun abgeschlossen.

### Hinweis

**Druckertreiber für XML Paper Specification**  
Der Druckertreiber für XML Paper Specification ist der am besten geeignete Treiber, um aus Anwendungen zu drucken, die das Dokumentenformat XML Paper Specification verwenden. Sie können den neuesten Treiber vom Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen.



## Für Benutzer des USB-Anschlusses (für Mac OS® X 10.3.9 oder höher)

### 17 Vor der Installation

**a** Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes angeschlossen ist und dass Ihr Macintosh® eingeschaltet ist. Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.

#### ! WICHTIG


Vergewissern Sie sich, dass am Gerät kein USB-Stick angeschlossen ist.

### 18 Schließen Sie das USB-Kabel an


#### ! WICHTIG

- Schließen Sie das Gerät NICHT am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.
- Schließen Sie das Gerät direkt am Macintosh® an.

**a** Ziehen Sie den Aufkleber vom USB-Anschluss ab.

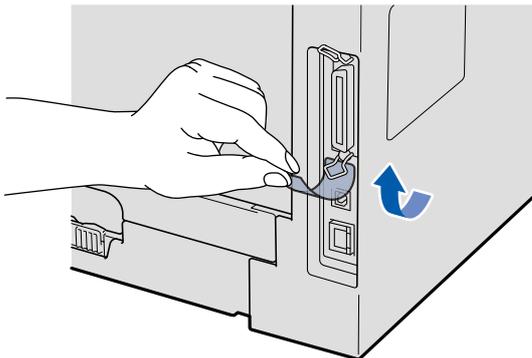


**b** Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss des Gerätes an. Schließen Sie dann das Kabel am Computer an.

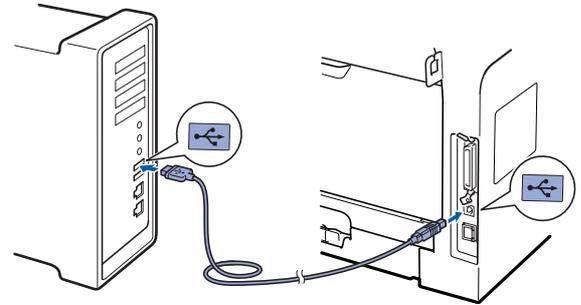


### 19 Installieren Sie die MFL-Pro Suite

**a** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

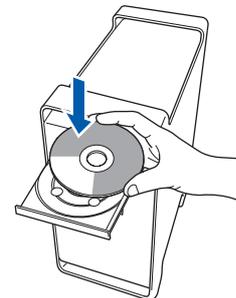

**b** Doppelklicken Sie auf das Symbol **Start Here OSX**, um mit der Installation zu beginnen.

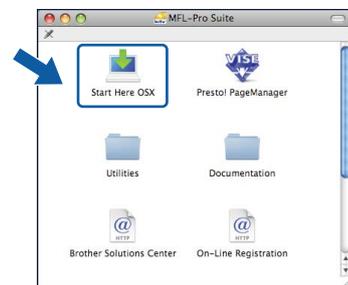

Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation klicken Sie auf **Neustart**, um die Installation abzuschließen.



#### Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (den BR-Script-Druckertreiber von Brother) installieren möchten, lesen Sie dazu das Software-Handbuch auf der CD-ROM.



- c Die Brother-Software sucht nach dem Brother-Gerät. Währenddessen wird das folgende Fenster angezeigt:



- d Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus und klicken Sie anschließend auf **OK**.



- e Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.



- OK!** Die Installation der MFL-Pro Suite ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zu Schritt 20 auf Seite 19.

## 20 Installieren Sie den Presto! PageManager

Wenn Presto! PageManager installiert ist, steht die Texterkennungsfunktion im Brother ControlCenter2 zur Verfügung. Sie können mit dem Presto! PageManager auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

- a Doppelklicken Sie auf **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



**Fertig** Die Installation ist nun abgeschlossen.



## Für Benutzer des Parallel-Anschlusses (für Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


### 17 Vor der Installation

**a** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

#### ! WICHTIG


- Schließen Sie das Parallelkabel **NOCH NICHT** an.
- Schließen Sie alle Anwendungen.
- Vergewissern Sie sich, dass am Gerät kein USB-Stick angeschlossen ist.
- Die Bildschirme können je nach verwendetem Betriebssystem unterschiedlich aussehen.
- Die mitgelieferte CD-ROM enthält **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE**. Diese Anwendung unterstützt Windows® 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP Professional x64 Edition. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.

**b** Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Datenkabel ab, falls Sie es schon angeschlossen haben.

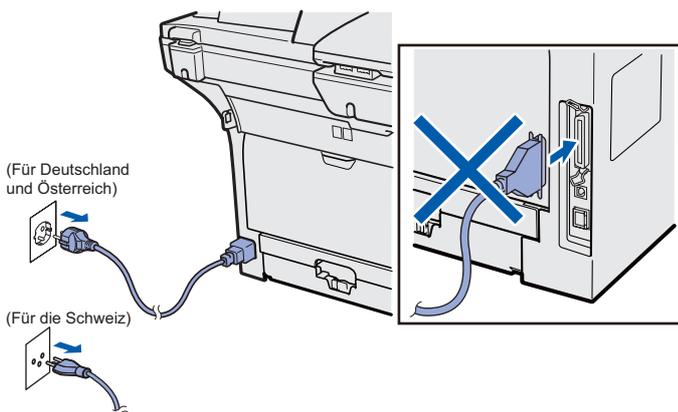

### 18 Installieren Sie die MFL-Pro Suite

**a** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn das Fenster zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Fenster zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.

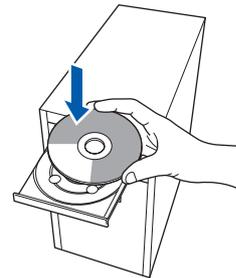

#### Hinweis

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie unter **Arbeitsplatz (Computer)** auf das **CD-ROM-Symbol** und doppelklicken Sie dann auf **Start.exe**.

**b** Das Hauptmenü der CD-ROM wird angezeigt. Klicken Sie auf **Erstinstallation**.



**c** Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.






## Hinweis

Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **Start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit **c** fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.

- d** Wenn die **Lizenzvereinbarung** für ScanSoft™ PaperPort™ 11SE erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die **Lizenzvereinbarung** akzeptieren.

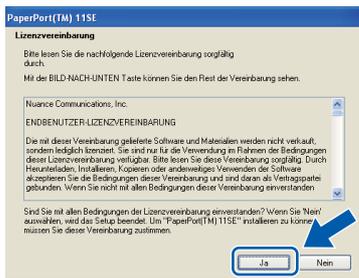


- e** Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

- f** Wenn die **Lizenzvereinbarung** für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die **Lizenzvereinbarung** akzeptieren.



- g** Wählen Sie **Lokaler Anschluss** und klicken Sie dann auf **Weiter**. Die Installation wird fortgesetzt.

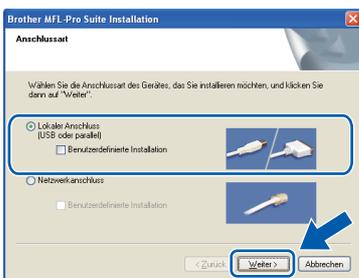

## Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (den BR-Script-Druckertreiber von Brother) installieren möchten, wählen Sie **Benutzerdefinierte Installation** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Fenster **Features wählen** erscheint, aktivieren Sie **BRScript-Druckertreiber** und folgen Sie weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- h** Falls Sie den Gerätestatus und Fehlermeldungen nicht vom Computer aus überwachen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Status Monitor aktivieren** und klicken Sie dann auf **Weiter**.



- i** Wenn der folgende Bildschirm erscheint, gehen Sie zum nächsten Schritt.






## 19

### Schließen Sie das Parallelkabel an

#### ! WICHTIG

Schließen Sie das Gerät direkt am Computer an.


- a Schließen Sie das Parallelkabel zuerst am Computer und dann am Gerät an.

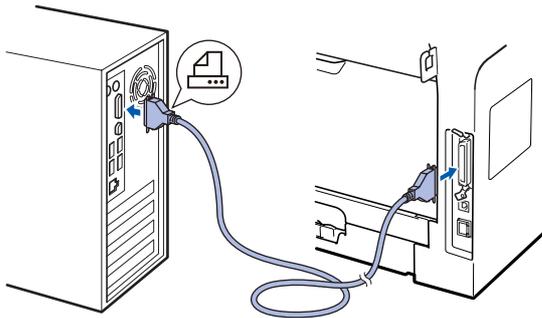

## 20

### Schließen Sie das Netzkabel an

- a Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

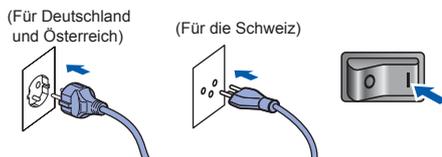

Die Installation wird automatisch fortgesetzt. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander.

## b

Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Für Benutzer von Windows® 2000 Professional: Klicken Sie auf **Weiter**.



#### Hinweis

Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.



- Für Benutzer von Windows® XP/XP Professional x64 Edition: Warten Sie ein wenig, die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander.

#### ! WICHTIG

Versuchen Sie auf **KEINEM** der Bildschirme, die Installation abubrechen. Es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.

## c

Wenn das Fenster zur **Online-Registrierung** erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie die Online-Registrierung beendet haben, schließen Sie Ihren Webbrowser, um zu diesem Fenster zurückzukehren. Klicken Sie dann auf **Weiter**.





## 21 Fertig stellen und neu starten


- a** Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.  
Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.



### Hinweis

Falls während der Software-Installation eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie die **Installationsprüfung** unter **Start/Alle Programme/Brother/MFC-XXXX LPT** (MFC-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).

- b** Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie die Einstellung für Firmware-Updates und klicken Sie auf **OK**.

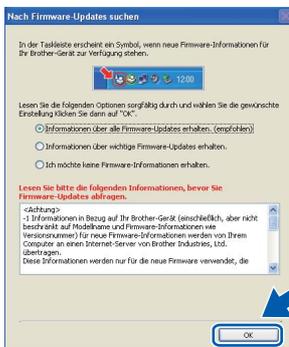

### Hinweis


Für Firmware-Updates ist ein Internetzugang erforderlich.

## Fertig

## Die Installation ist nun abgeschlossen.

### Hinweis

**Druckertreiber für XML Paper Specification**  
Der Druckertreiber für XML Paper Specification ist der am besten geeignete Treiber, um aus Anwendungen zu drucken, die das Dokumentenformat XML Paper Specification verwenden. Sie können den neuesten Treiber vom Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen.

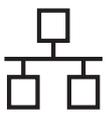

## Für Benutzer eines verkabelten Netzwerkes (für Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

### 17 Vor der Installation

- a** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.


#### ! WICHTIG

- Schließen Sie alle Anwendungen.
- Vergewissern Sie sich, dass am Gerät kein USB-Stick angeschlossen ist.
- Die Bildschirme können je nach verwendetem Betriebssystem unterschiedlich aussehen.
- Die mitgelieferte CD-ROM enthält ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Diese Anwendung unterstützt Windows® 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP Professional x64 Edition und Windows Vista®. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.

#### ! WICHTIG


Deaktivieren Sie alle persönlichen Firewalls (mit Ausnahme der Windows®-Firewall), Anti-Spyware und Antivirus-Software für die Dauer der Installation.

- b** Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.

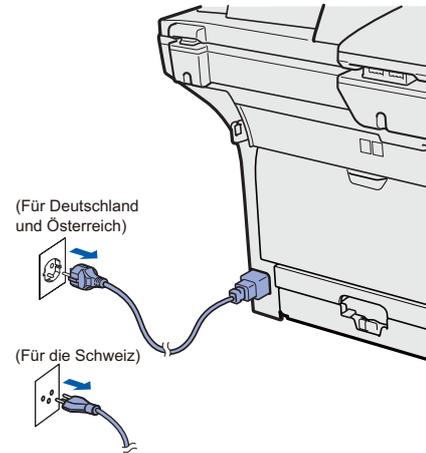


### 18 Schließen Sie das Netzkabel an


- a** Schließen Sie das Netzkabel zuerst am Netzwerkanschluss  und dann an einen freien Anschluss Ihres Hubs an.

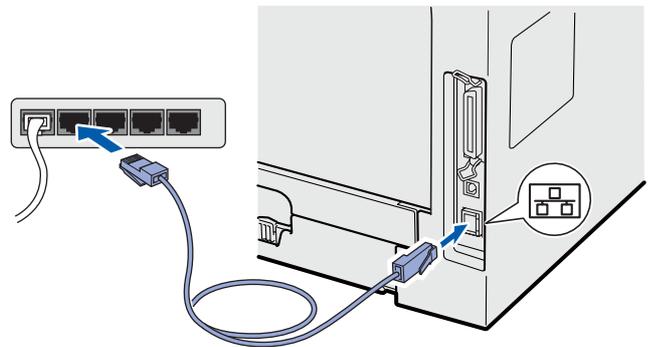

### 19 Schließen Sie das Netzkabel an


- a** Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

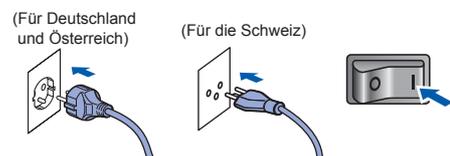

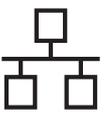

## 20 Installieren Sie die MFL-Pro Suite

- a** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn das Fenster zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Fenster zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.

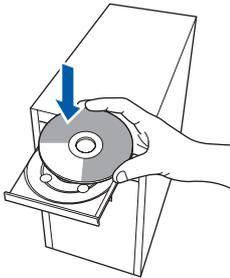


### Hinweis

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie unter **Arbeitsplatz (Computer)** auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **Start.exe**.

- b** Das Hauptmenü der CD-ROM wird angezeigt. Klicken Sie auf **Erstinstallation**.




- c** Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.

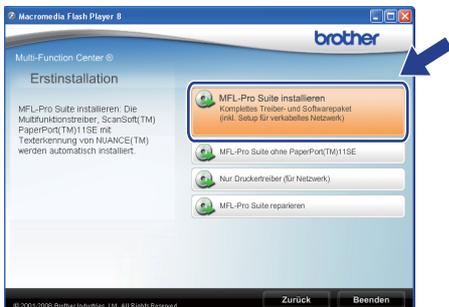


### Hinweis

- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **Start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit **c** fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.
- Für Windows Vista®: Wenn der Bildschirm zur **Benutzerkontensteuerung** erscheint, klicken Sie auf **Zulassen**.

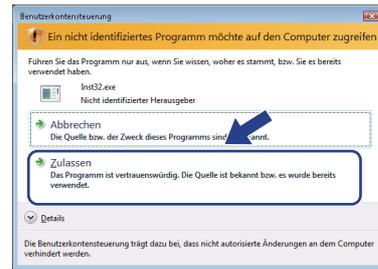


- d** Wenn die **Lizenzvereinbarung** für ScanSoft™ PaperPort™ 11SE erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die **Lizenzvereinbarung** akzeptieren.

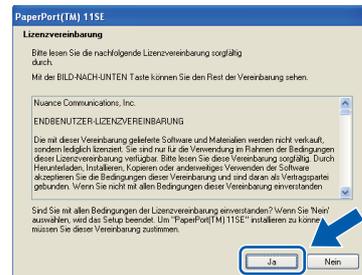


- e** Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

- f** Wenn die **Lizenzvereinbarung** für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die **Lizenzvereinbarung** akzeptieren.



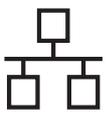


- g** Wählen Sie **Netzwerkanschluss** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

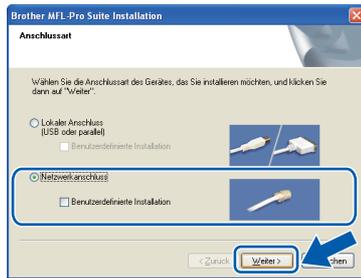

## Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (den BR-Script-Druckertreiber von Brother) installieren möchten, wählen Sie **Benutzerdefinierte Installation** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Fenster **Features wählen** erscheint, aktivieren Sie **BRScript-Druckertreiber** und folgen Sie weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm.


- h** Für Benutzer von Windows® XP SP2/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®: Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie **Porteinstellungen der Firewall zum Herstellen der Netzwerkverbindung ändern und Installation fortsetzen.** (empfohlen) und klicken Sie auf **Weiter**.

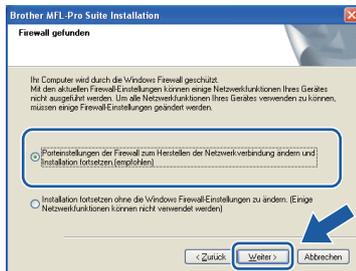

Wenn Sie nicht die Windows®-Firewall verwenden, lesen Sie im *Handbuch* Ihrer Software nach, wie Sie die folgenden Netzwerk-Ports hinzufügen können.


- Zum Scannen im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54925 hinzu.
- Zum PC-Faxempfang im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54926 hinzu.
- Wenn weiterhin Probleme mit der Netzwerkverbindung auftreten, fügen Sie den UDP-Port 137 hinzu.

- i** Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.

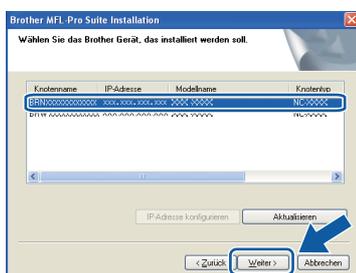

## Hinweis

- Die IP-Adresse und den Knotennamen Ihres Gerätes können Sie dem Ausdruck der **Netzwerk-Konfigurationsliste** entnehmen. (Siehe Netzwerk-Konfigurationsliste ausdrucken auf Seite 32.)
- Wenn Ihr Gerät im Netzwerk nicht gefunden wird, erscheint der folgende Bildschirm.

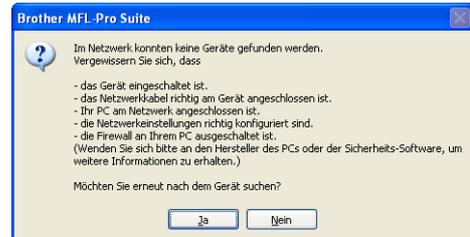

Überprüfen Sie mit Hilfe der Anweisungen auf dem Bildschirm Ihre Netzwerkeinstellung.

- Falls Ihr Gerät noch nicht für das Netzwerk konfiguriert ist, erscheint die Meldung:



Klicken Sie auf **OK** und dann auf **IP-Adresse konfigurieren**. Geben Sie für Ihr Gerät eine im Netzwerk gültige IP-Adresse ein, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.


- j** Falls Sie den Gerätestatus und Fehlermeldungen nicht vom Computer aus überwachen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Status Monitor aktivieren** und klicken Sie dann auf **Weiter**.



- k** Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander.

## ! WICHTIG

Versuchen Sie auf **KEINEM** der Bildschirme, die Installation abzubrechen. Es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.

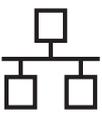

## Hinweis

Wenn unter Windows Vista® der folgende Bildschirm erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation korrekt abzuschließen.



Wenn das Fenster zur **Online-Registrierung** erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie die Online-Registrierung beendet haben, schließen Sie Ihren Webbrowser, um zu diesem Fenster zurückzukehren. Klicken Sie dann auf **Weiter**.



## 21 Fertig stellen und neu starten


a Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten. Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.



## Hinweis

Falls während der Software-Installation eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie die **Installationsprüfung** unter **Start/Alle Programme/Brother/MFC-XXXX LAN** (MFC-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).

b Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie die Einstellung für Firmware-Updates und klicken Sie auf **OK**.

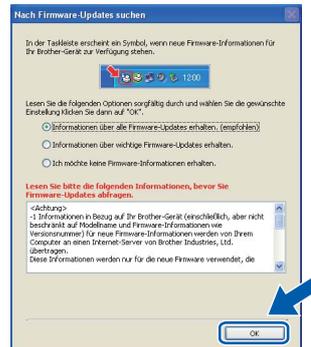

## Hinweis

Für Firmware-Updates ist ein Internetzugang erforderlich.

## 22 Installieren Sie die MFL-Pro Suite auf weiteren Computern (soweit erforderlich)

Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Computern in Ihrem Netzwerk verwenden möchten, installieren Sie die MFL-Pro Suite auf jedem Computer. Gehen Sie zu Schritt 20 auf Seite 25.

## Hinweis


Die MFL-Pro Suite Lizenzvereinbarung erlaubt die Installation auf 5 Computern im Netzwerk. Wenn Sie die MFL-Pro Suite auf weiteren Computern installieren möchten, können Sie die Lizenz NL-5 für fünf zusätzliche Benutzer bei Ihrem Brother-Händler kaufen.

## Fertig

Die Installation ist nun abgeschlossen.

## Hinweis

**Druckertreiber für XML Paper Specification**  
Der Druckertreiber für XML Paper Specification ist der am besten geeignete Treiber, um aus Anwendungen zu drucken, die das Dokumentenformat XML Paper Specification verwenden. Sie können den neuesten Treiber vom Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen.

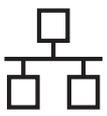

## Für Benutzer eines verkabelten Netzwerkes (für Mac OS® X 10.3.9 oder höher)

### 17 Vor der Installation


- a** Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes angeschlossen ist und dass Ihr Macintosh® eingeschaltet ist. Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.

#### ! WICHTIG

Vergewissern Sie sich, dass am Gerät kein USB-Stick angeschlossen ist.


### 18 Schließen Sie das Netzwerkkabel an

- a** Schließen Sie das Netzwerkkabel zuerst am Netzwerkanschluss  und dann an einen freien Anschluss Ihres Hubs an.

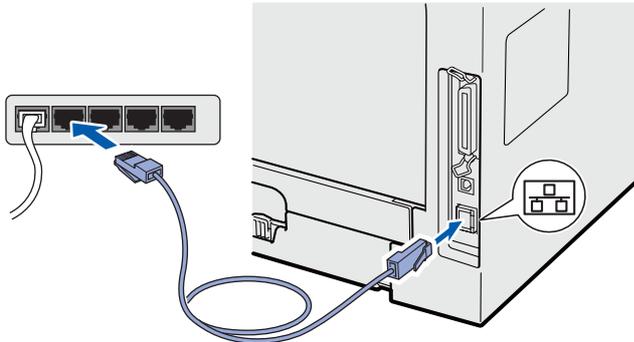


### 19 Installieren Sie die MFL-Pro Suite

- a** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

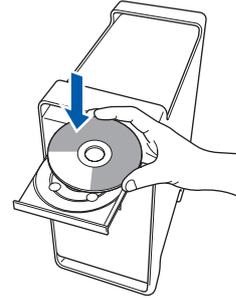

- b** Doppelklicken Sie auf das Symbol **Start Here OSX**, um mit der Installation zu beginnen.

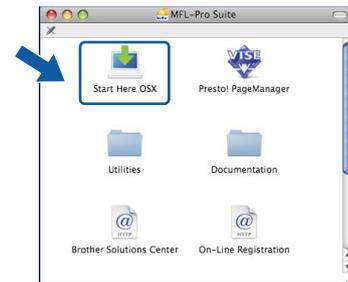


Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation klicken Sie auf **Neustart**, um die Installation abzuschließen.

#### Hinweis


Wenn Sie den PS-Treiber (den BR-Script-Druckertreiber von Brother) installieren möchten, lesen Sie dazu das Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

- c** Die Brother-Software sucht nach dem Brother-Gerät. Währenddessen wird das folgende Fenster angezeigt:



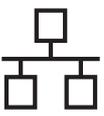

- d** Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie dann auf **OK**.

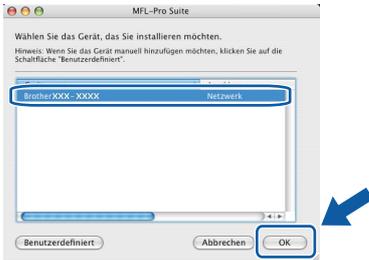


## Hinweis

- Die IP-Adresse und den Knotennamen Ihres Gerätes können Sie dem Ausdruck der Netzwerk-Konfigurationsliste entnehmen. (Siehe Netzwerk-Konfigurationsliste ausdrucken auf Seite 32.)
- Wenn Ihr Gerät im Netzwerk nicht gefunden wird, überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen.
- Falls dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.



- Geben Sie für Ihren Macintosh® unter **Computername** einen Namen von bis zu 15 Zeichen Länge ein und klicken Sie auf **OK**. Gehen Sie zu **e**.

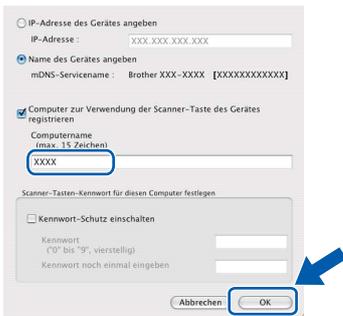

- Um die **Scanner-Taste** zum Scannen über das Netzwerk zu verwenden, müssen Sie **Computer zur Verwendung der Scanner-Taste des Gerätes registrieren** aktivieren.
- Der hier eingegebene Name wird nach Drücken von und Auswahl einer Scan-Funktion im Display des Gerätes angezeigt. (Weitere Informationen zum Scannen im Netzwerk finden Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM.)

- e** Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.



- OK!** Die Installation der MFL-Pro Suite ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zu Schritt **20** auf Seite 29.

## 20 Installieren Sie den Presto! PageManager

Wenn Presto! PageManager installiert ist, steht die Texterkennungsfunktion im Brother ControlCenter2 zur Verfügung. Sie können mit dem Presto! PageManager auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

- a** Doppelklicken Sie auf **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



## 21 Installieren Sie die MFL-Pro Suite auf weiteren Computern (soweit erforderlich)

Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Computern in Ihrem Netzwerk verwenden möchten, installieren Sie die MFL-Pro Suite auf jedem Computer. Gehen Sie zu Schritt **19** auf Seite 28.

**Fertig**

Die Installation ist nun abgeschlossen.

## Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Windows®)

BRAdmin Light ist ein Dienstprogramm für die Erstinstallation von netzwerkfähigen Brother-Geräten. Mit diesem Programm können Sie auch nach Brother-Geräten im Netzwerk suchen, deren Status anzeigen und grundlegende Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse, konfigurieren.

Weitere Informationen zu BRAdmin Light erhalten Sie unter <http://solutions.brother.com/>.

### Hinweis

Wenn Sie ein erweitertes Druckerwaltungsprogramm benötigen, sollten Sie die neuste Version von Brother BRAdmin Professional verwenden. Sie können diese von <http://solutions.brother.com/> herunterladen.

## BRAdmin Light installieren

- a** Klicken Sie im Hauptmenü der CD-ROM auf **Netzwerk-Utilities**.



- b** Klicken Sie auf **BRAdmin Light** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




## IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen


### Hinweis

Wenn ein DHCP/BOOTP/RARP-Server in Ihrem Netzwerk vorhanden ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen. Das Gerät erhält in diesem Fall seine IP-Adresse automatisch.

- a** Starten Sie BRAdmin Light. BRAdmin Light sucht automatisch nach neuen Geräten.

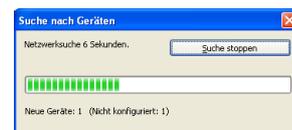


- b** Doppelklicken Sie auf das nicht konfigurierte Gerät.

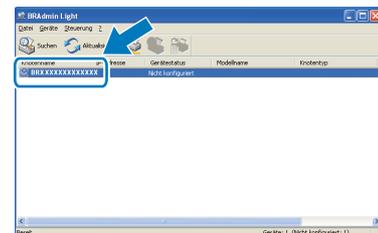

### Hinweis

Das Standardkennwort für Ihr Gerät ist **access**. Das Kennwort kann mit BRAdmin Light geändert werden.

- c** Wählen Sie **Statisch** als Boot-Methode. Geben Sie **IP-Adresse**, **Subnetzmaske** und **Gateway** ein und klicken Sie dann auf **OK**.

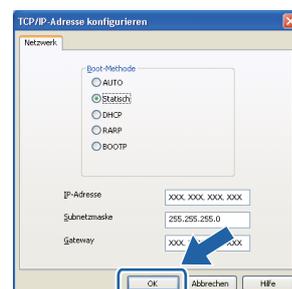

- d** Die Angaben werden im Gerät gespeichert.

## Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Mac OS® X)

BRAdmin Light ist ein Dienstprogramm für die Erstinstallation von netzwerkfähigen Brother-Geräten. Sie können mit diesem Programm unter Mac OS® X 10.3.9 oder höher auch nach Brother-Geräten im Netzwerk suchen, deren Status anzeigen und grundlegende Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse, konfigurieren.

BRAdmin Light wird automatisch mit dem Druckertreiber installiert. Wenn Sie den Druckertreiber bereits installiert haben, müssen Sie BRAdmin Light nicht erneut installieren. Weitere Informationen über BRAdmin Light finden Sie unter <http://solutions.brother.com/>.


### IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen




#### Hinweis

- Wenn ein DHCP/BOOTP/RARP-Server in Ihrem Netzwerk vorhanden ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen. Das Gerät erhält in diesem Fall seine IP-Adresse automatisch.
- Vergewissern Sie sich, dass die Java-Client-Version 1.4.2 oder höher auf Ihrem Computer installiert ist.
- Das Standardkennwort für Ihr Gerät ist **access**. Das Kennwort kann mit BRAdmin Light geändert werden.


- a** Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop auf **Macintosh HD**.

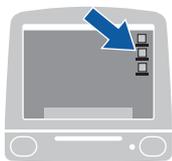


- b** Wählen Sie **Library**, **Printers**, **Brother** und dann **Utilities**.

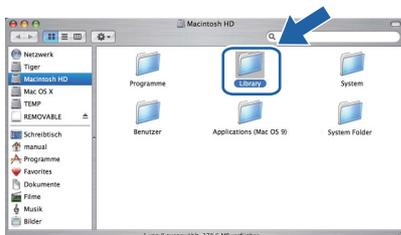

- c** Doppelklicken Sie auf die Datei **BRAdmin Light.jar** und starten Sie die Software. BRAdmin Light sucht dann automatisch nach neuen Geräten.

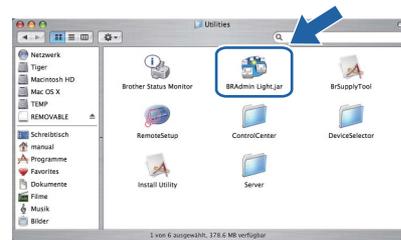

- d** Doppelklicken Sie auf das nicht konfigurierte Gerät.

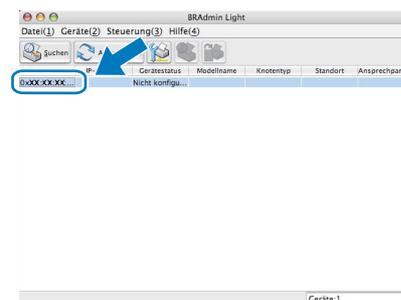

- e** Wählen Sie **Statisch** als **Boot-Methode**. Geben Sie **IP-Adresse**, **Subnetzmaske** und **Gateway** ein und klicken Sie dann auf **OK**.



- f** Die Angaben werden im Gerät gespeichert.

## Web Based Management (Webbrowser)

Der Brother MFC/DCP-Server ist mit einem Webserver ausgestattet, mit dem der Gerätestatus überwacht und verschiedene Konfigurationseinstellungen über HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) geändert werden können.

### Hinweis


- Der Benutzername ist **admin** und das Standardkennwort ist **access**. Sie können das Kennwort mit einem Webbrowser ändern.
- Wir empfehlen den Microsoft® Internet Explorer 6.0® (oder höher) oder Firefox 1.0 (oder höher) für Windows® und Safari 1.3 für Macintosh® zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass JavaScript und Cookies in dem von Ihnen benutzten Browser stets aktiviert sind. Zur Verwendung eines Webbrowsers müssen Sie die IP-Adresse des MFC/DCP-Servers kennen. Die IP-Adresse des MFC/DCP-Server finden Sie in der Netzwerk-Konfigurationsliste.

**a** Öffnen Sie Ihren Browser.

**b** Geben Sie in Ihrem Browser `http://printer_ip_address /` ein. (Wobei „printer\_ip\_address“ für die IP-Adresse des Gerätes im Netzwerk oder den MFC/DCP-Servernamen steht.)

Die IP-Adresse Ihres Gerätes können Sie dem Ausdruck der Netzwerk-Konfigurationsliste entnehmen. (Siehe *Netzwerk-Konfigurationsliste ausdrucken* auf Seite 32.)

■ Zum Beispiel: `http://192.168.1.2/`

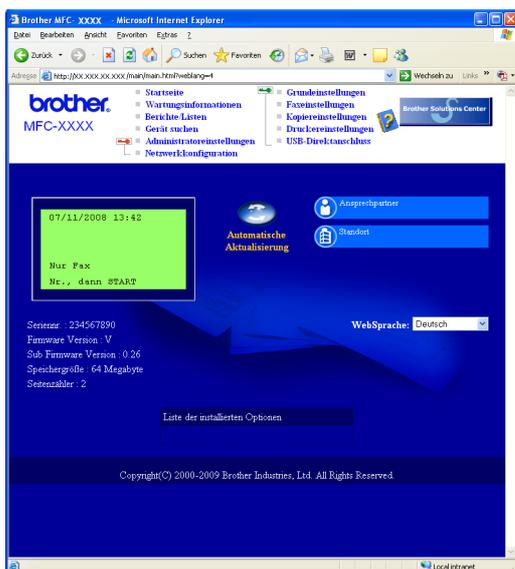

 Siehe Kapitel 11 des Netzwerkhandbuches.

## Netzwerk-Konfigurationsliste ausdrucken

Sie können die Netzwerk-Konfigurationsliste ausdrucken, um die aktuellen Netzwerkeinstellungen zu überprüfen. Um diese Liste auszudrucken, gehen Sie wie folgt vor:



- a** Die vordere Abdeckung muss geschlossen und der Netzstecker eingesteckt sein.
- b** Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis es betriebsbereit ist.
- c** Drücken Sie **Menü, 6, 6**.
- d** Drücken Sie **Start**.  
Das Gerät druckt nun die aktuellen Netzwerkeinstellungen.

## Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen

Um alle Netzwerkeinstellungen des internen MFC/DCP-Servers auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- a** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht mit dem Ausführen einer Funktion beschäftigt ist. Ziehen Sie dann alle Kabel (außer dem Netzkabel) vom Gerät ab.
- b** Drücken Sie **Menü, 7, 0**.
- c** Drücken Sie **1**, um **Reset** zu wählen.
- d** Drücken Sie **1**, um **Ja** zu wählen.
- e** Das Gerät startet nun neu. Schließen Sie nach dem Neustart alle Kabel wieder an.



## Zubehör

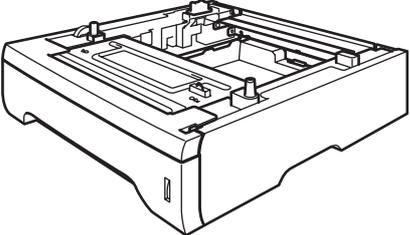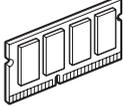Untere Papierzufuhr	Speichererweiterung (SO-DIMM)
LT-5300	
 <p data-bbox="100 611 722 734">In die zweite untere Papierzufuhr können bis zu 250 Blatt Papier eingelegt werden. Wenn diese Zufuhr installiert ist, erhöht sich die Papierkapazität des Gerätes auf insgesamt 550 Blatt.</p>	 <p data-bbox="746 611 1350 701">Durch die Installation eines Speichermoduls (SO-DIMM, 144 Pin) können Sie den Speicher des Gerätes erweitern.</p>

Mehr Informationen zur optionalen unteren Papierzufuhr und zu den kompatiblen SO-DIMM-Speichern finden Sie im *Benutzerhandbuch* oder unter <http://solutions.brother.com/>.

## Verbrauchsmaterialien

Wenn Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, erscheint im Display eine entsprechende Meldung. Weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien erhalten Sie unter <http://www.brother.com/original/> oder bei Ihrem Brother-Händler.

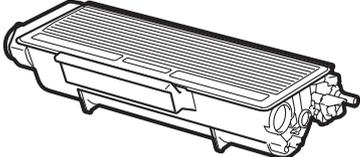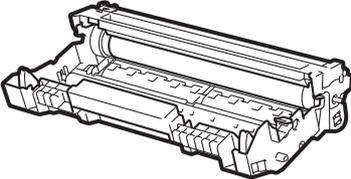Tonerkassette	Trommeleinheit
TN-3230/TN-3280	DR-3200
	

## **Warenzeichen**

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link ist ein eingetragenes Warenzeichen der Brother International Corporation.

Windows Vista ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Microsoft, Windows, Windows Server und Internet Explorer sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Apple, Macintosh, Safari und TrueType sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

Nuance, das Nuance-Logo, PaperPort und ScanSoft sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der Nuance Communications, Inc. bzw. angeschlossener Gesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

**Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.**

## **Hinweis zur Erstellung und Veröffentlichung dieser Anleitung**

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Es enthält die neuesten technischen Angaben und Produktinformationen.

Der Inhalt dieses Handbuches und die technischen Daten dieses Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

## **Copyright und Lizenz**

©2009 Brother Industries, Ltd.

Dieses Produkt enthält von den folgenden Herstellern entwickelte Software:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Dieses Produkt enthält die von ELMIC WESCOM, Inc. entwickelte Software „KASAGO TCP/IP“.

©2009 Devicescape Software, Inc.