

Läs denna snabbguide för korrekt inställning och installation innan du använder maskinen.  
Besök <http://solutions.brother.com/> för att läsa snabbguiden på andra språk.










## ! VIKTIGT

Anslut INTE gränssnittskabeln ännu.



# 1
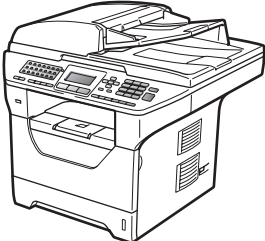
## Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna

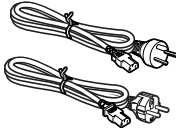	 Trumhet (inklusive tonerkassetten av standardtyp)	 Cd-skivor (Windows®) (Macintosh®)
 Telefonsladd	 Bruksanvisning	 Snabbguide
 Nätkablar För Danmark och för övriga nordiska länder	 För användare i Danmark Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift.	 För användare i Sverige, Norge och Finland Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två bleck. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två bleck.
Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.		

## ! VARNING

Plastpåsar används vid förpackningen av maskinen. För att undvika risk för kvävning skall dessa påsar förvaras oåtkomligt för spädbarn och större barn.

## Obs

- Vilka komponenter som finns i kartongen kan variera mellan olika länder.
- Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du av någon anledning måste transportera maskinen.
- Gränssnittskabeln är inte ett standardtillbehör. Köp en lämplig gränssnittskabel för gränssnittet som ska användas (USB-, parallell- eller nätverkskabel).
- Försäkra dig om att den tillhandahållna kontakten ansluts till ett standard strömuttag som är jordat på korrekt sätt genom en standard nätanslutningen. Icke jordad utrustning kan orsaka stötar och elektroniska störningar.

### **USB-kabel**

- Se till att du använder en USB 2.0-kabel (typ A/B) som inte är längre än två meter.
- Anslut INTE gränssnittskabeln ännu. Gränssnittskabeln skall anslutas under MFL-Pro-installationen.
- När du använder en USB-kabel ska du kontrollera att den ansluts till USB-porten på datorn och inte till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörjd USB-hubb.








### **Parallellkabel**

Använd INTE en parallell gränssnittskabel som är längre än två meter. Använd en skärmd parallellkabel som är IEEE 1284-kompatibel.

### **Nätverkskabel**


Använd en rak, partvinnad Category 5-kabel (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet nätverk.

## Symboler som används i denna bruksanvisning

 <b>VARNING</b>	VARNINGAR talar om hur du ska göra för att förhindra eventuella personsador.
 <b>VAR FÖRSIKTIG</b>	VAR FÖRSIKTIG anger förfaranden du måste följa eller undvika för att förhindra smärre skador.
 <b>VIKTIGT</b>	VIKTIGT beskriver förfaranden du måste följa eller undvika för att förhindra eventuella problem med eller skador på maskinen, eller skador på andra objekt.
	Märkningar om elektrisk risk informerar dig om risken för att få en elektrisk stöt.
	Märkningar om varma ytor varnar dig för att röra maskindelar när de är varma.
 <b>Obs</b>	Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du kan använda den aktuella funktionen tillsammans med andra funktioner.
 Bruksanvisning Bruksanvisning för programanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare	Hänvisar till Bruksanvisningen, Bruksanvisning för programanvändare eller Bruksanvisning för nätverksanvändare.


## **⚠ VAR FÖRSIKTIG**

När du flyttar maskinen ska du ta tag i handtagen som finns under skannern. Bär INTE maskinen genom att hålla i dess undersida.

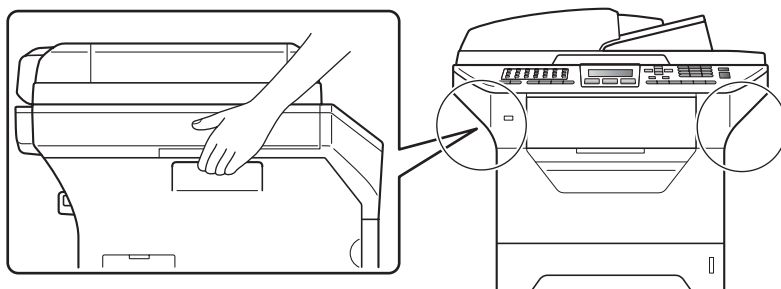

### **Obs**

*Bevara det minsta avståndet runt maskinen så som bilden visar.*

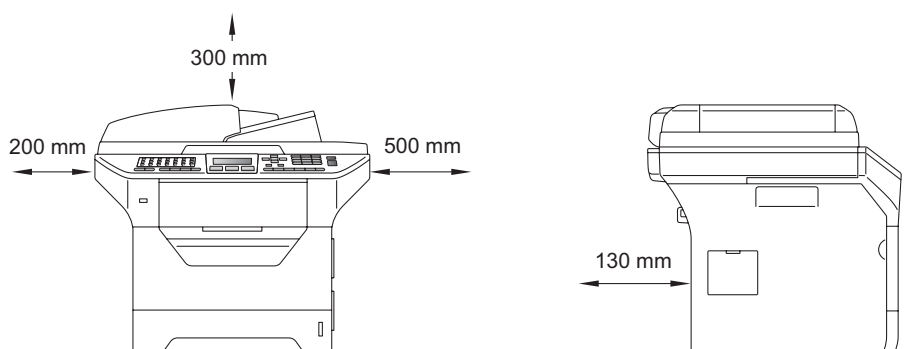

## 2 Installera trumman och tonerkassetten



### ! VIKTIGT

Anslut INTE gränssnittskabeln ännu.




**a** Ta bort skyddstejpen och filmen som täcker kopieringsglaset.


**b** Tryck på låsknappen för att öppna den främre luckan ①.

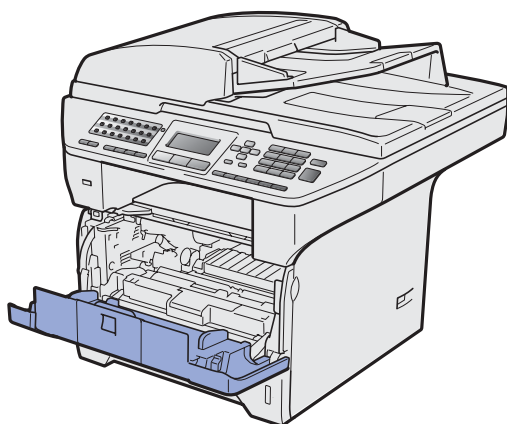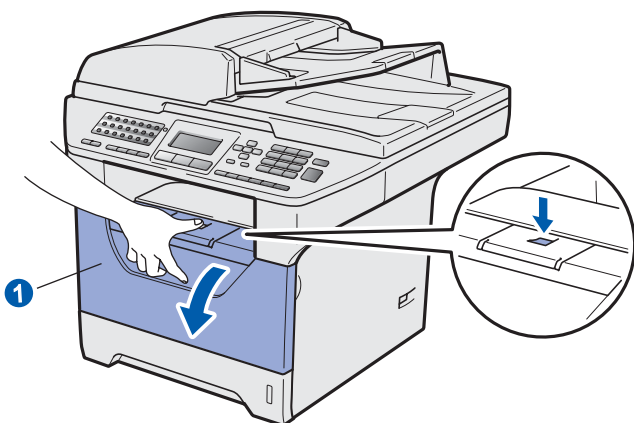


**c** Packa upp trumman och tonerkassetten.

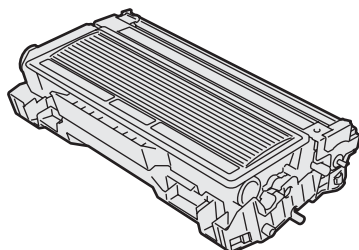


**d** Skaka dem försiktigt från sida till sida flera gånger för att fördela tonerpulvret jämnt inuti kassetten.

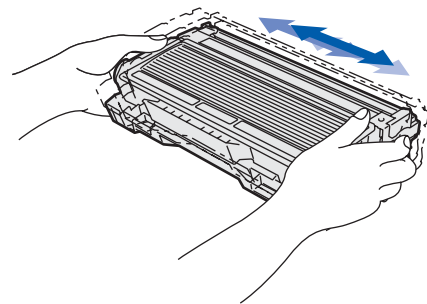

**e** Tryck in trumman i maskinen tills den klickar på plats.

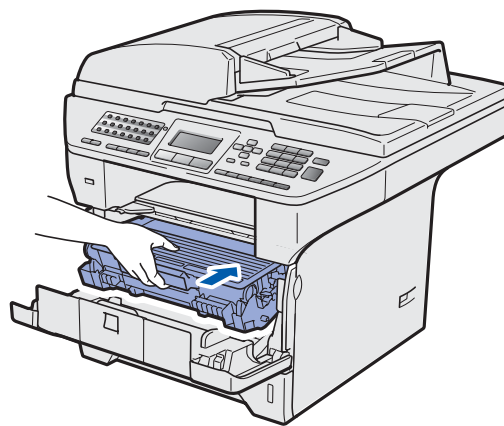


**f** Stäng maskinens främre lucka.

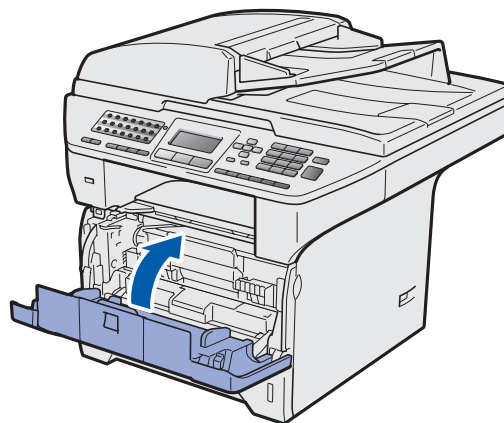


# 3

## Fylla på papper i pappersfacket


- a** Dra ut pappersfacket helt ur maskinen.

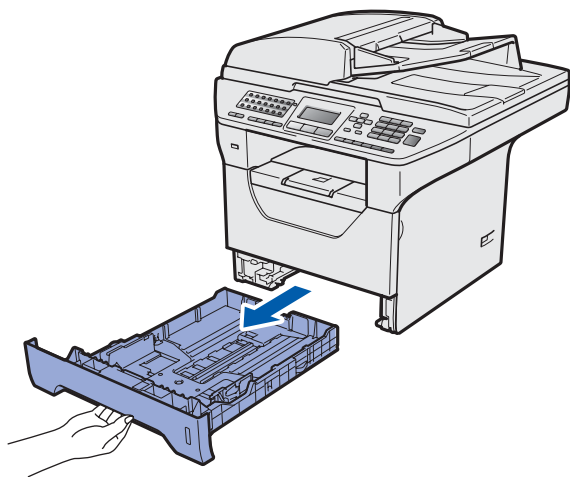


- b** Tryck ned den blå spärren till pappersguiderna ① och anpassa pappersguiderna efter den pappersstorlek som du använder. Kontrollera att guiderna sitter ordentligt i skärorna.

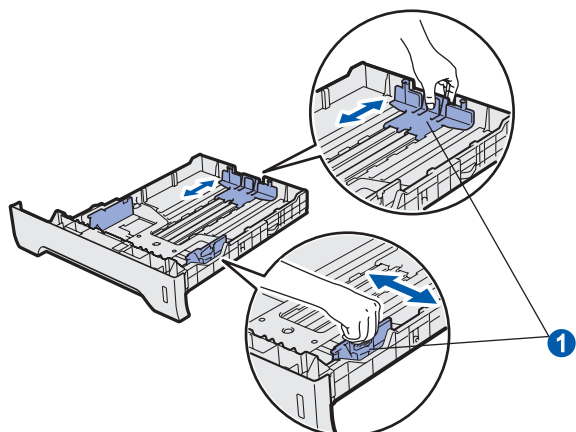

- c** Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

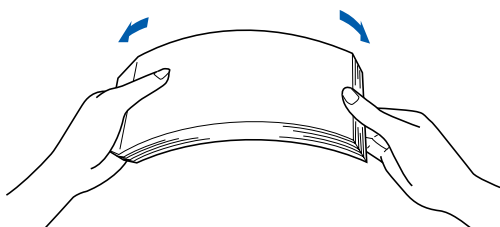


- d** Lägg papper i facket och se till att det inte överstiger markeringen för högsta tillåtna arkhöjd ①. Den sida du vill skriva på ska vara vänd nedåt.

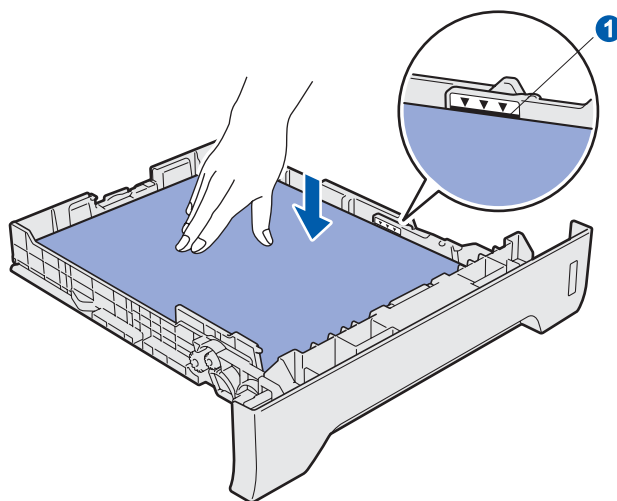

### ! VIKTIGT

**Kontrollera att pappersguiderna rör papperets sidor så att det matas korrekt.**


- e** Sätt tillbaka pappersfacket ordentligt i maskinen. Kontrollera att det är ordentligt isatt i maskinen.
- f** Vik upp stödfliken ① så att pappret inte glider av utmatningsfacket med textsidan nedåt.

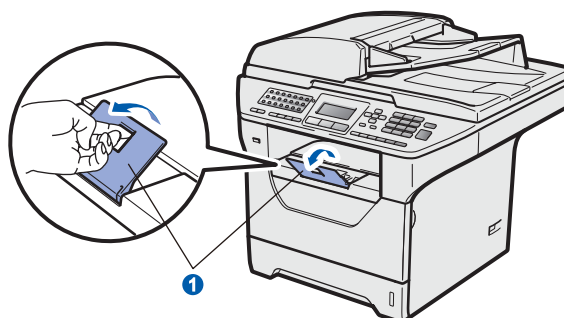

## 4 Lossa skannerlåset

Tryck spaken ① i anvisad riktning för att låsa upp skannern.

(Den grå skannerlåsspaken sitter till vänster på baksidan, under maskinens lock ②).

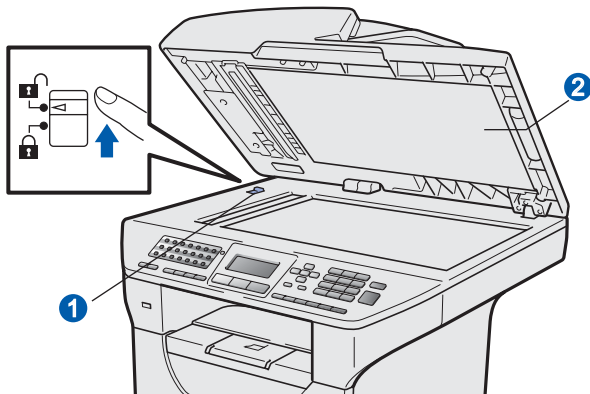


## 5 Ansluta nätkabeln och telefonsladden


### ❗ VIKTIGT

Anslut INTE gränssnittskabeln ännu.


- a** Kontrollera att maskinens strömbrytare är avstängd. Anslut nätkabeln till maskinen.

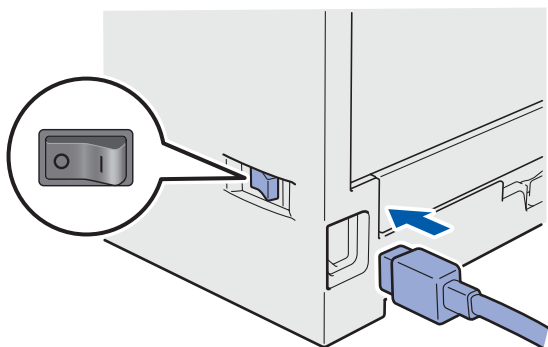

- b** Anslut nätkabeln till ett eluttag. Slå på strömbrytaren.

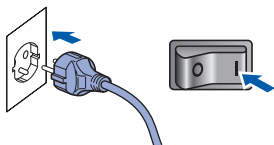

- c** Anslut telefonsladden. Anslut den ena änden av telefonsladden till uttaget på maskinen som är märkt **LINE** och den andra änden till ett vägguttag.

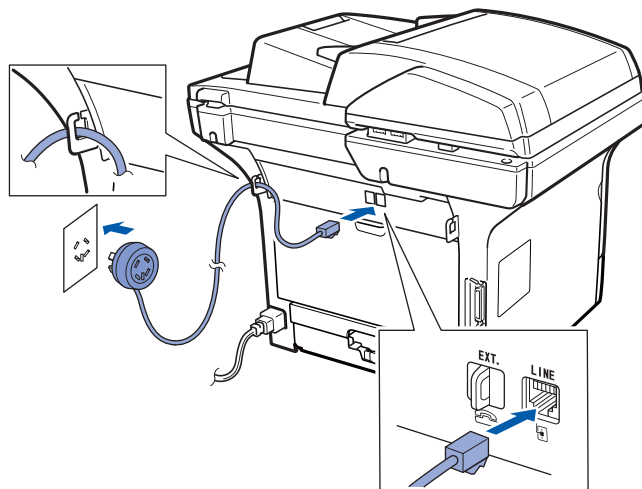

### ❗ VIKTIGT

Telefonsladden **MÅSTE** vara ansluten till det uttag på maskinen som är märkt **LINE**.


### ⚠ VARNING

Maskinen måste ha en jordad kontakt.

Eftersom maskinen jordas via vägguttaget kan du skydda dig från potentiellt farliga elektriska förhållanden i telenätet genom att ha nätkabeln ansluten. Du kan även skydda dig när du flyttar maskinen genom att först koppla bort telefonsladden och sedan nätkabeln.

### Obs


Om du har en extern telefon ansluten till samma telefonlinje ska den anslutas så som visas nedan.

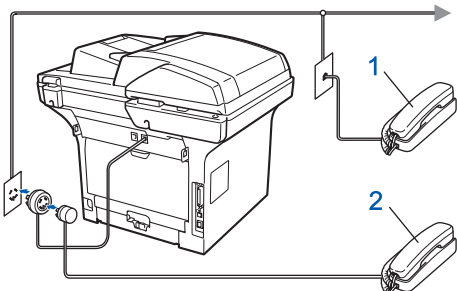

- 1 Sidoapparat
- 2 Extern telefon

### Obs

Om du har en extern telefonsvarare ansluten till samma telefonlinje ska den anslutas så som visas nedan.

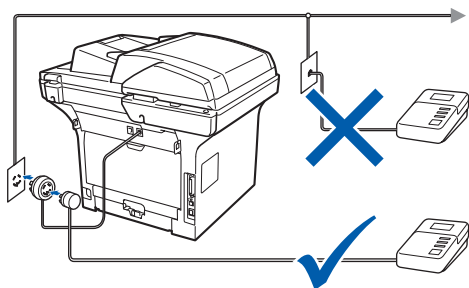

Ställ in mottagningsläget på *Ext:Tel/Tsv* om du har en extern telefonsvarare. Se Välj ett mottagningsläge på sidan 8. Mer information finns under Ansluta till en extern TSV (telefonsvarare) i kapitel 7 i Bruksanvisningen.

## 6

### Ställa in land

Du måste ställa in land så att maskinen fungerar med de lokala telefonlinjerna i landet.

- Kontrollera att strömmen är påslagen genom att ansluta nätkabeln och slå på strömbrytaren.
- Tryck på eller och välj land (Norge, Sverige, Suomi, Danmark eller Others).

```
Set Country
▲ Norge
  Sverige
▼ Suomi
Select ▲▼ or OK
```

Tryck på **OK** när rätt land visas på LCD-skärmen.

- LCD-skärmen uppmanar dig att kontrollera landet igen.

```
Ställ in land
  Sverige
    1.Ja
    2.Nej
Ange nummer
```



- Tryck på **1** och gå till steg **e** om rätt land visas på LCD-skärmen.  
—ELLER—  
Tryck på **2** och gå tillbaka till steg **b** om du vill välja land igen.
- Maskinen startas om automatiskt efter det att *Accepterat visats* på LCD-skärmen i två sekunder. Efter omstarten visas *Var god vänta* på LCD-skärmen.

### Obs

Om *Skanner låst* visas på LCD-skärmen ska du genast lossa skannerlåset och trycka på **Stop/Exit**. (se *Lossa skannerlåset* på sidan 6).


## 7 Inställning av lokalt språk



Skärmspråket kan ställas in på Norska, Svenska, Danska, Finska och Engelska.

- a** Tryck på **Menu**.
- b** Tryck på **0**.
- c** Tryck på **0**.
- d** Tryck på  eller  för att välja språk.  
Tryck på **OK**.
- e** Tryck på **Stop/Exit**.


## 8 Välj ett mottagningsläge

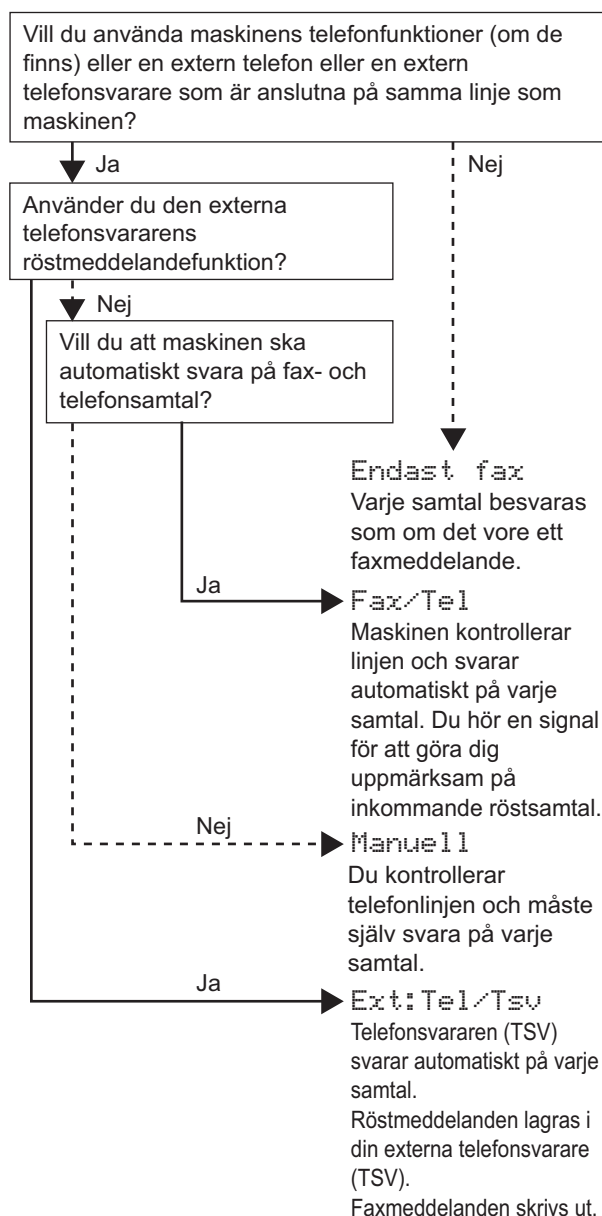Det finns fyra olika mottagningslägen: Endast fax, Fax/Tel, Manuell och Ext:Tel/Tsv.





- a** Tryck på **Menu**.
- b** Tryck på **0**.
- c** Tryck på **1**.
- d** Välj mottagningsläget genom att trycka på  eller .  
Tryck på **OK**.
- e** Tryck på **Stop/Exit**.



 Mer information finns under Ta emot fax i kapitel 6 i Bruksanvisningen.

## 9 Ställa in LCD-skärmens kontrast (vid behov)

Om du har svårt för att läsa det som står på LCD-skärmen kan du försöka att ändra kontrastinställningen.

- a** Tryck på **Menu**.
- b** Tryck på **1**.
- c** Tryck på **7**.
- d** Tryck på  om du vill öka kontrasten.  
—ELLER—  
Tryck på  om du vill minska kontrasten.  
Tryck på **OK**.
- e** Tryck på **Stop/Exit**.

## 10 Ställa in datum och tid

Maskinen visar tiden, och om du ställer in Fax-ID kommer datum och tid att läggas till för varje fax som skickas.

- a** Tryck på **Menu**.
- b** Tryck på **0**.
- c** Tryck på **2**.
- d** Ange de två sista siffrorna i året med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

02.Datum och tid
År: 2009
Ange- & OK-knapp

(skriv t.ex. **0, 9** för 2009).

- e** Ange månad med två siffror med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

02.Datum och tid
XX/XX/2009
Månad: 03
Ange- & OK-knapp

(skriv t.ex. **0, 3** för mars).

- f** Ange dag med två siffror med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

02.Datum och tid
XX/03/2009
Dag: 25
Ange- & OK-knapp

(skriv t.ex. **2, 5**).

- g** Ange tiden med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna i 24-timmarsformat och tryck på **OK**.

02.Datum och tid
25/03/2009
Tid: 15:25
Ange- & OK-knapp

(skriv t.ex. **1 5, 2 5** för 15.25).

- h** Tryck på **Stop/Exit**.

# 11 Ange personlig information (Fax-ID)

Du bör lagra ditt namn och faxnummer så att de läggs till på samtliga sidor du faxar.

**a** Tryck på **Menu**.

**b** Tryck på **0**.

**c** Tryck på **3**.

**d** Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

03.Fax-ID
Fax: _
Ange- & OK-knapp




**e** Ange ditt telefonnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck sedan på **OK**. Om du har samma telefon- och faxnummer, ange samma nummer igen.

03.Fax-ID
Fax:XXXXXXXXXX
Tel: _
Ange- & OK-knapp


**f** Ange ditt namn (upp till 20 tecken) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

03.Fax-ID
Fax:XXXXXXXXXX
Tel:XXXXXXXXXX
Namn: _
Ange- & OK-knapp

## Obs

- Ange ditt namn med hjälp av tabellen nedan.
- Om du vill skriva ett tecken som motsvarar samma knapp som det föregående tecknet trycker du på  för att flytta markören åt höger.
- Om du skrivit fel bokstav och vill ändra den, tryck på  eller  för att flytta markören till den felaktiga bokstaven och tryck sedan på **Clear/Back**.

Tryck på tangent	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger	Fem gånger
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

 Mer information finns under Inmatning av text i Bruksanvisningen.

**g** Tryck på **Stop/Exit**.

## Obs

Om du gör fel och vill starta från början, tryck på **Stop/Exit** och gå tillbaka till steg **a**.

# 12 Faxrapport

Din Brother-maskin kan skriva ut en överföringsrapport som kan användas som bekräftelse på att du skickat ett fax. Denna rapport visar namn eller faxnummer för mottagande fax, datum, tid och överföringstiden, antalet skickade sidor och om överföringen lyckades eller inte. Om du vill använda funktionen överföringsrapport se kapitel 11 *Skriva ut rapporter* i *Bruksanvisningen*.

# 13 Ställ in typ av telefonlinje

Om du ansluter maskinen till en telefonlinje med en växel (PABX eller PBX) eller ISDN för att sända och ta emot fax, måste du ändra typ av telefonledning genom att utföra stegen som följer.

**a** Tryck på **Menu**.

**b** Tryck på **0**.

**c** Tryck på **5**.

**d** Tryck på  eller  för att välja Telefonväxel, ISDN eller Normal.

Tryck på **OK**.

Gör ett av följande:

- Om du väljer ISDN eller Normal, gå till steg **h**.
- Om du väljer Telefonväxel ska du gå till steg **e**.

**e** Gör ett av följande:

- Om du vill ändra aktuellt prefixnummer trycker du på **1** och går till steg **f**.
- Om du inte vill ändra aktuellt prefixnummer trycker du på **2** och går till steg **h**.

## Obs

Standardinställningen är "!". När du trycker på **Tel/R** visas "!" på LCD-skärmen.

**f** Ange ditt prefixnummer (högst 5 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

## Obs

Du kan använda siffrorna 0 till 9, #, \* och !. (tryck på **Tel/R** om du vill visa "!").

Du kan inte använda ! med någon annan siffra eller tecken.

Om ditt telefonsystem kräver ett TBC (timed break recall) trycker du på **Tel/R** för att ange avbrottet.

**g** Tryck på  eller  för att välja På eller Alltid och tryck på **OK**.

## Obs

- Om du väljer På kommer du att nå en extern linje om du trycker på **Tel/R** (LCD-skärmen visar "!").
- Om du väljer Alltid kan du nå en extern linje utan att trycka på **Tel/R**.

**h** Tryck på **Stop/Exit**.

## Obs



### **PBX och TRANSFER**

Maskinen är inledningsvis inställd på Normal, vilket gör att maskinen kan ansluta till det allmänna telefonnätet. På många kontor används ett centralt telefonsystem eller en automatisk telefonväxel (PABX). Maskinen kan anslutas till de flesta automatiska telefonväxlar (PABX eller PBX). Maskinens återuppringningsfunktion har enbart stöd för timed break recall (TBR). TBR fungerar med de flesta automatiska telefonväxelsystem (PABX eller PBX) och gör att du kan ansluta till en extern linje och koppla samtal till en annan anknötning. Funktionen fungerar när du trycker på **Tel/R**.

# 14



## Automatisk sommartid

Du kan ställa in maskinen så att den automatiskt växlar mellan sommar- och vintertid. Den ställer fram sig en timma på våren och drar tillbaka sig en timma på hösten.

- a** Tryck på **Menu**.
- b** Tryck på **1**.
- c** Tryck på **4**.
- d** Tryck på  eller  för att välja På (eller Av).  
Tryck på **OK**.
- e** Tryck på **Stop/Exit**.

# 15



## Välj din anslutningstyp

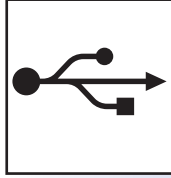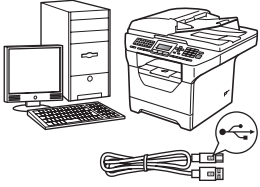

### För användare av USB-gränssnitt



Windows<sup>®</sup>, gå till sidan 14

Macintosh<sup>®</sup>, gå till sidan 18

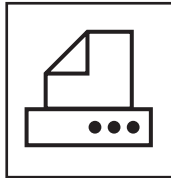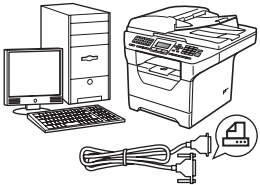

### För parallell gränssnittskabel

Windows<sup>®</sup>, gå till sidan 20

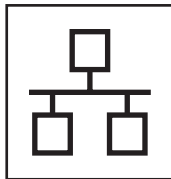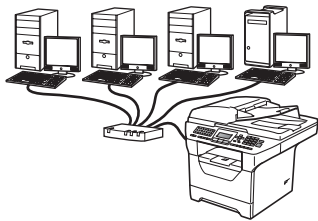

### För trådbundet nätverk

Windows<sup>®</sup>, gå till sidan 24

Macintosh<sup>®</sup>, gå till sidan 28

Läs om Windows Server<sup>®</sup> 2003/ 2008 i *Bruksanvisning för nätverksanvändare* på cd-skivan.

Windows<sup>®</sup>  
Macintosh<sup>®</sup>

Windows<sup>®</sup>

Windows<sup>®</sup>  
Macintosh<sup>®</sup>

USB

Parallell

Trådbundet nätverk



## För användare av USB-gränssnitt (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)


### 16 Innan du installerar

- a** Kontrollera att din dator är PÅ och att du är inloggad med administratörsrättigheter.

#### ! VIKTIGT


- Anslut **INTE** USB-kabeln ännu.
- Stäng eventuella program som är igång.
- Se till att det inte sitter något USB-minne i maskinen.
- Skärmbilden kan variera mellan olika operativsystem.
- Den medföljande cd-skivan inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Programmet har bara stöd för Windows® 2000 (SP4 eller senare), XP (SP2 eller senare), XP Professional x64 Edition och Windows Vista®. Uppdatera till Windows® senaste servicepack innan du installerar programsviten MFL-Pro.

- b** Stäng av och koppla bort maskinen från eluttaget och datorn om en gränssnittskabel redan har anslutits.

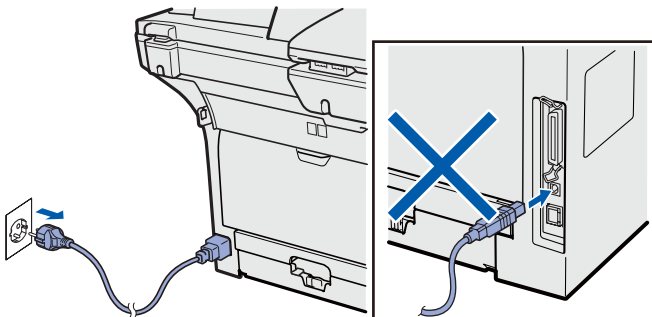

### 17 Installera programsviten MFL-Pro

- a** Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-spelaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

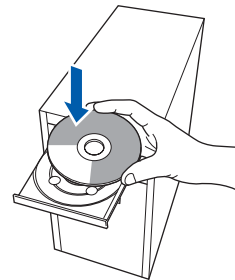


#### Obs

Om inte cd-menyn visas automatiskt kan du gå till **Den här datorn (Dator)**, dubbelklicka på cd-ikonen och därefter dubbelklicka på **Start.exe**.

- b** Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Inledande installation**.




- c** Klicka på **Installera MFL-Pro Suite**.

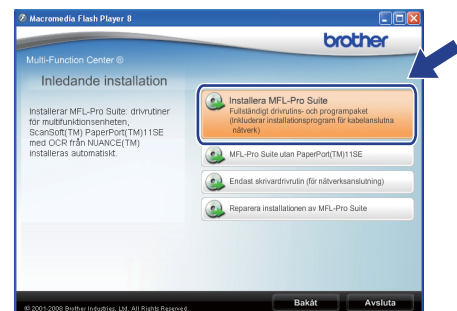




## Obs

- Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn igen genom att plocka ur och sätta in cd-skivan igen, eller genom att dubbelklicka på programfilen **Start.exe** i rotmappen. Fortsätt från steg **c** för att installera programsviten MFL-Pro.
- För Windows Vista®, när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Tillåt**.

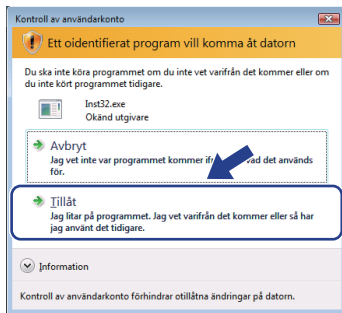


- När fönstret ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Licensavtal** visas klickar du på **Ja** om du accepterar programmets **Licensavtal**.

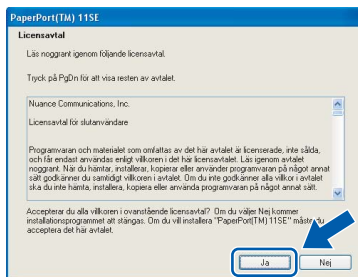


- Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE startar automatiskt och sedan installeras programsviten MFL-Pro.

- När fönstret **Licensavtal** i Brothers programsvit MFL-Pro visas klickar du på **Ja** om du accepterar programmets **Licensavtal**.

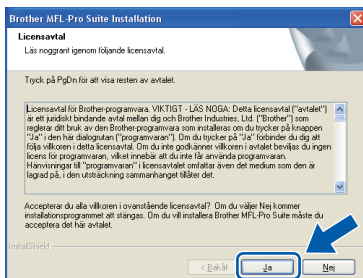


- Välj **Lokal anslutning** och klicka sedan på **Nästa**. Installationen fortsätter.

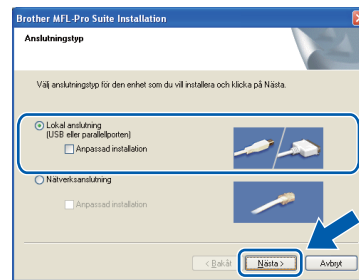

## Obs

Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. När skärmbilden **Välj funktioner** visas markerar du **PS skrivardrivrutin** och fortsätter sedan att följa instruktionerna på skärmen.

- Om du inte vill övervaka maskinens status och felmeddelanden från din dator avmarkerar du **Aktivera Statusövervakning** och klickar på **Nästa**.

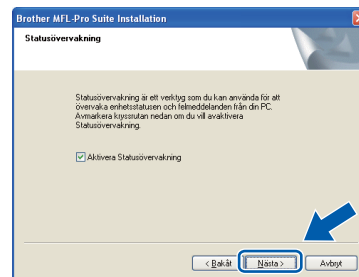


## Obs

I Windows Vista® ska du slutföra installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och klicka på **Installera** när den här skärmbilden visas.



- Gå till nästa steg när denna skärmbild visas.

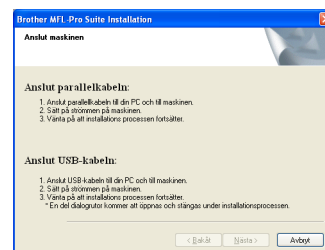




## 18


## Ansluta USB-kabeln


**! VIKTIGT**

- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörd USB-hubb.
- Anslut maskinen direkt till din dator.

- a** Ta bort etiketten som täcker USB-gränssnittskontakten.

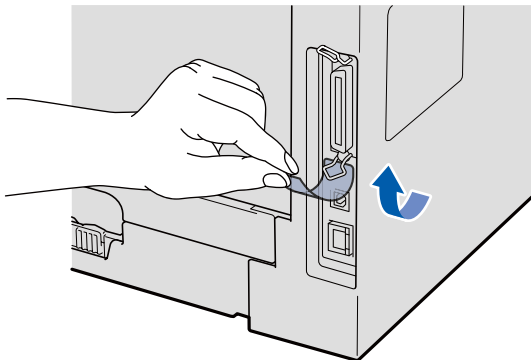


- b** Anslut USB-kabeln till den USB-kontakt på maskinen som är märkt med symbolen . Anslut sedan kabeln till din dator.

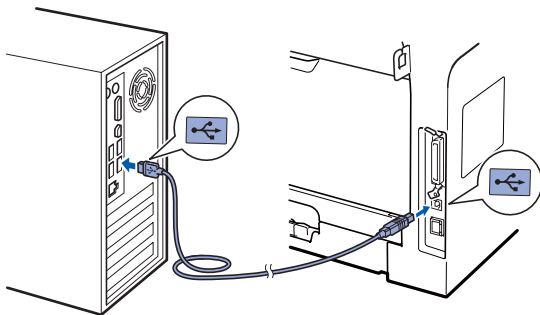

## 19

## Anslut nätkabeln

- a** Anslut nätkabeln till ett eluttag. Slå på strömbrytaren.

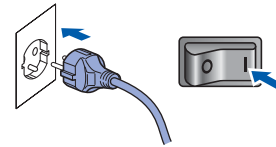


Installationen fortsätter automatiskt.

Installationsbilderna visas en efter den andra.

**! VIKTIGT**

**Avbryt INTE** någon av skärmbilderna under installationen. Det kan ta några sekunder innan skärmbilderna visas.

- b** När skärmbilden **Onlineregistrering** visas gör du ditt val och följer instruktionerna på skärmen. När du har slutfört registreringsprocessen ska du stänga webbläsaren för att återgå till detta fönster. Klicka sedan på **Nästa**.

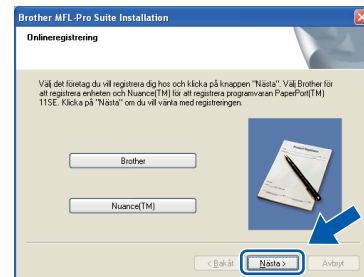






## 20 Slutföra och starta om


- a** Klicka på **Slutför** för att starta om din dator. Du måste logga in med administratörsrättigheter när datorn startats om.

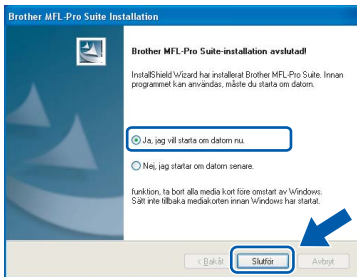

### Obs

Om ett felmeddelande visas under programinstallationen ska du köra **Installationsdiagnostik** som finns under **Start/Alla Program/Brother /MFC-XXXX** (där MFC-XXXX är din modells namn).

- b** Om denna skärmbild visas väljer du uppdateringsinställningarna för den inbyggda programvaran (firmware) och klickar på **OK**.

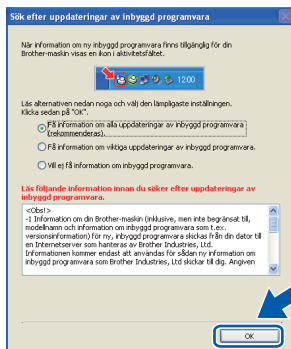

### Obs

Tillgång till Internet krävs för uppdatering av den inbyggda programvaran (firmware).

## Slutför Installationen är nu klar.

### Obs

**XML Paper Specification skrivardrivrutin**  
XML Paper Specification-skrivardrivrutinen är den mest lämpliga drivrutinen när du skriver ut från program som använder XML Paper Specification-dokument. Vänligen ladda ner den senaste drivrutinen via Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



## För användare av USB-gränssnitt (Mac OS® X 10.3.9 eller senare)

### 16 Innan du installerar

**a** Kontrollera att din maskin och att din Macintosh® är PÅ. Du måste vara inloggad med administratörsrättigheter.

#### ! VIKTIGT


Se till att det inte sitter något USB-minne i maskinen.

### 17 Ansluta USB-kabeln


#### ! VIKTIGT

- Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörd USB-hubb.
- Anslut maskinen direkt till din Macintosh®.

**a** Ta bort etiketten som täcker USB-gränssnittskontakten.

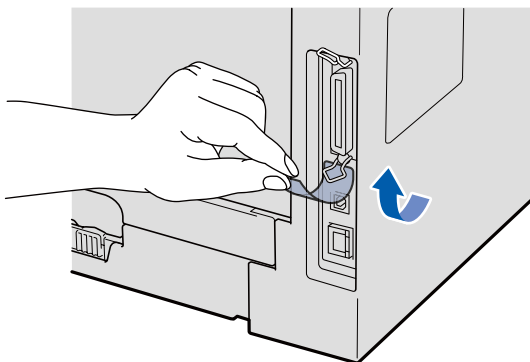


**b** Anslut USB-kabeln till den USB-kontakt på maskinen som är märkt med symbolen . Anslut sedan kabeln till din dator.

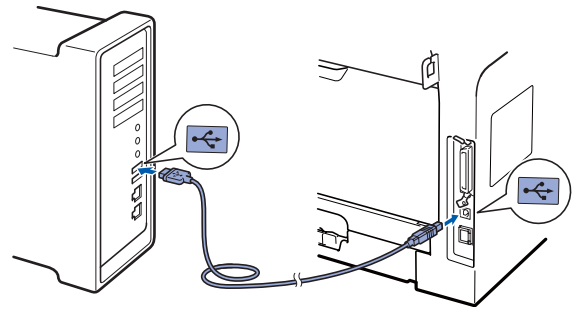


### 18 Installera programsviten MFL-Pro

**a** Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-spelaren.

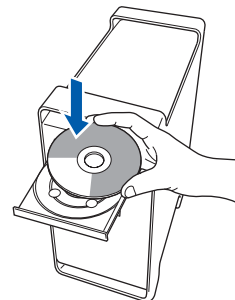

**b** Dubbelklicka på **Start Here OSX** för att installera.

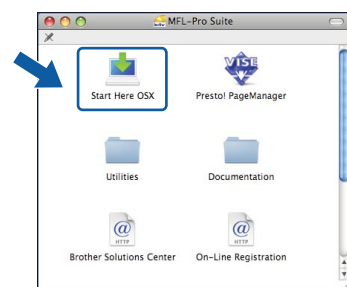


Ha tålamod, det tar några sekunder innan programmet har installerats. Slutför installationen genom att klicka på **Omstart**.

#### Obs


Läs Bruksanvisningen för programanvändare på cd-skivan om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin)




- c** Brother programvaran söker efter Brother-enheter. Under denna tid visas följande skärm.

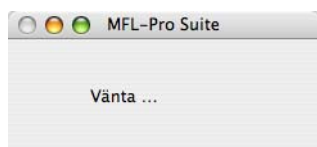

- d** Välj maskinen i listan och klicka sedan på **OK**.

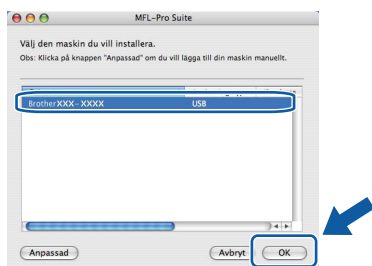

- e** Klicka på **OK** när denna skärm visas.




- OK!** Installationen av programsviten MFL-Pro är nu klar.  
Gå till steg 19 på sidan 19.

## 19 Installera Presto! PageManager

OCR-funktioner läggs till i Brother ControlCenter2 när Presto! PageManager installerats. Du kan enkelt skanna, dela och organisera fotografier och dokument med hjälp av Presto! PageManager.

- a** Dubbelklicka på **Presto! PageManager** och följ instruktionerna på skärmen.

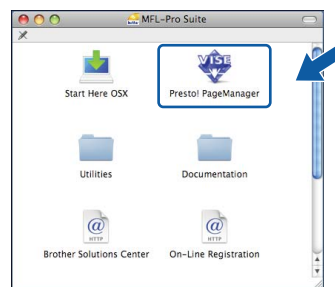

**Slutför** Installationen är nu klar.



## För användare av parallellgränssnitt (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


### 16 Innan du installerar

- a** Kontrollera att din dator är PÅ och att du är inloggad med administratörsrättigheter.

#### ! VIKTIGT


- Anslut **INTE** parallellkabeln ännu.
- Stäng eventuella program som är igång.
- Se till att det inte sitter något USB-minne i maskinen.
- Skärmbilden kan variera mellan olika operativsystem.
- Den medföljande cd-skivan inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Programmet har bara stöd för Windows® 2000 (SP4 eller senare), XP (SP2 eller senare) och XP Professional x64 Edition. Uppdatera till Windows® senaste servicepack innan du installerar programsviten MFL-Pro.

- b** Stäng av och koppla bort maskinen från eluttaget och datorn om en gränssnittskabel redan har anslutits.

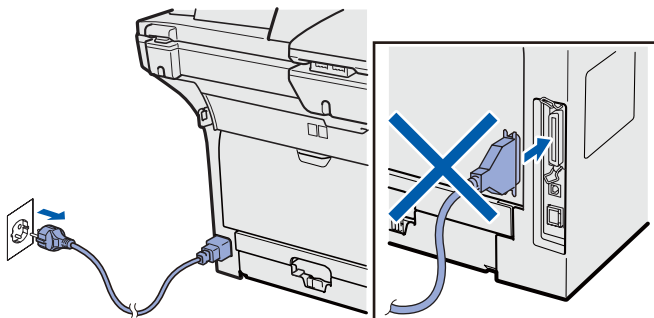

### 17 Installera programsviten MFL-Pro


- a** Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-spelaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

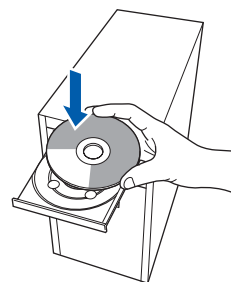


#### Obs

Om inte cd-menyn visas automatiskt kan du gå till **Den här datorn (Dator)**, dubbelklicka på cd-ikonen och därefter dubbelklicka på **Start.exe**.

- b** Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Inledande installation**.

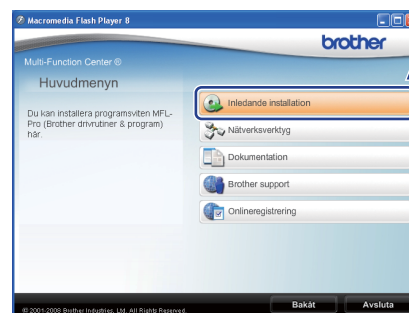

- c** Klicka på **Installera MFL-Pro Suite**.

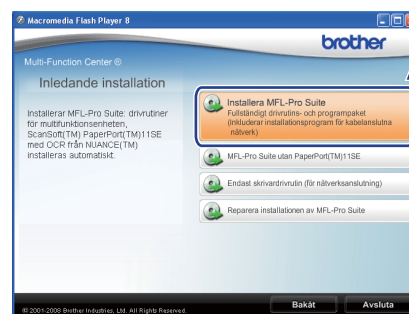




## Obs


Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn igen genom att plocka ur och sätta in cd-skivan igen, eller genom att dubbelklicka på programfilen **Start.exe** i rotmappen. Fortsätt från **c** för att installera programsviten MFL-Pro.

**d** När fönstret ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Licensavtal** visas klickar du på **Ja** om du accepterar programmets **Licensavtal**.

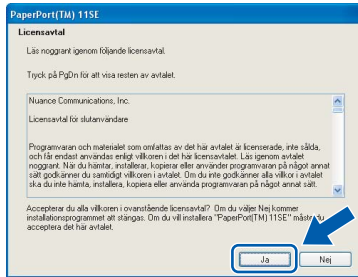


**e** Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE startar automatiskt och sedan installeras programsviten MFL-Pro.

**f** När fönstret **Licensavtal** i Brothers programmets MFL-Pro visas klickar du på **Ja** om du accepterar programmets **Licensavtal**.

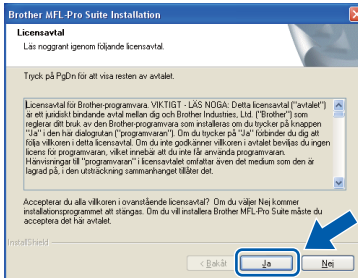

**g** Välj **Lokal anslutning** och klicka sedan på **Nästa**. Installationen fortsätter.

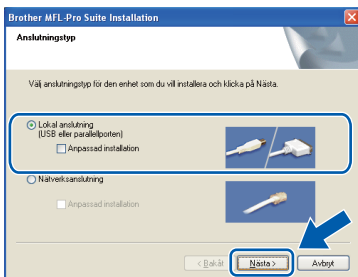


## Obs

Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. När skärmbilden **Välj funktioner** visas markerar du **PS skrivardrivrutin** och fortsätter sedan att följa instruktionerna på skärmen.


## h

Om du inte vill övervaka maskinens status och felmeddelanden från din dator avmarkerar du **Aktivera Statusövervakning** och klickar på **Nästa**.

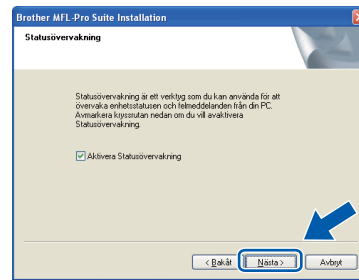

## i

Gå till nästa steg när denna skärmbild visas.

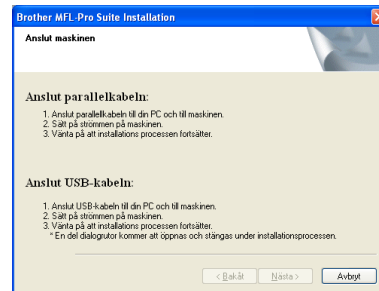




## 18

### Ansluta parallellkabeln

#### ! VIKTIGT

Anslut maskinen direkt till din dator.


- a** Anslut parallell gränssnittskabeln till datorn och sedan till maskinen.

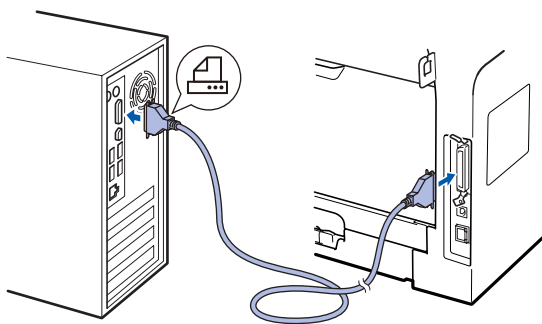

## 19

### Anslut nätkabeln

- a** Anslut nätkabeln till ett eluttag. Slå på strömbrytaren.

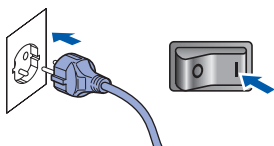


Installationen fortsätter automatiskt.  
Installationsbilderna visas en efter den andra.

## b


Gör ett av följande:

- Användare av Windows® 2000 Professional klickar på **Nästa**.

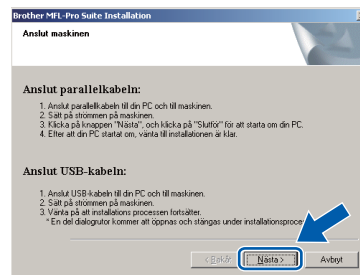

#### Obs

Klicka på **OK** om denna skärmbild visas.

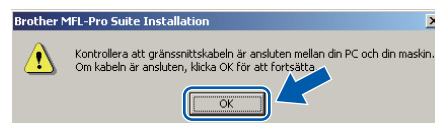


- Användare av Windows® XP/XP Professional x64 Edition väntar en stund eftersom installationen av Brothers drivrutiner startar automatiskt. Skärmbilderna visas en efter den andra.

#### ! VIKTIGT

**Avbryt INTE** någon av skärmbilderna under installationen. Det kan ta några sekunder innan skärmbilderna visas.

## c


När skärmbilden **Onlineregistrering** visas gör du ditt val och följer instruktionerna på skärmen. När du har slutfört registreringsprocessen ska du stänga webbläsaren för att återgå till detta fönster. Klicka sedan på **Nästa**.

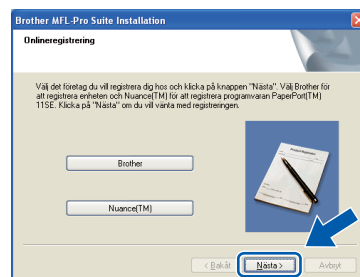



## 20 Slutföra och starta om


- a** Klicka på **Slutför** för att starta om din dator. Du måste logga in med administratörsrättigheter när datorn startats om.

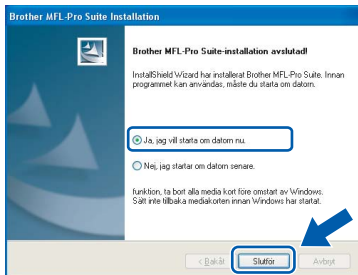

### Obs

Om ett felmeddelande visas under programinstallationen ska du köra **Installationsdiagnostik** som finns under **Start/Alla Program/Brother /MFC-XXXX LPT** (där MFC-XXXX är din modells namn).

- b** Om denna skärmbild visas väljer du uppdateringsinställningarna för den inbyggda programvaran (firmware) och klickar på **OK**.

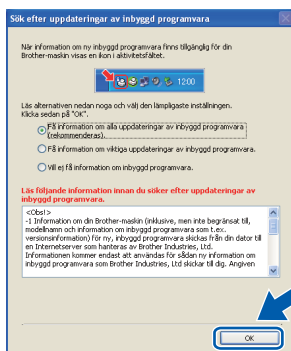


### Obs

Tillgång till Internet krävs för uppdatering av den inbyggda programvaran (firmware).

## Slutför Installationen är nu klar.

### Obs

**XML Paper Specification skrivardrivrutin**  
XML Paper Specification-skrivardrivrutinen är den mest lämpliga drivrutinen när du skriver ut från program som använder XML Paper Specification-dokument. Vänligen ladda ner den senaste drivrutinen via Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



## För användare av trådbundet nätverksgränssnitt (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

### 16 Innan du installerar

- a** Kontrollera att din dator är PÅ och att du är inloggad med administratörsrättigheter.


#### ! VIKTIGT

- Stäng eventuella program som är igång.
- Se till att det inte sitter något USB-minne i maskinen.
- Skärmbilderna kan variera mellan olika operativsystem.
- Den medföljande cd-skivan inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Programmet har bara stöd för Windows® 2000 (SP4 eller senare), XP (SP2 eller senare), XP Professional x64 Edition och Windows Vista®. Uppdatera till Windows® senaste servicepack innan du installerar programsviten MFL-Pro.


#### ! VIKTIGT


Stäng av alla personliga brandväggsprogram (utöver Windows® brandvägg), antispionprogram eller antivirusprogram under hela installationen.

- b** Koppla bort maskinen från eluttaget.

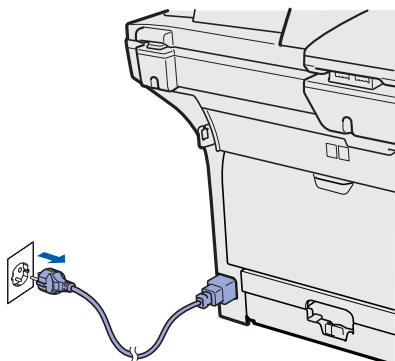


### 17 Ansluta nätverkskabeln

- a** Anslut nätverksgränssnittskabeln till den LAN-kontakt som är märkt med en -symbol, och anslut den därefter till ett ledigt uttag på din hubb.

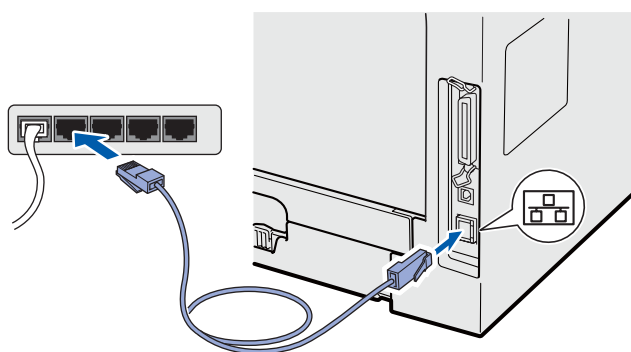


### 18 Anslut nätkabeln

- a** Anslut nätkabeln till ett eluttag. Slå på strömbrytaren.

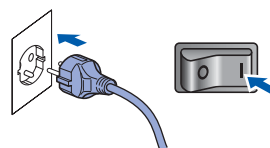






## 19 Installera programsviten MFL-Pro

**a** Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-spelaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

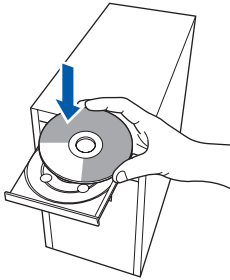


### Obs

Om inte cd-menyn visas automatiskt kan du gå till **Den här datorn (Dator)**, dubbelklicka på cd-ikonen och därefter dubbelklicka på **Start.exe**.

**b** Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Inledande installation**.




**c** Klicka på **Installera MFL-Pro Suite**.

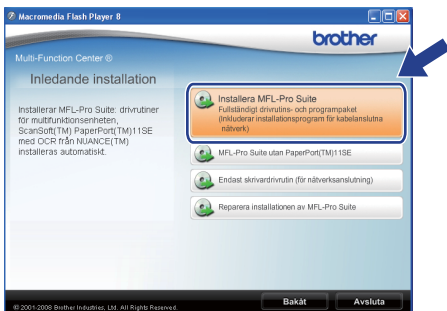

### Obs

- Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn igen genom att plocka ur och sätta in cd-skivan igen, eller genom att dubbelklicka på programfilen **Start.exe** i rotmappen. Fortsätt från **c** för att installera programsviten MFL-Pro.
- För Windows Vista®, när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Tillåt**.

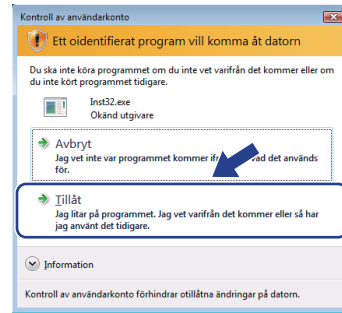



**d** När fönstret ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Licensavtal** visas klickar du på **Ja** om du accepterar programmets **Licensavtal**.




**e** Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE startar automatiskt och sedan installeras programsviten MFL-Pro.

**f** När fönstret **Licensavtal** i Brothers programsvit MFL-Pro visas klickar du på **Ja** om du accepterar programmets **Licensavtal**.

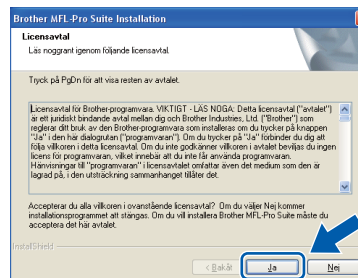




- g** Välj **Nätverksanslutning** och klicka sedan på **Nästa**.

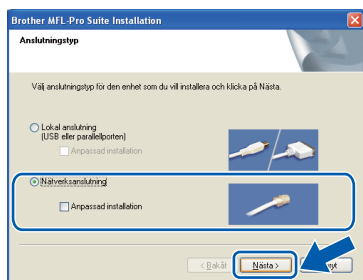

### Obs

Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin), välj **Anpassad installation** och följ sedan instruktionerna på skärmen. När skärmbilden **Välj funktioner** visas markerar du **PS skrivardrivrutin** och fortsätter sedan att följa instruktionerna på skärmen.


- h** Användare av Windows® XP SP2/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista® väljer **Ändra brandväggens portinställning** för att aktivera nätverksanslutningen och fortsätt med installationen. (rekommenderas) och klickar på **Nästa** när denna skärmbild visas.

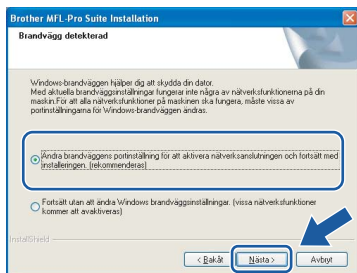

Om du inte använder Windows® brandvägg ska du läsa *bruksanvisningen* för ditt program för information om hur du lägger till följande nätverksportar.


- För nätverksskanning, lägg till UDP port 54925.
- För nätverks-PC-Fax mottagning, lägg till UDP port 54926.
- Om du fortfarande har problem med din nätverksanslutning, lägg till UDP port 137.

- i** Markera maskinen i listan och klicka på **Nästa** om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk.

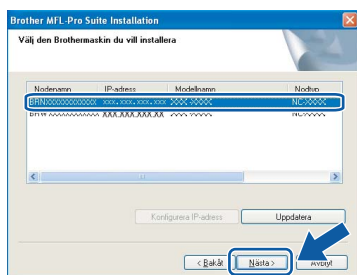

### Obs

- Du hittar din maskins IP-adress och nodnamnet genom att skriva ut *nätverkskonfigurationslistan*. Se *Skriva ut nätverkskonfigurationslistan på sidan 32*.
- Följande skärmbild visas om din maskin inte kan identifieras på nätverket:

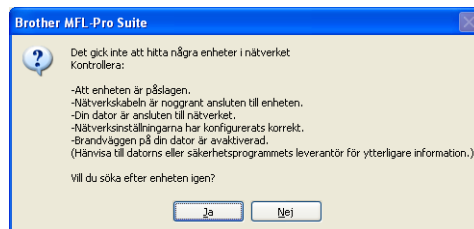


Kontrollera dina nätverksinställningar genom att följa anvisningarna på skärmen.

- Om maskinen inte har konfigurerats för nätverket visas följande skärm.



Klicka på **OK** och sedan på **Konfigurera IP-adress**. Ange en IP-adress för din maskin som är lämplig för ditt nätverk, genom att följa instruktionerna på skärmen.


- j** Om du inte vill övervaka maskinens status och felmeddelanden från din dator avmarkerar du **Aktivera Statusövervakning** och klickar på **Nästa**.

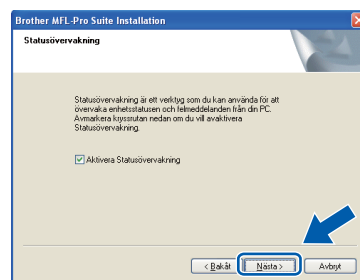

- k** Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Installationsbilderna visas en efter den andra.


## VIKTIGT

Avbryt **INTE** någon av skärmbilderna under installationen. Det kan ta några sekunder innan skärmbilderna visas.




## Obs

I Windows Vista® ska du slutföra installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och klicka på **Installera** när den här skärmbilden visas.

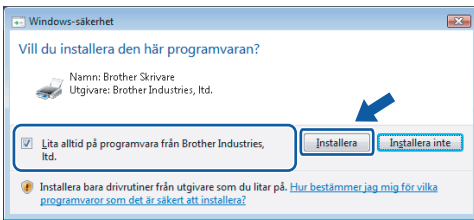


När skärmbilden **Onlineregistrering** visas gör du ditt val och följer instruktionerna på skärmen. När du har slutfört registreringsprocessen ska du stänga webbläsaren för att återgå till detta fönster. Klicka sedan på **Nästa**.

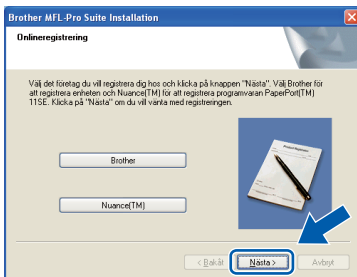

## 20 Slutföra och starta om

a Klicka på **Slutför** för att starta om din dator. Du måste logga in med administratörsrättigheter när datorn startats om.

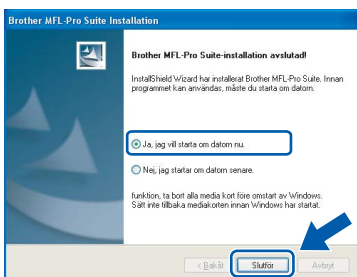


## Obs

Om ett felmeddelande visas under programinstallationen ska du köra **Installationsdiagnostik** som finns under **Start/Alla Program/Brother/MFC-XXXX LAN** (där MFC-XXXX är din modells namn).

## b

Om denna skärmbild visas väljer du uppdateringsinställningarna för den inbyggda programvaran (firmware) och klickar på **OK**.

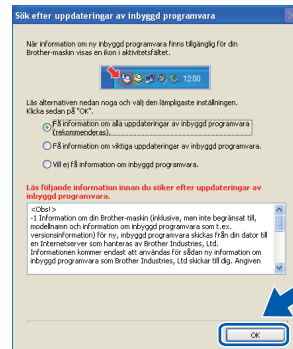

## Obs

Tillgång till Internet krävs för uppdatering av den inbyggda programvaran (firmware).

## 21 Installera programsviten MFL-Pro på ytterligare datorer (vid behov)

Om du vill använda din maskin från flera datorer i ett nätverk ska du installera programsviten MFL-Pro på respektive dator. Gå till steg 19 på sidan 25.


## Obs

Med den här produkten ingår en licens för upp till fem användare. Denna licens stödjer installationen av programsviten MFL-Pro Suite inklusive ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på upp till fem datorer på ett nätverk. Om du vill installera ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på mer än fem datorer, köp Brother NL-5 som är en fleranvändarlicens för upp till ytterligare 5 användare. För att köpa NL-5, kontakta din Brother återförsäljare.

## Slutför Installationen är nu klar.

## Obs

**XML Paper Specification skrivardrivrutin**  
XML Paper Specification-skrivardrivrutinen är den mest lämpliga drivrutinen när du skriver ut från program som använder XML Paper Specification-dokument. Vänligen ladda ner den senaste drivrutinen via Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



## För användare av trådbundet nätverksgränssnitt (Mac OS® X 10.3.9 eller senare)


### 16 Innan du installerar


- a** Kontrollera att din maskin och att din Macintosh® är PÅ. Du måste vara inloggad med administratörsrättigheter.

#### ! VIKTIGT

Se till att det inte sitter något USB-minne i maskinen.


### 17 Ansluta nätverkskabeln

- a** Anslut nätverksgränssnittskabeln till den LAN-kontakt som är märkt med en -symbol, och anslut den därefter till ett ledigt uttag på din hubb.

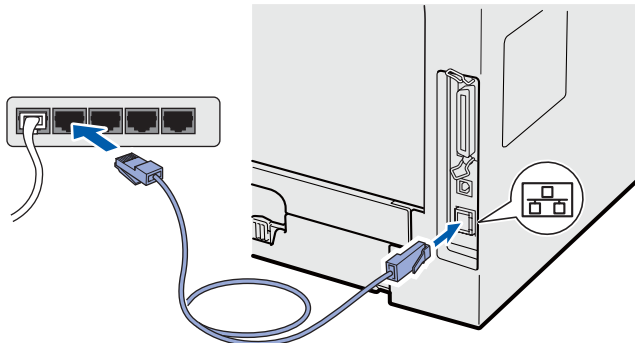


### 18 Installera programsviten MFL-Pro

- a** Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-spelaren.

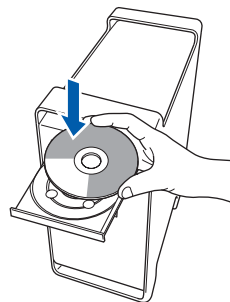

- b** Dubbelklicka på **Start Here OSX** för att installera.

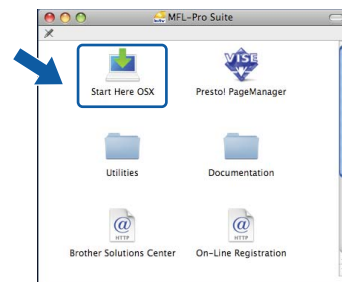


Ha tålamod, det tar några sekunder innan programmet har installerats. Slutför installationen genom att klicka på **Omstart**.




#### Obs


Läs Bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin)

- c** Brother programvaran söker efter Brother-enheter. Under denna tid visas följande skärm.

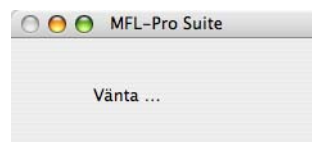



- d** Markera maskinen i listan och klicka på **OK** om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk.

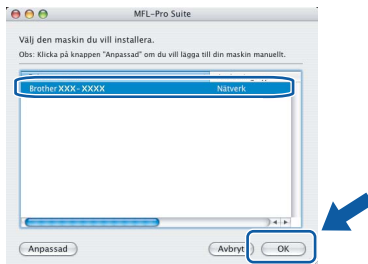



## Obs

- Du hittar din maskins IP-adress och nodnamnet genom att skriva ut nätverkskonfigurationslistan. Se Skriva ut nätverkskonfigurationslistan på sidan 32.
- Bekräfta din nätverksinställning om din maskin inte kan identifieras på nätverket.
- Klicka på **OK** om denna skärmbild visas.




- Skriv ett namn för din Macintosh® under **Displaynamn** med högst 15 tecken och klicka på **OK**. Gå till **e**.

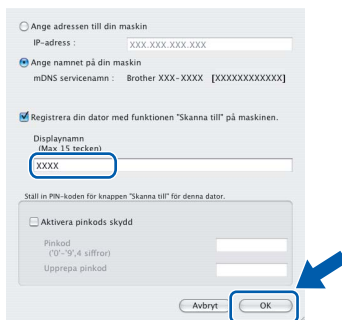

- Om du vill använda maskinens **Scan**-knappen för att söka på nätverket, måste du markera rutan **Registrera din dator med funktionen "Skanna till" på maskinen**.
- Namnet du anger visas på maskinens LCD-skärm när du trycker på  och väljer ett skanningsalternativ (för ytterligare information, läs om Nätverksskanning/ Bruksanvisning för programanvändare på cd-skivan).

- e** Klicka på **OK** när denna skärm visas.




- OK!** Installationen av programsviten MFL-Pro är nu klar.  
Gå till steg 19 på sidan 29.

## 19 Installera Presto! PageManager

OCR-funktioner läggs till i Brother ControlCenter2 när Presto! PageManager installerats. Du kan enkelt skanna, dela och organisera fotografier och dokument med hjälp av Presto! PageManager.

- a** Dubbelklicka på **Presto! PageManager** och följ instruktionerna på skärmen.

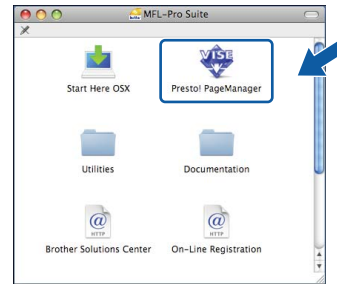

## 20 Installera programsviten MFL-Pro på ytterligare datorer (vid behov)

Om du vill använda din maskin från flera datorer i ett nätverk ska du installera programsviten MFL-Pro på respektive dator. Gå till steg 18 på sidan 28.

**Slutför** Installationen är nu klar.

## Verktogsprogrammet BRAdmin Light (för Windows®-användare)

BRAdmin Light är ett verktyg som används för inledande inställning av nätverksanslutna Brother-enheter. Du kan även söka efter Brother-produkter i ett nätverk, visa status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adress.


Mer information om BRAdmin Light finns på <http://solutions.brother.com/>.

### Obs

Om du behöver ett program för avancerad skrivarhantering kan du hämta den senaste versionen av Brother BRAdmin Professional från <http://solutions.brother.com/>.

## Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Light

- a** Klicka på **Nätverksverktyg** på menyskärmen.

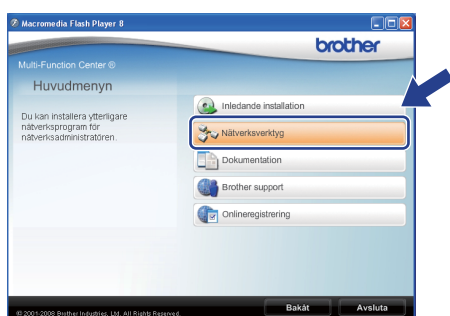

- b** Klicka på **BRAdmin Light** och följ instruktionerna på skärmen.




## Ställ in din IP-adress, subnet-mask och gateway med hjälp av BRAdmin Light


### Obs

Om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nätverket behöver du inte utföra följande åtgärd. Maskinen kommer automatiskt att erhålla sin IP-adress.

- a** Starta BRAdmin Light. Programmet söker automatiskt efter nya enheter.

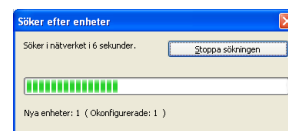


- b** Dubbelklicka på den icke-konfigurerade enheten.

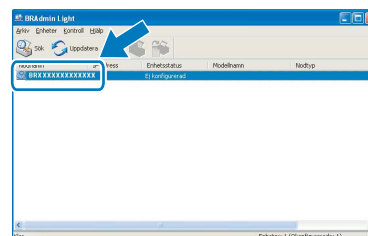

### Obs

Maskinens standardlösenord är "access". Du kan ändra lösenordet med BRAdmin Light.

- c** Välj **STATISK** för **Bootmetod**. Ange **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway** och klicka sedan på **OK**.

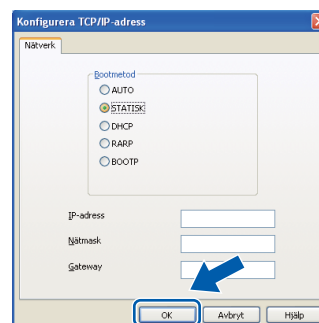

- d** Adressinformationen sparas i maskinen.



## Verktysprogrammet BRAdmin Light (för Mac OS® X-användare)

BRAdmin Light är ett verktyg som används för inledande inställning av nätverksanslutna Brother-enheter. Det kan även söka efter Brother-produkter i ditt nätverk, visa status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adress via en dator som har Mac OS® X 10.3.9 eller senare.

BRAdmin Light installeras automatiskt när du installerar skrivardrivrutinen. Om du redan har installerat skrivardrivrutinen behöver du inte installera BRAdmin Light på nytt. Mer information om BRAdmin Light finns på <http://solutions.brother.com/>.


### Ställ in din IP-adress, subnet-mask och gateway med hjälp av BRAdmin Light




#### Obs

- Om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nätverket behöver du inte utföra följande åtgärd. Maskinen kommer automatiskt att erhålla sin IP-adress.
- Kontrollera att version 1.4.2 eller senare av klientprogrammet Java är installerat på din dator.
- Maskinens standardlösenord är "access". Du kan ändra lösenordet med BRAdmin Light.


**a** Dubbelklicka på **Macintosh HD** på skrivbordet.

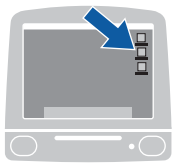


**b** Välj **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** och därefter **Utilities**.

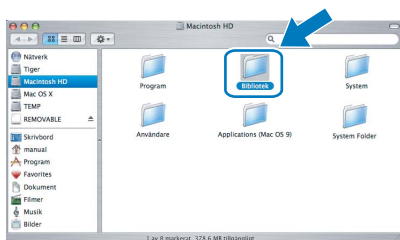


**c** Dubbelklicka på filen **BRAdmin Light.jar** och kör programmet. BRAdmin Light söker sedan automatiskt efter nya enheter.

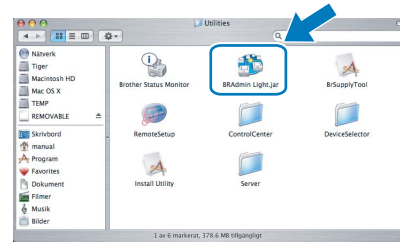

**d** Dubbelklicka på den icke-konfigurerade enheten.

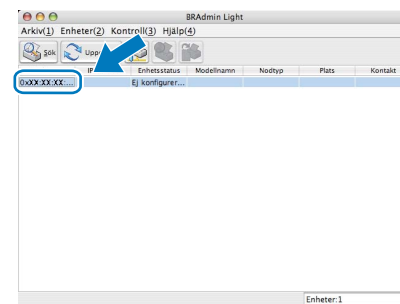

**e** Välj **STATIC** för **Bootmetod**. Ange **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway** och klicka sedan på **OK**.

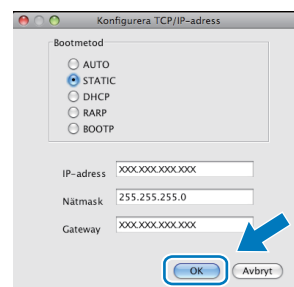

**f** Adressinformationen sparas i maskinen.

## Webbaserad hantering (webbläsare)

Brother skrivarservern har en webserver som gör att du kan övervaka enhetens status och ändra vissa konfigurationsinställningar via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).



### Obs


- Användarnamnet är "**admin**" och standardlösenordet är "**access**". Du kan ändra lösenordet via en webbläsare.
- Vi rekommenderar Microsoft® Internet Explorer 6.0® (eller senare) eller Firefox 1.0 (eller senare) för Windows® och Safari 1.3 för Macintosh®. Kontrollera även att JavaScript och cookies alltid är aktiverade, oavsett vilken webbläsare som används. Du måste känna till skrivarservens IP-adress om du vill använda en webbläsare. Skrivarservens IP-adress finns angiven i nätverkskonfigurationslistan.

**a** Öppna webbläsaren.

**b** Skriv `http://skrivarens_ip-adress/` i webbläsaren (där "skrivarens\_ip-adress" står för skrivarens IP-adress eller skrivarservens namn).

Du hittar maskinens IP-adress i nätverkskonfigurationslistan. Se *Skriva ut nätverkskonfigurationslistan* på sidan 32.

■ Till exempel `http://192.168.1.2/`

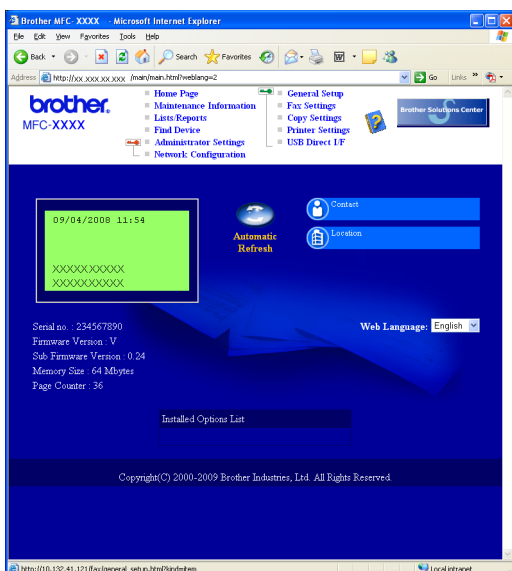

Se Kapitel 11 i Bruksanvisning för nätverksanvändare.

## Skriva ut nätverkskonfigurationslistan

Du kan skriva ut nätverkskonfigurationslistan för att bekräfta de aktuella nätverksinställningarna. För att skriva ut nätverkskonfigurationslistan:

**a** Kontrollera att frontluckan är stängd och att nätverkssladden är isatt.

**b** Slå på maskinen och vänta tills den är i beredskapsläge.

**c** Tryck på **Menu, 6, 6**.

**d** Tryck på **Start**.

Maskinen skriver ut de aktuella nätverksinställningarna.

## Återställa fabriksinställningarna för nätverk

Följ stegen nedan om du vill återställa alla nätverksinställningar för den inbyggda skrivar-/skannerservern till fabriksinställningarna.

**a** Kontrollera att maskinen inte används och koppla sedan bort alla kablar från maskinen (utom nätkabeln).

**b** Tryck på **Menu, 7, 0**.



**c** Tryck på **1** för att välja Återställ.

**d** Tryck på **1** för att välja Ja.

**e** Maskinen startas om. Anslut kablarna när detta är klart.





## Tillbehör

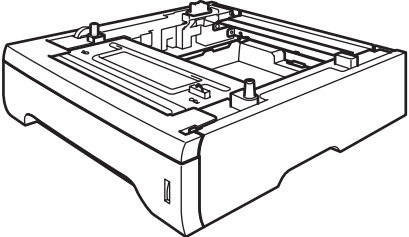Nedre pappersfack	SO-DIMM-minne
LT-5300	
	
Det andra nedre pappersfacket rymmer upp till 250 pappersark. När detta fack är fyllt ökas maskinens totala kapacitet till 550 ark.	Du kan utöka minnet genom att installera en (144-pins SO-DIMM) minnesmodul.

Mer information om det nedre pappersfacket och kompatibla SO-DIMM-minnen finns i *Bruksanvisningen*. Du kan också besöka <http://solutions.brother.com/>.

## Förbrukningsartiklar

När det är dags att byta ut förbrukningsartiklar visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. För mer information om förbrukningsartiklar till din maskin, besök <http://www.brother.com/original/> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare.

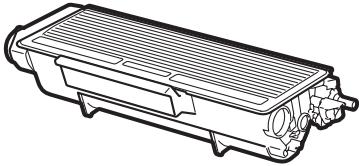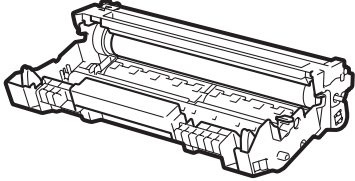Tonerkassett	Trumma
TN-3230/TN-3280	DR-3200
	

## **Varumärken**

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Microsoft, Windows, Windows Server och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Apple, Macintosh, Safari och TrueType är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Nuance, Nuance-logotypen, PaperPort och ScanSoft är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc.

eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

**Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.**

## **Sammanställningar och publikation**

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av tillförlitelse på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

## **Upphovsrätt och licens**

©2009 Brother Industries, Ltd.

Den här produkten inkluderar programvara utvecklad av följande leverantörer:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Denna produkt inkluderar programvaran "KASAGO TCP/IP" som utvecklats av ELMIC WESCOM, Inc.

©2009 Devicescape Software, Inc.