

Før du tager maskinen i brug, skal du læse din Hurtig installationsvejledning for at få oplysninger om korrekt opsætning og installation.

Hvis du vil læse din Hurtig installationsvejledning på et andet sprog, skal du besøge <http://solutions.brother.com/>.








! VIGTIGT!

Du må IKKE tilslutte interfacekablet endnu.



1

Pak maskinen ud, og kontroller komponenterne

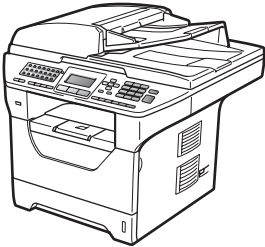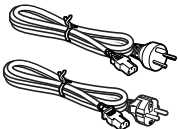	 Tromle (inklusive standard toner)	 Cd-rom'er (Windows®) (Macintosh®)
 Telefonkabel	 Brugsanvisning	 Hurtig installationsvejledning
 Netledning For Danmark For andre	 Danske brugere Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med et jordforbundet trebenet stik. Tilslut kun enheden til en jordforbundet stikkontakt.	 Svenske, norske og finske brugere Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med sidemonteret jord. Tilslut kun enheden til en stikkontakt med jordforbindelse på siderne.

Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret installatør.

! ADVARSEL

Der anvendes plastikposer til indpakningen af maskinen. Plastikposerne skal holdes uden for babyer og børns rækkevidde, da der er risiko for kvælning.

**Bemærk!**

- Komponenterne i kassen kan variere, afhængigt af land.
- Gem al emballage og kassen, hvis du får brug for at transportere maskinen.
- Interfacekablet er ikke standardtilbehør. Du skal selv købe et kabel, der passer til det interface, du ønsker at bruge (USB, parallel eller netværk).
- For sikker brug af maskinen, skal det medfølgende strømkabel benyttes i en standard stikkontakt med jord. Ikke jordet udstyr kan medføre fare for elektrisk stød og støj.

USB-kabel

- Kontroller, at dit USB 2.0-kabel (type A/B) ikke er længere end 2 meter.
- Du må IKKE tilslutte netværkskablet endnu. Tilslutning af interfacekablet udføres under installationen af MFL-Pro.
- Når du bruger et USB-kabel, skal det sluttes til computerens USB-port og ikke til USB-porten på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.

Parallelkabel

Du må IKKE bruge et parallelkabel, der er længere end 2 meter. Brug et skærmet interfacekabel, der er IEEE 1284-kompatibelt.

Netværkskabel


Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parsnoet kabel til 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk.

Anvendte symboler i denne brugsanvisning

	ADVARSEL	ADVARSLER beskriver, hvordan du undgår personskade.
	FORSIGTIG	FORSIGTIG beskriver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre mindre personskader.
	VIGTIGT!	VIGTIGT beskriver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre mulige maskinproblemer eller beskadigelse af maskinen eller andre objekter.
		Symbolet for risiko for stød angiver, at der er risiko for at få elektrisk stød.
		Symbolet for varm overflade angiver, at du ikke må røre varme maskindele.
	Bemærk!	Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i situationer, der kan opstå, eller giver tip om, hvilken indvirkning den aktuelle funktion har på andre faciliteter.
	Brugsanvisning Softwarebrugsanvisning Netværksbrugsanvisning	Dette symbol henviser til din Brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning eller Netværksbrugsanvisning.


⚠ FORSIGTIG

Ved flytning af maskinen skal du holde i sidehåndtagene under scanneren. Du må IKKE løfte maskinen ved at tage fat i bunden.

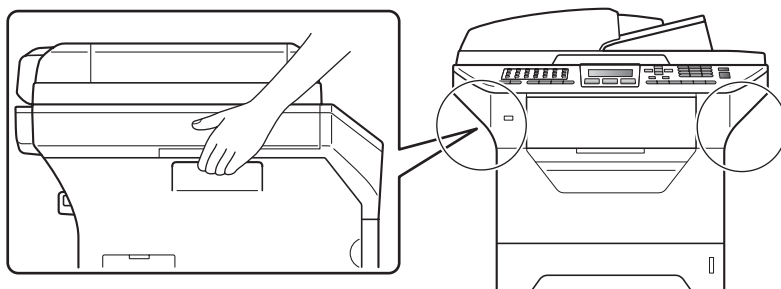

Bemærk!

Overhold den minimumsafstand, der er angivet på illustrationen nedenfor.

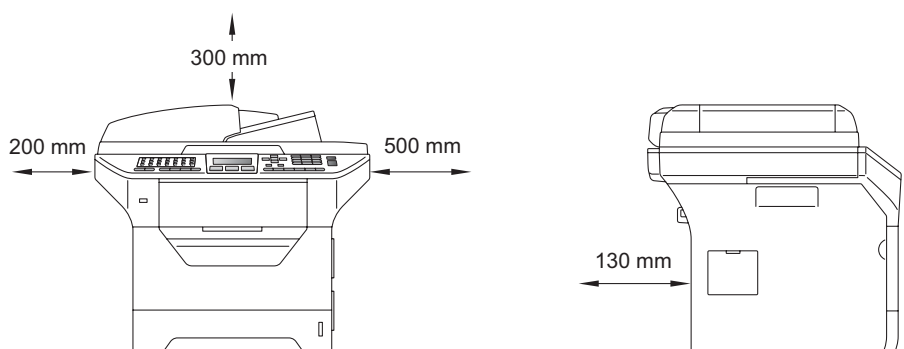

2

Installer tromlen og toneren



! VIGTIGT!

Du må IKKE tilslutte interfacekablet endnu.




a Fjern beskyttelsestapen og den film, der er sat på scannerglaspladen.

b Tryk på udløserknappen på frontklappen, og åbn frontklappen **1**.

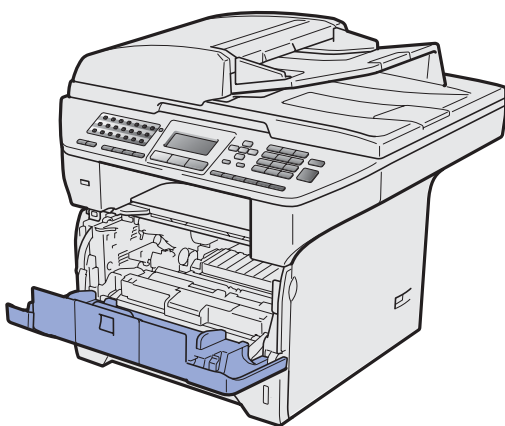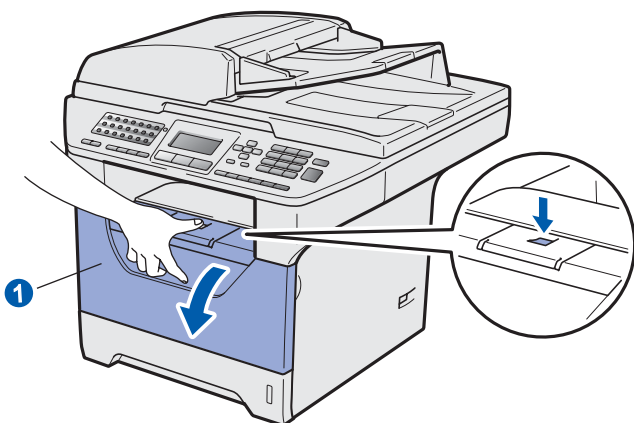


c Pak tromle og toner ud.

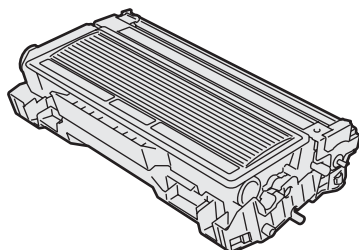


d

Ryst enheden forsigtigt flere gange fra side til side for at fordele toneren jævnt i enheden.

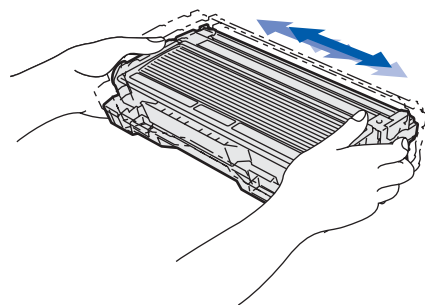


e

Skub tromlen ind i maskinen, indtil den klikker på plads.

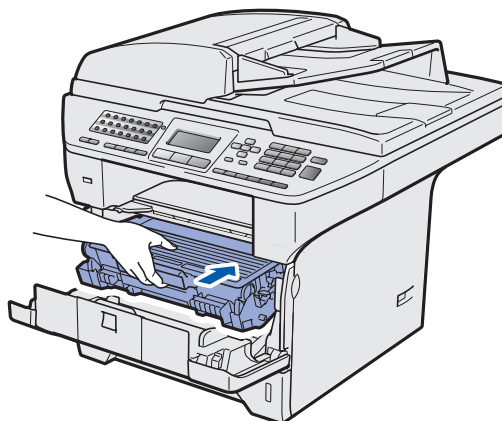

f


Luk frontklappen på maskinen.

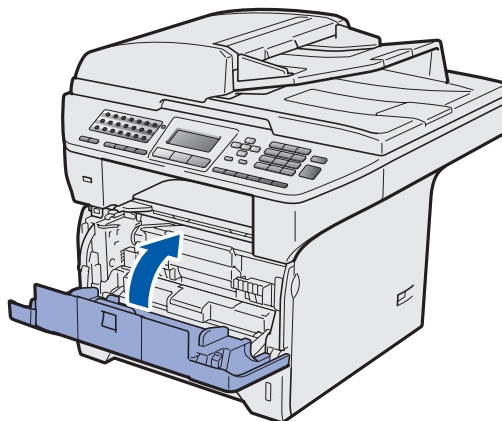


3

Læg papir i papirskuffen


- a** Træk papirskuffen helt ud af maskinen.

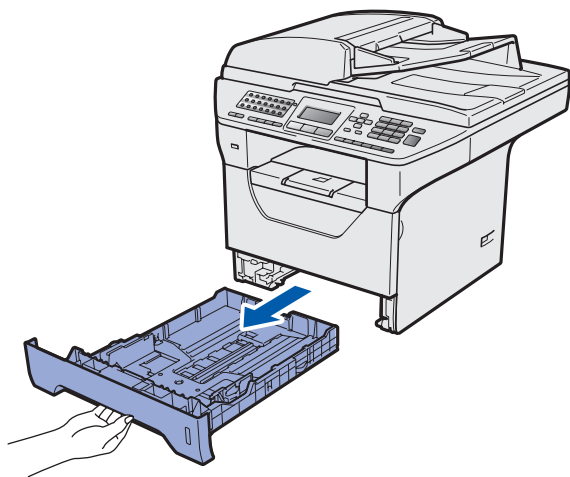


- b** Tryk på papirstyrets blå udløserhåndtag ❶, og skub papirstyrene sammen, så de passer til den papirstørrelse, der ligger i skuffen. Kontroller, at styrene sidder fast i hullerne.

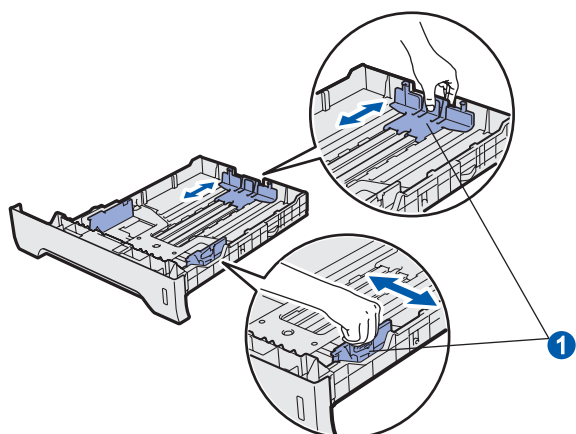

- c** Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

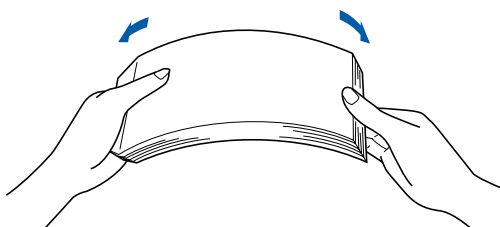


- d** Læg papir i skuffen, og kontroller, at mængden af papir ikke når op over mærket for maksimum papirmængde ❶. Udskriftssiden skal vende nedad.

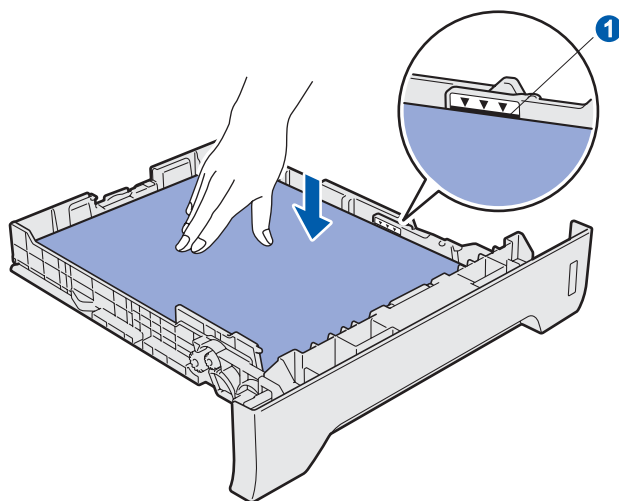

! VIGTIGT!

Kontroller, at papirstyrene rører papirets sider, så fremføringen sker korrekt.


- e** Sæt papirskuffen tilbage i maskinen. Kontrollér, at det er sat helt på plads.
- f** Fold støtteklappen ud ❶ for at undgå, at papiret falder af papirskuffen til forsiden nedad.

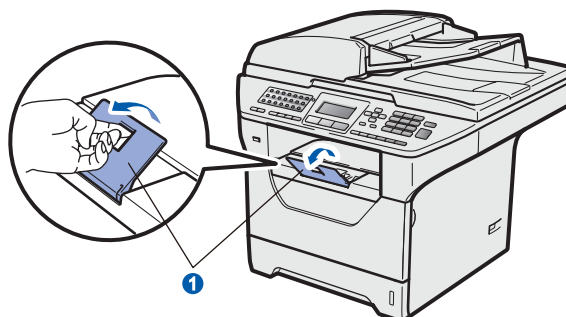

4

Frigør scannerlåsen

Skub knappen ❶ i den viste retning for at låse scanneren op.
(Det grå håndtag til låsning af scanneren findes bagest i venstre side under dokumentlåget ❷.)

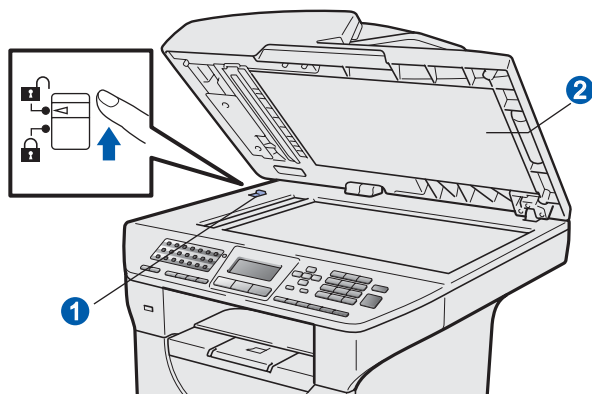


5

Tilslut netledningen og telefonledningen


❗ VIGTIGT!

Du må IKKE tilslutte interfacekablet endnu.

- a** Kontroller, at der er slukket på maskinens afbryder. Sæt netledningen i maskinen.

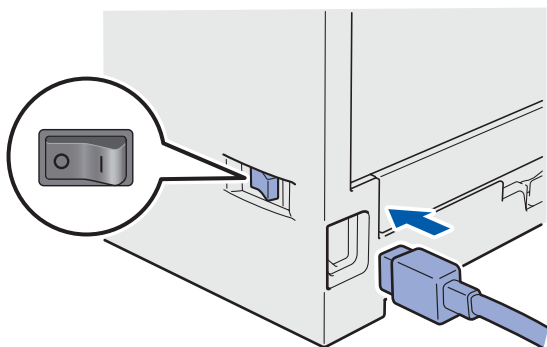


- b** Sæt strømstikket i en stikkontakt. Tænd for strømmen.

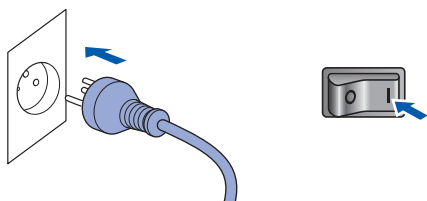

C

Tilslut telefonkablet. Slut den ene ende af telefonkablet til stikket på maskinen med betegnelsen **LINE** og den anden ende til det modulære vægstik.

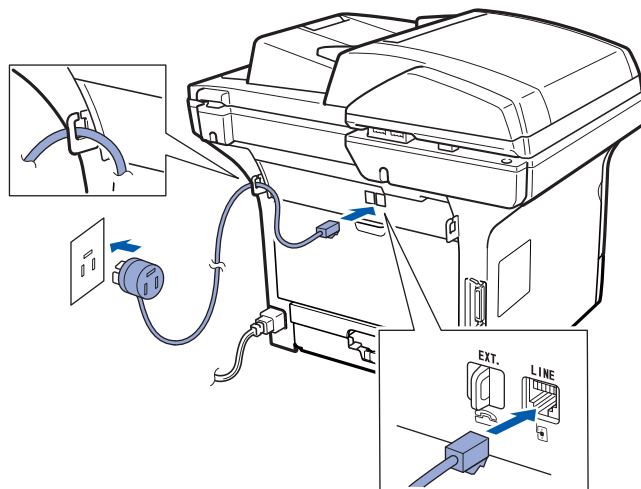

❗ VIGTIGT!

Telefonkablet **SKAL** slutes til det stik på maskinen, der er mærket **LINE**.


⚠ ADVARSEL

Maskinen skal være forsynet med et jordforbundet stik.

Da maskinen er jordforbundet via stikkontakten, kan du beskytte dig selv mod potentielt farlige elektriske situationer på telefonnettet ved at lade netledningen være tilsluttet maskinen, når du forbinder maskinen til en telefonlinie. På samme måde kan du beskytte dig selv, når du vil flytte maskinen, ved først at afbryde telefonlinien og derefter netledningen.

Bemærk!


Hvis maskinen deler telefonlinje med en ekstern telefon, skal du tilslutte den som vist nedenfor.

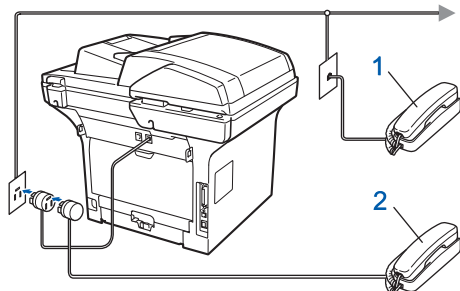

- 1 Lokaltelefon
- 2 Ekstern telefon

Bemærk!

Hvis maskinen deler telefonlinje med en ekstern telefonsvarer, skal du tilslutte den som vist nedenfor.

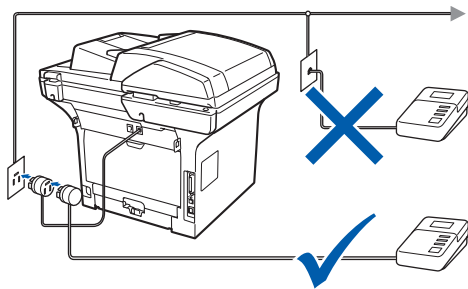

Indstil modtagetilstanden til Ekstratlf/Tad, hvis du har en ekstern telefonsvarer. Se Vælg en modtagetilstand på side 8. Yderligere oplysninger findes i afsnittet Tilslutning af en ekstern TAD (Telephone Answering Device) i kapitel 7 i din Brugsanvisning.

6

Indstilling af land

Du skal indstille land, således at maskinen fungerer korrekt sammen med de lokale telekommunikationslinier i hvert enkelt land.

- a** Kontrollér at der er tændt for strømmen ved at sætte netledningen i og tænde på netafbryderen.
- b** Tryk på  eller  for at vælge land (Norge, Sverige, Suomi, Danmark eller Others).

```
Set Country
▲ Norge
  Sverige
▼ Suomi
Select ▲▼ or OK
```

Tryk på **OK**, når displayet viser land.

- c** Displayet beder dig om at kontrollere landet igen.

```
Indstil land
  Danmark
    1.Ja
    2.Nej
Indtast nummer
```

- d** Hvis displayet viser det korrekte land, skal du trykke på **1** for at gå til **e**.
—ELLER—
Du kan også trykke på **2** for at gå tilbage til trin **b** og vælge land igen.
- e** Når displayet har vist **Accepteret** i to sekunder, genstarter maskinen automatisk. Når maskinen har genstartet, viser displayet **Vent**.



Bemærk!

Hvis **Scanner Låst** vises på displayet umiddelbart efter frigørelse af scannerlåsen, skal du trykke på **Stop/Exit**. (Se Frigør scannerlåsen på side 6.)

7 Vælg sprog


Du kan ændre sprog på displayet til Norsk, Svensk, Dansk, Finsk og Engelsk.

- a** Tryk på **Menu**.
- b** Tryk på **0**.
- c** Tryk på **0**.
- d** Tryk på  eller  for at vælge sprog.
Tryk på **OK**.
- e** Tryk på **Stop/Exit**.

8 Vælg en modtagetilstand

Der findes fire forskellige modtagetilstande:

Kun fax, Fax/Tlf, Manuel og Ekstratlf/Tad.

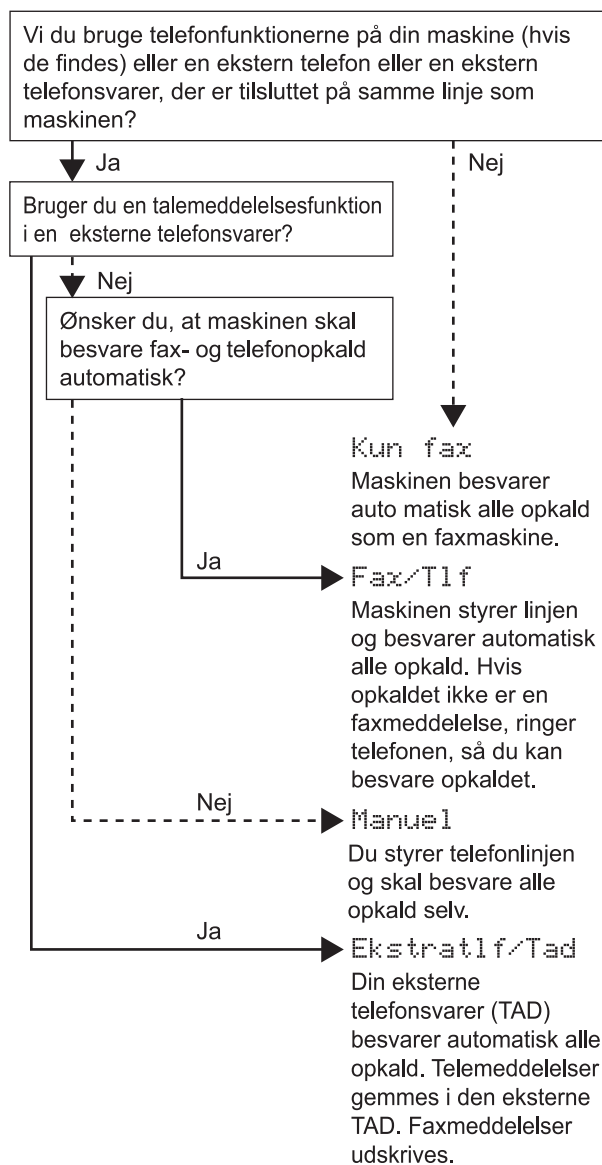

- a** Tryk på **Menu**.
- b** Tryk på **0**.
- c** Tryk på **1**.
- d** Tryk på  eller  for at vælge modtagetilstanden.
Tryk på **OK**.
- e** Tryk på **Stop/Exit**.



Yderligere oplysninger findes i afsnittet Modtagelse af fax i kapitel 6 i din Brugsanvisning.

9 Indstil displaykontrasten (efter behov)

Hvis det er svært at aflæse oplysningerne på displayet, kan du forsøge at ændre kontrastindstillingen.

- a** Tryk på **Menu**.
- b** Tryk på **1**.
- c** Tryk på **7**.
- d** Tryk på  for at forøge kontrasten.
– ELLER –
Tryk på  for at formindske kontrasten.
Tryk på **OK**.
- e** Tryk på **Stop/Exit**.

10 Indstil dato og klokkeslæt

Maskinen viser dato og klokkeslæt, og hvis du indstiller afsender-id'et, føjes dette til de faxmeddelelser, du sender.

- a** Tryk på **Menu**.
- b** Tryk på **0**.
- c** Tryk på **2**.
- d** Indtast årets to sidste cifre på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.

02.Dato&Klokkeslæt
Årstal:2009
Enter & OK Tast

(eksempel: Indtast **0, 9** for 2009).

- e** Indtast månedens to cifre på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.

02.Dato&Klokkeslæt
XX/XX/2009
Måned:03
Enter & OK Tast

(eksempel: Indtast **0, 3** for marts).

- f** Indtast dagens to cifre på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.

02.Dato&Klokkeslæt
XX/03/2009
Dag:25
Enter & OK Tast

(eksempel: Indtast **2, 5**).

- g** Indtast klokkeslættet i 24-timers format på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.

02.Dato&Klokkeslæt
25/03/2009
Klokkeslæt:15:25
Enter & OK Tast

(Indtast f.eks. **1 5, 2 5** for 15:25).

- h** Tryk på **Stop/Exit**.

11 Indtast personoplysninger (stations-id)

Du skal indtaste det navn og faxnummer, der skal udskrives på alle de faxsider, du sender.

a Tryk på **Menu**.

b Tryk på **0**.

c Tryk på **3**.

d Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.

03.Afsender ID Fax: _ Enter & OK Tast

e Indtast dit telefonnummer (op til 20 cifre) via opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**. Hvis dit telefonnummer og faxnummer er det samme, skal du indtaste det samme nummer igen.

03.Afsender ID Fax:XXXXXXXXXXXX Tlf: _ Enter & OK Tast

f Brug opkaldstastaturet til at indtaste dit navn (op til 20 tegn), og tryk derefter på **OK**.

03.Afsender ID Fax:XXXXXXXXXXXX Tlf:XXXXXXXXXXXX Navn: _ Enter & OK Tast
--

Bemærk!

- Yderligere oplysninger om indtastning af navn findes i følgende oversigt.
- Hvis du vil indtaste et tegn, der findes på samme tast som det foregående tegn, skal du trykke på  for at flytte markøren til højre.
- Hvis du har indtastet et bogstav forkert og vil ændre det, skal du trykke på  eller  for at flytte markøren til det forkerte bogstav og derefter trykke på **Clear/Back**.

Tryk på tasten	en gang	to gange	tre gange	fire gange	fem gange
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W



Yderligere oplysninger findes i afsnittet Indtastning af tekst i din Brugsanvisning.

g Tryk på **Stop/Exit**.

Bemærk!

Hvis du laver en fejl og ønsker at starte igen, skal du trykke på **Stop/Exit** og gå tilbage til trin **a**.

12 Faxtransmissionsrapport

Din Brother-maskine er udstyret med en Transmissionsbekræftelsesrapport, der kan bruges som bekræftelse på, at du har afsendt en fax. Rapporten indeholder modtagerens navn eller faxnummer, dato, klokkeslæt, transmissionsvarighed, antal sendte sider og viser, om transmissionen blev gennemført eller ej. Hvis du vil bruge funktionen Faxtransmissionsrapport, skal du læse kapitel 11 *Udskrivning af rapporter* i din *Brugsanvisning*.

13 Indstil telefonlinjetype

Hvis du slutter maskinen til en linie med en PABX (PBX) eller ISDN til at sende og modtage faxmeddelelser, er det også nødvendigt at ændre telefonlinjetypen derefter ved at udføre følgende trin.

a Tryk på **Menu**.

b Tryk på **0**.

c Tryk på **5**.

d Tryk på  eller  for at vælge PBX, ISDN eller Normal.

Tryk på **OK**.

Gør et af følgende:

- Hvis du vælger ISDN eller Normal, skal du gå til trin **h**.
- Hvis du vælger PBX, skal du gå til trin **e**.

e Gør et af følgende:

- Hvis du vil ændre det aktuelle præfiks, skal du trykke på **1**, og gå til trin **f**.
- Hvis du ikke vil ændre det aktuelle præfiks, skal du trykke på **2**, og gå til trin **h**.



Bemærk!

Standardindstillingen er "!". Når du trykker på **Tel/R**, vises "!" på displayet.

f Indtast dit præfiks (op til fem cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk!

Du kan bruge tallene 0 til 9, #, * og !. (Tryk på **Tel/R** for at få vist "!".)

Du kan ikke bruge ! med andre numre eller tegn.

Hvis telefonsystemet kræver tidsindstillet afbrydelse af genkald (Timed Break Recall), skal du trykke på **Tel/R** for at indtaste pausen.

g Tryk på  eller  for at vælge Til eller Altid, og tryk på **OK**.



Bemærk!

- Hvis du vælger **Til**, får du mulighed for at vælge en udgående linje ved at trykke på **Tel/R** ("!" vises på displayet).
- Hvis du vælger **Altid**, kan du få adgang til en bylinje uden at trykke på **Tel/R**.



Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

PBX og TRANSFER

I første omgang indstilles maskinen til Normal, så den kan tilsluttes en PSTN-standardlinie (Public Switched Telephone Network). Mange kontorer anvender imidlertid et centralt telefonsystem eller PABX (Private Automatic Branch Exchange). Maskinen kan tilsluttes de fleste typer PABX. Maskinens genopkaldsfunktion understøtter kun tidsindstillet afbrydelse af genkald (TBR). TBR fungerer med de fleste PABX-systemer, der tillader dig at få adgang til en bylinje eller overføre opkald til en anden linie. Funktionen virker, når du trykker på tasten **Tel/R**.

14



Automatisk sommertid

Maskinen kan indstilles til at skifte til sommertid automatisk. Den stiller selv uret en time frem om foråret og en time tilbage om efteråret.

- a** Tryk på **Menu**.
- b** Tryk på **1**.
- c** Tryk på **4**.
- d** Tryk på  eller  for at vælge Til (eller Fra).
Tryk på **OK**.
- e** Tryk på **Stop/Exit**.

15



Vælg din tilslutningstype

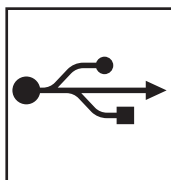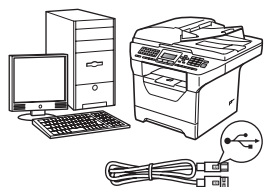

Brugere af USB-interface



Windows®: Gå til side 14.

Macintosh®: Gå til side 18.

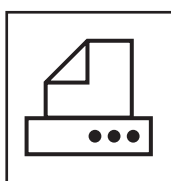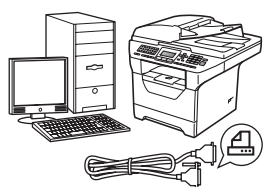

Brugere af parallelt interfacekabel

Windows®: Gå til side 20.

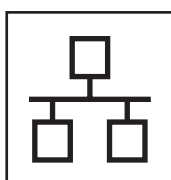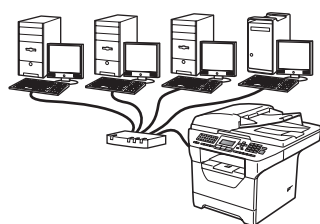


Brugere af kabelbaseret netværk

Windows®: Gå til side 24.

Macintosh®: Gå til side 28.

Yderligere oplysninger om brug af Windows Server® 2003/2008 findes i din *Netværksbrugsanvisning* på cd-rom'en.

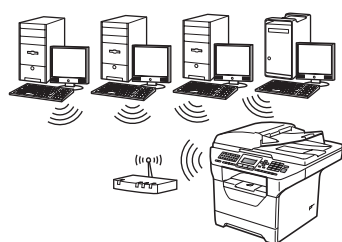

Brugere af trådløst netværk

Windows® og Macintosh®:
Gå til side 30.

USB	Windows®
	Macintosh®
Parallel	Windows®
	Macintosh®
Kabelført netværk	Windows®
	Macintosh®
Trådløst netværk	Windows®
	Macintosh®



Brugere af USB-kabel (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)


16 Før installationen

- a** Kontroller, at computeren er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.

! VIGTIGT!


- Du må **IKKE** tilslutte USB-kablet endnu.
- Luk eventuelle åbne programmer.
- Kontroller, at der ikke er sat en USB-flashenhed i maskinen.
- Skærbillederne, der vises, afhænger af operativsystemet.
- Den medfølgende cd-rom indeholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne software understøtter kun Windows® 2000 (SP4 eller nyere), XP (SP2 eller nyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Opdater til den nyeste Windows®-servicepakke, før du installerer MFL-Pro Suite.

- b** Sluk, tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din computer, hvis du allerede har forbundet dem med et netværkskabel.

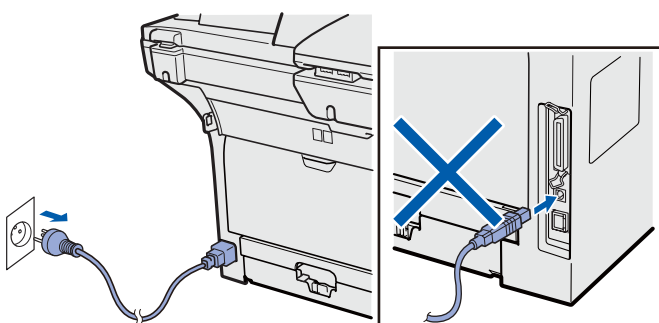

17 Installer MFL-Pro Suite


- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmen med modelnavne, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist skærmen med sprog, skal du vælge dit sprog.

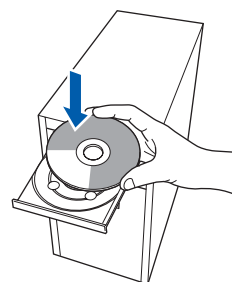


Bemærk!

Hvis skærmen Brother ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer (Computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **Start.exe**.

- b** Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik på **Indledende installation**.

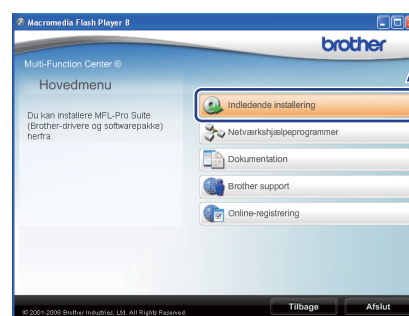


- c** Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.

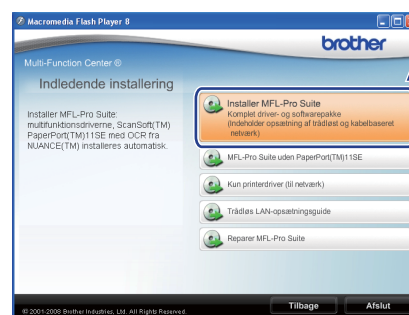


**Bemærk!**

- Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at fjerne og isætte cd-rom'en eller dobbeltklikke på **Start.exe** i rodmappen og fortsætte fra trin **c** for at installere MFL-Pro Suite.
- Windows Vista®: Når skærbilledet til **Brugerkontrollen** vises, skal du klikke på **Tillad**.

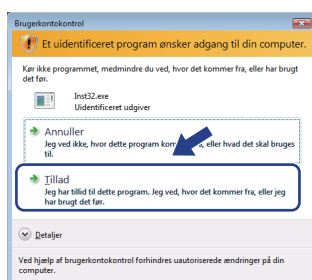


- d** Vælg **Lokalforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Installationen fortsætter.

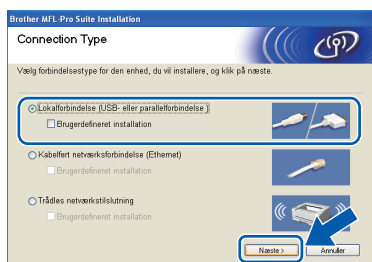**Bemærk!**


Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), skal du vælge **Brugedefineret installation** og derefter følge vejledningen på skærmen. Når skærbilledet til **Vælg funktioner** vises, skal du markere **PS printerdriver** og derefter følge vejledningen på skærmen.

- e** Når vinduet **Licensaftale** vises i ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, skal du klikke på **Ja**, hvis du kan acceptere softwarens **Licensaftale**.

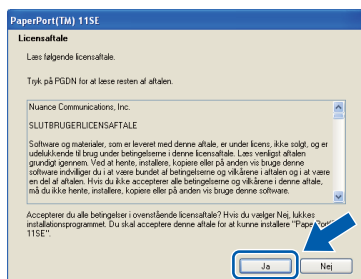


- f** Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.


- g** Når vinduet **Licensaftale** vises i Brother MFL-Pro Suite, skal du klikke på **Ja**, hvis du kan acceptere softwarens **Licensaftale**.

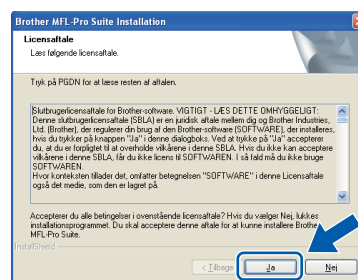


- h** Du skal fjerne markeringen af **Aktiver statusmonitor** og derefter klikke på **Næste**, hvis du ikke vil have mulighed for at overvåge maskinstatus og beskeder om fejl fra computeren.

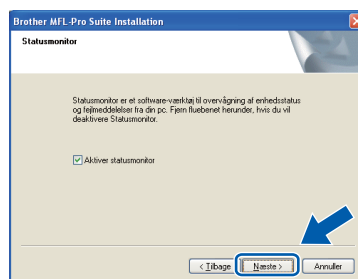**Bemærk!**

Windows Vista®: Når dette skærbillede vises, skal du klikke på afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at udføre installationen korrekt.

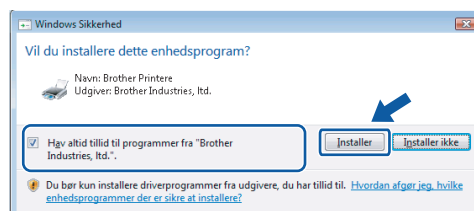

- i** Når dette skærbillede vises, skal du gå til næste trin.

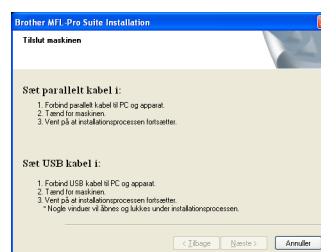




18

Tilslut USB-kablet


! VIGTIGT!

- Du må **IKKE** slutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.
- Slut maskinen direkte til computeren.

- a** Fjern den mærkat, der sidder over USB-interfacestikket.

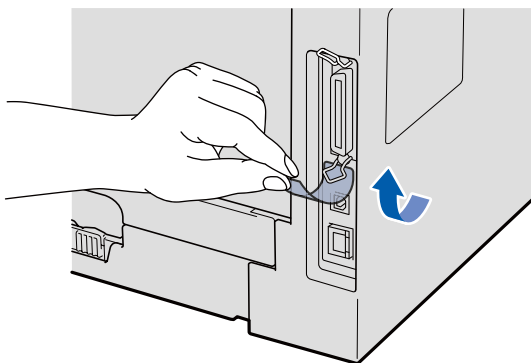


- b** Slut USB-kablet til maskinens USB-stik, der er mærket med symbolet . Slut derefter kablet til computeren.

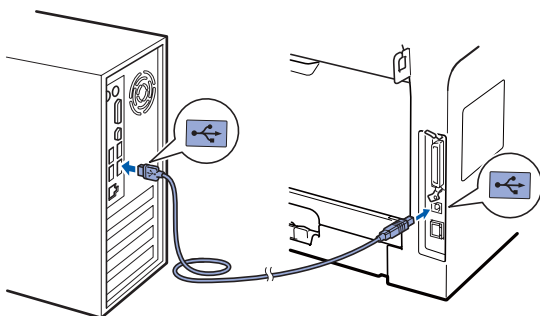

19

Tilslut netledningen

- a** Sæt strømstikket i en stikkontakt. Tænd for strømmen.

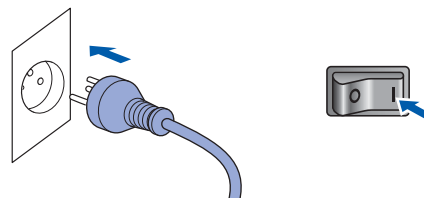


Installationen fortsætter automatisk.

Installationsskærmene vises efter hinanden.

! VIGTIGT!

Du må **IKKE** annullere nogle af skærbillederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før en skærm vises.


- b** Når skærbilledet til **Online-registrering** vises, skal du foretage dit valg og følge vejledningen på skærmen. Når du har afsluttet registreringen, skal du lukke webbrowseren for at vende tilbage til dette vindue. Klik derefter på **Næste**.

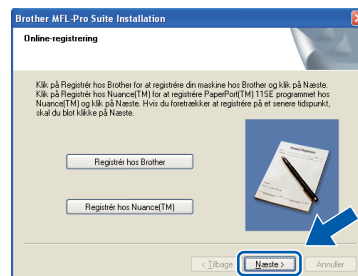



20 Udfør og genstart


- a** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Når du har genstartet computeren, skal du være logget på med administratorrettigheder.

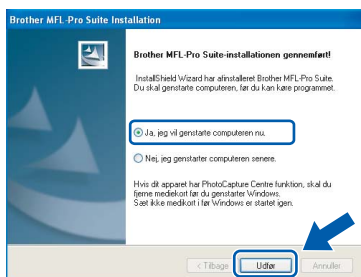

Bemærk!

Hvis der vises en fejlmeddelelse under installation af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der findes under **start/Alle programmer/Brother /MFC-XXXX** (hvor MFC-XXXX er modelnavnet).

- b** Hvis dette skærmbillede vises, skal du vælge indstillingen til opdatering af firmware og klikke på **OK**.

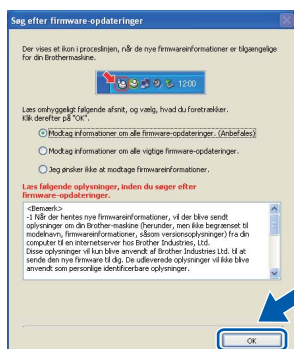

Bemærk!

Opdatering af firmware kræver internetadgang.

Udfør

Installationen er nu udført.



Bemærk!

XML Printerdriver til papirangivelse
XML-printerdriveren er den mest egnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML-dokumenter. Den nyeste driver kan hentes hos Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/>.



Brugere af USB-interface (Mac OS® X 10.3.9 eller nyere)

16 Før installationen

- a** Kontroller, at maskinen og din Macintosh® er tændt. Du skal være logget på med administratorrettigheder.

! VIGTIGT!


Kontroller, at der ikke er sat en USB-flashenhed i maskinen.

17 Tilslut USB-kablet


! VIGTIGT!

- Du må IKKE slutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.
- Slut maskinen direkte til din Macintosh®.

- a** Fjern den mærkat, der sidder over USB-interfacestikket.

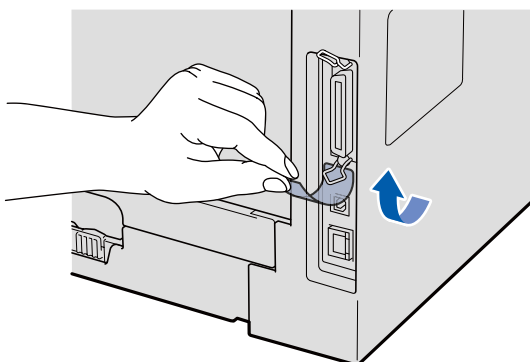


- b** Slut USB-kablet til maskinens USB-stik, der er mærket med symbolet . Slut derefter kablet til computeren.

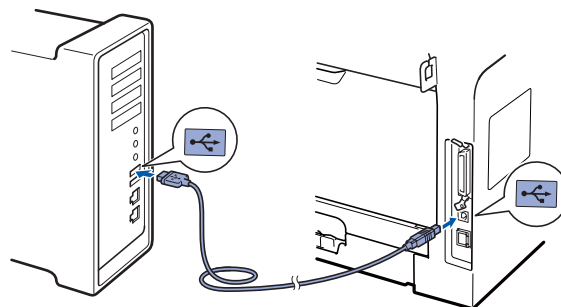


18 Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

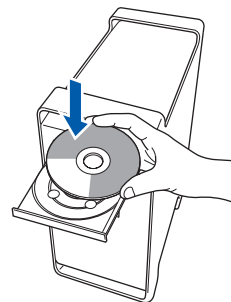

- b** Dobbeltklik på **Start Here OSX** for at installere.

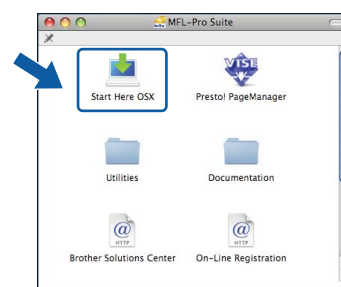

Bemærk!

Yderligere oplysninger om installation af PS-driveren findes i din Softwarebrugsanvisning på cd-rom'en (Brothers BR-Script-driver).



USB

Macintosh®

- c** Vælg **Lokalforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Følg vejledningen på skærmen.




Bemærk!

Vent i et par sekunder, før softwaren er installeret. Efter installationen skal du klikke på **Start igen** for at afslutte installationen af softwaren.


- d** Brother-softwaren søger nu efter Brother-enheden. Imens vises følgende skærbillede.



- e** Vælg en maskine på listen, og klik derefter på **OK**.

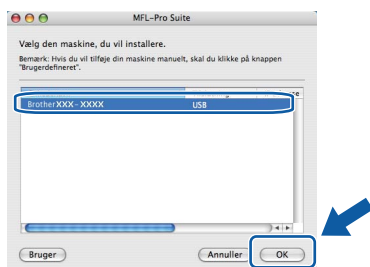

- f** Klik på **OK**, når dette skærbillede vises.

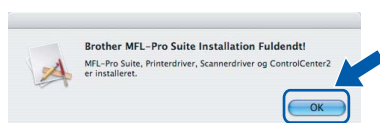


- OK!** Installationen af MFL-Pro Suite er nu udført.
Gå til trin 19 på side 19.

19 Installer Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installeret, føjes OCR-funktionen til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere billeder og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager.

- a** Dobbeltklik på **Presto! PageManager**, og følg vejledningen på skærmen.

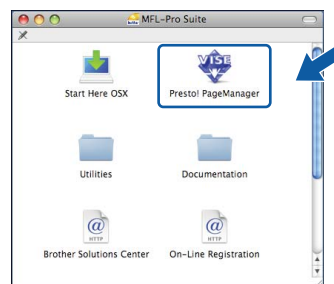

Udfør

Installationen er nu udført.



Brugere af parallelinterface (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


16 Før installationen

- a** Kontroller, at computeren er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.

! VIGTIGT!


- Du må **IKKE** tilslutte parallelkablet endnu.
- Luk eventuelle åbne programmer.
- Kontroller, at der ikke er sat en USB-flashenhed i maskinen.
- Skærbillederne, der vises, afhænger af operativsystemet.
- Den medfølgende cd-rom indeholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne software understøtter kun Windows® 2000 (SP4 eller nyere), XP (SP2 eller nyere) og XP Professional x64 Edition. Opdater til den nyeste Windows®-servicepakke, før du installerer MFL-Pro Suite.

- b** Sluk, tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din computer, hvis du allerede har forbundet dem med et netværkskabel.

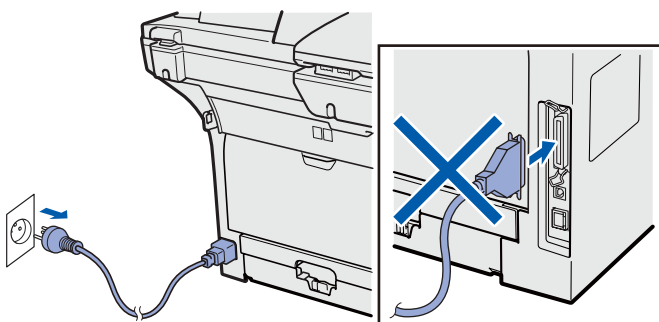

17 Installer MFL-Pro Suite


- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmen med modelnavne, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist skærmen med sprog, skal du vælge dit sprog.

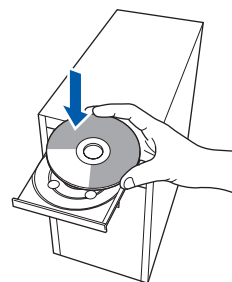


Bemærk!

Hvis skærmen Brother ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer (Computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **Start.exe**.

- b** Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik på **Indledende installation**.

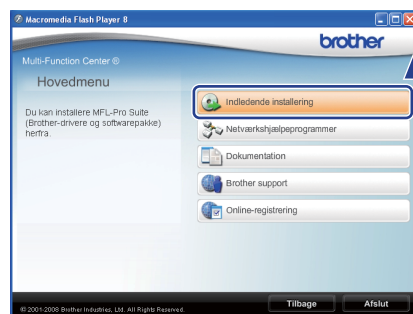

- c** Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.

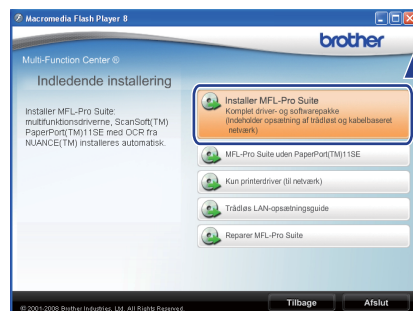




Bemærk!

Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at fjerne og isætte cd-rom'en eller dobbeltklikke på **Start.exe** i rodmappen og fortsætte fra trin **c** for at installere MFL-Pro Suite.


- d** Vælg **Lokalforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Installationen fortsætter.

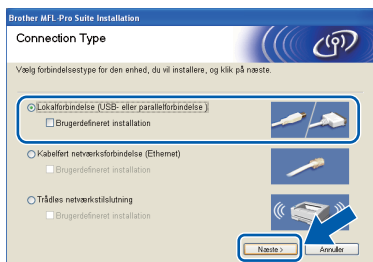

Bemærk!

Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), skal du vælge **Brugerdefineret installation** og derefter følge vejledningen på skærmen. Når skærbilledet til **Vælg funktioner** vises, skal du markere **PS printerdriver** og derefter følge vejledningen på skærmen.


- e** Når vinduet **Licensaftale** vises i ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, skal du klikke på **Ja**, hvis du kan acceptere softwarens **Licensaftale**.

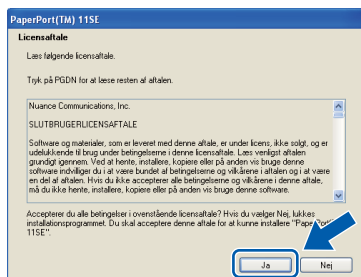

- f** Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.


g

Når vinduet **Licensaftale** vises i Brother MFL-Pro Suite, skal du klikke på **Ja**, hvis du kan acceptere softwarens **Licensaftale**.

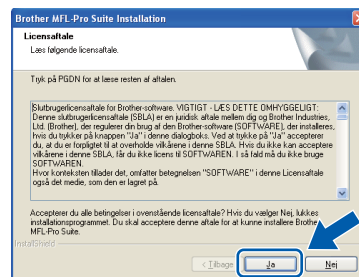


h

Du skal fjerne markeringen af **Aktiver statusmonitor** og derefter klikke på **Næste**, hvis du ikke vil have mulighed for at overvåge maskinstatus og beskeder om fejl fra computeren.

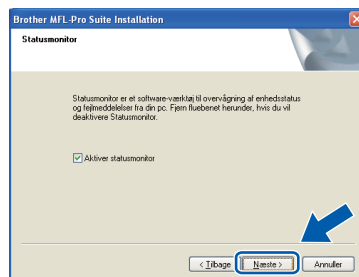

i

Når dette skærbillede vises, skal du gå til næste trin.

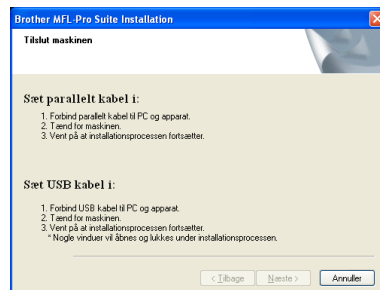




18

Tilslut parallelkablet

! VIGTIGT!

Slut maskinen direkte til computeren.


- a** Slut det parallelt interfacekabel til din pc, og slut det derefter til maskinen.

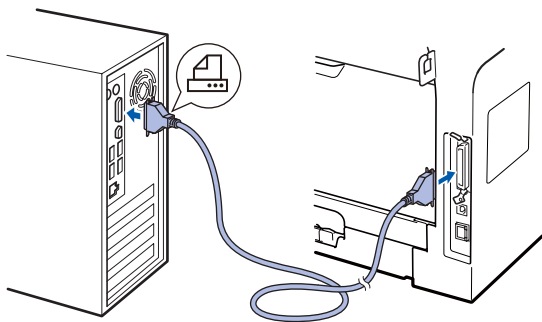

19

Tilslut netledningen

- a** Sæt strømstikket i en stikkontakt. Tænd for strømmen.

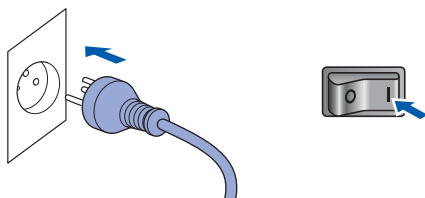


Installationen fortsætter automatisk.
Installationsskærmene vises efter hinanden.

b


Gør et af følgende:

- Brugere af Windows® 2000 Professional: Klik på **Næste**.

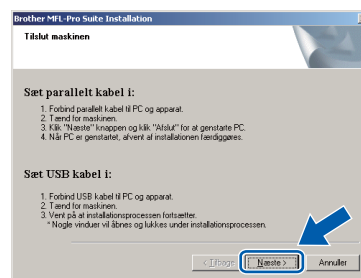

Bemærk!

Hvis dette skærbillede vises, skal du klikke på **OK**.



- Brugere af Windows® XP/XP Professional x64 Edition: Vent et øjeblik – installationen af Brother-driverne starter automatisk. Skærbillederne vises efter hinanden.

! VIGTIGT!

Du må **IKKE** annullere nogle af skærbillederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før en skærm vises.

c


Når skærbilledet til **Online-registrering** vises, skal du foretage dit valg og følge vejledningen på skærmen. Når du har afsluttet registreringen, skal du lukke webbrowseren for at vende tilbage til dette vindue. Klik derefter på **Næste**.





20 Udfør og genstart


- a** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Når du har genstartet computeren, skal du være logget på med administratorrettigheder.

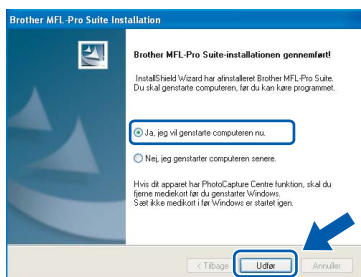

Bemærk!

Hvis der vises en fejlmeddelelse under installation af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der findes under **start/Alle programmer/Brother /MFC-XXXX LPT** (hvor MFC-XXXX er modelnavnet).

- b** Hvis dette skærm billede vises, skal du vælge indstillingen til opdatering af firmware og klikke på **OK**.

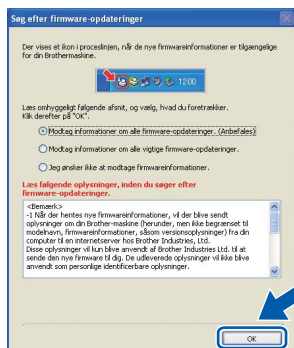

Bemærk!

Opdatering af firmware kræver internetadgang.


Udfør

Installationen er nu udført.



Bemærk!

XML Printerdriver til papirangivelse
XML-printerdriveren er den mest egnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML-dokumenter. Den nyeste driver kan hentes hos Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/>.



Brugere af kabelbaserede netværk (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

16

Før installationen

- a** Kontroller, at computeren er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.


! VIGTIGT!

- Luk eventuelle åbne programmer.
- Kontroller, at der ikke er sat en USB-flashenhed i maskinen.
- Skærbillederne, der vises, afhænger af operativsystemet.
- Den medfølgende cd-rom indeholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne software understøtter kun Windows® 2000 (SP4 eller nyere), XP (SP2 eller nyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Opdater til den nyeste Windows®-servicepakke, før du installerer MFL-Pro Suite.

! VIGTIGT!

Under installationen skal du deaktivere al personlig firewall-software (undtagen Windows® Firewall), anti-spyware eller antivirusprogrammer.


- b** Tag maskinens stik ud af stikkontakten.

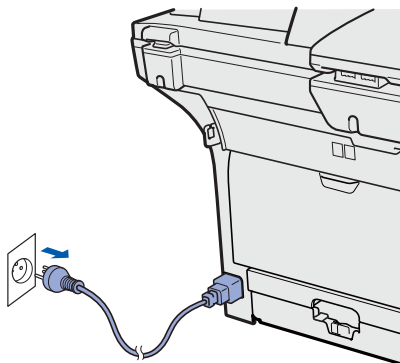

17

Tilslut netværkskablet


- a** Slut netværkskablet til det LAN-stik, der er mærket med symbolet , og slut den til en ledig port på din hub.

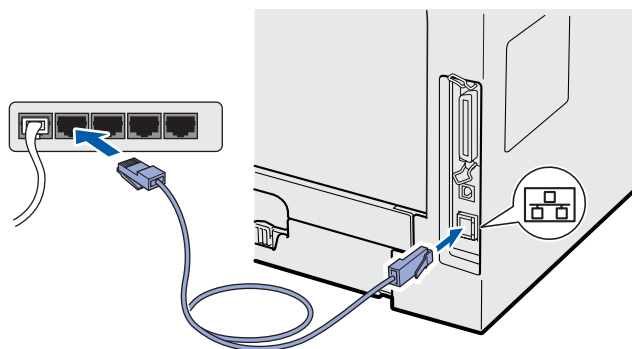


18

Tilslut netledningen


- a** Sæt strømstikket i en stikkontakt. Tænd for strømmen.

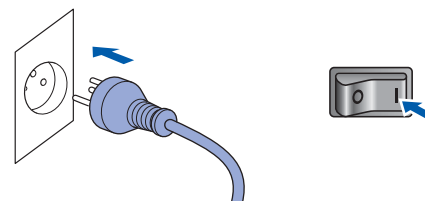



19 Installer MFL-Pro Suite


- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmen med modelnavne, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist skærmen med sprog, skal du vælge dit sprog.

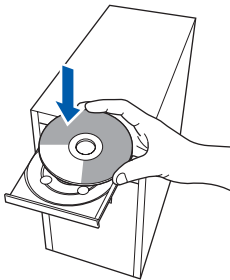


Bemærk!

Hvis skærmen Brother ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer (Computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **Start.exe**.

- b** Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik på **Indledende installation**.

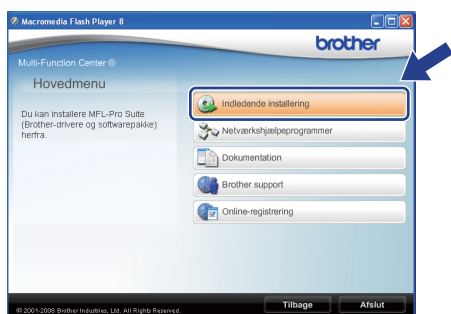


- c** Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.

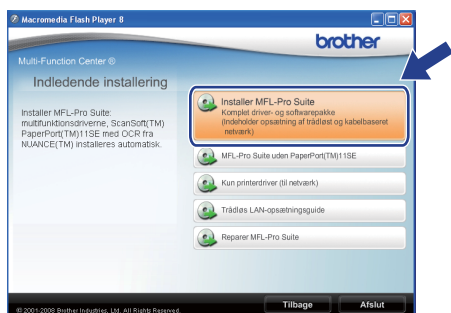


Bemærk!

- Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at fjerne og isætte cd-rom'en eller dobbeltklikke på **Start.exe** i rodmappen og fortsætte fra trin **c** for at installere MFL-Pro Suite.
- Windows Vista®: Når skærbilledet til **Brugerkontrollen** vises, skal du klikke på **Tillad**.

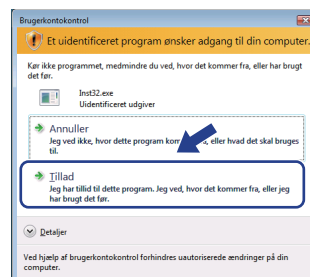


- d** Vælg **Kabelført netværksforbindelse**, og klik derefter på **Næste**.

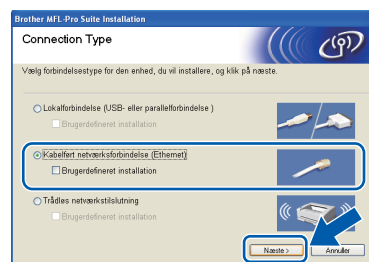


Bemærk!

Hvis du ønsker at installere PS-drivern (Brothers BR-Script Driver), skal du vælge **Brugedefineret installation** og derefter følge vejledningen på skærmen. Når skærbilledet til **Vælg funktioner** vises, skal du markere **PS printerdriver** og derefter følge vejledningen på skærmen.


- e** Når vinduet **Licensaftale** vises i ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, skal du klikke på **Ja**, hvis du kan acceptere softwarens **Licensaftale**.

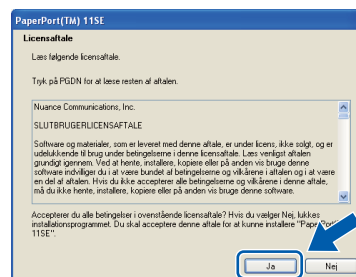


Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.



- g** Når vinduet **Licensaftale** vises i Brother MFL-Pro Suite, skal du klikke på **Ja**, hvis du kan acceptere softwarens **Licensaftale**.

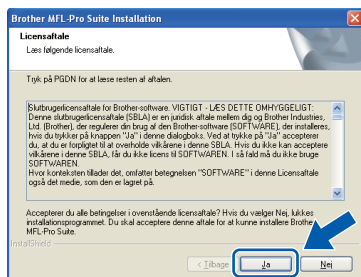


- h** Brugere af Windows® XP SP2/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®: Når dette skærm billede vises, skal du vælge **Skift Firewall portindstillingerne for at aktivere netværkstilslutningen og fortsætte installationen. (Anbefalet)** og klikke på **Næste**.

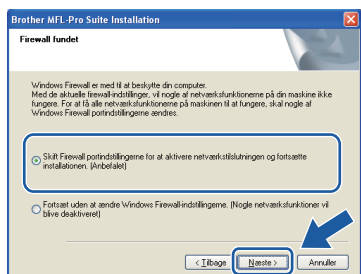

Yderligere oplysninger om tilføjelse af følgende netværksporte, hvis du ikke bruger en Windows® Firewall, findes i softwarens *brugsanvisning*.


- For netværksscanning skal du tilføje UDP-port 54925.
- For at modtage netværks-PC-fax skal du tilføje UDP-port 54926.
- Tilføj UDP-port 137, hvis der stadig er problemer med netværksforbindelsen.

- i** Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på **Næste**.

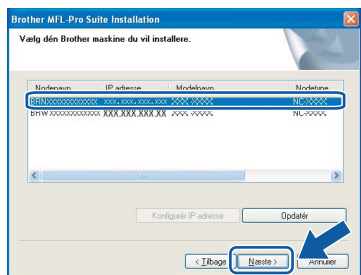

Bemærk!

- Du kan finde maskinens IP-adresse og nodenavn ved at udskrive en *netværkskonfigurationsliste*. Se Udskriv en netværkskonfigurationsliste på side 45.
- Hvis maskinen ikke findes på netværket, vises følgende skærm.

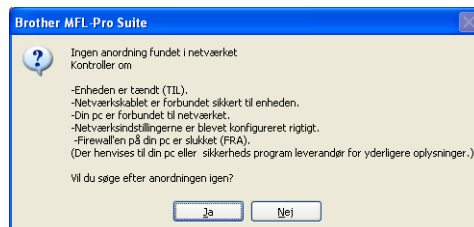


Følg vejledningen på skærmen for at bekræfte dine netværksindstillinger.

- Hvis maskinen endnu ikke er konfigureret til brug på dit netværk, vises følgende skærm.



Klik på **OK**, og klik derefter på **Konfigurer IP adresse**. Følg vejledningen nedenfor for at indtaste en IP-adresse for maskinen, der passer til netværket.


- j** Du skal fjerne markeringen af **Aktiver statusmonitor** og derefter klikke på **Næste**, hvis du ikke vil have mulighed for at overvåge maskinstatus og beskeder om fejl fra computeren.

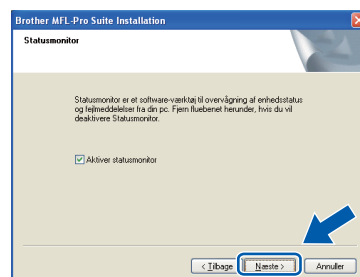

- k** Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Installationsskærmene vises efter hinanden.


! VIGTIGT!

Du må **IKKE** annullere nogle af skærm billederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før en skærm vises.




Bemærk!

Windows Vista®: Når dette skærbillede vises, skal du klikke på afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at udføre installationen korrekt.

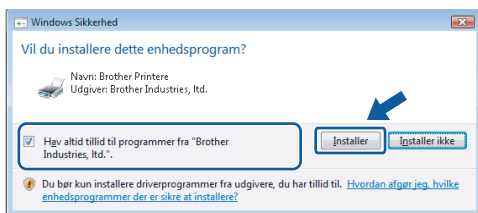


Når skærbilledet til **Online-registrering** vises, skal du foretage dit valg og følge vejledningen på skærmen. Når du har afsluttet registreringen, skal du lukke webbrowseren for at vende tilbage til dette vindue. Klik derefter på **Næste**.

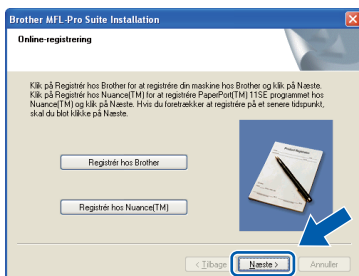

20 Udfør og genstart

- a Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Du skal være logget på med administratorrettigheder efter genstart af computeren.

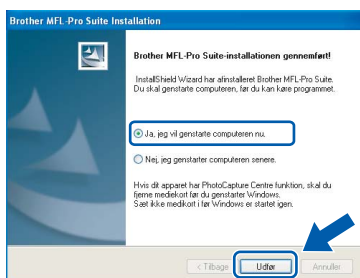


Bemærk!

Hvis der vises en fejlmeddelelse under installation af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der findes under **start/Alle programmer/Brother/MFC-XXXX LAN** (hvor MFC-XXXX er modelnavnet).

b

Hvis dette skærbillede vises, skal du vælge indstillingen til opdatering af firmware og klikke på **OK**.

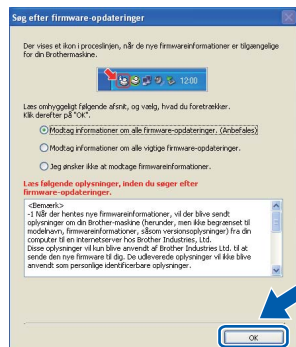

Bemærk!

Opdatering af firmware kræver internetadgang.

21 Installer MFL-Pro Suite på flere computere (efter behov)

Hvis maskinen skal bruges med flere computere på netværket, skal MFL-Pro Suite installeres på hver computer. Gå til trin **19** på side 25.



Bemærk!

Softwarelicensen til MFL-Pro Suite tillader installation på op til 5 computere på netværket. Hvis MFL-Pro Suite skal installeres på flere computere, skal du købe en ekstra NL-5-licens (fem brugere) hos et autoriseret Brother-servicecenter, eller du kan kontakte Brothers kundeservice.


Udfør

Installationen er nu udført.



Bemærk!

XML Printerdriver til papirangivelse
XML-printerdriveren er den mest egnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML-dokumenter. Den nyeste driver kan hentes hos Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/>.



Brugere af kabelbaseret interface (Mac OS® X 10.3.9 eller nyere)

16 Før installationen


- a** Kontroller, at maskinen og din Macintosh® er tændt. Du skal være logget på med administratorrettigheder.

! VIGTIGT!

Kontroller, at der ikke er sat en USB-flashenhed i maskinen.


17 Tilslut netværkskablet

- a** Slut netværkskablet til det LAN-stik, der er mærket med symbolet , og slut den til en ledig port på din hub.

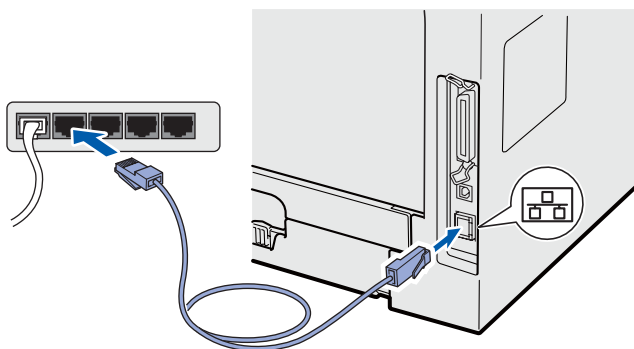


18 Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

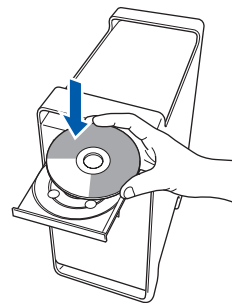


- b** Dobbeltklik på **Start Here OSX** for at installere.

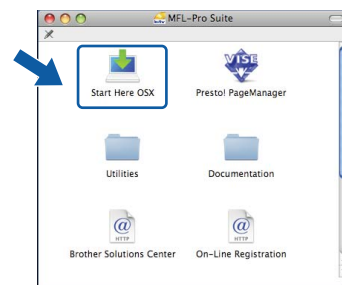

Bemærk!


Yderligere oplysninger om installation af PS-driveren findes i din Netværksbrugsanvisning på cd-rom'en (Brothers BR-Script-driver).

- c** Vælg **Kabelført netværksforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Følg vejledningen på skærmen.

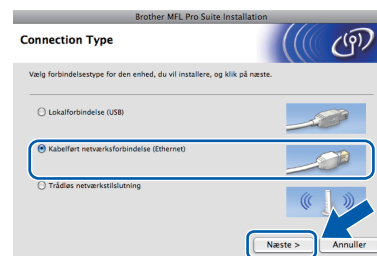

Bemærk!


Vent i et par sekunder, før softwaren er installeret. Efter installationen skal du klikke på **Start igen** for at afslutte installationen af softwaren.



- d** Brother-softwaren søger nu efter Brother-enheden. Imens vises følgende skærbillede.



- e** Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på **OK**.

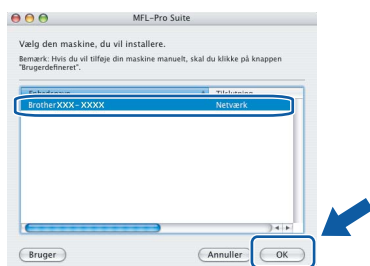


Bemærk!

- Du kan finde maskinens IP-adresse og nodenavn ved at udskrive en netværkskonfigurationsliste. Se Udskriv en netværkskonfigurationsliste på side 45.
- Hvis maskinen ikke findes på netværket, skal du bekræfte dine netværksindstillinger.
- Hvis dette skærbillede vises, skal du klikke på **OK**.



- Indtast et navn på op til 15 tegn for din Macintosh® i feltet **Displaynavn**, og klik på **OK**. Gå til **f**.

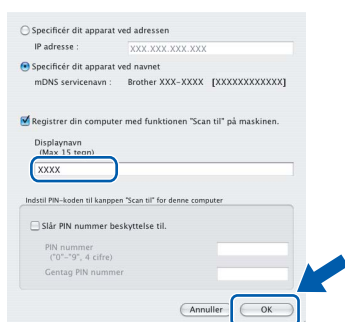

- Hvis du vil scanne via netværket med maskintasten **Scan**, skal du markere afkrydsningsfeltet **Registrer din computer med funktionen "Scan til"** på maskinen..
- Det indtastede navn vises på maskinens display, når du trykker på  og vælger en scanningsindstilling (yderligere oplysninger findes i afsnittet Netværksscanning i din Softwarebrugsanvisning på cd-rom'en).

- f** Klik på **OK**, når dette skærbillede vises.




- OK!** Installationen af MFL-Pro Suite er nu udført.
Gå til trin **19** på side 29.

19 Installer Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installeret, føjes OCR-funktionen til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere billeder og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager.

- a** Dobbeltklik på **Presto! PageManager**, og følg vejledningen på skærmen.

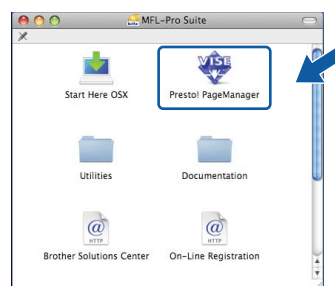

20 Installer MFL-Pro Suite på flere computere (efter behov)

Hvis maskinen skal bruges med flere computere på netværket, skal MFL-Pro Suite installeres på hver computer. Gå til trin **18** på side 28.

Udfør

Installationen er nu udført.



Brugere af trådløse netværk

16 Før du starter

Du **skal** først konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk på din maskine, så den kan kommunikere med netværkets access point (routeren). Efter at maskinen er blevet konfigureret til dit access point (routeren) vil computere på dit netværk have adgang til maskinen. Hvis maskinen skal bruges fra disse computere, skal du installere drivere og software. De følgende trin vil føre dig gennem konfigurerings- og installationsprocessen.



Bemærk!

- Du opnår de bedste resultater med almindelig hverdagsudskrivning ved at placere Brother-maskinen så tæt på netværkets access point (routeren) som muligt med et minimum af forhindringer. Store objekter eller vægge mellem de to enheder, så vel som interferens fra andre elektroniske enheder, kan påvirke hastigheden for dataoverførsel for dine dokumenter.
- Grundet disse faktorer er trådløs forbindelse ikke nødvendigvis den bedste metode til overførsel af alle dokumenter og programmer. Hvis du udskriver store filer, f.eks. flersidede dokumenter med blandet tekst og store grafikelementer, kan du overveje at vælge kabelbaseret Ethernet for at opnå en hurtigere dataoverførsel eller USB for at opnå en hurtigere overførselshastighed.
- Selvom en Brother MFC-8890DW kan bruges i både kabelbaserede og trådløse netværk, kan du kun bruge en af metoderne ad gangen.
- Hvis du tidligere har konfigureret maskinens trådløse indstillinger, skal du nulstille netværksindstillingerne (LAN), før du kan konfigurere indstillingerne for trådløst netværk igen.
Tryk på **Menu** på maskinen. Tryk på **7**.
Tryk på **0** for at vælge *Netværksnulst..*
Tryk to gange på **1** for at vælge *Ja* og acceptere ændringen.



Bemærk!

Følgende trin gælder infrastrukturtilstand.

Yderligere oplysninger om konfiguration af maskinen i et andet trådløst miljø findes i din Netværksbrugsanvisning på cd-rom'en.

Følg vejledningen nedenfor for at åbne din Netværksbrugsanvisning.

1 Tænd din computer/Macintosh®. Sæt din Brother cd-rom i cd-rom-drevet.

For Windows®:

2 Vælg din model og dit sprog. Cd-rom'ens hovedmenu vises.

3 Klik på **Dokumentation**, og klik derefter på **HTML-dokumenter**.


For Macintosh®:

2 Dobbeltklik på **Dokumentation**, og dobbeltklik derefter på mappen med dit sprog.

3 Dobbeltklik på **top.html**.



Infrastrukturtilstand

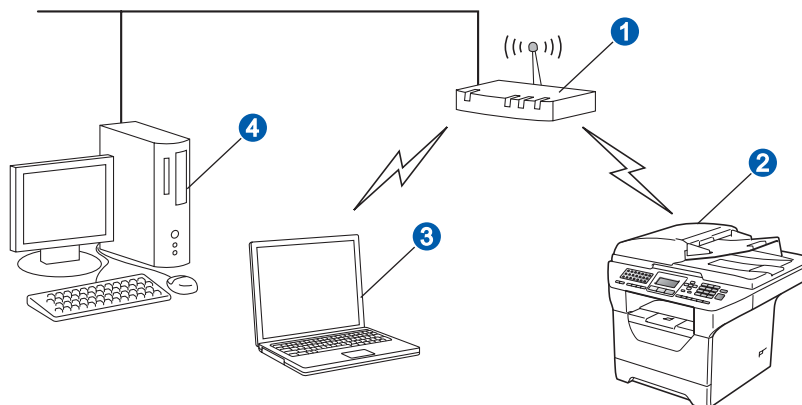

- 1 Access point (router)
- 2 Maskine på trådløst netværk (din maskine)
- 3 Computer med trådløst udstyr sluttet til et access point
- 4 Computer med kabelbaseret udstyr sluttet til et access point



17

Kontroller dit netværksmiljø (infrastrukturtilstand)

Følgende instruktioner indeholder to metoder til installation af din Brother-maskine på et trådløst netværk. Begge metoder gælder infrastrukturtilstand og bruger en trådløs router eller et access point, der anvender DHCP til at give IP-adresser. Vælg en konfigurationsmetode, og fortsæt til den angivne side.

- a** Hvis din trådløse router/adgangspunkt ikke understøtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™, skal du skrive de trådløse netværksindstillinger ned for dit adgangspunkt/router.

! VIGTIGT!

Du kan kun fortsætte konfigurationen af det trådløse netværk, hvis du kender disse oplysninger (Netværksnavn, WEP-nøgle, WPA2-PSK (Pre-Shared Key), LEAP eller EAP-FAST). Læs den dokumentation, der fulgte med dit access point eller din trådløse router, kontakt routerproducenten eller systemadministratoren.

Element	Eksempel	Noter de aktuelle indstillinger for det trådløse netværk
Kommunikationstilstand: (Infrastruktur)	Infrastruktur	
Netværksnavn: (SSID, ESSID)	HELLO	
Godkendelsesmetode: (Åbent system, Delt nøgle, WPA-PSK ¹ , WPA2-PSK ¹ , LEAP, EAP-FAST)	WPA2-PSK	
Krypteringsmetode: (Ingen, WEP, TKIP, AES, CKIP)	AES	
Netværksnøgle: (Krypteringsnøgle, WEP-nøgle ² , adgangsudtryk)	12345678	

- ¹ WPA/WPA2-PSK er en Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key, som gør det muligt at tilknytte den trådløse Brother maskine til adgangspunkter vha. TKIP- eller AES-kryptering (WPA-Personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES) anvender en Pre-Shared Key (PSK), der har en længde på 8 tegn eller mere op til maksimalt 63 tegn.
- ² WEP-nøglen er til 64- og 128-bit krypterede netværk og kan indeholde både tal og bogstaver. Hvis du ikke kender disse oplysninger, skal du læse den dokumentation, der fulgte med dit access point eller den trådløse router. Nøglen er en værdi på 64 eller 128 bit, der skal indtastes i ASCII-format eller HEXADECIMALT format.


Eksempel:

64-bit ASCII:	Indeholder 5 teksttegn, f.eks. "Hello" (der er forskel på store og små bogstaver).
64-bit hexadecimal:	Indeholder 10 hexadecimale tegn, f.eks. "71f2234aba".
128-bit ASCII:	Indeholder 13 teksttegn, f.eks. "Wirelesscomms" (der er forskel på store og små bogstaver).
128-bit hexadecimal:	Indeholder 26 hexadecimale tegn, f.eks. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba".

Gå videre til

side 33

- b** Hvis din trådløse router/adgangspunkt understøtter automatisk trådløs (et tryk) installation (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™)

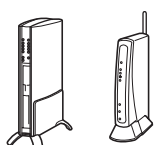

Gå videre til

side 35



Tilslutning af en Brother-maskine til et trådløst netværk

18

Konfigurer indstillingerne for et trådløst netværk (typisk trådløs konfiguration i infrastrukturstilstand)

a På maskinen: Tryk på **Menu**, **7** (Netværk), **2** (WLAN), **2** (Opsæt .guide).
Tryk på eller for at vælge **Til**, og tryk derefter på **OK**.

b Maskinen søger efter tilgængelige SSID'er.
Hvis der vises en liste over SSID'er, skal du bruge eller til at vælge det SSID, du skrev ned i trin **17** på side 32. Tryk derefter på **OK**. Gå til trin **f**.



Bemærk!

Det tager flere sekunder at vise en liste over tilgængelige SSID'er.

Hvis dit access point ikke er indstillet til at sende SSID, skal du manuelt tilføje navnet for SSID. Gå til trin **c**.

c Tryk på eller for at vælge **<Ny SSID>**, og tryk på **OK**. Gå til trin **d**.

d Indtast det SSID, du skrev ned i trin **17** på side 32. Brug opkaldstastaturet til at vælge de enkelte bogstaver og tal.

Brug og til at flytte markøren til venstre og højre. Hvis du f.eks. skal indtaste bogstavet **a**, skal du trykke en enkelt gang på **2** på opkaldstastaturet. Hvis du vil indtaste tallet **3**, skal du trykke syv gange på tasten **3** på opkaldstastaturet.
Bogstaverne vises som følger: små bogstaver, store bogstaver og derefter tal.
(Yderligere oplysninger findes i afsnittet *Indtastning af tekst i forbindelse for indstillinger for trådløst netværk* på side 46.)
Tryk på **OK**, når du har indtastet alle tegn.

e Tryk på eller for at vælge **Infrastruktur**, og tryk dernæst **OK**.

f

Brug tasten eller og **OK** til at vælge en af nedenstående indstillinger: Hvis dit netværk er konfigureret til godkendelse og kryptering, skal du bruge de indstillinger, der passer til dit netværk.

■ Ingen godkendelse eller Kryptering:

Vælg **Åbent system**, og tryk på **OK**. Brug eller til at vælge **Ingen** for **Krypteringstype?**, og tryk på **OK**. Tryk på **1** for at vælge **Ja** og anvende indstillingerne. Gå til trin **k**.

■ Ingen godkendelse med WEP-kryptering:

Vælg **Åbent system**, og tryk på **OK**. Brug eller til at vælge **WEP** for **Krypteringstype?**, og tryk på **OK**. Gå til trin **g**.

■ Godkendelse med WEP-kryptering:

Vælg **Delt nøgle** og tryk på **OK**. Gå til trin **g**.

■ Godkendelse med WPA/WPA2-PSK (TKIP- eller AES-kryptering):

Vælg **WPA/WPA2-PSK**, og tryk på **OK**. Gå til trin **h**.

■ Godkendelse med LEAP:

Vælg **LEAP**, og tryk på **OK**. Gå til trin **i**.

■ Godkendelse med EAP-FAST/NONE, EAP-FAST/MS-CHAPv2, EAP-FAST/GTC (TKIP- eller AES-kryptering):

Vælg **EAP-HUR . / INGEN**,
EAP-HUR . / MSCHAP (EAP-FAST/MS-CHAPv2) eller **EAP-HURTIG/GTC**, og tryk på **OK**. Gå til trin **j**.

g

Vælg det passende nøgletal, og tryk på **OK**. Indtast den WEP-nøgle, du skrev ned i trin **17** på side 32. Brug opkaldstastaturet til at vælge de enkelte bogstaver og tal.

Hvis du f.eks. skal indtaste bogstavet **a**, skal du trykke en enkelt gang på **2** på opkaldstastaturet. Hvis du vil indtaste tallet **3**, skal du trykke syv gange på tasten **3** på opkaldstastaturet.

Bogstaverne vises som følger: små bogstaver, store bogstaver og tal.

(Yderligere oplysninger findes i afsnittet *Indtastning af tekst i forbindelse for indstillinger for trådløst netværk* på side 46.)



Tryk på **OK**, når du har indtastet alle tegn, og tryk derefter på **1** for **Ja** for at anvende indstillingerne. Gå til trin **k**.

h

Tryk på  eller  for at vælge TKIP eller AES for Krypteringstype?, og tryk derefter på **OK**.

Indtast den adgangskode for WPA/WPA2-PSK, du skrev ned i trin **17** på side 32. Brug opkaldstastaturet til at vælge de enkelte bogstaver og tal.

Hvis du f.eks. skal indtaste bogstavet a, skal du trykke en enkelt gang på **2** på opkaldstastaturet. Hvis du vil indtaste tallet 3, skal du trykke syv gange på tasten **3** på opkaldstastaturet.

Bogstaverne vises som følger: små bogstaver, store bogstaver og tal.

(Yderligere oplysninger findes i afsnittet *Indtastning af tekst i forbindelse for indstillinger for trådløst netværk* på side 46.)

Tryk på **OK**, når du har indtastet alle tegn, og tryk derefter på **1** for **Ja** for at anvende indstillingerne. Gå til trin **k**.

i

Indtast brugernavn, og tryk på **OK**. Du kan

bruge  eller  for at bevæge markøren. Hvis du f.eks. skal indtaste bogstavet a, skal du trykke en enkelt gang på **2** på opkaldstastaturet.

Indtast adgangskode, og tryk på **OK**, og tryk derefter på **1** for at anvende indstillingerne. Gå til trin **k**. Yderligere oplysninger findes i afsnittet *Indtastning af tekst i forbindelse for indstillinger for trådløst netværk* på side 46.

j

Tryk på  eller  for at vælge TKIP eller AES for Krypteringstype?, og tryk på **OK**.

Indtast brugernavnet, og tryk på **OK**. Du kan bruge  eller  til at bevæge markøren. Hvis du f.eks. skal indtaste bogstavet a, skal du trykke en enkelt gang på **2** på opkaldstastaturet.

Indtast adgangskode, og tryk på **OK**, og tryk derefter på **1** for at anvende indstillingerne. Gå til trin **k**. Yderligere oplysninger findes i afsnittet *Indtastning af tekst i forbindelse for indstillinger for trådløst netværk* på side 46.

k

Maskinen vil nu prøve at etablere forbindelse til det trådløse netværk vha. de indtastede oplysninger. Hvis det lykkes, vises Tilsluttet kort på displayet.

Hvis maskinen ikke kan oprette forbindelse til netværket, skal du kontrollere de netværksindstillinger, du noterede i trin **17** på side 32 og derefter gentage trin **a** til **j** for at sikre, at du har indtastet det korrekte oplysninger.

Hvis du ikke har aktiveret DHCP for det access point, skal du udføre en manuel konfiguration af maskinens IP-adresse, undernetmaske og gateway, så oplysningerne passer til netværket. Yderligere oplysninger findes i din *Netværksbrugsanvisning*.



Opsætningen til trådløs brug er nu færdig. En indikator med fire niveauer øverst på maskinens display viser styrken af det trådløse signal for dit access point eller din router.

Fortsæt til trin **19** for at installere MFL-Pro Suite

Brugere af Windows®:

Gå videre til

side 37

Brugere af Macintosh®:

Gå videre til

side 41



18

Konfigurer indstillingerne for det trådløse netværk med den automatiske metode til trådløs konfiguration (et-tryks-metoden)

- a** Kontroller, at din trådløse router eller adgangspunkt er forsynet med SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ symbolet, som vist nedenfor.



- b** Anbring Brother maskinen inden for rækkevidde af et SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ adgangspunkt/router. Rækkevidden kan afvige afhængigt af miljøet. Se den vejledning, der fulgte med dit adgangspunkt/router.
- c** Tryk på SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ knappen på din trådløse router eller adgangspunkt. Se brugsanvisningen til din trådløse router/adgangspunkt angående instruktioner.
- d** På maskinen: Tryk på **Menu**, **7** (Netværk), **2** (WLAN), **3** (SES/WPS/AOSS).

Tryk på eller for at vælge Til, og tryk derefter på **OK**.

Denne funktion registrerer automatisk, hvilken tilstand (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™) dit adgangspunkt anvender til at konfigurere din maskine.

Bemærk!

Hvis dit trådløse adgangspunkt understøtter Wi-Fi Protected Setup (PIN-metoden), og du ønsker at konfigurere din maskine vha. PIN-metoden (Personal Identification Number), skal du se i Brug af PIN Method i Wi-Fi Protected Setup i Netværksbrugsanvisning på cd-rom'en.

- e** Hvis meddelelsen Tilsluttet vises på displayet, er der oprettet forbindelse mellem maskinen og din router/dit access point. Maskinen kan nu bruges på dit trådløse netværk.

Hvis meddelelsen Indst. af WLAN, Tilslutter SES (Tilslutter WPS eller Tilslutter AOSS) og derefter Tilslutningsfejl vises på displayet, er der ikke oprettet forbindelse mellem maskinen og din router/dit access point. Start forfra fra trin **c**. Hvis samme meddelelse vises igen, skal du nulstille maskinen tilbage til standard fabriksindstilling og prøve igen. Yderligere oplysninger om nulstilling findes i afsnittet *Gendan netværksindstillingernes fabriksindstilling* på side 45.

Hvis meddelelsen Indst. af WLAN og derefter Tilslutningsfejl eller Tilslutningsfejl vises på displayet, er der registreret en overlappende session eller en tilslutningsfejl (se oversigten nedenfor). Maskinen har registreret, at der er mere end 2 routere eller adgangspunkter på netværket, der er aktiveret i tilstanden SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™. Sørg for, at kun en router/et adgangspunkt er aktiveret i tilstanden SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™, og start forfra fra trin **c**.

Hvis displayet viser Indst. af WLAN, og derefter Intet Acc.Point, har maskinen ikke registreret din router/adgangspunkt på dit netværk med tilstanden SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ aktiveret. Flyt maskinen nærmere til router/adgangspunkt, og prøv fra trin **c** igen.

Meddelelser på displayet, når du bruger kontrolpanelets menu med SES/WPS/AOSS

Indst. af WLAN	Søgning efter eller etablering af adgang til access point og download af indstillinger fra access point.
Tilslutter SES/WPS/AOSS	Forbinder til access point.
Tilslutningsfejl	Forbindelse fejlede.
Tilslutningsfejl	Der er registreret en overlappende session.
Tilsluttet	Maskinen har oprettet forbindelse.
Intet Acc.Point	Registreringen af dit access point mislykkedes.



Bemærk!

Hvis der opstår problemer under opsætningen, skal du midlertidigt placere maskinen tættere på det trådløse access point, og gå tilbage til trin **c**.



Opsætningen til trådløs brug er nu færdig.



Opsætningen til trådløs brug er nu færdig. Fortsæt til trin **19** for at installere MFL-Pro Suite.

Brugere af Windows®:

Gå videre til

side 37

Brugere af Macintosh®:

Gå videre til

side 41



Installation af drivere og software

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®)

19 Før du installerer MFL-Pro Suite

- a** Kontroller, at computeren er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.

! VIGTIGT!


- Luk eventuelle åbne programmer.
- Kontroller, at der ikke er sat en USB-flashenhed i maskinen.
- Skærbillederne, der vises, afhænger af operativsystemet.
- Den medfølgende cd-rom indeholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne software understøtter kun Windows® 2000 (SP4 eller nyere), XP (SP2 eller nyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Opdater til den nyeste Windows®-servicepakke, før du installerer MFL-Pro Suite.

! VIGTIGT!

Under installationen skal du deaktivere al personlig firewall-software (undtagen Windows® Firewall), anti-spyware eller antivirusprogrammer.

20 Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmen med modelnavne, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist skærmen med sprog, skal du vælge dit sprog.

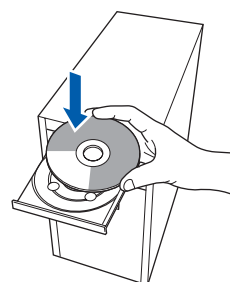

Bemærk!

Hvis skærmen Brother ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer (Computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **Start.exe**.

- b** Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik på **Indledende installation**.




- c** Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.






Bemærk!

- Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at fjerne og isætte cd-rom'en eller dobbeltklikke på **Start.exe** i rodmappen og fortsætte fra trin **c** for at installere MFL-Pro Suite.
- Windows Vista®: Når skærbilledet til **Brugerkontrollen** vises, skal du klikke på **Tillad**.

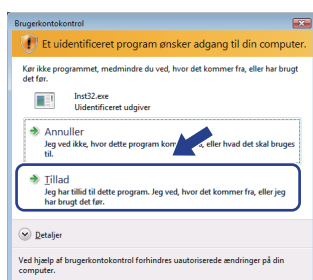

d

Vælg **Trådløs netværkstilslutning**, og klik derefter på **Næste**.

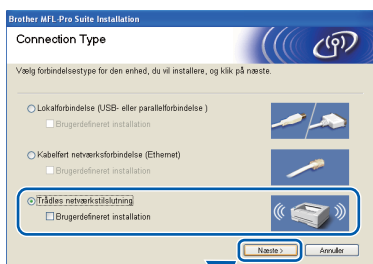


Bemærk!

Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), skal du vælge **Brugerdefineret installation** og derefter følge vejledningen på skærmen. Når skærbilledet til **Vælg funktioner** vises, skal du markere **PS printerdriver** og derefter følge vejledningen på skærmen.


e

Marker afkrydsningsfeltet **Trådløse indstillinger kontrolleret og bekræftet**, og klik derefter på **Næste**.

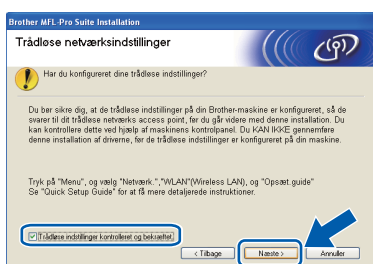

f

Når vinduet **Licensaftale** vises i ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, skal du klikke på **Ja**, hvis du kan acceptere softwarens **Licensaftale**.

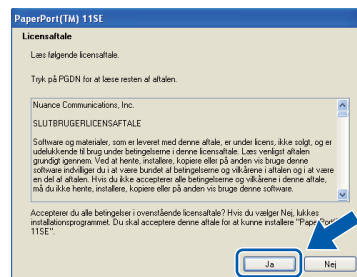


g

Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.


h

Når vinduet **Licensaftale** vises i Brother MFL-Pro Suite, skal du klikke på **Ja**, hvis du kan acceptere softwarens **Licensaftale**.

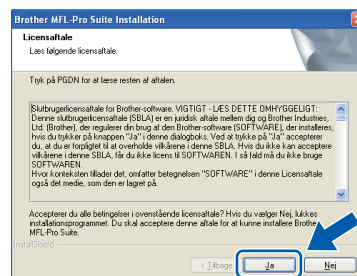

i

Brugere af Windows® XP SP2/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®: Når dette skærbillede vises, skal du vælge **Skift Firewall portindstillingerne** for at aktivere netværkstilslutningen og fortsætte installationen. (Anbefalet) og klikke på **Næste**.

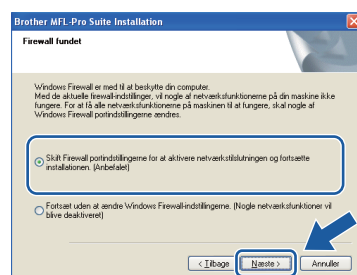


Yderligere oplysninger om tilføjelse af følgende netværksporte, hvis du ikke bruger en Windows® Firewall, findes i softwarens brugsanvisning.

- For netværksscanning skal du tilføje UDP-port 54925.
- For at modtage netværks-PC-fax skal du tilføje UDP-port 54926.
- Tilføj UDP-port 137, hvis der stadig er problemer med netværksforbindelsen.




- j** Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på **Næste**.

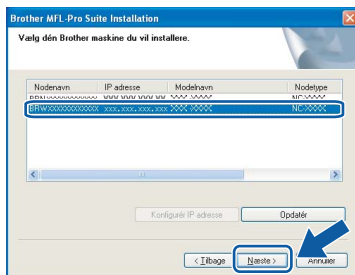

Bemærk!

- Du kan finde maskinens IP-adresse og nodenavn ved at udskrive en netværkskonfigurationsliste. Se Udskriv en netværkskonfigurationsliste på side 45.
- Hvis det ikke lykkes at angive indstillingerne for det trådløse netværk, vises en fejlmeddelelse under installationen af MFL-Pro suite, og installationen afbrydes. Følg vejledningen på skærmen for at bekræfte dine netværksindstillinger. Hvis du oplever denne fejl, skal du gå til trin **17** på side 32 og konfigurere den trådløse tilslutning igen.

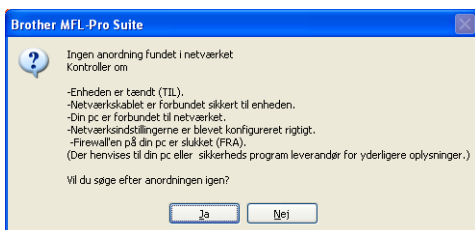


- Hvis du bruger WEP og displayet viser "Tilsluttet" uden at maskinen findes, skal du kontrollere, at du har indtastet WEP-nøglen korrekt. Der skelnes mellem store og små bogstaver ved indtastning af WEP-nøglen.
- Hvis maskinen endnu ikke er konfigureret til brug på dit netværk, vises følgende skærm.



Klik på **OK**, og klik derefter på **Konfigurer IP adresse**. Følg vejledningen nedenfor for at indtaste en IP-adresse for maskinen, der passer til netværket.

k

Du skal fjerne markeringen af **Aktiver statusmonitor** og derefter klikke på **Næste**, hvis du ikke vil have mulighed for at overvåge maskinstatus og beskeder om fejl fra computeren.

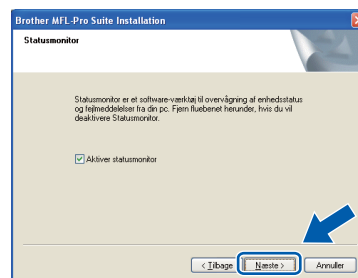

Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Installationsskærmene vises efter hinanden.


! VIGTIGT!

Du må **IKKE** annullere nogle af skærbillederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før en skærm vises.




Bemærk!

Windows Vista®: Når dette skærbillede vises, skal du klikke på afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at udføre installationen korrekt.

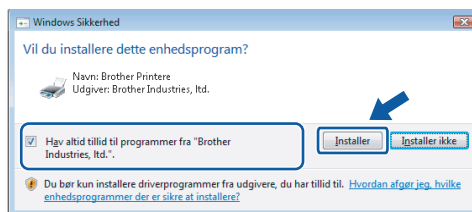

m

Når skærbilledet til **Online-registrering** vises, skal du foretage dit valg og følge vejledningen på skærmen. Når du har afsluttet registreringen, skal du lukke webbrowseren for at vende tilbage til dette vindue. Klik derefter på **Næste**.

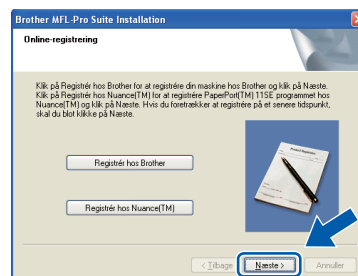




21

Udfør og genstart


- a** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Du skal være logget på med administratorrettigheder efter genstart af computeren.

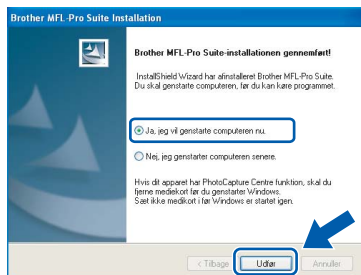

Bemærk!

Hvis der vises en fejlmeddelelse under installation af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der findes under **start/Alle programmer/Brother/MFC-XXXX LAN** (hvor MFC-XXXX er modelnavnet).

- b** Hvis dette skærmbillede vises, skal du vælge indstillingen til opdatering af firmware og klikke på **OK**.

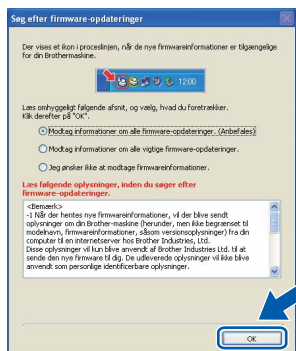

Bemærk!

Opdatering af firmware kræver internetadgang.

22

Installer MFL-Pro Suite på flere computere (efter behov)

Hvis maskinen skal bruges med flere computere på netværket, skal MFL-Pro Suite installeres på hver computer. Gå til trin **19** på side 37.



Bemærk!

Softwarelicensen til MFL-Pro Suite tillader installation på op til 5 computere på netværket. Hvis MFL-Pro Suite skal installeres på flere computere, skal du købe en ekstra NL-5-licens (fem brugere) hos et autoriseret Brother-servicecenter, eller du kan kontakte Brothers kundeservice.

Udfør

Installationen er nu udført.



Bemærk!

XML Printerdriver til papirangivelse
XML-printerdriveren er den mest egnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML-dokumenter. Den nyeste driver kan hentes hos **Brother Solutions Center** på adressen <http://solutions.brother.com/>.



Installer drivere og software (Mac OS® X 10.3.9 eller nyere)

19 Før du installerer MFL-Pro Suite


- a** Kontroller, at maskinen og din Macintosh® er tændt. Du skal være logget på med administratorrettigheder.

! VIGTIGT!


Kontroller, at der ikke er sat en USB-flashenhed i maskinen.

20 Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

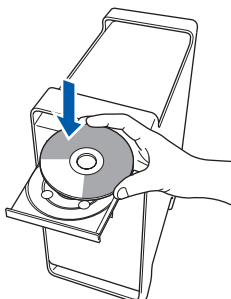

- b** Dobbeltklik på **Start Here OSX** for at installere.

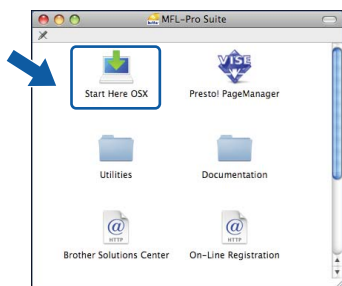

Bemærk!

Yderligere oplysninger om installation af PS-driveren findes i din Netværksbrugsanvisning på cd-rom'en (Brothers BR-Script-driver).

- c** Vælg **Trådløs netværkstilslutning**, og klik derefter på **Næste**.



- d** Marker afkrydsningsfeltet **Trådløse indstillinger kontrolleret og bekræftet**, og klik derefter på **Næste**. Følg vejledningen på skærmen.




Bemærk!

Vent i et par sekunder, før softwaren er installeret. Efter installationen skal du klikke på **Start igen** for at afslutte installationen af softwaren.

- e** Brother-softwaren søger nu efter Brother-enheden. Imens vises følgende skærmbillede.



- f** Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på **OK**.

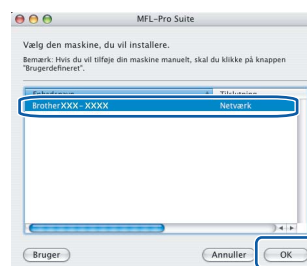




Bemærk!

- Du kan finde maskinens IP-adresse og nodenavn ved at udskrive en netværkskonfigurationsliste. Se Udskriv en netværkskonfigurationsliste på side 45.
- Hvis indstillingerne for det trådløse netværk ikke virker, afsluttes installationen af softwaren MFL-Pro. Bekræft netværksindstillingerne. Hvis du oplever denne fejl, skal du gå til trin 17 på side 32 og konfigurere den trådløse tilslutning igen.
- Hvis dette skærmbillede vises, skal du klikke på **OK**.



- Indtast et navn på op til 15 tegn for din Macintosh® i feltet **Displaynavn**, og klik på **OK**. Gå til trin **g**.

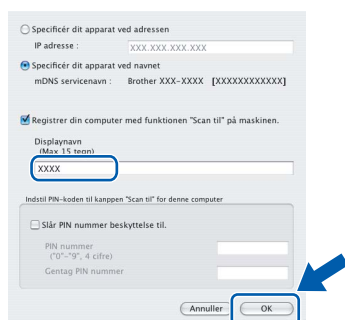

- Hvis du vil scanne via netværket med maskintasten **Scan**, skal du markere afkrydsningsfeltet **Registrer din computer med funktionen "Scan til" på maskinen..**
- Det indtastede navn vises på maskinens display, når du trykker på  og vælger en scanningsindstilling (yderligere oplysninger findes i afsnittet Netværksscanning i din Softwarebrugsanvisning på cd-rom'en).



Klik på **OK**, når dette skærmbillede vises.



Installationen af MFL-Pro Suite er nu udført.

Gå til trin 21 på side 42.


21

Installer Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installeret, føjes OCR-funktionen til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere billeder og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager.



Dobbeltklik på **Presto! PageManager**, og følg vejledningen på skærmen.

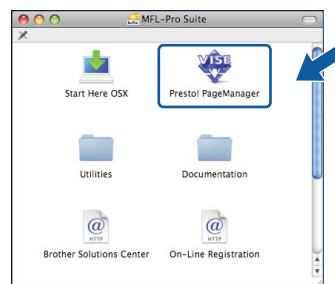

22

Installer MFL-Pro Suite på flere computere (efter behov)

Hvis maskinen skal bruges med flere computere på netværket, skal MFL-Pro Suite installeres på hver computer. Gå til trin 19 på side 41.



Installationen er nu udført.

BRAdmin Light (Windows®-brugere)

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede Brother-enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen.

Yderligere oplysninger om BRAdmin Light fås på adressen <http://solutions.brother.com/>.

Bemærk!

Hvis du har brug for en mere avanceret printerstyring, skal du bruge den seneste version af hjælpeprogrammet Brother BRAdmin Professional, der kan hentes på adressen <http://solutions.brother.com/>.

Installer konfigurationshjelpeprogrammet BRAdmin Light

- a** Klik på **Netværkshjelpeprogrammer** på menuskærmen.



- b** Klik på **BRAdmin Light**, og følg vejledningen på skærmen.




Indstil din IP-adresse, undernetsmaske og gateway med BRAdmin Light


Bemærk!

Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på netværket, behøver du ikke at udføre nedenstående. Maskinen henter automatisk sin egen IP-adresse.

- a** Start BRAdmin Light. Programmet søger nu automatisk efter nye enheder.

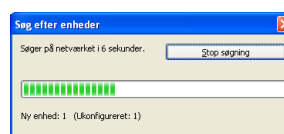


- b** Dobbeltklik på den enhed, der ikke er konfigureret.

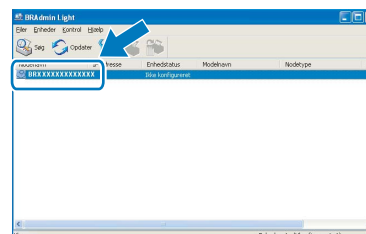

Bemærk!

Maskinens standardadgangskode er "access". Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light.

- c** Vælg **STATIC** for **Boot-metode**. Indtast din **IP-adresse**, **Undernetsmaske** og **Gateway**, og klik derefter på **OK**.

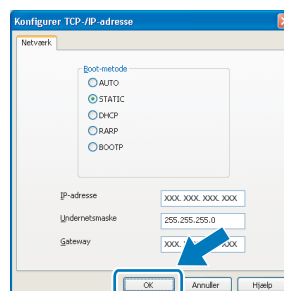

- d** Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.

BRAdmin Light (Mac OS® X-brugere)

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede Brother-enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger, f.eks. IP-adressen fra en computer med Mac OS® X 10.3.9 eller nyere. BRAdmin Light-softwaren installeres automatisk, når printerdriveren installeres. Hvis du allerede har installeret printerdriveren, behøver du ikke installere BRAdmin Light igen. Yderligere oplysninger om BRAdmin Light fås på adressen <http://solutions.brother.com/>.


Indstil din IP-adresse, undernetmaske og gateway med BRAdmin Light




Bemærk!

- Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på netværket, behøver du ikke at udføre nedenstående. Maskinen henter automatisk sin egen IP-adresse.
- Kontroller, at du har installeret Java-klientsoftwaren i version 1.4.2 eller nyere på computeren.
- Maskinens standardadgangskode er "access". Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light.


- a** Dobbeltklik på **Macintosh HD** på dit skrivebord.

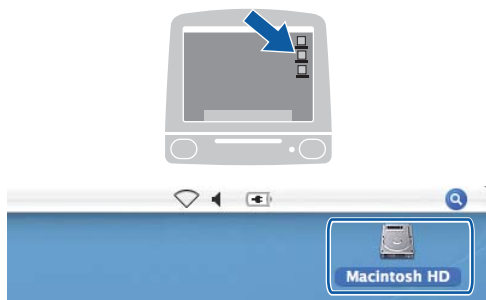


- b** Vælg **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** og derefter **Utilities**.

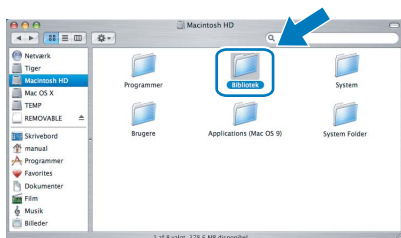


- c** Dobbeltklik på arkivet **BRAdmin Light.jar**, og kør softwaren. BRAdmin Light søger derefter automatisk efter nye enheder.

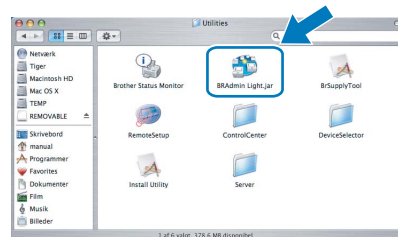

- d** Dobbeltklik på den enhed, der ikke er konfigureret.

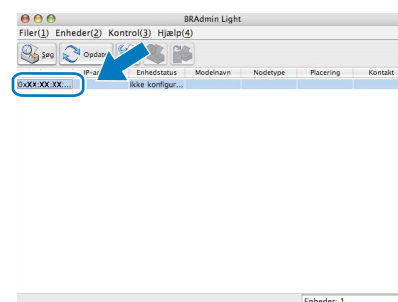

- e** Vælg **STATIC** for **Boot-metode**. Indtast din **IP-adresse**, **Undernetmaske** og **Gateway**, og klik derefter på **OK**.

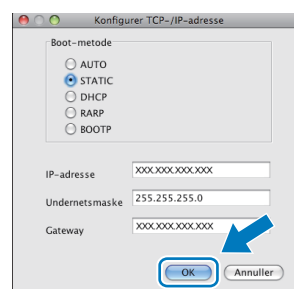

- f** Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.

Web Based Management (webbrowser)

Brother-printernetkortet er udstyret med webserver, der gør det muligt at overvåge status eller ændre nogle af konfigurationsindstillingerne med HTTP (Hyper Text Transfer Protokol).



Bemærk!


- Brugernavnet er "**admin**", og standardadgangskoden er "**access**". Du kan bruge en webbrowser til at ændre denne adgangskode.
- Vi anbefaler Microsoft® Internet Explorer 6.0® (eller nyere) eller Firefox 1.0 (eller nyere) til Windows® og Safari 1.3 til Macintosh®. Sørg også for, at JavaScript og Cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger. Hvis du vil bruge en webbrowser, skal du kende printernetkortets IP-adresse. Printernetkortets IP-adresse findes på netværkskonfigurationslisten.

a Åbn browseren.

b Indtast `http:// printerens IP-adresse/` i browseren (hvor "printerens IP-adresse" er printerens IP-adresse eller printernetkortets navn).

Du kan finde maskinens IP-adresse på netværkskonfigurationslisten. Se *Udskriv en netværkskonfigurationsliste* på side 45.

■ For eksempel `http://192.168.1.2/`

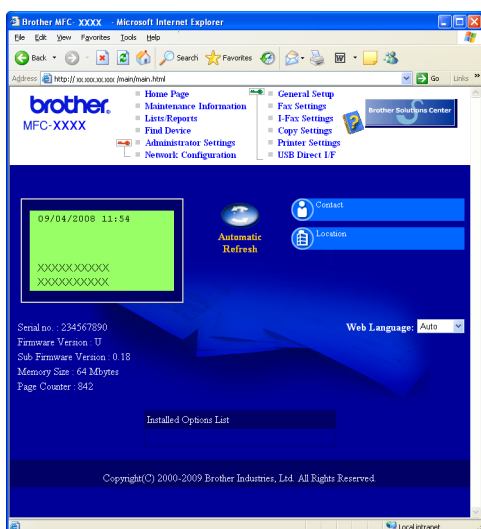

Se kapitel 11 i din Netværksbrugsanvisning.

Udskriv en netværkskonfigurationsliste

Du kan udskrive liste med netværkskonfigurationer for at bekræfte de aktive netværksindstillinger.

Udskrivning af liste med netværkskonfigurationer:

- a** Kontrollér, at frontklappen er lukket, og at strømledningen er sat i.
- b** Tænd for maskinen, og vent, indtil den er i tilstanden Parat.
- c** Tryk på **Menu**, **6**, **6**.
- d** Tryk på **Start**.
Maskinen vil udskrive liste med netværkskonfigurationer.

Gendan netværksindstillingernes fabriksindstilling

Følg nedenstående trin for at gendanne alle printer-/scannernetkortets netværksindstillinger til fabriksindstilling.

- a** Kontroller, at maskinen ikke er i brug, og fjern derefter alle kablerne fra maskinen (undtaget netledningen).
- b** Tryk på **Menu**, **7**, **0**.
- c** Tryk på **1** for at vælge Nulstil.
- d** Tryk på **1** for at vælge Ja.
- e** Maskinen genstartes, og derefter tilsluttes kablerne.

Indtastning af tekst i forbindelse for indstillinger for trådløst netværk

På de fleste nummertaster er der trykt tre eller fire bogstaver. Tasterne for **0**, **#** og ***** indeholder ingen bogstaver, fordi de bruges til specialtegn.

Tryk flere gange på den ønskede nummertast for at få vist det ønskede tegn.

Konfigurering af indstillinger for trådløst netværk

Tryk på tasten	en gang	to gange	tre gange	fire gange	fem gange	seks gange	syv gange	otte gange
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z

Indsættelse af mellemrum

Hvis du vil indsætte et mellemrum i et navn, skal du trykke to gange på  mellem bogstaverne.

Foretage rettelser

Hvis du har indtastet et bogstav forkert og vil ændre det, skal du trykke på  eller  for at flytte markøren til det forkerte tegn og derefter trykke på **Clear/Back**. Indtast det korrekte tegn. Du kan vende tilbage senere og indsætte bogstaver.

Gentagelse af bogstaver

Hvis du vil indtaste et bogstav, der findes på samme tast som det foregående tegn, skal du trykke på  for at flytte markøren til højre, før du trykker på tasten igen.

Specialtegn og symboler



Tryk flere gange på *****, **#** eller **0**, indtil det ønskede specialtegn eller symbol vises. Tryk på **OK** for at vælge det.

Tryk på ***** for (mellemrum) ! " # \$ % & ' () * + , - . /

Tryk på **#** for ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ' | { }

Tryk på **0** for 0 \ { | } ~



Indstillinger

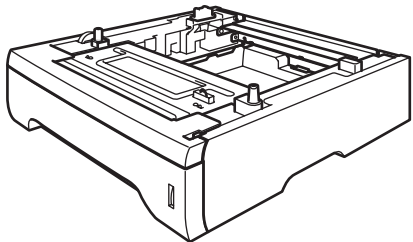Ekstra bakke	SO-DIMM-hukommelse
LT-5300	
	
Den ekstra papirbakke kan indeholde op til 250 ark papir. Når bakken er installeret, er maskinens samlede kapacitet udvidet op til 550 ark.	Hukommelsen kan udvides ved at installere et hukommelsesmodul (144-bens SO-DIMM).

Yderligere oplysninger om den nedre magasin og compatible SO-DIMM-hukommelser findes i din *Brugsanvisning* eller på adressen <http://solutions.brother.com/>.

Forbrugsstoffer

Når det er tid til at udskifte forbrugsstoffer, vises en fejlmeddelelse på maskinens display. Yderligere oplysninger om forbrugsstoffer til maskinen findes på adressen <http://www.brother.com/original/> eller fås ved henvendelse til den lokale Brother-forhandler.

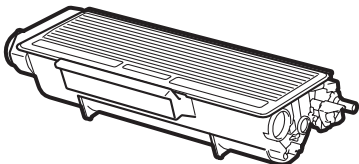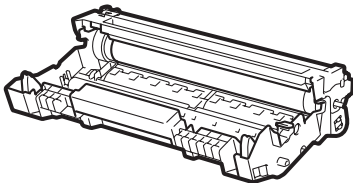Toner	Tromle
TN-3230/TN-3280	DR-3200
	

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke tilhørende Brother International Corporation.

Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Microsoft, Windows og Windows Server og Internet Explorer er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Apple, Macintosh, Safari og TrueType er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

Nuance, Nuance-logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets tilknyttede selskaber i USA og/eller andre lande.

BROADCOM, SecureEasySetup og SecureEasySetup-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Broadcom Corporation i USA og/eller andre lande.

AOSS er et varemærke tilhørende Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access og Wi-Fi Protected Setup er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance i USA og/eller andre lande.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle andre varemærker og produktnavne nævnt i denne brugsanvisning er varemærker eller registrerede varemærker, der ejes af deres respektive selskaber.

Kompilering og publikation

Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd. og indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i specifikationerne og materialet i denne brugsanvisning og kan ikke holdes ansvarlig for skader (herunder følgeskader) som følge af brug af nærværende materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

Copyright og licens

©2009 Brother Industries, Ltd.

Dette produkt indeholder software, der er udviklet af følgende forhandlere.

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Dette produkt indeholder softwaren "KASAGO TCP/IP", der er udviklet af ELMIC WESCOM, Inc.

©2009 Devicescape Software, Inc.