

Start her

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

⚠ ADVARSEL	Advarsler fortæller dig, hvordan du undgår personskade.
⚠ FORSIGTIG	Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå, for at forhindre eventuel mindre tilskadekomst.







! VIGTIGT!

Sæt IKKE USB-kablet i endnu (hvis du bruger et USB-kabel).



1

Pak maskinen ud, og kontroller delene

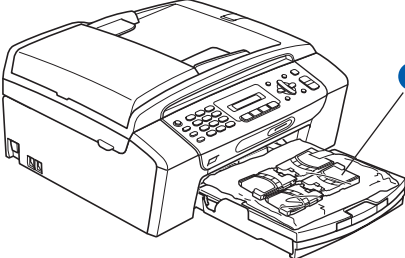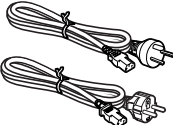		 Medfølgende Blækpatroner [x4]	Sort Gul Cyan Magenta (Ca. 65% kapacitet i forhold til udskiftningspatronen) Se <i>Forbrugsstoffer</i> i Brugsanvisningen.	 Hurtig installationsvejledning
 Brugsanvisning	 Cd-rom			 Telefonledning
 Netledning		 Brugere i Danmark Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik.		 Brugere i Sverige, Norge og Finland Det medfølgende stik er et sidejordforbundet tobensstik.
Kontroller, at stikkontakten passer til det medfølgende jordforbundne stik. Denne maskine skal jordforbindes. Hvis der opstår tvivl, skal du kontakte en uddannet elektriker.				

Kontroller, at stikkontakten passer til det medfølgende jordforbundne stik. Denne maskine skal jordforbindes. Hvis der opstår tvivl, skal du kontakte en uddannet elektriker.

! ADVARSEL

Der anvendes plastikposer til emballering af maskinen. Hold poserne væk fra børn, så faren for kvælning undgås.

■ De fleste illustrationer i denne Hurtig installationsvejledning viser MFC-295CN.

- a** Fjern beskyttelsestapen og -filmen på maskinen.
- b** Fjern plastikposen ① med blækpatronerne fra papirmagasinet.
- c** Kontroller, at alle dele medfølger.

Bemærk!

- Delene i kassen kan variere afhængigt af land.
- Gem al emballage og kassen, i tilfælde af at det skulle være nødvendigt at sende maskinen.
- Du skal selv købe det korrekte interfacekabel til det interface, du vil bruge (til USB- eller netværksforbindelse).

USB-kabel


Brug altid et USB 2.0-kabel (type A/B) med en længde på højst 2 m (kablet medfølger ikke).

Netværkskabel


Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parsnoet kabel til 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk.

2 Læg almindeligt A4-papir i

a Træk papirmagasin **1** helt ud af maskinen.

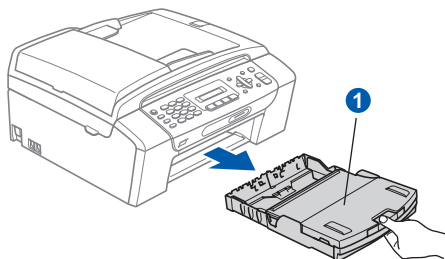


b Løft output-papirbakkelaget **1**.

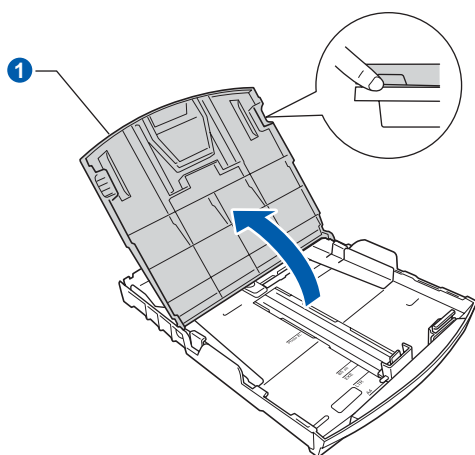

c Tryk og skub papirsidestyrene **1** med begge hænder og derefter papirlængdestyret **2**, så de passer til den papirstørrelse, du lægger i magasinet.

Kontroller, at trekantmærkerne **3** på papirstyrerne **1** og papirlængdestyret **2** står ud for mærket for den papirstørrelse, du bruger.

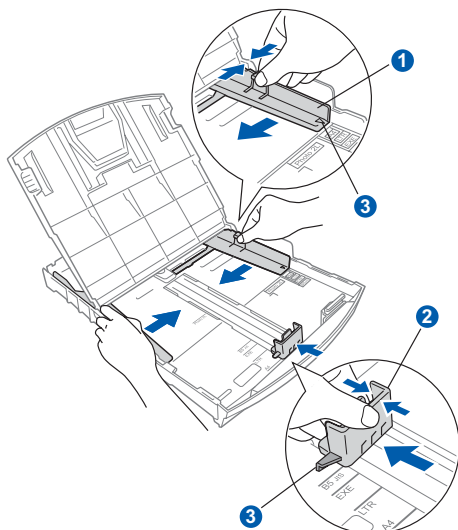


d Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

e Læg forsigtigt papiret i papirmagasinet med udskriftssiden nedad og den forreste kant først. Kontroller, at papiret ligger fladt i magasinet.


! VIGTIGT!

Skub IKKE papiret for langt ind.

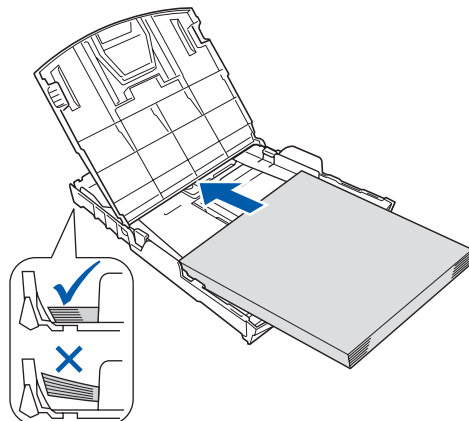


f Juster forsigtigt papirstyrerne med begge hænder, så de passer til papiret. Kontroller, at papirstyrerne berører papirets kanter.


g Luk output-papirbakkelaget **1**.

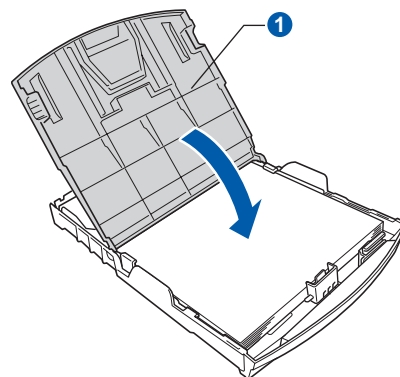

h Skub *langsomt* papirmagasinet ind i maskinen.

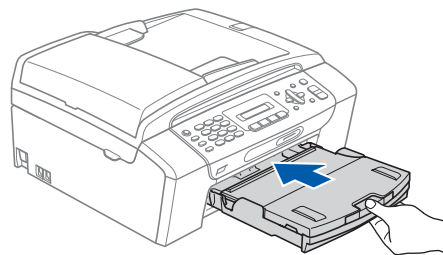

i Mens papirmagasinet holdes på plads, skal du trække papirholderen **1** ud, til der høres et klik, og derefter folde papirholderklappen **2** ud.

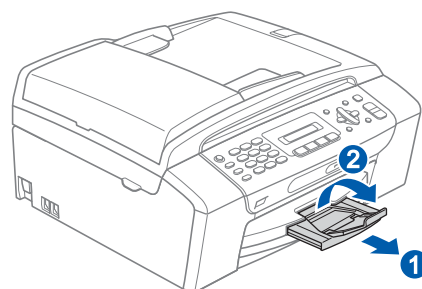


3

Tilslut netledningen og telefonlinjen

! VIGTIGT!

Sæt IKKE USB-kablet i endnu (hvis du bruger et USB-kabel).


a Tilslut netledningen.

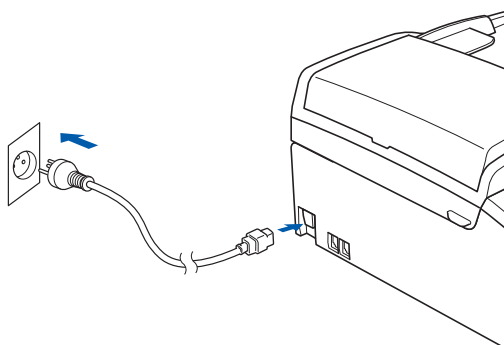

! ADVARSEL

Maskinen skal være forsynet med et jordforbundet stik.

b Tilslut telefonledningen. Sæt den ene ende af telefonkablet i stikket på maskinen mærket **LINE** og den anden ende i et telefonstik i væggen.

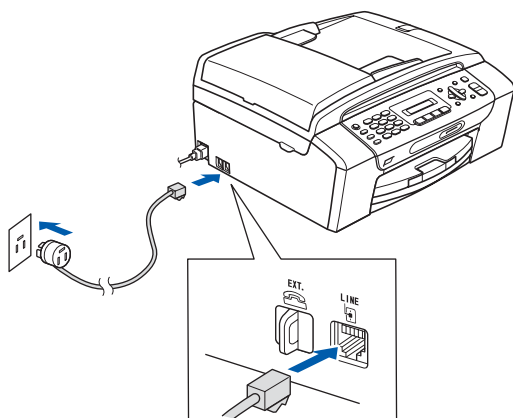

! ADVARSEL


Da maskinen er jordforbundet via stikkontakten, kan du beskytte dig mod eventuelle farlige elektriske situationer på telefonnetværket ved at lade netledningen være tilsluttet maskinen, når du tilslutter den til en telefonlinje. Tilsvarende kan du beskytte dig, når du ønsker at flytte maskinen ved først at afbryde telefonlinjen og derefter netledningen.

! VIGTIGT!

Telefonkablet **SKAL** være sat i stikket på maskinen mærket **LINE**.

Bemærk!

Hvis du deler en telefonledning med en ekstern telefon, skal du tilslutte den som vist herunder.

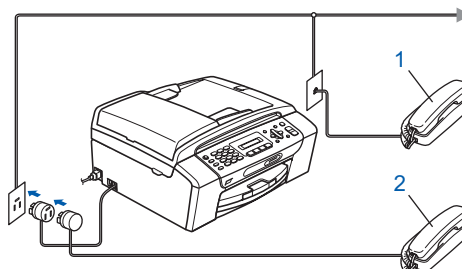


1 Ekstra telefon

2 Ekstern telefon

Kontroller, at du bruger en ekstern telefon med et kabel på højst 3 m.

Bemærk!

Hvis du deler en telefonledning med en telefonsvarer på en ekstern telefon, skal du tilslutte den som vist herunder.

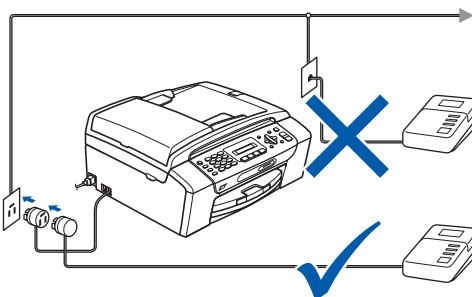

Indstil modtagetilstanden til

Ekstratlf/Tad, hvis du har en ekstern telefonsvarer. Se Valg af modtagetilstand på side 7. Du kan finde flere oplysninger i Tilslutning af en ekstern telefonsvarer (TAD) i kapitel 7 i brugsanvisningen.

4 Angiv dit land (ikke sprog)

Du skal angive dit land, så maskinen fungerer korrekt på lokale telekommunikationslinjer i hvert land.

- a** Kontroller, at der er tændt for strømmen ved at sætte netledningen i.
Tryk på **OK**.

Set Country



Press OK Key

- b** Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge land (Norway, Sweden, Finland eller Denmark). (Du skal angive dit land, ikke dit sprog.)

Denmark



Select ▲▼ & OK

- c** Tryk på **OK**, når dit land vises i displayet.

- d** Displayet anmoder dig om at kontrollere landet igen.

Denmark?



1.Yes 2.No

- e** Hvis displayet viser det korrekte land, skal du trykke på **1** (Yes) på opkaldstatstaturet og gå til trin **f**. Eller tryk på **2** (No) på opkaldstastaturet for at gå til bage til trin **b** og vælge land igen.

- f** Når displayet viser Accepted i to sekunder, genstarter maskinen automatisk. Efter genstart viser displayet Vent.



Bemærk!

Hvis du vælger "Denmark" i trin **d**, viser displayet dansk meddelelser. I tilfælde af, at du vil ændre sproget, skal du gå til Vælg dit sprog på side 7.

5 Installer blækpatronerne


⚠ FORSIGTIG

Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand og søge læge, hvis der opstår irritation.


- a** Kontroller, at der er tændt for strømmen.
Displayet viser:

Ingen blækpatron

- b** Åbn blækpatronlåget **1**.

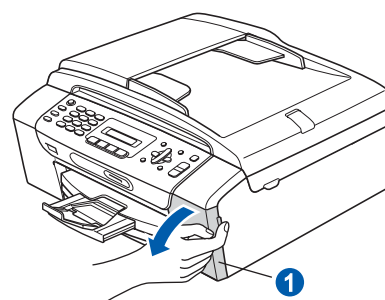

- c** Fjern den grønne beskyttelsesdel **1**.

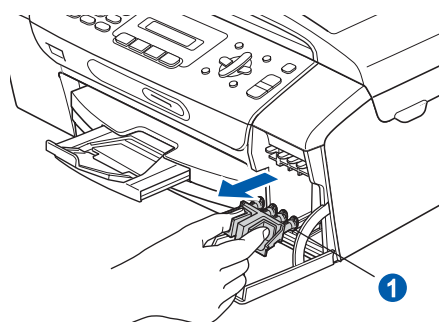


Bemærk!


Kasser ikke den grønne beskyttelsesdel. Du får brug for den, hvis du skal transportere maskinen.

- d** Tag blækpatronen ud af pakken.


- e** Drej den grønne knap på den gule beskyttelseshætte med uret, til der høres en kliklyd for at udløse vakuumpakningen, og fjern hæppen **1**.

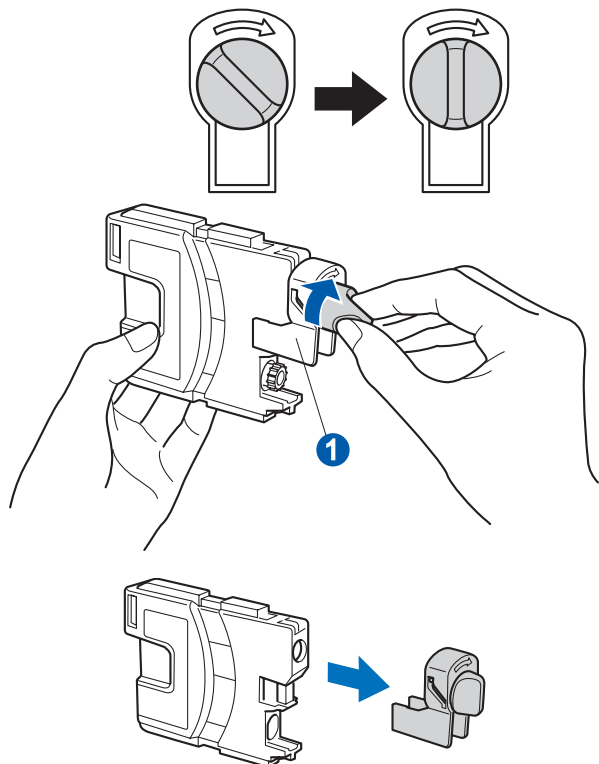


- f** Kontrollér, at farven på armen **1** stemmer overens med patronfarven **2** som vist i nedenstående diagram.

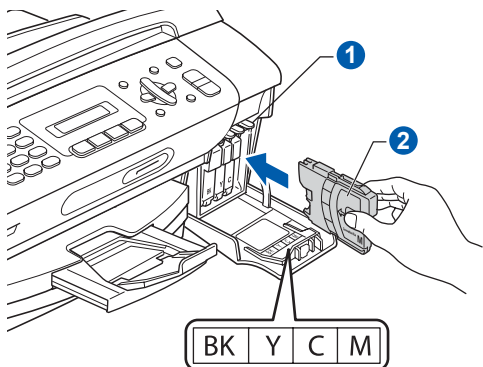

- g** Installer alle blækpatronerne i pilens retning på mærket.

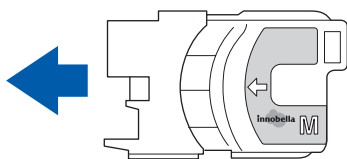

- h** Tryk forsigtigt blækpatronen ind, til der lyder en kliklyd. Luk lågen til blækpatronerne, når alle blækpatroner er indstalleret.

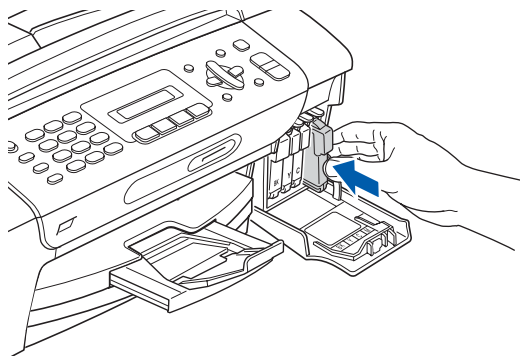

 Bemærk!

Maskinen forbereder blækrørssystemet til udskrivning. Dette tager ca. fire minutter. Sluk ikke maskinen.

6 Kontroller udskriftskvaliteten

- a** Når forberedelsen er gennemført, viser displayet denne meddelelse


Isæt papir og

↑

Tryk Start


Tryk på **Colour Start**.

- b** Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke **1** på arket. (sort/gul/cyan/magenta)

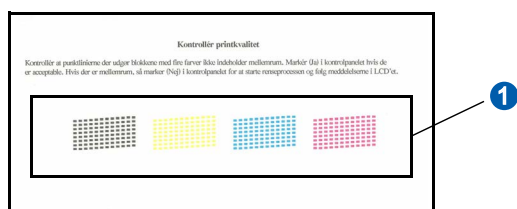


- c** Hvis alle linjer er klare og tydelige, skal du trykke på **1** (Ja) på opkaldstastaturet for at afslutte kvalitetskontrollen og gå til trin **7**.

OK

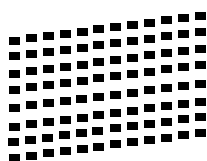

Hvis der mangler korte linjer, skal du trykke på **2** (Nej) på opkaldstastaturet og fortsætte til **d**.

Dårlig

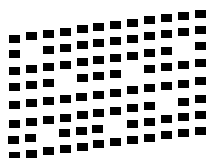

- d** Displayet spørger dig, om udskriftskvaliteten er OK for sort og farve. Tryk på **1** (Ja) eller **2** (Nej) på opkaldstastaturet.

Sort OK?

↑

1.Ja 2.Nej

Farve OK?

↑

1.Ja 2.Nej

Når du har trykket på **1** (Ja) eller **2** (Nej) for både sort og farve, viser displayet:

Start rensning?

↑

1.Ja 2.Nej

- e** Tryk på **1** (Ja), hvorefter maskinen starter rensningen af farverne.

- f** Tryk på **Colour Start**, når rensningen er afsluttet. Maskinen begynder at udskrive udskriftskvalitetsarket igen. Gå tilbage til **b**.

7 Vælg dit sprog

Du kan skifte displaysprog til Norsk, Svensk, Dansk, Finsk og Engelsk.

- a** Tryk på **Menu, 0, 0.**


0.Lokalt sprog

- b** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit sprog.
Tryk på **OK.**

- c** Tryk på **Stop/Exit.**

8 Valg af modtagetilstand

Der er fire mulige modtagetilstande: Kun fax, Fax/Tlf, Manuel og Ekstratlf/Tad.

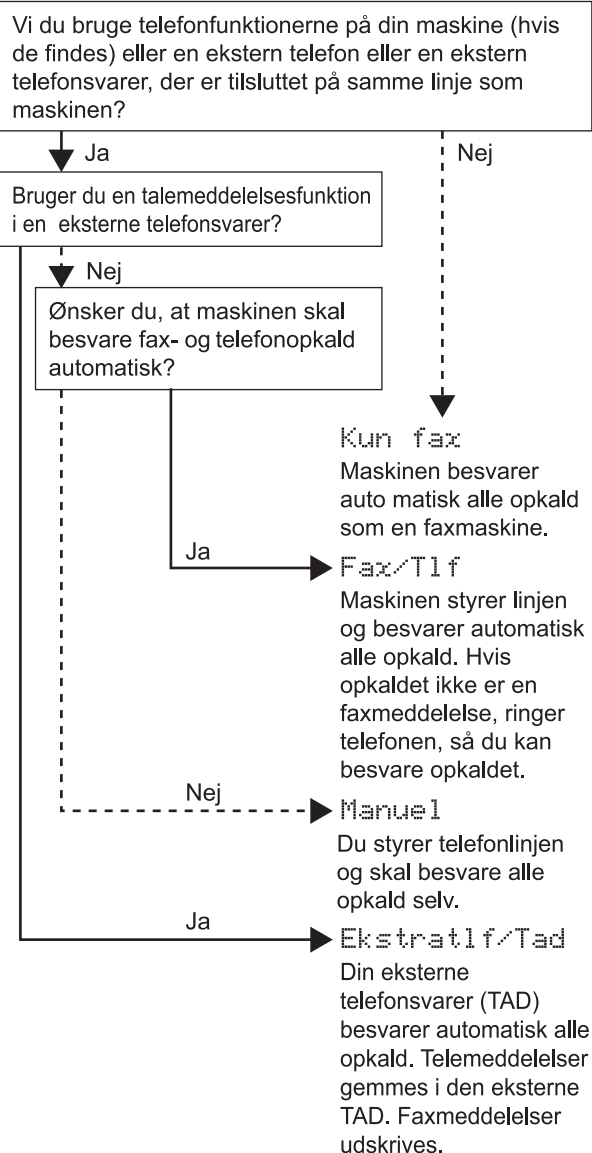

- a** Tryk på **Menu, 0, 1.**

1.Svar mode

- b** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge modtagetilstand.
Tryk på **OK.**

- c** Tryk på **Stop/Exit.**



Du kan få flere oplysninger i Brug af modtagefunktioner i Kapitel 6 i brugsanvisningen.

9 Indstil LCD-kontrasten (om nødvendigt)


Hvis du har problemer med at læse displayet fra din placering, kan du prøve at ændre kontrastindstillingen.

- a** Tryk på **Menu**, **1**, **6**.


6.LCD Kontrast

- b** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Mørk** eller **Lys**.

Kontrast:Mørk

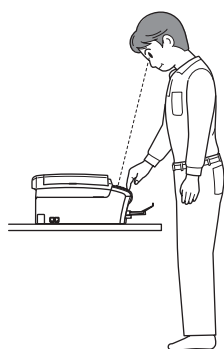

Kontrast:Lys

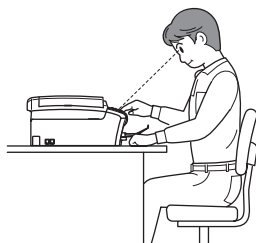

- c** Tryk på **OK**.

- d** Tryk på **Stop/Exit**.

10 Indstil dato og klokkeslæt

Maskinen viser dato og klokkeslæt, som udskrives på alle faxmeddelelser, du sender, hvis du indstiller dit afsender-id.

- a** Tryk på **Menu**, **0**, **2**.

2.Dato&Klokkeslæt

- b** Indtast årets to sidste cifre på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.

Årstal:2009

(indtast f.eks. **09** for 2009.)

- c** Gentag for Måned og Dag samt Timer og Minutter i 24-timersformat.

- d** Tryk på **Stop/Exit**.

11 Indtast personlige oplysninger (afsender-ID)

Du bør indtaste dit navn og faxnummer, så det kan udskrives på alle de faxsider, du sender.

a Tryk på **Menu, 0, 3**.

3. Afsender ID

b Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**. For at indtaste et "+" for internationale koder tryk på *.

c Indtast dit navn (op til 20 tegn) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk!

- Se vejledning i nedenstående skema indtastning af dit navn.
- Hvis du vil indtaste et tegn, der er på den samme tast som det foregående tegn, skal du trykke på ► for at flytte markøren til højre.
- Hvis du har indtastet et bogstav forkert og vil ændre det, skal du trykke på ◀ eller ► for at flytte markøren til det forkerte bogstav og derefter trykke på **Clear/Back**.

Tryk på tast	En gang	To gange	Tre gange	Fire gange
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Bemærk!

Tryk på 0 for at indtaste Å Æ É Ê Ë Ì Í Ï Ò.

d Tryk på **Stop/Exit**.



Bemærk!

Hvis du laver en fejl og vil starte igen, skal du trykke på **Stop/Exit** og gå tilbage til **a**.



Yderligere oplysninger findes i Indtastning af tekst i Appendiks C i brugsanvisningen.

12 Faxtransmissionsrapport

Din Brother-maskine er udstyret med en transmissionsbekræftelsesrapport, som kan bruges som bekræftelse på, at du har sendt en faxmeddelelse. Denne rapport viser navn og faxnummer på modtageren, datoen, klokkeslættet og varigheden af transmissionen, antal sendte sider og om transmissionen lykkedes eller ikke. Se *Udskrivning af rapporter i kapitel 9 i brugsanvisningen*, hvis du ønsker at bruge funktionen Faxtransmissionsrapport.

13 Indstil telefonlinjetypen

Hvis du tilslutter maskinen til en linje med PBX eller ISDN, er det nødvendigt at ændre telefonledningstypen tilsvarende ved at gennemføre følgende trin.

- a** Tryk på **Menu, 0, 5**.

5.Linie Indstil.

- b** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Normal**, **PBX** eller **ISDN**.
Tryk på **OK**.

- c** Tryk på **Stop/Exit**.

PBX og OVERFØRSEL

I første omgang indstilles maskinen til **Normal**, så den kan tilsluttes en PSTN-standardlinje (Public Switched Telephone Network). Mange kontorer anvender imidlertid et centralt telefonsystem eller Private Branch Exchange (PBX). Maskinen kan tilsluttes de fleste typer PBX. Maskinens genopkaldsfunktion understøtter Timed Break Recall (TBR). TBR fungerer sammen med de fleste PBX-systemer, hvilket giver adgang til en linje ud af huset eller til at overføre opkald til et andet lokalnummer. Funktionen virker, når du trykker på tasten **Tel/R**.

14 Indstil telefonlinjekompatibiliteten

Hvis du slutter maskinen til en VoIP-service, skal du ændre kompatibilitetsindstillingen.



Bemærk!

Du kan springe dette trin over, hvis du bruger en normal telefonlinje.

- a** Tryk på **Menu, 0, 6**.



6.Kompatibilitet

- b** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Basis (for VoIP)**.
Tryk på **OK**.

- c** Tryk på **Stop/Exit**.



15

Vælg forbindelsestype

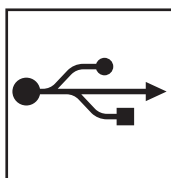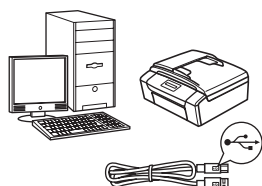

For USB-interfacekabel

Windows[®], gå til side 12
Macintosh, gå til side 16

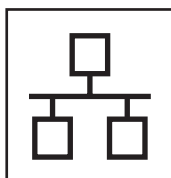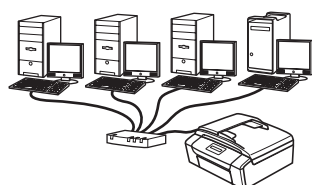


For kablet netværk (kun MFC-295CN)

Windows[®], gå til side 18
Macintosh, gå til side 23



Bemærk!

Til Windows Server[®] 2003/2008, se netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.

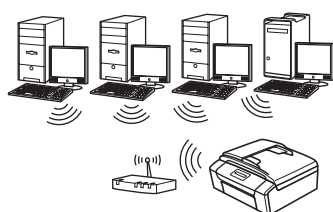

For trådløst netværk (kun MFC-253CW/255CW/257CW)

Windows[®] og Macintosh,
gå til side 26

Windows[®]
USB

Macintosh

Windows[®]
Kablet netværk

Macintosh

Trådløst netværk



For brugere af USB-interface (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

16

Før du installerer

- a** Kontroller, at computeren er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.


! VIGTIGT!

- Sæt IKKE USB-kablet i endnu.
- Luk eventuelle åbne programmer ned.
- Kontroller, at der ikke er isat hukommelseskort eller et USB Flash-hukommelsesdrev i maskinen.
- Skærmmenuerne kan variere afhængigt af dit operativsystem.
- Den medfølgende cd-rom indeholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne software understøtter kun Windows® 2000 (SP4 eller derover), XP (SP2 eller derover), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Opdater til den nyeste Windows®-servicepakke, før du installerer MFL-Pro Suite.

17

Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.

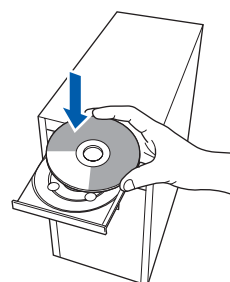


Bemærk!

Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer (Computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **start.exe**.

b

Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.

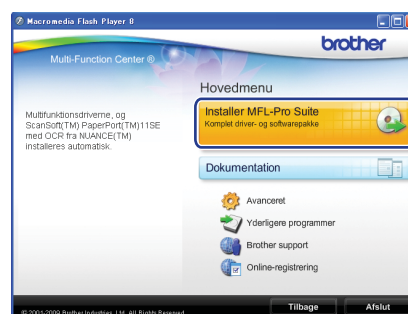




USB


Windows®

Bemærk!


- Hvis dette skærm billede vises, skal du klikke på **OK** og genstarte computeren.



- Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud eller dobbeltklikke på **start.exe** programmet i rodmappen og fortsætte fra **b** for at installere MFL-Pro Suite.
- For Windows Vista® skal du klikke på **Tillad**, når skærmen **Brugerkontroll** vises.

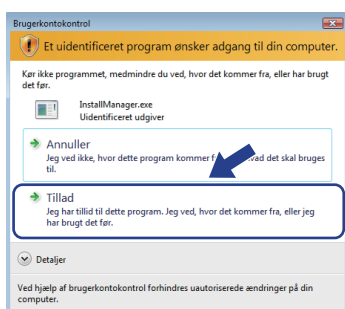


- c** Når vinduet med **Licensaftalen** for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer **Licensaftalen** for softwaren.

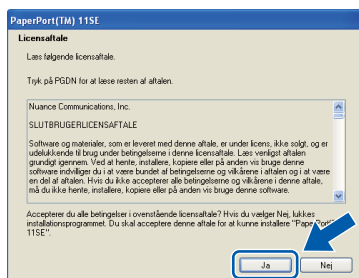


- d** Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- e** Når vinduet med **Licensaftalen** for Brother MFL-Pro Suite-softwaren vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer **Licensaftalen** for softwaren.

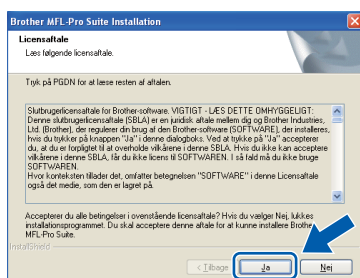


f

Vælg **Lokalforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Installationen fortsætter.

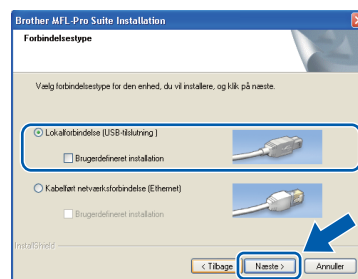


(MFC-295CN)

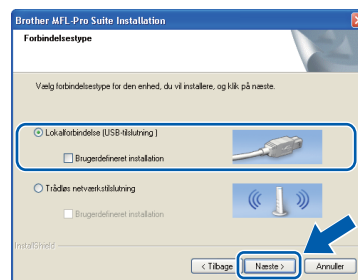

(MFC-253CW/255CW/257CW)

g

Når dette skærm billede vises, skal du gå videre til næste trin.

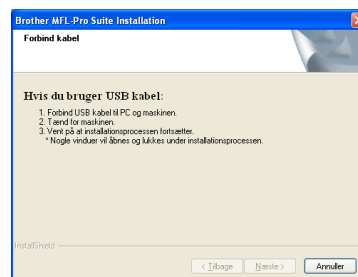

Windows®
USB
Macintosh




18

Sæt USB-kablet i

! VIGTIGT!


- Du må **IKKE** slutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.
- Forbind maskinen direkte til computeren.

- a** Tag fat i plastiktappene på begge sider af maskinen med begge hænder for at løfte scannerlåget, indtil det låses sikkert fast i åben stilling.

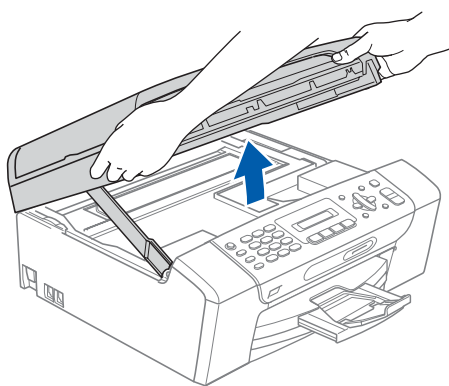


- b** Slut USB-kablet til USB-porten, der er markeret med et  symbol. USB-porten sidder inde i maskinen, som vist herunder.

• MFC-253CW/255CW/257CW

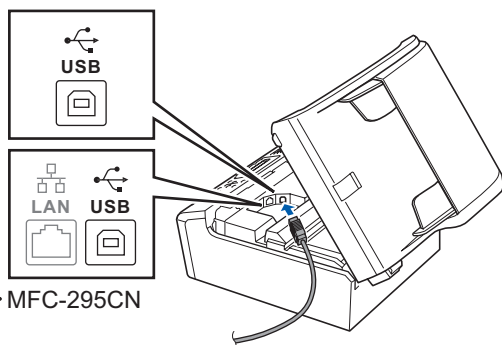


- c** Før forsigtigt USB-kablet gennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Slut derefter kablet til din computer.

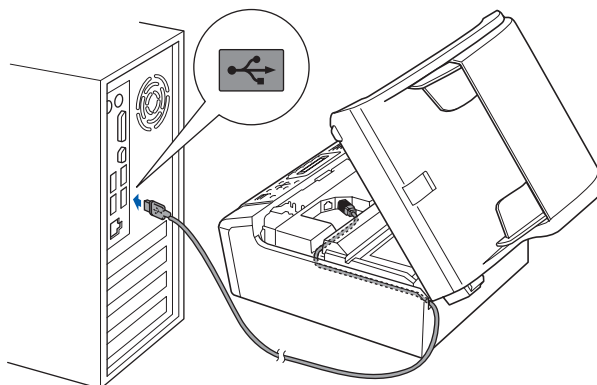**! VIGTIGT!**

Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, da der ellers kan opstå fejl.

- d** Løft scannerlåget for at frigøre låsen **1**. Tryk forsigtigt scannerlågets støtte ned **2**, og luk scannerlåget **3**.

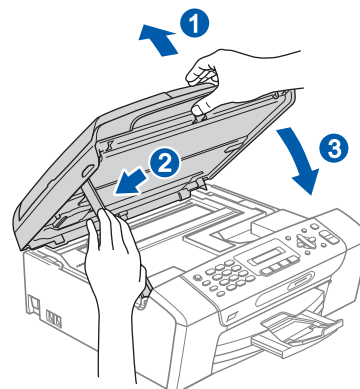

- e** Installationen fortsætter automatisk. Installationsskærbillederne vises et ad gangen.

! VIGTIGT!

Annuler **IKKE** nogen af skærbillederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før alle skærbillederne vises.




USB


Windows®

Bemærk!

Når dette skærbillede vises i Windows Vista®, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at gennemføre installationen korrekt.

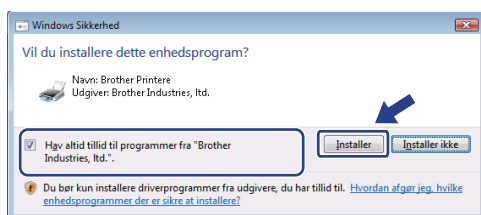


f Når skærbilledet **Online-registrering** vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

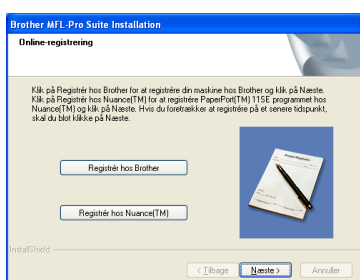

19 Afslut og genstart


a Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Efter du har genstartet computeren, skal du logge på med administratorrettigheder.

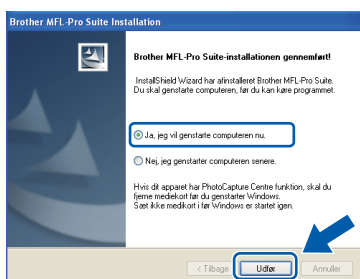

Bemærk!

Hvis der vises en fejlmeddelelse under installationen af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der ligger under **start/Alle programmer/Brother/MFC-XXXX** (hvor MFC-XXXX er navnet på din model).

b Vælg firmwareopdateringsindstillingen, og klik på **OK**.

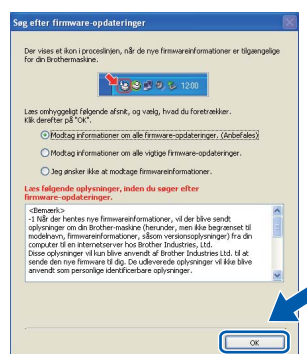

Bemærk!

Der kræves internetadgang til firmwareopdateringen.

Udfør

Installationen er nu gennemført.

Gå videre til

Fortsæt til Installer valgfrie applikationer på side 37.

Bemærk!

XML Paper Specification-printerdriver
XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/>.

Windows®
USB
Macintosh



For brugere af USB-kabel (Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x)

16

Før du installerer

- a** Kontroller, at maskinen er sluttet til lysnettet, og at din Macintosh er tændt. Du skal logge på med administratorrettigheder.

! VIGTIGT!

- Du kan finde de seneste drivere og flere oplysninger om den Mac OS X, du bruger, på <http://solutions.brother.com/>.
- Brugere af Mac OS X 10.3.0 til 10.3.8 skal opgradere til Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x.
- Kontroller, at der ikke er isat hukommelseskort eller et USB Flash-hukommelsesdrev i maskinen.


17

Sæt USB-kablet i

! VIGTIGT!


- Du må IKKE slutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.
- Forbind maskinen direkte til din Macintosh.

- a** Tag fat i plastiktappene på begge sider af maskinen med begge hænder for at løfte scannerlåget, indtil det låses sikkert fast i åben stilling.

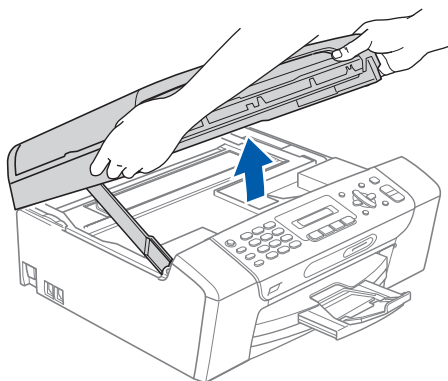**b**

Slut USB-kablet til USB-porten, der er markeret med et  symbol. USB-porten sidder inde i maskinen, som vist herunder.


• MFC-253CW/255CW/257CW

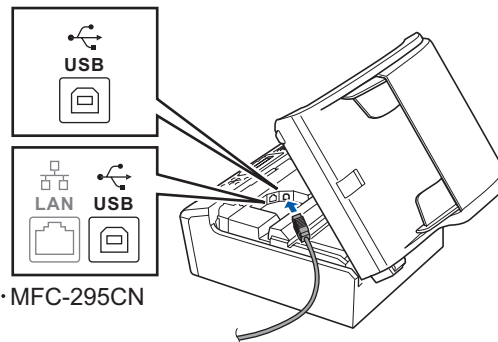

• MFC-295CN

c


Før forsigtigt USB-kablet gennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Slut derefter kablet til din Macintosh.

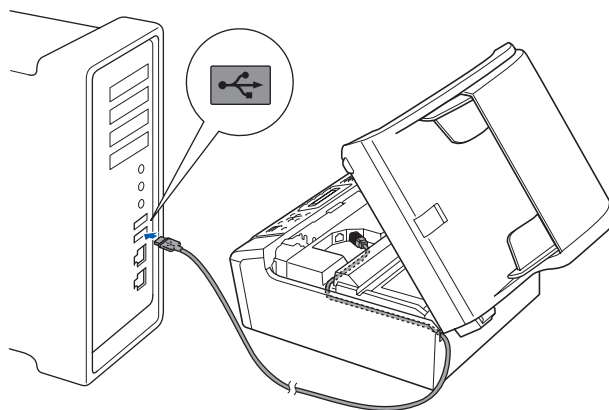**! VIGTIGT!**

Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, da der ellers kan opstå fejl.

d


Løft scannerlåget for at frigøre låsen **1**. Tryk forsigtigt scannerlågets støtte ned **2**, og luk scannerlåget **3**.

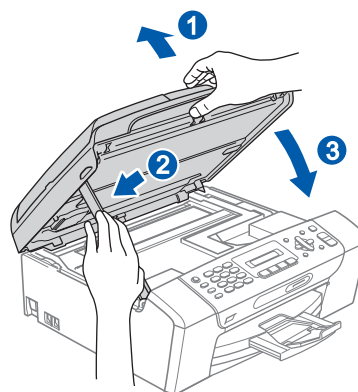




18 Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

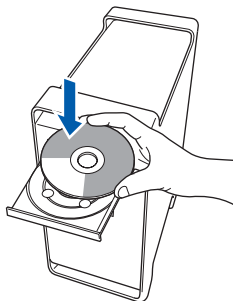

- b** Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere.

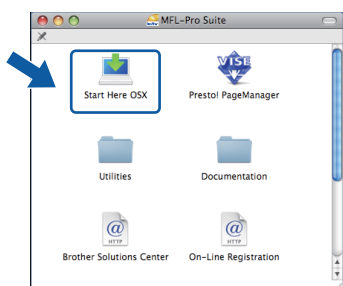

- c** Vælg **Lokalforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Følg instruktionerne på skærmen.


(Dette skærbillede vises ikke for MFC-295CN).




- d** Vent i et par sekunder, før softwaren er installeret. Efter installationen skal du klikke på **Start igen** for at afslutte installationen af softwaren.

- e** Brother-softwaren søger nu efter Brother-enheden.

- f** Vælg maskinen fra listen, og tryk derefter på **OK**.

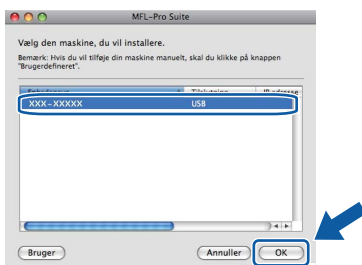

- g** Hvis dette skærbillede vises, skal du klikke på **OK**.




- OK!** Installationen af MFL-Pro Suite er nu gennemført.
Gå til trin **19** på side 17.

19 Installer Presto! PageManager


Når Presto! PageManager er installeret, er OCR-funktionen føjet til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager.

- a** Dobbeltklik på ikonet **Presto! PageManager**, og følg vejledningen på skærmen.

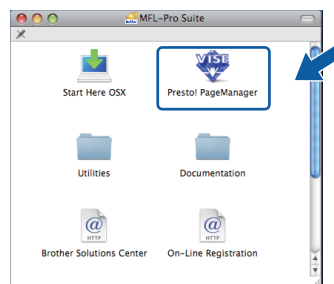

Udfør

Installationen er nu gennemført.



For kabelført netværksinterface (kun MFC-295CN) (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

16

Før du installerer

- a** Kontroller, at computeren er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.

! VIGTIGT!

- Luk eventuelle åbne programmer ned.
- Kontroller, at der ikke er isat hukommelseskort eller et USB Flash-hukommelsesdrev i maskinen.
- Skærmmenuerne kan variere afhængigt af dit operativsystem.
- Den medfølgende cd-rom indeholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne software understøtter kun Windows® 2000 (SP4 eller derover), XP (SP2 eller derover), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Opdater til den nyeste Windows®-servicepakke, før du installerer MFL-Pro Suite.


! VIGTIGT!

Deaktiver al personlig firewall-software (bortset fra Windows® Firewall), anti-spyware eller anti-virusprogrammer under installationen.


17


Sæt netværkskablet i

- a** Tag fat i plastiktappene på begge sider af maskinen med begge hænder for at løfte scannerlåget, indtil det låses sikkert fast i åben stilling.

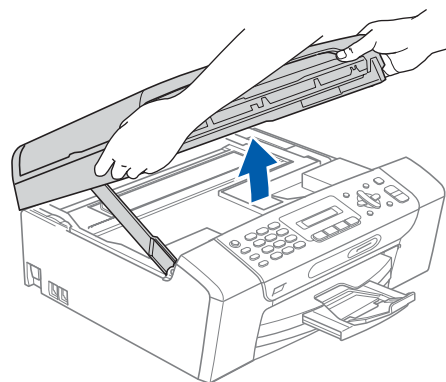


- b** Slut netværkskablet til netværksporten, der er markeret med et -symbol. LAN-stikket findes i maskinen til venstre, som vist herunder.

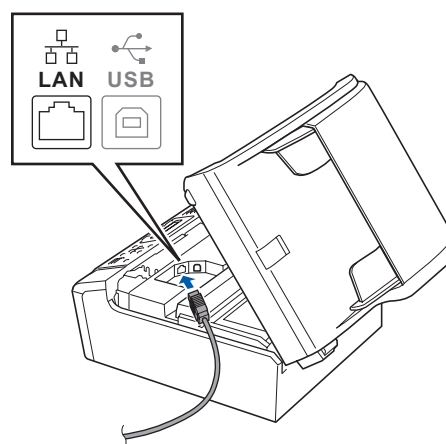



- c** Før forsigtigt netværkskablet gennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Slut derefter kablet til dit netværk.

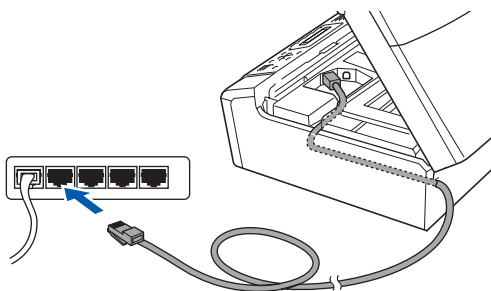


Bemærk!

I tilfælde af, at du bruger både USB- og netværkskabel, skal du føre begge kabler igennem furen med det ene oven på det andet.

VIGTIGT!

Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, da der ellers kan opstå fejl.


- d** Løft scannerlåget for at frigøre låsen ❶. Tryk forsigtigt scannerlågets støtte ned ❷, og luk scannerlåget ❸.

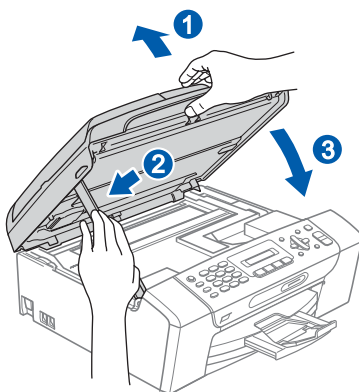

18

Installer MFL-Pro Suite


- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.

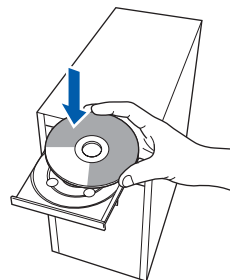


Bemærk!

Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer (Computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **start.exe**.


- b** Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.

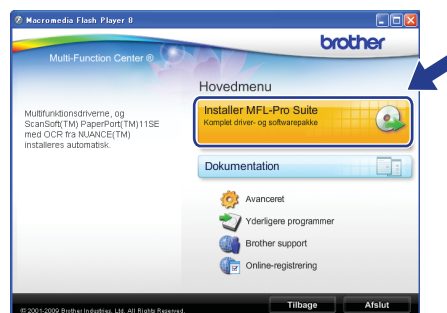




Bemærk!

- Hvis dette skærbillede vises, skal du klikke på **OK** og genstarte computeren.




- Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud eller dobbeltklikke på **start.exe**-programmet i rodmappen og fortsætte fra **b** for at installere MFL-Pro Suite.
- For Windows Vista® skal du klikke på **Tillad**, når skærmen **Brugerkontroll** vises.

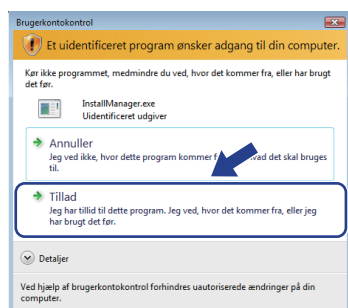

c

Når vinduet med **Licensaftalen** for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer **Licensaftalen** for softwaren.

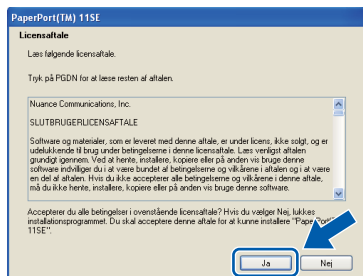


d

Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.


e

Når vinduet med **Licensaftalen** for Brother MFL-Pro Suite-softwaren vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer **Licensaftalen** for softwaren.

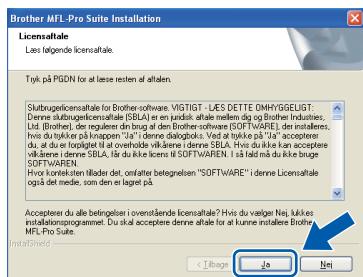


f

Vælg **Kabelført netværksforbindelse**, og klik derefter på **Næste**.

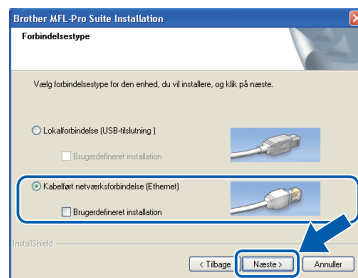


g

Når dette skærbillede vises, skal brugere af Windows® XP SP2 eller højere/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® vælge **Skift Firewall portindstillingerne for at aktivere netværkstilslutningen og fortsætte installationen (Anbefalet)** og klikke på **Næste**.

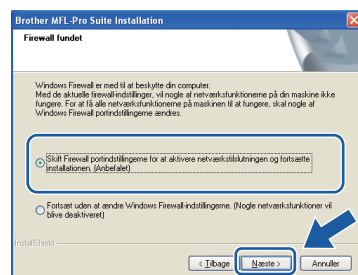


Hvis du bruger en anden firewall end Windows® Firewall, eller Windows® Firewall er deaktiveret, vises dette skærbillede muligvis.




Se den vejledning, der følger med firewall-softwaren for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer følgende netværksporte.

- Netværksscanning: tilføj UDP-port 54925.
- Hvis du stadig har problemer med din netværksforbindelse, kan du tilføje UDP-port 137.




Bemærk!

- Hvis mere end en maskine er tilsluttet netværket, skal du vælge din maskine på listen og derefter klikke på **Næste**. Dette vindue vises ikke, hvis der kun er tilsluttet én maskine til netværket. I sådanne tilfælde vil den blive valgt automatisk.

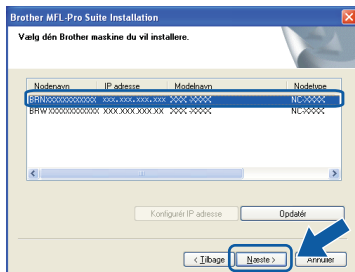


- Hvis din maskine ikke findes via netværket, vises følgende skærbillede.

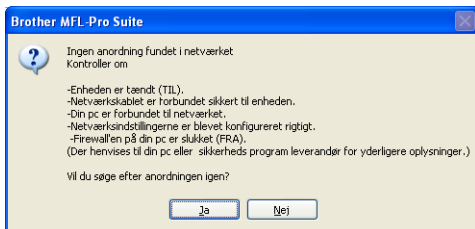

Bekræft dine indstillinger ved at følge instruktionerne på skærmen.

- Hvis maskinens IP-adresse endnu ikke er konfigureret til brug på dit netværk, vises følgende skærbillede.

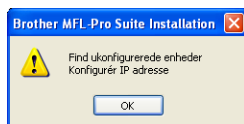

Klik på **OK**, og klik derefter på **Konfigurer IP-adresse**. Indtast en IP-adresse til maskinen, der kan bruges til dit netværk ved at følge instruktionerne på skærmen.

h

Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Installationsskærbillederne vises et ad gangen.

VIGTIGT!

Annuler IKKE nogen af skærbillederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før alle skærbillederne vises.


Bemærk!


Når dette skærbillede vises i Windows Vista®, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at gennemføre installationen korrekt.



i

Når skærbilledet **Online-registrering** vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

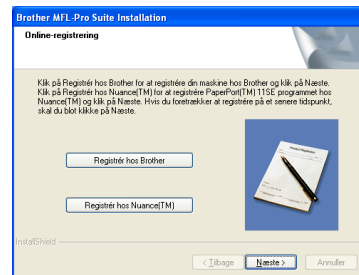




19

Afslut og genstart


- a** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Efter genstart af computeren, skal du logge på med administratorrettigheder.

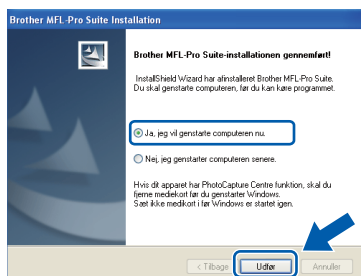

Bemærk!

Hvis der vises en fejlmeddelelse under installationen af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der ligger under **start/Alle programmer/Brother/MFC-XXXX** (hvor MFC-XXXX er navnet på din model).

- b** Vælg firmwareopdateringsindstillingen, og klik på **OK**.

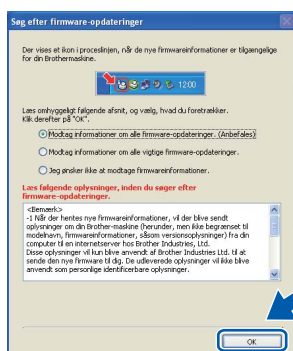

Bemærk!

Der kræves internetadgang til firmwareopdateringen.

20

Installer MFL-Pro Suite på andre computere (om nødvendigt)

Hvis du vil bruge maskinen på flere computere på netværket, skal du installere MFL-Pro Suite på hver computer. Gå til trin **18** på side 19. Se også trin **16-a** på side 18, før du installerer.



Bemærk!

Netværkslicens (Windows®)

Dette produkt indeholder en pc-licens for op til 2 brugere.

Licensen understøtter installationen af MFL-Pro Suite inkl. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på op til 2 pc'er på netværket.

Hvis du ønsker mere end 2 pc'er med ScanSoft™ PaperPort™ 11SE installeret, skal du købe Brother NL-5-pakken, der er en flerbruger pc-licensaftale til op til 5 ekstra brugere. Hvis du vil købe NL-5-pakken, skal du kontakte en autoriseret Brother-forhandler eller kontakte Brothers kundeservice.

Udfør

Installationen er nu gennemført.

Gå videre til


Fortsæt til Installer valgfrie applikationer på side 37.



Bemærk!

XML Paper Specification-printerdriver

XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/>.



For brugere af kabelført netværk (kun MFC-295CN) (Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x)

16

Før du installerer

- a** Kontroller, at maskinen er sluttet til lysnettet, og at din Macintosh er tændt. Du skal logge på med administratorrettigheder.


! VIGTIGT!

- Du kan finde de seneste drivere og flere oplysninger om den Mac OS X, du bruger, på <http://solutions.brother.com/>.
- Brugere af Mac OS X 10.3.0 til 10.3.8 skal opgradere til Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x.
- Kontroller, at der ikke er isat hukommelseskort eller et USB Flash-hukommelsesdrev i maskinen.


17


Sæt netværkskablet i

- a** Tag fat i plastiktappene på begge sider af maskinen med begge hænder for at løfte scannerlåget, indtil det låses sikkert fast i åben stilling.

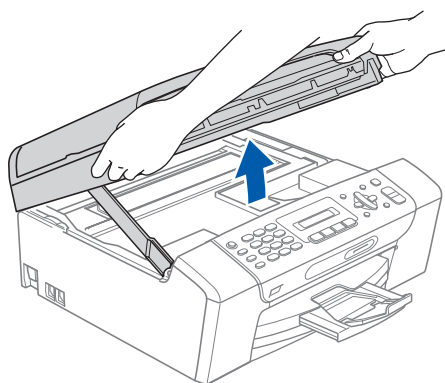


- b** Slut netværkskablet til netværksporten, der er markeret med et -symbol. LAN-stikket findes i maskinen til venstre, som vist herunder.

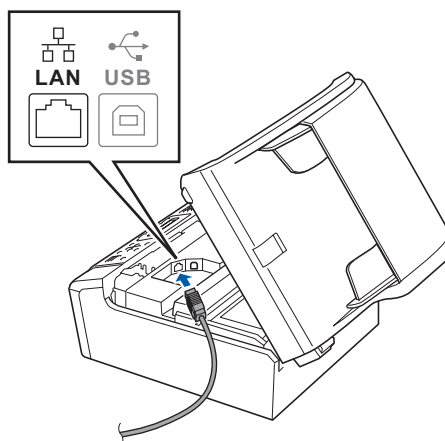



- c** Før forsigtigt netværkskablet gennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Slut derefter kablet til dit netværk.

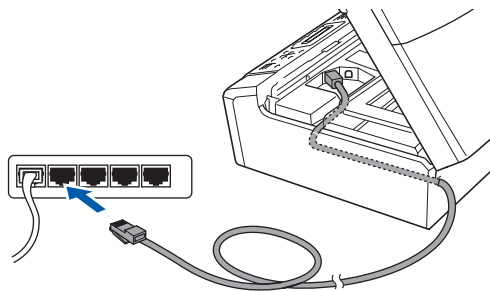

! VIGTIGT!


Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, da der ellers kan opstå fejl.



Bemærk!

I tilfælde af, at du bruger både USB- og netværkskabel, skal du føre begge kabler igennem furen med det ene oven på det andet.


- d** Løft scannerlåget for at frigøre låsen ①. Tryk forsigtigt scannerlågets støtte ned ②, og luk scannerlåget ③.

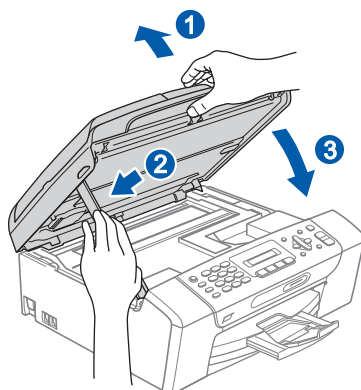


18

Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

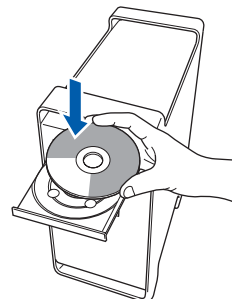


- b** Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere.

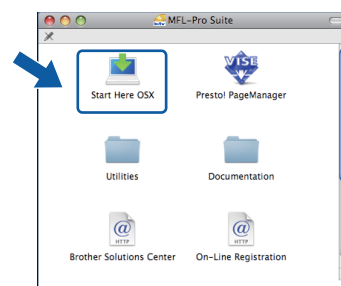


- c** Vent i et par sekunder, før softwaren er installeret. Efter installationen skal du klikke på **Start igen** for at afslutte installationen af softwaren.

- d** Brother-softwaren søger nu efter Brother-enheden.

- e** Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på **OK**.

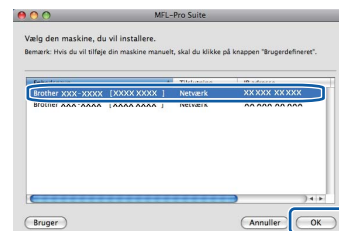




Bemærk!

- Hvis din maskine ikke findes via netværket, skal du bekræfte dine netværksindstillinger.
- Hvis dette skærbillede vises, skal du klikke på **OK**.




Indtast et navn for din Macintosh i **Displaynavn** på op til 15 tegn, og klik på **OK**. Gå til **f**.

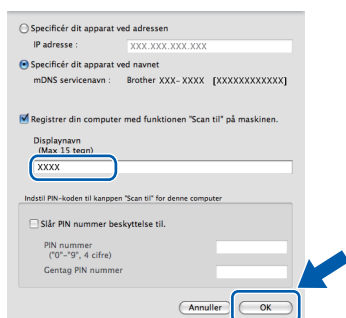

Det navn, du indtaster, vil blive vist på maskinens display, når du trykker på tasten **Scan** og vælger en scan-funktion (flere oplysninger fremgår af afsnittet Netværksscanning i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en).

- f** Hvis dette skærbillede vises, skal du klikke på **OK**.




Installationen af MFL-Pro Suite er nu gennemført.
Gå til trin **19** på side 25.

19

Installer Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installeret, er OCR-funktionen føjet til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager.

- a** Dobbeltklik på ikonet **Presto! PageManager**, og følg vejledningen på skærmen.

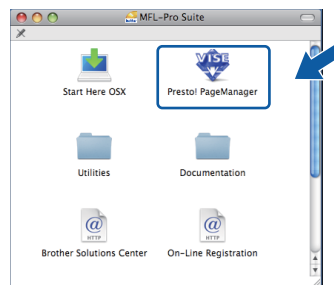

20

Installer MFL-Pro Suite på andre computere (om nødvendigt)

Hvis du vil bruge maskinen på flere computere på netværket, skal du installere MFL-Pro Suite på hver computer. Gå til trin **18** på side 24. Se også trin **16-a** på side 23, før du installerer.

Udfør

Installationen er nu gennemført.



For brugere af trådløst netværksinterface (kun MFC-253CW/255CW/257CW)

16

Før du starter

Først **skal** du konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk på din maskine for at kommunikere med netværkets AccessPoint/router. Når maskinen er konfigureret til at kommunikere med dit AccessPoint/router, vil computerne på dit netværk kunne opnå adgang til den. For at kunne bruge maskinen fra disse computere skal du installere driverne og softwaren. Følgende trin vil føre dig gennem konfigurationen og installationsprocessen.

Anbring Brother-maskinen så tæt på netværkets AccessPoint/router som muligt med minimale forhindringer for at opnå optimale resultater med dokumentudskrivning til hverdagsbrug. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andre elektroniske enheder kan have indflydelse på dine dokumenters dataoverførselshastighed.

Set i lyset heraf er trådløst internet muligvis ikke den bedste forbindelsesmetode for alle typer af dokumenter og applikationer. Hvis du udskriver store filer, som f.eks. flersidede dokumenter med blandet tekst og store grafiske elementer, kan du overveje at vælge USB for den hurtigste overførselshastighed.

! VIGTIGT!

Hvis du tidligere har konfigureret de trådløse indstillinger for maskinen, skal du nulstille netværksindstillingerne (LAN), før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen.

Tryk på Menu på maskinen.


Tryk på 5 for at vælge 5.Netværk.

Tryk på 0 for at vælge 0.Netværksnulst.

Tryk på 1 to gange for at vælge Nulst og Ja.

Følgende vejledning gælder for infrastruktur-tilstand (tilsluttet en computer via et AccessPoint/en router).

Infrastruktur-tilstand

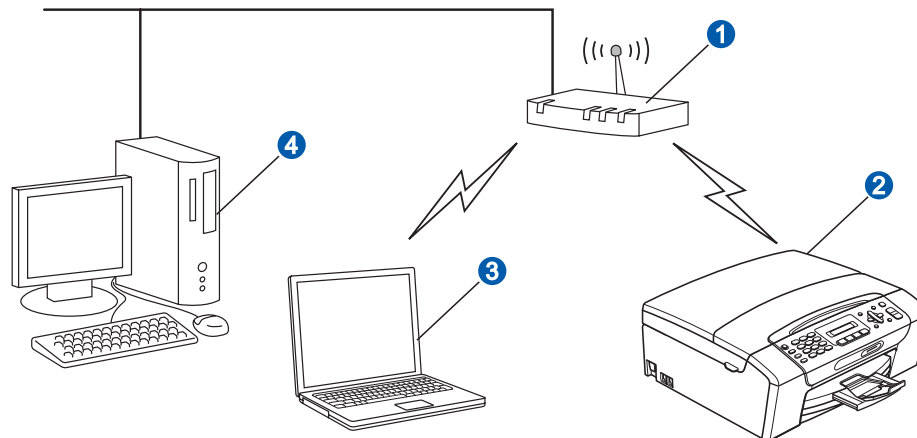

- ① AccessPoint/router
- ② Trådløs netværksmaskine (din maskine)
- ③ Computer, som kan bruges i et trådløst netværk forbundet til AccessPoint'et/routeren
- ④ Kabelbaseret computer tilsluttet AccessPoint'et/routeren

Kontroller, at maskinens indstillinger for trådløst netværk svarer til AccessPoint'et/routeren.



Bemærk!

Du kan finde en vejledning i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en, hvis du vil opsætte din maskine i ad hoc-tilstand (tilsluttet en computer, som kan bruges i et trådløst netværk uden et AccessPoint/en router).

Du kan se netværksbrugsanvisningen ved at følge vejledningen nedenfor.

1 Tænd for din computer. Indsæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet.

For Windows®:

2 Vælg model og sprog. Cd-rom-hovedmenuen vises.

3 Klik på **Dokumentation**, og klik derefter på **HTML-dokumenter**.

For Macintosh:

2 Dobbeltklik på **Documentation**, og dobbeltklik derefter på din sprogmappe.

3 Dobbeltklik på **top.html**.



17

Kontroller dit netværksmiljø (infrastruktur-tilstand)

Følgende instruktioner har to måder, hvorpå du kan installere din Brother-maskine i et trådløst netværksmiljø. Begge metoder er til infrastruktur-tilstand og anvender en trådløs AccessPoint/router, der bruger DHCP til tildeling af IP-adresser. Vælg en konfigurationsmetode, og fortsæt til den angivne side.

- a** Hvis dit trådløse AccessPoint/router ikke understøtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™, **skal du notere de trådløse netværksindstillinger** for dit trådløse AccessPoint/router i området herunder.

! VIGTIGT!

Hvis du ikke har disse oplysninger (netværksnavn (SSID ESSID) og adgangskode), kan du ikke fortsætte den trådløse opsætning. Se da den dokumentation, der følger med det trådløse AccessPoint/router, kontakt producenten af routeren eller din systemadministrator.



Element	Registrer de aktuelle indstillinger for trådløst netværk
Netværksnavn: (SSID/ESSID)	
Adgangskode	

Din Brother-maskine understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle. Hvis du anvender en router, der bruger mere end en WEP-nøgle, skal du indtaste den nøgle, der blev brugt til den første WEP-nøgle.

Gå videre til

side 28

- b** Hvis dit trådløse AccessPoint/router understøtter automatisk trådløs (ettryks) opsætning (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™)

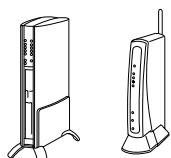

Gå videre til

side 29



Tilslutning af Brother-maskinen til det trådløse netværk

18

Konfigurer de trådløse indstillinger (typisk trådløs opsætning i infrastrukturstilstand)

- a** Tryk på **Menu** på maskinen.
Tryk på **5** for at vælge 5.Netværk.
Tryk på **2** for at vælge 2.Opsæt.guide.

Når WLAN Aktiver ? vises, tryk på **1** for at acceptere.

Dette starter guiden til trådløs opsætning.
Tryk på **Stop/Exit** for at annullere.

- b** Maskinen søger efter tilgængelige SSID'er.
Hvis der vises en liste med SSID'er, skal du bruge tasterne **▲** eller **▼** til at vælge den SSID, du noterede i trin **17-a** på side 27 og derefter trykke på **OK**. Hvis du bruger en godkendelses- og krypteringsmetode, der kræver en adgangskode, skal du gå til **c**.
Gå til **d**, hvis din godkendelsesmetode er åbent system, og din krypteringstilstand er ingen.



Bemærk!

Det tager flere sekunder at vise en liste med tilgængelige SSID'er.

Hvis en liste over SSID'er ikke vises, skal du kontrollere, at dit AccessPoint er tændt. Flyt din maskine tættere på AccessPoint, og prøv at starte fra **a** igen.

Hvis dit AccessPoint er sat til ikke at rundsende SSID'en, er du nødt til manuelt at tilføje SSID-navnet. Se *netværksbrugsanvisningen* på cd-rom'en for at få yderligere oplysninger.

- c** Indtast den adgangskode, du noterede i trin **17-a** på side 27 ved at bruge opkaldstastaturet til at vælge hvert bogstav eller tal.

Du kan bruge tasterne **◀** og **▶** til at flytte markøren til venstre eller højre. For at indtaste bogstavet **a** for eksempel skal du trykke en gang på tasten **2** på opkaldstastaturet. For at indtaste tallet **3** skal du trykke på tasten **3** på opkaldstastaturet syv gange.

Bogstaverne vises i denne rækkefølge: lille bogstav, stort bogstav og derefter tal.
(Se *Indtastning af tekst til trådløse indstillinger* (kun MFC-253CW/255CW/257CW) på side 41 for at få yderligere oplysninger.)

Tryk på **OK**, når du har indtastet alle tegnene, og tryk derefter på **1** for **Ja** for at anvende indstillingerne. Gå til **d**.

d

Din maskine forsøger nu at tilslutte til dit trådløse netværk ved hjælp af de oplysninger, du indtastede. Hvis det lykkes, vises **Tilsluttet** på displayet i ca. 60 sekunder. Det kan tage nogle få minutter at oprette forbindelse til dit trådløse netværk.



Bemærk!

Hvis displayet viser *Forkert password, stemmer den adgangskode, du indtastede, ikke overens med dit AccessPoint*. Kontroller dine netværksindstillinger i trin **17-a** på side 27, og gentag derefter **a** til **c** for at sikre at du har indtastet de rigtige oplysninger.

Hvis displayet viser *Forbind. fejl*, skal du sørge for, at dit AccessPoint er tændt og kontrollere dine netværksindstillinger i trin **17-a** på side 27. Flyt midlertidigt din maskine så tæt som muligt på AccessPointet, og gentag derefter **a** til **c** for at kontrollere, at du har indtastet de rigtige oplysninger.

Hvis dit AccessPoint ikke har DHCP aktiveret, er du nødt til manuelt at konfigurere maskinens IP-adresse, undernetmaske og gateway, så de passer til dit netværk. Se kapitel 6 i netværksbrugsanvisningen for at få yderligere oplysninger.



Tryk på **OK**.



Den trådløse opsætning er nu afsluttet.

Fortsæt til trin 19 for at installere MFL-Pro Suite.

Til brugere af Windows®:

Gå videre til

Side 31

Til brugere af Macintosh:

Gå videre til

Side 35



18

Konfigurer de trådløse indstillinger vha. den automatiske trådløse (ettryks) metode

- a** Kontroller, at dit trådløse AccessPoint eller din router har SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™-symbolet som vist herunder.



- b** Placer Brother-maskinen inden for rækkevidde af SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™-AccessPoint'et/routeren. Området kan variere afhængigt af dit miljø. Se vejledningen, der følger med dit AccessPoint/routeren.
- c** Tryk på knappen SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ på dit trådløse AccessPoint/router.
- Se brugsanvisningen til det trådløse AccessPoint eller routeren for at få instruktioner.
- d** Tryk på **Menu** på din maskine.
Tryk på **5** for at vælge 5.Netværk.
Tryk på **3** for at vælge 3.SES/WPS/AOSS.

Når **WLAN Aktiver ?** vises, skal du trykke på **1** for at acceptere.
Dette starter guiden til trådløs opsætning.

Denne funktion registrerer automatisk, hvilken tilstand (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™) dit AccessPoint/din router bruger til konfiguration af din maskine.



Bemærk!

Se Brug af PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en, hvis dit trådløse AccessPoint/router understøtter Wi-Fi Protected Setup (PIN-metode), og du vil konfigurere maskinen vha. PIN (Personligt identifikationsnummer)-metoden.



Hvis displayet viser **Tilsluttet**, er maskinen forbundet til dit AccessPoint/router. Du kan nu bruge maskinen i et trådløst netværk.

Hvis displayet viser **Indst. af WLAN** og derefter **Tilslutningsfejl**, er der registreret et sessionsoverlap. Maskinen har registreret 2 eller flere trådløse AccessPoints/routere på netværket med aktiveret SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup-tilstand eller AOSS™-tilstand. Sørg for, at kun ét trådløst AccessPoint/router har aktiveret en af disse tilstande, og prøv at starte fra **c** igen.

Hvis displayet viser **Indst. af WLAN** og derefter **Intet acss.point**, har maskinen ikke registreret AccessPoint/routeren på dit netværk med tilstanden SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ aktiveret. Flyt din maskine tæt på AccessPoint/router, og prøv at starte fra **c** igen.

Hvis displayet viser **Indst. af WLAN** og derefter **Forbind. fejl**, er maskinen ikke forbundet til dit trådløse AccessPoint/router. Prøv at begynde fra **c** igen. Hvis samme meddelelse vises igen, skal du nulstille maskinen til fabriksindstillingerne og prøve igen. Se *Gendan netværksindstillinger til fabriksstandard* på side 41 for nulstilling.

display-meddelelser ved brug af betjeningspanelets SES/WPS/AOSS-menu

Indst. af WLAN	Søgning efter eller adgang til AccessPoint'et og download af indstillinger fra AccessPoint'et.
Forb. AOSS Tilslutter SES/WPS	Tilslutning til AccessPoint'et.
Tilsluttet	Maskinen blev tilsluttet.
Tilslutningsfejl	Der blev registreret et sessionsoverlap.
Intet acss.point	Registrering af AccessPoint mislykkedes.
Forbind. fejl	Tilslutningen mislykkedes. Maskinen kunne ikke oprette forbindelse til AccessPoint. Prøv konfigurationen fra c på side 29 igen.



Bemærk!

Du kan også manuelt konfigurere de trådløse indstillinger ved at følge trinene fra trin **17-a** på side 27.



Tryk på **OK**.



Den trådløse opsætning er nu afsluttet.

Fortsæt til trin **19** for at installere
MFL-Pro Suite.

Til brugere af Windows®:

Gå videre til

Side 31

Til brugere af Macintosh:

Gå videre til

Side 35



Installer driverne og softwaren

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®)

19

Før du installerer MFL-Pro Suite

- a** Kontroller, at computeren er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.

! VIGTIGT!

- Luk eventuelle åbne programmer ned.
- Kontroller, at der ikke er isat hukommelseskort eller et USB Flash-hukommelsesdrev i maskinen.
- Skærmmenuerne kan variere afhængigt af dit operativsystem.
- Den medfølgende cd-rom indeholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne software understøtter kun Windows® 2000 (SP4 eller derover), XP (SP2 eller derover), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Opdater til den nyeste Windows®-servicepakke, før du installerer MFL-Pro Suite.


! VIGTIGT!

Deaktiver al personlig firewall-software (bortset fra Windows® Firewall), anti-spyware eller anti-virusprogrammer under installationen.

20

Installer MFL-Pro Suite


- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.

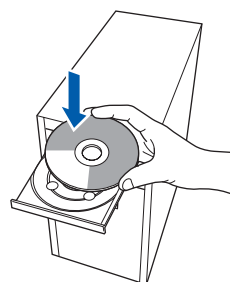

Bemærk!

Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer (Computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **start.exe**.


- b** Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**.

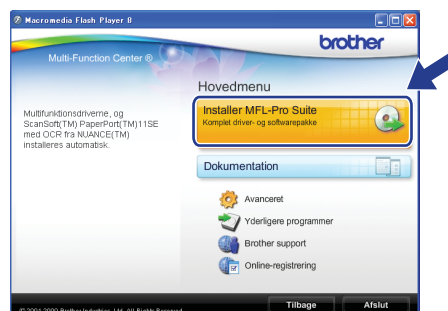




Bemærk!


- Hvis dette skærm billede vises, skal du klikke på **OK** og genstarte computeren.



- Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud eller dobbeltklikke på **start.exe**-programmet i rodmappen og fortsætte fra **b** for at installere MFL-Pro Suite.
- For Windows Vista® skal du klikke på **Tillad**, når skærmen **Brugerkontroll** vises.

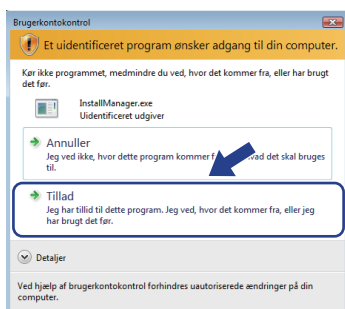


- C** Når vinduet med **Licensaftalen** for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer **Licensaftalen** for softwaren.

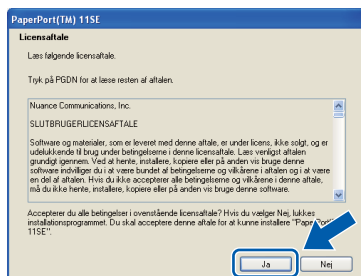


- d** Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite.


- e** Når vinduet med **Licensaftalen** for Brother MFL-Pro Suite-softwaren vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer **Licensaftalen** for softwaren.

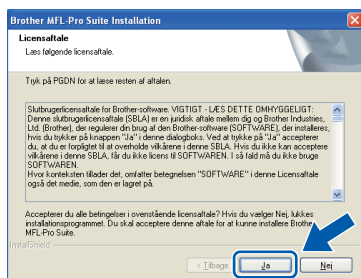


Vælg **Trådløs netværkstilslutning**, og klik derefter på **Næste**.

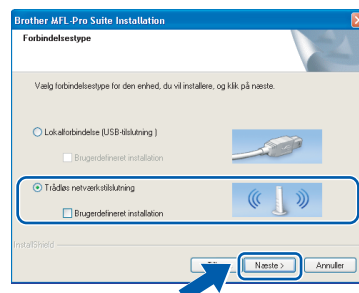


Klik på afkrydsningsfeltet **Trådløse indstillinger kontrolleret og bekræftet**, og klik derefter på **Næste**.

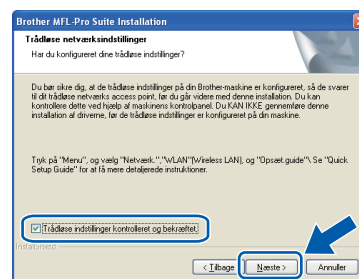

Når dette skærm billede vises, skal brugere af Windows® XP SP2 eller højere/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® vælge **Skift Firewall portindstillingerne for at aktivere netværkstilslutningen og fortsætte installationen (Anbefalet)** og klikke på **Næste**.

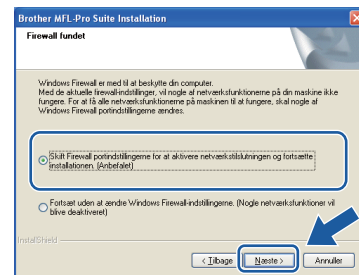

Hvis du bruger en anden firewall end Windows® Firewall, eller Windows® Firewall er deaktiveret, vises dette skærm billede muligvis.



Se den vejledning, der følger med firewall-softwaren for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer følgende netværksporte.


- Netværksscanning: tilføj UDP-port 54925.
- Hvis du stadig har problemer med din netværksforbindelse, kan du tilføje UDP-port 137.




Bemærk!

- Hvis mere end en maskine er sluttet til netværket, skal du vælge din maskine på listen og derefter klikke på **Næste**.

Dette vindue vises ikke, hvis der kun er tilsluttet én maskine til netværket. I sådanne tilfælde vil den blive valgt automatisk.

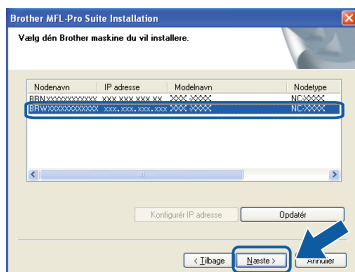

- Hvis de trådløse indstillinger mislykkes, vises en fejlmeddelelse under installationen af MFL-Pro Suite, og installationen afbrydes. Bekræft dine indstillinger ved at følge instruktionerne på skærmen. Hvis du støder på denne fejl, skal du gå til trin **17-a** på side 27 og opsætte den trådløse tilslutning igen.

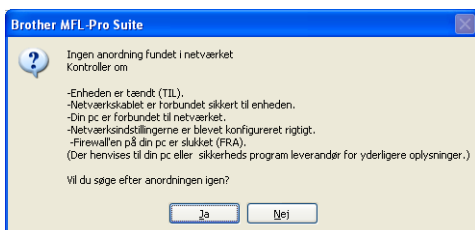

- Hvis du bruger WEP, og displayet viser *Tilsluttet*, men din maskine ikke er fundet, skal du kontrollere, at du har indtastet WEP-nøglen korrekt. Der skelnes mellem store og små bogstaver i WEP-nøglen.
- Hvis maskinens IP-adresse endnu ikke er konfigureret til brug på dit netværk, vises følgende skærmbillede.



Klik på **OK**, og klik derefter på **Konfigurer IP-adresse**. Indtast en IP-adresse til maskinen, der kan bruges til dit netværk ved at følge instruktionerne på skærmen.



Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Installationsskærmbillederne vises et ad gangen.

VIGTIGT!

Annuler IKKE nogen af skærmbillederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før alle skærmbillederne vises.




Bemærk!

Når dette skærmbillede vises i Windows Vista®, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at gennemføre installationen korrekt.



Når skærmbilledet **Online-registrering** vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen.

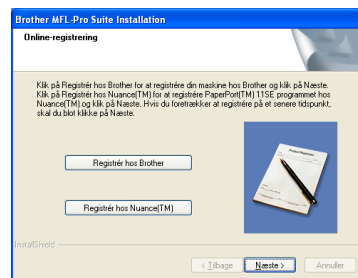




21

Afslut og genstart


- a** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Efter genstart af computeren, skal du logge på med administratorrettigheder.

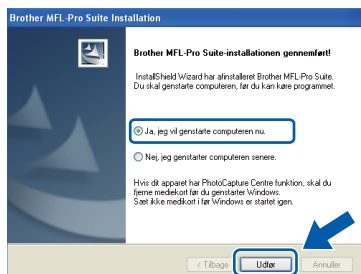

Bemærk!

Hvis der vises en fejlmeddelelse under installationen af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der ligger under **start/Alle programmer/Brother/MFC-XXXX** (hvor MFC-XXXX er navnet på din model).

- b** Vælg firmwareopdateringsindstillingen, og klik på **OK**.

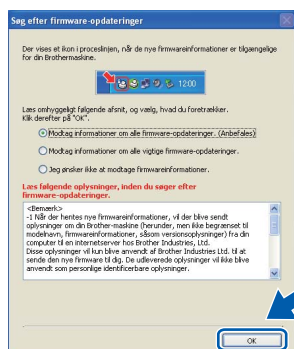

Bemærk!

Der kræves internetadgang til firmwareopdateringen.

22

Installer MFL-Pro Suite på andre computere (om nødvendigt)

Hvis du vil bruge maskinen på flere computere på netværket, skal du installere MFL-Pro Suite på hver computer. Gå til trin **19** på side 31.



Bemærk!

Netværkslicens (Windows®)

Dette produkt indeholder en pc-licens for op til 2 brugere.

Licensen understøtter installationen af MFL-Pro Suite inkl. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på op til 2 pc'er på netværket.

Hvis du ønsker mere end 2 pc'er med ScanSoft™ PaperPort™ 11SE installeret, skal du købe Brother NL-5-pakken, der er en flerbruger pc-licensaftale til op til 5 ekstra brugere. Hvis du vil købe NL-5-pakken, skal du kontakte en autoriseret Brother-forhandler eller kontakte Brothers kundeservice.

Udfør

Installationen er nu gennemført.

Gå videre til

Fortsæt til **Installer valgfrie applikationer** på side 37.



Bemærk!

XML Paper Specification-printerdriver

XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specificationdokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/>.



Installer driverne og softwaren (Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x)

19

Før du installerer MFL-Pro Suite

- a** Kontroller, at maskinen er sluttet til lysnettet, og at din Macintosh er tændt. Du skal logge på med administratorrettigheder.


! VIGTIGT!

- Du kan finde de seneste drivere og flere oplysninger om den Mac OS X, du bruger, på <http://solutions.brother.com/>.
- Brugere af Mac OS X 10.3.0 til 10.3.8 skal opgradere til Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x.
- Kontroller, at der ikke er isat hukommelseskort eller et USB Flash-hukommelsesdrev i maskinen.


20

Installer MFL-Pro Suite


- a** Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

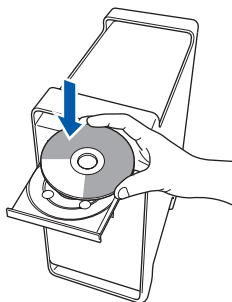


- b** Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere.

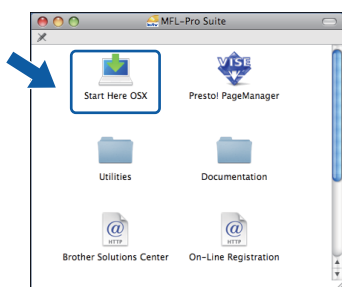

- c** Vælg **Trådløs netværkstilslutning**, og klik derefter på **Næste**.

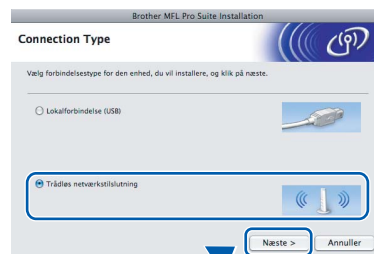


- d** Klik på afkrydsningsfeltet **Trådløse indstillinger kontrolleret og bekræftet**, og klik derefter på **Næste**. Følg instruktionerne på skærmen.

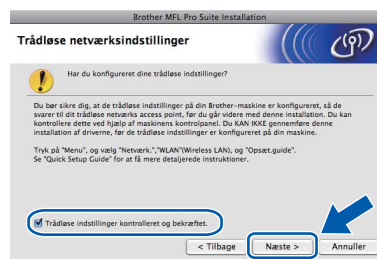

- e** Vent i et par sekunder, før softwaren er installeret. Efter installationen skal du klikke på **Start igen** for at afslutte installationen af softwaren.
- f** Brother-softwaren søger nu efter Brother-enheden.



- g** Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på **OK**.

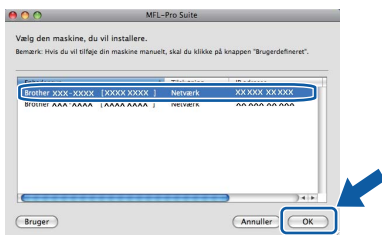


Bemærk!

- Hvis de trådløse indstillinger mislykkes, afbrydes installationen af MFL-Pro softwaren. Bekræft dine netværksindstillinger. Hvis du støder på denne fejl, skal du gå til trin **17-a** på side 27 og konfigurere den trådløse forbindelse igen.
- Hvis dette skærm billede vises, skal du klikke på **OK**.




Indtast et navn for din Macintosh i **Displaynavn** på op til 15 tegn, og klik på **OK**. Gå til **h**.

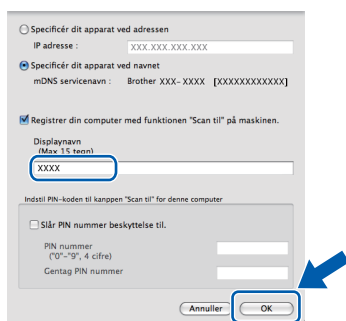

Det navn, du indtaster, vil blive vist på maskinens display, når du trykker på tasten **Scan** og vælger en scan-funktion (flere oplysninger fremgår af afsnittet **Netværksscanning** i softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en).

- h** Hvis dette skærm billede vises, skal du klikke på **OK**.



Installationen af MFL-Pro Suite er nu gennemført.
Gå til trin **21** på side 36.


21

Installer Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installeret, er OCR-funktionen føjet til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager.

a

Dobbeltklik på ikonet **Presto! PageManager**, og følg vejledningen på skærmen.

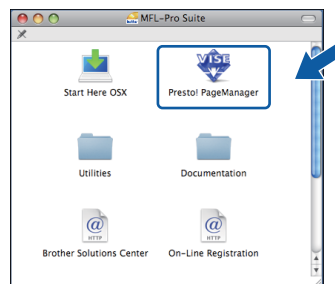

22

Installer MFL-Pro Suite på andre computere (om nødvendigt)

Hvis du vil bruge maskinen på flere computere på netværket, skal du installere MFL-Pro Suite på hver computer. Gå til trin **19** på side 35.

Udfør

Installationen er nu gennemført.

1 Installer FaceFilter Studio understøttet af Reallusion, Inc

FaceFilter Studio er et let anvendeligt program til udskrivning af fotos til kant. Med FaceFilter Studio kan du også redigere dine fotodata og tilføje fotoeffekter, som f.eks. reduktion af røde øjne eller forbedring af hudfarve.

! VIGTIGT!

- Maskinen skal være tændt og forbundet til computeren.
- Computeren skal være tilsluttet internettet.
- Husk at logge på med administratorrettigheder.
- Dette program er ikke tilgængeligt til Windows Server® 2003/2008.

a Åbn hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud og derefter sætte den i igen eller ved at dobbeltklikke på **start.exe**-programmet fra rodmappen.

b Cd-rom-hovedmenuen vises. Vælg dit sprog, og klik derefter på **Yderligere programmer**.



c Klik på knappen **FaceFilter Studio** for at installere.



2 Installer FaceFilter Studio - Hjælp

For at få instruktioner til, hvordan du bruger FaceFilter Studio, skal du indlæse og installere FaceFilter Studio - Hjælp.

a For at køre FaceFilter Studio skal du gå til **start/Alle programmer/Reallusion/FaceFilter Studio** på computeren.

b Klik på knappen **?** i højre øverste hjørne på skærbilledet.

c Klik på **Søg efter opdateringer** for at gå til webstedet for opdatering til Reallusion.



d Klik på knappen **Download**, og vælg en mappe, du vil gemme filen i.

e Luk FaceFilter Studio, før du begynder at installere FaceFilter Studio Hjælp. Dobbeltklik på den indlæste fil fra den mappe, du angav, og følg instruktionerne på skærmen for at installere.



Bemærk!

For at få vist hele FaceFilter Studio Hjælp skal du vælge **start/Alle programmer/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio - Hjælp** på computeren.

3

Installer BookScan&Whiteboard Suite understøttet af Reallusion, Inc

Du kan installere **BookScan&Whiteboard Suite**. **BookScan Enhancer**-softwaren kan korrigere dine scannede bogbilleder automatisk. **Whiteboard Enhancer**-softwaren renser og forbedrer tekst og billeder fra fotos, du har taget af en whiteboard (der kræves internetadgang).

! VIGTIGT!


- Maskinen skal være tændt og forbundet til computeren.
- Computeren skal være tilsluttet internettet.
- Husk at logge på med administratorrettigheder.
- Dette program er ikke tilgængeligt til Windows Server® 2003/2008.

a Åbn hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud og derefter sætte den i igen eller ved at dobbeltklikke på **start.exe**-programmet fra rodmappen.

b Cd-rom-hovedmenuen vises. Vælg dit sprog, og klik derefter på **Yderligere programmer**.



c Klik på knappen **BookScan&Whiteboard Suite** for at installere.

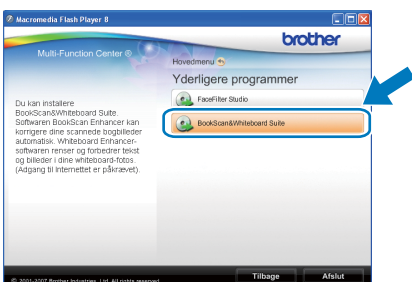

Hjælpeprogrammet BRAdmin Light (for Windows®-brugere)

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen.



Du kan få flere oplysninger om BRAdmin Light på <http://solutions.brother.com/>.

Bemærk!

Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du bruge den seneste version af Brother BRAdmin Professional, der kan downloades fra <http://solutions.brother.com/>.

Installer konfigurationshjælpeprogrammet BRAdmin Light

- a** Klik på **Avanceret** og derefter på **Netværkshjælpeprogrammer** i menuenskærm-billedet.

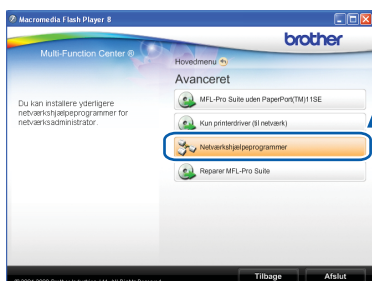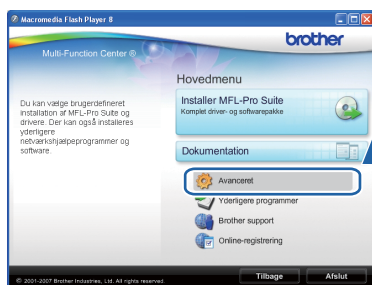

- b** Klik på **BRAdmin Light**, og følg vejledningen på skærmen.




Indstil IP-adresse, undernetmaske og gateway ved hjælp af BRAdmin Light


Bemærk!

Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på netværket, behøver du ikke udføre nedenstående. Maskinen henter automatisk sin egen IP-adresse.


- a** Start BRAdmin Light. Programmet søger nu automatisk efter nye enheder.

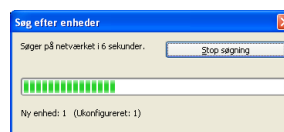

- b** Dobbeltklik på den ikke-konfigurerede enhed.

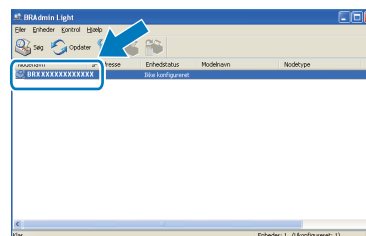

- c** Vælg **STATIC** for **Boot-metode**. Indtast **IP-adresse**, **Undernetmaske** og **Gateway**, og klik derefter på **OK**.

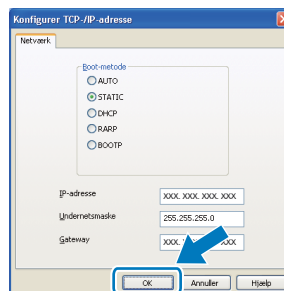

- d** Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.

BRAdmin Light (for Mac OS X-brugere)

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den erfarne bruger, til installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen fra en computer med Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x.

BRAdmin Light-softwaren installeres automatisk, når printerdriveren installeres. Hvis du allerede har installeret printerdriveren, behøver du ikke installere BRAdmin Light igen. Du kan få flere oplysninger om BRAdmin Light på <http://solutions.brother.com/>.


Indstil IP-adresse, undernetmaske og gateway ved hjælp af BRAdmin Light




Bemærk!

- Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på netværket, behøver du ikke udføre nedenstående. Maskinen henter automatisk sin egen IP-adresse.
- Kontroller, at du har installeret Java™-klientsoftwaren i version 1.4.2 eller nyere på computeren.


- a** Dobbeltklik på ikonet **Macintosh HD** på skrivebordet.

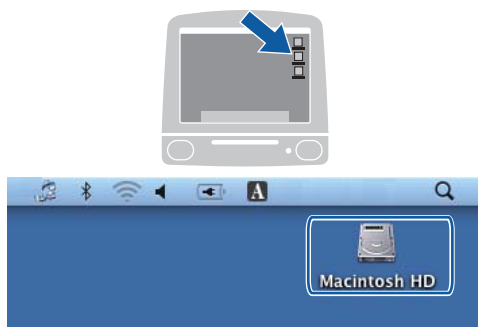

- b** Vælg **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** og derefter **Utilities**.

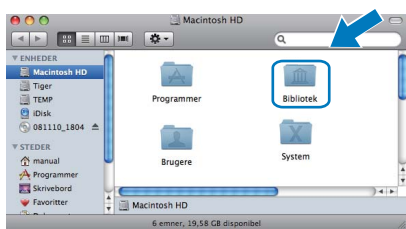


- c** Dobbeltklik på filen **BRAdmin Light.jar**, og kørs softwaren. BRAdmin Light søger derefter automatisk efter nye enheder.

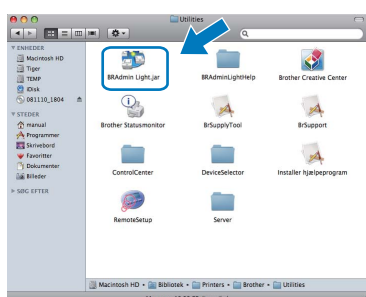


d

Dobbeltklik på den ikke-konfigurerede enhed.

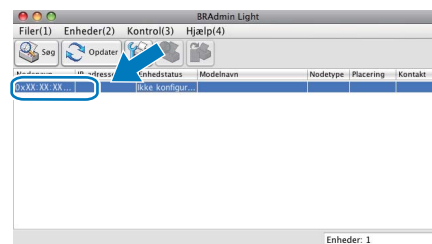

e

Vælg **STATIC** for **Boot-metode**. Indtast **IP-adresse**, **Undernetmaske** og **Gateway**, og klik derefter på **OK**.

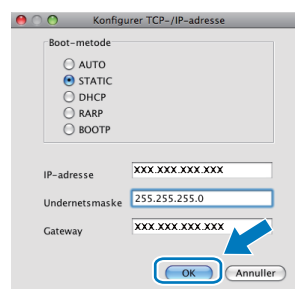

f

Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.

Gendan netværksindstillinger til fabriksstandard

Følg nedenstående trin for at gendanne alle netværksindstillingerne for den interne printer/scannerserver til fabriksstandard.

- a** Kontroller, at maskinen ikke er i brug, og tag derefter alle kabler ud af maskinen (undtagen netledningen).
- b** Tryk på **Menu, 5, 0**.

- c** Tryk på **1** for at vælge **1.Nulst.**
- d** Tryk på **1** for at vælge **1.Ja.**
- e** Maskinen genstarter, og når det er sket, tilsluttes kablerne igen.

Indtastning af tekst til trådløse indstillinger (kun MFC-253CW/255CW/257CW)

De fleste taltaster har tre eller fire bogstaver trykt på tasterne. Tasterne til **0**, **#** og ***** har ingen trykte bogstaver, da de bruges til specialtegn.

Tryk på den korrekte taltast gentagne gange for at finde frem til det tegn, du skal bruge.

For at konfigurere indstillinger af trådløst netværk

Tryk på tast	En gang	To gange	Tre gange	Fire gange	Fem gange	Seks gange	Syv gange	Otte gange
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z

Mellemrum

For at indsætte et mellemrum i et navn skal du trykke på ► to gange mellem tegnene.

Foretage rettelser

Hvis du har indtastet et bogstav forkert og ønsker at ændre det, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til det forkerte bogstav og derefter trykke på **Clear/Back**. Indtast det korrekte tegn igen. Du kan også gå tilbage og indtaste bogstaver.

Gentagelse af bogstaver

Hvis du skal indtaste et bogstav, som er på den samme tast som det foregående bogstav, skal du trykke på ► for at flytte markøren til højre, før du trykker på tasten igen.

Specialtegn og symboler

Tryk på *****, **#** eller **0** og derefter på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til det specialtegn eller symbol, du skal bruge. Tryk på **OK** for at vælge det.

Tryk på ***** for (mellemrum) ! " # \$ % & ' () * + , - . /

Tryk på **#** for ; : < = > ? @ [] ^ _

Tryk på **0** for 0 \ { | } ~

Forbrugsstoffer til udskiftning

Når tiden er kommet til at udskifte blækpatroner, vil der blive vist en meddelelse på displayet. Hvis du vil have yderligere oplysninger om blækpatroner til maskinen, kan du besøge <http://www.brother.com/original/> eller kontakte din lokale Brother-forhandler.

Blækpatron

Sort	Gul	Cyan	Magenta
LC980BK	LC980Y	LC980C	LC980M
			

Hvad er Innobella™?

Innobella™ er en serie af ægte forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Navnet "Innobella™" stammer fra ordene "Innovation" og "Bella" (hvilket betyder "smuk" på italiensk) og repræsenterer den "innovative" teknologi, der forsyner dig med "smukke" og "holdbare" udskrivningsresultater.



Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke tilhørende Brother International Corporation.

Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Microsoft, Windows og Windows Server er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Apple, Macintosh og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Nuance, Nuance-logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets tilknyttede selskaber i USA og/eller andre lande.

FaceFilter Studio er et varemærke tilhørende Reallusion, Inc.

BROADCOM, SecureEasySetup og SecureEasySetup-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Broadcom Corporation i USA og/eller andre lande.

AOSS er et varemærke tilhørende Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access og Wi-Fi Protected Setup er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance i USA og/eller andre lande.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Kompilering og publikation

Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries, Ltd., og den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i specifikationerne og materialet i denne brugsanvisning og kan ikke holdes ansvarlig for skader (herunder følgeskader) som følge af anvendelse af nærværende materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

Copyright og licens

©2009 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt indeholder software, der er udviklet af følgende leverandører:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Dette produkt omfatter softwaren "KASAGO TCP/IP" udviklet af ELMIC WESCOM, Inc.

©2008 Devicescape Software, Inc.