

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

 WAARSCHUWING	Waarschuwingen informeren u over de maatregelen die u moet treffen om persoonlijk letsel te voorkomen.
 VOORZICHTIG	Deze waarschuwingen wijzen u op procedures die u moet volgen om verwondingen te voorkomen.





BELANGRIJK

Sluit de USB-kabel nog **NIET** aan (als u een USB-kabel gebruikt).



1

De machine uitpakken en de onderdelen controleren

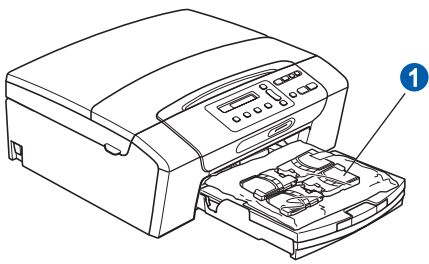		 Inktcartridges [x4] Zwart Geel Cyaan Magenta (Circa 65% capaciteit van de vervangingscartridge). Zie <i>Verbruiksartikelen</i> in de <i>gebruikershandleiding</i> voor meer informatie.		 Installatiehandleiding
 Gebruikershandleiding	 Cd-rom	 Netsnoer	 Bedieningspaneel	

WAARSCHUWING

Bij de verpakking van de machine is gebruikgemaakt van plastic zakken. Houd deze zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen.

■ De meeste illustraties in deze Installatiehandleiding hebben betrekking op de DCP-375CW.

- a** Verwijder de beschermtape en de folie waarmee de machine bedekt is.
- b** Verwijder de plastic zak  met de inktcartridges van de bovenkant van de papierlade.
- c** Controleer of alle onderdelen zich in de verpakking bevinden.

Opmerking

- De meegeleverde onderdelen kunnen per land verschillen.
- Bewaar al het verpakkingsmateriaal en de doos, voor het geval u de machine ooit moet verzenden.
- U dient zelf een geschikte interfacekabel aan te schaffen voor de interface die u wilt gebruiken (voor een USB- of netwerkaansluiting).

USB-kabel

Gebruik in ieder geval een USB 2.0-kabel (type A/B) die niet langer is dan 2 meter (de kabel wordt niet meegeleverd).


Netwerkkabel

Gebruik een rechtstreekse categorie 5 (of hoger) twisted-pairkabel voor een 10BASE-T- of 100BASE-TX Fast Ethernet-netwerk.

2

Het afdekplaatje bevestigen op het bedieningspaneel


- a** Bevestig het afdekplaatje op het bedieningspaneel van de machine.

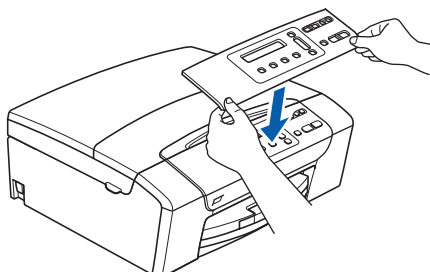


3

Normaal papier van A4-formaat plaatsen

- a** Trek de papierlade ① volledig uit de machine.

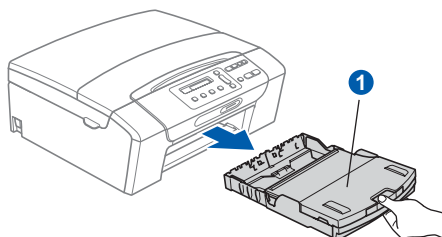


- b** Open het deksel van de uitvoerlade ①.

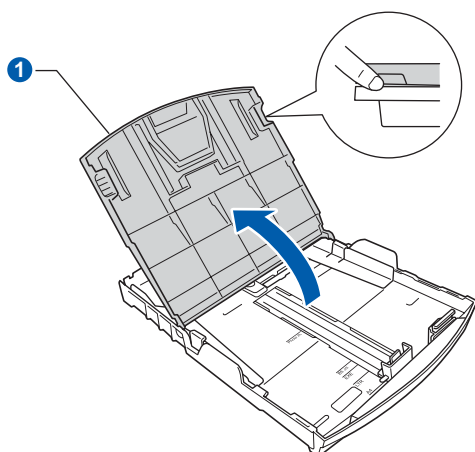

c

Houd beide papiergeleiders voor de breedte voorzichtig ingedrukt en stel deze af op het formaat ① van het papier dat u in de lade plaatst. Doe vervolgens hetzelfde met de papiergeleider voor de lengte ②.

Zorg ervoor dat de driehoekjes ③ op de papiergeleiders voor de breedte ① en de lengte ② op gelijke hoogte met de aanduiding voor het gebruikte papierformaat staan.

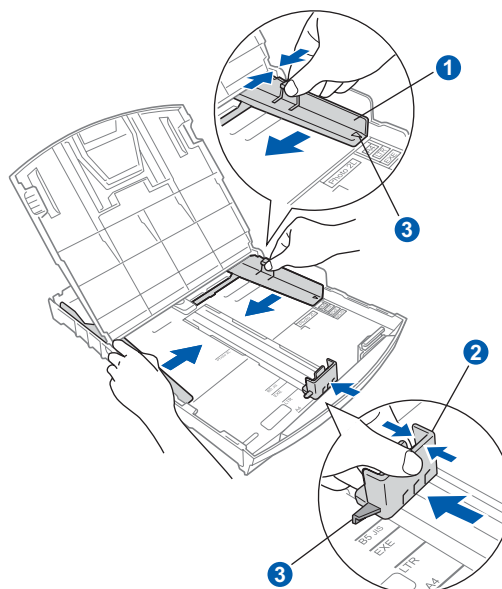

d


Waaier de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.

e

Plaats het papier voorzichtig in de papierlade met de afdrukzijde naar beneden en de bovenrand eerst. Controleer of het papier vlak in de lade ligt.


! BELANGRIJK

Duw het papier **NIET** te ver in de lade.

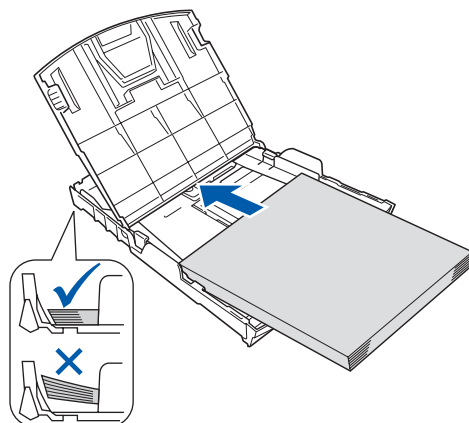


f Pas de papiergeleiders met beide handen voorzichtig aan het papier aan. Controleer of de papiergeleiders voor de breedte de papierranden raken.


g Sluit het deksel van de uitvoerlade **1**.

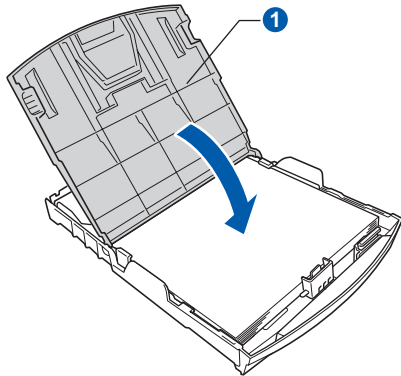

h Duw de papierlade *langzaam* volledig in de machine.

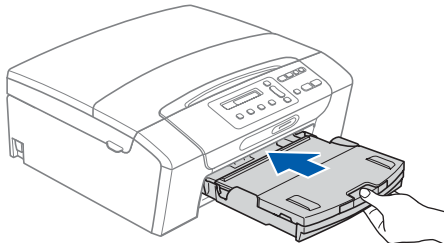

i Terwijl u de papierlade vasthoudt, trekt u de papiersteun **1** uit tot u een klik hoort. Vervolgens vouwt u de papiersteunklep **2** uit.

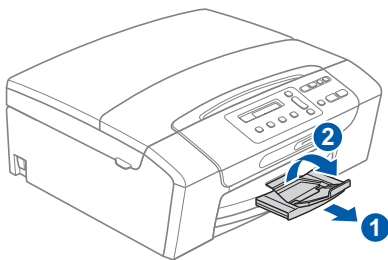


4 Sluit het netsnoer aan

! BELANGRIJK

Sluit de USB-kabel nu nog **NIET** aan (als u een USB-kabel gebruikt).

a Sluit het netsnoer aan.

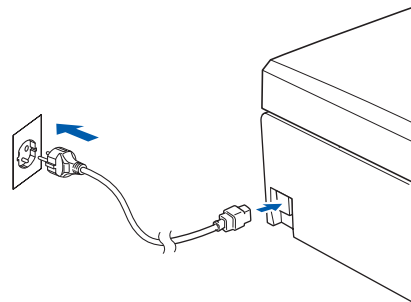

! WAARSCHUWING

Deze machine moet worden voorzien van een geaarde stekker.

Opmerking

Het waarschuwingsslampje op het bedieningspaneel blijft branden totdat u de inktcartridges hebt geïnstalleerd.

5 Uw land instellen

a Wanneer het volgende bericht wordt weergegeven, drukt u op **OK**.

Set Country

↑

Press OK Key

b Druk op ▲ of ▼ om uw land te selecteren en druk op **OK**.

Nederlands

↑

Select ▲ & OK

c Druk op ▲ (Yes (Ja)) om de landinstelling te bevestigen.

Als u Belgium of Other country selecteert, gaat u naar stap **6**.

Als u France of Netherlands selecteert, gaat u naar stap **7**.

6

Uw taal kiezen (andere landen dan Frankrijk en Nederland)

- a** Wanneer het volgende bericht wordt weergegeven, drukt u op **OK**.

Select Language



Press OK Key

- b** Druk op ▲ of ▼ om uw taal te selecteren en druk op **OK**.

Nederlands



Select ▲▼ & OK

- c** Druk op ▲ (Yes (Ja)) om de taalinstelling te bevestigen.



Als u de verkeerde taal hebt ingesteld, kunt u dit wijzigen nadat u de datum en tijd hebt ingesteld. (Zie De Taal op het LCD-scherm wijzigen in hoofdstuk 3 van de Gebruikershandleiding.)

7

De inktcartridges plaatsen


⚠ VOORZICHTIG

Als u inkt in uw ogen krijgt, spoel ze dan onmiddellijk uit met water en raadpleeg een arts als uw ogen geïrriteerd raken.


- a** Zorg dat de machine is ingeschakeld. Op het LCD-scherm verschijnt:

Geen Cartridge

- b** Open de klep van de inktcartridges ①.

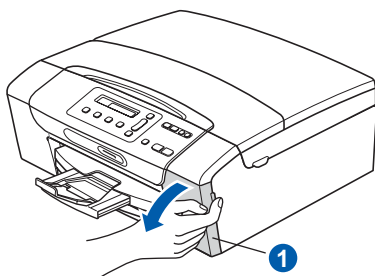

- c** Verwijder de groene bescherming ①.



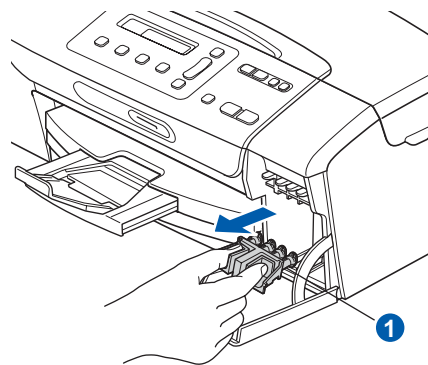


Opmerking


Gooi de groene bescherming niet weg. U hebt deze nodig wanneer u de machine moet vervoeren.

- d** Verwijder de inktcartridge uit de verpakking.


- e** Draai de groene knop op de gele beschermkap naar rechts tot u een klik hoort om de vacuümafsluiting te ontgrendelen en verwijder de kap ①.

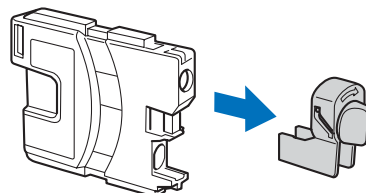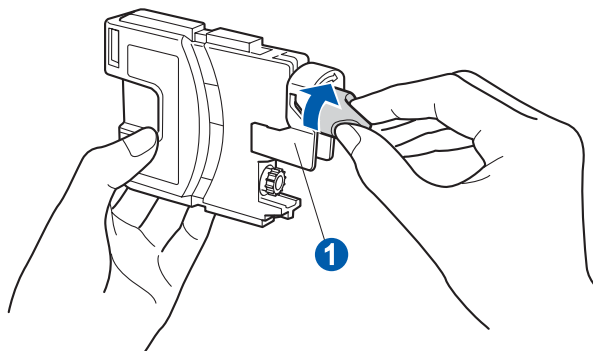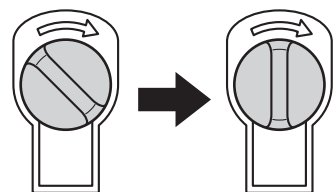


- f** Zorg ervoor dat de kleur van de hendel ① overeenkomt met de kleur van de cartridge ②, zoals hieronder getoond.

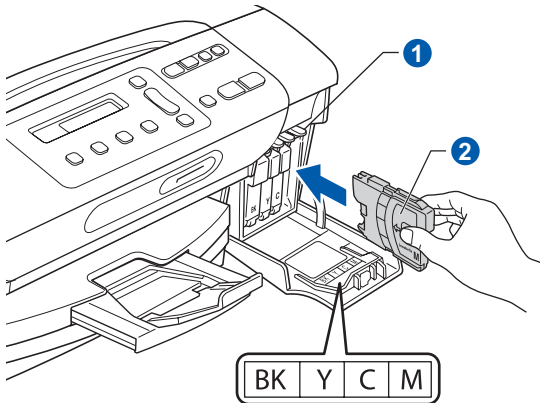

- g** Plaats iedere inktcartridge in de richting van de pijl op het etiket.

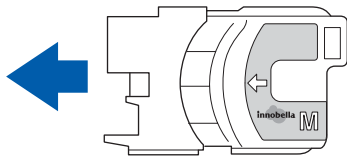

- h** Klik de inktcartridge voorzichtig op zijn plaats. Sluit de klep van de cartridges nadat u alle inktcartridges hebt geïnstalleerd.

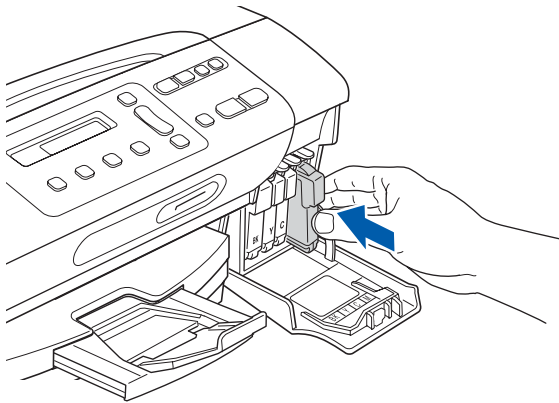

Opmerking

De machine bereidt het inktbuisensysteem voor op het afdrucken. Dit proces duurt ongeveer 4 minuten. Zet de machine gedurende deze tijd niet uit.

8 De afdrukkwaliteit controleren

- a** Wanneer het voorbereidende proces is voltooid, verschijnt het volgende bericht op het LCD-scherm:


Plaats papier en



Druk op Start


Druk op **Kleur Start**.

- b** Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken ① op de testpagina. (zwart/geel/cyaan/magenta)

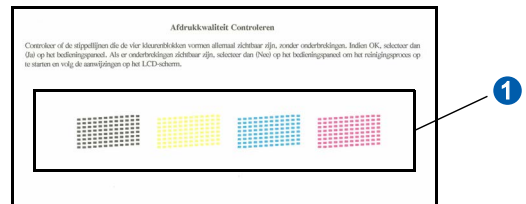


- c** Als alle lijnen duidelijk en zichtbaar zijn, drukt u op ▲ (Ja) om de kwaliteitscontrole te voltooien en gaat u naar stap 9.

OK

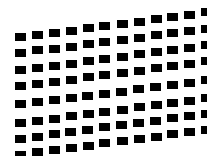

Als u ziet dat er korte lijnen ontbreken, drukt u op ▼ (Nee) en gaat u verder naar d.

Niet OK

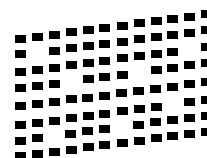

- d** U wordt gevraagd of de afdrukkwaliteit voor zwart en kleur in orde is. Druk op ▲ (Ja) of ▼ (Nee).

Zwart OK?

↑

▲ Ja ▼ Nee

Kleur OK?

↑

▲ Ja ▼ Nee

Nadat u voor zowel zwart als kleur op ▲ (Ja) of ▼ (Nee) hebt gedrukt, verschijnt het volgende op het LCD-scherm:

Reinigen starten

↑

▲ Ja ▼ Nee

- e** Druk op ▲ (Ja) om het reinigen van de kleuren te starten.

- f** Nadat het reinigen is voltooid, drukt u op **Kleur Start**. De testpagina wordt opnieuw afgedrukt. Ga terug naar **b**.

9 Het contrast van het LCD-scherm instellen (indien nodig)

Als u de tekst op het LCD-scherm moeilijk kunt lezen vanuit uw positie, kunt u een andere contrastinstelling proberen.

- a** Druk op **Menu**.
- b** Druk op ▲ of ▼ om 0.Stand.instel. te selecteren.
Druk op **OK**.
- c** Druk op ▲ of ▼ om 2.LCD-contrast te selecteren.
Druk op **OK**.

- d** Druk op ▲ of ▼ om Donker of Licht te selecteren.

Contrast:Donker



Contrast:Licht



- e** Druk op **OK**.

- f** Druk op **Stop/Eindigen**.

10 De datum en tijd instellen

Door de datum en tijd in te stellen, kan de machine de printkop regelmatig reinigen en zorgen voor een optimale afdrukkwaliteit. Bovendien kan de machine hiermee een naam geven aan bestanden die worden aangemaakt met de functie Scannen naar media.

- a** Druk op **Menu**.
- b** Druk op ▲ of ▼ om 0.Stand.instel. te selecteren.
Druk op **OK**.
- c** Druk op ▲ of ▼ om 1.Datum&Tijd te selecteren.
Druk op **OK**.
- d** Druk op ▲ of ▼ om de laatste twee cijfers van het jaar in te toetsen en druk op **OK**.



Jaar:2009

(Voer bijvoorbeeld 0 9 in voor 2009.)

- e** Herhaal dit voor de maand en de dag, en uren en minuten in 24-uursnotatie.
- f** Druk op **Stop/Eindigen**.

11



Het type verbinding selecteren

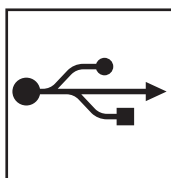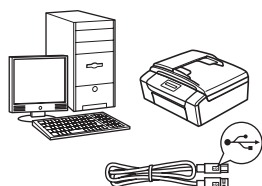

Bij gebruik van een USB-interfacekabel

Windows[®], ga naar pagina 8

Macintosh, ga naar pagina 12

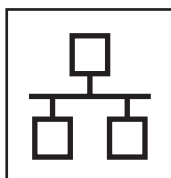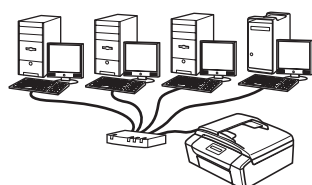

Voor bedrade netwerken


Windows[®], ga naar pagina 14

Macintosh, ga naar pagina 19



Opmerking

Zie de Netwerkhandleiding op de cd-rom voor Windows Server[®] 2003/ 2008.

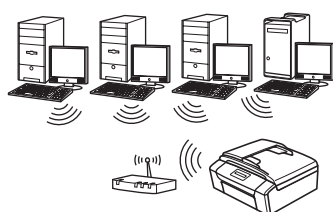

Voor draadloze netwerken (alleen DCP-373CW/375CW/377CW)

Windows[®] en Macintosh,
ga naar pagina 22

Windows[®]
USB

Macintosh

Windows[®]
Bedraad netwerk

Macintosh

Draadloos netwerk



Bij gebruik van de USB-interface (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

12 Voordat u installeert


- a** Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld en dat u bent aangemeld met beheerderrechten.

! BELANGRIJK

- Sluit de USB-kabel nog NIET aan.
- Sluit alle geopende programma's.
- Controleer of er geen geheugenkaarten of een USB-flash-stick in de machine zijn geïnstalleerd.
- De schermen kunnen afwijken naargelang uw besturingssysteem.
- De meegeleverde cd-rom bevat ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Deze software ondersteunt uitsluitend Windows® 2000 (SP4 of hoger), XP (SP2 of hoger), XP Professional x64 Edition en Windows Vista®. Werk uw systeem bij met het meest recente Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.

13 MFL-Pro Suite installeren


- a** Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het venster met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.

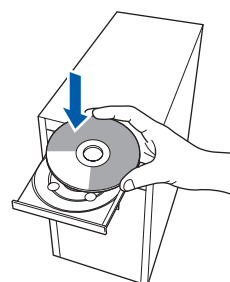

Opmerking

Als het scherm van Brother niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Deze computer (Computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en vervolgens op **start.exe**.

- b** Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.

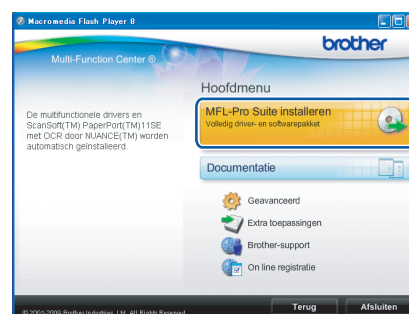




USB

Windows®

Opmerking


- Wanneer dit scherm wordt weergegeven, klikt u op **OK** en start u de computer opnieuw op.



- Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, opent u het hoofdmenu opnieuw door de cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken, waarna u vanaf **b** verdergaat met het installeren van MFL-Pro Suite.
- Windows Vista®: wanneer het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Toestaan**.




- C** Wanneer het venster **Licentieovereenkomst** voor ScanSoft™ PaperPort™ 11SE verschijnt, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de **Licentieovereenkomst**.

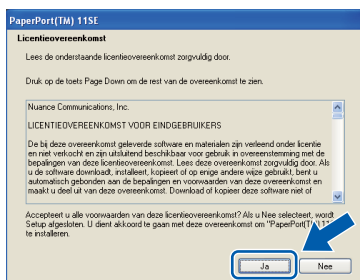


- d** De installatie van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wordt automatisch gestart en daarna wordt MFL-Pro Suite geïnstalleerd.


- e** Wanneer het venster met de **Licentieovereenkomst** voor de Brother MFL-Pro Suite-software wordt geopend, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de **Licentieovereenkomst**.

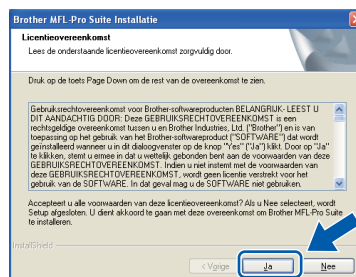

- f** Kies **Lokale verbinding** en klik op **Volgende**. De installatie wordt voortgezet.

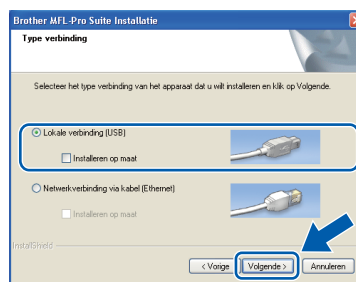


(DCP-365CN)

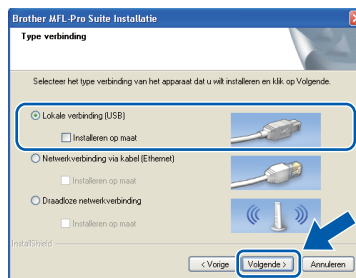

(DCP-373CW/375CW/377CW)

- g** Wanneer dit scherm verschijnt, gaat u naar de volgende stap.

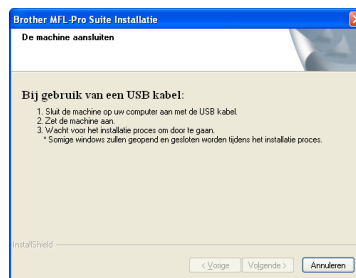

Windows®
USB
Macintosh




14

De USB-kabel aansluiten


! BELANGRIJK

- Sluit de machine **NIET** aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.
- Sluit de machine rechtstreeks aan op uw computer.


- a** Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel op te tillen, totdat deze in de open stand vergrendeld is.

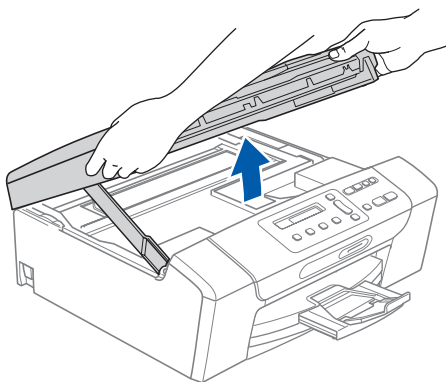

- b** Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort, gemarkeerd met een -symbool. De USB-poort bevindt zich rechts in de machine, zoals hieronder getoond.

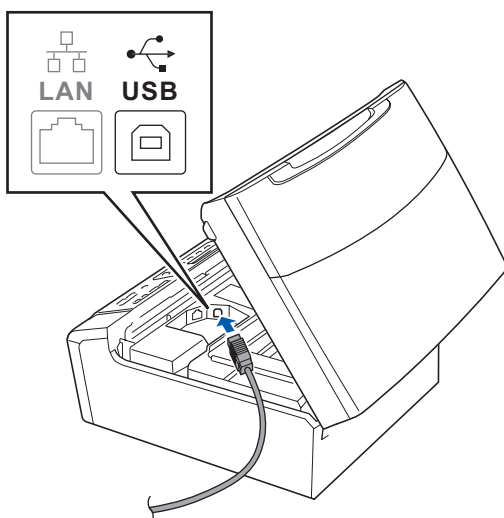


- c** Leid de USB-kabel voorzichtig door de goot zoals hieronder aangegeven naar de achterkant van de machine. Sluit daarna de kabel op uw computer aan.

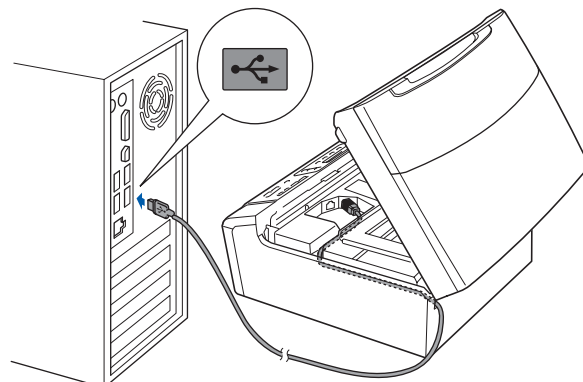**! BELANGRIJK**

Controleer of de kabel het sluiten van het deksel niet bemoeilijkt, anders zou er een fout kunnen optreden.

- d** Til het scannerdeksel op om de vergrendeling los te maken **1**. Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig naar beneden **2** en sluit het scannerdeksel **3**.

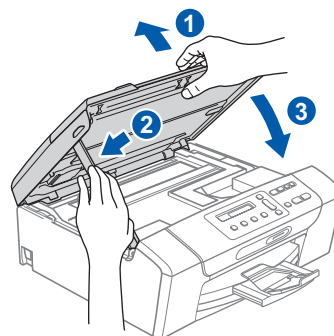


- e** De installatie wordt automatisch voortgezet. De installatieschermen worden na elkaar weergegeven.

! BELANGRIJK

Sluit de vensters NIET tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voordat alle vensters worden weergegeven.

- f** Wanneer het venster **On line registratie** verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

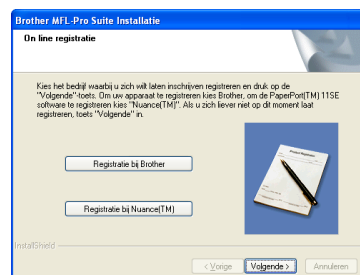




15

De installatie voltooien en opnieuw opstarten


- a** Klik op **Voltooien** om de computer opnieuw op te starten.
Na het opnieuw opstarten van de computer dient u te zijn aangemeld met beheerderrechten.

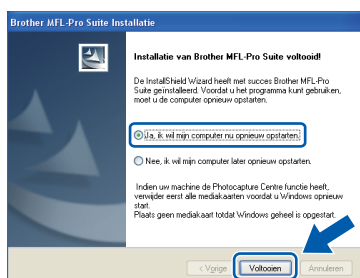

Opmerking

Als tijdens de installatie van de software een foutmelding verschijnt, start u het programma **Installatie Diagnose**. U vindt dit programma in **Start/Alle programma's/Brother/DCP-XXXX** (waarbij DCP-XXXX de naam van uw model is).

- b** Selecteer de instelling voor firmware-updates en klik op **OK**.

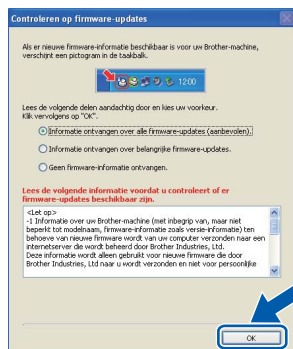

Opmerking

Voor de firmware-update is internettoegang vereist.

Voltooien

De installatie is nu voltooid.

Ga nu naar

Ga naar pagina 33 om optionele programma's te installeren.



Opmerking

XML Paper Specification-printerdriver

De XML Paper Specification-printerdriver is de meest geschikte driver voor het afdrucken vanuit toepassingen die gebruikmaken van XML Paper Specification-documenten. Download de meest recente driver via het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.



Voor gebruikers van de USB-interface (Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x)

12 Voordat u installeert

- a** Controleer of de machine is aangesloten en of de Macintosh is ingeschakeld. U dient te zijn aangemeld met beheerderrechten.

! BELANGRIJK


- Als u Mac OS X gebruikt, ga dan naar <http://solutions.brother.com/> voor de meest recente drivers en informatie.
- Bij gebruik van Mac OS X 10.3.0 tot en met 10.3.8 moet u upgraden naar Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x.
- Controleer of er geen geheugenkaarten of een USB-flash-stick in de machine zijn geïnstalleerd.

13 De USB-kabel aansluiten


! BELANGRIJK

- Sluit de machine NIET aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.
- Sluit de machine rechtstreeks aan op uw Macintosh.


- a** Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel op te tillen, totdat deze in de open stand vergrendeld is.

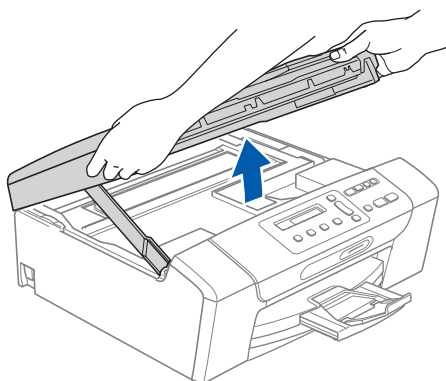

- b** Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort, gemarkeerd met een -symbool. De USB-poort bevindt zich rechts in de machine, zoals hieronder getoond.

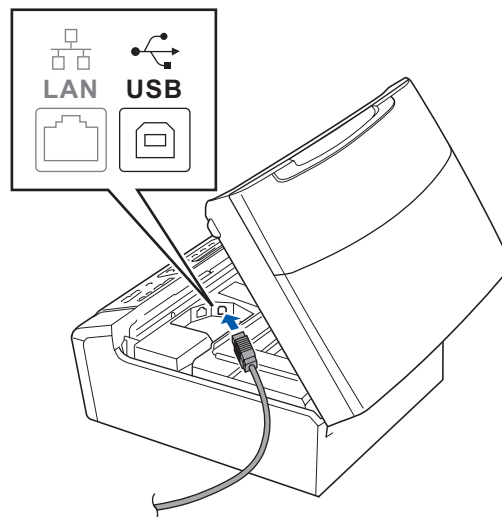

- c** Leid de USB-kabel voorzichtig door de goot zoals hieronder aangegeven naar de achterkant van de machine. Sluit daarna de kabel op uw Macintosh aan.

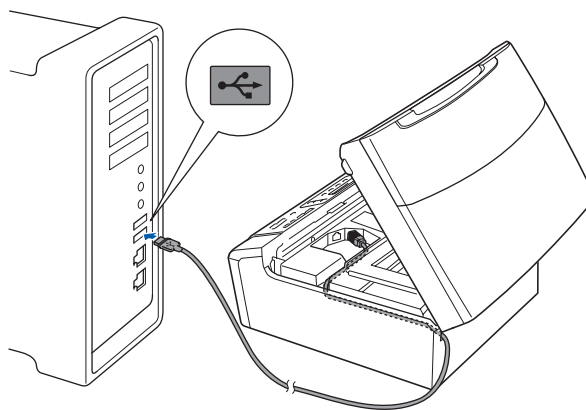


! BELANGRIJK

Controleer of de kabel het sluiten van het deksel niet bemoeilijkt, anders zou er een fout kunnen optreden.




- d** Til het scannerdeksel op om de vergrendeling los te maken ①. Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig naar beneden ② en sluit het scannerdeksel ③.

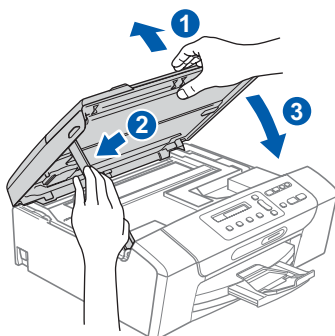


14 MFL-Pro Suite installeren

- a** Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation.

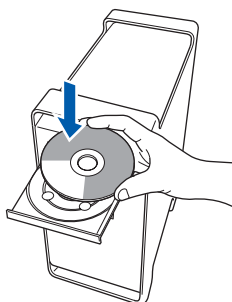

- b** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** voor de installatie.

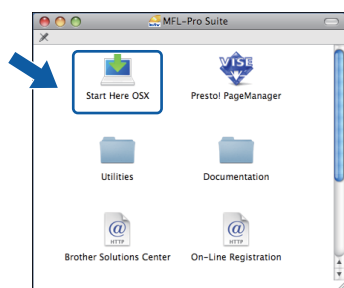


- c** Kies **Lokale verbinding** en klik op **Volgende**. Volg de instructies op uw scherm. (Dit scherm verschijnt niet op DCP-365CN.)



- d** Het installeren van de software neemt een paar seconden in beslag. Klik na de installatie op **Herstart** om de installatie van de software te voltooien.

- e** De Brother-software zoekt het Brother-apparaat.

- f** Selecteer de machine in de lijst en klik op **OK**.

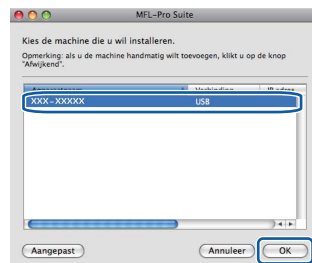

- g** Klik op **OK** wanneer dit scherm wordt weergegeven.




De installatie van MFL-Pro Suite is nu voltooid.
Ga naar stap 15 op pagina 13.

15 Presto! PageManager installeren


Wanneer Presto! PageManager is geïnstalleerd, wordt er OCR-functionaliteit toegevoegd aan Brother ControlCenter2. U kunt eenvoudig foto's en documenten scannen, delen en ordenen met Presto! PageManager.

- a** Dubbelklik op het pictogram **Presto! PageManager** en volg de instructies op het scherm.

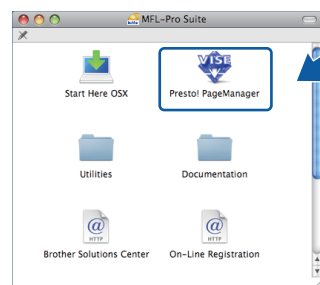

Voltoeien

De installatie is nu voltooid.



Bij gebruik van de interface voor een bekabeld netwerk
(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®)

12 Voordat u installeert

- a** Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld en dat u bent aangemeld met beheerderrechten.

! BELANGRIJK


- Sluit alle geopende programma's.
- Controleer of er geen geheugenkaarten of een USB-flash-stick in de machine zijn geïnstalleerd.
- De schermen kunnen afwijken naargelang uw besturingssysteem.
- De meegeleverde cd-rom bevat ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Deze software ondersteunt uitsluitend Windows® 2000 (SP4 of hoger), XP (SP2 of hoger), XP Professional x64 Edition en Windows Vista®. Werk uw systeem bij met het recente Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.

! BELANGRIJK


Zorg dat alle persoonlijke firewallsoftware (met uitzondering van Windows® Firewall), antispyware- of antivirustoepassingen gedurende het installatieproces uitgeschakeld zijn.


13 De netwerkkabel aansluiten

- a** Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdekseel op te tillen, totdat deze in de open stand vergrendeld is.

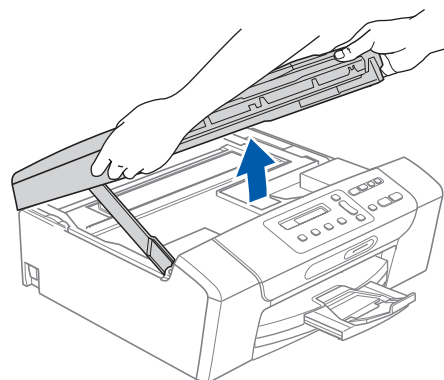


- b** Sluit de netwerkkabel aan op de LAN-poort, gemarkeerd met een -symbool. De LAN-poort bevindt zich links in de machine, zoals hieronder getoond.

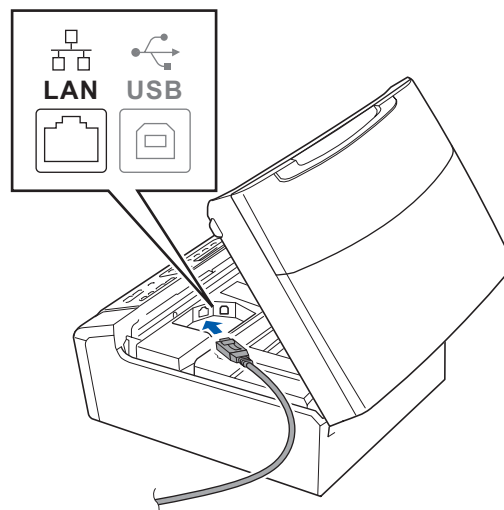



- c** Leid de netwerkkabel voorzichtig door de goot zoals hieronder aangegeven naar de achterkant van de machine. Sluit daarna de kabel op uw netwerk aan.

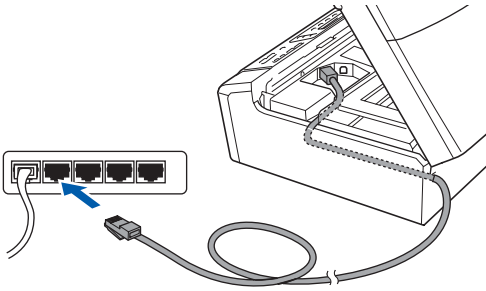


Opmerking

Als zowel de USB- als de LAN-kabel worden gebruikt, voert u beide kabels door de goot, de ene kabel op de andere.

BELANGRIJK

Controleer of de kabel het sluiten van het deksel niet bemoeilijkt, anders zou er een fout kunnen optreden.

- d** Til het scannerdeksel op om de vergrendeling los te maken ①.
Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig naar beneden ② en sluit het scannerdeksel ③.

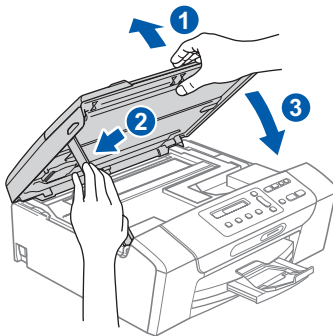

BELANGRIJK

Als u uw toestel voor een draadloos netwerk hebt geconfigureerd en u het vervolgens voor een bekabeld netwerk wilt configureren, dient u te controleren of Network I/F op de machine is ingesteld op LAN met kabel. De draadloze netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling.

Druk op Menu op uw machine.

Druk op ▲ of ▼ om 3.Network te selecteren en druk op OK.

Druk op ▲ of ▼ om 3.Network I/F te selecteren en druk op OK.

Druk op ▲ of ▼ om LAN met kabel te selecteren en druk op OK.


Druk op Stop/Eindigen.

(alleen DCP-373CW/375CW/377CW)

14

MFL-Pro Suite installeren

- a** Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het venster met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.

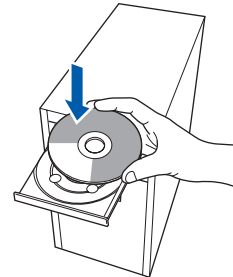


Opmerking

Als het venster van Brother niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Deze computer (Computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en vervolgens op **start.exe**.


- b** Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.





Opmerking

- Wanneer dit scherm wordt weergegeven, klikt u op **OK** en start u de computer opnieuw op.




- Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, opent u het hoofdmenu opnieuw door de cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken, waarna u vanaf **b** verdergaat met het installeren van MFL-Pro Suite.
- Windows Vista®: wanneer het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Toestaan**.



C

Wanneer het venster **Licentieovereenkomst** voor ScanSoft™ PaperPort™ 11SE verschijnt, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de **Licentieovereenkomst**.

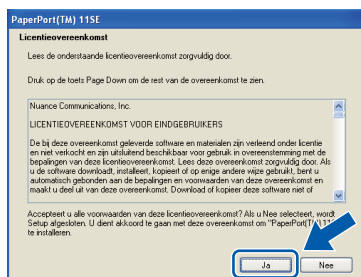

d

De installatie van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wordt automatisch gestart en daarna wordt MFL-Pro Suite geïnstalleerd.


e

Wanneer het venster met de **Licentieovereenkomst** voor de Brother MFL-Pro Suite-software wordt geopend, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de **Licentieovereenkomst**.




f

Kies **Netwerkverbinding via kabel** en klik op **Volgende**.

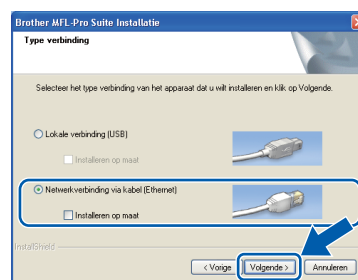


(DCP-365CN)

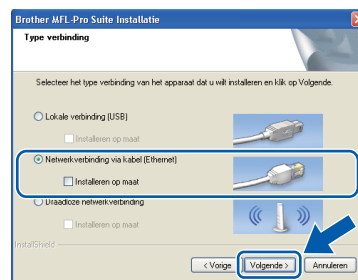

(DCP-373CW/375CW/377CW)

g

Gebruikers van Windows® XP SP2 of recenter/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® dienen wanneer dit scherm wordt weergegeven **Wijzig de poortinstellingen van de firewall om netwerkverbinding mogelijk te maken en ga door met de installatie. (Aanbevolen)** te selecteren en op **Volgende** te klikken.

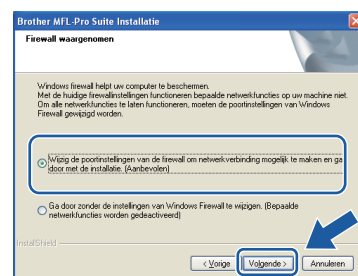


Als u een andere firewall dan Windows® Firewall gebruikt of Windows® Firewall is uitgeschakeld, verschijnt mogelijk het volgende scherm.




Raadpleeg de instructies bij uw firewallsoftware voor informatie over hoe u de volgende netwerkpoorten moet toevoegen.

- Voor netwerkscannen voegt u UDP-poort 54925 toe.
- Als u nog steeds problemen met uw netwerkverbinding ondervindt, voegt u UDP-poort 137 toe.



Opmerking

- Als er meer dan één machine op het netwerk is aangesloten, selecteert u de machine in de lijst en klikt u op **Volgende**.
Als er slechts één machine op het netwerk is aangesloten, wordt dit venster niet weergegeven en wordt de desbetreffende machine automatisch geselecteerd.

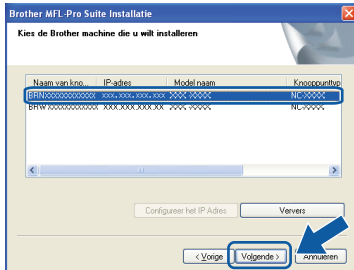

- Als uw machine niet in het netwerk wordt gevonden, wordt het volgende scherm weergegeven.



Controleer uw instellingen door de aanwijzingen op het scherm te volgen.

- Als het IP-adres van de machine nog niet voor gebruik op uw netwerk is geconfigureerd, verschijnt het volgende venster.



Klik op **OK** en vervolgens op **Configureer het IP Adres**. Voer voor uw machine een IP-adres in dat geschikt is voor uw netwerk door de instructies op het scherm te volgen.

h

De installatie van de Brother-drivers start automatisch. De installatieschermen worden na elkaar weergegeven.

! BELANGRIJK

Sluit de vensters NIET tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voordat alle vensters worden weergegeven.


Opmerking


Voor Windows Vista®: wanneer dit venster verschijnt, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Installeren** om de installatie te voltooien.



i

Wanneer het venster **On line registratie** verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

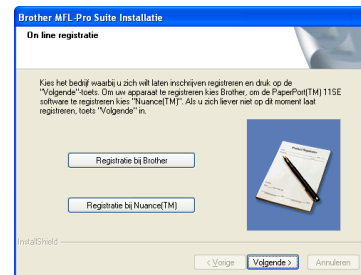




15

De installatie voltooien en opnieuw opstarten


- a** Klik op **Voltooien** om de computer opnieuw op te starten. Na het opnieuw opstarten van de computer dient u te zijn aangemeld met beheerderrechten.

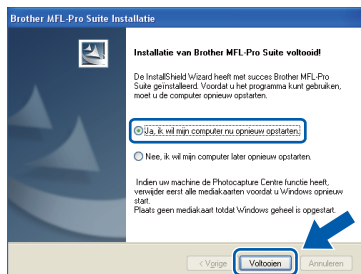

Opmerking

Als tijdens de installatie van de software een foutmelding verschijnt, start u het programma **Installatie Diagnose**. U vindt dit programma in **Start/Alle programma's/Brother/DCP-XXXX** (waarbij DCP-XXXX de naam is van uw model).

- b** Selecteer de instelling voor firmware-updates en klik op **OK**.

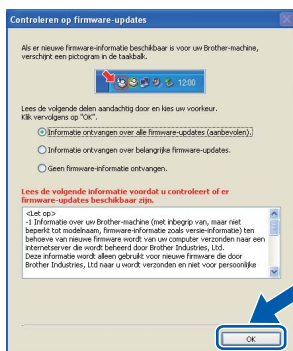

Opmerking

Voor de firmware-update is internettoegang vereist.

16

MFL-Pro Suite op meerdere computers installeren (indien nodig)

Als u de machine met meerdere computers in het netwerk wilt gebruiken, installeert u MFL-Pro Suite op elk van deze computers. Ga naar stap **14** op pagina 15.

Zie ook stap **12-a** op pagina 14 voordat u met de installatie begint.



Opmerking

Netwerkllicentie (Windows®)

Dit product bevat een pc-licentie voor maximaal twee gebruikers.

Deze licentie ondersteunt het installeren van MFL-Pro Suite inclusief ScanSoft™ PaperPort™ 11SE op maximaal twee pc's die zijn aangesloten op een netwerk.

Wanneer u op meer dan twee pc's ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wilt installeren, schaft u Brother NL-5 aan. Dit is een pc-licentieovereenkomst voor maximaal vijf extra gebruikers. Om NL-5 aan te schaffen kunt u contact opnemen met uw erkende Brother-dealer of de klantenservice van Brother.

Voltooien

De installatie is nu voltooid.

Ga nu naar


Ga naar pagina 33 om optionele programma's te installeren.



Opmerking

XML Paper Specification-printerdriver

De XML Paper Specification-printerdriver is de meest geschikte driver voor het afdrukken vanuit toepassingen die gebruikmaken van XML Paper Specification-documenten. Download de meest recente driver via het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.



Voor gebruikers van de bekabelde netwerkinterface (Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x)

12 Voordat u installeert


- a** Controleer of de machine is aangesloten en of de Macintosh is ingeschakeld. U dient te zijn aangemeld met beheerderrechten.

! BELANGRIJK


- Als u Mac OS X gebruikt, ga dan naar <http://solutions.brother.com/> voor de meest recente drivers en informatie.
- Bij gebruik van Mac OS X 10.3.0 tot en met 10.3.8 moet u upgraden naar Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x.
- Controleer of er geen geheugenkaarten of een USB-flash-stick in de machine zijn geïnstalleerd.
- Als u uw toestel voor een draadloos netwerk hebt geconfigureerd en u het vervolgens voor een bekabeld netwerk wilt configureren, dient u te controleren of **Netwerk I/F** op de machine is ingesteld op LAN met kabel. De draadloze netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling. Druk op Menu. Druk vervolgens op **▲** of **▼** om 3.Netwerk te selecteren en druk op OK. Druk op **▲** of **▼** om 3.Netwerk I/F te selecteren en druk op OK. Druk op **▲** of **▼** om LAN met kabel te selecteren en druk op OK. Druk op Stop/Eindigen.
(alleen DCP-373CW/375CW/377CW)


13 De netwerkkabel aansluiten

- a** Gebruik beide handen en de plastic lipjes aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel op te tillen, totdat deze in de open stand vergrendeld is.

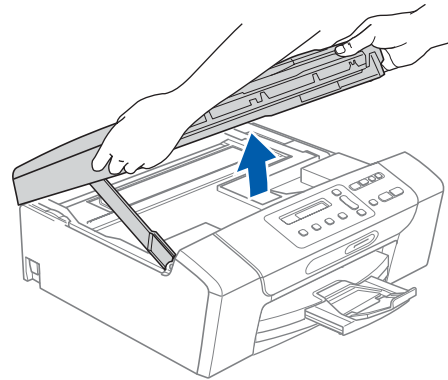


- b** Sluit de netwerkkabel aan op de LAN-poort, gemarkeerd met een -symbool. De LAN-poort bevindt zich links in de machine, zoals hieronder getoond.

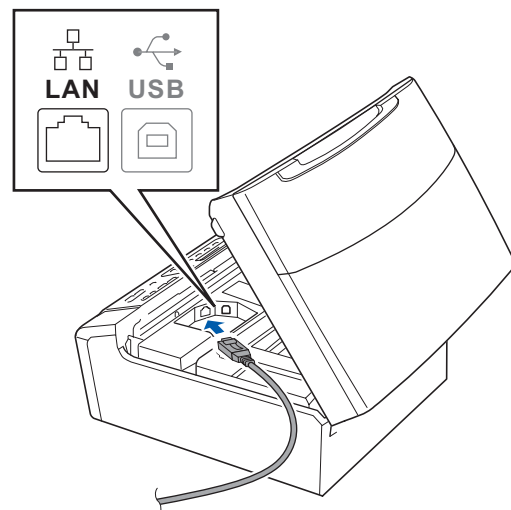



- c** Leid de netwerkkabel voorzichtig door de goot zoals hieronder aangegeven naar de achterkant van de machine. Sluit daarna de kabel op uw netwerk aan.

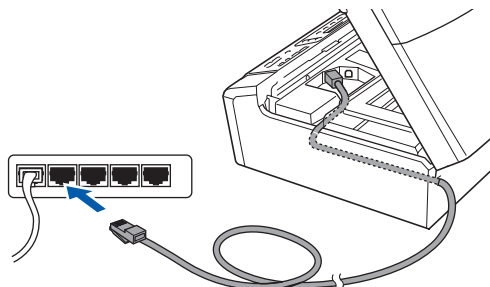

! BELANGRIJK


Controleer of de kabel het sluiten van het deksel niet bemoeilijkt, anders zou er een fout kunnen optreden.



Opmerking

Als zowel de USB- als de LAN-kabel worden gebruikt, voert u beide kabels door de goot, de ene kabel op de andere.


- d** Til het scannerdeksel op om de vergrendeling los te maken ①. Druk de steun van het scannerdeksel voorzichtig naar beneden ② en sluit het scannerdeksel ③.

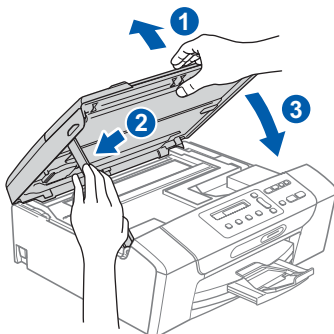


14

MFL-Pro Suite installeren

- a** Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation.

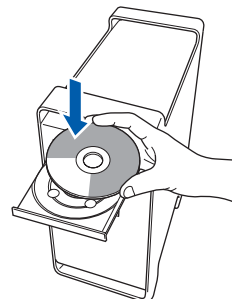


- b** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** voor de installatie.

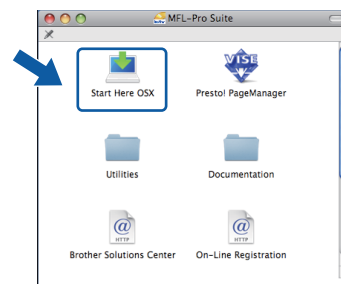


- c** Kies **Netwerkverbinding via kabel** en klik op **Volgende**. Volg de instructies op uw scherm. (Dit scherm verschijnt niet op DCP-365CN.)



- d** Het installeren van de software neemt een paar seconden in beslag. Klik na de installatie op **Herstart** om de installatie van de software te voltooien.
- e** De Brother-software zoekt het Brother-apparaat.

**f**

Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine in de lijst en klikt u op OK.

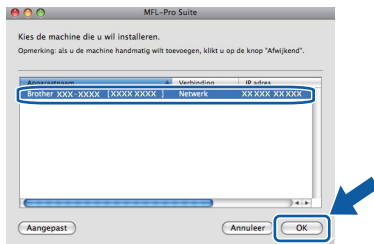


Opmerking

- Als uw machine niet in het netwerk wordt gevonden, controleert u uw netwerkinstellingen.
- Klik op **OK** wanneer dit scherm verschijnt.



Voer in het veld **DisplayNaam** een naam van maximaal 15 tekens in voor uw Macintosh en klik op **OK**. Ga naar **g**.

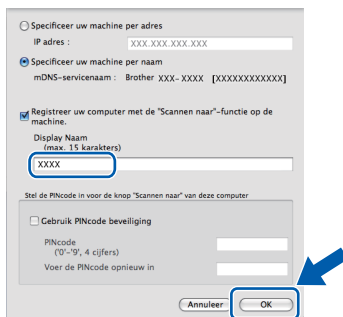

De naam die u hier invoert, wordt weergegeven op het LCD-scherm van de machine wanneer u op de toets **Scan** drukt en een scanoptie kiest. (Zie Netwerkscannen in de Softwarehandleiding op de cd-rom.)

g

Klik op **OK** wanneer dit scherm wordt weergegeven.



De installatie van MFL-Pro Suite is nu voltooid.
Ga naar stap **15** op pagina 21.


15

Presto! PageManager installeren

Wanneer Presto! PageManager is geïnstalleerd, wordt er OCR-functionaliteit toegevoegd aan Brother ControlCenter2. U kunt eenvoudig foto's en documenten scannen, delen en ordenen met Presto! PageManager.

a

Dubbelklik op het pictogram **Presto! PageManager** en volg de instructies op het scherm.

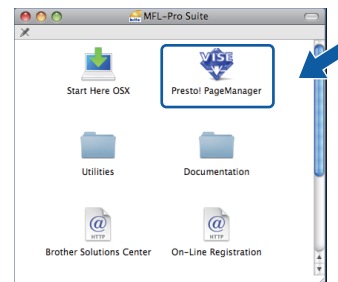

16

MFL-Pro Suite op meerdere computers installeren (indien nodig)

Als u de machine met meerdere computers in het netwerk wilt gebruiken, installeert u MFL-Pro Suite op elk van deze computers. Ga naar stap **14** op pagina 20. Zie ook stap **12-a** op pagina 19 voordat u met de installatie begint.

Voltooien

De installatie is nu voltooid.



Voor gebruikers van de draadloze netwerkinterface (alleen DCP-373CW/375CW/377CW)

12 Voordat u begint

Eerst **moet** u de draadloze netwerkinstellingen van uw machine configureren om te communiceren met uw netwerktoegangspunt/router. Nadat u dit hebt gedaan, hebben de computers op uw netwerk toegang tot de machine. Om de machine vanaf deze computers te gebruiken, dient u de drivers en software te installeren. De volgende stappen leiden u door het configuratie- en installatieproces.

Voor optimale resultaten bij dagelijkse afdruktaken plaatst u de Brother-machine zo dicht mogelijk bij het netwerktoegangspunt of de router, met zo min mogelijk obstructies. Grote voorwerpen en muren tussen de twee apparaten, en ook interferentie van andere elektronische apparaten kunnen de gegevensoverdrachtsnelheid aantasten.

Daardoor is draadloze verbinding wellicht niet de beste verbindingsmethode voor alle soorten documenten en toepassingen. Bij het afdrukken van grote bestanden, zoals documenten met meerdere pagina's die zowel tekst als grote afbeeldingen bevatten, kunt u misschien beter bekabeld Ethernet gebruiken voor snellere gegevensoverdracht, of USB voor optimale doorvoersnelheid.


Hoewel de Brother DCP-373CW/375CW/377CW zowel in een bedraad als in een draadloos netwerk kan worden gebruikt, kunt u slechts één verbindingsmethode tegelijk gebruiken.

! BELANGRIJK

Als u de draadloze instellingen van de machine eerder hebt geconfigureerd, dient u de LAN-instellingen opnieuw in te stellen voordat u de draadloze instellingen nogmaals kunt configureren. Druk op uw machine op Menu. Druk op ▲ of ▼ om 3.Netwerk te selecteren en druk op OK. Druk op ▲ of ▼ om 0.Netw. resetten te selecteren en druk op OK. Druk tweemaal op ▲ om Herstel en Ja te selecteren.

De volgende instructies zijn bedoeld voor de infrastructuurmodus (bij aansluiting op een computer via een toegangspunt/router).

Infrastructuurmodus

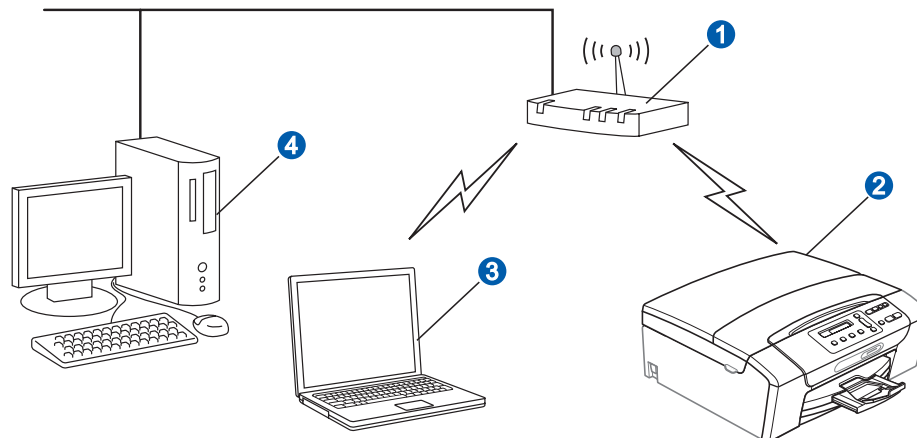

- 1 Toegangspunt/router
- 2 Draadloze netwerkmachine (uw machine)
- 3 Computer met draadloze voorziening aangesloten op het toegangspunt/router
- 4 Bedrade computer aangesloten op het toegangspunt/router

Zorg dat de draadloze netwerkinstellingen van de machine overeenkomen met het toegangspunt/router.



Opmerking

Zie de Netwerkhandleiding op de cd-rom voor informatie over het configureren van de machine in de ad-hocmodus (aangesloten op een computer met draadloze functionaliteit zonder toegangspunt/router).

U kunt de Netwerkhandleiding weergeven door de volgende stappen uit te voeren.

1 Zet de computer aan. Plaats de Brother-cd-rom in uw cd-romstation.

Voor Windows®:

2 Kies uw model en de taal. Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend.

3 Klik op **Documentatie** vervolgens op **HTML-documenten**.

Voor Macintosh:

2 Dubbelklik op **Documentation**. Dubbelklik vervolgens op de map van uw taal.

3 Dubbelklik op **top.html**.



13

De netwerkomgeving controleren (infrastructuurmodus)

De volgende instructies beschrijven twee manieren waarop u uw Brother-machine in een draadloze netwerkomgeving kunt installeren. Beide manieren gelden voor de infrastructuurmodus, door middel van een draadloos toegangspunt/router met DHCP-toewijzing van IP-adressen. Kies een configuratiemethode en ga door naar de aangegeven pagina.

- a** Als uw draadloze toegangspunt/router geen ondersteuning biedt voor SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™, **noteert u de draadloze netwerkinstellingen** van uw draadloze toegangspunt/router hieronder.

! BELANGRIJK

Als u niet beschikt over deze gegevens (netwerknaam (SSID/ESSID) en wachtwoord), kunt u de draadloze configuratie niet voortzetten. Raadpleeg hiervoor de documentatie bij uw draadloze toegangspunt/router of neem contact op met de fabrikant van de router of uw systeembeheerder.



Item	Noteer de huidige draadloze netwerkinstellingen
Netwerknaam: (SSID/ESSID)	
Wachtwoord	

Uw Brother-machine ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel. Als u werkt met een router die meerdere WEP-sleutels gebruikt, geeft u de sleutel op die voor de eerste WEP-sleutel wordt gebruikt.

Ga nu naar

pagina 24

- b** Als uw draadloze toegangspunt/router automatische draadloze (drukknop)configuratie (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™) ondersteunt

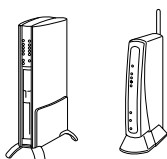

Ga nu naar

pagina 25



De Brother-machine verbinden met het draadloze netwerk

14

De draadloze instellingen configureren (normale draadloze configuratie in infrastructuurmodus)

- a** Druk op uw machine op **Menu**.
Druk op **▲** of **▼** om 3. **Netwerk** te selecteren en druk op **OK**.
Druk op **▲** of **▼** om 2. **WLAN** te selecteren en druk op **OK**.
Druk op **▲** of **▼** om 2. **Inst. Wizard** te selecteren en druk op **OK**.

Wanneer **Wijzig in WLAN** wordt weergegeven, drukt u ter bevestiging op **▲**. Hierdoor wordt de Setup Wizard voor draadloze apparaten gestart.

Als u wilt annuleren, drukt u op **Stop/Eindigen**.

- b** De machine zoekt naar beschikbare SSID's. Als een lijst met SSID's wordt weergegeven, drukt u op **▲** of **▼** om de SSID die u in stap **13-a** op pagina 23 hebt genoteerd te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**. Ga naar **c** als u een verificatie- en versleutelingsmethode gebruikt die een wachtwoord vereist.

Als uw verificatiemethode Open systeem en uw coderingsmodus Geen is, gaat u naar **d**.




Opmerking

Het duurt een paar seconden voordat de lijst met beschikbare SSID's wordt weergegeven.

Als geen lijst met SSID's wordt weergegeven, controleert u of uw toegangspunt ingeschakeld is. Plaats de machine dicht bij het toegangspunt en probeer het opnieuw vanaf **a**.

Als uw toegangspunt is ingesteld om de SSID niet te verzenden, moet u de SSID-naam handmatig toevoegen. Zie de *Netwerkhandleiding* op de cd-rom voor meer informatie.

- c** Gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de letters of cijfers van het in stap **13-a** op pagina 23 genoteerde wachtwoord in te voeren.
Gebruik de toets **Vergroot/Verklein** of **Aantal kopieën** om de cursor naar links of rechts te verplaatsen.

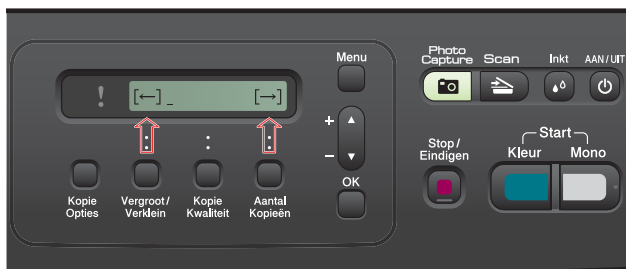

Om bijvoorbeeld de letter **a** in te voeren, drukt u eenmaal op **▲**. Om het cijfer **3** in te voeren, houdt u de toets **▲** ingedrukt tot de **3** verschijnt.

De letters verschijnen in deze volgorde: kleine letters, hoofdletters, cijfers en vervolgens speciale tekens.

(Zie *Tekst invoeren voor draadloze instellingen* (alleen DCP-373CW/375CW/377CW) op pagina 37 voor meer informatie.)

Druk op **OK** wanneer u alle tekens hebt ingevoerd en druk op **▲** **Ja** om de instellingen toe te passen. Ga naar **d**.

- d** Uw machine probeert nu een verbinding met uw draadloze netwerk tot stand te brengen op basis van de door u ingevoerde gegevens. Als dit lukt, wordt de aanduiding **Verbonden** gedurende 60 seconden op het LCD-scherm weergegeven.

Het kan enkele minuten duren om verbinding te maken met het draadloze netwerk.



Opmerking

Als op het LCD-scherm **Fout wachtwoord** wordt weergegeven, komt het door u ingevoerde wachtwoord niet overeen met uw toegangspunt. Controleer uw netwerkinstellingen, zoals genoteerd in stap **13-a** op pagina 23, en herhaal **a** tot en met **c** om na te gaan of u de juiste gegevens hebt ingevoerd.

Als op het LCD-scherm **Geen contact** wordt weergegeven, controleert u of uw toegangspunt ingeschakeld is en verifieert u uw netwerkinstellingen, zoals genoteerd in stap **13-a** op pagina 23. Plaats de machine tijdelijk zo dicht mogelijk bij het toegangspunt en herhaal **a** tot en met **c** om na te gaan of u de juiste gegevens hebt ingevoerd.

Als DHCP voor uw toegangspunt niet geactiveerd is, dient u het IP-adres, het subnetmasker en de gateway van de machine handmatig te configureren in overeenstemming met uw netwerk. Zie Hoofdstuk 6 van de *Netwerkhandleiding* voor meer informatie.

- e** Druk op **OK**.



De draadloze installatie is nu voltooid.

Ga naar stap **15** om MFL-Pro Suite te installeren.

Bij gebruik van Windows®:

Ga nu naar

Pagina 27

Bij gebruik van Macintosh:

Ga nu naar

Pagina 31



14 De draadloze instellingen configureren met de automatische draadloze (drukknop)-methode

- a** Controleer of uw draadloze toegangspunt/router is voorzien van een van onderstaande symbolen voor SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™.



- b** Plaats de machine van Brother binnen het bereik van uw SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- of AOSS™-toegangspunt/router. Het bereik kan afhankelijk van de omgeving verschillen. Raadpleeg de instructies bij uw toegangspunt/router.
- c** Druk op de SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- of AOSS™-knop op uw draadloze toegangspunt/router. Zie de gebruikershandleiding bij uw draadloze toegangspunt/router voor instructies.
- d** Druk op uw machine op **Menu**.
Druk op ▲ of ▼ om 3. **Netwerk** te selecteren en druk op **OK**.
Druk op ▲ of ▼ om 2. **WLAN** te selecteren en druk op **OK**.
Druk op ▲ of ▼ om 3. **SES/WPS/AOSS** te selecteren en druk op **OK**.

Wanneer **Wijzig in WLAN** wordt weergegeven, drukt u ter bevestiging op ▲. Hierdoor wordt de Setup Wizard voor draadloze apparaten gestart.

Met deze functie wordt automatisch gedetecteerd welke modus (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™) uw toegangspunt/router gebruikt om de machine te configureren.



Opmerking

Als uw draadloze toegangspunt Wi-Fi Protected Setup (pinmethode) ondersteunt en u de machine wilt configureren via de pinmethode (persoonlijk identificatienummer), raadpleegt u De pinmethode of Wi-Fi Protected Setup gebruiken in de Netwerkhandleiding op de cd-rom.



Als **Verbonden** wordt weergegeven op het LCD-scherm, is de machine met uw draadloze toegangspunt/router verbonden. Uw machine is klaar voor gebruik in een draadloze netwerkomgeving.

Als op het LCD-scherm **Instell. WLAN** en vervolgens **Verbindingsfout** wordt weergegeven, is een overlappende sessie gedetecteerd. De machine heeft 2 of meer draadloze toegangspunten/routers in het netwerk gevonden waarop de SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- of AOSS™-modus is geactiveerd. Zorg dat een van deze modi slechts op één draadloos toegangspunt/router is geactiveerd en probeer het opnieuw vanaf **c**.

Als op het LCD-scherm **Instell. WLAN** en vervolgens **Geen toegangsp.** wordt weergegeven, is het toegangspunt of de router niet gedetecteerd in het netwerk met de SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup- of AOSS™-modus geactiveerd. Plaats de machine dicht bij het toegangspunt of de router en probeer het opnieuw vanaf **c**.

Als op het LCD-scherm **Instell. WLAN** en vervolgens **Geen contact** wordt weergegeven, heeft de machine geen verbinding gemaakt met uw draadloze toegangspunt/router. Ga terug naar **c** en probeer het opnieuw. Als hetzelfde bericht opnieuw wordt weergegeven, herstelt u de standaardinstellingen van de machine en probeert u het opnieuw. Zie *De netwerkinstellingen terugzetten op de standaardwaarden* op pagina 37 voor het herstellen van de standaardinstellingen.

Meldingen bij gebruik van het SES/WPS/AOSS-menu op het bedieningspaneel

<i>Instell. WLAN</i>	<i>Het toegangspunt wordt gezocht of gebruikt, en instellingen van het toegangspunt worden gedownload.</i>
<i>Verbinden: SES Bezig verb. WPS AOSS aansluiten</i>	<i>Verbinding met het toegangspunt wordt tot stand gebracht.</i>
<i>Verbonden</i>	<i>De machine is verbonden.</i>
<i>Verbindingsfout</i>	<i>Er is een overlappende sessie aangetroffen.</i>
<i>Geen toegangsp.</i>	<i>Het toegangspunt kan niet worden gedetecteerd.</i>
<i>Geen contact</i>	<i>Verbinding is mislukt. De machine kan geen verbinding maken met het toegangspunt. Voer de configuratiestappen opnieuw uit vanaf c op pagina 25.</i>



Opmerking

*U kunt de draadloze instellingen ook handmatig configureren door de stappen vanaf **13-a** op pagina 23 uit te voeren.*



Druk op **OK**.



De draadloze installatie is nu voltooid.

Ga naar stap 15 om MFL-Pro Suite te installeren.

Bij gebruik van Windows®:

Ga nu naar

Pagina 27

Bij gebruik van Macintosh:

Ga nu naar

Pagina 31



De driver en software installeren

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®)

15

Voordat u installeert MFL-Pro Suite

- a** Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld en dat u bent aangemeld met beheerderrechten.

! BELANGRIJK

- Sluit alle geopende programma's.
- Controleer of er geen geheugenkaarten of een USB-flash-stick in de machine zijn geïnstalleerd.
- De schermen kunnen afwijken naargelang uw besturingssysteem.
- De meegeleverde cd-rom bevat ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Deze software ondersteunt uitsluitend Windows® 2000 (SP4 of hoger), XP (SP2 of hoger), XP Professional x64 Edition en Windows Vista®. Werk uw systeem bij met het recente Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.




BELANGRIJK

Zorg dat alle persoonlijke firewallsoftware (met uitzondering van Windows® Firewall), antispyware- of antivirustoepassingen gedurende het installatieproces uitgeschakeld zijn.

16

MFL-Pro Suite installeren

- a** Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.

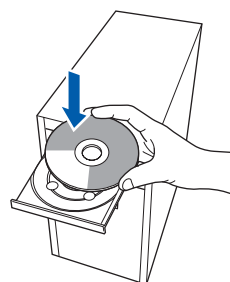

Opmerking

Als het venster van Brother niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Deze computer (Computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en vervolgens op **start.exe**.

b


Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.





Opmerking

- Wanneer dit scherm wordt weergegeven, klikt u op **OK** en start u de computer opnieuw op.



- Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, opent u het hoofdmenu opnieuw door de cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken, waarna u vanaf **b** verdergaat met het installeren van MFL-Pro Suite.
- Windows Vista®: wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Toestaan**.



c

Wanneer het venster **Licentieovereenkomst** voor ScanSoft™ PaperPort™ 11SE verschijnt, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de **Licentieovereenkomst**.



d

De installatie van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wordt automatisch gestart en daarna wordt MFL-Pro Suite geïnstalleerd.


e

Wanneer het venster met de **Licentieovereenkomst** voor de Brother MFL-Pro Suite-software wordt geopend, klikt u op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de **Licentieovereenkomst**.




f

Kies **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Volgende**.

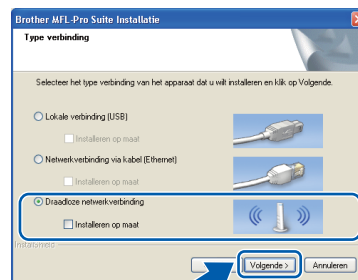


g

Schakel het selectievakje **Draadloze instellingen gecontroleerd en bevestigd** in en klik op **Volgende**.

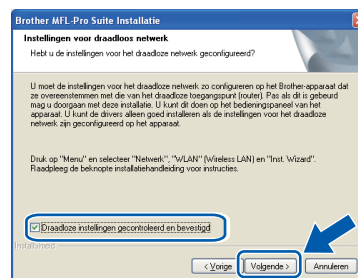

h

Gebruikers van Windows® XP SP2 of recenter/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® dienen wanneer dit scherm wordt weergegeven **Wijzig de poortinstellingen van de firewall om netwerkverbinding mogelijk te maken en ga door met de installatie**. (Aanbevolen) te selecteren en op **Volgende** te klikken.

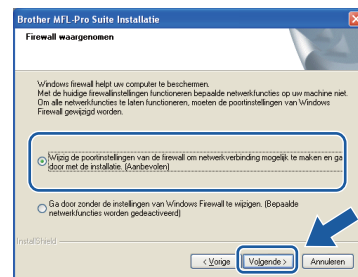

Als u een andere firewall dan Windows® Firewall gebruikt of Windows® Firewall is uitgeschakeld, verschijnt mogelijk het volgende scherm.



Raadpleeg de instructies bij uw firewallsoftware voor informatie over hoe u de volgende netwerkpoorten moet toevoegen.


- Voor netwerkscannen voegt u UDP-poort 54925 toe.
- Als u nog steeds problemen met uw netwerkverbinding ondervindt, voegt u UDP-poort 137 toe.



Opmerking

- Als er meer dan één machine op het netwerk is aangesloten, selecteert u de machine in de lijst en klikt u op **Volgende**.

Als er slechts één machine op het netwerk is aangesloten, wordt dit venster niet weergegeven en wordt de desbetreffende machine automatisch geselecteerd.

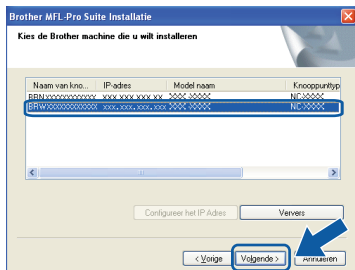

- Als de draadloze instellingen incorrect zijn, wordt tijdens het installeren van MFL-Pro Suite een foutmelding weergegeven en wordt de installatie afgebroken. Controleer uw instellingen door de aanwijzingen op het scherm te volgen. Ga in dat geval naar stap **13-a** op pagina 23 en configureer de draadloze verbinding opnieuw.



- Als u gebruikmaakt van WEP en Verbonden wordt weergegeven terwijl de machine niet wordt gevonden, controleert u of u de juiste WEP-sleutel hebt ingevoerd. De WEP-sleutel is hoofdlettergevoelig.
- Als het IP-adres van de machine nog niet voor gebruik op uw netwerk is geconfigureerd, verschijnt het volgende venster.



Klik op **OK** en vervolgens op **Configureer het IP Adres**. Voer voor uw machine een IP-adres in dat geschikt is voor uw netwerk door de instructies op het scherm te volgen.



De installatie van de Brother-drivers start automatisch. De installatieschermen worden na elkaar weergegeven.

BELANGRIJK

Sluit de vensters NIET tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voordat alle vensters worden weergegeven.




Opmerking

Voor Windows Vista®: wanneer dit scherm verschijnt, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Installeren** om de installatie te voltooien.



Wanneer het venster **On line registratie** verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

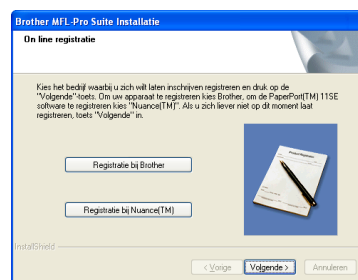




17

De installatie voltooien en opnieuw opstarten


- a** Klik op **Voltooien** om de computer opnieuw op te starten. Na het opnieuw opstarten van de computer dient u te zijn aangemeld met beheerderrechten.

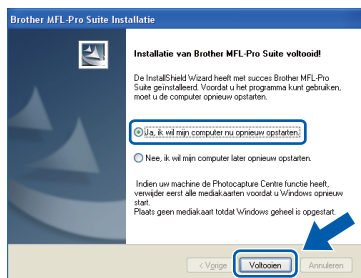

Opmerking

Als tijdens de installatie van de software een foutmelding verschijnt, voert u het programma **Installatie Diagnose** uit dat zich in **Start/Alle programma's/Brother/** bevindt. **DCP-XXXX** (waarbij DCP-XXXX de naam is van uw model).

- b** Selecteer de instelling voor firmware-updates en klik op **OK**.

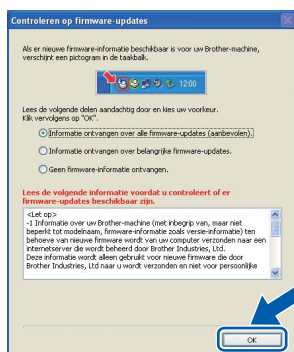

Opmerking

Voor de firmware-update is internettoegang vereist.

18

MFL-Pro Suite op meerdere computers installeren (indien nodig)

Als u de machine met meerdere computers in het netwerk wilt gebruiken, installeert u MFL-Pro Suite op elk van deze computers. Ga naar stap **15** op pagina 27.



Opmerking

Netwerkllicentie (Windows®)

Dit product bevat een pc-licentie voor maximaal twee gebruikers.

Deze licentie ondersteunt het installeren van MFL-Pro Suite inclusief ScanSoft™ PaperPort™ 11SE op maximaal twee pc's die zijn aangesloten op een netwerk.

Wanneer u op meer dan twee pc's ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wilt installeren, schaft u Brother NL-5 aan. Dit is een pc-licentieovereenkomst voor maximaal vijf extra gebruikers. Om NL-5 aan te schaffen kunt u contact opnemen met uw erkende Brother-dealer of de klantenservice van Brother.

Voltooien

De installatie is nu voltooid.

Ga nu naar

Ga naar pagina 33 om optionele programma's te installeren.



Opmerking

XML Paper Specification-printerdriver

De XML Paper Specification-printerdriver is de meest geschikte driver voor het afdrukken vanuit toepassingen die gebruikmaken van XML Paper Specification-documenten. Download de meest recente driver via het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.



De driver en software installeren (Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x)

15 Voordat u MFL-Pro Suite installeert


- a** Controleer of de machine is aangesloten en of de Macintosh is ingeschakeld. U dient te zijn aangemeld met beheerderrechten.

! BELANGRIJK


- Als u Mac OS X gebruikt, ga dan naar <http://solutions.brother.com/> voor de meest recente drivers en informatie.
- Bij gebruik van Mac OS X 10.3.0 tot en met 10.3.8 moet u upgraden naar Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x.
- Controleer of er geen geheugenkaarten of een USB-flash-stick in de machine zijn geïnstalleerd.

16 MFL-Pro Suite installeren

- a** Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation.

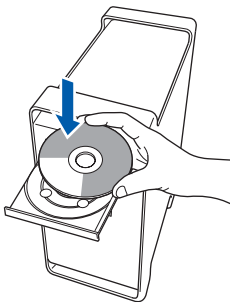

- b** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** voor de installatie.

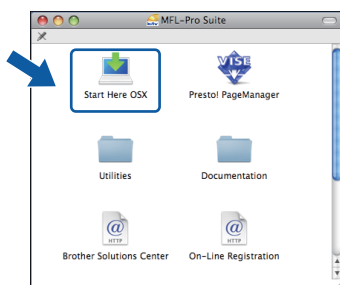

- c** Kies **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Volgende**.




- d** Schakel het selectievakje **Draadloze instellingen gecontroleerd en bevestigd** in en klik op **Volgende**. Volg de instructies op uw scherm.



- e** Het installeren van de software neemt een paar seconden in beslag. Klik na de installatie op **Herstart** om de installatie van de software te voltooien.

- f** De Brother-software zoekt het Brother-apparaat.

- g** Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine in de lijst en klikt u op **OK**.

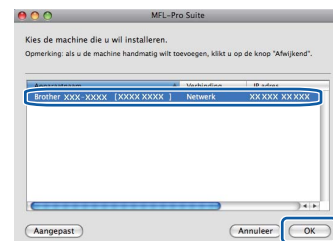




Opmerking

- Als de draadloze instellingen incorrect zijn, wordt de installatie van de MFL-Pro-software afgebroken. Controleer uw netwerkinstellingen. Als dit probleem zich voordoet, gaat u naar **13-a** op pagina 23 en configureert u de draadloze verbinding opnieuw.
- Klik op **OK** wanneer dit scherm verschijnt.



Voer in het veld **DisplayNaam** een naam van maximaal 15 tekens in voor uw Macintosh en klik op **OK**. Ga naar **h**.

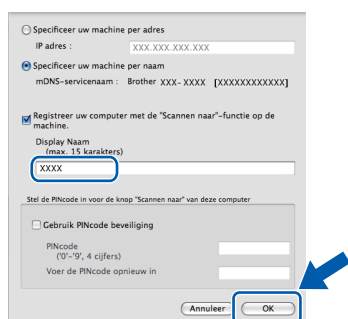

De naam die u hier invoert, wordt weergegeven op het LCD-scherm van de machine wanneer u op de toets **Scan** drukt en een scanoptie kiest. (Zie Netwerkscannen in de Softwarehandleiding op de cd-rom.)

h

Klik op **OK** wanneer dit scherm wordt weergegeven.



De installatie van MFL-Pro Suite is nu voltooid.

Ga naar stap **17** op pagina 32.


17

Presto! PageManager installeren

Wanneer Presto! PageManager is geïnstalleerd, wordt er OCR-functionaliteit toegevoegd aan Brother ControlCenter2. U kunt eenvoudig foto's en documenten scannen, delen en ordenen met Presto! PageManager.

a

Dubbeltklik op het pictogram **Presto!** **PageManager** en volg de instructies op het scherm.

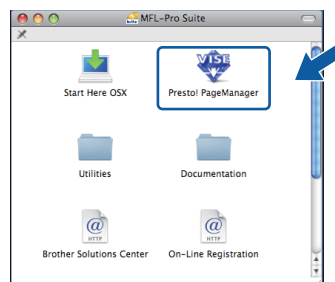

18

MFL-Pro Suite op meerdere computers installeren (indien nodig)

Als u de machine met meerdere computers in het netwerk wilt gebruiken, installeert u MFL-Pro Suite op elk van deze computers. Ga naar stap **15** op pagina 31.



De installatie is nu voltooid.

1 Installeer FaceFilter Studio (ondersteund door Reallusion, Inc)

FaceFilter Studio is een gebruikersvriendelijke toepassing waarmee foto's randloos kunnen worden afgedrukt. Met FaceFilter Studio kunt u ook foto's bewerken en foto-effecten toevoegen, zoals het verminderen van rode ogen of het verbeteren van huidskleurtinten.


! BELANGRIJK

- De machine moet ingeschakeld en op de computer aangesloten.
- Uw computer moet verbonden zijn met het internet.
- U dient zich aan te melden met beheerderrechten.
- Deze toepassing is niet beschikbaar voor Windows Server® 2003/2008.

- Open het hoofdmenu opnieuw door de cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken.
- Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Kies uw taal en klik op **Extra toepassingen**.



- Klik op de knop **FaceFilter Studio** om de toepassing te installeren.

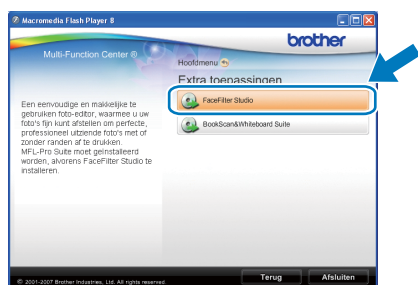

2 FaceFilter Studio Help installeren

Voor instructies voor het gebruik van FaceFilter Studio, downloadt en installeert u FaceFilter Studio Help.

- Om FaceFilter Studio te starten, gaat u naar **Start/Alle Programma's/Reallusion/FaceFilter Studio** op uw computer.
- Klik op de knop  rechtsboven in het scherm.
- Klik op **Kijken of er updates zijn** om naar de webpagina met updates van Reallusion te gaan.



- Klik op **Download** (Downloaden) en selecteer een map waarin het bestand moet worden opgeslagen.
- Sluit FaceFilter Studio voordat u het installatieprogramma voor FaceFilter Studio Help start. Dubbelklik op het gedownloade bestand in de opgegeven map en volg verder de instructies op het scherm voor installatie.

Opmerking

Om de complete FaceFilter Studio Help te bekijken, selecteert u **Start/Alle Programma's/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help** op uw computer.

3

Installeer BookScan&Whiteboard Suite (ondersteund door Reallusion, Inc)

U kunt de **BookScan&Whiteboard Suite** installeren. Met het programma **BookScan Enhancer** kunt u gescande boeken automatisch corrigeren. Met het programma **Whiteboard Enhancer** verbetert u tekst en afbeeldingen van foto's die u van uw whiteboard hebt gemaakt. (Internettoegang vereist.)

! BELANGRIJK


- De machine moet ingeschakeld zijn en op de computer aangesloten.
- Uw computer moet verbonden zijn met het internet.
- U dient zich aan te melden met beheerderrechten.
- Deze toepassing is niet beschikbaar voor Windows Server® 2003/2008.

a Open het hoofdmenu opnieuw door de cd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door in de hoofdmap op het programma **start.exe** te dubbelklikken.

b Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Kies uw taal en klik op **Extra toepassingen**.



c Klik op **BookScan&Whiteboard Suite** om het programma te installeren.

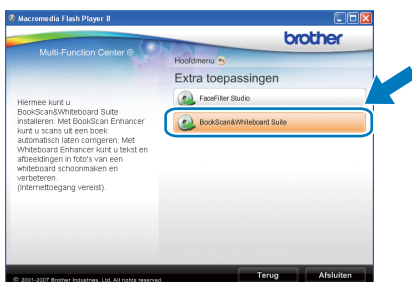

Hulpprogramma BRAdmin Light (voor Windows®)

BRAdmin Light is een hulpprogramma voor de initiële configuratie van Brother-apparaten die op het netwerk zijn aangesloten. Daarnaast kunt u met BRAdmin Light zoeken naar Brother-producten in het netwerk, de status van algemene netwerkinstellingen, zoals het IP-adres, weergegeven en deze configureren.

Ga voor meer informatie over BRAdmin Light naar <http://solutions.brother.com/>.

Opmerking

Voor een geavanceerd printerbeheer gebruikt u de meest recente versie van het hulpprogramma Brother BRAdmin Professional dat u kunt downloaden via <http://solutions.brother.com/>.

Het configuratiehulpprogramma BRAdmin Light installeren

- a** Klik op **Geavanceerd** en vervolgens op **Netwerkhulpprogramma's**.



- b** Klik op **BRAdmin Light** en volg de instructies op het scherm.



Het IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met BRAdmin Light


Opmerking

Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk hebt, hoeft u de volgende handeling niet uit te voeren. Het IP-adres wordt automatisch door de machine opgehaald.


- a** Start BRAdmin Light. BRAdmin Light zoekt automatisch naar nieuwe apparaten.



- b** Dubbelklik op het niet-geconfigureerde apparaat.

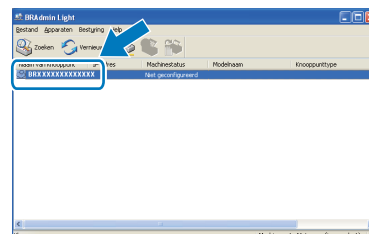

- c** Kies **STATIC** als Boot-methode. Voer het **IP-adres**, het **Subnetmasker** en de **Gateway** in en klik op **OK**.

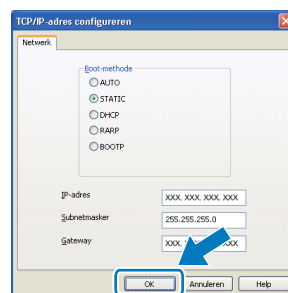

- d** De adresgegevens voor de machine worden opgeslagen.

Hulpprogramma BRAdmin Light (voor Mac OS X)

BRAdmin Light is een hulpprogramma voor de initiële configuratie van Brother-apparaten die op het netwerk zijn aangesloten. Daarnaast kunt u vanaf een computer met Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x via BRAdmin Light zoeken naar Brother-producten in het netwerk, de status van algemene netwerkinstellingen, zoals het IP-adres, weergeven en deze configureren.

BRAdmin Light wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de printerdriver installeert. Als u de printerdriver al hebt geïnstalleerd, hoeft u BRAdmin Light niet opnieuw te installeren. Ga voor meer informatie over BRAdmin Light naar <http://solutions.brother.com/>.


Het IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met BRAdmin Light




Opmerking

- Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk hebt, hoeft u de volgende handeling niet uit te voeren. Het IP-adres wordt automatisch door de machine opgehaald.
- Zorg ervoor dat versie 1.4.2 of later van de Java™-clientsoftware op uw computer is geïnstalleerd.


- a** Dubbelklik op het pictogram **Macintosh HD** op het bureaublad.

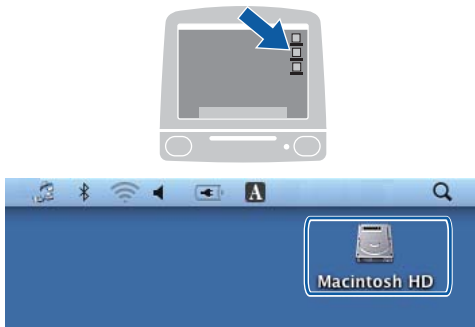


- b** Kies **Bibliotheek**, **Printers**, **Brother** en vervolgens **Utilities**.

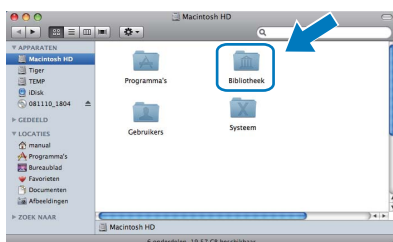


- c** Dubbelklik op het bestand **BRAdmin Light.jar** en start de software. BRAdmin Light zoekt vervolgens automatisch naar nieuwe apparaten.

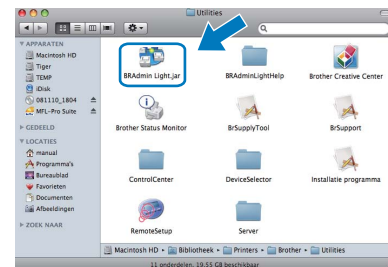

- d** Dubbelklik op het niet-geconfigureerde apparaat.

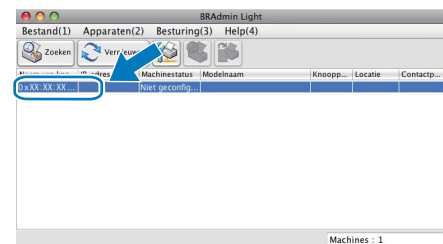

- e** Kies **STATIC** als **Boot-methode**. Voer het **IP-adres**, het **Subnetmasker** en de **Gateway** in en klik op **OK**.

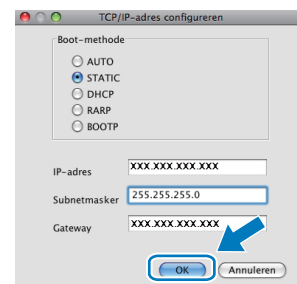

- f** De adresgegevens voor de machine worden opgeslagen.

De netwerkinstellingen terugzetten op de standaardwaarden

Voer de volgende stappen uit om alle netwerkinstellingen van de interne print-/scanserver terug te zetten op de standaardwaarden.

- a** Controleer of de machine buiten werking is en haal vervolgens alle kabels uit de machine (behalve het netsnoer).
- b** Druk op **Menu**.
- c** Druk op **▲** of **▼** om **3.Netwerk** te selecteren.
Druk op **OK**.
- d** Druk op **▲** of **▼** om **0.Netw. resetten** te selecteren.
Druk op **OK**.
- e** Druk op **▲** om **Herstel** te selecteren.
- f** Druk op **▲** om **Ja** te selecteren.
- g** De machine wordt opnieuw opgestart. Sluit de kabels weer aan nadat het opstartproces is voltooid.

Tekst invoeren voor draadloze instellingen (alleen DCP-373CW/375CW/377CW)

Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** om een teken te selecteren uit onderstaande lijst:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

(spatie)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Druk herhaaldelijk op de toets **Vergroot/Verklein** of **Aantal kopieën** om de cursor te verplaatsen.

Opmerking


Corrigeren

*Als u een onjuist ingevoerde letter wilt wijzigen, drukt u op de toets **Vergroot/Verklein** of **Aantal kopieën** om de cursor onder de verkeerde letter te plaatsen. Corrigeer de letter met de toetsen **▲** en **▼** en druk vervolgens herhaaldelijk op de toets **Aantal kopieën** om de cursor weer aan het einde van de tekst te plaatsen. Als u op de toets **Stop/Eindigen** drukt, worden alle letters boven en rechts van de cursor verwijderd.*

Vervanging van verbruiksartikelen

Wanneer het tijd is om een inktcartridge te vervangen, wordt er een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven. Ga voor meer informatie over de inktcartridges voor uw machine naar [http:// www.brother.com/original/](http://www.brother.com/original/) of neem contact op met uw plaatselijke Brother-dealer.

Inktcartridge

Zwart	Geel	Cyaan	Magenta
LC980BK	LC980Y	LC980C	LC980M
			

Wat is Innobella™?

Innobella™ is een assortiment verbruiksartikelen van Brother.

De naam 'Innobella™' is een samentrekking van de woorden 'innovatie' en 'bella' (het Italiaanse woord voor 'mooi') en duidt op innovatieve Brother-technologie die u mooie en duurzame afdrukresultaten biedt.



Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother International Corporation.

Windows Vista is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Microsoft, Windows en Windows Server en Internet Explorer zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Macintosh en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., wettig gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Nuance, het Nuance-logo, PaperPort en ScanSoft zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of haar partners in de Verenigde Staten en/of andere landen.

FaceFilter Studio is een handelsmerk van Reallusion, Inc.

BROADCOM, SecureEasySetup en het SecureEasySetup-logo zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van Broadcom Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

AOSS is een handelsmerk van Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access en Wi-Fi Protected Setup zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Elk bedrijf waarvan software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de betreffende programma's.

Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaars.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en -specificaties zijn in deze handleiding opgenomen.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade (met inbegrip van gevolgschade) voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.

Copyright en licentie

©2009 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat software die is ontwikkeld door de volgende bedrijven:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Dit product bevat de "KASAGO TCP/IP"-software die is ontwikkeld door ELMIC WESCOM, Inc.

©2008 Devicescape Software, Inc.