

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

 ADVARSEL	Advarsel-symbolet forteller deg hvilke forholdsregler du bør ta for å hindre personskaade.
 FORSIKTIG	Forsiktig-symbolet angir fremgangsmåter du må følge eller ting du må unngå å gjøre, for å hindre mindre eller alvorlige personskaader.







VIKTIG

IKKE koble til USB-kabelen ennå (hvis du bruker USB-kabel).



1

Pakk ut maskinen og kontroller komponentene

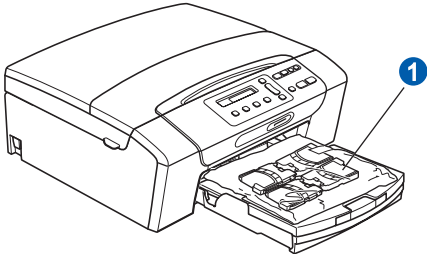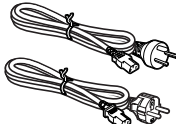		 Medfølgende blekkpatroner [x4]		Sort Gul Cyan Magenta (Ca. 65 % ytelse i forhold til ny patron.) Vil du vite mer, kan du se <i>Forbruksmateriell</i> i brukermanualen.		 Hurtigstartguide
 Brukermanual		 CD-ROM				
 Strømledninger		 Danske brukere		 Svenske, norske og finske brukere		
		Medfølgende støpsel er en jordet plugg med tre pinner.		Medfølgende støpsel er en jordet plugg med to pinner.		
Kontroller at stikkontakten er kompatibel med et slikt støpsel. Denne maskinen må være jordet. Hvis du er i tvil, må du kontakte en autorisert elektriker.						

ADVARSEL

Det benyttes plastposer til pakking av maskinen. Plastposene må oppbevares utilgjengelig for barn for å unngå kvelningsfare.

- a** Fjern beskyttelsestapen og filmen som dekker maskinen.
- b** Fjern plastposen  med blekkpatronene fra toppen av papirmagasinet.
- c** Kontroller at du har alle komponentene.

Merk

- Komponentene i esken kan variere avhengig av land.
- Ta vare på all emballasjen og esken i tilfelle du må transportere maskinen.
- Du må bruke riktig grensesnittkabel for grensesnittet du vil bruke (for USB- eller nettverkstilkobling).

USB-kabel


Sørg for å bruke en USB 2.0-kabel (type A/B) som er kortere enn 2 meter (kabel medfølger ikke).

Nettverkskabel


Bruk en gjennomgående Category5-kabel (eller høyere) med tvunnet ledningspar for 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

2 Legg i vanlige A4-ark


- a** Trekk papirmagasinet ① helt ut av maskinen.

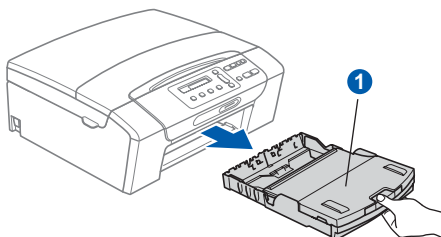

- b** Åpne dekselet til papirmagasinet ①.

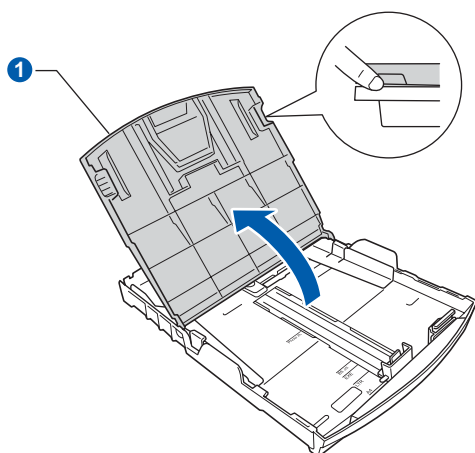

- c** Bruk begge hender når du forsiktig trykker ned og skyver først papirsidførerne ① og deretter lengdestøtten ② for å tilpasse dem etter papirstørrelsen du legger i papirmagasinet. Kontroller at trekantmerkene ③ på papirsidførerne ① og lengdestøtten ② plasseres rett i forhold til merket for papirstørrelsen du bruker.

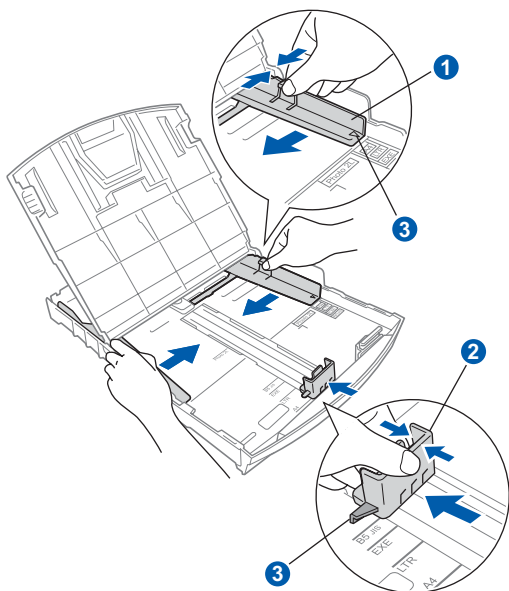


- d** Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilmating.

- e** Legg papiret forsiktig i papirmagasinet med utskriftssiden ned og den øvre kanten først. Kontroller at papiret ligger flatt i papirmagasinet.


! VIKTIG

IKKE skyv papiret for langt inn.

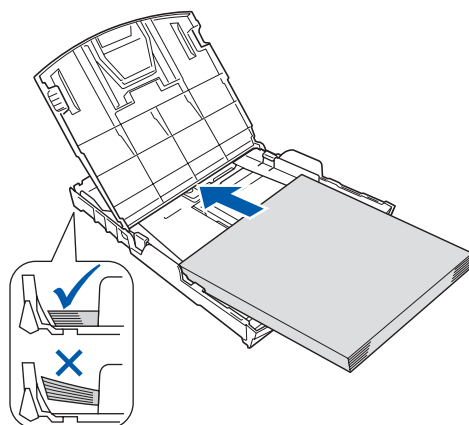


- f** Juster papirsidførerne forsiktig etter papiret med begge hender. Sørg for at papirsidførerne berører kantene på papiret.

- g** Lukk dekselet til papirmagasinet ①.

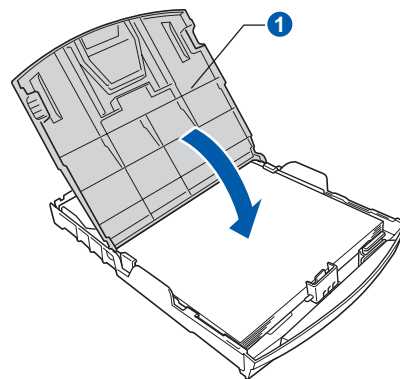

- h** Skyv *forsiktig* papirmagasinet helt inn i maskinen.

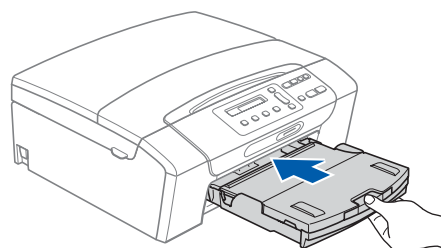

- i** Ta tak i papirmagasinet og trekk samtidig ut papirstøtten ① slik at den låses fast, og vipp deretter ut papirstøtteklaffen ②.




3 Koble til strømledningen

! VIKTIG

IKKE koble til USB-kabelen ennå (hvis du bruker USB-kabel).

- a** Koble til strømledningen.

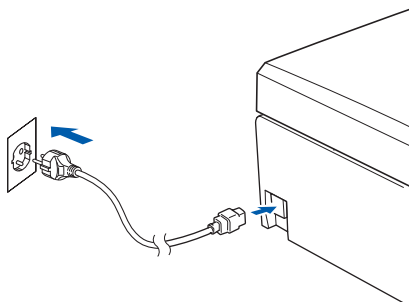

! ADVARSEL

Denne maskinen skal brukes med en jordet kontakt.

📝 Merk

Varsellampen på kontrollpanelet vil fortsette å lyse til du har installert blekkpatronene.

4

Velge språk

- a** Når displayet viser denne meldingen, trykk på **OK**.

Select Language



Press OK Key

- b** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge språk, og trykk deretter på **OK**.

Norsk



Select ▲▼ & OK

- c** Trykk på ▲ (Yes (Ja)) for å bekrefte språkinnstillingen.



Hvis du angir feil språk, kan du endre språk etter at du har angitt dato og klokkeslett. (For mer informasjon, se Endre displayspråk i kapittel 3 i brukermanualen.)

5

Installere blekkpatronene


⚠ FORSIKTIG

Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle med vann. Oppsøk lege hvis det oppstår irritasjon.


- a** Kontroller at strømmen er slått på. Displayet viser følgende:

Ingen kass.

- b** Åpne blekkpatrondekselet **1**.

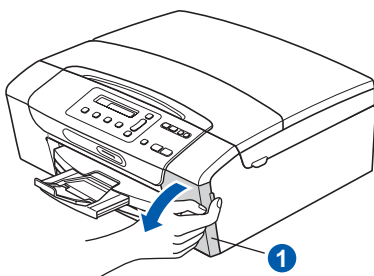

- c** Fjern den grønne beskyttelsesdelen **1**.



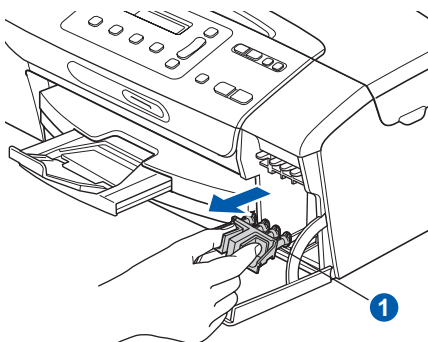


Merk


Ikke kast den grønne beskyttelsesdelen. Du vil trenge den hvis du skal transportere maskinen.

- d** Pakk ut blekkpatronen.


- e** Dreii det grønne håndtaket på den gule beskyttelseshetten med klokken til det klikker for å løsne vakuumpakningen, og ta deretter av hetten **1**.

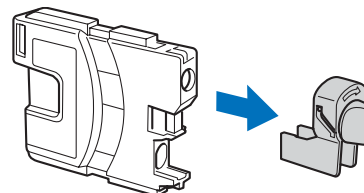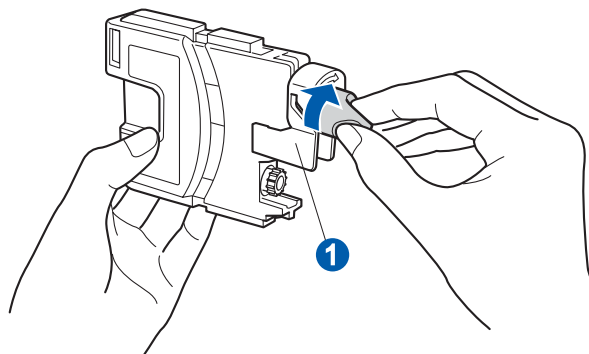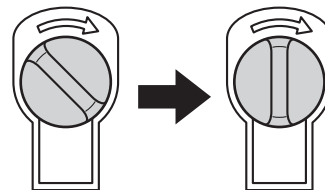


- f** Sørg for at fargen på hendelen **1** samsvarer med patronfargen **2**, som vist på tegningen nedenfor.

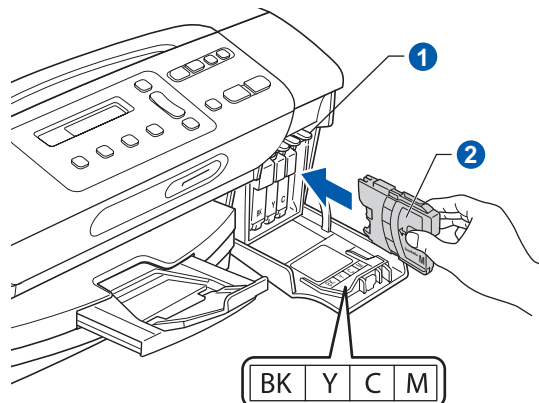

- g** Sett inn blekkpatronen i pilens retning som vises på etiketten.

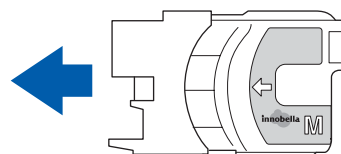

- h** Skyv blekkpatronen forsiktig inn til den klikker på plass. Når alle blekkpatronene er installert, lukker du blekkpatrondekselet.

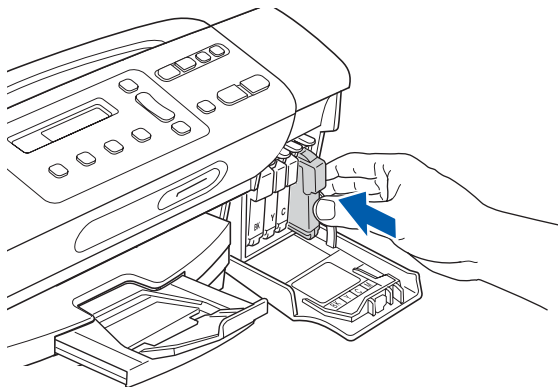

Merk

Maskinen vil klargjøre blekkrørsystemet for utskrift. Dette tar omtrent fire minutter. Ikke slå av maskinen.

6 Kontrollere utskriftskvaliteten

- a** Når klargjøringen er ferdig, vises denne meldingen i displayet:


Sett papir og



Trykk Start


Trykk på **Colour Start**.

- b** Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene ① på arket (sort/gul/cyan/magenta).

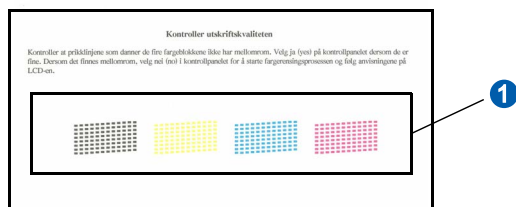


- c** Hvis alle linjene er klare og tydelige, trykker du på ▲ (Ja) for å avslutte kvalitetskontrollen, og gå til trinn 7.

OK

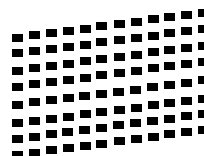

Hvis det mangler korte linjer, trykker du på ▼ (Nei) og går til d.

Dårlig

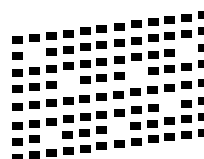

- d** Du blir spurt om utskriftskvaliteten er OK for sort og farge. Trykk på ▲ (Ja) eller ▼ (Nei).

Er Sort OK?



▲ Ja ▼ Nei

Er fargen OK?



▲ Ja ▼ Nei

Når du har trykket på ▲ (Ja) eller ▼ (Nei) for både svart og farge, vises følgende i displayet:

Start rensing?



▲ Ja ▼ Nei

- e** Trykk på ▲ (Ja), Maskinen begynner å rengjøre fargene.

- f** Når rengjøringen er fullført, trykker du på **Colour Start**. Maskinen skriver ut kontrollarket for utskriftskvalitet på nytt. Gå tilbake til b.

7 Justere displayets kontrast (om nødvendig)

Hvis det er vanskelig å se hva som vises i displayet fra der du står, kan du prøve å endre kontrastinnstillingen.

- a** Trykk på **Menu**.
- b** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 0.Grunn oppsett.
Trykk på **OK**.
- c** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 2.LCD Kontrast.
Trykk på **OK**.
- d** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Mørk eller Lys.

Kontrast:Mørk



Kontrast:Lys



- e** Trykk på **OK**.
- f** Trykk på **Stop/Exit**.



8 Stille dato og klokkeslett

Når du stiller inn dato og klokkeslett, kan maskinen rengjøre skrivehodet regelmessig og dermed opprettholde optimal utskriftskvalitet. Maskinen kan dessuten gi navn til filer som er opprettet ved hjelp av funksjonen Skann til media.

- a** Trykk på **Menu**.
 - b** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 0.Grunn oppsett.
Trykk på **OK**.
 - c** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 1.Dato og klokke.
Trykk på **OK**.
 - d** Trykk på ▲ eller ▼ for å taste inn de to siste sifrene i årstallet, og trykk deretter på **OK**.
- År: 2009
- (Tast inn f.eks. 0 9 for 2009.)
- e** Gjenta for måned og dag, samt timer og minutter i 24-timers format.
 - f** Trykk på **Stop/Exit**.

9



Velge tilkoblingstype

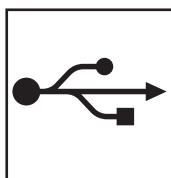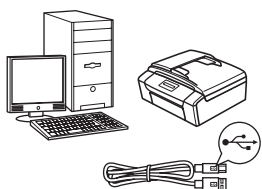

For USB-grensesnittkabel

Windows®: gå til side 8


Macintosh: gå til side 12

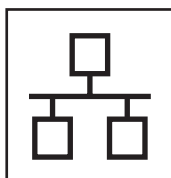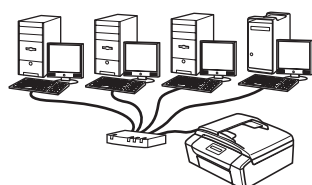

For kabeltilkoblet nettverk

Windows®: gå til side 14

Macintosh: gå til side 19

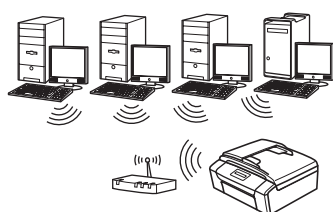

For trådløst nettverk

Windows® og Macintosh:
gå til side 22

Windows®
USB

Macintosh

Windows®
Kabeltilkoblet nettverk

Macintosh

Trådløst nettverk



For brukere av USB-grensesnitt (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

10 Før du installerer


- a** Kontroller at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på som administrator.

! VIKTIG

- IKKE koble til USB-kabelen ennå.
- Lukk eventuelle programmer som kjører.
- Sikre at det ikke sitter minnekort i maskinen.
- Skjermbildene kan variere, avhengig av operativsystem.
- Den medfølgende CD-platen inneholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne programvaren støtter Windows® 2000 (SP4 eller høyere), XP (SP2 eller høyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite.

11 Installere MFL-Pro Suite


- a** Sett den medfølgende CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.

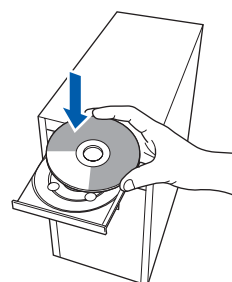

Merk

Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin (Datamaskin)** og dobbeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på **start.exe**.

- b** Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på **Installere MFL-Pro Suite**.

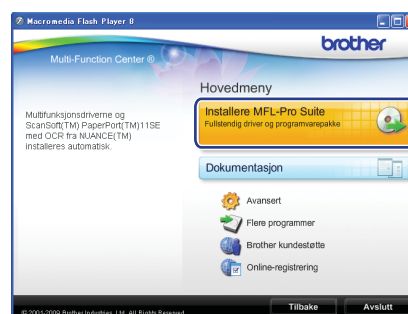




USB

Windows®




Merk


- Hvis dette skjermbildet vises, klikker du på **OK** og starter datamaskinen på nytt.




- Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, åpner du hovedmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn igjen CD-ROM-en eller dobbeltklikke på programmet **start.exe** i rotkatalogen, og deretter fortsette fra **b** for å installere MFL-Pro Suite.
- For Windows Vista®: når skjermbildet **Brukerkontroll** vises, klikker du på **Tillat**.

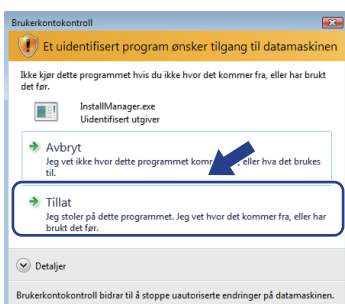


Velg **Lokal tilkobling** og klikk deretter på **Neste**. Installeringen fortsetter.

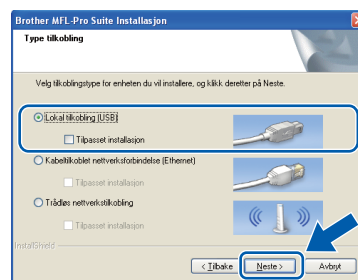

Når dette skjermbildet vises, går du til neste trinn.

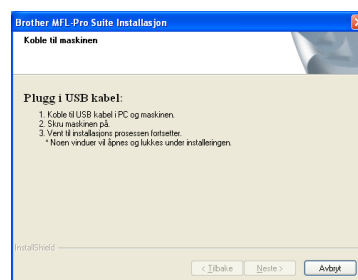


Når vinduet **Lisensavtale** for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE vises, klikker du på **Ja** hvis du godtar programvarens **Lisensavtale**.

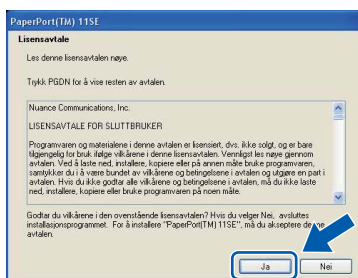

Installeringen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og etterfølges av installeringen av MFL-Pro Suite.



Når vinduet **Lisensavtale** for programvaren Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du på **Ja** hvis du godtar programvarens **Lisensavtale**.

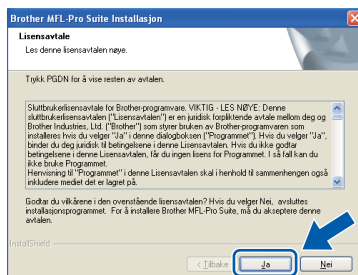

Windows®
USB
Macintosh




12

Koble til USB-kabelen


! VIKTIG

- Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømuttaket.
- Koble maskinen direkte til datamaskinen.


- a** Med begge hendene bruker du plasthakene på begge sider av maskinen til å løfte opp skannerdekselet til det låser seg i åpen stilling.

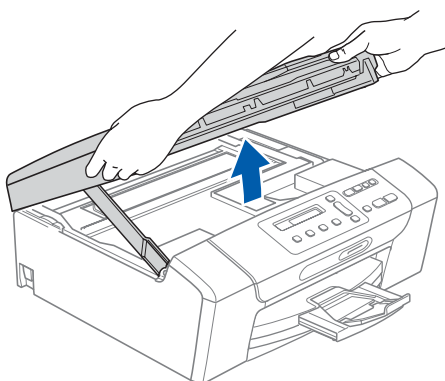

- b** Koble USB-kabelen til USB-kontakten som er merket med et -symbol. Du finner USB-kontakten på høyre side inne i maskinen, som vist nedenfor.

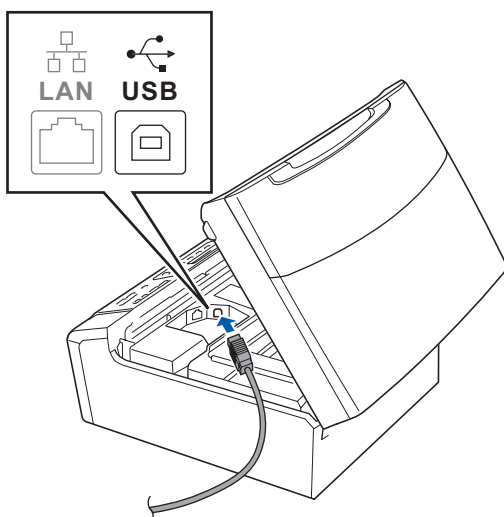


- c** Før USB-kabelen forsiktig gjennom kabelkanalen, som vist nedenfor, og følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til datamaskinen.

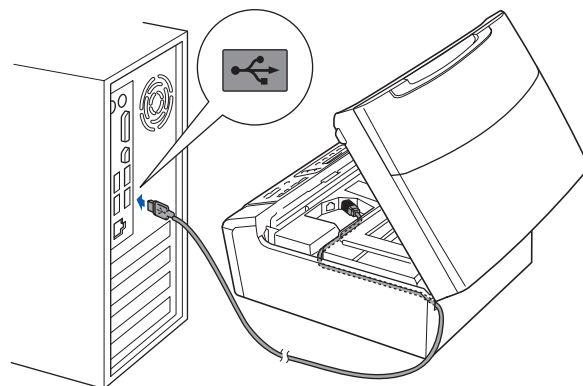

! VIKTIG

Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, ellers kan det oppstå feil.

- d** Løft opp skannerdekselet for å åpne låsen **1**. Skyv skannerdekselstøtten forsiktig ned **2**, og lukk skannerdekselet **3**.

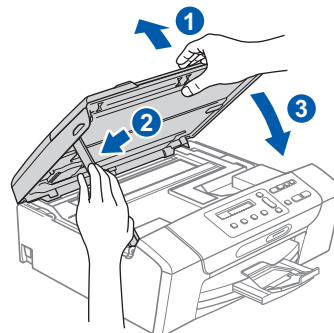

- e** Installeringen fortsetter automatisk. Installeringsskjermbildene vises i tur og orden.

! VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjermbildene under installeringen. Det kan ta noen sekunder før skjermbildene vises.

- f** Når skjermbildet **Online-registrering** vises, foretar du et valg og følger instruksjonene på skjermen.






13

Fullfør og start på nytt


- a** Klikk på **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.
Når du har startet datamaskinen på nytt, må du logge på som administrator.

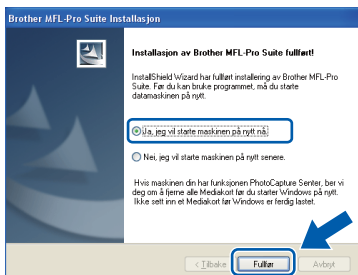

Merk

Hvis det vises en feilmelding under programvareinstalleringen, kjører du **Installasjonsdiagnose** som du finner under **Start/Alle programmer/Brother/DCP-XXXX** (der DCP-XXXX er modellnavnet).

- b** Velg innstillingen for oppdatering av fastvare og klikk på **OK**.

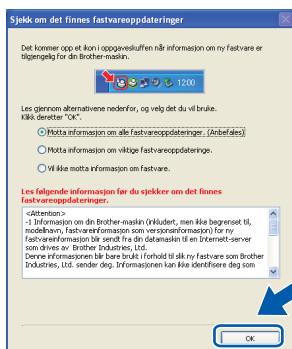

Merk

Internett-tilgang er påkrevd for oppdatering av fastvare.

Fullfør

Installeringen er nå fullført.

Nå kan du gå til

Fortsett til Installere valgfrie programmer på side 33.



Merk

XML Paper Specification Printer Driver

XML Paper Specification Printer Driver er den driveren som passer best ved utskrift fra programmer som bruker XML Paper Specificationdokumenter. Last ned den nyeste driveren fra Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



For brukere av USB-grensesnitt (Mac OS X 10.3.9 eller høyere)

10

Før du installerer

- a** Kontroller at maskinen er koblet til strømuttaket og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være logget på som administrator.

! VIKTIG

- For de nyeste driverne og informasjon om din Mac OS X, gå til <http://solutions.brother.com/>.
- For brukere av Mac OS X 10.3.0 til 10.3.8, oppgrader til Mac OS X 10.3.9 eller høyere.
- Sikre at det ikke sitter minnekort i maskinen.


11

Koble til USB-kabelen


! VIKTIG

- Du må IKKE koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømuttaket.
- Koble maskinen direkte til Macintosh-maskinen.


- a** Med begge hendene bruker du plasthakene på begge sider av maskinen til å løfte opp skannerdekselet til det låser seg i åpen stilling.

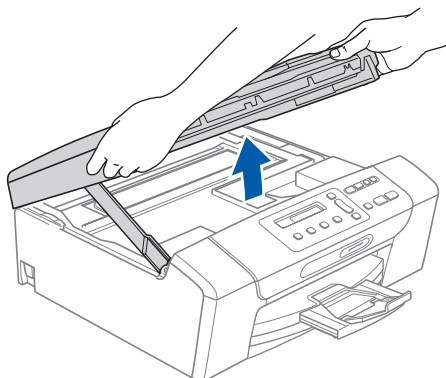**b**

Koble USB-kabelen til USB-kontakten som er merket med et -symbol. Du finner USB-kontakten på høyre side inne i maskinen, som vist nedenfor.

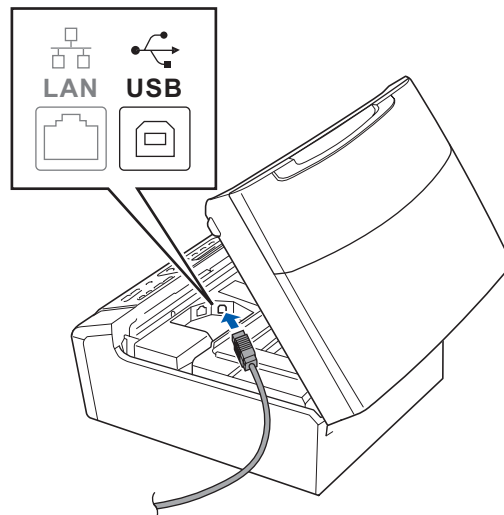**c**


Før USB-kabelen forsiktig gjennom kabelkanalen, som vist nedenfor, og følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til Macintosh-maskinen.

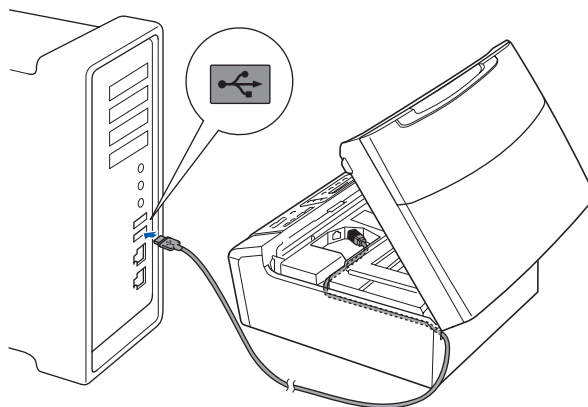**! VIKTIG**

Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekselet lukkes, ellers kan det oppstå feil.




- d** Løft opp skannerdekselet for å åpne låsen ①. Skyv skannerdekselstøtten forsiktig ned ②, og lukk skannerdekselet ③.

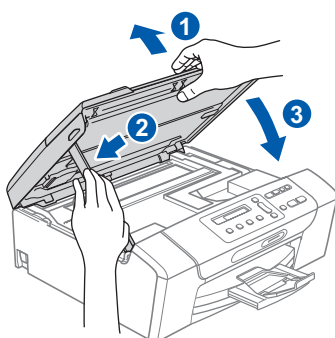


12 Installere MFL-Pro Suite

- a** Sett den medfølgende CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.

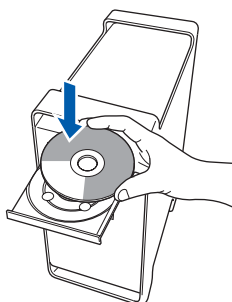

- b** Dobbeltklikk på ikonet **Start Here OSX** for å installere.

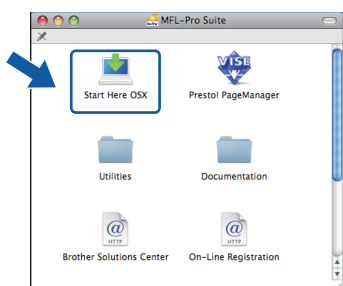


- c** Velg **Lokal tilkobling** og klikk deretter på **Neste**. Følg instruksjonene på skjermen.




- d** Vent litt. Det tar noen få sekunder å installere programvaren. Etter installeringen klikker du på **Omstart** for å fullføre installeringen av programvaren.

- e** Brother-programvaren vil søke etter Brother-enheten.

- f** Velg en maskin fra listen og klikk deretter på **OK**.

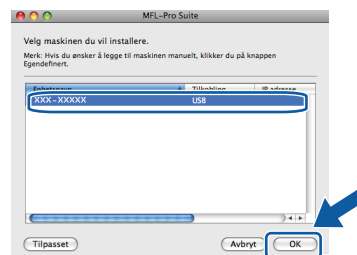

- g** Klikk på **OK** når dette skjermbildet vises.



- OK!** Installeringen av MFL-Pro Suite er nå fullført. Gå til trinn **13** på side 13.


13 Installere Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installert, er OCR-funksjonen lagt til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto! PageManager.

- a** Dobbeltklikk på ikonet **Presto! PageManager** og følg instruksjonene på skjermen.



Fullfør Installeringen er nå fullført.



For brukere av kabeltilkoblet nettverksgrensesnitt (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

10

Før du installerer

- a** Kontroller at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på som administrator.

! VIKTIG

- Lukk eventuelle programmer som kjører.
- Sikre at det ikke sitter minnekort i maskinen.
- Skjermbildene kan variere, avhengig av operativsystem.
- Den medfølgende CD-platen inneholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne programvaren støtter Windows® 2000 (SP4 eller høyere), XP (SP2 eller høyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite.


! VIKTIG

Deaktiver all personlig brannmurprogramvare (utenom Windows®-brannmur), antispionprogrammer eller antivirusapplikasjoner under installering.


11


Koble til nettverkskabelen

- a** Med begge hendene bruker du plasthakene på begge sider av maskinen til å løfte opp skannerdekselet til det låser seg i åpen stilling.

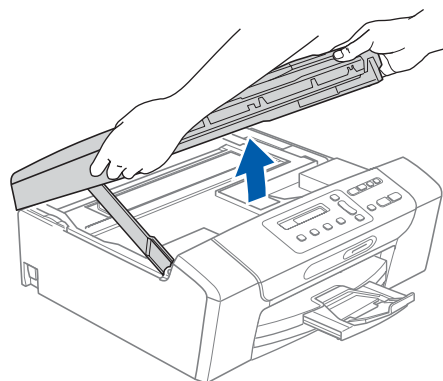


- b** Koble nettverkskabelen til LAN-kontakten som er merket med et -symbol. Du finner LAN-kontakten på venstre side inne i maskinen, som vist nedenfor.

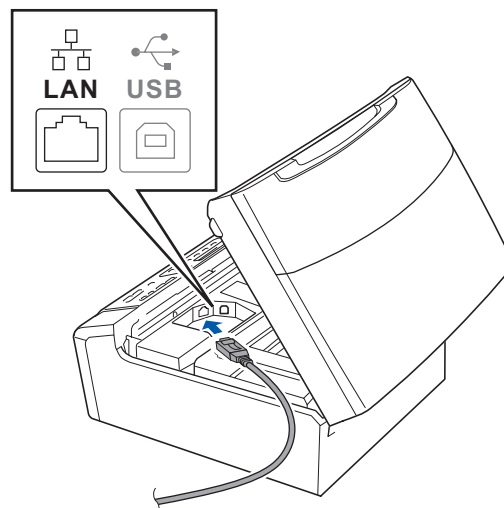



- c** Før nettverkskabelen forsiktig gjennom kabelkanalen, som vist nedenfor, og følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til nettverket.

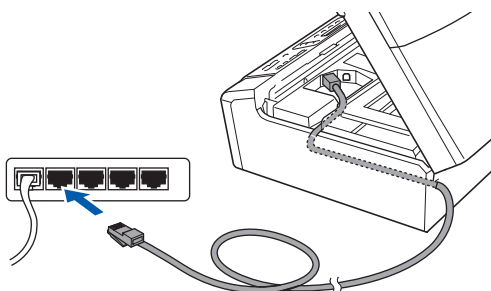


Merk

Hvis både USB- og LAN-kabler brukes, fører du begge kablene gjennom kabelkanalen med den ene oppå den andre.

VIKTIG

Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, ellers kan det oppstå feil.

- d** Løft opp skannerdekselet for å åpne låsen ①. Skyv skannerdekselstøtten forsiktig ned ②, og lukk skannerdekselet ③.

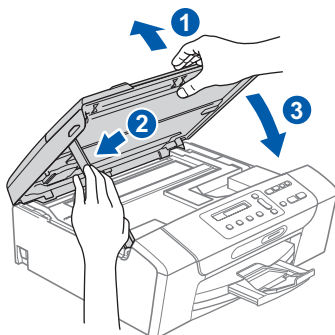

VIKTIG

Hvis du tidligere har konfigurert maskinen for et trådløst nettverk og vil nå konfigurere den for et kabeltilkoblet nettverk, kontrollerer du at maskinens **Nettverk I/F** er satt til **Trådb. LAN**. **Det trådløse nettverksgrensesnittet blir inaktivt med denne innstillingen.**

Trykk på **Menu** på maskinen.

Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **3. Nettverk**, og trykk på **OK**.

Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **3. Nettverk I/F**, og trykk på **OK**.


Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Trådb. LAN**, og trykk på **OK**.

Trykk på **Stop/Exit**.

12

Installere MFL-Pro Suite


- a** Sett den medfølgende CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.

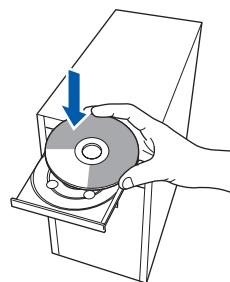


Merk

Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin (Datamaskin)** og dobbeltklikker først på **CD-ROM-ikonet** og deretter på **start.exe**.


- b** Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på **Installere MFL-Pro Suite**.

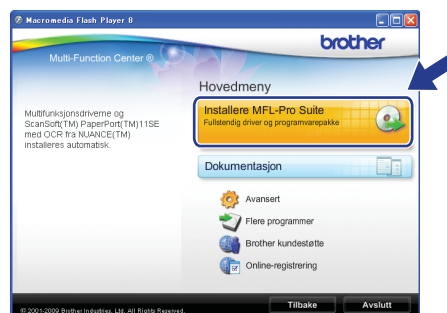




Merk


- Hvis dette skjermbildet vises, klikker du på **OK** og starter datamaskinen på nytt.



- Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, åpner du hovedmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn igjen CD-ROM-en eller dobbeltklikke på programmet **start.exe** i rotkatalogen, og deretter fortsette fra **b** for å installere MFL-Pro Suite.
- For Windows Vista®: når skjermbildet **Brukerkontroll** vises, klikker du på **Tillat**.

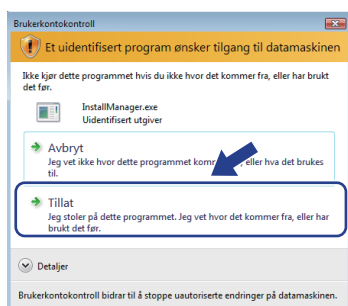


- c** Når vinduet **Lisensavtale** for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE vises, klikker du på **Ja** hvis du godtar programvarens **Lisensavtale**.

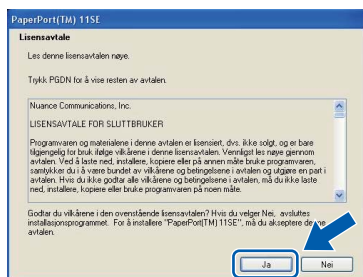


- d** Installeringen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og etterfølges av installeringen av MFL-Pro Suite.

- e** Når vinduet **Lisensavtale** for programvaren Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du på **Ja** hvis du godtar programvarens **Lisensavtale**.

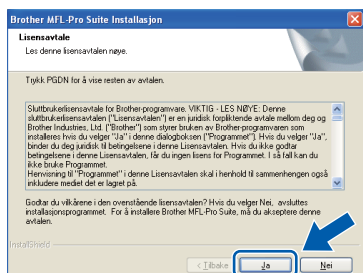


f

Velg **Kabeltilkoblet nettverksforbindelse** og klikk deretter på **Neste**.

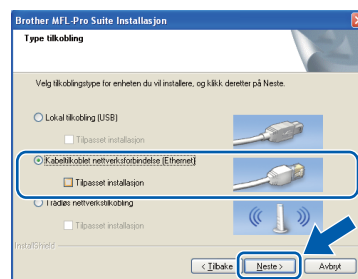


g

For brukere av Windows® XP SP2 eller høyere / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®: Når dette skjermbildet vises, velg **Endre portinnstillingene på brannmuren** slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt), og klikk deretter **Neste**.

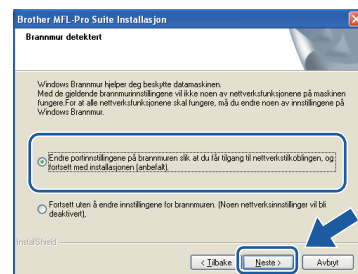


Hvis du bruker en annen brannmur enn Windows®-brannmuren eller Windows®-brannmuren er deaktivert, kan dette skjermbildet vises.




Les instruksjonene for brannmurprogrammet for å få vite hvordan du legger til nettverksportene nedenfor.

- For nettverksskanning legger du til UDP-port 54925.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legger du til UDP-port 137.



Merk

- Hvis flere enn én maskin er tilkoblet nettverket, velger du maskinen din fra listen og klikker på **Neste**. Dette vinduet vises ikke hvis bare én maskin er tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk.

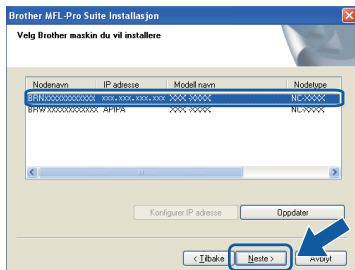

- Hvis nettverket ikke finner maskinen din, vil følgende skjerm vises.



Bekreft innstillingene dine ved å følge-instruksjonene på skjermen.

- Hvis maskinens IP-adresse ikke er konfigurert til bruk med nettverket ditt, vil følgende skjerm vises.



Klikk på **OK**, og klikk deretter på **Konfigurer IP adresse**. Angi en IP-adresse for maskinen som passer for nettverket ved å følge instruksjonene på skjermen.

h

Installeringen av Brother-driverne starter automatisk. Installeringsskjermene vises i tur og orden.

VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjermene under installeringen. Det kan ta noen sekunder før skjermene vises.


Merk


For Windows Vista®: når dette skjerm bildet vises, merker du av for dette alternativet, og klikker deretter **Installer** for å fullføre installeringen på riktig måte.



i

Når skjerm bildet **Online-registrering** vises, foretar du et valg og følger instruksjonene på skjermen.

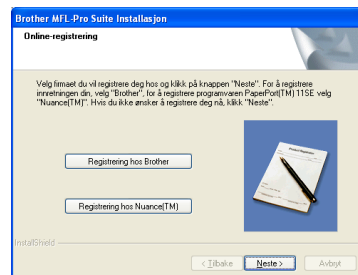




13

Fullfør og start på nytt


- a** Klikk på **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. Når du har startet datamaskinen på nytt, må du logge på som administrator.

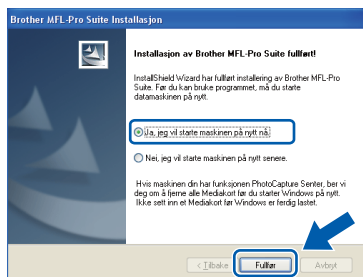

Merk

Hvis det vises en feilmelding under programvareinstalleringen, kjører du **Installasjonsdiagnose** som du finner under **Start/Alle programmer/Brother/DCP-XXXX** (der DCP-XXXX er modellnavnet).

- b** Velg innstillingen for oppdatering av fastvare og klikk på **OK**.

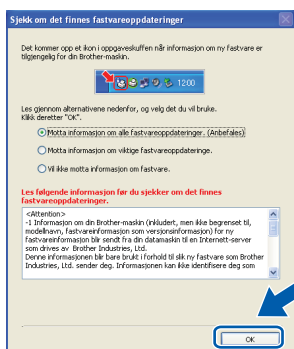

Merk

Internett-tilgang er påkrevd for oppdatering av fastvare.

14

Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (om nødvendig)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn **12** på side 15. Se også trinn **10-a** på side 14 før du installerer.



Merk

Dette produktet omfatter en PC-lisens for opptil to brukere.

Lisensen støtter installeringen av MFL-Pro Suite, inkludert ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, på opptil to PCer på nettverket.

Hvis du vil bruke mer enn to PCer med ScanSoft™ PaperPort™ 11SE installert, må du kjøpe Brother NL-5-pakken, som er en PC-lisenspakke for opptil fem ekstra brukere. Kontakt Brother-forhandleren hvis du vil kjøpe NL-5-pakken.

Fullfør

Installeringen er nå fullført.

Nå kan du gå til


Fortsett til Installere valgfrie programmer på side 33.



Merk

XML Paper Specification Printer Driver

XML Paper Specification Printer Driver er den driveren som passer best ved utskrift fra programmer som bruker XML Paper Specificationdokumenter. Last ned den nyeste driveren fra Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



For brukere av kabeltilkoblet nettverksgrensesnitt (Mac OS X 10.3.9 eller høyere)

10 Før du installerer


- a** Kontroller at maskinen er koblet til strømuttaket og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være logget på som administrator.

! VIKTIG


- For de nyeste driverne og informasjon om din Mac OS X, gå til <http://solutions.brother.com/>.
- For brukere av Mac OS X 10.3.0 til 10.3.8, oppgrader til Mac OS X 10.3.9 eller høyere.
- Sikre at det ikke sitter minnekort i maskinen.
- Hvis du tidligere har konfigurert maskinen for et trådløst nettverk og vil nå konfigurere den for et kabeltilkoblet nettverk, kontrollerer du at maskinens Nettverk I/F er satt til Trådb. LAN. Det trådløse nettverksgrensesnittet blir inaktivt med denne innstillingen.
Trykk på Menu på maskinen.
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 3.Nettverk, og trykk på OK.
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge 3.Nettverk I/F, og trykk på OK.
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Trådb. LAN, og trykk på OK.
Trykk på Stop/Exit.


11 Koble til nettverkskabelen

- a** Med begge hendene bruker du plasthakene på begge sider av maskinen til å løfte opp skannerdekselet til det låser seg i åpen stilling.

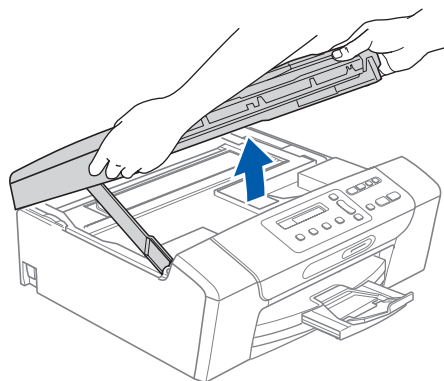


- b** Koble nettverkskabelen til LAN-kontakten som er merket med et -symbol. Du finner LAN-kontakten på venstre side inne i maskinen, som vist nedenfor.

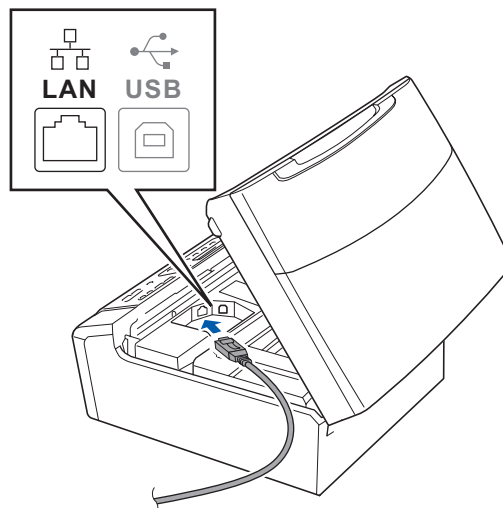



- c** Før nettverkskabelen forsiktig gjennom kabelkanalen, som vist nedenfor, og følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til nettverket.

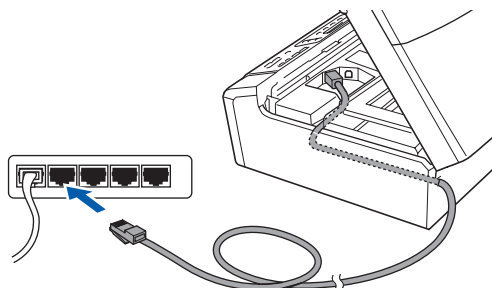

! VIKTIG


Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, ellers kan det oppstå feil.



Merk

Hvis både USB- og LAN-kabler brukes, fører du begge kablene gjennom kabelkanalen med den ene oppå den andre.


- d** Løft opp skannerdekselet for å åpne låsen **1**. Skyv skannerdekselstøtten forsiktig ned **2** og lukk skannerdekselet **3**.

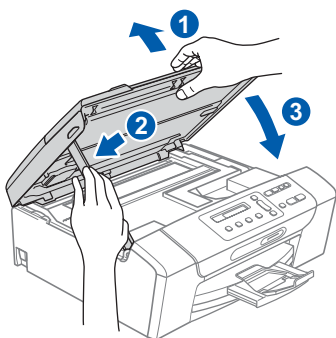


12

Installere MFL-Pro Suite


- a** Sett den medfølgende CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.

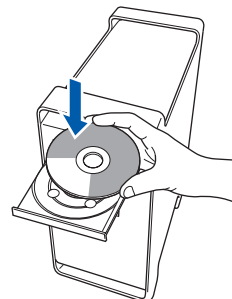

- b** Dobbeltklikk på ikonet **Start Here OSX** for å installere.

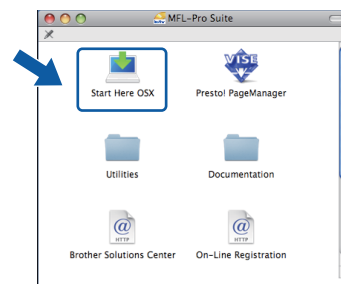


- c** Velg **Kabeltilkoblet nettverksforbindelse** og klikk deretter på **Neste**. Følg instruksjonene på skjermen.

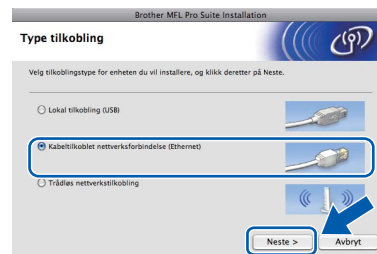


- d** Vent litt. Det tar noen få sekunder å installere programvaren. Etter installeringen klikker du på **Omstart** for å fullføre installeringen av programvaren.

- e** Brother-programvaren vil søke etter Brother-enheten.

**f**

Hvis maskinen er konfigurert for nettverket, velger du maskinen fra listen og klikker deretter på **OK**.

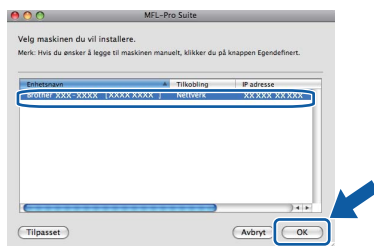


Merk

- Hvis nettverket ikke finner maskinen din, bekrefter du nettverksinnstillingene.
- Klikk på **OK** hvis dette skjermbildet vises.




Skriv inn et navn for Macintosh-maskinen i **Navn som vises** som inneholder inntil 15 tegn, og klikk på **OK**. Gå til **g**.

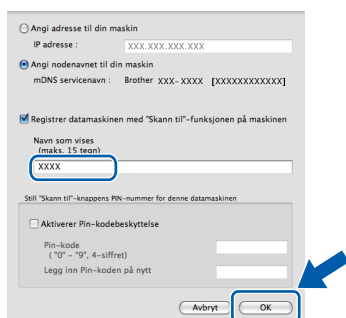

Navnet du skriver inn vil vises i maskinens display når du trykker på **Scan**-tasten og velger et skannealternativ. (Du finner mer informasjon under Nettverksskanning i programvarehåndboken på CD-platen.)

g

Klikk på **OK** når dette skjermbildet vises.



Installeringen av MFL-Pro Suite er nå fullført.
Gå til trinn **13** på side 21.


13

Installere Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installert, er OCR-funksjonen lagt til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto! PageManager.

a

Dobbeltklikk på ikonet **Presto! PageManager** og følg instruksjonene på skjermen.

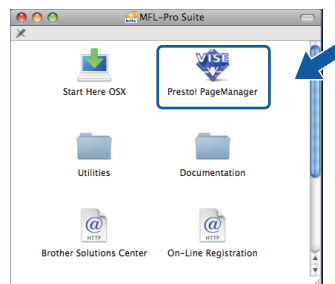**14**

Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (om nødvendig)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn **12** på side 20. Se også trinn **10-a** på side 19 før du installerer.

Fullfør

Installeringen er nå fullført.



For brukere av trådløst nettverksgrensesnitt

10

Før du begynner

Først **må** du konfigurere innstillingene for maskinens trådløse nettverk, slik at det kommuniserer med tilgangspunktet/ruteren for nettverket. Når maskinen er konfigurert til å kommunisere med tilgangspunktet/ruteren, vil datamaskiner på nettverket ha tilgang til maskinen. Du må installere driverne og programvaren for å kunne bruke maskinen fra disse datamaskinene. Trinnene nedenfor veileder deg gjennom konfigureringen og installeringen.

Du oppnår best resultat for vanlige dokumentutskrifter ved å plassere Brother-maskinen så nær nettverkets tilgangspunkt/ruter som mulig, og med færrest mulig hindringer. Store gjenstander og vegger mellom de to enhetene, i tillegg til støy fra andre elektroniske enheter, kan påvirke dataoverføringshastigheten for dokumentene.

På grunn av disse faktorene kan det hende trådløs tilkobling ikke passer like godt til alle typer dokumenter og applikasjoner. Hvis du skriver ut store filer, slik som flersidede dokumenter med blandet tekst og mye grafikk, bør du vurdere kablet Ethernet for raskere dataoverføring, eller USB for generelt høyere hastighet.


Brother DCP-375CW kan brukes i både kablede og trådløse nettverk, men kun i ett nettverk om gangen.

! VIKTIG

Hvis du allerede har konfigurert maskinens trådløse innstillinger, må du nullstille nettverksinnstillingene (LAN) før du konfigurerer de trådløse innstillingene på nytt. Trykk på **Menu** på maskinen din. Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **3.Nettverk** og trykk på **OK**. Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **0.Nullst. nettv.**, og trykk deretter på **OK**. Trykk på **▲** to ganger for å velge **Reset** og **Ja**.

Følgende instruksjoner er for infrastrukturmodus (koblet til en datamaskin gjennom et tilgangspunkt).

Infrastrukturmodus

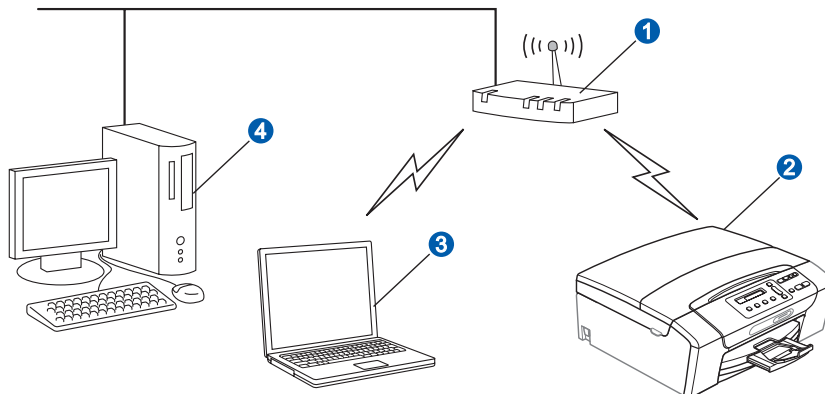

- 1 Tilgangspunkt/ruter
- 2 Maskin for trådløst nettverk (maskinen)
- 3 Trådløskompatibel datamaskin som er tilkoblet tilgangspunktet
- 4 Kabeltilkoblet datamaskin som er tilkoblet tilgangspunktet

Sikre at de trådløse nettverksinnstillingene for maskinen stemmer overens med tilgangspunktet.



Merk

Du finner instruksjoner for hvordan du stiller inn Ad-hoc-modus (koblet til en datamaskin med trådløs funksjon uten tilgangspunkt) i brukerhåndboken for nettverket på CD-platen.

Brukerhåndboken for nettverket vises når du gjør følgende.

1 Slå på maskinen. Sett inn Brother CD-platen i CD-ROM-stasjonen.

For Windows®:

2 Velg modell og språk. Hovedmenyen på CD-ROM-en vises.

3 Klikk på **Dokumentasjon** og klikk deretter på **HTML-dokumenter**.

For Macintosh:

2 Dobbeltklikk på **Documentation**, og dobbeltklikk deretter på språkmappen.

3 Dobbeltklikk på **top.html**.



11

Kontroller nettverksmiljøet (infrastrukturmodus)

Instruksjonene nedenfor angir to måter for å installere Brother-maskinen i et trådløst nettverksmiljø. Begge metodene gjelder infrastrukturmodus med trådløst tilgangspunkt/ruter som bruker DHCP til å tilordne IP-adresser. Velg konfigureringsmetode og fortsett til angitt side.

- a** Hvis ditt trådløse tilgangspunkt/ruter ikke støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™, **noterer du de trådløse nettverksinnstillingene** til ditt trådløse tilgangspunkt/ruter i feltet nedenfor.

! VIKTIG

Hvis du ikke har denne informasjonen (Nettverksnavn (SSID/ESSID) og passord), kan du ikke gå videre til trådløse innstillinger. Les i dokumentasjonen som følger med det trådløse tilgangspunktet/ruteren, kontakt ruterprodusenten eller hør med systemansvarlig.



Element	Registrer gjeldende innstillinger for det trådløse nettverket
Nettverksnavn: (SSID, ESSID)	
Passord	

Din Brother-maskin støtter kun første WEP-NØKKELE. Hvis du bruker en ruter som bruker mer enn én WEP-NØKKELE, angir du NØKKELEN som hører til første WEP-NØKKELE.

Nå kan du gå til

side 24

- b** Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren støtter automatisk trådløs (ett trykk) konfigurasjon (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™)

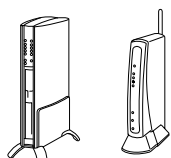

Nå kan du gå til

side 25



Koble Brother-maskinen til det trådløse nettverket

12

Konfigurere de trådløse innstillingene (vanlig trådløs konfigurasjon i infrastrukturmodus)

- a** Trykk på **Menu** på maskinen.
Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **3. Nettverk** og trykk på **OK**.
Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **2. WLAN** og trykk på **OK**.
Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **2. Inst. veiviser** og trykk på **OK**.

Når **Endre til WLAN?** vises, trykk på **▲** for å godta.
Dette vil starte veiviser for trådløse innstillinger.
For å avbryte, trykk på **Stop/Exit**.

- b** Maskinen vil søke etter tilgjengelige SSID-er.
Hvis det vises en liste over SSID-er, bruker du tasten **▲** eller **▼** til å velge SSID-en du skrev ned i trinn **11-a** på side 23, og deretter trykker du på **OK**. Gå til **c**.
Hvis godkjenningemetoden er **Åpent system** og krypteringsmodusen er **Ingen**, gå til **d**.



Merk


Det tar flere sekunder å vise en liste over tilgjengelige SSID-er.

Hvis listen over SSID-er ikke vises, sørg for at tilgangspunktet er på. Flytt maskinen din nærmere tilgangspunktet og prøv å starte fra **a** igjen.

Hvis tilgangspunktet er konfigurert til ikke å grupperende SSID-en, må du legge til SSID-navnet manuelt. For mer detaljer, se *brukerhåndboken for nettverket* på CD-platen.

- c** Skriv inn passordet du noterte i trinn **11-a** på side 23 ved å bruke tastene **▲**, **▼** til å velge hver enkel bokstav eller tall.

Bruk **Enlarge/Reduce**-nøkkelen eller **Number of Copies**-nøkkelen til å flytte markøren mot venstre eller høyre.

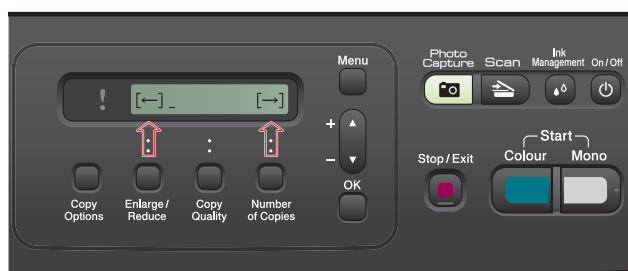

Vil du for eksempel skrive inn bokstaven **a**, trykker du på tasten **▲** én gang. Vil du skrive inn tallet **3**, holder du nede tasten **▲** helt til det vises.

Bokstavene vises i rekkefølgen: liten bokstav, stor bokstav og deretter spesialtegn.
(For mer informasjon, se *Skrive inn tekst i innstillinger for trådløst nettverk* på side 37.)

Trykk på **OK** når du har skrevet inn alle tegnene, og trykk deretter på **▲ Ja** for å bruke innstillingene. Gå til **d**.

- d** Maskinen vil nå prøve å koble til det trådløse nettverket ved hjelp av informasjonen du skrev inn. Hvis det er vellykket, vil **Tilkoblet** vises på displayet i 60 sekunder.
Det kan ta noen få minutter å koble til det trådløse nettverket.



Merk

Hvis displayet viser *Feil passord*, stemmer ikke passordet du anga overens med tilgangspunktet. Verifiser nettverksinnstillingene som du samlet inn i trinn **11-a** på side 23, og gjenta **a** til **c** for å sikre at informasjonen du har angitt er korrekt.

Hvis displayet viser *Sammenkopl. feil*, sikre at tilgangspunktet er på og verifiser nettverksinnstillingene samlet inn i trinn **11-a** på side 23. Flytt midlertidig maskinen så nær tilgangspunktet som mulig, og gjenta **a** til **c** for å sikre at informasjonen du har tastet inn er korrekt. Hvis tilgangspunktet ikke har aktivert DHCP, må du konfigurere IP-adresse, nettverksmaske og gateway for maskinen manuelt slik at de passer for nettverket. For mer detaljer, se kapittel 6 i *brukerhåndboken for nettverket*.



Trykk på **OK**.



Konfigureringen av trådløst nettverk er nå fullført.

Vil du installere **MFL-Pro Suite**, fortsetter du til trinn **13**.

For brukere av **Windows®**:

Nå kan du gå til

Side 27

For brukere av **Macintosh**:

Nå kan du gå til

Side 31



12 Konfigurere trådløse innstillinger ved hjelp av automatisk trådløst oppsett (ett trykk)

- a** Kontroller at det trådløse tilgangspunktet/ruteren har SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS™-symbolet, som vist nedenfor.



- b** Plasser Brother-maskinen innenfor rekkevidden til tilgangspunktet/ruteren med SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS. Rekkevidden kan variere, avhengig av omgivelsene. Se i instruksjonene for tilgangspunktet/ruteren.
- c** Trykk på knappen for SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ på det trådløse tilgangspunktet/ruteren. Se instruksjonene i brukerhåndboken for trådløst tilgangspunkt/ruter.
- d** Trykk på **Menu** på maskinen. Trykk på **▲** eller **▼** for å velge 3. **Nettverk** og trykk på **OK**. Trykk på **▲** eller **▼** for å velge 2. **WLAN** og trykk på **OK**. Trykk på **▲** eller **▼** for å velge 3. **SES/WPS/AOSS** og trykk på **OK**.

Når **Endre til WLAN?** vises, trykk på **▲** for å godta. Dette vil starte veiviser for trådløse innstillinger.

Funksjonen finner automatisk modusen (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™) som tilgangspunktet bruker til å konfigurere maskinen.



Merk

Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren støtter Wi-Fi Protected Setup (PIN-metode), og du ønsker å konfigurere maskinen ved hjelp av PIN-metoden (Personal Identification Number), kan du lese om Bruke PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup i brukerhåndboken for nettverket på CD-platen.

- e** Hvis **Tilkoblet** vises i displayet, er maskinen koblet til tilgangspunktet/ruteren. Nå kan du bruke maskinen i et trådløst nettverk.

Hvis displayet viser **Stiller WLAN**, og deretter **Tilkoblingsfeil**, ble det registrert en overlapping av økter. Maskinen har registrert to eller flere trådløse tilgangspunkt/rutere på nettverket med aktivert modus for SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™. Sikre at kun ett trådløst tilgangspunkt/ruter har aktivert én av modiene, og prøv igjen fra **c**.

Hvis displayet viser **Stiller WLAN** og deretter **Ingen tilgangsp.**, vil det si at maskinen ikke har registrert tilgangspunktet/ruteren til nettverket med modusen SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ aktivert. Flytt maskinen nærmere tilgangspunktet/ruteren og prøv igjen fra **c**.

Hvis displayet viser **Stiller WLAN** og deretter **Sammenkopl. feil**, vil det si at maskinen ikke har koblet til det trådløse tilgangspunktet/ruteren. Prøv på nytt fra **c**. Hvis den samme meldingen vises igjen, tilbakestiller du maskinen til standardinnstillingene og prøver på nytt. For nullstilling, se **Gjenopprette nettverksinnstillingene til standardinnstillinger** på side 37.

Meldinger i displayet ved bruk av menyen SES/WPS/AOSS på kontrollpanelet	
Stiller WLAN	Søke etter eller få tilgang til tilgangspunktet og laste ned innstillinger fra tilgangspunktet.
Kobler til SES Tilkobler WPS Koble til AOSS	Kobler til tilgangspunktet.
Tilkoblet	Maskinen er blitt tilkoblet.
Tilkoblingsfeil	Det ble registrert en overlapping av økter.
Ingen tilgangsp.	Tilgangspunktet ble ikke registrert.
Sammenkopl. feil	Tilkobling mislyktes. Maskinen kunne ikke koble til tilgangspunktet. Prøv konfigurering fra c på side 25 igjen.



Merk

*Du kan også konfigurere de trådløse innstillingene manuelt ved å følge punktene fra trinn **11-a** på side 23.*



Trykk på **OK**.



Konfigureringen av trådløst nettverk er nå fullført.

Vil du installere MFL-Pro Suite, går du videre til trinn **13.**

For brukere av Windows®:

Nå kan du gå til

Side 27

For brukere av Macintosh:

Nå kan du gå til

Side 31



Installere driverne og programvaren (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

13 Før du installerer MFL-Pro Suite

- a** Kontroller at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på som administrator.

! VIKTIG


- Lukk eventuelle programmer som kjører.
- Sikre at det ikke sitter minnekort i maskinen.
- Skjermbildene kan variere, avhengig av operativsystem.
- Den medfølgende CD-platen inneholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne programvaren støtter Windows® 2000 (SP4 eller høyere), XP (SP2 eller høyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista®. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite.

! VIKTIG

Deaktiver all personlig brannmurprogramvare (utenom Windows®-brannmur), antispionprogrammer eller antivirusapplikasjoner under installering.

14 Installere MFL-Pro Suite


- a** Sett den medfølgende CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.

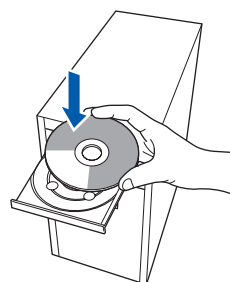

📝 Merk

Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin (Datamaskin)** og dobbeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på **start.exe**.


- b** Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på **Installere MFL-Pro Suite**.

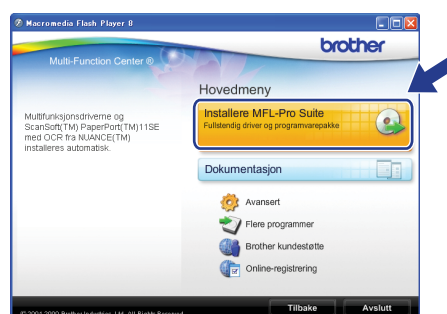




Merk


- Hvis dette skjermbildet vises, klikker du på **OK** og starter datamaskinen på nytt.



- Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, åpner du hovedmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn igjen CD-ROM-en eller dobbeltklikke på programmet **start.exe** i rotkatalogen, og deretter fortsette fra **b** for å installere MFL-Pro Suite.
- For Windows Vista®: når skjermbildet **Brukerkontroll** vises, klikker du på **Tillat**.

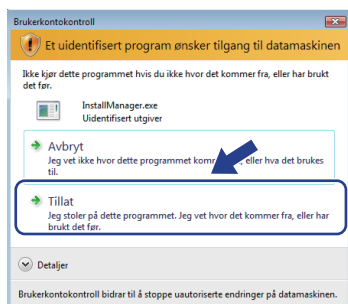


- c** Når vinduet **Lisensavtale** for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE vises, klikker du på **Ja** hvis du godtar programvarens **Lisensavtale**.

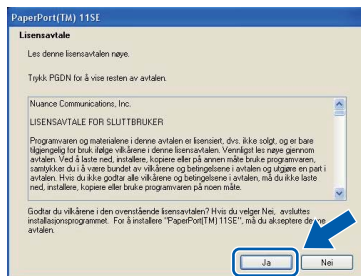


- d** Installeringen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og etterfølges av installeringen av MFL-Pro Suite.

- e** Når vinduet **Lisensavtale** for programvaren Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du på **Ja** hvis du godtar programvarens **Lisensavtale**.

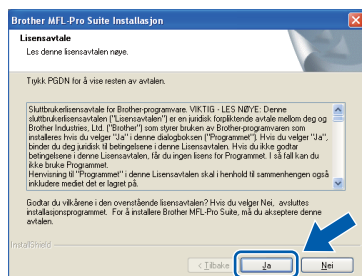


f

Velg **Trådløs nettverkstilkobling** og klikk deretter på **Neste**.

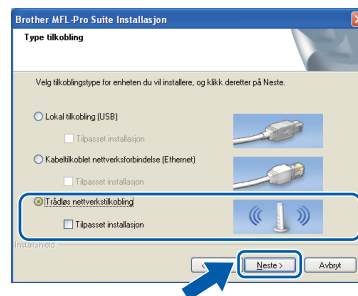


g

Merk av for **Trådløse innstillinger kontrollert** og bekreftet og klikk deretter på **Neste**.

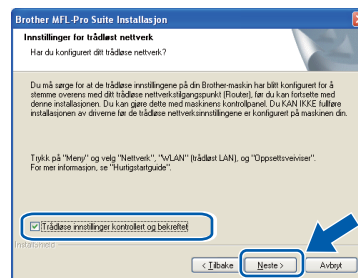


h

For brukere av Windows® XP SP2 eller høyere / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®: Når dette skjermbildet vises, velg **Endre portinnstillingene på brannmuren** slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt), og klikk deretter **Neste**.

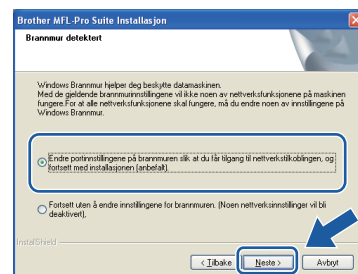

Hvis du bruker en annen brannmur enn Windows®-brannmuren eller Windows®-brannmuren er deaktivert, kan dette skjermbildet vises.



Les instruksjonene for brannmurprogrammet for å få vite hvordan du legger til nettverksportene nedenfor.


- For nettverksskanning legger du til UDP-port 54925.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legger du til UDP-port 137.




Merk

- Hvis flere enn én maskin er tilkoblet nettverket, velger du maskinen din fra listen og klikker på **Neste**.

Dette vinduet vises ikke hvis bare én maskin er tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk.

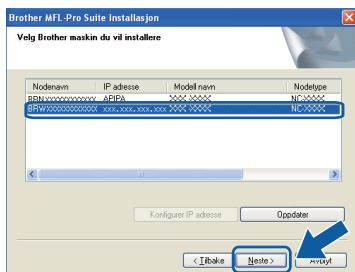

- Hvis innstillingene for trådløs tilkobling mislykkes, vises det en feilmelding under installeringen av MFL-Pro Suite og installeringen avsluttes. Bekreft innstillingene dine ved å følge-instruksjonene på skjermen. Hvis denne feilen oppstår, går du til trinn **11-a** på side 23 og konfigurerer den trådløse tilkoblingen på nytt.

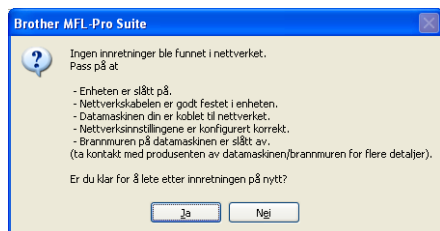

- Hvis du bruker WEP og **Tilkoblet** vises i displayet, men maskinen blir ikke funnet, kontrollerer du at du skrev inn riktig WEP-nøkkel. WEP-nøkkelen skiller mellom små og store bokstaver.
- Hvis maskinens IP-adresse ikke er konfigurert til bruk med nettverket ditt, vil følgende skjerm vises.



Klikk på **OK**, og klikk deretter på **Konfigurer IP-adresse**. Angi en IP-adresse for maskinen som passer for nettverket ved å følge instruksjonene på skjermen.



Installeringen av Brother-driverne starter automatisk. Installeringsskjermene vises i tur og orden.

VIKTIG


IKKE avbryt noen av skjermene under installeringen. Det kan ta noen sekunder før skjermene vises.

Merk

For Windows Vista®: Når dette skjerm bildet vises, merker du av for dette alternativet og klikker på **Installer** for å fullføre installeringen på riktig måte.



Når skjerm bildet **Online-registrering** vises, foretar du et valg og følger instruksjonene på skjermen.

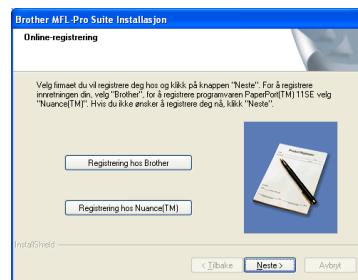




15

Fullføre og starte på nytt


- a** Klikk på **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. Når du har startet datamaskinen på nytt, må du logge på som administrator.

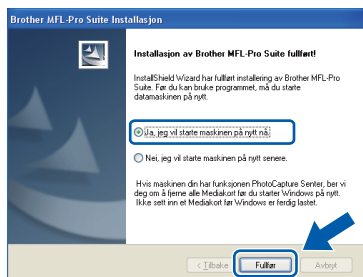

Merk

Hvis det vises en feilmelding under programvareinstalleringen, kjører du **Installasjonsdiagnose** som du finner under **Start/Alle programmer/Brother/DCP-XXXX** (der DCP-XXXX er modellnavnet).

- b** Velg innstillingen for oppdatering av fastvare og klikk på **OK**.

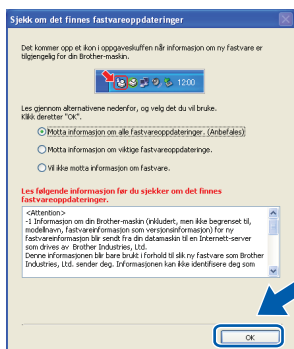

Merk

Internett-tilgang er påkrevd for oppdatering av fastvare.

16

Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (om nødvendig)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn **13** på side 27.



Merk

Dette produktet omfatter en PC-lisens for opptil to brukere.

Lisensen støtter installeringen av MFL-Pro Suite, inkludert ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, på opptil to Pcer på nettverket.

Hvis du vil bruke mer enn to Pcer med ScanSoft™ PaperPort™ 11SE installert, må du kjøpe Brother NL-5-pakken, som er en PC-lisenspakke for opptil fem ekstra brukere. Kontakt Brother-forhandleren hvis du vil kjøpe NL-5-pakken.

Fullfør

Installeringen er nå fullført.

Nå kan du gå til

Fortsett til Installere valgfrie programmer på side 33.



Merk

XML Paper Specification Printer Driver
XML Paper Specification Printer Driver er den driveren som passer best ved utskrift fra programmer som bruker XML Paper Specificationdokumenter. Last ned den nyeste driveren fra Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



Installere driverne og programvaren (Mac OS X 10.3.9 eller høyere)

13 Før du installerer MFL-Pro Suite


- a** Kontroller at maskinen er koblet til strømuttaket og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være logget på som administrator.

VIKTIG


- For de nyeste driverne og informasjon om din Mac OS X, gå til <http://solutions.brother.com/>.
- For brukere av Mac OS X 10.3.0 til 10.3.8, oppgrader til Mac OS X 10.3.9 eller høyere.
- Sikre at det ikke sitter minnekort i maskinen.

14 Installere MFL-Pro Suite

- a** Sett den medfølgende CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.

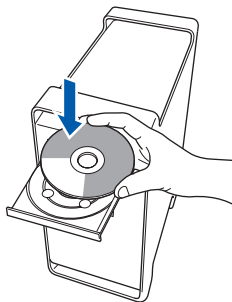

- b** Dobbeltklikk på ikonet **Start Here OSX** for å installere.

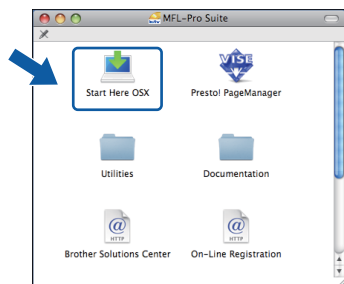

- c** Velg **Trådløs nettverkstilkobling** og klikk deretter på **Neste**.




- d** Merk av for **Trådløse innstillinger kontrollert og bekreftet** og klikk deretter på **Neste**. Følg instruksjonene på skjermen.



- e** Vent litt. Det tar noen få sekunder å installere programvaren. Etter installeringen klikker du på **Omstart** for å fullføre installeringen av programvaren.

- f** Brother-programvaren vil søke etter Brother-enheten.

- g** Hvis maskinen er konfigurert for nettverket, velger du maskinen fra listen og klikker deretter på **OK**.

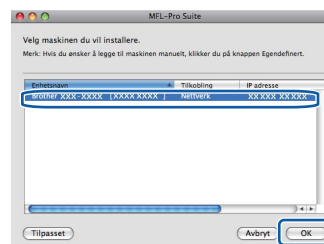




Merk

- Hvis trådløse innstillinger mislykkes, avsluttes installasjonen av MFL-Pro-programvaren. Kontroller nettverksinnstillingene. Hvis denne feilen oppstår, går du til trinn **11-a** på side 23 og konfigurerer den trådløse tilkoblingen på nytt.
- Klikk på **OK** hvis dette skjermbildet vises.



Skriv inn et navn for Macintosh-maskinen i **Navn som vises** som inneholder inntil 15 tegn, og klikk på **OK**. Gå til **h**.

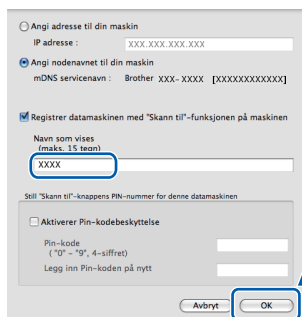

Navnet du skriver inn vil vises i maskinens display når du trykker på **Scan**-tasten og velger et skannealternativ. (Du finner mer informasjon under Nettverksskanning i programvarehåndboken på CD-platen.)

- h** Klikk på **OK** når dette skjermbildet vises.



Installeringen av MFL-Pro Suite er nå fullført.
Gå til trinn **15** på side 32.


15

Installere Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installert, er OCR-funksjonen lagt til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto! PageManager.

a

Dobbelklikk på ikonet **Presto! PageManager** og følg instruksjonene på skjermen.

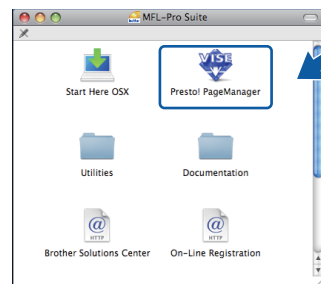

16

Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (om nødvendig)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn **13** på side 31.

Fullfør

Installeringen er nå fullført.

1

Installere FaceFilter Studio, fra Reallusion, Inc

FaceFilter Studio er et brukervennlig, kant til kant-utskriftsprogram for fotografier. FaceFilter Studio kan også brukes til å redigere fotodata og legge til fotoeffekter i form av korrigerende av røde øyne eller hudtoneforbedring.

! VIKTIG

- Maskinen må være slått PÅ og koblet til datamaskinen.
- Datamaskinen må være koblet til Internett.
- Kontroller at du er logget på som administrator.

a Åpne hovedmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn igjen CD-platen, eller dobbeltklikke på programmet **start.exe** fra rotkatalogen.

b Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Velg språk og klikk deretter på **Flere programmer**.



c Klikk på knappen **FaceFilter Studio** for å installere.



2

Installere FaceFilter Studio-hjelp

Vil du ha instruksjoner i hvordan du bruker FaceFilter Studio, kan du laste ned og installere FaceFilter Studio-hjelp.

a Du kjører FaceFilter Studio ved å velge **Start/Alle programmer/Reallusion/FaceFilter Studio** på datamaskinen.

b Klikk på knappen  øverst til høyre på skjermen.

c Klikk på **Se etter oppdateringer** for å gå til Reallusions webside for oppdatering.



d Klikk på **Download** (last ned) og velg mappen der filen skal lagres.

e Lukk FaceFilter Studio før du starter installasjonsprogrammet for FaceFilter Studio-hjelp. Dobbeltklikk på den nedlastede filen i mappen du anga og følg instruksjonene på skjermen for å installere.

Merk

Vil du vise hele FaceFilter Studio-hjelpen, velger du **Start/Alle programmer/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio-hjelp** på datamaskinen.

3

Installere BookScan&Whiteboard Suite, fra Reallusion, Inc

Du kan installere **BookScan&Whiteboard Suite**. Med programvaren **BookScan Enhancer** kan du korrigere bilder fra skannede bøker automatisk. Med programvaren **Whiteboard Enhancer** kan du fjerne og forbedre tekst og tavlebilder. (Krever tilgang til Internett.)


! VIKTIG

- Maskinen må være slått PÅ og koblet til datamaskinen.
- Datamaskinen må være koblet til Internett.

- Åpne hovedmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn igjen CD-platen, eller dobbeltklikke på programmet **start.exe** fra rotkatalogen.
- Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Velg språk og klikk deretter på **Flere programmer**.



- Klikk på **BookScan&Whiteboard Suite** for å installere.

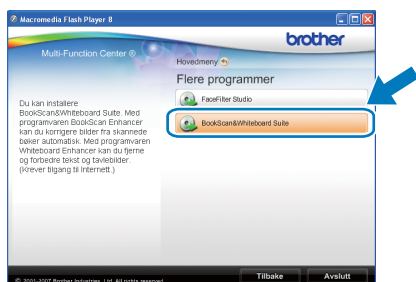

Verktøyet BRAdmin Light (for brukere av Windows®)

BRAdmin Light er et verktøy for å konfigurere hovedoppsettet for enheter som er koblet til Brother-nettverket. Det kan i tillegg søke etter Brother-produkter på nettverket, vise statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, for eksempel IP-adresser.

Vil du ha mer informasjon om BRAdmin Light, kan du besøke oss på <http://solutions.brother.com/>.




Merk

Hvis du trenger mer avansert administrasjonsverktøy for skriveren, kan du bruke den nyeste versjonen av verktøyet Brother BRAdmin Professional som du kan laste ned fra <http://solutions.brother.com/>.

Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Light

- a** Klikk på **Avansert** og deretter **Nettverksverktøy** på menyskjermbildet.

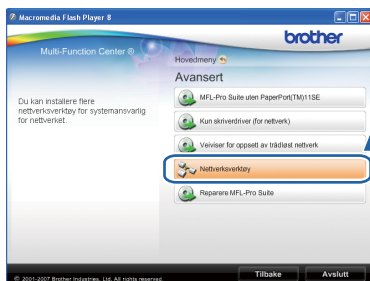

- b** Klikk på **BRAdmin Light** og følg instruksjonene på skjermen.




Angi IP-adresse, nettverksmaske og gateway ved hjelp av BRAdmin Light




Merk

Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på nettverket, behøver du ikke utføre operasjonen nedenfor. Maskinen henter automatisk sin egen IP-adresse.


- a** Start BRAdmin Light. Programmet søker automatisk etter nye enheter.

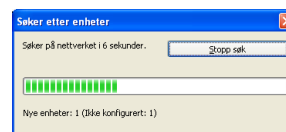

- b** Dobbelklikk på enheten som ikke er konfigurert.

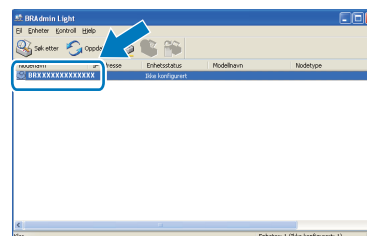

- c** Velg **STATIC** for IP-konfigurasjon. Angi **IP-adresse**, **Nettverksmaske** og **Gateway**, og klikk deretter på **OK**.

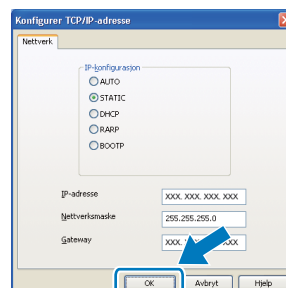

- d** Adresseinformasjonen lagres i maskinen.

Verktøyet BRAdmin Light (for brukere av Mac OS X)


BRAdmin Light er et verktøy for å konfigurere hovedoppsettet for enheter som er koblet til Brother-nettverket. Det kan i tillegg søke etter Brother-produkter på nettverket, vise statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, for eksempel IP-adressen fra en datamaskin som kjører Mac OS X 10.3.9 eller høyere. BRAdmin Light-programvaren installeres automatisk når du installerer skriverdriveren. Hvis du allerede har installert skriverdriveren, trenger du ikke å installere BRAdmin Light på nytt. Vil du ha mer informasjon om BRAdmin Light, kan du besøke oss på <http://solutions.brother.com/>.

Angi IP-adresse, nettverksmaske og gateway ved hjelp av BRAdmin Light


Merk

- Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på nettverket, behøver du ikke utføre operasjonen nedenfor. Maskinen henter automatisk sin egen IP-adresse.
- Kontroller at du har versjon 1.4.2 eller nyere av Java™-klientprogramvare installert på datamaskinen.


- a** Dobbeltklikk på ikonet **Macintosh HD** på skrivebordet.

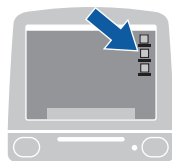


- b** Velg **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** og deretter **Utilities**.

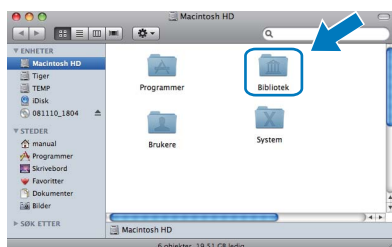


- c** Dobbeltklikk på filen **BRAdmin Light.jar** og kjør programvaren. BRAdmin Light vil automatisk søke etter nye enheter.

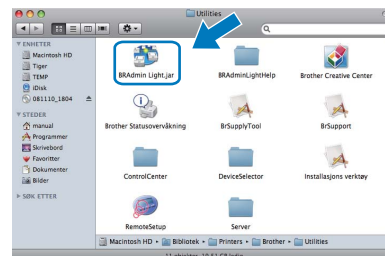

- d** Dobbeltklikk på enheten som ikke er konfigurert.

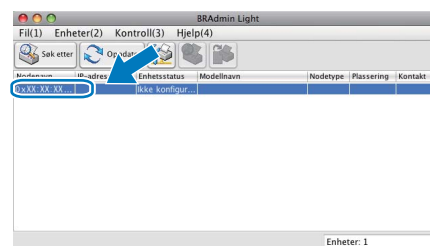

- e** Velg **STATIC** for IP-konfigurasjon. Angi **IP-adresse**, **Nettverksmaske** og **Gateway**, og klikk deretter på **OK**.

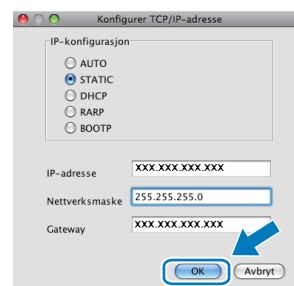

- f** Adresseinformasjonen lagres i maskinen.

Gjenopprette nettverksinnstillingene til standardinnstillinger

Følg trinnene nedenfor hvis du vil gjenopprette alle nettverksinnstillingene for den interne skriver-/skanneserveren til standardinnstillinger.

- a** Kontroller at maskinen ikke er i bruk og koble deretter alle kabler fra maskinen (unntatt strømledningen).
- b** Trykk på **Menu**.
- c** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **3.Nettverk**.
Trykk på **OK**.
- d** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **0.Nullst. nettv.**
Trykk på **OK**.
- e** Trykk på **▲** for å velge **Reset**.
- f** Trykk på **▲** for å velge **Ja**.
- g** Maskinen starter på nytt. Koble deretter til alle kablene igjen.

Skrive inn tekst i innstillinger for trådløst nettverk

Trykk på **▲** eller **▼** gjentatte ganger for å velge et tegn fra listen nedenfor:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

(mellomrom) ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ { | } ~

Trykk på **Enlarge/Reduce**-nøkkelen eller **Number of Copies**-nøkkelen for å flytte markøren.

Merk


Korrigere

Hvis du angir feil bokstav og du ønsker å endre den, trykker du på nøkkelen **Enlarge/Reduce** eller **Number of Copies** for å flytte markøren til ønsket posisjon under feil bokstav. Bruk nøklene **▲** og **▼** for å endre til ønsket bokstav, og klikk deretter på **Number of Copies**-nøkkelen flere ganger for å flytte markøren tilbake til slutten av teksten. Hvis du trykker på **Stop/Exit**-nøkkelen, blir alle bokstavene ovenfor og til høyre for markøren slettet.

Bytte av forbruksmateriell

Når det er på tide å bytte blekkpatroner, vises det en feilmelding i displayet. Vil du ha mer informasjon om blekkpatronene til maskinen, kan du besøke <http://www.brother.com/original/> eller kontakte nærmeste Brother-forhandler.

Blekkpatron

Sort	Gul	Cyan	Magenta
LC980BK	LC980Y	LC980C	LC980M
			

Hva er Innobella™?

Innobella™ er en serie ekte forbruksartikler som leveres av Brother. Navnet "Innobella™" er sammensatt av ordene "innovasjon", som betyr "nyskapende" og "bella", som betyr "vakker" på italiensk. Navnet gjenspeiler den nyskapende teknologien som gir deg "vakre" utskriftsresultater som holder lenge.



Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Microsoft, Windows, Windows Server og Internet Explorer er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Apple, Macintosh og Safari er varemerker for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Nuance, Nuance-logoen, PaperPort og ScanSoft er varemerker eller registrerte varemerker for Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

FaceFilter Studio er et varemerke for Reallusion, Inc.

BROADCOM, SecureEasySetup og SecureEasySetup-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Broadcom Corporation i USA og/eller andre land.

AOSS er et varemerke for Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access og Wi-Fi Protected Setup er enten varemerker eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance i USA og/eller andre land.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere.

Utarbeidelse og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries, Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til utgivelsen.

Copyright og lisens

©2009 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Dette produktet omfatter programvare som er utviklet av følgende leverandører:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Dette produktet omfatter programvaren KASAGO TCP/IP som er utviklet av ELMIC WESCOM, Inc.

©2008 Devicescape Software, Inc.