


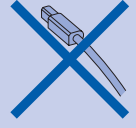

Aloita tästä

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke vielä
USB-kaapelia.

VAROITUS

Noudata näitä
varoituksia mahdollisten
henkilövahinkojen
välttämiseksi.Tämän Pika-asennusoppaan kuvat perustuvat
malliin DCP-195C.

Pura laite paketista ja tarkista komponentit.

1


Vinkki

- Laatikon sisältämät komponentit voivat vaihdella maan mukaan.
- Säilytä pakkausmateriaalit ja laatikko mahdollista laitteen kuljetusta varten.
- USB-kaapeli ei sisälly toimitukseen. Hanki USB 2.0 -kaapeli, jonka pituus on korkeintaan 2 metriä.

a. Poista suojateippi ja -kalvo.


b. Poista muovipussi 1, jossa on värikasetit, paperikasetin päältä.

c. Varmista, että sinulla on kaikki komponentit.

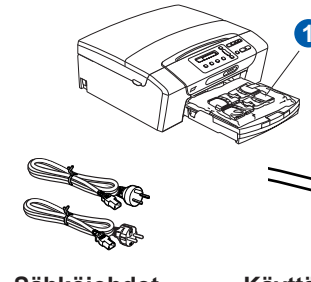

Sähköjohdot

Käyttäjät Tanskassa

Laitteen verkkojohdossa on
maadoitettu kolmenapainen pistoke.Varmista, että toimitettu maadoitettu pistoke käy sähköpistorasiaan. Tämän laite on
maadoitettava. Jos et ole varma maadoituksesta, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.Toimitukseen kuuluvat värikasetit [x4]¹
Musta
Keltainen
Syaani
MagentaKäyttäjät Suomessa, Ruotsissa
ja NorjassaLaitteen verkkojohdossa on sivusta
maadoitettu kaksinapainen pistoke.

CD-ROM-levy

Pika-asennusopas

Käyttöopas

¹ Vaihkokasetin noin 65 % saanto. Lisätietoja on
Käyttöoppaan kohdassa Tarvikkeet.

VAROITUS




Laite on pakattu muovipusseihin. Pidä
nämä pussit vauvojen ja pienten lasten
ulottumattomissa tukehtumisriskin
välttämiseksi.

Tavallisen A4-paperin asettaminen laitteeseen



2

a. Vedä paperikasetti ulos.

b. Nosta luovutusalustan kansi 1.

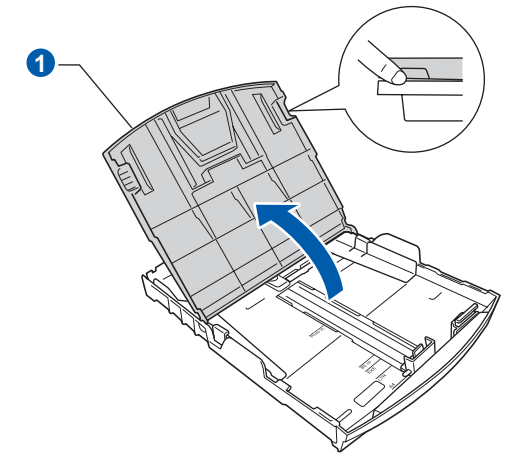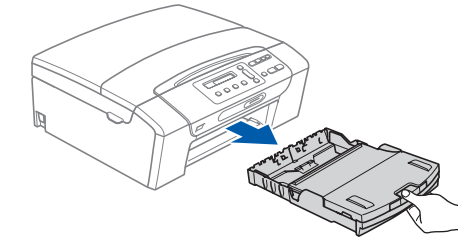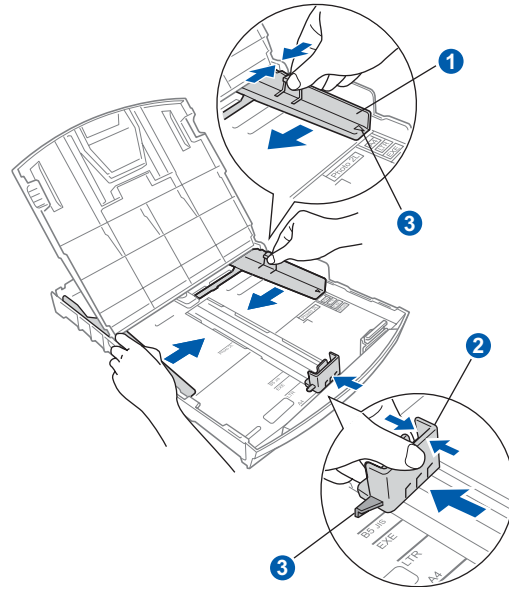c. Paina ja siirrä paperin
sivuohjaimia 1 ja paperin
pituusohjainta 2 sekä
säädä ne paperikoon
mukaan.Varmista, että kolmiomaiset
merkit 3 paperin
sivuohjaimissa 1 ja
paperin pituusohjaimessa
2 vastaavat käytettävää
paperikokoa.

d. Leyhyttele paperit hyvin.

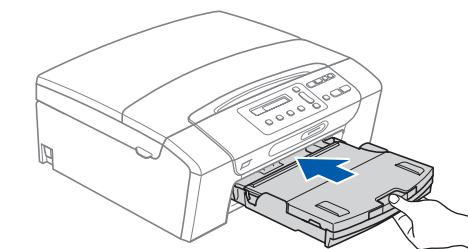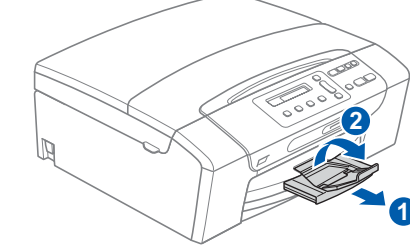e. Aseta paperit varovasti
paperikasettiin. Tarkista, että
paperi on paperikasetissa
tasaisesti.f. Säädä paperin sivuohjaimia
paperikoon mukaan varovasti
molemmiin käsin. Varmista, että
paperin sivuohjaimet koskettavat
paperin reunoja.TÄRKEÄÄ
Älä työnä paperia
liian pitkälle.g. Sulje luovutusalustan kansi ja
työnä paperikasetti hitaasti
takaisin laitteeseen.h. Vedä paperituesta 1, kunnes
se naksahtaa ja avaa sitten
paperituen läppä 2.


Sähköjohdon kytkeminen

3

a. Kytke sähköjohto.

VAROITUS

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

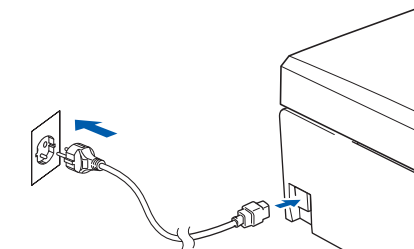

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke vielä USB-kaapelia.

Vinkki

Ohjauspaneelin
varoituserkkivalo palaa, kunnes
värikasetit on asennettu.

Aseta kieli

4

a. Kun nestekidenäytössä on
tämä viesti, paina OK.

Select Language

1

Press OK Key

b. Paina ▲ tai ▼ ja valitse kieli.
Paina sitten OK.

Suomi

1

Select ▲ & OK

Vinkki

Jos valitset väärän
kielen, voit muuttaa
sen päivämäärän
ja kellonajan
asettamisen jälkeen.
(Katso lisätietoja
Käyttöoppaan
kappaleen 3 kohdasta
Nestekidenäytön
kielen vaihtaminen.)


Värikasettien asentaminen

5





a. Näytössä on:

Ei värikasettia

b. Avaa värikasetin kansi 1.

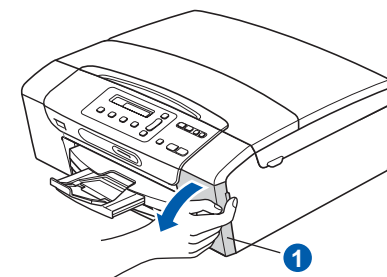

c. Poista vihreä suojaosa 1.

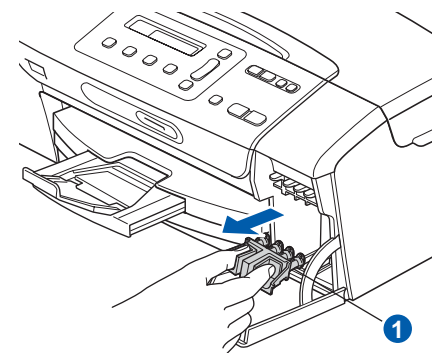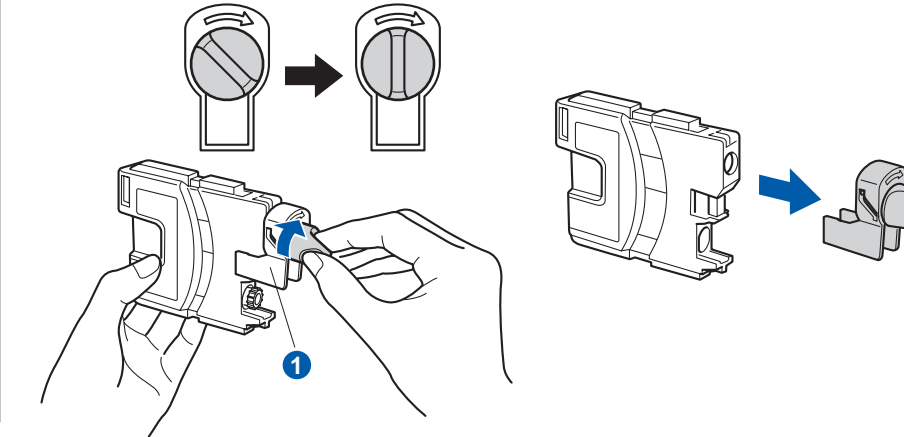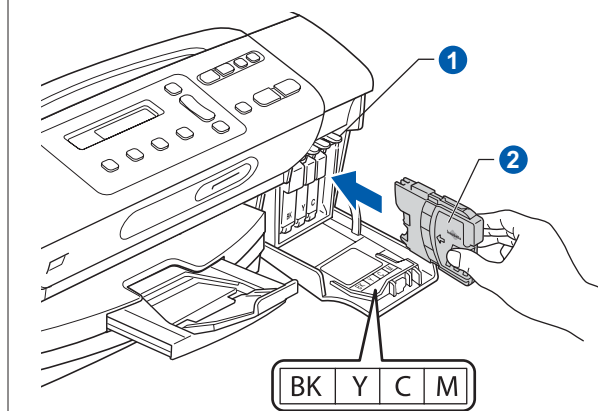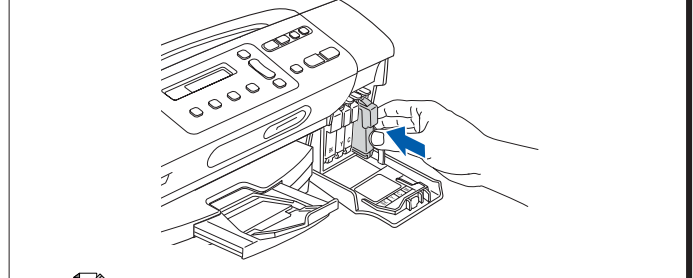d. Poista värikasetti paketista. Käännä keltaisen suojuksen vihreää nuppia
myötäpäivään, kunnes se naksahtaa, ja avaa tyhjöttiiviste. Poista sitten
suojaus 1.e. Asenna värikasetti etiketissä olevan nuolen
suuntaisesti. Varmista, että vivun 1 väri
täsmää värikasetin värin 2 kanssa.f. Paina värikasettia kevyesti, kunnes se naksahtaa.
Kun kaikki värikasetit on asennettu, sulje
värikasetin kansi.

Vinkki

Laite valmistelee musteputkijärjestelmän
tulostusta varten. Tähän kuluu noin neljä
minuuttia. Älä sammuta laitetta.

Tulostuslaadun tarkistaminen

6


a. Kun valmistelutoimenpiteet on
suoritettu, nestekidenäytössä on
tämä viesti.

Aseta paperi ja

1

Paina Start

Paina Colour Start.

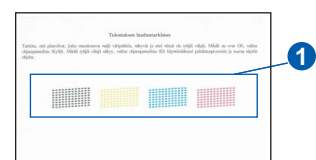b. Tarkista arkille tulostetun neljän
väripalkin 1 laatu.
(musta/keltainen/syaani/magenta)■ Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyviä, paina
▲ (Kyllä) ja lopeta laaduntarkistus.■ Jos kuviosta puuttuu lyhyitä viivoja, paina ▼
(Ei) ja noudata nestekidenäytön ohjeita.Nestekidenäytön kontrastin säätäminen
(tarvittaessa)

7

a. Paina Menu.

b. Paina ▲ tai ▼ ja valitse 0. Perusasetukset,
ja paina sitten OK.c. Paina ▲ tai ▼ ja valitse 2. Näytön kontr., ja
paina sitten OK.

d. Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tumma tai Vaalea.

e. Paina OK ja sitten Stop/Exit.

Päivämäärän ja kellonajan määrittäminen

8

a. Paina Menu.

b. Paina ▲ tai ▼ ja valitse 0. Perusasetukset,
ja paina sitten OK.c. Paina ▲ tai ▼ ja valitse 1. Pvm&Aika, ja paina
sitten OK.d. Paina toistuvasti ▲ tai ▼ ja syötä vuoden kaksi
viimeistä numeroa. Paina sitten OK.

Vuosi: 2009

(esim. syötä 09 vuodelle 2009.)

e. Toista sama kuukaudelle ja päivälle sekä tunneille ja
minuuteille 24-tunnin muodossa.

f. Paina Stop/Exit.

Vinkki

Jos teet virheen ja haluat aloittaa alusta uudelleen,
paina Stop/Exit ja palaa vaiheeseen a.

Käännä arkki ympäri.

Windows®

Ennen asennusta

9

- a. Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ kytke vielä USB-kaapelia.
- Sulje kaikki sovellukset.
- Varmista, ettei laitteeseen ole asetettu muistikortteja tai USB-muistitikkua.
- Näyttö saattaa olla erilainen riippuen tietokoneen käyttöjärjestelmästä.
- Toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmisto.
- Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista®. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asentamista.
- Jos olet Windows Vista® -käyttäjä ja näyttöön tulee Käyttäjätiliön valvonta, napsauta Salli.

MFL-Pro Suiten asentaminen



10

- a. Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Kielen valitseminen.
- b. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**, ja napsauta sitten **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.



Vinkki


Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**-tiedostoa.

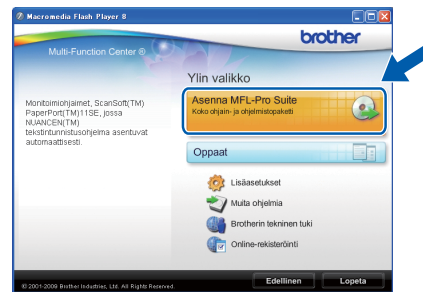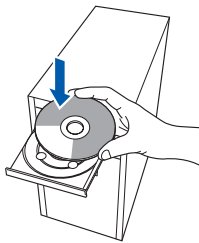


USB-kaapelin kytkeminen

11


- a. Nosta skannerin kantta, kunnes se lukittuu vakaasti yläasentoon.

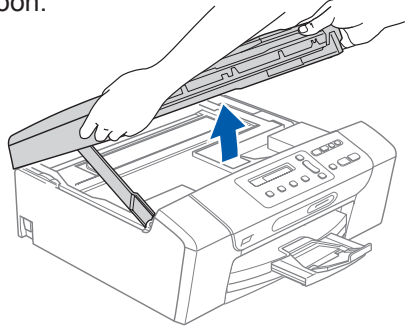


- b. Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä, kuten seuraavassa on esitetty.

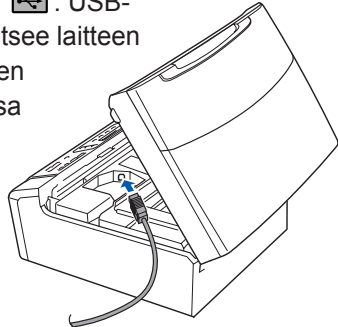

- c. Noudata näytön ohjeita, kunnes tämä ikkuna tulee esiin:

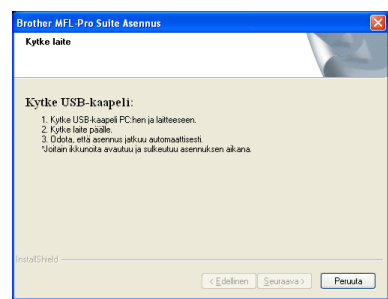


- c. Aseta verkkokaapeli varovasti kaapelikouruun ja laitteen takaosaan. Kytke kaapeli sen jälkeen tietokoneeseen.

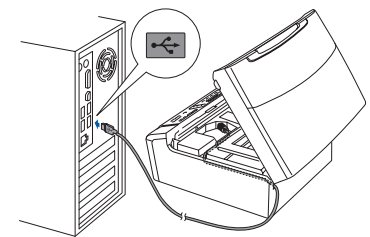

TÄRKEÄÄ

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Kytke laite suoraan tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

- d. Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ①. Työnnä skannerin kannen tukea varovasti alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

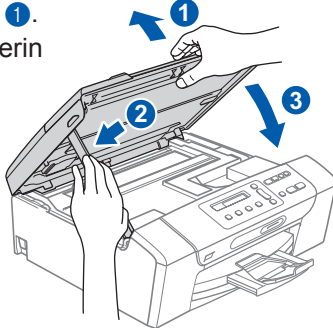

- e. Asennus jatkuu automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

TÄRKEÄÄ


ÄLÄ sulje näitä ikkunoita. Asennuksen suorittamiseen saattaa kulua muutama minuutti.

- f. Kun Internet-rekisteröinti-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytön ohjeita.

Lopettaminen ja käynnistäminen uudelleen

12


- a. Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**.

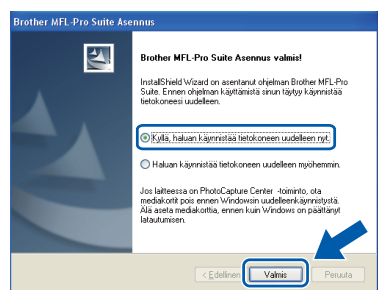

Vinkki

Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee esiin virheviesti, suorita **Asennusdiagnostikka**, joka löytyy kohdasta **Käynnistä/K kaikki ohjelmat/Brother/DCP-XXXX** (jossa DCP-XXXX on mallisi nimi).

- b. Valitse laiteohjelmiston päivitysasetus ja valitse sitten **OK**.

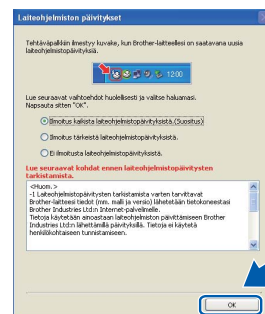

Vinkki

Laiteohjelmiston päivitykseen tarvitaan Internet-yhteys.

Valmis Asennus on nyt valmis.



Vinkki

XML Paper Specification -kirjoitinohjain
XML Paper Specification -kirjoitinohjain on paras ohjain tulostettaessa sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Lataa uusin kirjoitinohjain Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

Asenna Reallusion, Inc:n tukemat valinnaiset sovellukset

13

FaceFilter Studio avulla voit muokata valokuvien tietoja ja lisätä niihin tehosteita, kuten punasilmäisyyden poiston tai ihonvärin korostuksen.

TÄRKEÄÄ

- Tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin.
- Laitteen on oltava päällä ja kytkettynä tietokoneeseen.
- Varmista, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.

- a. Avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-tiedostoa levyn juurihakemistossa.
- b. CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Valitse kieli ja napsauta sitten **Muita ohjelmia**.

- c. Napsauta **FaceFilter Studio** -painiketta, ja asennus käynnistyy.



Vinkki

Voit asentaa myös **BookScan&Whiteboard Suiten** päävalikosta.

FaceFilter Studio Help (Ohje) -toiminnon asentaminen

14

- a. Valitse tietokoneesta **Käynnistä/K kaikki ohjelmat/Reallusion/FaceFilter Studio**.

- b. Napsauta  -painiketta näytön oikeassa yläreunassa. Siirry sitten Reallusionin web-sivuston päivitysosaan napsauttamalla **Check for updates** (Tarkista päivitykset).



- c. Napsauta **Download (Lataa)** -painiketta ja valitse kansio, johon tallennat tiedoston.

- d. Sulje FaceFilter Studio, kaksoisnapsauta määrittämäsi kansioon ladattua tiedostoa ja noudata näytön asennusohjeita.



Vinkki

Kun haluat tarkastella **FaceFilter Studio Help (Ohje)**, valitse tietokoneesta **Käynnistä/K kaikki ohjelmat/Reallusion/FaceFilter Studio Help**.

Mac OS X

Ennen asennusta

9

Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.


TÄRKEÄÄ

- Varmista, ettei laitteeseen ole asetettu muistikortteja tai USB-muistitikkua.
- Mac OS X 10.3.0 - 10.3.8 -käyttäjien on päivitettävä käyttöjärjestelmään Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x. (Uusimmat tiedot Mac OS X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.)


USB-kaapelin kytkeminen

10


- a. Nosta skannerin kantta, kunnes se lukittuu vakaasti yläasentoon.

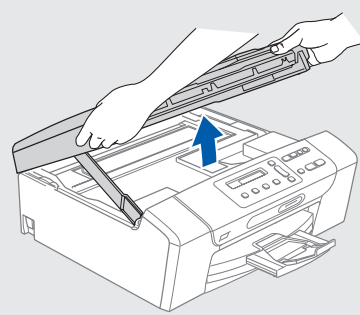

- b. Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä, kuten seuraavassa on esitetty.

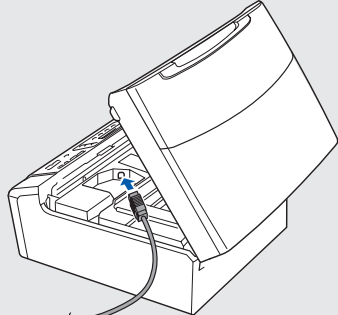


- c. Aseta verkkokaapeli varovasti kaapelikouruun ja laitteen takaosaan. Kytke kaapeli sen jälkeen Macintosh-tietokoneeseen.

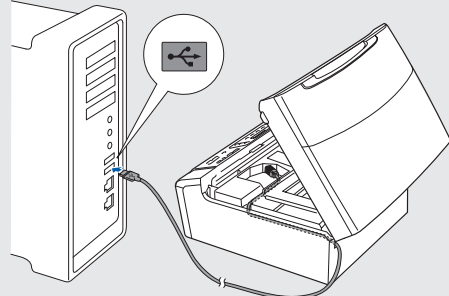

TÄRKEÄÄ

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Kytke laite suoraan Macintosh-tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.


- e. Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ①. Työnnä skannerin kannen tukea varovasti alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

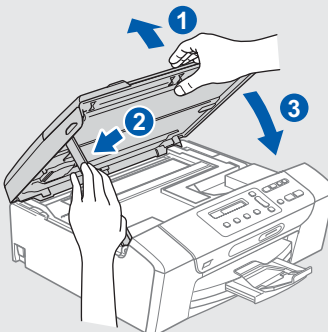


MFL-Pro Suiten asentaminen

11

- a. Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

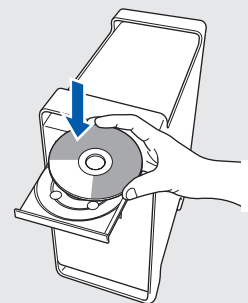


- b. Kaksoisosoita kuvaketta **Start Here OSX** (Käynnistä tästä OSX).

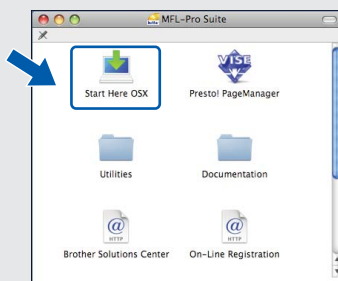


Vinkki

Asennuksen suorittamiseen saattaa kulua muutama minuutti. Kun ohjelmiston asennus on valmis, osoita **Käynnistä**.

- c. Valitse laite luettelosta ja valitse sitten **OK**.

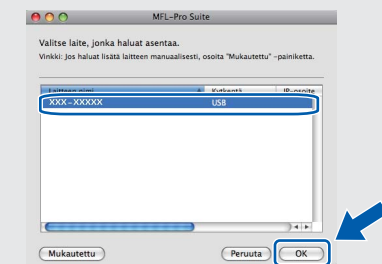

- d. Osoita **OK**.




Presto! PageManager -ohjelman asentaminen

12

Presto! PageManager -ohjelman asentaminen lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a. Kaksoisosoita **Presto! PageManager** -kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.

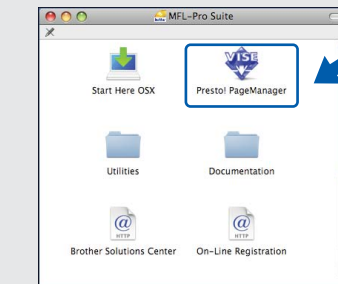

Valmis

Asennus on nyt valmis.