



软件 使用说明书

对于 DCP 用户：此文件适用于
MFC 和 DCP 两种型号。当本使用
说明书中出现 ‘MFC’ 时，请将其理
解为 ‘DCP’。

目录

第 I 部分 设备操作键

1	使用操作面板	2
	使用打印机按键	2
	取消作业	2
	安全模式键	2
	打印机仿真支持	3
	打印内部字体列表	4
	打印打印机配置列表	4
	测试打印	4
	双面打印	5
	导出色彩	5
	恢复打印机默认设置	5

第 II 部分 Windows®

2	打印	7
	使用 Brother 打印机驱动程序	7
	打印文档	8
	双面打印	9
	在纸张上进行双面打印的指导	9
	自动双面打印	9
	手动双面打印	9
	同时进行扫描、打印和传真	9
	打印机驱动程序设置	10
	访问打印机驱动程序设置	11
	Windows® 打印机驱动程序中的功能	11
	基本选项卡	12
	纸张大小	12
	方向	13
	份数	13
	介质类型	13
	打印质量	14
	彩色 / 黑白	14
	设置对话框	15
	多页	17
	双面打印 / 小册子打印	17
	纸张来源	18

高级选项卡	19
缩放	20
反转打印	20
使用水印	20
水印设置	21
页眉页脚打印	23
节墨模式	23
加密打印	23
管理员	24
用户认证	25
其他打印选项	25
色彩校准	26
改进打印输出	27
跳过空白页	27
附件选项卡	28
技术支持	30
BR-Script 3 打印机驱动程序 (PostScript® 3™ 语言仿真) 中的功能	32
打印首选项	32
高级选项	34
端口选项卡	37
状态监控器	38
监控设备状态	39

3 扫描 40

使用 TWAIN 驱动程序扫描文档	40
扫描文档到计算机	40
预览图像然后剪切，保留要扫描的部分	42
扫描仪设置对话框	43
使用 WIA 驱动程序扫描文档 (适用于 Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)	48
WIA 兼容	48
扫描文档到计算机	48
使用平板扫描器预览图像然后剪切，保留要扫描的部分	50
使用 WIA 驱动程序扫描文档 (适用于 Windows 图片收藏和 Windows 传真及扫描)	54
扫描文档到计算机	54
使用平板扫描器预览图像然后剪切，保留要扫描的部分	56
使用 Presto! PageManager	58
功能	58
Presto! PageManager 系统要求	58

概述	59
更改用户界面	59
在家用模式下使用 ControlCenter4	60
适用于家用模式用户的 ControlCenter4 功能	61
扫描选项卡	62
文件类型	63
文档尺寸	63
保存已扫描图像	63
打印已扫描图像	64
在应用程序中打开已扫描图像	64
将已扫描数据作为电子邮件附件	65
使用 OCR 功能	65
PC-FAX 选项卡 (适用于 MFC-9465CDN)	66
从计算机发送图像文件	67
发送已扫描图像	67
浏览和打印已接收 PC-FAX 数据	68
设备设置选项卡	69
配置远程设置 (适用于 MFC-9465CDN)	69
使用快速拨号 (适用于 MFC-9465CDN)	70
配置扫描按钮设置	70
运行 BRAdmin 实用程序	71
支持选项卡	72
打开 ControlCenter 帮助	72
使用 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)	72
访问 Brother CreativeCenter (乐创空间)	72
在高级模式下使用 ControlCenter4	73
适用于高级模式用户的 ControlCenter4 功能	74
扫描选项卡	75
文件类型	76
文档尺寸	76
在应用程序中打开已扫描图像	76
使用 OCR 功能	77
将已扫描数据作为电子邮件附件	77
保存已扫描图像	77
PC-Copy 选项卡	78
打印已扫描图像	78
PC-FAX 选项卡 (适用于 MFC-9465CDN)	78
从计算机发送图像文件	78
发送已扫描图像	79
浏览和打印已接收 PC-FAX 数据	79
设备设置选项卡	80
配置远程设置 (适用于 MFC-9465CDN)	80
使用快速拨号 (适用于 MFC-9465CDN)	80
配置扫描按钮设置	81
运行 BRAdmin 实用程序	82

支持选项卡	83
打开 ControlCenter 帮助	83
使用 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)	83
访问 Brother CreativeCenter (乐创空间)	83
自定义选项卡	84
创建自定义选项卡	84
创建自定义按钮	85
5 远程设置 (适用于 MFC-9465CDN)	86
远程设置	86
6 Brother PC-FAX 软件 (适用于 MFC-9465CDN)	88
PC-FAX 发送	88
设置用户信息	88
发送设置	89
设置封页	90
输入封页信息	91
通过传真类型用户界面将文件作为 PC-FAX 发送	91
通过简单类型用户界面将文件作为 PC-FAX 发送	93
地址簿	94
Brother 地址簿	95
在地址簿中设置成员	95
速拨设置	96
设置多址发送组	97
编辑成员信息	97
删除成员或组	97
导出地址簿	98
导入地址簿	99
PC-FAX 接收	101
启用设备上的 PC-FAX 接收软件	102
在计算机上运行 Brother PC-FAX 接收软件	102
设置计算机	103
配置网络 PC-FAX 接收设置	104
浏览新的 PC-FAX 信息	105
7 防火墙设置 (适用于网络用户)	106
使用 Brother 软件前	106
对于 Windows® XP SP2 用户	106
对于 Windows Vista® 用户	108
对于 Windows® 7 用户	111

第 III 部分 Apple Macintosh

8 打印与传真 117

打印机驱动程序中的功能 (适用于 Macintosh)	117
双面打印	117
在纸张上进行双面打印的指导	117
自动双面打印	117
手动双面打印	117
同时进行扫描、打印和传真	118
选择页面设置选项	118
选择打印选项	119
封面	120
布局	121
加密打印	122
打印设置	123
删除 Macintosh 的打印机驱动程序	129
BR-Script 3 打印机驱动程序 (PostScript® 3™ 语言仿真) 中的功能	130
选择打印选项	130
打印机功能	131
加密打印 (适用于 Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)	139
状态监控器	140
更新设备状态	140
隐藏或显示窗口	141
退出窗口	141
网络基本管理 (仅适用于网络连接)	141
色彩校准	141
发送传真 (适用于 MFC-9465CDN)	142
从 Mac OS X 地址簿应用程序中拖出 vCard (适用于 Mac OS X 10.4.11)	145
使用 Mac OS X 10.5.x - 10.6.x 地址面板	146

9 扫描 148

使用 TWAIN 驱动程序扫描文档	148
扫描图像到 Macintosh	149
扫描双面文档 (适用于 MFC-9465CDN)	149
预览图像	150
扫描仪窗口中的设置	151
使用 ICA 驱动程序扫描文档 (Mac OS X 10.6.x)	154
使用图像捕捉应用程序	154
直接从“打印与传真”部分扫描	157
使用 Presto! PageManager	160
功能	160
Presto! PageManager 系统要求	160

10 ControlCenter2 161

使用 ControlCenter2	161
关闭自动加载功能	162
扫描	163
文件类型	164
文档尺寸	164
图像 (示例: Apple Preview).....	165
OCR (文字处理应用程序).....	167
电子邮件	168
文件.....	169
自定义扫描	170
文件类型	171
文档尺寸	171
用户自定义按钮.....	171
扫描到图像.....	172
扫描到 OCR.....	173
扫描到电子邮件.....	174
扫描到文件	175
复印 /PC-FAX (适用于 MFC-9465CDN)	177
设备设定	179
远程设置 (适用于 MFC-9465CDN).....	180
快速拨号 (适用于 MFC-9465CDN).....	181
状态监控器	181

11 远程设置 182

远程设置 (适用于 MFC-9465CDN)	182
-------------------------------	-----

第 IV 部分 使用扫描键

12 扫描 (适用于 USB 电缆用户) 185

使用扫描键	185
扫描到 USB (适用于 MFC-9465CDN).....	187
扫描到电子邮件.....	191
扫描到图像	192
扫描到 OCR.....	193
扫描到文件	194

13	网络扫描	195
	使用网络扫描前	196
	配置网络扫描 (Windows®)	196
	配置网络扫描 (Macintosh)	199
	使用扫描键	200
	扫描到电子邮件	202
	扫描到电子邮件 (电子邮件服务器, 适用于 MFC-9465CDN)	203
	扫描到图像	203
	扫描到 OCR	204
	扫描到文件	205
	扫描到 FTP	206
	扫描到网络	210
	如何设置新的默认文件尺寸 (适用于扫描到 FTP 和网络)	216
A	索引	217



设备操作键

使用操作面板

2

使用打印机按键

可以从设备的操作面板使用以下功能。

取消作业

若要取消当前打印作业，请按**取消作业**键。按**取消作业**键即可清除打印机内存中余下的数据。若要取消多项打印作业，请按住此键直至液晶显示屏上显示取消任务（全部）。

安全模式键

加密数据受口令保护。只有知道口令的用户才能够打印加密数据。用户输入口令后，设备方可打印加密数据。文档打印完成后，数据将从内存中清除。若要使用此功能，必须在打印机驱动程序对话框中设置口令。电源关闭时，内存中保存的加密数据将被清除。

- 1 按**安全模式**键。



提示

如果液晶显示屏显示无存储数据，则表示内存中无加密数据。

- 2 按▲或▼键选择用户名。按**OK**键。液晶显示屏显示所选用户名下的加密作业列表。
- 3 按▲或▼键选择作业。按**OK**键。输入四位数口令后按**OK**键。
- 4 若要打印数据，按▲或▼键选择打印，按**OK**键，然后输入所需打印份数，按**OK**键。设备开始打印数据。
若要删除加密数据，请按▲或▼键选择删除，按**OK**键。

打印机仿真支持

设备将接收打印机作业语言或仿真语言的打印命令。不同操作系统和应用程序发送不同语言的打印命令。本设备可以接收多种仿真打印命令，同时具备自动仿真选择功能。设备接收来自计算机的数据时会自动选择仿真模式。此选项默认设置为自动。

本设备具备以下仿真模式。可以通过操作面板或网络浏览器更改相关设置。

■ HP LaserJet 模式

HP LaserJet 模式 (或 HP 模式) 是仿真模式的一种，本打印机支持 Hewlett-Packard LaserJet 激光打印机的 PCL6 语言。很多应用程序支持此类激光打印机。使用这一模式将使您的设备在诸多应用程序下完美运行。

■ BR-Script 3 模式

BR-Script 是一种原始的 Brother 页面描述语言，也是一种 PostScript® 仿真语言翻译程序。本设备支持 PostScript® 3™。本设备具备 BR-Script 翻译程序，使您可以控制页面上的文本和图像。

有关 PostScript® 命令的技术信息，请参阅下列手册：

- Adobe 系统公司：PostScript® 语言参阅，第 3 版。Addison-Wesley Professional, 1999. ISBN: 0-201-37922-8
- Adobe 系统公司：PostScript® 语言程序设计。Addison-Wesley Professional, 1988. ISBN: 0-201-14396-8
- Adobe 系统公司：PostScript® 语言指南及大全。Addison-Wesley Professional, 1985. ISBN: 0-201-10179-3

设置仿真模式

- 1 (MFC-9465CDN) 按**功能键**，然后按数字键 **4**、**1**。
(DCP-9055CDN) 按**功能键**，然后按数字键 **3**、**1**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择自动、HP LaserJet 或 BR-Script 3，然后按 **OK** 键。
- 3 按**停止 / 退出键**。



提示

Brother 建议您通过应用程序软件或网络服务器进行仿真设置。如果设置无法正常运行，请使用设备操作面板上的按钮手动选择所需仿真模式。

打印内部字体列表

您可以打印设备的内部 (或常驻) 字体列表，以便在选择前查看各字体的效果。

- 1 (MFC-9465CDN) 按**功能键**，然后按数字键 **4**、**2**、**1**。
(DCP-9055CDN) 按**功能键**，然后按数字键 **3**、**2**、**1**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择 1.HP LaserJet 或 2.BR-Script 3，然后按 **OK** 键。
- 3 按**启用黑白**或**启用彩色**键。设备开始打印列表。
- 4 按**停止 / 退出**键。

打印打印机配置列表

您可以打印当前的打印机设置列表。

- 1 (MFC-9465CDN) 按**功能键**，然后按数字键 **4**、**2**、**2**。
(DCP-9055CDN) 按**功能键**，然后按数字键 **3**、**2**、**2**。
- 2 按**启用黑白**或**启用彩色**键。设备开始打印各项设置。
- 3 按**停止 / 退出**键。

测试打印

若出现打印质量问题，可以进行测试打印。

- 1 (MFC-9465CDN) 按**功能键**，然后按数字键 **4**、**2**、**3**。
(DCP-9055CDN) 按**功能键**，然后按数字键 **3**、**2**、**3**。
- 2 按**启用黑白**或**启用彩色**键。
- 3 按**停止 / 退出**键。



提示

若打印输出页面出现问题，请参阅**使用说明书 (基本功能)** 中的**提高打印质量**部分的内容。

双面打印

可以选择是否自动在纸张的两面上打印。打印机驱动程序中的设置优先于使用操作面板进行的设置。

- 1 (MFC-9465CDN) 按**功能键**，然后按数字键 **4**、**3**。
(DCP-9055CDN) 按**功能键**，然后按数字键 **3**、**3**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择关、开（长边）或开（短边），然后按 **OK** 键。
- 3 按**停止 / 退出键**。



提示

若打印输出页面出现问题，请参阅 *使用说明书 (基本功能)* 中的 *提高打印质量* 部分的内容。

导出色彩

若打印机尚未进行色彩设置，则您可以选择色彩设置。

- 1 (MFC-9465CDN) 按**功能键**，然后按数字键 **4**、**4**。
(DCP-9055CDN) 按**功能键**，然后按数字键 **3**、**4**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择自动、彩色或黑白。



提示

有关色彩设置的详细信息，请参阅第 14 页上的**彩色 / 黑白**（适用于 Windows®）或第 133 页上的**彩色 / 单色**（适用于 Macintosh）。

- 3 按 **OK** 键。
- 4 按**停止 / 退出键**。

恢复打印机默认设置

可将设备的打印机设置恢复为出厂设置。

此操作将不重置网络设置。若要将设备的网络设置恢复为出厂设置，请参阅 *网络使用说明书*。

- 1 (MFC-9465CDN) 按**功能键**，然后按数字键 **4**、**5**。
(DCP-9055CDN) 按**功能键**，然后按数字键 **3**、**5**。
- 2 若要恢复默认设置，请按数字键 **1** 选择 1. 重置。
若要不作更改直接退出，请按数字键 **2** 选择 2. 退出。
- 3 按**停止 / 退出键**。



Windows®

打印	7
扫描	40
ControlCenter4	59
远程设置 (适用于 MFC-9465CDN)	86
Brother PC-FAX 软件 (适用于 MFC-9465CDN)	88
防火墙设置 (适用于网络用户)	106

**提示**

- 该部分的屏幕显示基于 Windows® XP 操作系统。您的计算机屏幕显示可能因操作系统的不同而有所差异。
- 若计算机受防火墙保护而无法进行网络打印、网络扫描或 PC Fax，可能需要配置防火墙设置。如果您使用 Windows® 防火墙并且已经通过随机光盘安装了 MFL-Pro Suite，则必要的防火墙设置已经完成。如果您没有通过随机光盘进行安装，请参阅第 106 页上的 *防火墙设置 (适用于网络用户)* 配置 Windows® 防火墙。如果您使用其他个人防火墙软件，请参阅软件的使用说明书或联系软件制造商。

使用 Brother 打印机驱动程序

打印机驱动程序是一种数据转换软件，通过使用打印机命令语言或页面描述语言可将数据由计算机使用格式转换为特定打印机所需要的格式。

打印机驱动程序由随机光盘提供。请遵循 *快速安装指南* 中的步骤安装驱动程序。亦可访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 下载最新版本的打印机驱动程序。

<http://solutions.brother.com/>

Windows® 打印

Brother 设备的随机光盘中提供了 Microsoft® Windows® 2000 专业版 /XP/XP 专业版 x64 版本 /Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003¹/Windows Server® 2008¹/Windows Server® 2008 R2¹ 等的专用打印机驱动程序。使用我们的安装程序即可轻松将上述驱动程序装入 Windows® 系统。驱动程序支持 Brother 独有的压缩模式，可在 Windows® 应用程序中提高打印速度，并且允许您设置包括 **节墨模式** 和自定义纸张大小等在内的各种打印机设置。

¹ Windows Server® 2003、Windows Server® 2008 和 Windows Server® 2008 R2 仅适用于网络打印。

打印文档

设备接收到来自计算机的数据时，会从纸盒进纸并开始打印。纸盒中可以装入多种类型的纸张和信封。（有关纸盒及推荐纸张的信息，请参阅*使用说明书（基本功能）*。）

- 1 从您的应用程序中选择打印命令。
如果您的计算机中同时安装了其他打印机驱动程序，请通过软件应用程序中的打印或打印设置菜单选择 **Brother MFC-XXXX*** 为您的打印机驱动程序，然后点击确定开始打印。
*(XXXX 为型号名称。)



提示

Macintosh 用户请参阅第 117 页上的*打印机驱动程序中的功能（适用于 Macintosh）*。

- 2 计算机发送数据到设备，**数据**指示灯将闪烁。
- 3 设备打印完所有数据时，**数据**指示灯停止闪烁。



提示

可以在应用程序软件中选择纸张大小和方向。

若应用程序软件不支持自定义的纸张尺寸，请选择下一个最大纸张尺寸，然后在应用程序软件中通过更改左右边距来调整打印区域。

双面打印

随机打印机驱动程序支持双面打印。

在纸张上进行双面打印的指导

- 如果纸张过薄，将导致皱褶。
- 如果纸张卷曲，请翻转纸堆，将其弄平整，然后放入纸盒或多功能纸盒。
- 如果未正确进纸，纸张可能发生卷曲。请取出纸张，抚平后翻转纸叠。
- 使用手动双面打印功能时，可能发生卡纸或打印质量下降等问题。

发生卡纸时，请参阅 *使用说明书 (基本功能)* 中 *错误和维护信息* 部分的内容。发生打印质量问题时，请参阅 *使用说明书 (基本功能)* 中 *提高打印质量* 部分的内容。

自动双面打印

- 使用自动双面打印功能时，请使用 A4 尺寸的纸张。
- 请确保后盖已合上。
- 如果纸张卷曲，请将其抚平后放回到纸盒中。
- 请使用普通纸或薄纸，切勿使用铜版纸。

手动双面打印

设备先在纸张的一面打印好全部偶数页。然后，打印机驱动程序 (弹出信息) 提醒您重新放入纸张。重新放入纸张前，请将其弄平整，否则可能发生卡纸。不推荐使用特薄纸或特厚纸。

同时进行扫描、打印和传真

发送或接收内存中的传真或者扫描文档到计算机的同时，设备可以通过计算机进行打印。计算机打印过程中，传真发送不中断。但是，当设备进行复印或接收纸质传真时，计算机打印作业会暂停并等待至复印或传真接收完毕后继续打印。

打印机驱动程序设置



提示

Macintosh 用户请参阅第 117 页上的*打印与传真*。

2

通过计算机打印时，可更改以下打印机设置：

- 纸张大小
- 方向
- 份数
- 介质类型
- 打印质量
- 彩色 / 黑白
- 多页
- 双面打印 / 小册子打印
- 纸张来源
- 缩放¹
- 反转打印
- 使用水印¹
- 页眉页脚打印¹
- 节墨模式
- 加密打印
- 管理员¹
- 用户认证¹
- 色彩校准¹
- 改进打印输出
- 跳过空白页¹

¹ 以上设置在 Windows® BR-Script 3 打印机驱动程序中不可用。

访问打印机驱动程序设置

- 1 (对于 Windows® 2000 用户)
点击**开始**、**设置**，然后点击**打印机**。
(对于 Windows® XP 和 Windows Server® 用户)
点击**开始**，然后点击**打印机和传真**。
(对于 Windows Vista® 用户)
点击  按钮、**控制面板**、**硬件和声音**，然后点击**打印机**。
(对于 Windows® 7 用户)
点击  按钮，然后点击**设备和打印机**。
- 2 右击 **Brother MFC-XXXX Printer** 图标 (XXXX 为型号名称)，然后选择**属性** (打印机属性)。将出现打印机属性对话框。
- 3 点击**常规**选项卡，然后点击**打印首选项 ...** (首选项 ...)。若要配置纸盒设置，请选择**附件**选项卡。

Windows® 打印机驱动程序中的功能

详情请参阅打印机驱动程序中的**帮助**文本。



提示

- 该部分的屏幕显示基于 Windows® XP 操作系统。您的计算机屏幕显示可能因操作系统的不同而有所差异。
- 若要访问打印机驱动程序设置，请参阅第 11 页上的 [访问打印机驱动程序设置](#)。

基本选项卡

还可以点击基本选项卡左侧的图例更改页面布局设置。



- 1 选择纸张大小、方向、份数、介质类型、打印质量和彩色 / 黑白 (1)。
- 2 设置多页和双面打印 / 小册子打印 (2)。
- 3 选择纸张来源 (3)。
- 4 在窗口 (4) 确认您的当前设置。
- 5 点击确定，应用选定设置。
若要恢复默认设置，请点击默认值，然后点击确定。

纸张大小

从下拉框中选择当前使用的纸张大小。

方向

用于选择文档的打印方向（纵向或横向）。

纵向（垂直）	横向（水平）
	

份数

用于设定打印份数。

■ 逐份打印

如果选中了逐份打印复选框，打印完一份完整文档后将按选择的打印份数继续打印下一份完整文档。如果未选中逐份打印复选框，则每次在打印文档的下一页之前，均按选择的打印份数打印当前页。

份数 (C)

2

☐ 逐份打印 (E)

1

2

2

份数 (C)

2

☒ 逐份打印 (E)

1

2

1

2

介质类型

在本设备中可以使用以下类型的介质。为实现最佳打印质量，请根据需要选择介质类型。

普通纸	薄纸	厚纸	特厚纸	铜版纸	信封
厚信封	薄信封	再生纸	标签	光面纸	

提示

- 使用较重或粗糙的纸张时，请选择**厚纸**或**特厚纸**。使用铜版纸时，请选择**铜版纸**。
- 使用信封时，请选择**信封**。已经选择了**信封**时，如果墨粉不能正确地固定在信封上，请选择**厚信封**。已经选择了**信封**时，如果信封被弄皱，请选择**薄信封**。有关使用信封打印的信息，请参阅**使用说明书（基本功能）**。
- 使用光面纸时，每次仅可在多功能纸盒中放入一张纸，以避免卡纸。

打印质量

您可以选择以下打印质量设置：

■ 正常 (600 x 600 dpi)

600 × 600 dpi。建议用于一般打印。打印质量好，打印速度适中。

■ 精细 (2400 dpi 级别)

2400 dpi 级别。最佳打印模式。使用此模式打印照片等精确图像。由于打印数据远大于正常模式下的数据，所以处理时间 / 数据传输时间和打印时间会比较长。



提示

打印速度将根据您所选打印质量设置的不同而变化。打印质量越高，打印所需时间越长。打印质量越差，所需时间越短。

彩色 / 黑白

彩色 / 黑白设置可进行如下更改：

■ 自动

设备将检测文档内容的颜色。如果检测到彩色内容，将进行彩色打印。如果未检测到彩色内容，则进行黑白打印。

■ 彩色

当您的文档中包含彩色内容且您想使用彩色打印时，请选择此模式。

■ 黑白

如果您的文档中只有黑色与灰度文本和 / 或打印对象时，请选择此模式。如果您的文档中包含彩色内容，该模式将以 256 级灰度打印您的文档。



提示

- 有时文档看起来似乎是黑白文档，但是却包含彩色内容（例如：实际上可以通过颜色组合得到灰色区域）。
 - 打印彩色文档时，如果青色、品红色或黄色墨粉已用完，将无法完成打印作业。但是，只要有黑色墨粉，您便可以选择在黑白模式下重新开始打印该作业。
-

设置对话框

点击基本选项卡中的**设置**，可更改以下设置：



■ 彩色模式

配色模式下，可选择以下选项：

- 正常

此选项为默认彩色模式。

- 鲜艳

将所有元素的色彩调整得更鲜艳。

- 自动

打印机驱动程序自动选择**彩色模式**的类型。

- 无

若要应用您应用程序中的颜色管理设置，请选择此设置。打印机驱动程序将不进行颜色调整。

■ 导入

点击**设置**可以调整特定图像的打印配置。调整完亮度和对比度等图像参数后，您可以将这些设置导入为打印配置文件。使用**导出**功能，创建当前设置的打印配置文件。

■ 导出

点击**设置**可以调整特定图像的打印配置。调整完亮度和对比度等图像参数后，您可以将这些设置导出为打印配置文件。使用**导入**功能，加载先前已导出的配置文件。

■ 改进灰度色彩

可以提高阴影区域的图像质量。

■ 增强黑色打印

无法正确打印黑色图形时，请选择此设置。

■ 改善细线


可用于改善细线的图像质量。

■ 提高图片打印质量

如果打印出来的填色和图案与计算机上显示的不同，请选择此选项。

■ 设置

若要更改亮度、对比度、浓度和饱和度等色彩设置，请点击**设置**按钮进行更多高级设置。

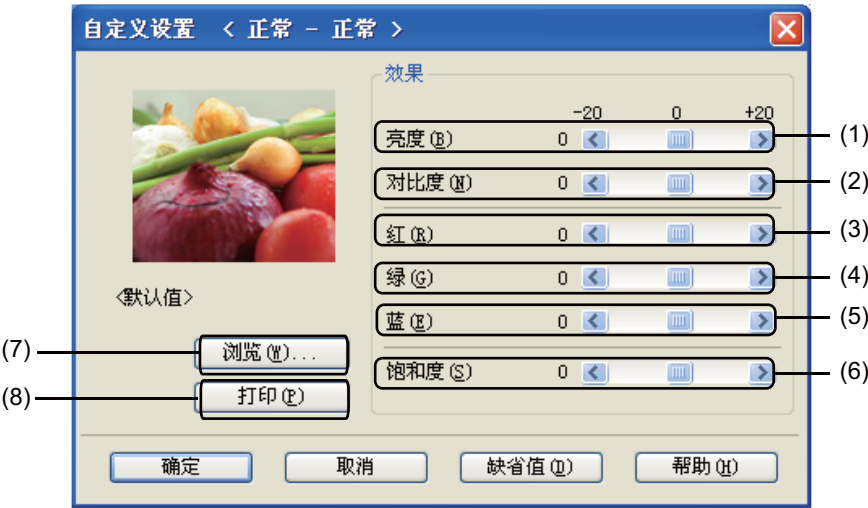

- 亮度 (1)
向右移动滚动条可使图像变亮，向左移动滚动条可使图像变暗。
- 对比度 (2)
增加对比度后，较暗的区域变得更暗，较亮的区域则变得更亮。
- 红 (3)
用于增加图像中**红**的浓度。
- 绿 (4)
用于增加图像中**绿**的浓度。
- 蓝 (5)
用于增加图像中**蓝**的浓度。
- 饱和度 (6)
当您想打印更鲜艳的图像时，请增加饱和度。当您不想打印那么鲜艳的图像时，请降低饱和度。
- 浏览 (7)
点击**浏览**按钮，可更改预览窗口中显示的图像。该文件必须为位图文件。
- 打印 (8)
点击**打印**按钮，可以打印预览窗口中显示的图像。

多页

多页选项用于缩小页面图像尺寸，将多个页面打印在同一张纸上；或者用于放大页面图像尺寸，将一个页面打印在多张纸上。

■ 页序

选择 N 合 1 选项时，可从下拉列表中选择页面顺序。

■ 边框线

使用多页功能将多个页面打印在一张纸上时，您可以为该纸张上的每个页面选择实线边框、虚线边框或无边框。

■ 打印裁切线

选择多页打印 (NxN) 选项时，可以选择**打印裁切线**选项。使用此选项可以为可打印区域添加细裁切线。

双面打印 / 小册子打印

打印小册子或进行双面打印时，请使用此功能。

■ 无

禁用双面打印。

■ 双面打印 / 双面打印 (手动)

如果您想进行双面打印，请使用这些选项。

• 双面打印

设备将自动进行双面打印。

• 双面打印 (手动)

设备首先打印所有偶数页面，然后打印机驱动程序停止并显示需要重新装入纸张的提示。点击**确定**后，开始打印奇数页面。

当您选择**双面打印**或**双面打印 (手动)**时，**双面打印设置 ...**按钮可用。您可以在**双面打印设置**对话框中进行以下设置：

• 双面打印类型

每个方向有四种双面装订方向可用。

• 装订偏距

选中**装订偏距**时，您还可以以英寸或毫米为单位指定装订偏距。

■ 小册子打印 / 小册子打印 (手动)

使用双面打印功能制作小册子时，请使用此选项。它会按照正确的页码排列文档，您无需排列页码顺序，只要对折已打印的页面即可。

- 小册子打印

设备将自动进行双面打印。

- 小册子打印 (手动)

设备首先打印所有偶数页面，然后打印机驱动程序停止并提示您重新装入纸张。点击确定后，开始打印奇数页面。

当您选择小册子打印或小册子打印 (手动) 时，双面打印设置按钮可用。您可以在双面打印设置对话框中进行以下设置：

- 双面打印类型

每个方向有两种双面装订方向可用。

- 小册子打印方式

选择分套打印时：

使用此选项可以将整本小册子打印成较小的单个小册子集，也无需排列页码顺序，只要对折已打印的小册子集即可。您可以从 1 到 15 指定各个小册子的页数。对折页数较多的小册子时，此选项非常有用。

- 装订偏距

选中装订偏距时，您还可以以英寸或毫米为单位指定装订偏距。

纸张来源

您可以选择自动选择、纸盒 1、纸盒 2¹、多功能纸盒或手动，并且为首页打印和从第二页开始打印分别指定纸盒。

¹ 已安装可选配纸盒时可用。

高级选项卡



点击以下选项更改相应的选项设置：

- 缩放 (1)
- 反转打印 (2)
- 使用水印 (3)
- 页眉页脚打印 (4)
- 节墨模式 (5)
- 加密打印 (6)
- 管理员 (7)
- 用户认证 (8)
- 其他打印选项 (9)

缩放

您可以更改打印图像的缩放比例。

反转打印


选中反转打印复选框，将数据从上到下反转。

使用水印

您可以将图标或文本作为水印插入文档中。您可以选择预设的水印或使用自己创建的位图文件。请选中使用水印复选框，然后单击**设置 ...** 按钮。



水印设置

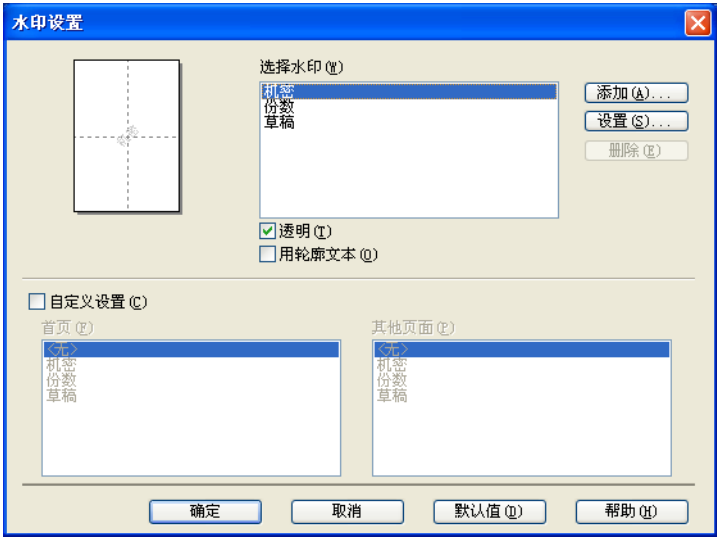

透明


选中**透明**复选框时，可以在文档的背景中打印水印图像。如果未选中此选项，则打印的水印将覆盖在文档上。

用轮廓文本

如果只需打印水印的轮廓，请选中**用轮廓文本**。选择文本水印时，此选项可用。

自定义设置

可以选择打印在首页或其他页面上的水印。
点击**添加按钮**添加水印设置，然后从**水印类型**中选择**使用文本**或**使用位图文件**。

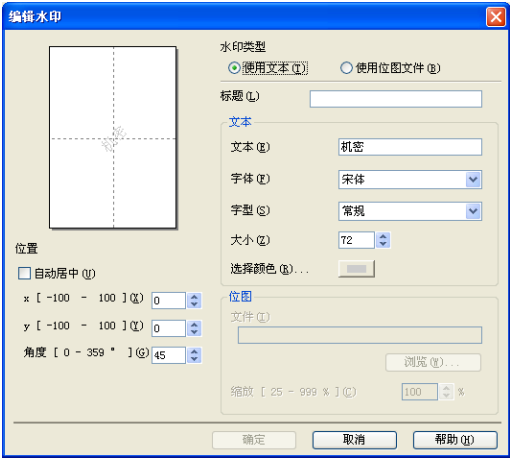

选择水印后，点击**设置**按钮即可更改其他水印的大小及其在页面上的位置。

■ 标题

在此栏中输入合适的标题。

■ 文本

在**文本**栏中输入水印文本，然后选择**字体**、**字型**、**大小**和**选择颜色 ...**。

■ 位图

在**文件**栏中输入位图图像的文件名和位置，或点击**浏览**检索文件位置。您还可以设置图像的缩放尺寸。

■ 位置

若要控制水印在页面上的位置，可使用此项设置。

页眉页脚打印

启用此功能时，可以在文档上打印计算机系统时钟的日期和时间、计算机登录用户名或您输入的文本。通过点击**设置**，您可自定义信息。

■ ID 打印

如果选择了**登陆用户名**，将打印出您的计算机登录用户名。如果选择**自定义**并在**自定义编辑对话框**中输入文本，将打印出您输入的文本。

节墨模式

使用此功能可以节省墨粉。当**节墨模式**设置为开时，打印效果较浅。此选项默认设置为关。



提示

打印照片或灰度图像时，Brother 不建议您使用**节墨模式**。

加密打印

加密文档指发送至设备时受口令保护的文档。只有知道口令的用户才能打印加密文档。由于文档在设备中加密，所以您必须通过设备的操作面板输入口令方可打印该文档。

发送加密文档：

- 1 点击**加密打印**中的**设置 ...**，然后选中**加密打印**复选框。
- 2 输入口令，然后点击**确定**。
- 3 必须通过设备的操作面板输入口令才能打印加密文档。(请参阅第 2 页上的**安全模式键**。)



提示


加密打印启用时多份打印不可用。

删除加密文档：

必须通过设备的操作面板删除加密文档。(请参阅第 2 页上的**安全模式键**。)

管理员

管理员具有限制使用缩放和水印等功能的权限。

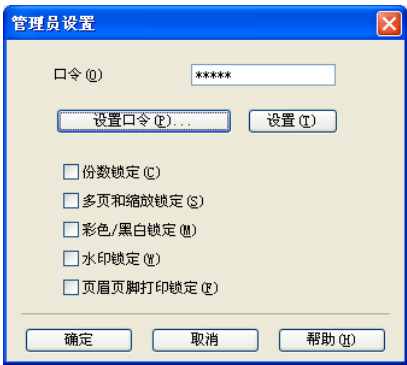

■ 口令

在此栏中输入口令。



提示

点击**设置口令**可更改口令。

■ 份数锁定

锁定打印份数选项，以防止打印多份。

■ 多页和缩放锁定

锁定缩放和多页设置。

■ 彩色 / 黑白锁定

锁定彩色 / 黑白设置为单色，以防止彩色打印。

■ 水印锁定

锁定水印选项的当前设置，以防止更改当前设置。

■ 页眉页脚打印锁定

锁定页眉页脚打印选项的当前设置，以防止对此做出更改。

用户认证

当安全功能锁 2.0 特性限制您通过计算机进行打印时，必须在**用户认证设置**对话框中输入 ID 和 PIN 码。点击**用户认证**的**设置**，然后输入 ID 和 PIN 码。如果已将计算机登录用户名注册到安全功能锁 2.0，则可以选中**使用 PC 登录名**复选框，而不用输入 ID 和 PIN 码。

有关安全功能锁 2.0 的详细信息，请参阅**网络使用说明书**。



提示

- 在网络中使用本设备时，您可以通过点击**检查打印状态**查看您的 ID 信息，如限制功能的**状态**和允许打印的**剩余页数**等。将出现**认证结果**对话框。
- 在网络中使用本设备时，您可以通过选中**在打印前显示打印状态**复选框，使每次打印时都显示**认证结果**对话框。
- 若想每次打印时都输入 ID 和 PIN 码，请选中**为每个打印作业输入 ID 名称 /PIN 码**复选框。

其他打印选项


您可以在打印机功能中设置以下选项：

- 色彩校准
- 改进打印输出
- 跳过空白页

色彩校准

根据设备使用环境的温度和湿度情况，色彩的输出浓度可能会有所变化。此设置通过允许打印机驱动程序使用存储在设备中的色彩校准数据帮助您改进色彩浓度。

2

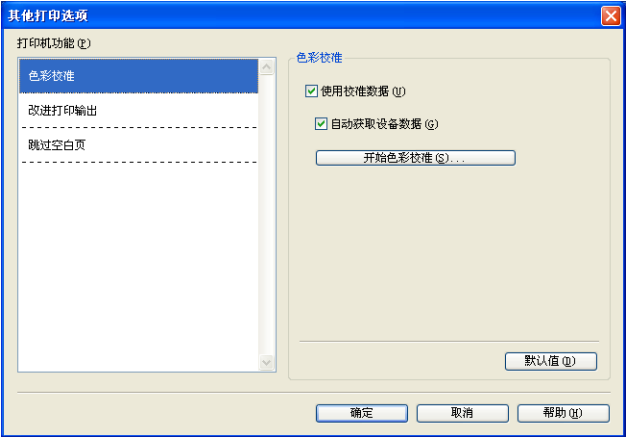

■ 使用校准数据

如果选中此复选框，打印机驱动程序将使用从设备中获取的校准数据在打印机驱动程序中设置色彩匹配以确保稳定的打印质量。

■ 自动获取设备数据

如果您选中此复选框，打印机驱动程序将自动从本设备获取色彩校准数据。

■ 开始色彩校准

若点击此按钮，设备将开始色彩校准，然后打印机驱动程序将尝试从您的设备获取校准数据。

提示

如果您使用直接打印功能或 BR-Script 打印机驱动程序进行打印，您需要通过操作面板执行校准。详情请参阅 *使用说明书 (基本功能)*。

改进打印输出

用于改进打印质量问题。

■ 减少纸张卷曲

选择此项设置可以减少纸张卷曲。

仅打印几页文档时无需选择此项设置。Brother 建议您在**介质类型**中将打印机驱动程序设置更改为薄纸打印。



提示

此操作将降低设备定影过程的温度。

■ 改进墨粉定影

选择此项设置可以改进墨粉在纸张上的定影效果。如果此功能不足以改进定影效果，请在**介质类型**中将打印机驱动程序设置更改为厚纸打印。



提示

此操作将升高设备定影过程的温度。

跳过空白页

如果选中**跳过空白页**，打印机驱动程序会自动检测空白页并且不打印空白页。



提示

当您选择以下选项时，此选项不可用：

- 使用水印
 - 页眉页脚打印
 - 多页中的每页 N 版和 NxN 页 1 版
 - 双面打印 / 小册子打印中的双面打印 (手动)、小册子打印、小册子打印 (手动) 和带装订偏距的双面打印
-


附件选项卡



提示

若要进入附件选项卡，请参阅第 11 页上的 *访问打印机驱动程序设置*。

如下所示，您可以定义各纸盒的纸张大小，并自动检测附件选项卡中的序列号。

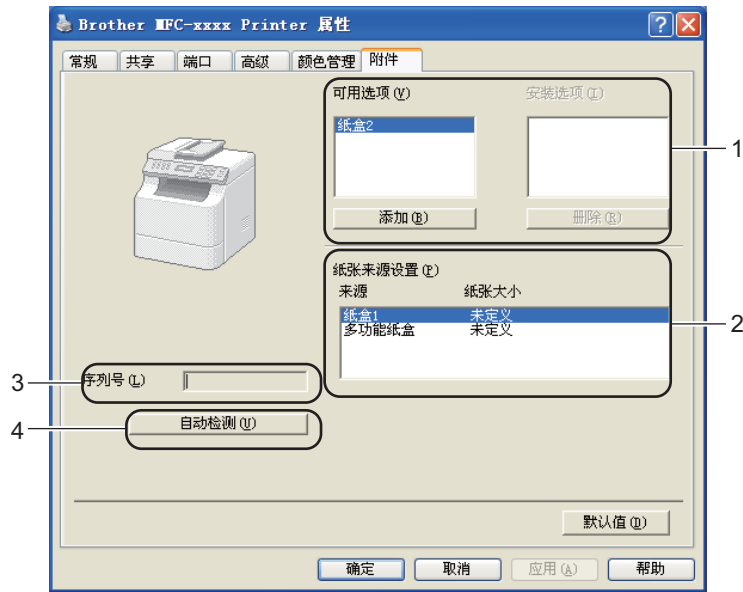

■ 可用选项 / 安装选项 (1)

您可以手动添加和删除安装在设备上的选项。纸盒设置将与安装选项相匹配。

■ 纸张来源设置 (2)

点击 **自动检测** (4)，此功能可识别通过操作面板菜单设定的各纸盒的纸张尺寸。

■ 序列号 (3)

点击 **自动检测** (4)，打印机驱动程序将搜索设备并显示其序列号。如果无法接收信息，屏幕上将显示 “-----”。

■ 自动检测 (4)

自动检测功能可以查找当前安装的可选设备，并显示打印机驱动程序的可有设置。点击**自动检测**时，安装在设备中的选项将被列于**可用选项 (1)**。您可以手动删除或添加选项：选择您想删除或添加的选项，然后点击**添加或删除**。




提示

自动检测 (4) 功能在下列设备环境中不可用：

- 设备电源关闭；
 - 设备处于错误状态；
 - 设备处于网络共享环境中；
 - 电缆未正确连接至设备。
-

技术支持

点击打印首选项对话框中的技术支持 ...。

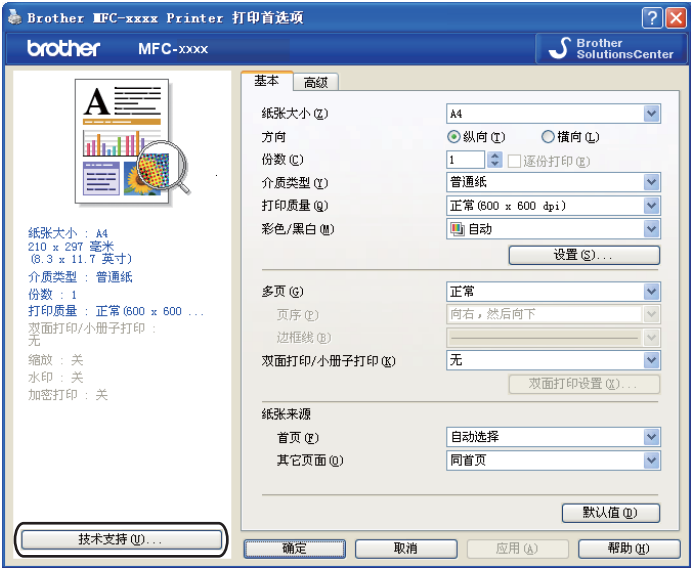

■ Brother Solutions Center (1)

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 (<http://solutions.brother.com/>) 为您提供 Brother 产品的相关信息，包括常见问题解答 (FAQ)、使用说明书、驱动程序更新以及设备的使用提示。

■ 原装耗材网站 (2)

通过点击此按钮，您可以访问 Brother 原装耗材网站。

■ Brother CreativeCenter (3)

通过点击此按钮，您可以访问 Brother 乐创空间网站获取免费且简单易用的在线解决方案，以满足商务和家庭需求。

■ 检查设置 (4)

通过点击此按钮，您可以检查当前驱动程序设置。

■ 关于 (5)

通过点击此按钮，您可以查看打印机驱动程序文件和版本信息。

BR-Script 3 打印机驱动程序 (PostScript® 3™ 语言仿真) 中的功能



提示

该部分的屏幕显示基于 Windows® XP 操作系统。您的计算机屏幕显示可能因操作系统的不同而有所差异。

打印首选项




提示

若要访问打印首选项对话框，可以点击 **Brother MFC-XXXX BR-Script3** 属性对话框中的常规选项卡中的打印首选项 ...。

■ 布局选项卡

您可以选择方向、双面打印 (双面)、页序和每张纸打印的页数等设置来更改布局设置。

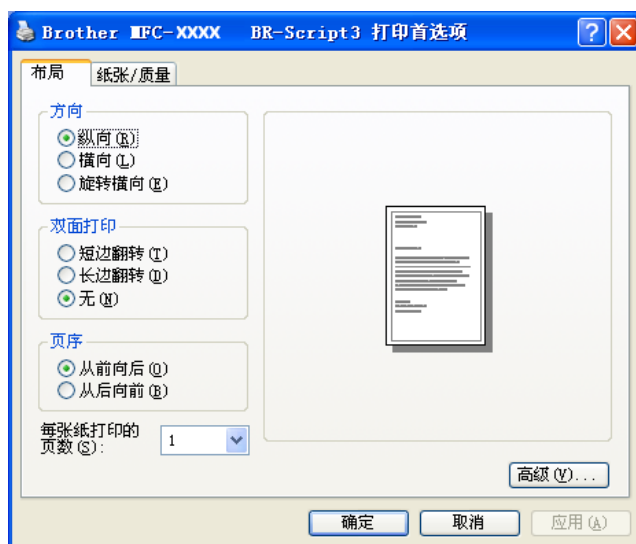

• 方向

用于选择文档打印的位置。
(纵向、横向或旋转横向)

• 双面打印

如果您想进行双面打印，请选择短边翻转或长边翻转。

• 页序


用于设定文档打印的顺序。从前向后打印文档时，第一页位于纸叠顶部。从后向前打印文档时，第一页位于纸叠底部。

- 每张纸打印的页数

每张纸打印的页数选项可以将多个页面打印在同一张纸上，从而缩小页面的图像尺寸。此外，选择小册子打印时，可以自动以小册子样式打印文档。

- 纸张 / 质量选项卡

用于选择纸张来源和颜色。

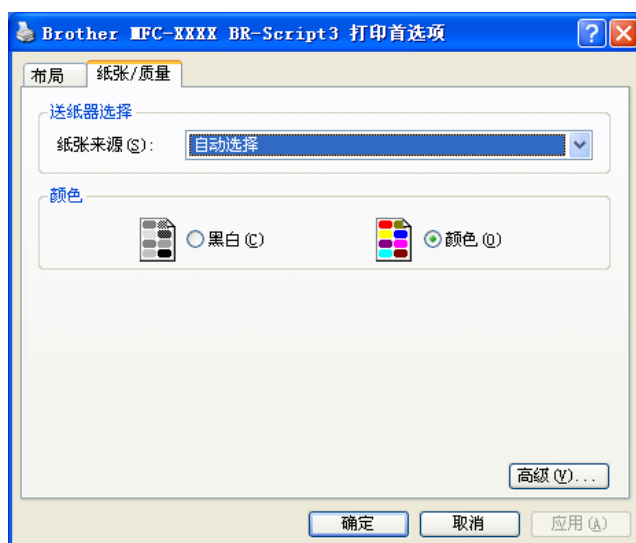

- 纸张来源

您可以选择自动选择、自动选择、纸盒 1、纸盒 2¹、多功能纸盒或手动送纸。

¹ 已安装可选配纸盒时可用。

- 自动选择

选择此设置时，根据您在打印机驱动程序中所选的纸张尺寸，自动选择与您文档匹配的纸张来源进纸。

- 自动选择

选择此设置时，根据您在设备中所选的纸张尺寸，自动选择与您文档匹配的纸张来源进纸。

- 纸盒 1

选择此设置时，将从纸盒 1 进纸。

- 纸盒 2

选择此设置时，将从纸盒 2 进纸。（已安装可选配纸盒时可用。）

- 多功能纸盒


选择此设置时，将从多功能纸盒进纸。纸张大小需与设定的纸张大小相匹配。

- 颜色

选择以黑白或颜色方式打印彩色图形。

高级选项

您可以点击布局选项卡或纸张 / 质量选项卡中的高级 ... 按钮访问高级选项。

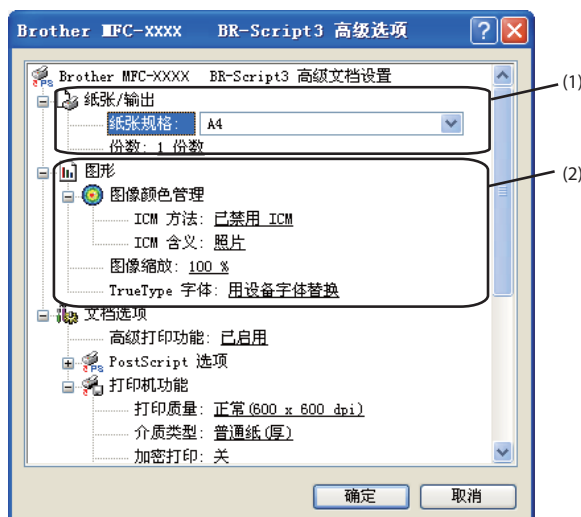

1 选择纸张规格和份数 (1)。

■ 纸张规格

从下拉框中选择当前使用的纸张大小。

■ 份数

用于设定打印份数。

2 设定图像颜色管理、图像缩放和 TrueType 字体设置 (2)。

■ 图像颜色管理

用于指定如何打印彩色图形。

- 如果您不想启用图像颜色管理，请点击已禁用 ICM。
- 如果您想在文档发送到设备之前在主机上进行配色计算，请点击主机系统处理的 ICM。
- 如果您想在您的设备上进行配色计算，请点击打印机使用打印机校准处理的 ICM。


■ 图像缩放

用于确定是否缩小或放大文档及相应比例。

■ TrueType 字体

用于指定 TrueType 字体选项。请点击用设备字体替换 (默认)，使用同等的打印机字体打印含有 TrueType 字体的文档。这样可以提高打印速度，但同时会丢失打印机字体不支持的某些特殊字符。请点击下载为软字体，下载 TrueType 字体以替换打印机字体进行打印。

3 您可以在打印机功能列表 (3) 中进行选择以更改各项设置:

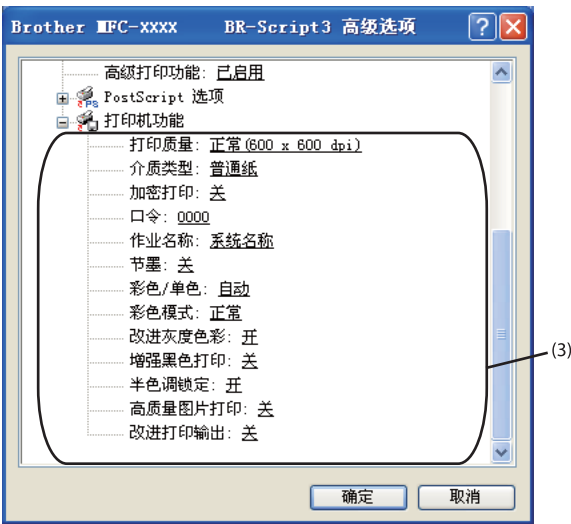

■ 打印质量

您可以选择以下打印质量设置:

- **正常 (600 x 600 dpi)**
600 × 600 dpi。建议用于一般打印。打印质量好，打印速度适中。
- **精细 (2400 dpi 级别)**
2400 dpi 级别。最佳打印模式。使用此模式打印照片等精确图像。由于打印数据远大于正常模式下的数据，所以处理时间 / 数据传输时间和打印时间会比较长。

■ 介质类型

在本设备中可以使用以下类型的介质。为实现最佳打印质量，请根据需要选择介质类型。

普通纸	薄纸	厚纸	特厚纸	铜版纸	信封
厚信封	薄信封	再生纸	标签	光面纸	



提示

使用光面纸时，每次仅可在多功能纸盒中放入一张纸，以避免卡纸。

■ 加密打印

加密打印用于将受口令保护的文档发送到设备时对其进行加密。只有知道口令的用户才能打印加密文档。由于文档在设备中加密，所以您必须通过设备的操作面板输入口令。加密文档必须具备口令和作业名称。

■ 口令

请从下拉框中为发送到设备的加密文档选择口令。

■ 作业名称

从下拉列表中为您的加密文档选择作业名称。

■ 节墨

使用此功能可以节省墨粉。当节墨设置为开时，打印效果较浅。此选项默认设置为关。



提示

打印照片或灰度图像时，Brother 不建议您使用节墨。

■ 彩色 / 单色

您可以选择以下彩色模式：

• 自动

设备将检测文档内容的颜色。如果检测到彩色内容，将进行彩色打印。如果未检测到彩色内容，则进行黑白打印。

• 彩色

设备将以全彩色模式打印所有页面。

• 单色

选择单色模式将以灰度打印您的文档。



提示

- 有时文档看起来似乎是黑白文档，但是却包含彩色内容（例如：实际上可以通过颜色组合得到灰色区域）。
- 打印彩色文档时，如果青色、品红色或黄色墨粉已用完，将无法完成打印作业。但是，只要有黑色墨粉，您便可以选择在单色模式下重新开始打印该作业。

■ 彩色模式

配色模式下，可选择以下选项：

• 正常

此为默认彩色模式。

• 鲜艳

将所有元素的色彩调整得更鲜艳。

• 无

若要应用您应用程序中的颜色管理设置，请选择此设置。打印机驱动程序将不进行颜色调整。

■ 改进灰度色彩

可以改进阴影区域的图像。

■ 增强黑色打印

无法正确打印黑色图形时，请选择此设置。

■ 半色调锁定

用于阻止其他应用程序修改半色调设置。此选项默认设置为开。

■ 高质量图片打印

可以进行高质量图片打印。将**高质量图片打印**设置为开时，打印速度会相应降低。

■ 改进打印输出

用于改进打印质量问题。

• 减少纸张卷曲

选择此项设置可以减少纸张卷曲。仅打印几页文档时无需选择此项设置。 Brother 建议您在**介质类型**中将打印机驱动程序设置更改为薄纸打印。



提示

此操作将降低设备定影过程的温度。

• 改进墨粉定影

选择此项设置可以改进墨粉在纸张上的定影效果。如果此功能不足以改进定影效果，请在**介质类型**中将打印机驱动程序设置更改为厚纸打印。



提示

此操作将升高设备定影过程的温度。


端口选项卡

若要更改设备的连接端口或更改所用网络设备的路径，请选择或添加所需端口。



状态监控器

状态监控器实用程序是一种可配置软件工具，用于监控一台或多台设备的状态，便于您即时获取缺纸或卡纸等错误信息通知。

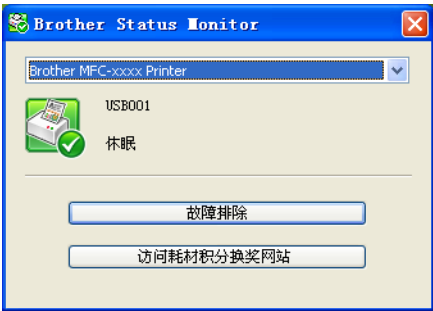

双击任务栏中的图标或在计算机中选择位于开始 / 所有程序 / Brother/MFC-XXXX 中的 **Status Monitor (状态监控器)**，即可查看设备状态。

(Windows® 7)

如果安装过程中设置了在开机时启动 **Status Monitor (状态监控器)**，任务栏中将显示  按钮或 **Status Monitor (状态监控器)** 图标。

若要在任务栏中显示 **Status Monitor (状态监控器)** 图标，请点击  按钮。

Status Monitor (状态监控器) 图标将显示在小窗口中。此时，请将  图标拖放到任务栏中。



同时提供**故障排除**和 Brother 原装耗材网站的链接。点击**访问耗材积分换网站**按钮查询有关 Brother 原装耗材的详细信息。

提示

- 有关使用状态监控器软件的详细信息，请右击 **Status Monitor (状态监控器)** 图标，然后选择**帮助**。
- 启用状态监控器功能时，自动固件更新功能也将启用。

监控设备状态

状态监控器图标的颜色将随着设备状态的改变而改变。

■ 绿色图标表示正常待机状态。



■ 黄色图标表示警告。



■ 红色图标表示发生打印错误。



可在计算机的两处位置显示 **Status Monitor (状态监控器)** (任务栏或桌面)。

扫描操作和驱动程序可能因操作系统不同而有所差异。本设备使用 TWAIN 兼容驱动程序，可以通过应用程序扫描文档。

■ (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)

已安装两个扫描仪驱动程序：TWAIN 兼容扫描仪驱动程序 (请参阅第 40 页上的 *使用 TWAIN 驱动程序扫描文档*) 和 Windows® 图像获取 (WIA) 驱动程序 (请参阅第 48 页上的 *使用 WIA 驱动程序扫描文档 (适用于 Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)*)。



提示

- 有关 Presto! PageManager 的详细信息，请参阅第 58 页上的 *使用 Presto! PageManager*。
- 若计算机受防火墙保护而无法进行网络扫描，您可能需要配置防火墙设置以允许端口 54925 和 137 通信。如果您正在使用 Windows® 防火墙并已从随机光盘安装了 MFL-Pro Suite，则必要的防火墙设置已完成。详情请参阅第 106 页上的 *防火墙设置 (适用于网络用户)*。

使用 TWAIN 驱动程序扫描文档

Brother MFL-Pro Suite 软件中含有 TWAIN 兼容扫描仪驱动程序。TWAIN 驱动程序符合在扫描仪和应用程序之间通信的标准通用协议。这即意味着您不仅可以将图像直接扫描到 Brother 设备自带的 Presto! PageManager 阅读器中，还可以直接将图像扫描到成百上千个支持 TWAIN 扫描的其他软件应用程序中。其中包括 Adobe® Photoshop®、CorelDRAW® 以及许多其他常用程序。

扫描文档到计算机

可以使用两种方式扫描整页：使用 ADF (自动进稿器) 或平板扫描器。

- 1 放入文档。
- 2 启动在 MFL-Pro Suite 的安装过程中已被安装的 Presto! PageManager 软件以扫描文档。



提示

本使用说明书中有关扫描部分的说明基于使用 Presto! PageManager。使用其他软件应用程序时，扫描步骤可能有所差异。

- 3 点击 **文件**，然后点击 **选择来源**。

- 4 从选择来源列表中选择当前使用的扫描仪，然后点击**确定**键。



提示

选择 **TW-Brother MFC-XXXX** 或 **TW-Brother MFC-XXXX LAN**。

- 5 点击**文件**，然后点击**扫描图像资料**。
出现**扫描仪设置**对话框。
- 6 必要时，在扫描仪设置对话框中调整以下设置：

- 扫描 (图像类型) (1)
 - 分辨率 (2)
 - 扫描类型 (3)
 - 降低噪音 (4)
 - 亮度 (5)
 - 对比度 (6)
 - 文档尺寸 (7)
 - 双面 (两面) 扫描 (8)
- (适用于 MFC-9465CDN)



- 7 点击**扫描**。
扫描结束时，点击**取消**返回 Presto! PageManager 窗口。

 提示

- 选择文档尺寸后，您可以按住鼠标左键并拖动鼠标来调整扫描区域。扫描时如果需要剪切图像，则必须执行此操作。（请参阅第 42 页上的 *预览图像然后剪切，保留要扫描的部分*。）
- 对于支持双面扫描的机型：
 - 无法调整扫描区域。
 - 仅可从自动进稿器进行双面扫描。
 - 无法使用预览按钮预览图像。

预览图像然后剪切，保留要扫描的部分

进行扫描前，您可以点击预览按钮预览图像然后剪切，保留要扫描的部分。
如果您满意预览效果，请点击扫描仪设置对话框中的扫描按钮开始扫描图像。

- 1 遵循第 40 页上的 *扫描文档到计算机* 中的步骤 ❶ 至 ❺。
- 2 根据需要设置扫描（图像类型）、分辨率、扫描类型、亮度、对比度和文档尺寸等设置。

 提示

如果选择 **双面（两面）扫描**，则预览不可用。

- 3 点击 **预览**。
整个图像被扫描到计算机中并出现在扫描仪设置对话框的扫描区域 (1) 内。



- 4 按住鼠标左键并拖动鼠标裁剪出您想扫描的部分。



1 扫描区域



提示

点击  图标可以放大图像，点击  图标即可使图像恢复至原始尺寸。

- 5 重新放入文档。



提示

如果您已在步骤 1 中将文档放到平板扫描器上面，请跳过此步骤。

- 6 点击扫描。
此时，仅文档的选中部分出现在 Presto! PageManager 窗口（或应用程序窗口）中。
- 7 在 Presto! PageManager 窗口中，使用可用选项完善图像。

扫描仪设置对话框

扫描（图像类型）

有照片、Web 或文本三种输出图像类型可供选择。分辨率和扫描类型将根据各项默认设置而改变。

默认设置如下表：

扫描（图像类型）		分辨率	扫描类型
照片	用于扫描照片图像。	300 x 300 dpi	24 位彩色
Web	用于将扫描图像添加至网页。	100 x 100 dpi	24 位彩色
文本	用于扫描文本文档。	200 x 200 dpi	黑白

分辨率

您可以从分辨率下拉列表中选择扫描分辨率。分辨率越高，所占内存就越大，传输时间也就越长，但是可以获得更加精细的扫描图像。可选分辨率和可用色彩如下表所示：

分辨率	黑白 / 灰色 (误差扩散)	256 色	真灰色 /24 位彩色
100 x 100 dpi	是	是	是
150 x 150 dpi	是	是	是
200 x 200 dpi	是	是	是
300 x 300 dpi	是	是	是
400 x 400 dpi	是	是	是
600 x 600 dpi	是	是	是
1200 x 1200 dpi	是	否	是
2400 x 2400 dpi	是	否	是
4800 x 4800 dpi	是	否	是
9600 x 9600 dpi	是	否	是
19200 x 19200 dpi	是	否	是

扫描类型

■ 黑白

用于文本或艺术线条。

■ 灰色 (误差扩散)

用于照片图像或图形。(误差扩散是在不使用真灰色点的情况下创建模拟灰色图像的方法。黑点以特殊图案排布，形成灰色效果。)

■ 真灰色

用于照片图像或图形。由于使用多达 256 级灰度阴影，因而此模式更为精确。

■ 256 色

使用多达 256 色扫描图像。

■ 24 位彩色

使用多达 1680 万色扫描图像。

使用 **24 位彩色**创建的图像色彩最准确，但是图像文件约比使用 **256 色**创建的图像大三倍，所需内存最大，且传输时间最长。

降低噪音

使用此功能可改进和提高扫描图像的质量。使用 **24 位彩色** 且扫描分辨率为 300 × 300 dpi、400 × 400 dpi 或 600 × 600 dpi 时，**降低噪音** 选项可用。

亮度

调整设置 (-50 至 50) 以获取最佳图像。默认值为 0，表示普通亮度。

您可以左右拖动滑块来设定 **亮度** 级别，使图像变亮或变暗，或在框内输入数值来设定级别。

如果扫描的图像太亮，请降低 **亮度** 级别后重新扫描文档。如果扫描的图像太暗，请提高 **亮度** 级别后重新扫描文档。



提示

选中 **256 色** 时，**亮度** 设置不可用。

对比度

您可以左右移动滑块来提高或降低 **对比度** 级别。级别提高时可以突出图像的深浅区域，级别降低时可以更好地再现灰色区域的细节。您还可以在栏内输入数值以设定 **对比度**。



提示

仅当选中 **灰色 (误差扩散)**、**真灰色** 或 **24 位彩色** 时，**对比度** 设置可用。

扫描用于文字处理器或其他图形应用程序中的照片或其他图像时，可以尝试不同的对比度和分辨率设置以获取最适用的设置方案。

文档尺寸


有以下尺寸可供选择：

- A4 210 x 297 毫米 (8.3 x 11.7 英寸)
- JIS B5 182 x 257 毫米 (7.2 x 10.1 英寸)
- Letter 215.9 x 279.4 毫米 (8 1/2 x 11 英寸)
- Legal 215.9 x 355.6 毫米 (8 1/2 x 14 英寸)
- A5 148 x 210 毫米 (5.8 x 8.3 英寸)
- Executive 184.1 x 266.7 毫米 (7 1/4 x 10 1/2 英寸)
- 名片 90 x 60 毫米 (3.5 x 2.4 英寸)

若要扫描名片，请选择名片尺寸，然后按照文档辅助线所示将名片正面向下放置于平板扫描器左上方。

- 照片 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸)
- 索引卡 127 x 203.2 毫米 (5 x 8 英寸)
- 照片 L 89 x 127 毫米 (3.5 x 5 英寸)
- 照片 2L 13 x 18 厘米 (5 x 7 英寸)
- 明信片 1 100 x 148 毫米 (3.9 x 5.8 英寸)
- 明信片 2 (双面) 148 x 200 毫米 (5.8 x 7.9 英寸)
- 自定义

如果将尺寸选择为自定义，则出现自定义文档尺寸对话框。

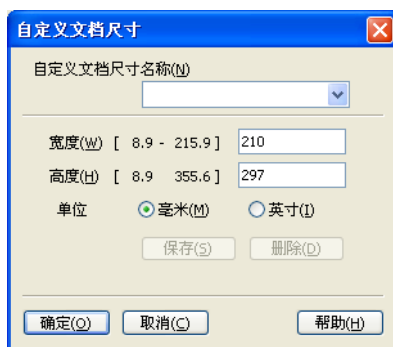

输入文档的自定义文档尺寸名称、宽度和高度。

宽度和高度的单位可选择“毫米”或“英寸”。



提示

- 您可以在屏幕上查看所选纸张尺寸的实际大小。



- **宽度:** 显示扫描区域的宽度。
- **高度:** 显示扫描区域的高度。
- **数据大小:** 显示 Bitmap 格式下数据的大致大小。JPEG 等其他文件格式下的数据大小会有所不同。
- 用户可调整范围为 8.9 x 8.9 毫米至 215.9 x 355.6 毫米。

使用 WIA 驱动程序扫描文档 (适用于 Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)

WIA 兼容

对于 Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7，从设备扫描图像时可以选择 Windows® 图像获取 (WIA)。您可以直接将图像扫描到 Brother 设备自带的 Presto! PageManager 阅读器，也可以将图像直接扫描到支持 WIA 或 TWAIN 扫描功能的任意其他应用程序。



提示

- Windows® XP 不支持在 WIA 驱动程序中进行双面扫描。
- DCP-9055CDN 机型不支持双面扫描。

扫描文档到计算机

可以使用两种方式扫描整页：使用 ADF (自动进稿器) 或平板扫描器。

若要扫描并在预览文档后剪切部分页面，则必须使用平板扫描器。(请参阅第 50 页上的 *使用平板扫描器预览图像然后剪切，保留要扫描的部分。*)

- 1 放入文档。
- 2 启动在 MFL-Pro Suite 的安装过程中已被安装的 Presto! PageManager 软件以扫描文档。



提示

本使用说明书中有关扫描部分的说明基于使用 Presto! PageManager。使用其他软件应用程序时，扫描步骤可能有所差异。

- 3 点击 **文件**，然后点击 **选择来源**。
- 4 从 **选择来源** 列表中选择当前使用的扫描仪，然后点击 **确定键**。




提示

选择 **WIA-Brother MFC-XXXX** 或 **WIA-Brother MFC-XXXX LAN**。

- 5 点击 **文件**，然后点击 **扫描图像资料**。
出现扫描仪设置对话框。

6 必要时，在扫描仪设置对话框中调整以下设置：

- 纸张来源 (1)
- 照片类型 (2)
- 调整已扫描照片的质量 (3)
- 纸张大小 (4)

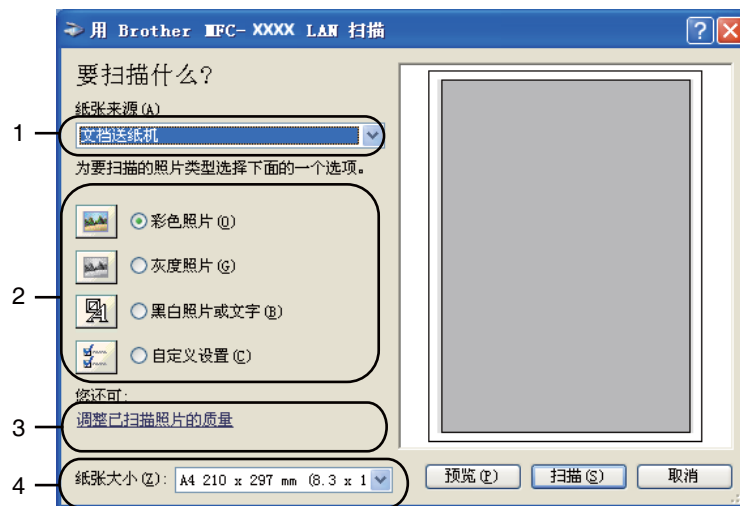

7 从纸张来源下拉列表 (1) 中选择文档送纸机。

8 选择照片类型 (2)。

9 从下拉列表 (4) 中选择纸张大小。

10 若需进行高级设置，请点击调整已扫描照片的质量 (3)。可在高级属性中设置亮度、对比度、分辨率 (DPI) 和照片类型。完成设置后，点击确定。





提示

(对于 Windows® XP)

- 扫描仪的分辨率最高可设置为 1200 dpi。
- 分辨率高于 1200 dpi 时，请使用扫描仪实用程序。(请参阅第 52 页上的 *扫描仪实用程序*。)


3

- 11 点击扫描对话框中的**扫描**按钮。
设备开始扫描文档。

使用平板扫描器预览图像然后剪切，保留要扫描的部分

预览按钮用于预览图像以剪去不需要的部分。如果您满意预览效果，请点击扫描对话框中的**扫描**按钮开始扫描图像。

- 1 遵循第 48 页上的 *扫描文档到计算机* 中的步骤 ① 至 ⑤。
- 2 从纸张来源下拉列表 (1) 中选择**平板**。
 - 纸张来源 (1)
 - 照片类型 (2)
 - 调整已扫描照片的质量 (3)
 - 扫描区域 (4)

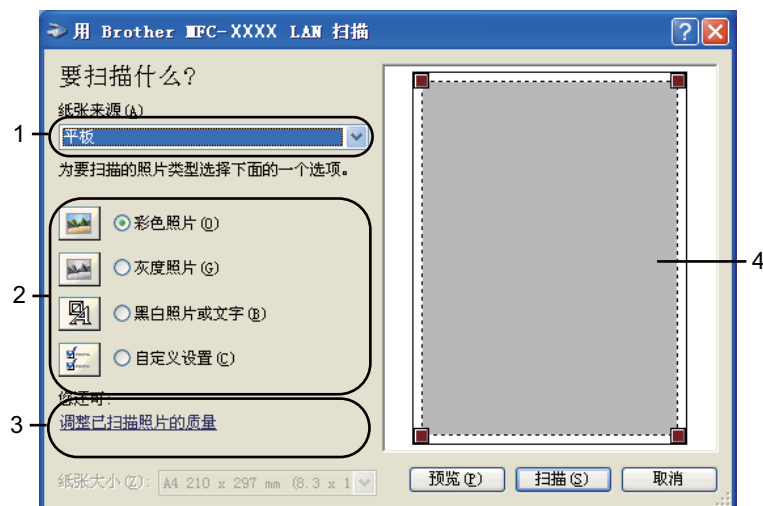

- 3 选择照片类型 (2)。
- 4 点击**预览**。
整个图像被扫描到计算机中并出现在扫描区域 (4) 内。

- 5 按住鼠标左键并拖动鼠标裁剪出您想扫描的部分。



- 6 若需进行高级设置，请点击调整已扫描照片的质量 (3)。可在高级属性中设置亮度、对比度、分辨率 (DPI) 和照片类型。完成设置后，点击确定。



- 7 点击扫描对话框中的扫描按钮。
设备开始扫描文档。
此时，仅文档的选中部分出现在 Presto! PageManager 窗口 (或应用程序窗口) 中。

扫描仪实用程序

本扫描仪实用程序用于在分辨率高于 1200 dpi 的条件下配置 WIA 扫描仪驱动程序或用于更改纸张大小 (仅适用于 Windows® XP)。若要将默认纸张大小设置为 Legal，可以使用此实用程序更改设置。必须重启计算机使新的设置生效。

■ 运行实用程序

若要运行实用程序，您可以选择开始 / 所有程序 / **Brother/MFC-XXXX** (XXXX 为型号名称) / **扫描仪设置 / 扫描仪实用程序** 中的扫描仪实用程序。




提示

扫描分辨率高于 1200 dpi 的文档时，文件可能会很大。请确保内存和硬盘空间足够用于扫描该尺寸的文件。如果内存或硬盘空间不够，可能会导致计算机死机并造成文件丢失。


 提示

(Windows Vista® 和 Windows® 7 用户) 出现**用户账户控制**屏幕时，请执行以下操作。

- 具有管理员权限的用户： 点击**允许**。

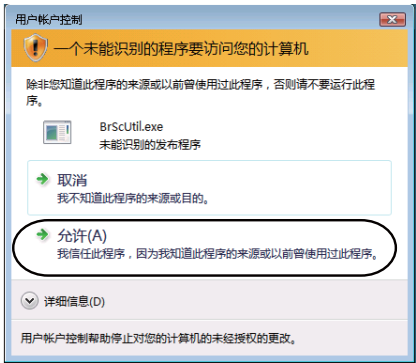

- 无管理员权限的用户： 输入**管理员密码**， 然后点击**确定**。

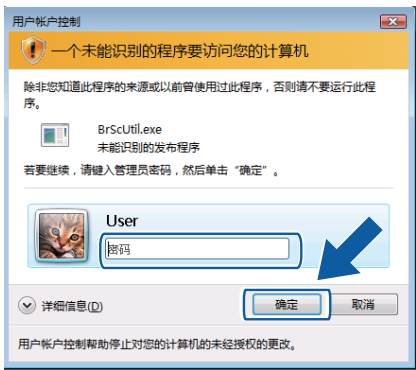

使用 WIA 驱动程序扫描文档 (适用于 Windows 图片收藏和 Windows 传真及扫描)

扫描文档到计算机

可以使用两种方式扫描整页：使用 ADF (自动进稿器) 或平板扫描器。

若要扫描并在预览文档后剪切部分页面，则必须使用平板扫描器。(请参阅第 56 页上的使用平板扫描器预览图像然后剪切，保留要扫描的部分。)



提示

DCP-9055CDN 机型不支持双面扫描。


- 1 放入文档。
- 2 启动软件应用程序以扫描文档。
- 3 执行以下操作中的一项：
 - 对于 Windows 图片收藏：
点击**文件**，然后点击**从照相机或扫描仪导入**。
 - 对于 Windows 传真及扫描：
点击**文件**、**新建**，然后点击**扫描**。
- 4 选择您想使用的扫描仪。
- 5 点击**导入**。
出现扫描对话框。
- 6 必要时，在扫描仪对话框中调整以下设置：



提示

您可以从**来源**下拉列表中选择双面扫描。

- 配置文件 (1)
- 来源 (2)
- 纸张大小 (3)
- 颜色格式 (4)
- 文件类型 (5)
- 分辨率 (DPI) (6)
- 亮度 (7)
- 对比度 (8)

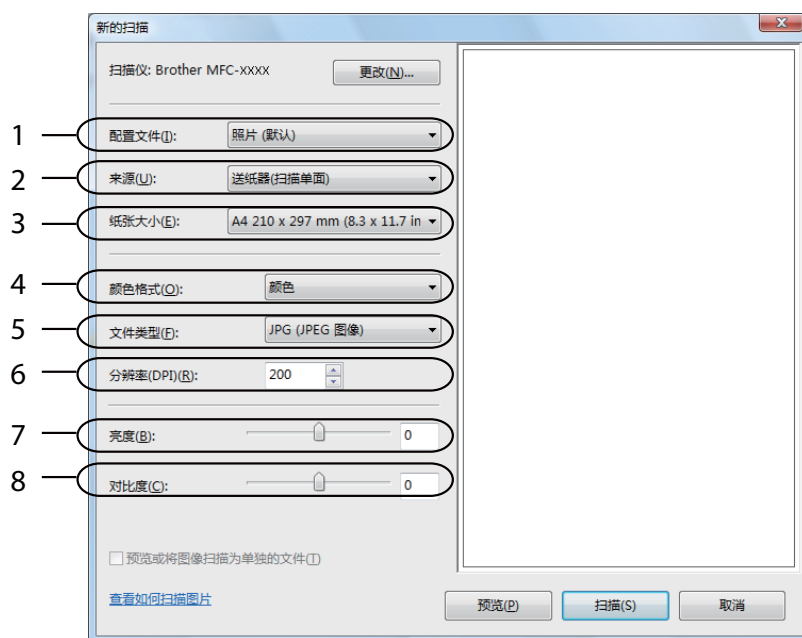


- 7 点击扫描对话框中的**扫描**按钮。
设备开始扫描文档。

使用平板扫描器预览图像然后剪切，保留要扫描的部分

预览按钮用于预览图像以剪去不需要的部分。如果您满意预览效果，请点击扫描对话框中的扫描按钮开始扫描图像。

- ❶ 遵循第 54 页上的 *扫描文档到计算机* 中的步骤 ❶ 至 ❺。
- ❷ 将文档正面向下放到平板扫描器上。
- ❸ 从来源下拉列表中选择 **平板**。必要时，在扫描仪对话框中调整以下设置：
 - 配置文件 (1)
 - 来源 (2)
 - 颜色格式 (3)
 - 文件类型 (4)
 - 分辨率 (DPI) (5)
 - 亮度 (6)
 - 对比度 (7)
 - 扫描区域 (8)

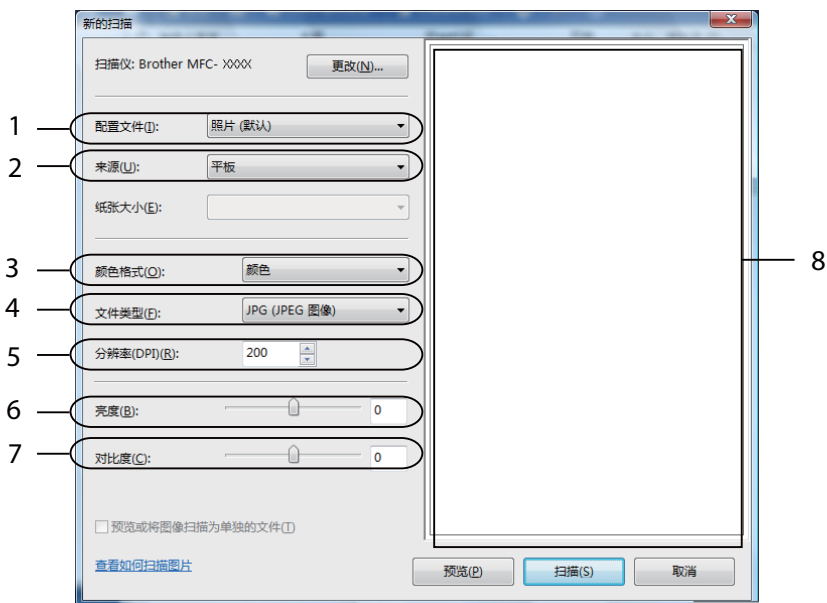

- ❹ 点击 **预览**。
整个图像被扫描到计算机中并出现在扫描区域 (8) 内。

- 5 按住鼠标左键并拖动鼠标裁剪出您想扫描的部分。



- 6 点击扫描对话框中的**扫描**按钮。
设备开始扫描文档。
此时，仅文档的选中区域出现在应用程序的窗口中。

使用 Presto! PageManager

Presto! PageManager 是一种用于管理文档的应用程序。因其与大多数图像编辑器和文字处理程序兼容，所以您可以使用它对文件进行最出色的管理。使用 Presto! PageManager 内置的 OCR 软件即可轻松管理文档、编辑电子邮件和文件以及阅读文档。

如果将设备用作扫描仪，Brother 建议您安装 Presto! PageManager。若要安装 Presto! PageManager，请参阅 *快速安装指南*。



提示

您可以点击 NewSoft Presto! PageManager 中的**帮助**图标浏览完整版本的 NewSoft Presto! PageManager 使用说明书。

功能

- 您可以将文件转换为 PDF 或 Presto! Wrapper 等可移植文件格式后共享。
- 您可以轻松管理文件，效果媲美 Windows® 浏览器。
- 您可以轻松归类相关图像和文档文件。
- 您可以使用可靠又精确的 OCR (光学字符辨识) 从图像中获取文本。
- 您可以使用简便的注释工具 (文本编辑、图章、高亮文本工具、直线工具、铅笔工具、便条工具或书签) 来添加注释而不影响原文件。
- 您可以使用一系列的图像工具 (剪切、旋转、翻转、变换颜色、自动加强、亮度和对比度及除噪) 来加强图像效果。

Presto! PageManager 系统要求

- Windows® XP 用户需配置 Pentium® III、800 MHz 或更高处理器的个人电脑。
- Windows Vista® 和 Windows® 7 用户需配置 Pentium® 4、1.0 GHz 或更高处理器的个人电脑。
- Microsoft Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
- 用于安装的 350MB 可用硬盘空间
- 512MB RAM
- CD-ROM 光驱
- SVGA (1024 × 768) 或更高级别显卡
- Microsoft® Internet Explorer 5.0 或更高版本

推荐:

- 1GB RAM
- Outlook、Outlook Express、Netscape Mail、cc:Mail 或其他电子邮件软件

概述

ControlCenter4 是一种用于方便快捷地访问常用应用程序的软件实用程序。使用 ControlCenter4 不需要手动启动特定的应用程序。

ControlCenter4 有两种用户界面：**家用模式**和**高级模式**。

■ 家用模式


通过**家用模式**，您可以轻松使用设备的主要功能。请参阅第 60 页上的 *在家用模式下使用 ControlCenter4*。

■ 高级模式

通过**高级模式**，您可以更好地控制设备的具体功能。您可以在初始设置中添加多达 3 个自定义选项卡。请参阅第 73 页上的 *在高级模式下使用 ControlCenter4*。


更改用户界面

- 1 点击**配置**，然后选择**模式选择**。
- 2 在模式对话框中选择**家用模式**或**高级模式**。

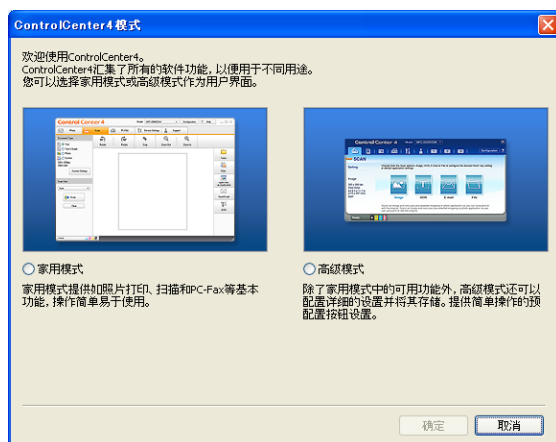

在家用模式下使用 ControlCenter4

本节简要介绍家用模式下的 ControlCenter4 功能。有关各功能的详细信息，请点击[帮助](#)。

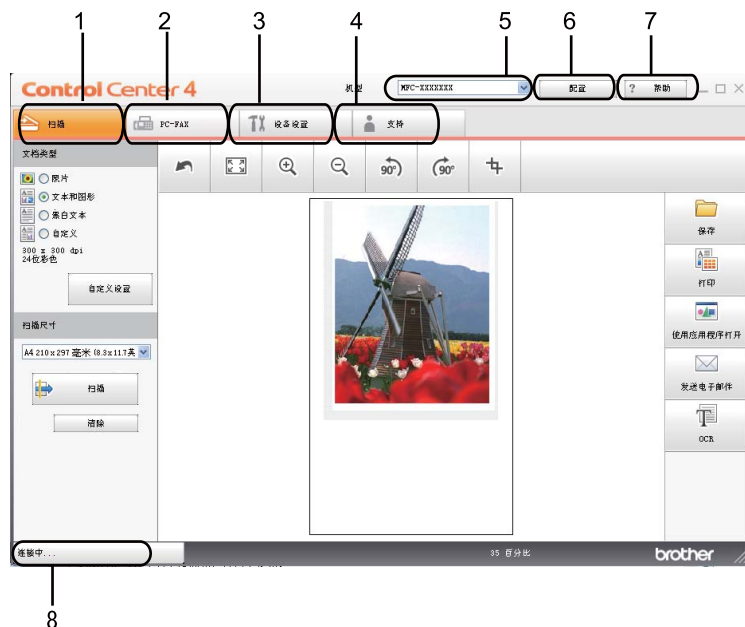

- 1 直接扫描到选定的文件、电子邮件、文字处理器或图形应用程序。
- 2 使用设备的可用 **PC-FAX** 应用程序。
- 3 访问可用设置以配置设备。
- 4 链接到 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)、Brother CreativeCenter 和[帮助文件](#)。
- 5 您可以从**机型**下拉菜单中选择将要与 ControlCenter4 连接的设备。
- 6 您可以更改用户界面和 ControlCenter4 首选项。
- 7 使用[帮助文件](#)。
- 8 点击设备状态按钮，打开 **Status Monitor (状态监控器)**。

适用于家用模式用户的 ControlCenter4 功能

扫描 (请参阅第 62 页上的 *扫描选项卡*。)

- 请参阅第 63 页上的 *保存已扫描图像*。
- 请参阅第 64 页上的 *打印已扫描图像*。
- 请参阅第 64 页上的 *在应用程序中打开已扫描图像*。
- 请参阅第 65 页上的 *将已扫描数据作为电子邮件附件*。
- 请参阅第 65 页上的 *使用 OCR 功能*。

PC-FAX (请参阅第 66 页上的 *PC-FAX 选项卡* (适用于 MFC-9465CDN) 。)

- 请参阅第 67 页上的 *发送已扫描图像*。
- 请参阅第 67 页上的 *从计算机发送图像文件*。
- 请参阅第 68 页上的 *浏览和打印已接收 PC-FAX 数据*。

设备设置 (请参阅第 69 页上的 *设备设置选项卡*。)

- 请参阅第 69 页上的 *配置远程设置* (适用于 MFC-9465CDN) 。
- 请参阅第 70 页上的 *使用快速拨号* (适用于 MFC-9465CDN) 。
- 请参阅第 70 页上的 *配置扫描按钮设置*。
- 请参阅第 71 页上的 *运行 BRAdmin 实用程序*。


支持 (请参阅第 72 页上的 *支持选项卡*。)

- 请参阅第 72 页上的 *打开 ControlCenter 帮助*。
- 请参阅第 72 页上的 *使用 Brother Solutions Center* (Brother 解决方案中心) 。
- 请参阅第 72 页上的 *访问 Brother CreativeCenter* (乐创空间) 。

扫描选项卡

有五个扫描选项可供选择：**保存**、**打印**、**使用应用程序打开**、**发送电子邮件**和 **OCR**。

本节简要介绍**扫描**选项卡的功能。有关各功能的详细信息，请点击**帮助**。

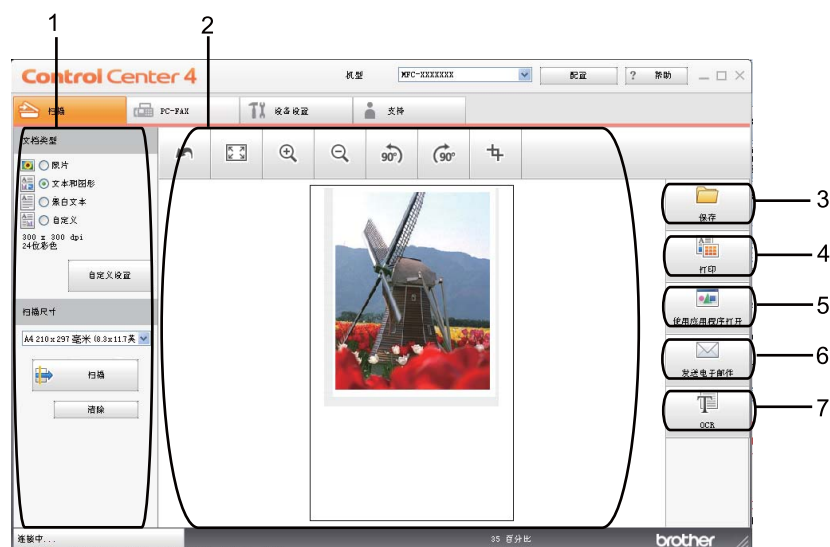

- 1 PC 扫描设置区域
- 2 图像浏览器
- 3 扫描按钮
- 4 打印按钮
- 5 使用应用程序打开按钮
- 6 发送电子邮件按钮
- 7 **OCR** 按钮

文件类型

保存文件到文件夹时，您可以从以下列表中选择文件类型：

- Windows Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- 可移植的网络图象文件格式 (*.png)
- PDF (*.pdf)
- 加密 PDF (*.pdf)
- XML Paper Specification (XML 纸张规格) (*.xps)



提示

- 在 Windows Vista® 和 Windows® 7 操作系统下，或者使用支持 XML 纸张规格文件的应用程序时，XML 纸张规格可用。
- 如果将文件类型设为 TIFF 或 TIFF Multi-Page，您可以选择“未压缩”或“压缩”。
- 加密 PDF 适用于保存和发送电子邮件选项。

文档尺寸

可以从下拉列表中选择文档尺寸。如果选择“1 至 2”文档尺寸，例如 **1 至 2 (A4)**，扫描的图像将被拆分为两个 A5 尺寸的文档。

保存已扫描图像

保存按钮用于将图像以文件附件列表中所示文件类型中的一种扫描到硬盘上的文件夹。

- 1 配置计算机扫描设置区域中的设置。
- 2 点击扫描按钮。
- 3 确认并编辑（如有必要）图像浏览器中的已扫描图像。
- 4 点击保存。
- 5 出现保存对话框。选择目标文件夹和其他设置，然后点击确定。
- 6 图像将保存在所选文件夹中。

打印已扫描图像

可以使用 Brother 打印驱动程序支持的任意 ControlCenter4 功能在设备上扫描页面并打印副本。

- 1 选择**扫描**选项卡。
- 2 配置计算机扫描设置区域中的设置。
- 3 点击**扫描**按钮。
- 4 确认并编辑 (如有必要) 图像浏览器中的已扫描图像。
- 5 点击**打印**。
- 6 配置打印设置, 然后点击**开始打印**。

在应用程序中打开已扫描图像

使用应用程序打开按钮用于将图像直接扫描到图形应用程序以进行图像编辑。

- 1 选择**扫描**选项卡。
- 2 配置计算机扫描设置区域中的设置。
- 3 点击**扫描**按钮。
- 4 确认并编辑 (如有必要) 图像浏览器中的已扫描图像。
- 5 点击**使用应用程序打开**。
- 6 从下拉列表中选择应用程序, 然后点击**确定**。
- 7 图像将显示在所选应用程序中。

将已扫描数据作为电子邮件附件

发送电子邮件按钮用于将文档扫描到默认的电子邮件应用程序，使您可以以附件的形式发送已扫描的作业。

- 1 选择**扫描**选项卡。
- 2 配置计算机扫描设置区域中的设置。
- 3 点击**扫描**按钮。
- 4 确认并编辑 (如有必要) 图像浏览器中的已扫描图像。
- 5 点击**发送电子邮件**。
- 6 配置附件设置，然后点击**确定**。
- 7 默认的电子邮件应用程序将打开，图像将作为附件添加到新的空白电子邮件中。

使用 OCR 功能

OCR 按钮用于扫描文档并将其转换为文本文件，以使用您所喜爱的文字处理软件对文本进行编辑。

- 1 选择**扫描**选项卡。
- 2 配置计算机扫描设置区域中的设置。
- 3 点击**扫描**按钮。
- 4 确认并编辑 (如有必要) 图像浏览器中的已扫描图像。
- 5 点击 **OCR**。
- 6 配置 OCR 设置，然后点击**确定**。
- 7 默认的文字处理应用程序将打开并显示转换后的文本数据。


PC-FAX 选项卡 (适用于 MFC-9465CDN)

本节简要介绍 **PC-FAX** 选项卡的功能。有关各功能的详细信息，请点击[帮助](#)。



提示

PC-FAX 软件仅可以发送 A4 尺寸的黑白传真文档。

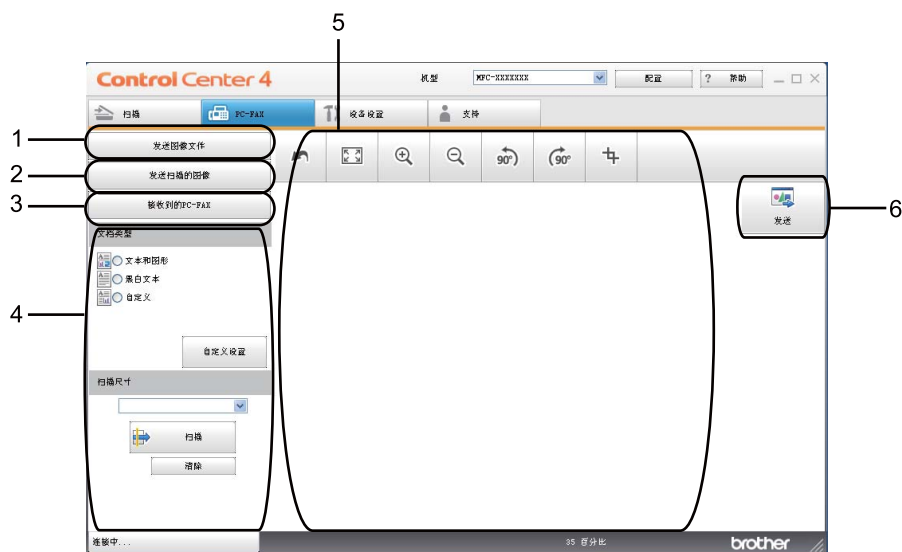

- 1 发送图像文件按钮
- 2 发送扫描的图像按钮
- 3 接收到的 **PC-FAX** 按钮
- 4 PC 扫描设置区域
- 5 扫描图像区域
- 6 发送按钮

从计算机发送图像文件

发送图像文件按钮用于通过计算机使用 Brother PC-FAX 软件将图像文件作为传真发送。

- 1 选择 **PC-FAX** 选项卡。
- 2 点击**发送图像文件**。
- 3 点击文件夹树，浏览要发送的图像所在的文件夹，然后选择要发送的文件。
- 4 点击**发送**按钮。
- 5 出现 PC-FAX 发送对话框。输入传真号码，然后点击**开始**。

发送已扫描图像

发送扫描的图像按钮用于扫描页面或文档，并通过计算机使用 Brother PC-FAX 软件自动将图像作为传真发送。

- 1 选择 **PC-FAX** 选项卡。
- 2 点击**发送扫描的图像**。
- 3 配置计算机扫描设置区域中的设置。
- 4 点击**扫描**按钮。
- 5 确认并编辑 (如有必要) 图像浏览器中的已扫描图像。
- 6 点击**发送**。
- 7 出现 PC-FAX 发送对话框。输入传真号码，然后点击**开始**。


浏览和打印已接收 PC-FAX 数据

接收到的 **PC-FAX** 按钮用于使用 Brother PC-FAX 软件浏览和打印接收到的传真数据。使用 PC-FAX 接收功能之前，必须从 **Brother** 设备的操作面板菜单中选择 **PC-FAX** 接收选项。（请参阅第 102 页上的 *启用设备上的 PC-FAX 接收软件。*）

- ① 选择 **PC-FAX** 选项卡。
- ② 点击接收到的 **PC-FAX**。
- ③ PC-FAX 接收功能被激活并开始接收来自设备的传真数据。接收到的数据将显示。若要查看数据，请点击**查看**。
- ④ 若要打印接收到的数据，请选择数据，然后点击**打印**。
- ⑤ 配置打印设置，然后点击**开始打印**。

设备设置选项卡

本节简要介绍设备设置选项卡的功能。有关各功能的详细信息，请点击[帮助](#)。

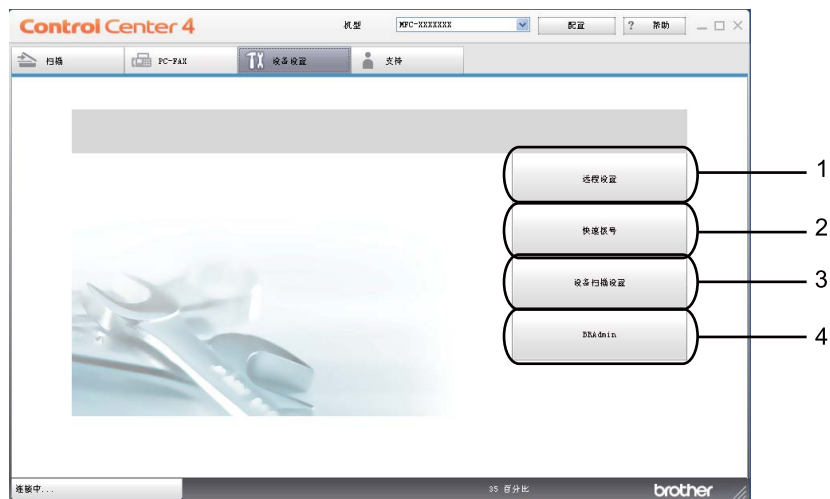

- 1 远程设置按钮
- 2 快速拨号按钮
- 3 设备扫描设置按钮
- 4 BRAdmin 按钮

配置远程设置 (适用于 MFC-9465CDN)

远程设置按钮用于打开远程设置程序窗口以配置大部分设备和网络设置菜单。

- ① 选择设备设置选项卡。
- ② 点击远程设置。
- ③ 将出现远程设置程序窗口。对于远程设置配置，请参阅第 86 页上的[远程设置 \(适用于 MFC-9465CDN\)](#)。

使用快速拨号 (适用于 MFC-9465CDN)


快速拨号按钮用于打开远程设置程序中的地址簿窗口。然后，您即可通过计算机轻松地注册或更改速拨号码。

- 1 选择设备设置选项卡。
- 2 点击快速拨号。
- 3 将出现地址簿窗口。对于地址簿配置，请参阅第 86 页上的 *远程设置 (适用于 MFC-9465CDN)*。

4

配置扫描按钮设置

设备扫描设置按钮用于配置设备的扫描键设置。

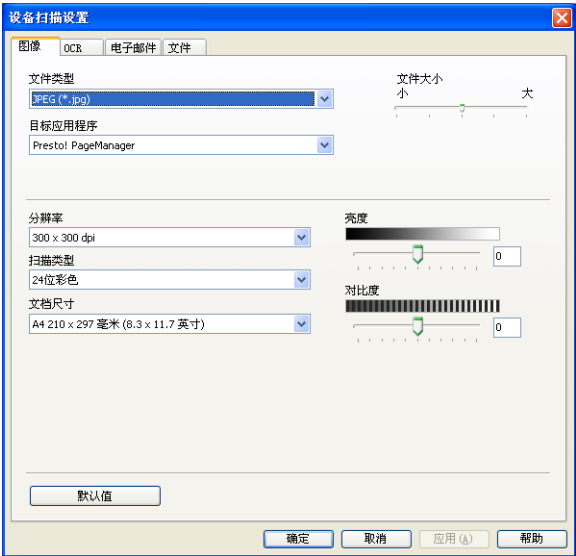

- 1 选择设备设置选项卡。
- 2 点击设备扫描设置。
- 3 出现设备扫描设置对话框。可以更改每个扫描按钮功能的设置。
- 4 点击确定。

运行 BRAdmin 实用程序

如果已安装 BRAdmin Light 或 BRAdmin 专业版 3，则可以使用 **BRAdmin** 按钮打开 BRAdmin Light 或 BRAdmin 专业版 3 实用程序。

BRAdmin Light 实用程序专为网络中的 Brother 设备进行初始设置而设计。它也可以在 TCP/IP 环境下搜索 Brother 产品、查看状态并配置如 IP 地址等基本网络设置。若要从随机安装光盘安装 BRAdmin Light，请参阅 *网络使用说明书*。如果您需要更高级的设备管理，请从 <http://solutions.brother.com/> 网站下载最新版本的 BRAdmin 专业版 3 实用程序。

4

- 1 选择 **设备设置** 选项卡。
- 2 点击 **BRAdmin**，将出现 BRAdmin Light 或 BRAdmin 专业版 3 实用程序对话框。



提示

如果同时安装有 BRAdmin Light 和 BRAdmin 专业版，ControlCenter 4 将运行 BRAdmin 专业版 3。

支持选项卡

本节简要介绍**支持选项卡**的功能。有关各功能的详细信息，请点击 ControlCenter4 中的**帮助按钮**。

打开 ControlCenter 帮助

ControlCenter 帮助用于打开帮助文件以查看 ControlCenter 的详细信息。

4

- 1 选择**支持选项卡**。
- 2 点击 **ControlCenter 帮助**。
- 3 出现 **ControlCenter 帮助**首页。

使用 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

Brother Solutions Center 按钮用于打开 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站，为您提供 Brother 产品的相关信息，包括常见问题解答 (FAQ)、使用说明书、驱动程序更新以及设备的使用提示。

- 1 选择**支持选项卡**。
- 2 点击 **Brother Solutions Center**。
- 3 网络浏览器中将显示 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站。


访问 Brother CreativeCenter (乐创空间)

Brother CreativeCenter 按钮用于访问 Brother 乐创空间网站获取免费且简单易用的在线解决方案，以满足商务和家庭需求。

- 1 选择**支持选项卡**。
- 2 点击 **Brother CreativeCenter**。ControlCenter 4 将启动网络浏览器，然后打开 Brother 乐创空间网站。

在高级模式下使用 ControlCenter4

本节简要介绍高级模式下的 ControlCenter4 功能。有关各功能的详细信息，请点击[帮助](#)。

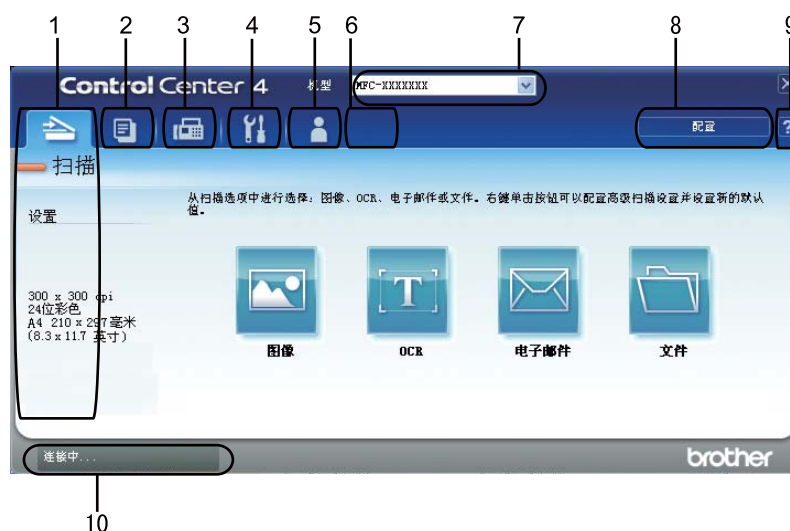

- 1 直接扫描到选定的文件、电子邮件、文字处理器或图形应用程序。
- 2 通过计算机打开可用的 **PC-Copy** 功能。
- 3 使用设备的可用 **PC-FAX** 应用程序。
- 4 访问可用设置以配置设备。
- 5 链接到 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)、Brother CreativeCenter 和[帮助文件](#)。
- 6 右击选项卡区域可以配置初始设置选项卡。
- 7 您可以从**机型**下拉菜单中选择将要与 ControlCenter4 连接的设备。
- 8 可以打开每项扫描功能的配置窗口并更改用户界面模式。
- 9 使用[帮助文件](#)。
- 10 点击设备状态按钮，打开 **Status Monitor (状态监控器)**。

适用于高级模式用户的 ControlCenter4 功能

扫描 (请参阅第 75 页上的 *扫描选项卡*。)

- 请参阅第 76 页上的 *在应用程序中打开已扫描图像*。
- 请参阅第 77 页上的 *使用 OCR 功能*。
- 请参阅第 77 页上的 *将已扫描数据作为电子邮件附件*。
- 请参阅第 77 页上的 *保存已扫描图像*。

PC-Copy (请参阅第 78 页上的 *PC-Copy 选项卡*。)

- 请参阅第 78 页上的 *打印已扫描图像*。

PC-FAX (请参阅第 78 页上的 *PC-FAX 选项卡* (适用于 MFC-9465CDN))

- 请参阅第 78 页上的 *从计算机发送图像文件*。
- 请参阅第 79 页上的 *发送已扫描图像*。
- 请参阅第 79 页上的 *浏览和打印已接收 PC-FAX 数据*。

设备设置 (请参阅第 80 页上的 *设备设置选项卡*。)

- 请参阅第 80 页上的 *配置远程设置* (适用于 MFC-9465CDN) 。
- 请参阅第 80 页上的 *使用快速拨号* (适用于 MFC-9465CDN) 。
- 请参阅第 81 页上的 *配置扫描按钮设置*。
- 请参阅第 82 页上的 *运行 BRAdmin 实用程序*。

支持 (请参阅第 83 页上的 *支持选项卡*。)

- 请参阅第 83 页上的 *使用 Brother Solutions Center* (Brother 解决方案中心) 。
- 请参阅第 83 页上的 *打开 ControlCenter 帮助*。
- 请参阅第 83 页上的 *访问 Brother CreativeCenter* (乐创空间) 。

自定义 (请参阅第 84 页上的 *自定义选项卡*。)

- 请参阅第 84 页上的 *创建自定义选项卡*。

扫描选项卡

有四个扫描选项可供选择：**图像**、**OCR**、**电子邮件**和**文件**。

本节简要介绍**扫描**选项卡的功能。有关各功能的详细信息，请点击**帮助**。



1 PC 扫描设置区域

2 **图像**按钮

3 **OCR** 按钮

4 **电子邮件**按钮

5 **文件**按钮



提示

- 右击相应按钮或点击**配置**，可以更改各个按钮的默认设置。出现配置对话框时，可以更改设置，然后点击**确定**。
- 若要预览和配置已扫描图像，请选中配置对话框中的**预览**。

文件类型

保存文件到文件夹时，您可以从以下列表中选择文件类型：

- Windows Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- 可移植的网络图象文件格式 (*.png)
- PDF (*.pdf)
- 加密 PDF (*.pdf)
- XML Paper Specification (XML 纸张规格) (*.xps)



提示

- 在 Windows Vista® 和 Windows® 7 操作系统下，或者使用支持 XML 纸张规格文件的应用程序时，XML 纸张规格可用。
- 如果将文件类型设为 TIFF 或 TIFF Multi-Page，您可以选择“未压缩”或“压缩”。
- 加密 PDF 适用于扫描到图像、扫描到电子邮件和扫描到文件。

文档尺寸

可以从下拉列表中选择文档尺寸。如果选择“1 至 2”文档尺寸，例如 **1 至 2 (A4)**，扫描的图像将被拆分为两个 A5 尺寸的文档。

在应用程序中打开已扫描图像

图像按钮用于将图像直接扫描到图形应用程序以进行图像编辑。

- 1 选择**扫描**选项卡。
- 2 若要更改扫描设置，请右击**图像**按钮，然后更改设置。若要预览和配置已扫描图像，请选中**预览**，然后点击**确定**。
- 3 点击**图像**。
- 4 图像将显示在所选应用程序中。

使用 OCR 功能

OCR 按钮用于扫描文档并将其转换为文本文件，以使用您所喜爱的文字处理软件对文本进行编辑。

- 1 选择**扫描**选项卡。
- 2 若要更改扫描设置，请右击 **OCR** 按钮，然后更改设置。若要预览和配置已扫描图像，请选中**预览**，然后点击**确定**。
- 3 点击 **OCR**。
- 4 默认的文字处理应用程序将打开并显示转换后的文本数据。

将已扫描数据作为电子邮件附件

电子邮件按钮用于将文档扫描到默认的电子邮件应用程序，使您可以以附件的形式发送已扫描的作业。

- 1 选择**扫描**选项卡。
- 2 若要更改扫描设置，请右击**电子邮件**按钮，然后更改设置。若要预览和配置已扫描图像，请选中**预览**，然后点击**确定**。
- 3 点击**电子邮件**。
- 4 默认的电子邮件应用程序将打开，图像将作为附件添加到新的空白电子邮件中。

保存已扫描图像

文件按钮用于将图像以文件附件列表中所示文件类型中的一种扫描到硬盘上的文件夹。

- 1 选择**扫描**选项卡。
- 2 若要更改扫描设置，请右击**文件**按钮，然后更改设置。若要预览和配置已扫描图像，请选中**预览**，然后点击**确定**。
- 3 点击**文件**。
- 4 图像将保存在所选文件夹中。

PC-Copy 选项卡

打印已扫描图像

可以使用 Brother 打印驱动程序支持的任意 ControlCenter4 功能在设备上扫描页面并打印副本。

- 1 选择 **PC-Copy** 选项卡。
- 2 若要更改扫描设置，请右击要更改设置的相应按钮，然后更改设置。若要预览和配置已扫描图像，请选中**预览**，然后点击**确定**。
- 3 点击**彩色打印**、**黑白打印**、**2 合 1 打印**或**4 合 1 打印**。
可根据您初始的设置自定义每个按钮。
- 4 将打印已扫描图像。

PC-FAX 选项卡 (适用于 MFC-9465CDN)

本节简要介绍 **PC-Fax** 选项卡的功能。有关各功能的详细信息，请点击**帮助**。



提示

PC-FAX 软件仅可以发送 A4 尺寸的黑白传真文档。

从计算机发送图像文件

发送图像文件按钮用于通过计算机使用 Brother PC-FAX 软件将图像文件作为传真发送。

- 1 选择 **PC-FAX** 选项卡。
- 2 点击**发送图像文件**。
- 3 点击文件夹树，浏览要发送的图像所在的文件夹，然后选择要发送的文件。
- 4 点击**发送**按钮。
- 5 出现 PC-FAX 发送对话框。输入传真号码，然后点击**开始**。

发送已扫描图像

发送扫描的图像按钮用于扫描页面或文档，并通过计算机使用 Brother PC-FAX 软件自动将图像作为传真发送。

- 1 选择 **PC-FAX** 选项卡。
- 2 若要更改扫描设置，请右击**发送扫描的图像**，然后更改设置。若要预览和配置已扫描图像，请选中**预览**，然后点击**发送**。
- 3 点击**发送扫描的图像**。
- 4 出现 PC-FAX 发送对话框。输入传真号码，然后点击**开始**。

浏览和打印已接收 PC-FAX 数据

接收到的 PC-FAX 按钮用于使用 Brother PC-FAX 软件浏览和打印接收到的传真数据。使用 PC-FAX 接收功能之前，必须从 **Brother** 设备的操作面板菜单中选择 **PC-FAX 接收选项**。（请参阅第 102 页上的*启用设备上的 PC-FAX 接收软件*。）

- 1 选择 **PC-FAX** 选项卡。
- 2 点击**接收到的 PC-FAX**。
- 3 PC-FAX 接收功能被激活并开始接收来自设备的传真数据。接收到的数据将显示。若要查看数据，请点击**查看**。
- 4 若要打印接收到的数据，请选择数据，然后点击**打印**。
- 5 配置打印设置，然后点击**开始打印**。

设备设置选项卡

本节简要介绍设备设置选项卡的功能。有关各功能的详细信息，请点击[帮助](#)。

配置远程设置 (适用于 MFC-9465CDN)

远程设置按钮用于打开远程设置程序窗口以配置大部分设备和网络设置菜单。

- 1 选择设备设置选项卡。
- 2 点击远程设置。
- 3 将出现远程设置程序窗口。对于远程设置配置，请参阅第 86 页上的[远程设置 \(适用于 MFC-9465CDN\)](#)。


使用快速拨号 (适用于 MFC-9465CDN)

快速拨号按钮用于打开远程设置程序中的地址簿窗口。然后，您即可通过计算机轻松地注册或更改速拨号码。

- 1 选择设备设置选项卡。
- 2 点击快速拨号。
- 3 将出现地址簿窗口。对于地址簿配置，请参阅第 86 页上的[远程设置 \(适用于 MFC-9465CDN\)](#)。

配置扫描按钮设置

设备扫描设置按钮用于配置设备的扫描键设置。

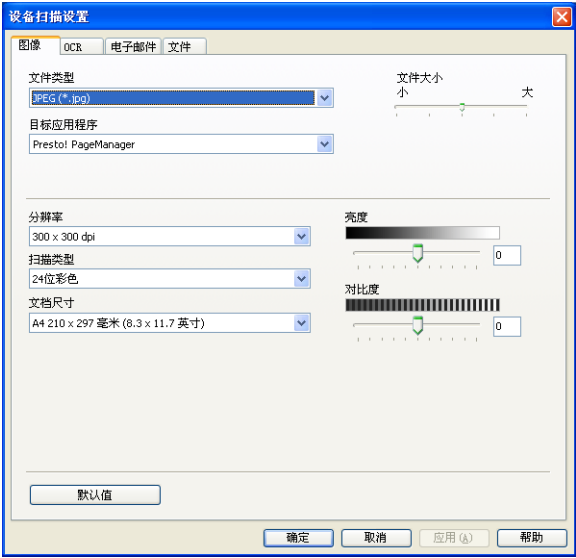

- 1 选择设备设置选项卡。
- 2 点击设备扫描设置。
- 3 出现设备扫描设置对话框。可以更改每个扫描按钮功能的设置。
- 4 点击确定。

运行 BRAdmin 实用程序

如果已安装 BRAdmin Light 或 BRAdmin 专业版 3，则可以使用 **BRAdmin** 按钮打开 BRAdmin Light 或 BRAdmin 专业版 3 实用程序。

BRAdmin Light 实用程序是专为连接网络的 Brother 设备进行初始设置而设计的。它也可以在 TCP/IP 环境下搜索 Brother 产品、查看状态并配置如 IP 地址等基本网络设置。若要从随机安装光盘安装 BRAdmin Light，请参阅 *网络使用说明书*。如果您需要更高级的设备管理，请登录 <http://solutions.brother.com/> 网站下载最新版本的 BRAdmin 专业版 3 实用程序。

4

- 1 选择 **设备设置** 选项卡。
- 2 点击 **BRAdmin**，将出现 BRAdmin Light 或 BRAdmin 专业版 3 实用程序对话框。



提示

如果同时安装有 BRAdmin Light 和 BRAdmin 专业版，ControlCenter 4 将运行 BRAdmin 专业版 3。

支持选项卡

本节简要介绍**支持选项卡**的功能。有关各功能的详细信息，请点击 ControlCenter4 中的**帮助按钮**。

打开 ControlCenter 帮助

ControlCenter 帮助用于打开**帮助文件**以查看 ControlCenter 的详细信息。

4

- 1 选择**支持选项卡**。
- 2 点击 **ControlCenter 帮助**。
- 3 出现 **ControlCenter 帮助**首页。

使用 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

Brother Solutions Center 按钮用于打开 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站，为您提供 Brother 产品的相关信息，包括常见问题解答 (FAQ)、使用说明书、驱动程序更新以及设备的使用提示。

- 1 选择**支持选项卡**。
- 2 点击 **Brother Solutions Center**。
- 3 网络浏览器中将显示 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站。

访问 Brother CreativeCenter (乐创空间)

Brother CreativeCenter 按钮用于访问 Brother 乐创空间网站获取免费且简单易用的在线解决方案，以满足商务和家庭需求。

- 1 选择**支持选项卡**。
- 2 点击 **Brother CreativeCenter**。ControlCenter 4 将启动网络浏览器，然后打开 Brother CreativeCenter (乐创空间) 网站。

自定义选项卡

本节简要介绍如何添加自定义选项卡。详情请点击[帮助](#)。

创建自定义选项卡

可根据您初始的设置创建最多三个自定义选项卡，每个选项卡最多包括五个自定义按钮。

- 1 点击配置，然后选择创建自定义选项卡。

4




创建自定义按钮

- 1 点击配置，然后选择创建自定义按钮。
从菜单中选择要创建的按钮。将出现设置对话框。



- 2 输入按钮名称，必要时更改设置。点击确定。(设置选项根据所创建按钮的不同而有所差异。)

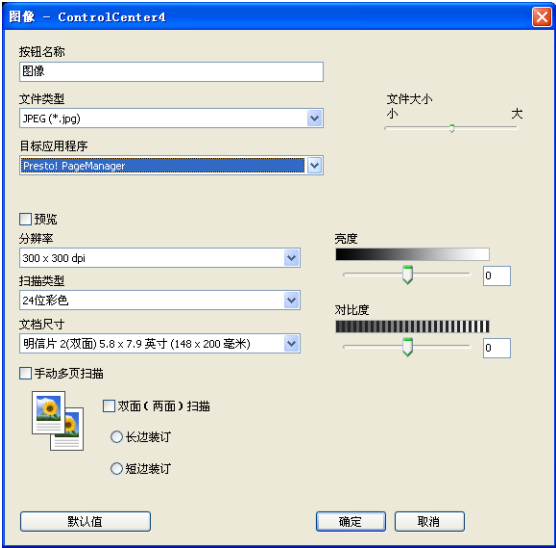

 提示

可以更改或删除创建的选项卡、按钮或设置。点击配置，然后遵循菜单中的说明进行操作。

远程设置

远程设置程序用于通过 Windows® 应用程序配置多项设备设置。启动这一应用程序时，设备上的设置将被自动下载至计算机并显示在计算机屏幕上。更改设置时，可以直接将其上传至设备。

点击开始按钮、所有程序、**Brother**、**MFC-XXXX** (或 **MFC-XXXX LAN**) 和远程设置。



提示

- 如果设备通过网络连接，则必须输入密码。
- 默认密码为“access”。您可以使用 BRAdmin Light 或网络基本管理更改密码 (详情请参阅 *网络使用说明书*。)



■ 确定

用于开始上传数据至设备并退出远程设置应用程序。如果显示错误信息，请重新输入正确的数据，然后点击**确定**。

■ 取消

用于退出远程设置应用程序而不上传数据至设备。

■ 应用

用于上传数据至设备而不退出远程设置应用程序。

■ 打印

用于打印设备上的选定项目。直到数据被上传至设备后方可进行打印。点击**应用**上传新数据至设备，然后点击**打印**。

■ 导出

用于将当前配置的设置保存至文件。

■ 导入

用于从文件读取设置。

提示

- 您可以使用**导出**按钮保存快速拨号和设备的全部设置。
- 若计算机受防火墙保护而无法使用**远程设置**，您可能需要配置防火墙设置以允许通过端口 137 通信。(请参阅第 106 页上的**防火墙设置 (适用于网络用户)**。)
- 如果安全功能锁已启用，则无法使用**远程设置**。

PC-FAX 发送

Brother PC-FAX 功能使您可以使用计算机将来自应用程序的文档作为标准传真进行发送。您可以将计算机上任一应用程序中创建的文件作为 PC-FAX 进行发送，还可以附上封页。您只需在 PC-FAX 地址簿中将接收方设置为成员或组，或者简单地在用户界面中输入目标地址或传真号。您可以使用地址簿检索功能快速查找传真发送目标成员的地址。

有关 Brother PC-FAX 功能的最新信息及更新，请访问 <http://solutions.brother.com/>。



提示

PC-FAX 软件仅可以发送 A4 尺寸的黑白传真文档。

设置用户信息




提示

点击  图标即可通过传真发送对话框访问用户信息。

(请参阅第 91 页上的 *通过传真类型用户界面将文件作为 PC-FAX 发送。*)

- 1 点击开始按钮、所有程序、Brother、MFC-XXXX (或 MFC-XXXX LAN)、PC-FAX 发送，然后点击 **PC-FAX 设置**。
出现 **Brother PC-FAX 设置** 对话框：

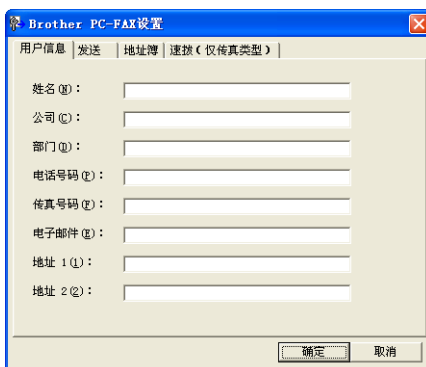

Brother PC-FAX 设置对话框，包含以下输入项：

- 姓名 (N):
- 公司 (C):
- 部门 (D):
- 电话号码 (E):
- 传真号码 (F):
- 电子邮件 (E):
- 地址 1 (L):
- 地址 2 (L):

底部有 **确定** 和 **取消** 按钮。

- 2 输入信息创建传真标题和封页。
- 3 点击**确定**保存用户信息。



提示

可分别根据各个 Windows® 帐户设置用户信息。

发送设置

在 **Brother PC-FAX 设置** 对话框中，点击**发送**选项卡打开以下屏幕：



■ 外线访问

可在此处输入外线访问号码。有时本地 PBX 电话系统要求此项操作 (例如，必须拨 9 才能接通办公室的外线)。进行 PC-Fax 发送时，需要应用此号码，而功能菜单中设定的拨号前缀将被忽略。


■ 包括标题

若要在发送传真的顶部添加您在**用户信息**选项卡中输入的标题信息，请选中**包括标题**复选框。(请参阅第 88 页上的**设置用户信息**。)

■ 用户界面

有两种用户界面可供选择：简单类型或传真类型。

简单类型

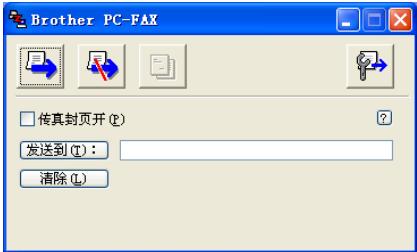


传真类型



设置封页

在 PC-FAX 对话框中，点击  图标访问 **Brother PC-FAX 传真封页设置** 屏幕。
出现 **Brother PC-FAX 传真封页设置** 对话框：

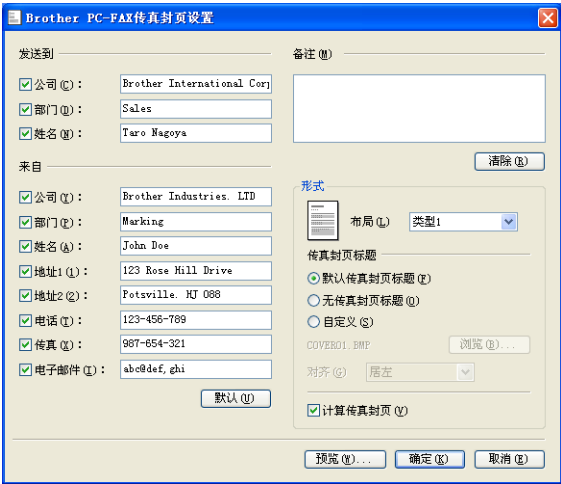

输入封页信息

提示

如果将传真发送到多个接收方，则接收方信息将不被打印在封页上。

■ 发送到

选择需要添加到封页上的接收方信息。

■ 来自

选择需要添加到封页上的发送方信息。

■ 备注

选择需要添加到封页上的备注。

■ 形式

选择需要使用的封页格式。

■ 传真封页标题

如果选择自定义，则您可以在封页上插入公司标识之类的位图文件。
使用浏览按钮选择 BMP 文件，然后选择对齐方式。

■ 计算传真封页

选中计算传真封页复选框，计算传真页数时将包括传真封页。

通过传真类型用户界面将文件作为 PC-FAX 发送

- 1 在计算机的任一应用程序内创建一个文件。
- 2 点击文件，然后点击打印。
出现打印对话框：



- 3 选择 **Brother PC-FAX** 为打印机，然后点击**打印**。
出现传真类型用户界面：



提示

如果出现简单类型用户界面，请更改用户界面选择设置。（请参阅第 89 页上的**发送设置**。）

- 4 可以使用下列任一方式输入传真号码：
- 使用拨号盘输入号码。
 - 点击 10 个**速拨**按钮中的任意一个。
 - 点击**地址簿**按钮，然后从地址簿中选择一个成员或组。
- 发生错误时，点击**清除**删除全部输入内容。

- 5 若要包括封页，点击  **传真封页开**。



提示

您还可以点击封页  图标创建或编辑封页。

- 6 点击**开始**，发送传真。



提示


- 若要取消传真，请点击**停止**。
- 若要重拨某一号码，请点击**重拨**按钮滚动显示最近五个传真号，从中选择所需号码后点击**开始**。

通过简单类型用户界面将文件作为 PC-FAX 发送

- 1 在计算机的任一应用程序内创建一个文件。
- 2 点击**文件**，然后点击**打印**。
出现**打印**对话框：



- 3 选择 **Brother PC-FAX** 为打印机，然后点击**打印**。
出现简单类型用户界面：

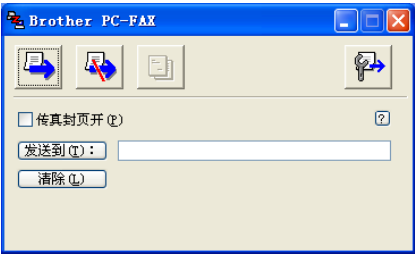

提示

如果出现传真类型用户界面，请更改用户界面选择设置。（请参阅第 89 页上的**发送设置**。）

- 4 可使用下列任一方式输入传真号码：
 - 在**发送到**栏中输入传真号。
 - 点击**发送到**按钮，然后从地址簿中选择目标传真号。发生错误时，点击**清除**删除全部输入内容。
- 5 若要发送封页和备注，请选中**传真封页开**复选框。

提示

您还可以点击  图标创建或编辑封页。

6 点击发送  图标。

 提示

若要取消传真，请点击取消  图标。

地址簿

如果计算机已经安装了 Outlook 或 Outlook Express，则您可以从**选择地址簿**下拉列表中选择将用于 PC-FAX 发送的地址簿。有四类地址簿可供选择：Brother 地址簿、Outlook、Outlook Express Windows Mail Address 或 Windows Contacts。
点击**浏览**按钮选择数据库文件。



您可以点击传真发送对话框中的**地址簿**按钮使用从**选择地址簿**下拉列表中选择地址簿。

Outlook Express 地址簿




 提示

若要使用 Outlook 地址簿，必须选择 Microsoft® Outlook 2000、2002、2003 或 2007 为默认电子邮件应用程序。

Brother 地址簿

- 1 点击开始按钮、所有程序、**Brother**、**MFC-XXXX** 或 **MFC-XXXX LAN** (XXXX 为机型名称)、**PC-FAX** 发送，然后点击 **PC-FAX 地址簿**。
出现 **Brother 地址簿**对话框：

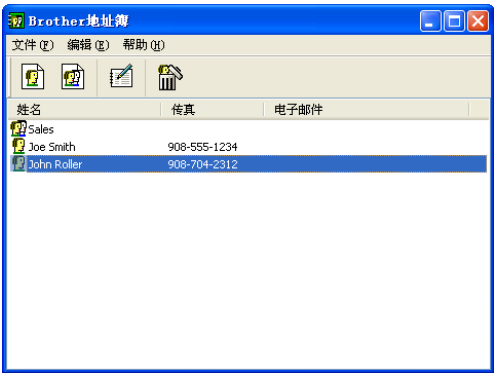

在地址簿中设置成员

在 **Brother 地址簿**对话框中添加、编辑或删除成员和组。

- 1 在地址簿对话框中，点击  图标添加成员。
出现 **Brother 地址簿成员设置**对话框：

姓名 (N): 职务 (T):

公司 (C):

部门 (D): 工作职称 (J):

国家/地区 (R): 邮政编码 (Z):

省/自治区 (V): 城市 (C):

街道地址 (S):

公司电话 (B): 家庭电话 (H):


传真 (F): 移动电话 (M):

电子邮件 (E):

- 2 在成员设置对话框中输入成员信息。**姓名**栏为必填项。点击**确定**保存信息。

速拨设置

在 **Brother PC-FAX 设置** 对话框中，点击**速拨 (仅传真类型)** 选项卡。（若要使用此功能，必须选择**传真类型**用户界面。）

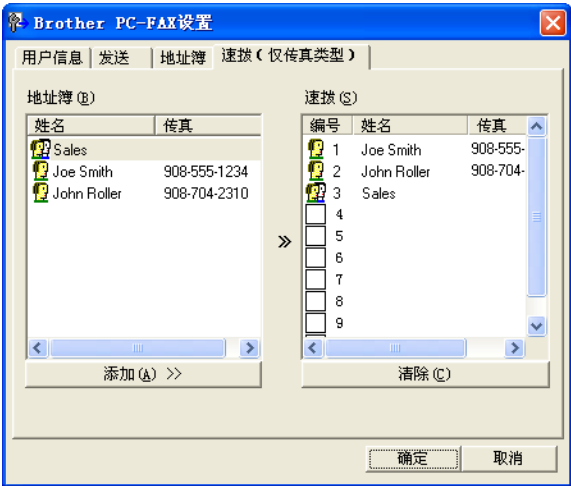

可分别在十个**速拨**按钮上注册会员或组。

在速拨按钮中注册地址

- 1 点击要编辑的**速拨**按钮。
- 2 点击将存储到**速拨**按钮上的成员或组。
- 3 点击**添加 >>**。

清除速拨按钮

- 1 点击要清除的**速拨**按钮。
- 2 点击**清除**。

提示


您可以通过 PC-FAX 界面选择速拨号码，从而使文档发送更加简单快捷。



设置多址发送组

您可以创建组，一次将同一个 PC-FAX 发送至多个接收方。

- 1 在 **Brother 地址簿**对话框中，点击  图标创建组。
出现 **Brother 地址簿组设置**对话框：

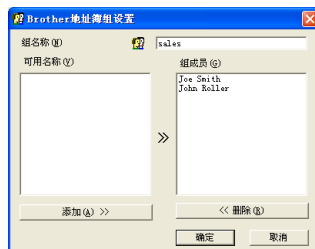

- 2 在**组名称**栏中输入新的组名称。
- 3 在**可用名称**栏内，选择组中包括的各个成员，然后点击**添加 >>**。
添加至组中的成员出现在**组成员**栏内。
- 4 添加所有必要成员后，点击**确定**。



提示

每组最多可设置 50 个成员。

编辑成员信息

- 1 选择要编辑的成员或组。
- 2 点击编辑  图标。
- 3 更改成员或组信息。
- 4 点击**确定**。

删除成员或组

- 1 选择要删除的成员或组。
- 2 点击删除  图标。
- 3 出现确认对话框时，点击**确定**。

导出地址簿

您可以将整个地址簿导出至 ASCII 文本文件 (*.csv)。还可以为地址簿成员创建可以附加到待发电子邮件中的 vCard (vCard 是含有发件人联系信息的电子名片)。还可以将地址簿作为远程设置拨号数据输出, 则设备上的远程设置应用程序可以使用这些数据。(请参阅第 86 页上的 *远程设置*。) 创建 vCard 时, 必须首先点击相应的地址簿成员。

导出地址簿内容

提示

- 创建 vCard 时, 首先必须选择成员。
- 如果在步骤 ❶ 中选择 vCard, 则保存类型将为 **vCard (*.vcf)**。

❶ 执行以下操作中的一项:

- 在地址簿中, 点击**文件和导出**, 然后点击**文本**。
- 在地址簿中, 点击**文件和导出**, 然后点击 **vCard** 转到步骤 ❺。
- 在地址簿中, 点击**文件和导出**, 然后点击**远程设置拨号数据**转到步骤 ❺。

❷ 从可用项目列表中选择要导出的数据字段, 然后点击添加 >>。

提示


请按照您要列出的顺序选择项目。

❸ 如果导出至 ASCII 文件, 请从分隔符中选择制表符或逗号。确定使用制表符或逗号分隔数据字段。

❹ 点击**确定**保存数据。



5 输入文件名，然后点击**保存**。

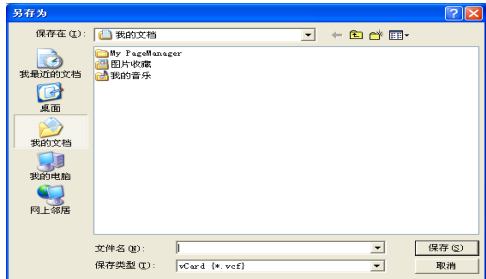


导入地址簿

您可以将 ASCII 文本文件 (*.csv)、vCards (电子名片) 或**远程设置拨号数据**导入到地址簿中。

6

导入 ASCII 文本文件

- 1 执行以下操作中的一项：
 - 在地址簿中，点击**文件和导入**，然后点击**文本**。
 - 在地址簿中，点击**文件和导入**，然后点击**vCard**转到步骤 5。
 - 在地址簿中，点击**文件和导入**，然后点击**远程设置拨号数据**转到步骤 5。

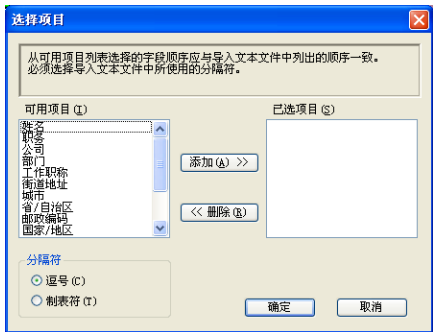

- 2 从可用项目栏中选择要导入的数据字段，然后点击**添加 >>**。




提示

从可用项目列表中按其在导入文本文件中的排列顺序选择字段。

- 3 根据导入文件的格式从**分隔符**中选**制表符**或**逗号**。
- 4 点击**确定**导入数据。

5 输入文件名，然后点击**打开**。

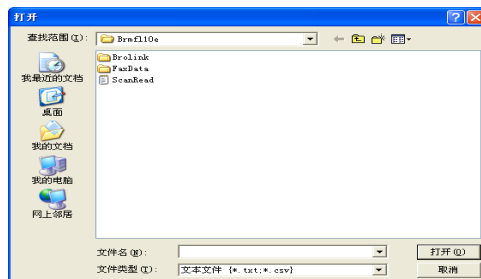

提示

如果您在步骤 ❶ 中选择了文本文件，则**文件类型**：将为**文本文件 (*.txt; *.csv)**。

PC-FAX 接收

Brother PC-FAX 接收软件用于在计算机中浏览并保存传真。该软件在安装 MFL-Pro Suite 时自动安装，并在本地或网络连接设备中运行。

软件启用时，设备将接收传真到内存。接收完成时，传真被立即自动发送至计算机。

如果计算机关机，则设备将继续接收传真并将其保存到内存中。设备的液晶显示屏上将显示保存的已接收传真的编号，例如：

PC Fax 信息 : 001



开启计算机时，PC-FAX 接收软件会自动将传真传输到计算机。

若要启用 PC-FAX 接收软件，请执行以下操作：

- 在使用 PC-FAX 接收功能之前，必须从设备上的菜单中选择 PC-FAX 接收。
- 在计算机上运行 Brother PC-FAX 接收软件。(Brother 建议您选中添加到启动文件夹复选框，以便使软件在计算机开启时自动运行并将传真传输至计算机。)

提示

- PC-FAX 软件仅可接收黑白传真文档。
- 若计算机受防火墙保护而无法使用 PC-FAX 接收，您可能需要配置防火墙设置以允许通过端口 54926 和 137 通信。(请参阅第 106 页上的 *使用 Brother 软件前*。)

根据正在使用的操作系统，您可能在启动 PC-FAX 接收功能时收到安全警告信息。若要启动 PC-FAX 接收功能，必须解除阻止此程序。



启用设备上的 PC-FAX 接收软件

您可以选择是否启用备份打印选项。启用此选项时，设备会在发送传真到计算机或计算机关闭前打印一份传真副本。

- 1 按功能键，然后按数字键 **2**、**5** 和 **1**。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 PC Fax 接收。
按 **OK** 键。
- 3 确认该信息。
按 **OK** 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 <USB> 或连接网络的计算机的名称。
按 **OK** 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择备份打印：开或备份打印：关。
按 **OK** 键。
- 6 按停止 / 退出键。



提示

如果您选择了备份打印：开，设备将打印一份传真，以防在发送传真到计算机之前发生断电。当传真被成功打印并发送至计算机后，传真信息将自动从设备内存中清除。备份打印为关时，传真信息会在成功发送至计算机后自动从设备内存中清除。

在计算机上运行 Brother PC-FAX 接收软件


点击开始按钮、所有程序、**Brother**、**MFC-XXXX/MFC-XXXX LAN**、**PC-FAX 接收**和**接收**。

PC-FAX 图标出现在计算机的任务栏中。



设置计算机

- 1 右击计算机任务栏中的 PC-FAX  2:16 PM 图标，然后点击 **PC-Fax 接收设置**。出现 **PC-Fax 接收设置** 对话框：

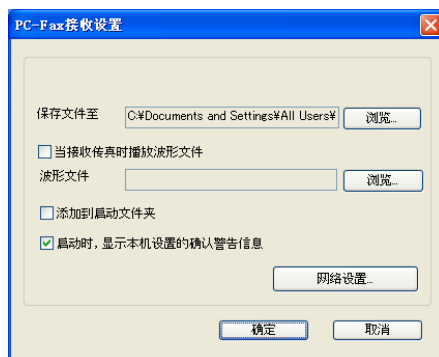


- 2 在**保存文件至**中，如果您想更改 PC-FAX 文件的保存路径，请点击**浏览**按钮。
- 3 若要在接收传真时播放波形文件 (.wav 语音文件)，请选中**当接收传真时播放波形文件**复选框，然后输入波形文件的路径。
- 4 若要在启动 Windows® 时自动启动 PC-FAX 接收软件，请选中**添加到启动文件夹**复选框。
- 5 若要使用 PC-FAX 接收软件，请参阅第 104 页上的**配置网络 PC-FAX 接收设置**。

配置网络 PC-FAX 接收设置

在安装 MFL-Pro Suite 的过程中已自动配置发送已接收的传真到计算机的相关设置 (请参阅 *快速安装指南*)。

如果您正在使用的设备并非安装 MFL-Pro Suite 软件时计算机中注册的初始设备, 请按以下步骤操作:

- 1 在 **PC-Fax 接收设置** 对话框中, 点击**网络设置**按钮。出现**网络设置**对话框。
- 2 必须指定设备的 IP 地址或节点名称。

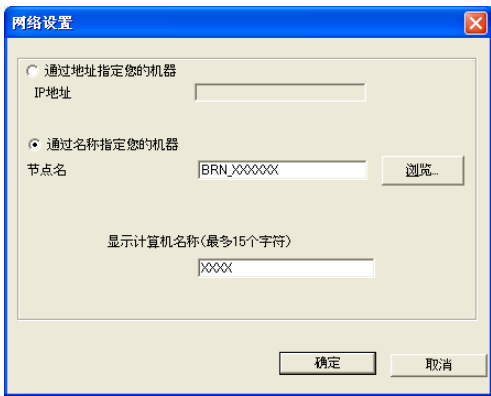


通过地址指定您的机器

在 IP 地址栏中输入设备的 IP 地址。

通过名称指定您的机器

在节点名称栏中输入设备的节点名称, 或点击**节点名称**按钮从列表中选择要使用的 Brother 设备。

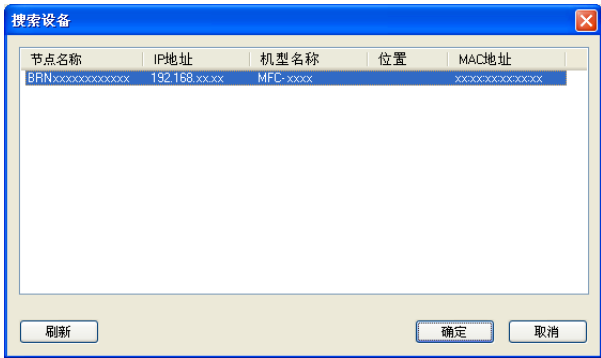

显示计算机名称

您可以指定显示在设备的显示屏上的计算机名称。若要更改名称, 请在**显示计算机名称 (最多 15 个字符)** 栏中输入新的名称。

浏览新的 PC-FAX 信息

计算机每次接收 PC-FAX 时，图标都会在  和  之间切换。传真接收完成时，图标切换成 。接收到的传真已被浏览时， 图标会切换成 。

- 1 双击  图标运行 Presto! PageManager。
- 2 打开已接收传真文件夹。
- 3 双击打开新的传真并查看。



提示

在您指定文件名之前，未读计算机信息的名称将表示为接收传真时的日期和时间。例如：
'Fax 2-20-2010 16:40:21.tif'。

使用 Brother 软件前

计算机的防火墙设置可能会阻止网络打印、网络扫描或 PC Fax 等必需的网络连接。如果您使用 Windows® 防火墙并且已经通过随机光盘安装了 MFL-Pro Suite, 则必要的防火墙设置已经完成。如果您没有通过随机光盘进行安装, 请遵循以下说明配置 Windows® 防火墙。如果您使用其他个人防火墙软件, 请参阅软件的使用说明书或联系软件制造商。


用于防火墙配置的 UDP 端口号信息

UDP 端口	网络扫描	网络 PC-Fax	网络扫描和网络 PC-Fax ¹
外部端口号	54925	54926	137
内部端口号	54925	54926	137

¹ 如果添加端口 54925 和 54926 之后网络连接仍然存在问题, 请添加端口 137。端口 137 还支持网络打印和远程设置。


对于 Windows® XP SP2 用户

- 1 点击开始按钮、控制面板、网络和 Internet 连接, 然后点击 Windows 防火墙。确保已将常规选项卡中的 Windows 防火墙设置为启用 (推荐)。
- 2 点击高级选项卡, 然后点击网络连接设置栏中的设置 ... 按钮。

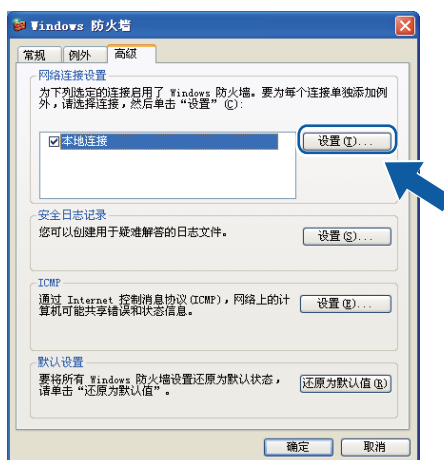

- 3 点击添加按钮。
- 4 输入以下信息, 添加用于网络扫描的端口 **54925**。
 - 1 在服务描述栏中: 输入任意描述, 例如 “Brother Scanner” (Brother 扫描仪)。
 - 2 在您的网络上主持此服务的计算机的名称或 IP 地址 (例如, 192.168.0.12) 栏中: 输入 “本地主机”。


- 3 在此服务的外部端口号栏中：输入“54925”。
- 4 在此服务的内部端口号栏中：输入“54925”。
- 5 确保已选择 **UDP**。
- 6 点击**确定**。

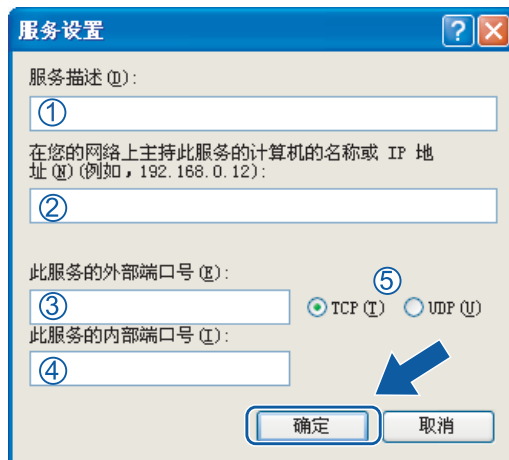


- 5 点击**添加**按钮。
- 6 输入以下信息，添加用于网络 PC-Fax 的端口 **54926**：
 - 1 在**服务描述**栏中：输入任意描述，例如“Brother PC-Fax”。
 - 2 在**在您的网络上主持此服务的计算机的名称或 IP 地址** (例如， **192.168.0.12**) 栏中：输入“本地主机”。
 - 3 在此服务的外部端口号栏中：输入“54926”。
 - 4 在此服务的内部端口号栏中：输入“54926”。
 - 5 确保已选择 **UDP**。
 - 6 点击**确定**。
- 7 如果依然存在网络连接问题，请点击**添加**按钮。
- 8 输入以下信息，添加用于网络扫描、网络打印和网络 PC-Fax 接收的端口 **137**：
 - 1 在**服务描述**栏中：输入任意描述，例如“Brother Network Print” (Brother 网络打印)。
 - 2 在**在您的网络上主持此服务的计算机的名称或 IP 地址** (例如， **192.168.0.12**) 栏中：输入“本地主机”。
 - 3 在此服务的外部端口号栏中：输入“137”。
 - 4 在此服务的内部端口号栏中：输入“137”。
 - 5 确保已选择 **UDP**。
 - 6 点击**确定**。
- 9 确保已经添加并选中新的设置，然后点击**确定**。

对于 Windows Vista® 用户

- 1 点击  按钮、控制面板、网络和 Internet 和 Windows 防火墙，然后点击更改设置。
- 2 出现用户账户控制屏幕时，请执行以下操作：
 - 具有管理员权限的用户：点击继续。

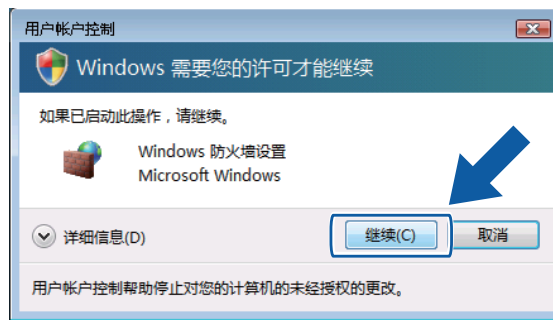


- 无管理员权限的用户：输入管理员密码，然后点击确定。

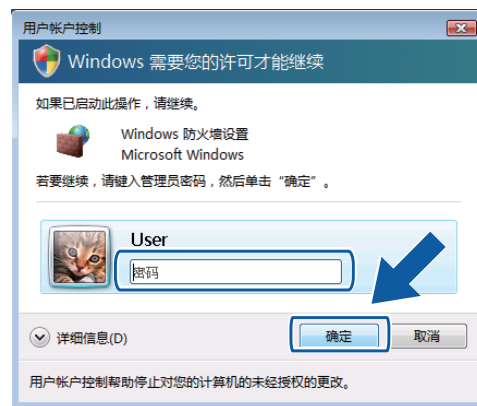

- 3 确保已将常规选项卡中的 Windows 防火墙设置设置为启用。


4 点击例外选项卡。

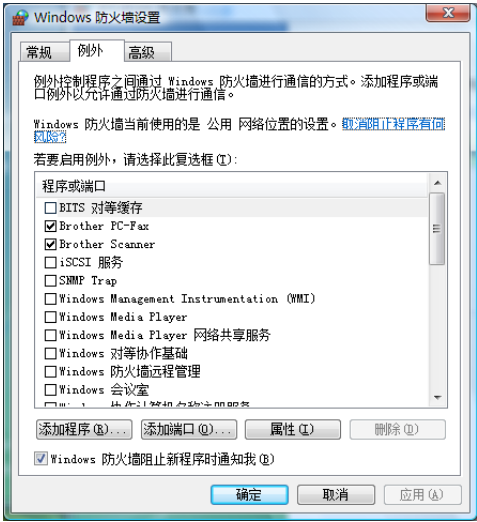

5 点击添加端口 ... 按钮。

6 输入以下信息，添加用于网络扫描的端口 54925:

- 1 在名称栏中: 输入任意描述, 例如 “Brother Scanner” (Brother 扫描仪)。
 - 2 在端口号栏中: 输入 “54925”。
 - 3 确保已选择 **UDP**。
- 然后, 点击**确定**。

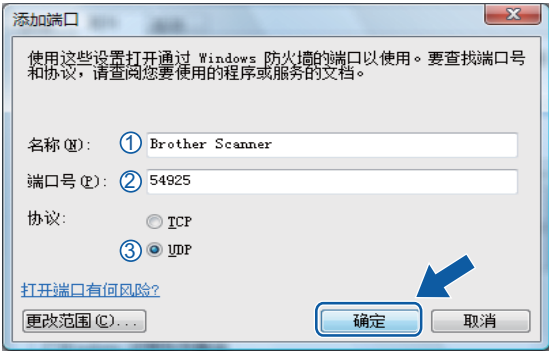


7 点击添加端口 ... 按钮。

8 输入以下信息，添加用于网络 PC-Fax 的端口 54926:


- 1 在名称栏中: 输入任意描述, 例如 “Brother PC-Fax”。
 - 2 在端口号栏中: 输入 “54926”。
 - 3 确保已选择 **UDP**。
- 然后, 点击**确定**。

- 9 确保已经添加并选中新的设置，然后点击**确定**。
- 10 如果依然存在网络扫描或网络打印等的网络连接问题，请选中**例外**选项卡中的**文件和打印机共享**复选框，然后点击**确定**。

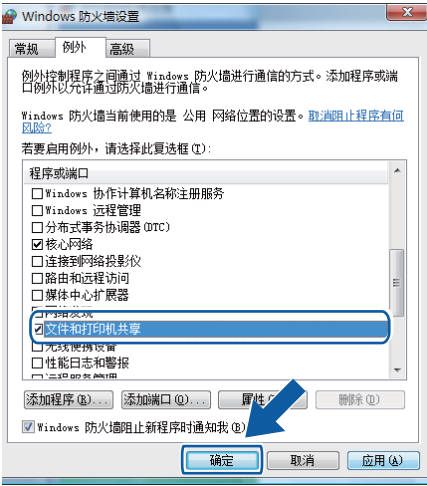


对于 Windows® 7 用户

- 1 点击  按钮、控制面板、系统和安全，然后点击 **Windows 防火墙**。
确保已将 **Windows 防火墙** 状态设置为启用。
- 2 点击 **高级设置**，将出现高级安全 Windows 防火墙窗口。
- 3 点击 **入站规则**。

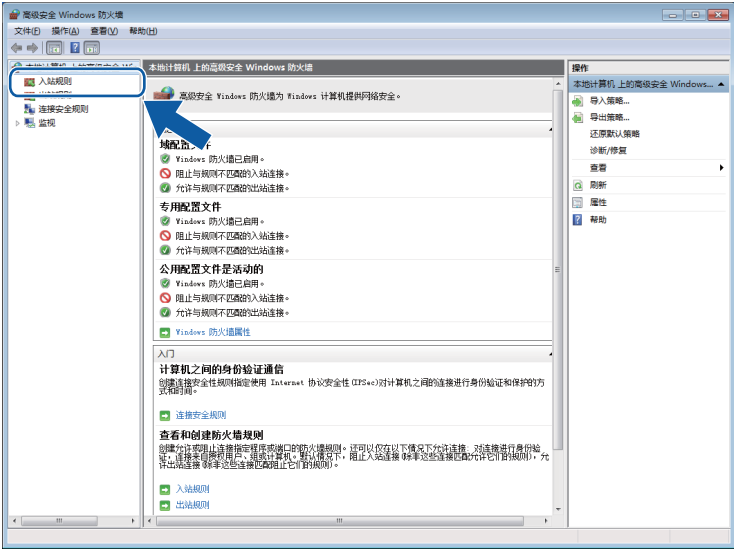


- 4 点击 **新建规则**。

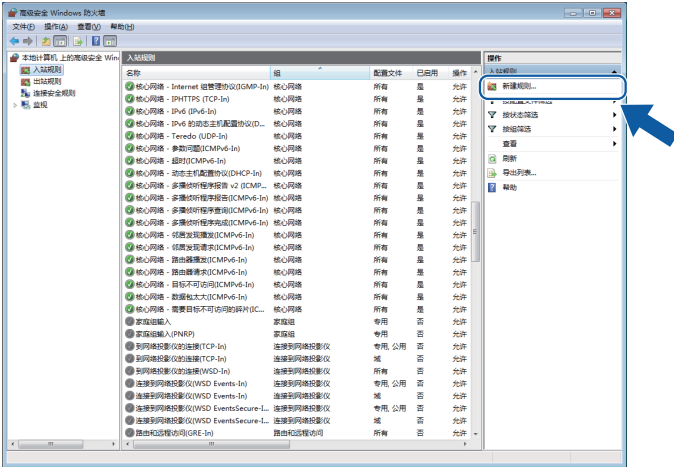


- 5 选择端口，然后点击下一步。


- 6 输入以下信息添加端口：
- 对于网络扫描
选择 **UDP**，然后在**特定本地端口：**栏中输入“**54925**”。
点击**下一步**。
 - 对于网络 PC-Fax
选择 **UDP**，然后在**特定本地端口：**栏中输入“**54926**”。
点击**下一步**。

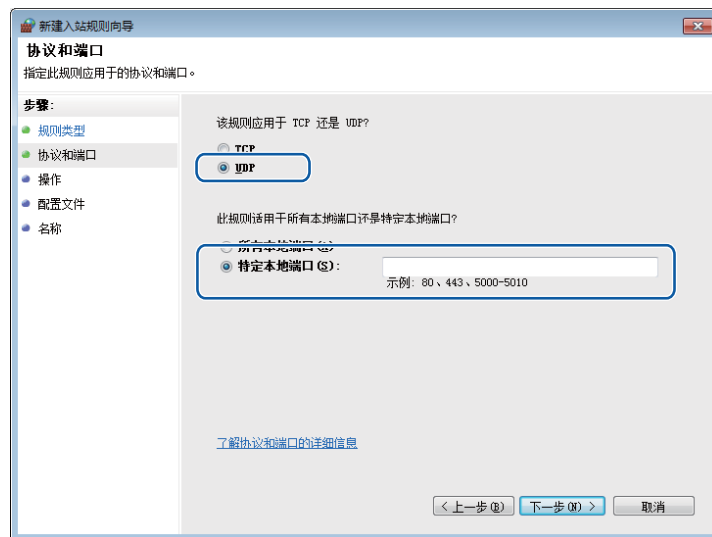


- 7 选择**允许连接**，然后点击**下一步**。
- 8 选中适用的项目，然后点击**下一步**。
- 9 在**名称：**栏中输入任意说明 (例如“Brother 扫描仪”或“Brother PC-Fax”)，然后点击**完成**。

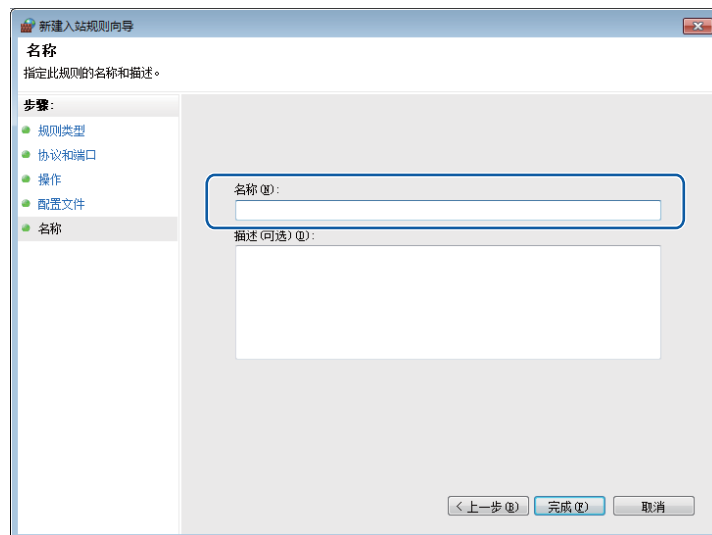

- 10 确保已添加并选中新的设置。
- 11 点击出站规则。

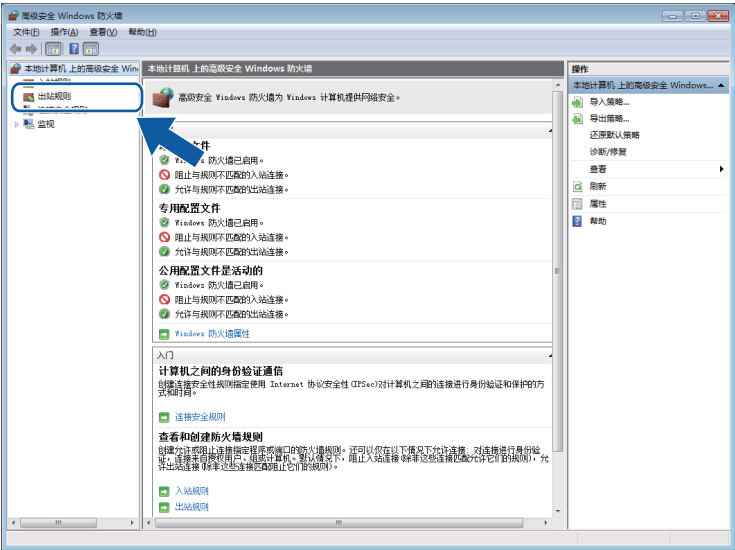

- 12 点击新建规则。

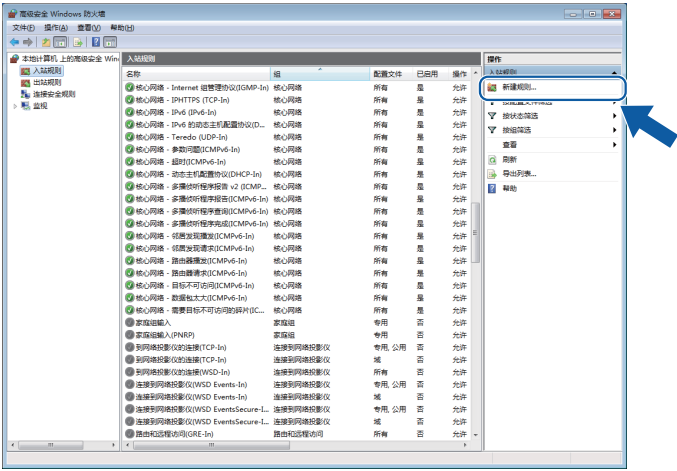

- 13 选择端口，然后点击下一步。

14 输入以下信息添加端口：

■ 对于网络扫描

选择 **UDP**，然后在特定远程端口：栏中输入“**54925**”。

点击下一步。

■ 对于网络 PC-Fax

选择 **UDP**，然后在特定远程端口：栏中输入“**54926**”。


点击下一步。



15 选择允许连接，然后点击下一步。

16 选中适用的项目，然后点击下一步。

- 17 在**名称:**栏中输入任意说明 (例如 “Brother 扫描仪” 或 “Brother PC-Fax”), 然后单击**完成**。

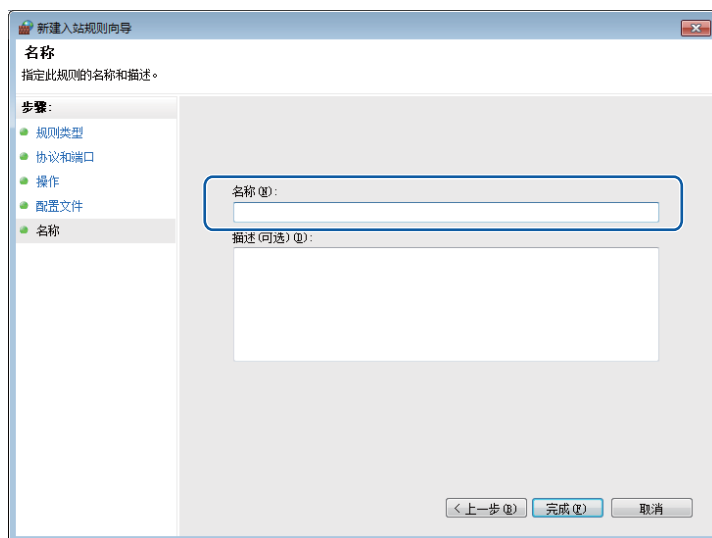

- 18 确保已添加并选中新的设置。



Apple Macintosh

打印与传真	117
扫描	148
ControlCenter2	161
远程设置	182

打印机驱动程序中的功能 (适用于 Macintosh)

本设备支持 Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x。



提示

该部分的屏幕显示基于 Mac OS X 10.5 操作系统。Macintosh 的屏幕显示可能因操作系统的版本不同而有所差异。

双面打印

随机打印机驱动程序支持双面打印。

在纸张上进行双面打印的指导

- 如果纸张过薄，将导致皱褶。
- 如果纸张卷曲，请翻转纸堆，将其弄平整，然后放入纸盒或多功能纸盒。
- 如果未正确进纸，纸张可能发生卷曲。请取出纸张，抚平后翻转纸叠。
- 使用手动双面打印功能时，可能发生卡纸或打印质量下降等问题。

发生卡纸时，请参阅 *使用说明书 (基本功能)* 中 *错误和维护信息* 部分的内容。发生打印质量问题时，请参阅 *使用说明书 (基本功能)* 中 *提高打印质量* 部分的内容。

自动双面打印

- 使用自动双面打印功能时，请使用 A4 尺寸的纸张。
- 请确保后盖已合上。
- 如果纸张卷曲，请将其抚平后放回到纸盒中。
- 请使用普通纸或薄纸，切勿使用铜版纸。

手动双面打印

设备先在纸张的一面打印好全部偶数页。重新放入纸张前，请将其弄平整，否则可能发生卡纸。不推荐使用特薄纸或特厚纸。

同时进行扫描、打印和传真

发送或接收内存中的传真或者扫描文档到计算机的同时，设备可以通过计算机进行打印。计算机打印过程中，传真发送不中断。但是，当设备进行复印或接收纸质传真时，计算机打印作业会暂停并等待至复印或传真接收完毕后继续打印。

选择页面设置选项

您可以设置纸张大小、打印方向和缩放。

- 1 通过 Apple TextEdit 等应用程序，点击**文件**，然后点击**页面设置**。确保从**格式**下拉菜单中选择 **Brother MFC-XXXX** (XXXX 为型号名称)。您可以更改纸张大小、打印方向和缩放的设置，然后点击**好**。




- 2 通过 Apple TextEdit 等应用程序，点击**文件**，然后点击**打印**开始打印。
■ (Mac OS X 10.4.11)




■ (Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)

如需设置更多页面设置选项，请点击打印机下拉菜单旁边的提示三角。

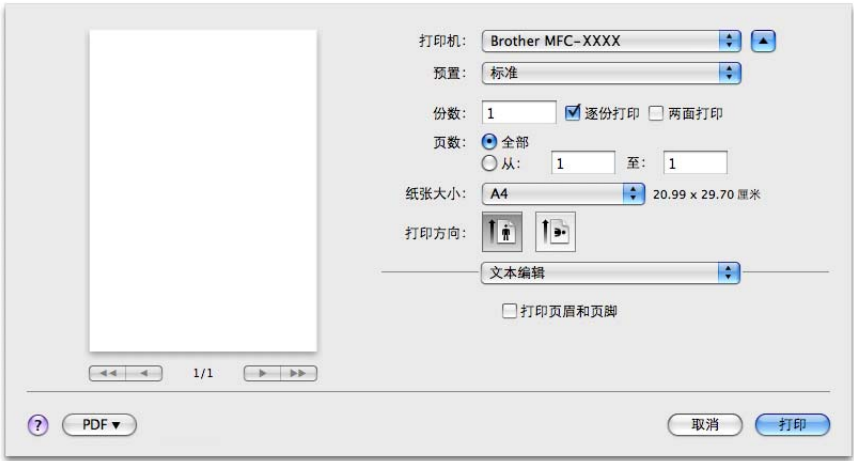


选择打印选项

若要控制特殊打印功能，请从打印对话框中选择打印设置。

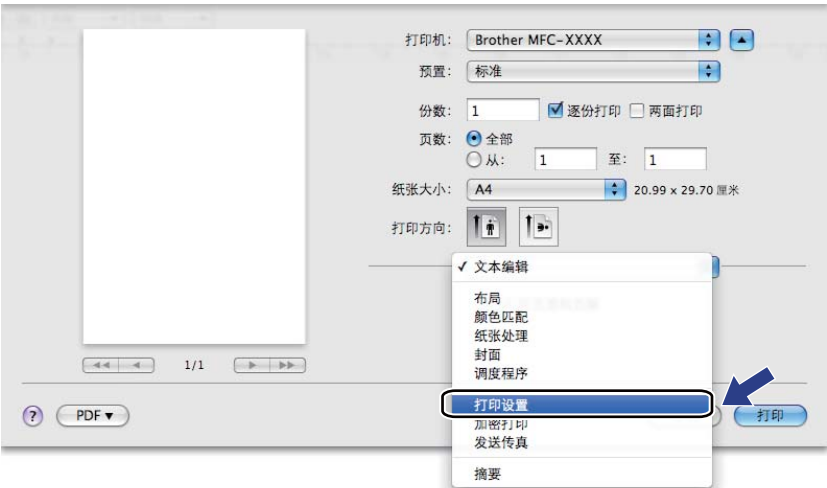

封面

您可以执行下列封面设置：

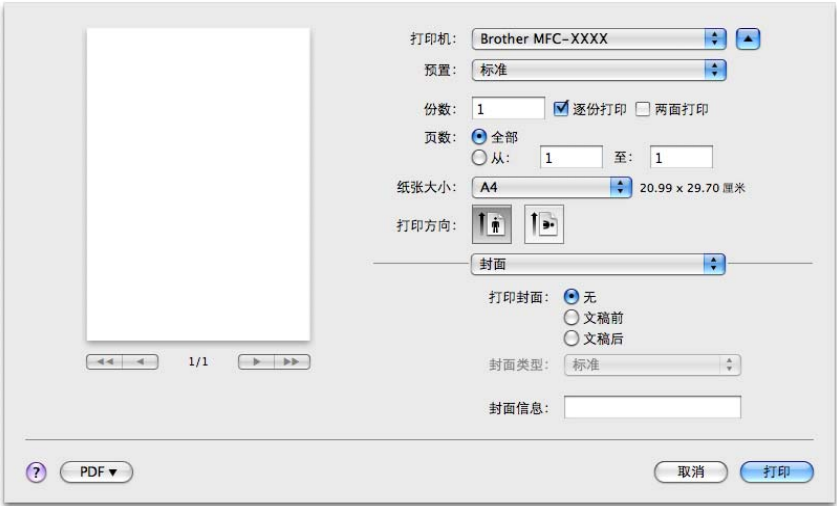

■ 打印封面

若要在文档中添加封面，请使用此功能。


■ 封面类型

请选择封面模板。

■ 封面信息

若要在封面上添加封面信息，请在封面信息栏中输入文本。

布局

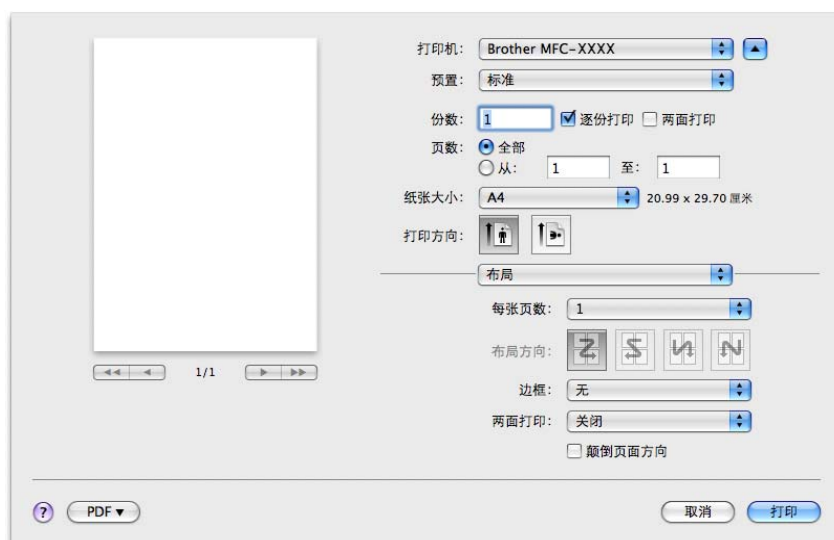

■ 每张页数

每张页数选项可以将多个页面打印在同一张纸上，从而缩小页面的图像尺寸。

■ 布局方向

指定每张页数的同时，您还可以指定布局方向。

■ 边框

若要添加边框，请使用此功能。

■ 两面打印

请参阅第 127 页上的**双面打印**。


■ 颠倒页面方向 (Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)

选中**颠倒页面方向**复选框，将数据从上到下反转。

■ 水平翻转 (Mac OS X 10.6.x)

选中**水平翻转**复选框，像从左至右翻转影像一样进行打印。

加密打印

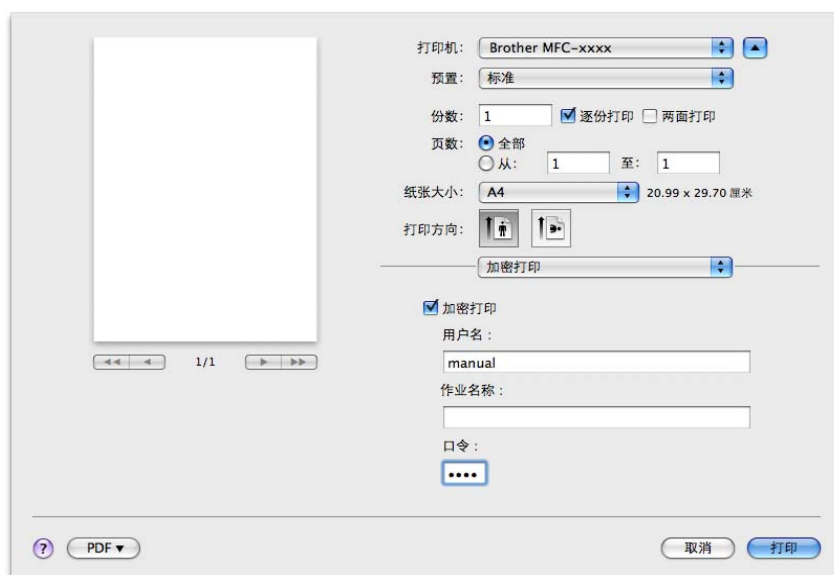

■ 加密打印：

加密文档指发送至设备时受口令保护的文档。只有知道口令的用户才能打印加密文档。由于文档在设备中加密，所以您必须通过设备的操作面板输入口令方可打印该文档。

发送加密文档：


- 1 选中**加密打印**复选框。
- 2 输入口令、用户名和作业名称，然后点击**打印**。
- 3 必须通过设备的操作面板打印加密文档。（请参阅第 2 页上的**安全模式键**。）

删除加密文档：必须通过设备的操作面板删除加密文档。（请参阅第 2 页上的**安全模式键**。）

打印设置

若要更改设置，请从打印设置列表中选择。

基本选项卡

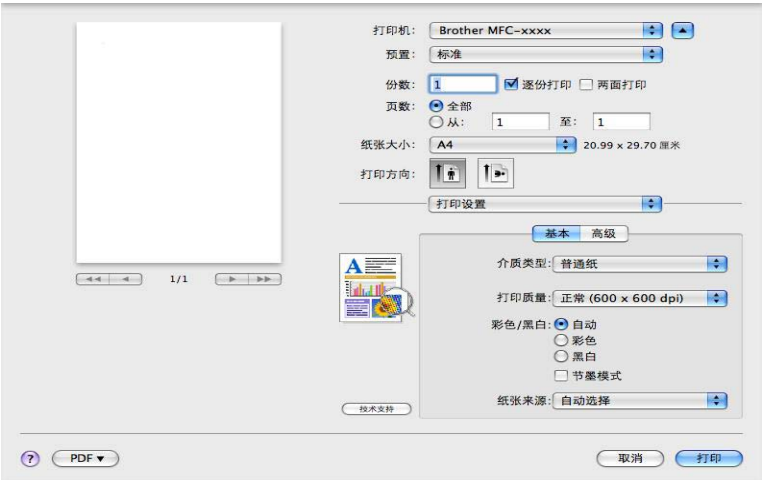

■ 介质类型

您可以将介质类型更改为以下任意一种：

- 普通纸
- 薄纸
- 厚纸
- 特厚纸
- 铜版纸
- 再生纸
- 信封
- 厚信封
- 薄信封
- 标签
- 光面纸

提示

使用光面纸时，每次仅可在多功能纸盒中放入一张纸，以避免卡纸。

■ 打印质量

您可以选择以下打印质量设置：

- **正常 (600 × 600 dpi)**

600 dpi 级别。建议用于一般打印。打印质量好，打印速度快。

- **精细 (2400 dpi 级别)**

2400 dpi 级别。最佳打印模式。使用此模式打印照片等精确图像。由于打印数据远大于正常模式下的数据，所以处理时间、数据传输时间和打印时间会比较长。

■ 彩色 / 黑白

彩色 / 黑白设置可进行如下更改：

- **自动**

设备将检测文档内容的颜色。如果检测到彩色内容，将进行彩色打印。如果未检测到彩色内容，则进行黑白打印。总体打印速度可能会变慢。

- **彩色**

当您的文档中包含彩色内容且您想使用彩色打印时，请选择此模式。

- **黑白**

如果您的文档中只有黑色与灰度文本和 / 或打印对象时，请选择此模式。黑白模式下的打印处理速度比彩色模式快。如果您的文档中包含彩色内容，该模式将以 256 级灰度打印您的文档。



提示

- 有时文档看起来似乎是黑白文档，但是却包含彩色内容（例如：实际上可以通过颜色组合得到灰色区域）。
- 打印彩色文档时，如果青色、品红色或黄色墨粉已用完，将无法完成打印作业。但是，只要有黑色墨粉，您便可以选择在黑白模式下重新开始打印该作业。

■ 节墨模式

使用此功能可以节省墨粉。当**节墨模式**设置为开时，打印效果较浅。此选项默认设置为关。



提示

打印照片或灰度图像时，Brother 不建议您使用**节墨模式**。

■ 纸张来源

您可以选择**自动选择**、**纸盒 1**、**纸盒 2¹**、**多功能纸盒**或**手动**。

¹ 已安装可选配纸盒时可用。


■ 反转打印 (Mac OS X 10.4.11)

选中反转打印复选框，将数据从上到下反转。

■ 技术支持

点击技术支持按钮即可访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) (<http://solutions.brother.com/>) 和 Brother 原装耗材网站。Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站为您提供 Brother 产品的相关信息，包括常见问题解答 (FAQ)、使用说明书、驱动程序更新以及设备的使用提示。

高级选项卡

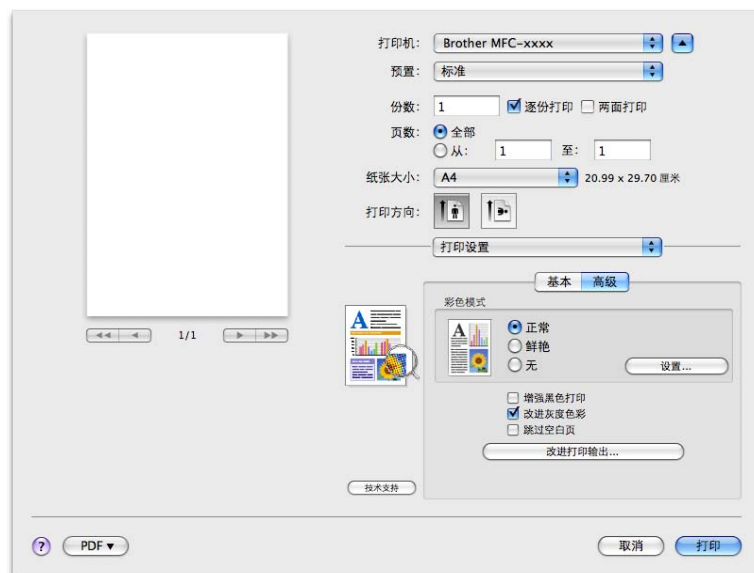

■ 彩色模式

彩色模式设置可进行如下更改：

• 正常

此为默认彩色模式。

• 鲜艳

将所有元素的色彩调整得更鲜艳。

• 无

若要应用您应用程序中的颜色管理设置，请选择此设置。打印机驱动程序将不进行颜色调整。

■ 增强黑色打印

无法正确打印黑色图形时，请选择此设置。

■ 改进灰度色彩

选中改进灰度色彩复选框可以提高阴影区域的图像质量。

■ 跳过空白页

如果选中**跳过空白页**，打印机驱动程序会自动检测空白页并且不打印空白页。

■ 改进打印输出

用于改进打印质量问题。

• 减少纸张卷曲

选择此项设置可以减少纸张卷曲。

仅打印几页文档时无需选择此项设置。 Brother 建议您在**介质类型**中将打印机驱动程序设置更改为薄纸打印。



提示

此操作将降低设备定影过程的温度。

• 改进墨粉定影

选择此项设置可以改进墨粉在纸张上的定影效果。如果此选项不足以改进定影效果，请将打印机驱动程序中的**介质类型**设置更改为厚纸打印。




提示

此操作将升高设备定影过程的温度。

■ 设置

若要更改亮度、对比度、浓度和饱和度等色彩设置，请点击**设置**按钮进行更多高级设置。

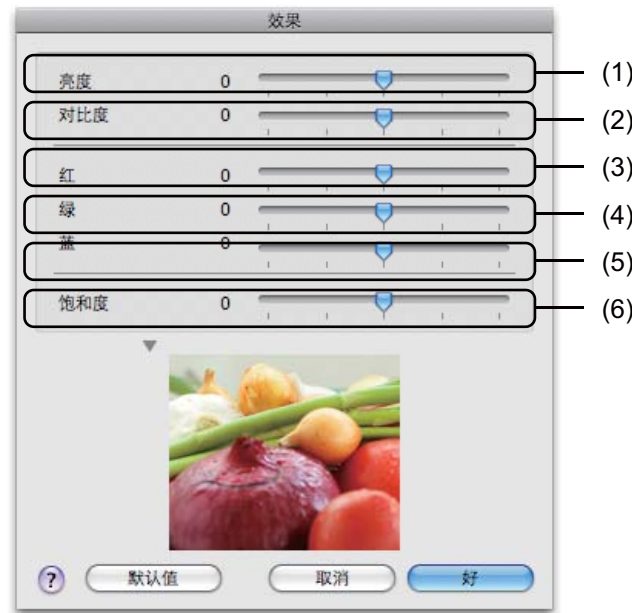

• 亮度 (1)

向右移动滚动条可使图像变亮，向左移动滚动条可使图像变暗。

• 对比度 (2)

增加对比度后，较暗的区域变得更暗，较亮的区域则变得更亮。

• 红 (3)

用于增加图像中红的浓度。

• 绿 (4)

用于增加图像中绿的浓度。

• 蓝 (5)

用于增加图像中蓝的浓度。

• 饱和度 (6)


当您想打印更鲜艳的图像时，请增加饱和度。当您不想打印那么鲜艳的图像时，请降低饱和度。

双面打印

■ 自动双面打印

选择布局。

从两面打印中选择长边装订或短边装订。

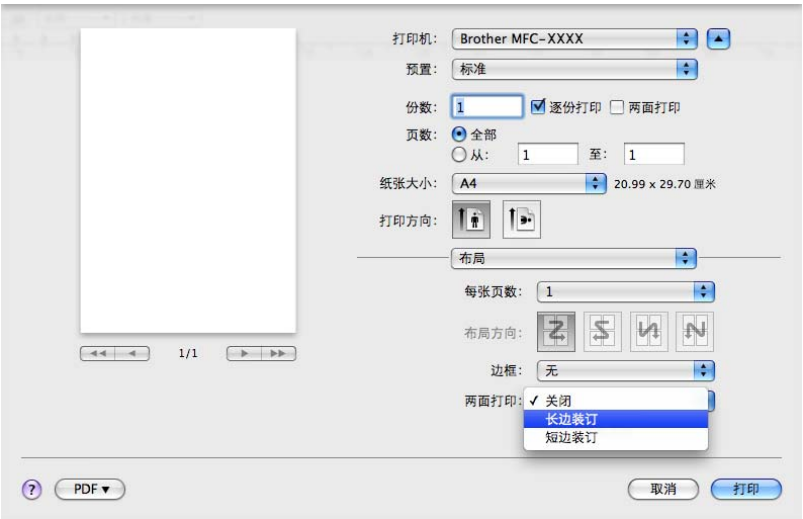

■ 手动双面打印

选择纸张处理。


- (Mac OS X 10.4.11)

选择偶数页面进行打印，然后再选择奇数页面进行打印。



- (Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)

选择仅偶数页进行打印，然后再选择仅奇数页进行打印。

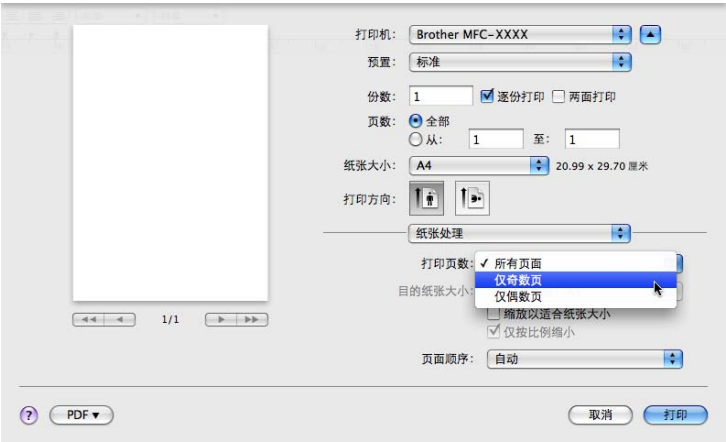

删除 Macintosh 的打印机驱动程序

Mac OS X 10.4.11

- 1 以 'Administrator' (管理员) 身份登录。
- 2 运行**打印机设置实用程序** (从**转到**菜单中选择**应用程序**和**实用程序**), 然后选择要删除的打印机并点击**删除**按钮将其删除。

Mac OS X 10.5.x - 10.6.x

- 1 以 'Administrator' (管理员) 身份登录。
- 2 从苹果菜单中选择**系统偏好设置**。点击**打印与传真**, 然后选中您要删除的打印机, 并点击 **-** 按钮将其删除。

BR-Script 3 打印机驱动程序 (PostScript® 3™ 语言仿真) 中的功能


本节介绍 BR-Script 3 打印机驱动程序的特殊操作。有关 BR-Script 3 打印机驱动程序的基本操作，请参阅第 117 页上的 *打印机驱动程序中的功能 (适用于 Macintosh)* 中的 **页面设置**、**封面**、**纸张来源**和**布局**。

提示

- 若要使用 BR-Script 3 打印机驱动程序，必须在连接接口电缆之前通过操作面板设置仿真语言为 BR-Script 3。(请参阅第 3 页上的 *打印机仿真支持*。)
- BR-Script 3 打印机驱动程序不支持 PC-Fax 发送。
- 如果您想安装 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请转到 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/>，在型号页面上点击软件下载来下载驱动程序，并浏览常见问题解答 (FAQ) 以获取安装说明。
- 如果您的 Mac OS 使用 USB 接口电缆连接，则在 **打印机设置实用程序** (Mac OS X 10.4.11) 或 **系统偏好设置** (Mac OS X 10.5.x 至 10.6.x) 的 **打印与传真** 中，每台设备只能注册一个打印机驱动程序。若 Brother 激光打印机驱动程序已经列于打印机列表中，则需要将其删除后再安装 BR-Script 3 打印机驱动程序。有关删除打印机驱动程序的信息，请参阅第 129 页上的 *删除 Macintosh 的打印机驱动程序*。

选择打印选项

若要控制特殊打印功能，请从打印对话框中选择 **打印机特性**。

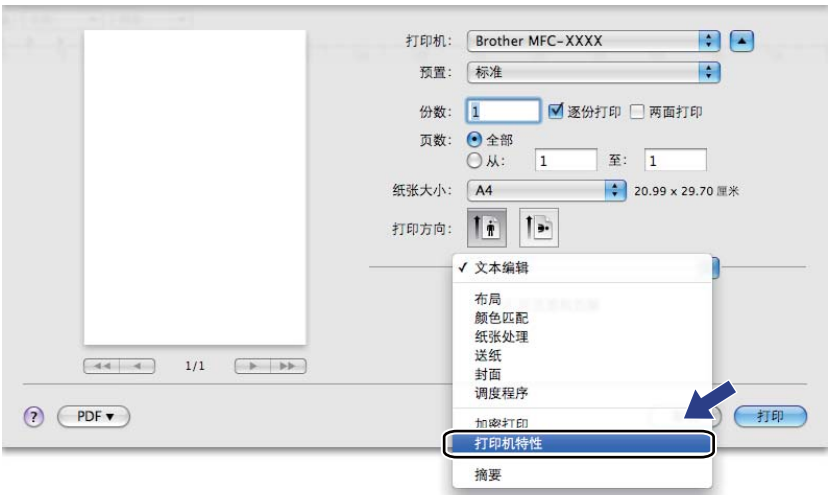

打印机功能

(Mac OS X 10.4.11)

功能设置：设置 1



■ 打印质量

您可以选择以下打印质量设置：

- **正常 (600 x 600 dpi)**
600 dpi 级别。建议用于一般打印。打印质量好，打印速度快。
- **精细 (2400 dpi 级别)**
2400 dpi 级别。最佳打印模式。使用此模式打印照片等精确图像。由于打印数据远大于正常模式下的数据，所以处理时间、数据传输时间和打印时间会比较长。

■ 介质类型

您可以将介质类型更改为以下任意一种：

- 普通纸
- 薄纸
- 厚纸
- 特厚纸
- 铜版纸
- 再生纸
- 信封
- 厚信封
- 薄信封
- 标签
- 光面纸



提示

使用光面纸时，每次仅可在多功能纸盒中放入一张纸，以避免卡纸。

■ 加密打印

加密打印可用于将受口令保护的文档发送到设备时对其进行加密。只有知道口令的用户才能打印加密文档。由于文档在设备中加密，所以您必须通过设备的操作面板输入口令。加密文档必须具备**口令**和**作业名称**。

■ 口令

请从下拉框中为发送到设备的加密文档选择口令。

■ 作业名称

从下拉列表中为发送到设备的加密文档选择作业名称。

■ 节墨

使用此功能可以节省墨粉。选中**节墨**复选框时，打印效果较浅。此选项默认设置为关。

提示

打印照片或灰度图像时，Brother 不建议您使用**节墨**。

功能设置：设置 2



■ 彩色 / 单色

彩色 / 单色设置可进行如下更改：

• 自动

设备将检测文档内容的颜色。如果检测到彩色内容，将进行彩色打印。如果未检测到彩色内容，则进行黑白打印。总体打印速度可能会变慢。

• 彩色

当您的文档中包含彩色内容且您想使用彩色打印时，请选择此模式。

• 单色

如果您的文档中只有黑色与灰度文本和 / 或打印对象时，请选择此模式。单色模式下的打印处理速度比彩色模式快。如果您的文档中包含彩色内容，该模式将以 256 级灰度打印您的文档。

 提示

- 有时文档看起来似乎是黑白文档，但是却包含彩色内容（例如：实际上可以通过颜色组合得到灰色区域）。
- 打印彩色文档时，如果青色、品红色或黄色墨粉已用完，将无法完成打印作业。但是，只要有黑色墨粉，您便可以选择在单色模式下重新开始打印该作业。

■ 彩色模式

彩色模式设置可进行如下更改：

- 正常

此为默认彩色模式。

- 鲜艳

将所有元素的色彩调整得更鲜艳。

- 无

若您想应用应用程序中的设置，请选择此设置。打印机驱动程序将不进行色彩调整。

■ 改进灰度色彩

从下拉菜单中选中**改进灰度色彩**可以提高阴影区域的图像质量。

■ 增强黑色打印

无法正确打印黑色图形时，请选择此设置。

■ 半色调锁定

用于阻止其他应用程序修改半色调设置。此选项默认设置为开。

■ 高质量图片打印

用于提高图片打印质量。将**高质量图片打印**设置为开时，打印速度会相应降低。

功能设置：设置 3



■ 改进打印输出

用于改进打印质量问题。

• 减少纸张卷曲

选择此项设置可以减少纸张卷曲。

仅打印几页文档时无需选择此项设置。 Brother 建议您在**介质类型**中将打印机驱动程序设置更改为薄纸打印。



提示

此操作将降低设备定影过程的温度。

• 改进墨粉定影


选择此项设置可以改进墨粉在纸张上的定影效果。如果此功能不足以改进定影效果，请在**介质类型**中将打印机驱动程序设置更改为厚纸打印。



提示

此操作将升高设备定影过程的温度。

(Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)
功能设置 : General 1

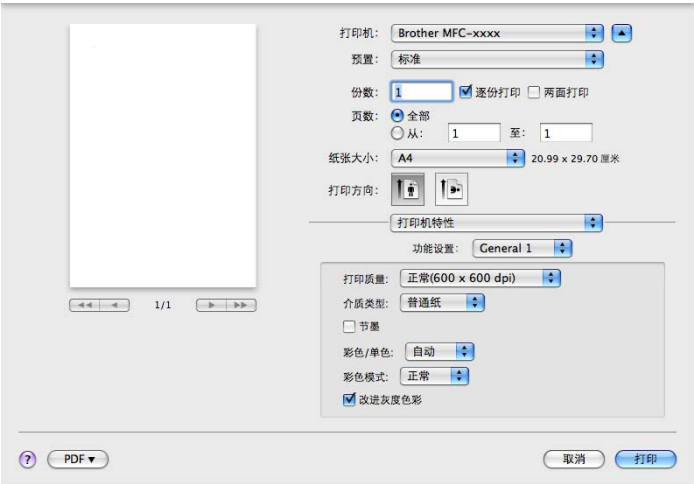

■ 打印质量

您可以选择以下打印质量设置：

- **正常 (600 x 600 dpi)**
600 dpi 级别。建议用于一般打印。打印质量好，打印速度快。
- **精细 (2400 dpi 级别)**
2400 dpi 级别。最佳打印模式。使用此模式打印照片等精确图像。由于打印数据远大于正常模式下的数据，所以处理时间、数据传输时间和打印时间会比较长。

■ 介质类型

您可以将介质类型更改为以下任意一种：

- 普通纸
- 薄纸
- 厚纸
- 特厚纸
- 铜版纸
- 再生纸
- 信封
- 厚信封
- 薄信封
- 标签
- 光面纸
- Hagaki



提示
使用光面纸时，每次仅可在多功能纸盒中放入一张纸，以避免卡纸。

■ 节墨

使用此功能可以节省墨粉。选中**节墨**复选框时，打印效果较浅。此选项默认设置为关。



提示

打印照片或灰度图像时，Brother 不建议您使用**节墨**。

■ 彩色 / 单色

彩色 / 单色设置可进行如下更改：

• 自动

设备将检测文档内容的颜色。如果检测到彩色内容，将进行彩色打印。如果未检测到彩色内容，则进行黑白打印。总体打印速度可能会变慢。

• 彩色

当您的文档中包含彩色内容且您想使用彩色打印时，请选择此模式。

• 单色

如果您的文档中只有黑色与灰度文本和 / 或打印对象时，请选择此模式。单色模式下的打印处理速度比彩色模式快。如果您的文档中包含彩色内容，该模式将以 256 级灰度打印您的文档。

■ 彩色模式

彩色模式设置可进行如下更改：

• 正常

此为默认彩色模式。

• 鲜艳

将所有元素的色彩调整得更鲜艳。

• 无

若您想应用应用程序中的设置，请选择此设置。打印机驱动程序将不进行色彩调整。

■ 改进灰度色彩


从下拉菜单中选中**改进灰度色彩**可以提高阴影区域的图像质量。



提示

- 有时文档看起来似乎是黑白文档，但是却包含彩色内容（例如：实际上可以通过颜色组合得到灰色区域）。
- 打印彩色文档时，如果青色、品红色或黄色墨粉已用完，将无法完成打印作业。但是，只要有黑色墨粉，您便可以选择在**单色**模式下重新开始打印该作业。

功能设置 : General 2

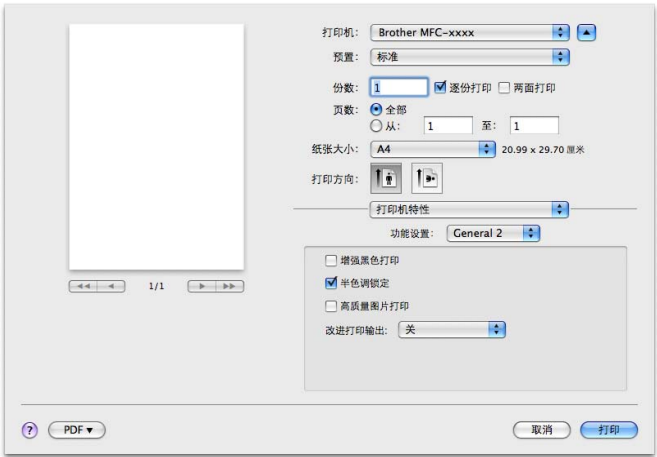

■ 增强黑色打印

无法正确打印黑色图形时，请选择此设置。

■ 半色调锁定

用于阻止其他应用程序修改半色调设置。此选项默认设置为开。

■ 高质量图片打印

用于提高图片打印质量。将高质量图片打印设置为开时，打印速度会相应降低。

■ 改进打印输出

用于改进打印质量问题。

• 减少纸张卷曲

选择此项设置可以减少纸张卷曲。

仅打印几页文档时无需选择此项设置。 Brother 建议您在介质类型中将打印机驱动程序设置更改为薄纸打印。



提示

此操作将降低设备定影过程的温度。

• 改进墨粉定影

选择此项设置可以改进墨粉在纸张上的定影效果。如果此功能不足以改进定影效果，请在介质类型中将打印机驱动程序设置更改为厚纸打印。




提示

此操作将升高设备定影过程的温度。

加密打印 (适用于 Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)

加密文档指发送至设备时受口令保护的文档。只有知道口令的用户才能打印加密文档。由于文档在设备中加密，所以您必须通过设备的操作面板输入口令方可打印该文档。

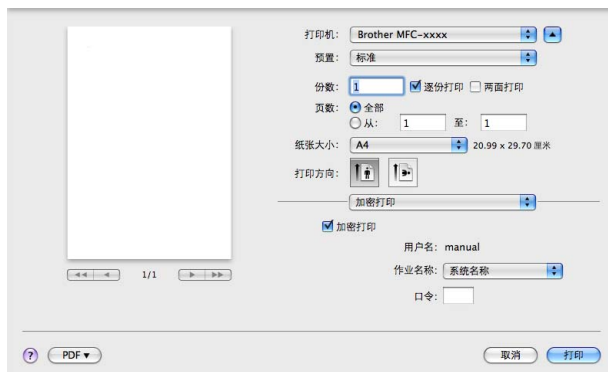

若要创建加密打印作业，请点击**加密打印**并选中**加密打印**复选框。在**口令**栏内输入口令，然后点击**打印**。

(有关加密打印的更多信息，请参阅第 2 页上的**安全模式键**。)

状态监控器

Status Monitor (状态监控器) 实用程序是用于监控设备状态的可配置软件工具，可以按照预先设定的时间间隔提示您查看缺纸或卡纸等错误信息。您还可以使用网络基本管理。使用此工具前，必须从 ControlCenter2 的 **机型** 下拉菜单中选择您的设备。您可以通过点击 ControlCenter2 的 **设备设定** 选项卡中的状态监控器图标或遵循以下步骤启动 Brother 状态监控器来检查设备状态。

■ Mac OS X 10.4.11

- 1 运行打印机设置实用程序 (从转到菜单中选择应用程序和实用程序)，然后选择设备。
- 2 点击**实用程序**，状态监控器将启动。

■ Mac OS X 10.5.x


- 1 运行系统偏好设置，选择打印与传真，然后选择设备。
- 2 点击打开打印队列 ...，然后点击**实用工具**。状态监控器将启动。

■ Mac OS X 10.6.x

- 1 运行系统偏好设置，选择打印与传真，然后选择设备。
- 2 点击打开打印队列 ...，然后点击**打印机设置**。选择**实用工具**选项卡，然后点击**打开打印机实用程序**。状态监控器将启动。

更新设备状态

Status Monitor (状态监控器) 窗口打开时，若要查看最新设备状态，请点击  图标。您可以设定软件更新设备状态信息的时间间隔。请转到菜单栏、**Brother Status Monitor (Brother 状态监控器)**，然后选择**首选项**。

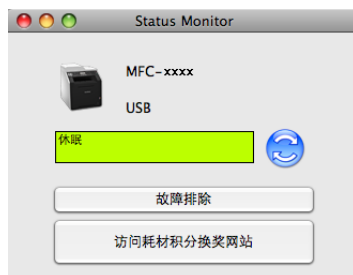

隐藏或显示窗口

启动 **Status Monitor (状态监控器)** 后，您可以隐藏或显示窗口。若要隐藏窗口，请转到菜单栏、**Brother Status Monitor (Brother 状态监控器)**，然后选择隐藏 **Status Monitor (状态监控器)**。若要显示窗口，请点击工具栏中的 **Brother Status Monitor (Brother 状态监控器)** 图标或点击 ControlCenter2 的设备设定选项卡中的 **Status Monitor (状态监控器)**。



退出窗口

点击菜单栏中的 **Brother Status Monitor (Brother 状态监控器)**，然后从下拉菜单中选择退出 **Status Monitor (状态监控器)**。

8

网络基本管理 (仅适用于网络连接)

点击 **Status Monitor (状态监控器)** 屏幕上的本设备图标即可使用网络基本管理系统。标准网络浏览器可以通过 HTTP (超文本传输协议) 对设备进行管理。有关网络基本管理系统的更多信息，请参阅 *网络使用说明书* 中的 *网络基本管理*。

色彩校准

此设置通过允许打印机驱动程序使用存储在设备中的色彩校准数据帮助您改进色彩浓度。请转到菜单栏、**控制**，然后选择**色彩校准**。打印机驱动程序将尝试从您的设备获取色彩校准数据。

发送传真 (适用于 MFC-9465CDN)

您可以通过 Macintosh 应用程序发送传真。

 提示


传真文档仅可以以黑白形式发送。

- 1 在 Macintosh 应用程序中创建一个文档。
- 2 通过 Apple TextEdit 等应用程序，点击**文件**，然后点击**打印**。
 - (Mac OS X 10.4.11)




■ (Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)


如需设置更多页面设置选项，请点击打印机下拉菜单旁边的提示三角。

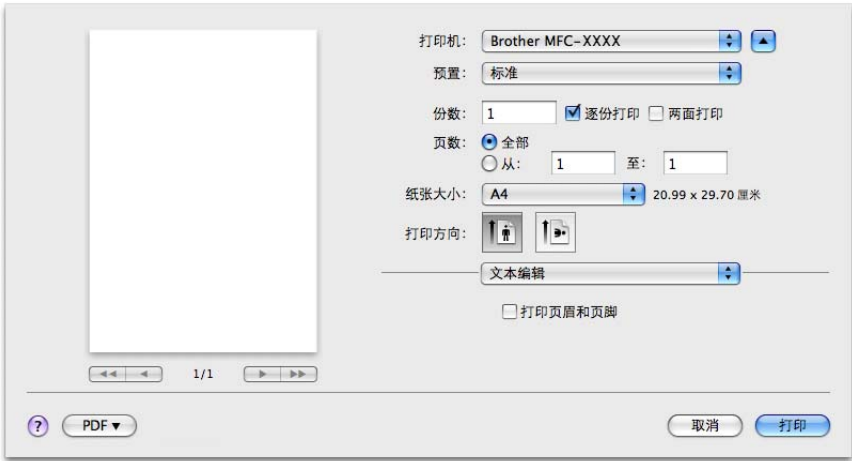

3 从下拉菜单中选择发送传真。

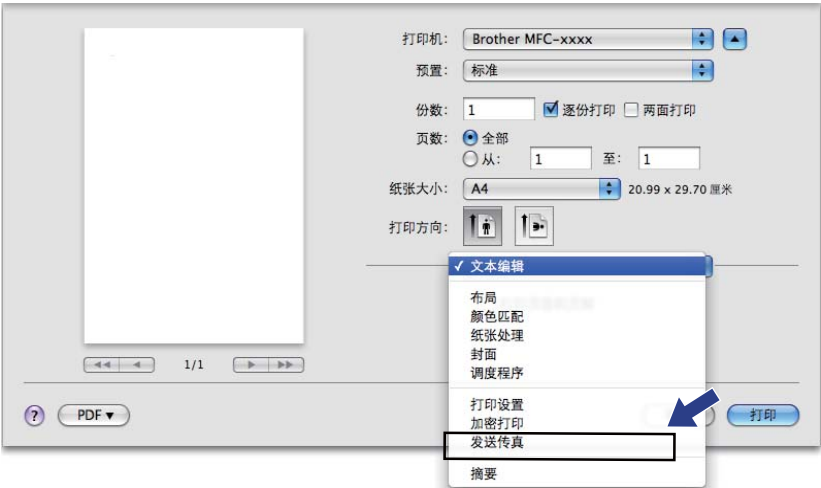


4 从输出下拉菜单中选择传真。

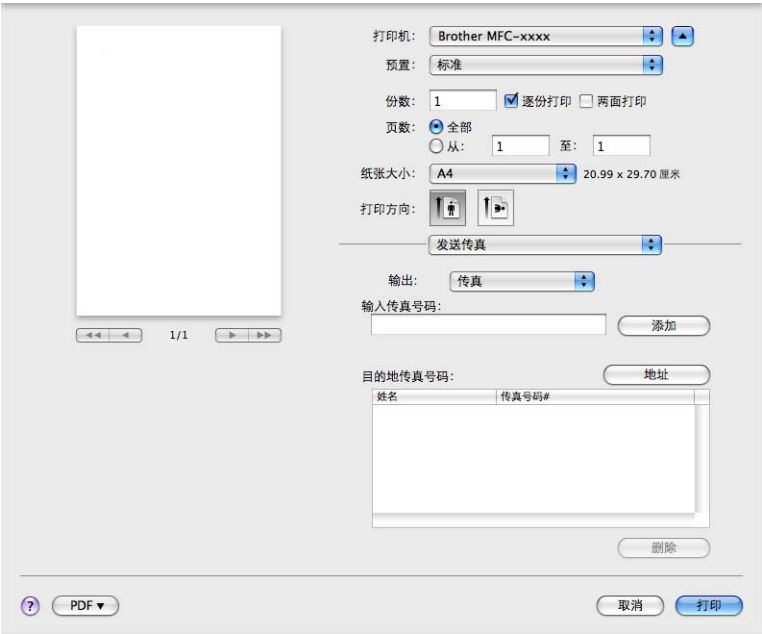

5 在输入传真号码栏中输入传真号，然后点击打印开始发送传真。

 提示


若要将传真发送至一个以上接收号码，请在输入首个传真号码后点击添加。目的地传真号码将在对话框中列出。

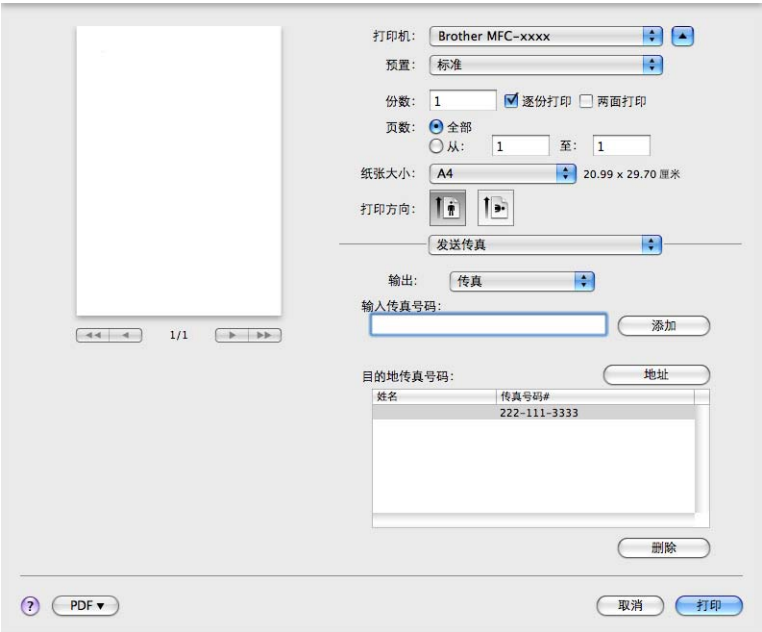

从 Mac OS X 地址簿应用程序中拖出 vCard (适用于 Mac OS X 10.4.11)

您可以使用 Mac OS X 地址簿应用程序中的 vCard (一种电子名片) 来确定传真号。


- 1 点击地址簿。
- 2 将 vCard 从 Mac OS X 地址簿应用程序中拖至目的地传真号码区域内。

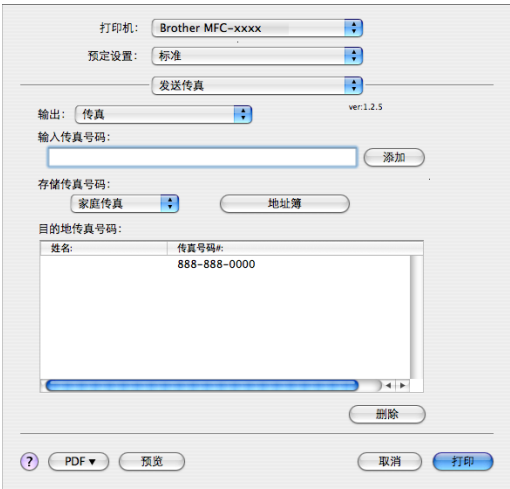

提示

如果 Mac OS X 地址簿中同时保存了工作传真号和家庭传真号，请从存储传真号码下拉菜单中选择工作传真或家庭传真，然后拖出所需的 vCard。

3 传真发送地址已确定完毕时，点击打印。

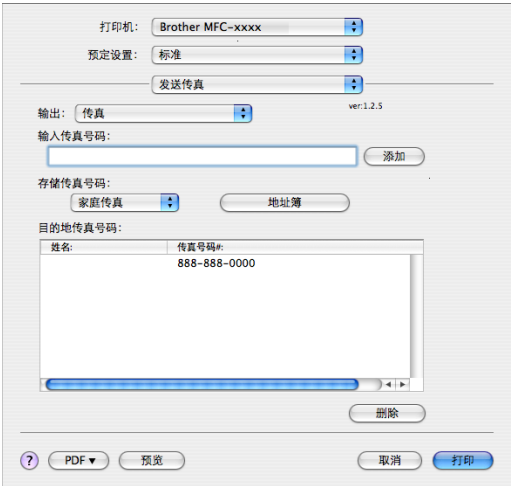


提示

vCard 必须包含一个工作传真或家庭传真号码。


使用 Mac OS X 10.5.x - 10.6.x 地址面板

您可以使用地址按钮选定传真地址。


1 点击地址。

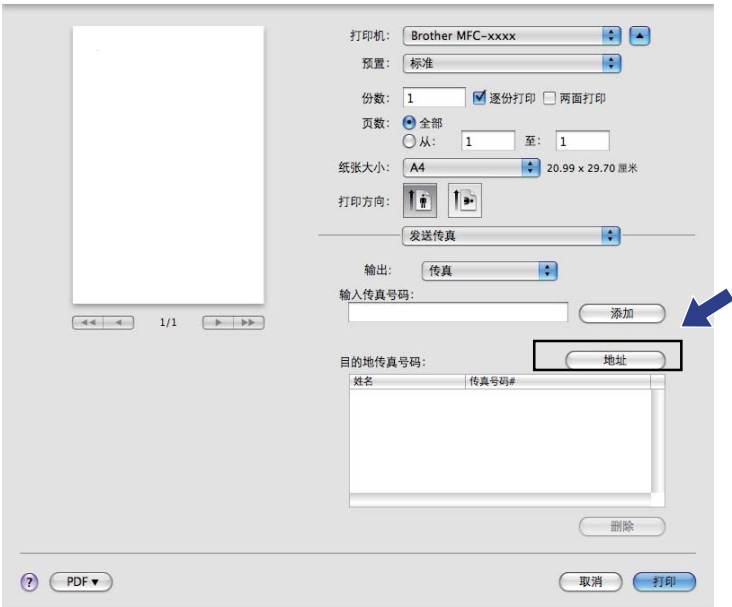

2 从地址框中选择所需传真号码，然后点击收件人。

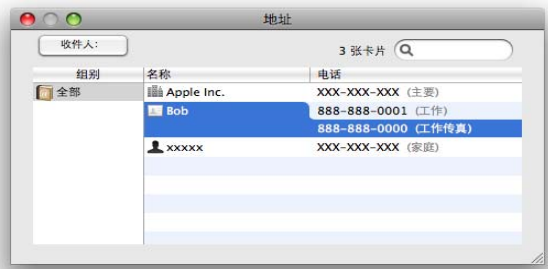

3 传真发送地址已确定完毕时，点击打印。

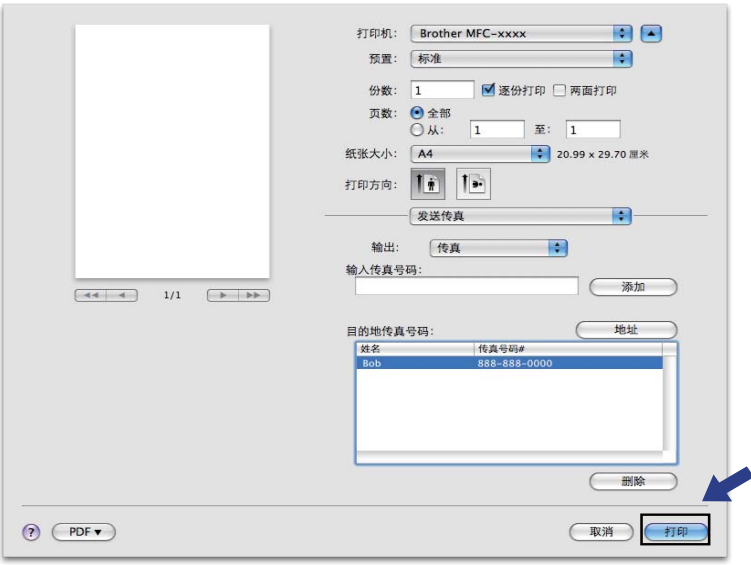

使用 TWAIN 驱动程序扫描文档

Brother 设备软件包含一个适用于 Macintosh 的 TWAIN 扫描仪驱动程序。该 Macintosh TWAIN 扫描仪驱动程序可与任何支持 TWAIN 规格的应用程序结合使用。

扫描文档时，可使用自动进稿器 (ADF) 或使用平板扫描器。关于装入文档的更多信息，请参阅 *使用说明书 (基本功能)* 中的 *装入原稿部分* 的内容。



提示

若要从网络上的设备进行扫描，请通过 **Macintosh HD (硬盘) / 资源库 / Printers (打印机) / Brother / Utilities (实用程序) / DeviceSelector (设备选择器)** 中的设备选择器应用程序或 ControlCenter2 中的 **机型** 下拉菜单选择已连接网络的设备。

运行 Macintosh TWAIN 兼容应用程序。首次使用 Brother TWAIN 驱动程序时，可以通过选择 **选择来源** 将其设置为默认驱动程序。此后扫描每份文档时，请选择 **获取图像数据** 或 **获取信息**。用于选择扫描仪驱动程序的菜单选项可能由于应用程序的不同而有所差异。



提示

默认驱动程序的选择方法或文档扫描方式可能由于所用应用程序的不同而有所差异。

扫描图像到 Macintosh

您可以扫描整页或预览文档后扫描一部分。

扫描整页

- 1 放入文档。
- 2 必要时，在扫描仪设置对话框中调整以下设置：
 - 分辨率
 - 扫描类型
 - 文档尺寸
 - 调整图像
 - 亮度
 - 对比度
- 3 点击扫描。
扫描结束时，图像会出现在图形应用程序中。

扫描双面文档 (适用于 MFC-9465CDN)

- 1 放入文档。
- 2 选中双面 (两面) 扫描复选框，然后选择长边装订或短边装订。



- 3 必要时，在扫描仪设置对话框中调整以下设置：
 - 分辨率
 - 扫描类型
 - 文档尺寸
 - 调整图像
 - 亮度
 - 对比度

4 点击扫描。



提示

- 无法调整扫描区域。
- 仅可从自动进稿器进行双面扫描。

预览图像

预览按钮除了用于预览外，还可用于剪去图像上不需要的部分。如果扫描区域正确而且您满意扫描效果，请点击扫描仪设置对话框中的**扫描**按钮开始扫描图像。

- 1 放入文档。
- 2 点击**预览**。
整个图像被扫描到 Macintosh 中并出现在**扫描区域**内。
- 3 拖动鼠标箭头裁剪出您想扫描的部分。



4 将文档重新放入自动进稿器。



提示

如果您在步骤 1 中已将文档放到平板扫描器上，请跳过这一步。

- 5 根据需要调节扫描仪设置对话框中的**分辨率**、**扫描类型**、**亮度**和**对比度**等设置。
- 6 点击**扫描**。
此时，仅文档的选中区域出现在应用程序的窗口中。
- 7 您可以在编辑软件中完善图像。

扫描仪窗口中的设置

分辨率

您可以通过**分辨率**下拉列表更改扫描分辨率。分辨率越高，所占内存就越大，传输时间也就越长，但是可以获得更加精细的扫描图像。可选分辨率和可用色彩如下表所示：

分辨率	黑白 / 灰色 (误差扩散)	256 色	真灰色 /24 位彩色
100 x 100 dpi	是	是	是
150 x 150 dpi	是	是	是
200 x 200 dpi	是	是	是
300 x 300 dpi	是	是	是
400 x 400 dpi	是	是	是
600 x 600 dpi	是	是	是
1200 x 1200 dpi	是	否	是
2400 x 2400 dpi	是	否	是
4800 x 4800 dpi	是	否	是
9600 x 9600 dpi	是	否	是
19200 x 19200 dpi	是	否	是

扫描类型

■ 黑白

用于文本或艺术线条。

■ 灰色 (误差扩散)

用于照片图像或图形。(误差扩散是在不使用真灰色点的情况下创建模拟灰色图像的方法。黑点以特殊图案排布，形成灰色效果。)

■ 真灰色

用于照片图像或图形。由于使用多达 256 级灰度阴影，因而此模式更为精确。

■ 256 色

使用多达 256 色扫描图像。(仅当使用 Presto! PageManager 9 时显示 256 色。)

■ 24 位彩色

使用多达 1680 万色扫描图像。

使用 **24 位彩色** 创建的图像色彩最准确，但是图像文件约比使用 **256 色** 创建的图像大三倍，所需内存最大，且传输时间最长。



文档尺寸

有以下文档尺寸可供选择：

- A4
- JIS B5
- Letter
- Legal
- A5
- Executive
- 名片

若要扫描名片，请选择**名片尺寸**，然后按照文档辅助线所示将名片正面向下放置于平板扫描器左上方。

- 照片
- 索引卡
- 照片 L
- 照片 2L
- 明信片 1
- 明信片 2 (双面)
- 自定义 (用户可调整范围为 8.9 × 8.9 毫米至 215.9 × 355.6 毫米。)

选定自定义尺寸后，可以调整扫描范围。按住鼠标键，拖动鼠标剪切图像。

宽度：输入自定义尺寸的宽度。

高度：输入自定义尺寸的高度。



提示

用户可调整范围为 8.9 x 8.9 毫米至 215.9 x 355.6 毫米。

调整图像

■ 亮度

调整设置 (-50 至 50) 以获取最佳图像效果。默认值为 0，表示普通亮度，通常适用于大多数图像。

您可以左右拖动滑块来设定**亮度**级别，使图像变亮或变暗，或在栏内直接输入数值来设定级别。



如果扫描的图像太亮，请降低**亮度**级别后重新扫描文档。

如果扫描的图像太暗，请提高**亮度**级别后重新扫描文档。



提示

亮度设置不适用于 **256 色**。

■ 对比度

您可以左右移动滑块来提高或降低对比度级别。级别提高时可以突出图像的深浅区域，级别降低时可以更好地再现灰色区域的细节。您还可以在栏内输入数值以设定**对比度**。



提示

仅当扫描类型设置为**灰色 (误差扩散)**、**真灰色**或**24 位彩色**时，**对比度**设置可用。

■ 降低噪音

使用此功能可改进和提高扫描图像的质量。使用 **24 位彩色**且扫描分辨率为 300 × 300 dpi、400 × 400 dpi 或 600 × 600 dpi 时，**降低噪音**选项可用。

扫描用于文字处理器或其他图形应用程序中的照片或其他图像时，可以尝试不同的**分辨率**、**扫描类型**、**亮度**和**对比度**设置以获取最适用的设置方案。

使用 ICA 驱动程序扫描文档 (Mac OS X 10.6.x)

可使用以下任一方法扫描文档：

- 使用图像捕捉应用程序
- 直接从“打印与传真”部分扫描


使用图像捕捉应用程序

要使用 Mac OS X 10.6.x 自带的图像捕捉应用程序，必须安装 ICA 扫描仪驱动程序。适用于 Mac OS X 10.6.x 的 Brother CUPS 打印机驱动程序中包含 ICA 扫描仪驱动程序。若要安装 ICA 扫描仪驱动程序，请转到 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 (<http://solutions.brother.com/>) 型号页面上的软件下载选项。

- 1 使用 USB 电缆将您的 Brother 设备连接到 Macintosh 计算机。或者，将您的 Brother 设备连接到 Macintosh 计算机所在的局域网（如果使用的是网络机型）中。
- 2 运行**图像捕捉**应用程序。



- 3 从屏幕左侧的列表中选择本设备。
如果已使用 USB 电缆连接本 Brother 设备和 Macintosh 计算机，**设备**区域中将显示本设备。如果通过局域网连接，则**共享**区域将显示本设备。

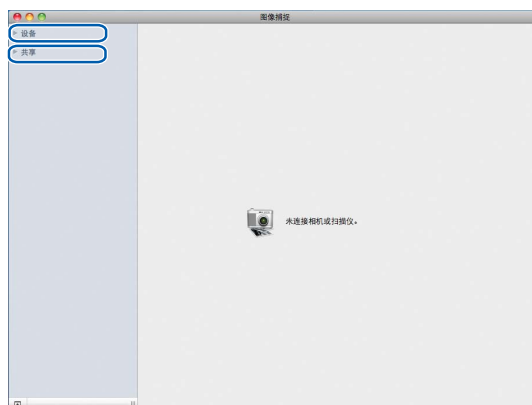

- 4 将您的文档放在自动进稿器中或平板扫描器上。
如果您将文档放在自动进稿器中，请从模式中选择“文稿送纸器”，从扫描大小中选择文档尺寸。



如果您将文档放在平板扫描器上，请从模式中选择“平板”。



提示

未选中检测单独项目复选框时，文档将作为单个项目进行扫描并存储为一个文件。选中检测单独项目复选框时，程序将检测各个图像并将它们存储为单独的文件。如果程序没有按照您的需要自动裁剪，您可以点击显示详细信息按钮打开对话框，通过在对话框中拖放鼠标来手动裁剪您想扫描的部分。

9




5 从扫描至中选择目标文件夹或目标应用程序。



如有需要，您可以点击**显示详细信息**打开对话框，然后在对话框中调整以下设置。请注意，项目名称和可分配值可能会因设备的不同而有所不同。

- **扫描模式：**选择文档送纸器或平板。
- **种类：**选择颜色、黑白或文本。
- **分辨率：**选择您想用来扫描文档的分辨率。
- **扫描大小：**选择正在从文档送纸器或平板的扫描区域进行扫描的文档纸张尺寸。
- **方向或旋转角度：**选择从文档送纸器扫描文档的方向或从平板扫描的角度。
- **扫描至：**选择目标文件夹或目标应用程序。
- **名称：**输入用于所扫描图像名称的前缀文本。
- **格式：**选择所扫描数据的文件格式。
- **图像校正：**如果选择手动设置，则可以调整亮度、色调、色温和饱和度。

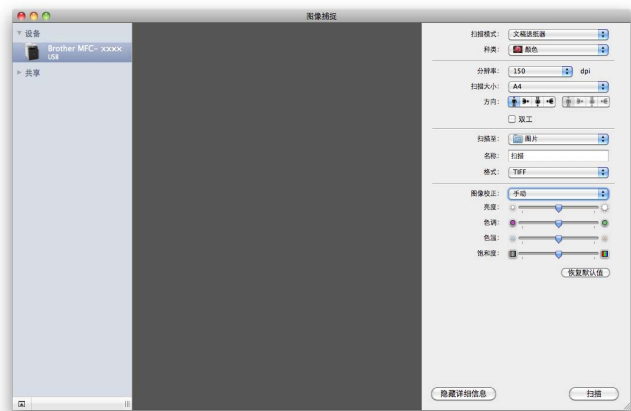

6 点击**扫描**开始扫描。

直接从“打印与传真”部分扫描

如果您已经将本 Brother 设备添加到打印与传真部分，则可以直接从该部分进行扫描。请遵循以下步骤进行操作：

- 1 使用 USB 电缆将您的 Brother 设备连接到 Macintosh 计算机。或者，将您的 Brother 设备连接到 Macintosh 计算机所在的局域网（如果使用的是网络机型）中。
- 2 从 Apple 菜单中选择系统偏好设置。
- 3 点击打印与传真图标。
- 4 从屏幕左侧的列表中选择本设备，然后点击打开打印队列。



- 5 点击扫描仪图标。



- 6 将您的文档放在自动进稿器中或平板扫描器上。
如果您将文档放在自动进稿器中，请从**模式**中选择“文稿送纸器”，从**扫描大小**中选择文档尺寸。




如果您将文档放在平板扫描器上，请从**模式**中选择“平板”。




提示

未选中**检测单独项目**复选框时，文档将作为单个项目进行扫描并存储为一个文件。选中**检测单独项目**复选框时，程序将检测各个图像并将它们存储为单独的文件。如果程序没有按照您的需要自动裁剪，您可以点击**显示详细信息**按钮打开对话框，通过在对话框中拖放鼠标来手动裁剪您想扫描的部分。

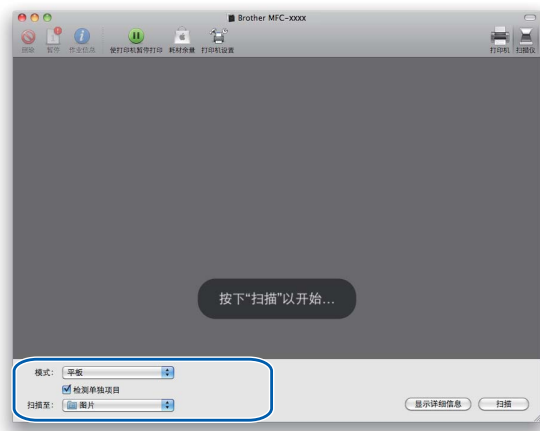


7 从扫描至中选择目标文件夹或目标应用程序。

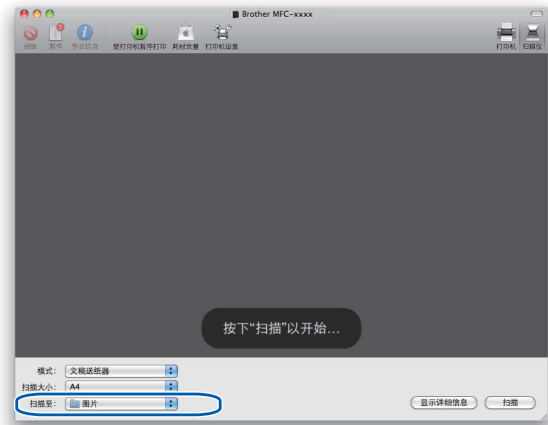

如有需要，您可以点击**显示详细信息**打开对话框，然后在对话框中调整以下设置。请注意，项目名称和可分配值可能会因设备的不同而有所不同。

- **扫描模式**：选择文档送纸器或平板。
- **种类**：选择颜色、黑白或文本。
- **分辨率**：选择您想用来扫描文档的分辨率。
- **扫描大小**：选择正在从文档送纸器或平板的扫描区域进行扫描的文档纸张尺寸。
- **方向或旋转角度**：选择从文档送纸器扫描文档的方向或从平板扫描的角度。
- **扫描至**：选择目标文件夹或目标应用程序。
- **名称**：输入用于所扫描图像名称的前缀文本。
- **格式**：选择所扫描数据的文件格式。
- **图像校正**：如果选择手动设置，则可以调整亮度、色调、色温和饱和度。

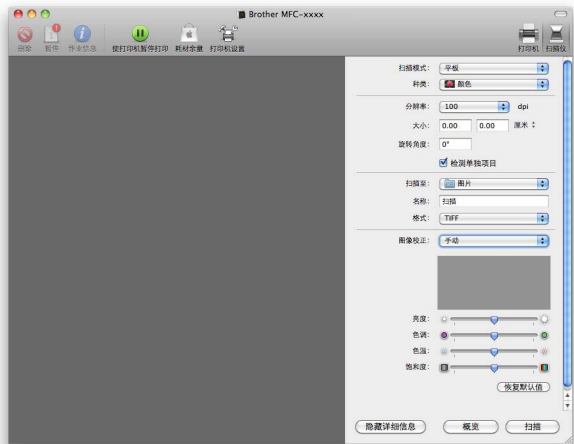

8 点击**扫描**开始扫描。

使用 Presto! PageManager

Presto! PageManager 是一种用于管理 Macintosh 中的文档的应用程序。因其与大多数图像编辑器和文字处理程序兼容，所以您可以使用它对 Macintosh 文件进行最出色的管理。使用 Presto! PageManager 内置的 OCR 软件即可轻松管理文档、编辑电子邮件和文件以及阅读文档。

如果将设备用作扫描仪，Brother 建议您安装 Presto! PageManager。可登录 http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEinstaller_BR_multilang.dmg 网站下载 Presto! PageManager。若要安装 Presto! PageManager，请参阅 *快速安装指南*。



提示

您可以点击 NewSoft Presto! PageManager 9 中的**帮助**菜单浏览完整版本的 NewSoft Presto! PageManager 9 使用说明书。

功能

- OCR：一步操作即可实现扫描图像、识别文本并使用文字处理器进行编辑等多项功能。
- 图像编辑：加强、剪切或旋转图像，或者使用选定的图像编辑程序打开图像。
- 注释：在图像上添加可删除的注释、图章或图片。
- 文件夹窗口：浏览并管理文件夹结构以便简单访问。
- 查看窗口：以缩略图、列表或封面浏览方式查看文件以便识别。

Presto! PageManager 系统要求

- Mac OS X 10.4.11 至 10.5.x 至 10.6.x
- CD-ROM 光驱
- 硬盘驱动器 (至少 400 MB 可用于安装的硬盘空间)



提示

ControlCenter2 中的可用功能可能因设备的型号不同而有所差异。

使用 ControlCenter2

ControlCenter2 是一种用于方便快捷地访问常用应用程序的软件实用程序。使用 ControlCenter2 不需要手动启动特定的应用程序。图标将显示在菜单栏中。若要打开 ControlCenter2 窗口，请点击  图标，然后选择**打开**。ControlCenter2 提供了以下操作：

- 1 直接扫描到选定的文件、电子邮件、文字处理器或图形应用程序。(1)
- 2 自定义扫描按钮使您可以根据所用应用程序的要求对按钮进行配置。(2)
- 3 通过 Macintosh 使用可用的复印功能，通过设备使用可用的 PC-FAX 应用程序。(3)
- 4 访问可用设置以配置设备。(4)
- 5 您可以从**机型**下拉菜单中选择将要与 ControlCenter2 连接的设备。(5)
您还可以通过从**机型**下拉菜单中选择**其他 ...** 打开**设备选择器**窗口。
- 6 您也可以通过点击**配置**按钮打开各项功能的配置窗口。(6)



关闭自动加载功能

如果您不想每次启动 Macintosh 时都自动运行 ControlCenter2，请进行以下操作。

- 1 点击菜单栏中的 ControlCenter2 图标并选择**首选项**。
出现 ControlCenter2 首选项窗口。
- 2 取消选中**计算机启动时启动 ControlCenter**。
- 3 点击**确定**关闭窗口。



提示

ControlCenter2 应用程序图标位于 **Macintosh HD (硬盘) / 资源库 / Printers (打印机) / Brother/Utilities (实用程序) / ControlCenter** 中。

扫描

有四个分别对应各自应用程序的扫描按钮可供选择：**扫描到图像**、**扫描到 OCR**、**扫描到电子邮件**和**扫描到文件**。

■ 图像 (默认: Apple Preview)

用于将页面直接扫描到任意图像浏览器 / 编辑器应用程序中。您可以选择目标应用程序，例如 Adobe® Photoshop® 或 Macintosh 中任何一种图像编辑应用程序。

■ OCR (默认: Apple TextEdit)

用于扫描页面或文档、自动运行 OCR 应用程序并将文本 (非图形图像) 载入文字处理应用程序。您可以选择目标文字处理应用程序，如 Microsoft® Word 或 Macintosh 中的任意文字处理应用程序。Macintosh 必须已经安装 Presto! PageManager。可登录 http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEinstaller_BR_multilang.dmg 网站下载 Presto! PageManager。

■ 电子邮件 (默认: 您的默认电子邮件软件)

用于将页面或文档作为标准附件直接扫描到电子邮件应用程序中。您可以选择附件的文件类型和分辨率。

■ 文件

用于直接扫描到硬盘文件。您可以根据需要更改文件类型和目标文件夹。

您可以使用 ControlCenter2 配置设备上的硬件**扫描**键和各扫描功能相应的 ControlCenter2 软件按钮。若要配置设备上的硬件**扫描**键，请从各个**扫描**按钮对应的配置菜单中选择**设备按钮** (按住 **Ctrl** 键的同时点击各个 Control Center 按钮，然后选择**设备按钮**)。若要配置 ControlCenter2 中的软件按钮，请从各个**扫描**按钮对应的配置菜单中选择**软件按钮**选项卡 (按住 **Ctrl** 键的同时点击各个 Control Center 按钮，然后选择**软件按钮**)。



文件类型

将文件添加为附件或保存到文件夹时，您可以从以下列表中选择文件类型。

从下拉菜单中选择已扫描图像将被保存为的文件类型。

- Windows Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- 可移植的网络图象文件格式 (*.png)
- PDF (*.pdf)
- 加密 PDF (*.pdf)




- 如果将文件类型设为 TIFF 或 TIFF Multi-Page，您可以选择“未压缩”或“已压缩”。
- 加密 PDF 适用于扫描到图像、扫描到电子邮件和扫描到文件。

文档尺寸

可以从下拉列表中选择文档尺寸。如果选择“1 至 2”文档尺寸，例如 **1 至 2 (A4)**，扫描的图像将被拆分为两个 A5 尺寸的文档。

图像 (示例: Apple Preview)

扫描到图像功能用于将图像直接扫描到图形应用程序以进行图像编辑。若要更改默认设置，请按住 **Ctrl** 键，同时点击按钮并选择软件按钮。

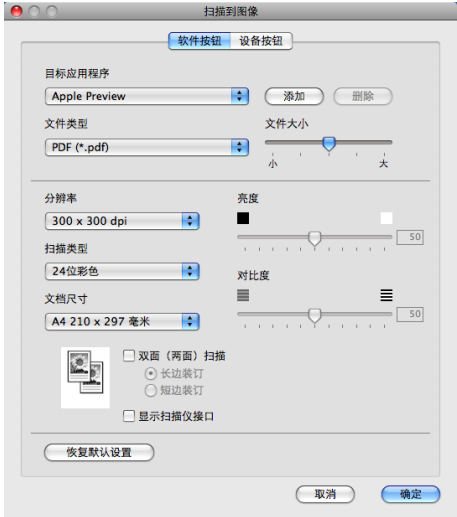


若要扫描并在预览文档后剪切部分页面，请选中**显示扫描仪接口**复选框。

若要扫描双面文档，请选中**双面 (两面) 扫描**复选框，然后选择**长边装订**或**短边装订**。
(适用于 MFC-9465CDN)

必要时可更改其他设置。

若要更改目标应用程序，请从**目标应用程序**下拉列表中选择所需应用程序。您可以通过点击**添加**按钮在列表中添加应用程序。

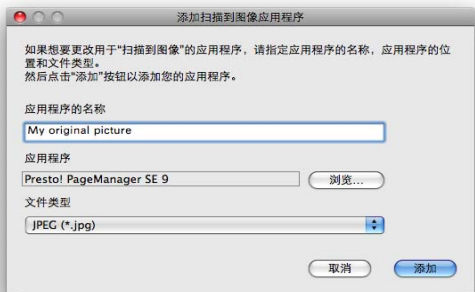

输入应用程序的名称 (不超过 30 个字符), 然后通过点击浏览按钮选择所需应用程序, 从下拉菜单中选择文件类型。

您可以删除已经添加的应用程序, 只需选择应用程序的名称, 然后点击删除按钮。



 提示

此功能同样适用于扫描到电子邮件和扫描到 **OCR**。各功能的显示窗口可能有所差异。

如果您从文件类型列表中选择加密 **PDF**, 则出现设置 **PDF** 密码对话框, 请在密码和重新输入密码栏中输入密码, 然后点击确定。


 提示

- 加密 **PDF** 同样适用于扫描到电子邮件和扫描到文件。
- 加密 **PDF** 适用于 Mac OS X 10.4.x 或更高版本。

OCR (文字处理应用程序)

扫描到 OCR 可以将图形页面的图像数据转换为可由任意文字处理应用程序进行编辑的文本。您可以更改默认的文字处理应用程序。

若要配置**扫描到 OCR**，请按住 **Ctrl** 键，同时点击按钮并选择**软件按钮**。

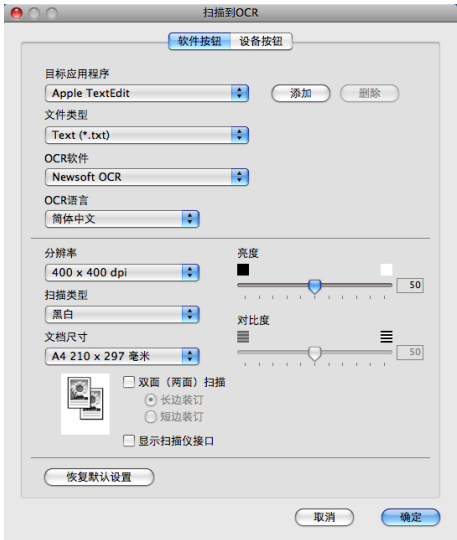


若要更改文字处理应用程序，请从**目标应用程序**下拉列表中选择目标文字处理应用程序。您可以通过点击**添加**按钮在列表中添加应用程序。点击**删除**按钮即可删除应用程序。

若要扫描并在预览文档后剪切部分页面，请选中**显示扫描仪接口**复选框。

若要扫描双面文档，请选中**双面 (两面) 扫描**复选框，然后选择**长边装订**或**短边装订**。(适用于 MFC-9465CDN)

电子邮件

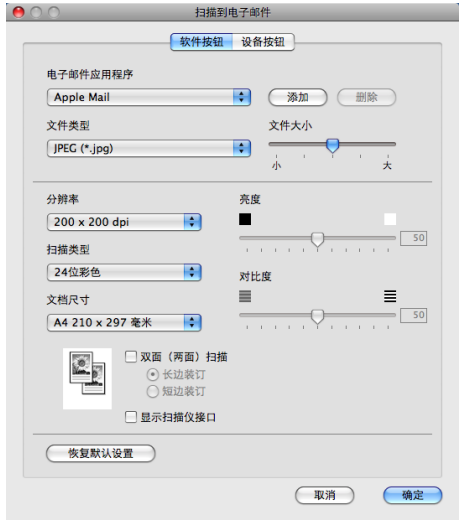

扫描到电子邮件功能用于将文档扫描到默认的电子邮件应用程序，使您可以以附件的形式发送已扫描的作业。若要更改默认的电子邮件应用程序或附件文件类型，请按住 **Ctrl** 键，同时点击按钮并选择**软件按钮**。

若要更改电子邮件应用程序，请从**电子邮件应用程序**下拉列表中选择所需电子邮件应用程序。您可以通过点击**添加按钮**¹ 在列表中添加应用程序。点击**删除按钮**即可删除应用程序。


¹ 首次启动 ControlCenter2 时，下拉列表中会出现默认的兼容电子邮件应用程序列表。如果使用 ControlCenter2 时无法使用自定义应用程序，应从下拉列表中选择一个应用程序。

若要扫描并在预览文档后剪切部分页面，请选中**显示扫描仪接口**复选框。

若要扫描双面文档，请选中**双面 (两面) 扫描**复选框，然后选择**长边装订**或**短边装订**。
(适用于 MFC-9465CDN)

文件

扫描到文件功能用于将图像以任意文件格式扫描到硬盘上的文件夹中，便于对纸质文档进行存档。若要配置文件类型和文件夹，请按住 **Ctrl** 键，同时点击按钮并选择**软件按钮**。

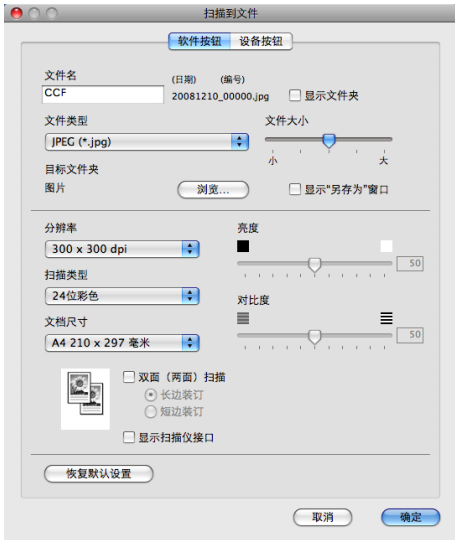

您可以更改文件名。请在**文件名**栏中输入想要用于文档的文件名 (不超过 100 个字符)。文件名包括注册文件名、当前日期和序号。

请从**文件类型**下拉菜单中选择已保存图像的文件类型。您可以将文件保存至默认文件夹，或者点击**浏览**按钮选择所需文件夹。

若要显示扫描完成时已扫描图像的保存位置，请选中**显示文件夹**复选框。若要每次指定已扫描图像保存的位置，请选中**显示“另存为”**窗口复选框。

若要扫描并在预览文档后剪切部分页面，请选中**显示扫描仪接口**复选框。

若要扫描双面文档，请选中**双面 (两面) 扫描**复选框，然后选择**长边装订**或**短边装订**。(适用于 MFC-9465CDN)

提示

有关支持的文件类型的信息，请参阅第 164 页上的**文件类型**。

自定义扫描

您可以对四个按钮进行配置以满足扫描需要。

若要自定义按钮，请按住 **Ctrl** 键，同时点击按钮显示配置窗口。有四种扫描功能可供选择：**扫描到图像**、**扫描到 OCR**、**扫描到电子邮件**和**扫描到文件**。

■ 扫描到图像

用于将页面直接扫描到任意图形浏览器 / 编辑器软件中。您可以选择 Macintosh 中的任一图像编辑应用程序作为目标应用程序。

■ 扫描到 OCR

用于将已扫描文档转换为可编辑的文本文件。您可以选择可编辑文本的目标应用程序。若要使用此功能，必须安装 Presto! PageManager。可登录 http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEinstaller_BR_multilang.dmg 网站下载 Presto! PageManager。

■ 扫描到电子邮件

用于将已扫描图像作为电子邮件信息的附件。您还可以选择文件附件类型，并从电子邮件地址簿中选择地址来创建快速发送电子邮件地址列表。

■ 扫描到文件

用于将已扫描的图像保存到本地或网络硬盘上的任意文件夹。您还可以选择要使用的文件类型。



文件类型

将文件添加为附件或保存到文件夹时，您可以从以下列表中选择文件类型。

从下拉菜单中选择已扫描图像将被保存为的文件类型。

- Windows Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- 可移植的网络图象文件格式 (*.png)
- PDF (*.pdf)
- 加密 PDF (*.pdf)



- 如果将文件类型设为 TIFF 或 TIFF Multi-Page，您可以选择“未压缩”或“已压缩”。
- 加密 PDF 适用于扫描到图像、扫描到电子邮件和扫描到文件。

文档尺寸

可以从下拉列表中选择文档尺寸。如果选择“1 至 2”文档尺寸，例如 **1 至 2 (A4)**，扫描的图像将被拆分为两个 A5 尺寸的文档。

用户自定义按钮

若要自定义按钮，请按住 **Ctrl** 键，同时点击按钮显示配置窗口。请遵循相关说明进行按钮配置。

扫描到图像

■ 常规选项卡


若要创建按钮名称，请在用于自定义 1 的名称中输入名称（不超过 30 个字符）。
从扫描动作中选择扫描类型。



10

■ 设置选项卡


设置目标应用程序、文件类型、分辨率、扫描类型、文档尺寸、双面（两面）扫描（适用于 MFC-9465CDN（如有必要））、显示扫描仪接口、亮度和对比度等选项。

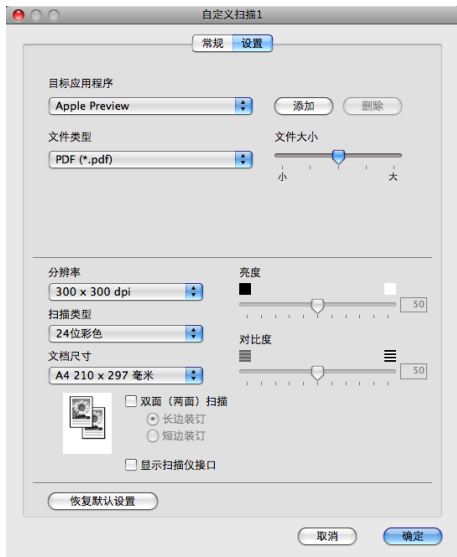

扫描到 OCR


■ 常规选项卡

若要创建按钮名称，请在用于自定义 2 的名称中输入名称 (不超过 30 个字符)。
从扫描动作中选择扫描类型。

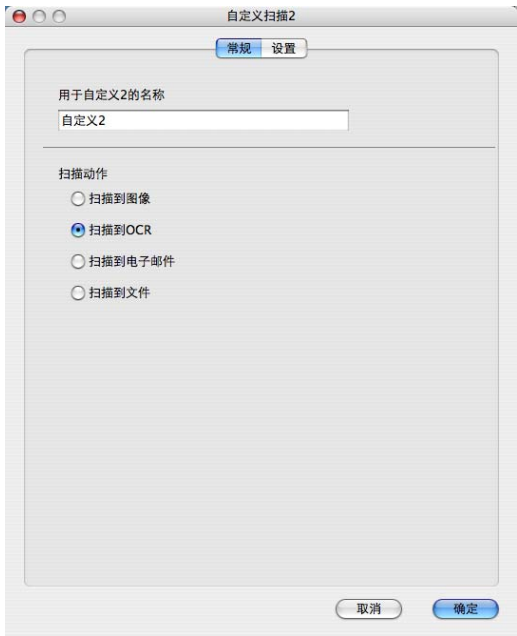

■ 设置选项卡

设置目标应用程序、文件类型、OCR 软件、OCR 语言、分辨率、扫描类型、文档尺寸、双面 (两面) 扫描 (适用于 MFC-9465CDN (如有必要))、显示扫描仪接口、亮度和对比度等选项。

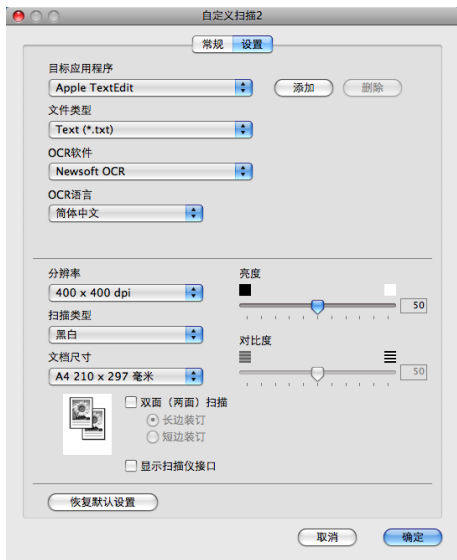

 提示

扫描到 OCR 功能可用于扫描英文、法文、德文、荷兰文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、丹麦文、瑞典文、日文、韩文、繁体中文和简体中文文档。

扫描到电子邮件


■ **常规选项卡**

若要创建按钮名称，请在**用于自定义 3 的名称**中输入名称（不超过 30 个字符）。
从**扫描动作**中选择扫描类型。



■ 设置选项卡

设置电子邮件应用程序、文件类型、分辨率、扫描类型、文档尺寸、双面（两面）扫描（适用于 MFC-9465CDN（如有必要））、显示扫描仪接口、亮度和对比度等选项。

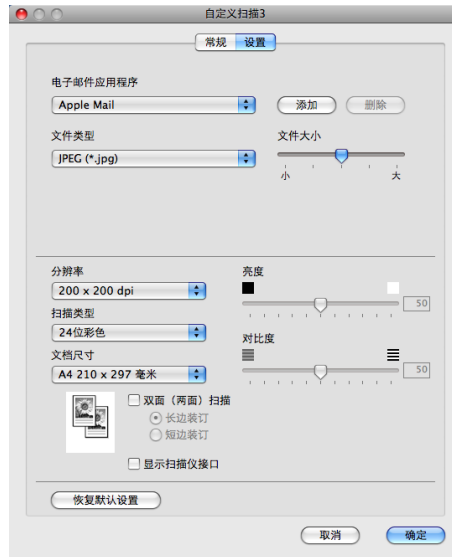


扫描到文件

■ 常规选项卡

若要创建按钮名称，请在用于自定义 4 的名称中输入名称（不超过 30 个字符）。

从扫描动作中选择扫描类型。

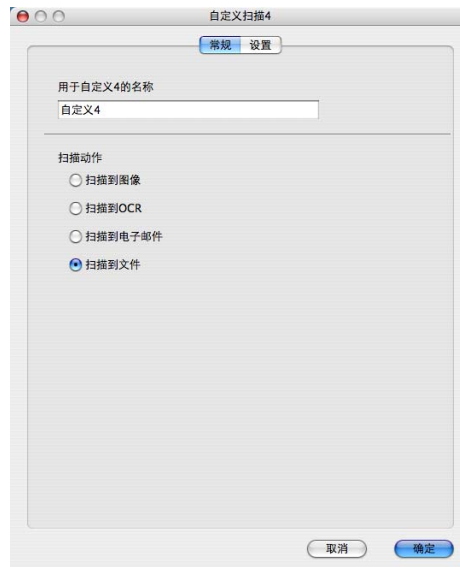


■ 设置选项卡

从**文件类型**下拉列表中选择文件格式。您可以将文件保存至默认文件夹，或者点击**浏览**按钮选择所需文件夹。

设置**分辨率**、**扫描类型**、**文档尺寸**、**双面 (两面) 扫描** (适用于 MFC-9465CDN (如有必要))、**显示扫描仪接口**、**亮度**和**对比度**等选项。若要更改文件名，请输入新的文件名。

若要指定扫描图像的保存位置，请选中显示“**另存为**”窗口复选框。

若要扫描并在预览文档后剪切部分页面，请选中**显示扫描仪接口**复选框。

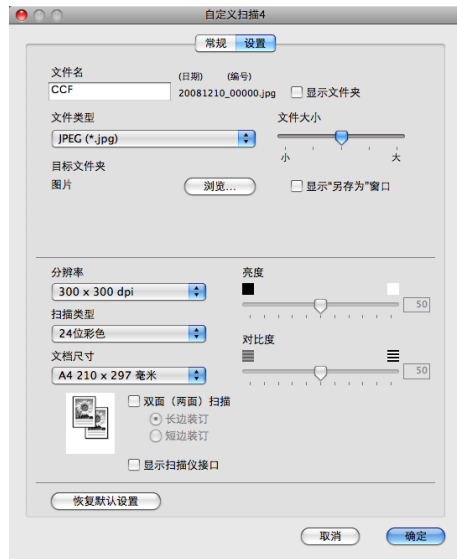

复印 /PC-FAX (适用于 MFC-9465CDN)

通过复印功能，您可以使用 Macintosh 和任意打印机驱动程序增强复印操作。您可以使用设备打印机驱动程序中的任意功能在设备上扫描页面并打印副本，或将副本导出到 Macintosh 安装的包括网络打印机在内的任意标准打印机驱动程序中。

通过 PC-FAX 功能，您可以扫描页面或文档并通过 Macintosh 自动将图像作为传真发送。
(适用于 MFC-9465CDN)


最多可在四个按钮上配置所需设置。

您可以自定义副本 1 至副本 4 四个按钮以使用 N 合 1 打印等高级复印和传真功能。



若要使用副本按钮，请按住 **Ctrl** 键，同时点击对应按钮以配置打印机驱动程序。

10

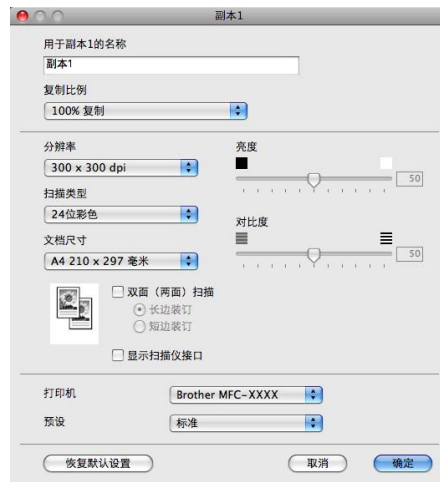

在用于副本 1 的名称栏中输入名称 (不超过 30 个字符)。

设置复制比例、分辨率、扫描类型、文档尺寸、双面 (两面) 扫描 (适用于 MFC-9465CDN (如有必要))、显示扫描仪接口、亮度和对比度等选项。

完成副本按钮的配置前，请选择打印机。然后，从预设下拉菜单中选择打印设置，并点击确定关闭对话框。点击已配置的副本按钮，打开打印设置。

■ (Mac OS X 10.4.11)

若要进行复印，请从下拉菜单中选择**份数与页数**。

若要进行传真，请从下拉菜单中选择**发送传真**。(请参阅第 142 页上的**发送传真 (适用于 MFC-9465CDN)**。)



■ (Mac OS X 10.5.x - 10.6.x)

点击打印机下拉菜单旁边的三角形查看更多选项。

若要进行复印，请点击**打印**按钮。

若要进行传真，请点击打印机下拉菜单旁边的提示三角形，并从下拉菜单中选择**发送传真**。(请参阅第 142 页上的**发送传真 (适用于 MFC-9465CDN)**。)



设备设定

您可以配置或检查设备设定。

■ 远程设置 (适用于 MFC-9465CDN)

用于开启远程设置程序。(请参阅第 182 页上的*远程设置*。)

■ 快速拨号 (适用于 MFC-9465CDN)

用于开启远程设置的快速拨号窗口。(请参阅第 182 页上的*远程设置*。)

■ 状态监控器

用于启动状态监控器实用程序。



远程设置 (适用于 MFC-9465CDN)

远程设置按钮用于开启远程设置程序窗口以配置设备设定菜单。




提示

详情请参阅第 182 页上的*远程设置*。



快速拨号 (适用于 MFC-9465CDN)

快速拨号按钮用于开启远程设置程序中的地址簿窗口，便于您对 Macintosh 上的快速拨号进行注册或更改。

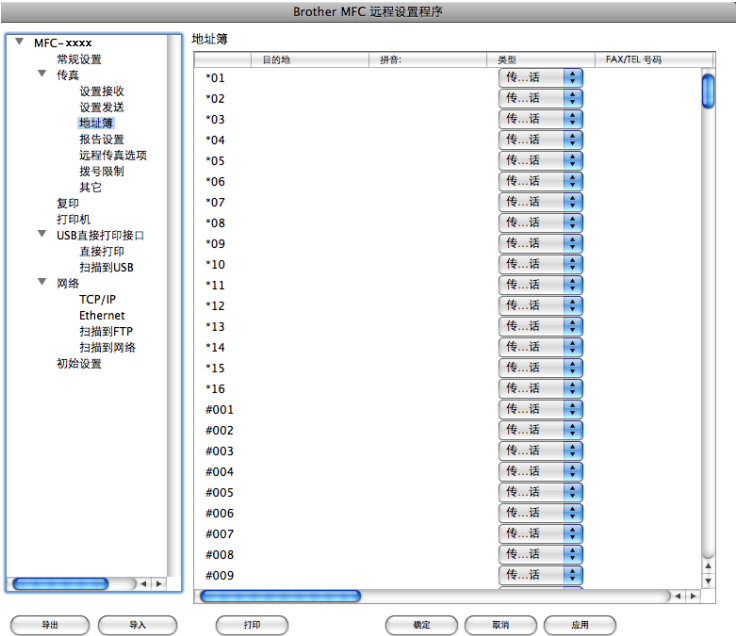

10

状态监控器

状态监控器按钮用于监控一台或多台设备的状态，使您即时获取卡纸等错误提示信息。（请参阅第 140 页上的状态监控器。）




远程设置 (适用于 MFC-9465CDN)

RemoteSetup (远程设置) 应用程序用于通过 Macintosh 应用程序配置多项设备和网络设置。启动这一应用程序时，设备上的设置将被自动下载到 Macintosh 并在 Macintosh 屏幕上显示。更改设置时，可以直接将其上传至设备。



提示

RemoteSetup (远程设置) 应用程序图标在 **Macintosh HD (硬盘) / 资源库 / Printers (打印机) / Brother / Utilities (实用程序)** 中显示。

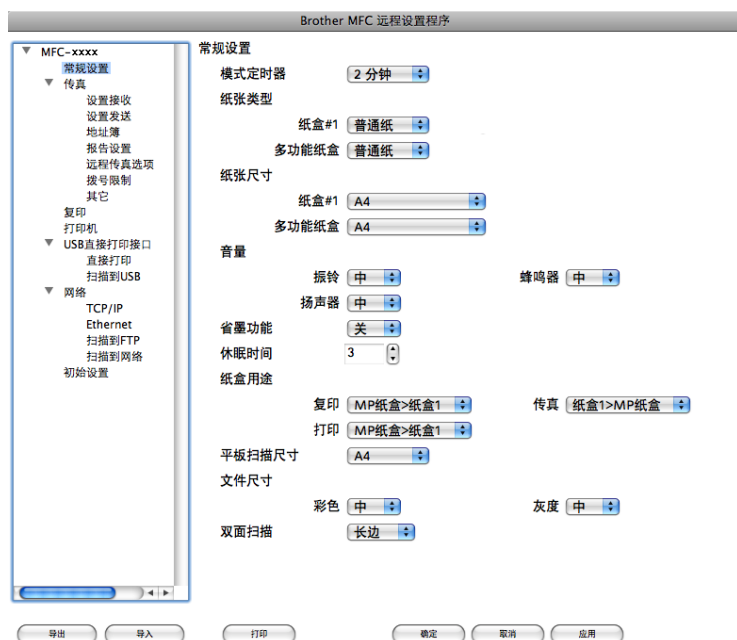

■ 确定

用于开始上传数据至设备并退出远程设置应用程序。如果显示错误信息，请重新输入正确的数据，然后点击**确定**。

■ 取消

用于退出远程设置应用程序而不上传数据至设备。

■ 应用

用于上传数据至设备而不退出远程设置应用程序。

■ 打印

用于打印设备上的选定项目。直到数据被上传至设备后方可进行打印。点击**应用**上传新数据至设备，然后点击**打印**。

■ 导出

用于将当前配置的设置保存至文件。

■ 导入

用于从文件读取设置。

提示

- 您可以使用**导出**和**导入**按钮保存快速拨号和设备的全部设置。
 - 如果您需要更改在 MFL-Pro Suite 的安装过程中注册到 Macintosh 的设备 (请参阅 *快速安装指南*) 或者网络环境发生更改，则您需要指定新的设备。打开**设备选择器**选择新的设备。(仅适用于网络用户。)
 - 如果安全功能锁已启用，则无法使用远程设置。
-



使用扫描键

扫描 (适用于 USB 电缆用户)	185
网络扫描	195

使用扫描键



提示





若要在连接网络的情况下使用扫描键，请参阅第 195 页上的 *网络扫描*。

您可以使用操作面板上的  (扫描) 键将文档扫描到文字处理、图形或电子邮件应用程序或计算机文件夹中。

使用操作面板上的  (扫描) 键之前，必须安装 Brother MFL-Pro suite 并将设备连接到计算机。如果您通过随机光盘安装了 MFL-Pro Suite，则正确的驱动程序和 ControlCenter4 或 ControlCenter2 也被一并安装。使用  (扫描) 键进行的扫描采用 ControlCenter4 的 **设备扫描设置** 屏幕或 ControlCenter2 的 **设备按钮** 选项卡中的配置。(Windows® 用户，请参阅适用于 **家用模式** 的第 70 页上的 *配置扫描按钮设置* 或适用于 **高级模式** 的第 81 页上的 *配置扫描按钮设置*。Macintosh 用户，请参阅第 163 页上的 *扫描*。) 有关如何配置 ControlCenter4 或 ControlCenter2 按钮的扫描设置以及如何使用  (扫描) 键运行所选应用程序的详细信息，请参阅第 59 页上的 *ControlCenter4* 或第 161 页上的 *ControlCenter2*。

 提示

- 若要使用双面扫描功能扫描文档，您需要将文档放入自动进稿器，然后选择双面 长边或双面 短边，具体取决于文档布局。
- 从下表中选择文档布局：

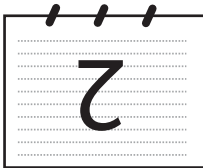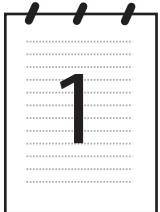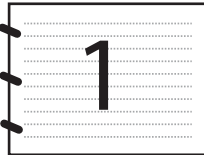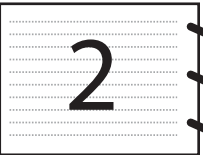纵向		横向			液晶显示屏信息
正面	反面	正面	反面		
				➡	长边 (长边) 
				➡	短边 (短边) 

文档布局表

- MFC-9465CDN 支持双面扫描。
- 仅可从自动进稿器进行双面扫描。
- 在 Windows Vista® 和 Windows® 7 操作系统下，或者使用支持 XML 纸张规格文件的应用程序时，XPS 文件格式可用。

扫描到 USB (适用于 MFC-9465CDN)

您可以将黑白或彩色文档直接扫描到 USB 闪存盘中。黑白文档将以 TIFF (*.TIF)、PDF (*.PDF)、PDF/A (*.PDF)、安全 PDF (*.PDF) 或签名 PDF (*.PDF) 文件格式保存。彩色文档将以 JPEG (*.JPG)、PDF (*.PDF)、PDF/A (*.PDF)、安全 PDF (*.PDF)、签名 PDF (*.PDF) 或 XPS (*.XPS) 文件格式保存。默认文件名为当前日期。可以更改色彩、质量和文件名。



提示

- PDF/A 是一种用于长期存档的 PDF 文件格式。此种格式包含长期存储后再现文档所需的所有必要信息。
- 签名 PDF (签名 PDF) 有助于防止篡改数据以及在文档内添加数字证书冒充作者。
- 如果选择签名 PDF，则必须使用网络基本管理将证书安装然后配置到设备中。

有关证书安装的详细信息，请参阅 *网络使用说明书* 中的使用设备安全证书。

安装完成后，可以遵循以下步骤配置证书：

- 1 启动网络浏览器，然后在浏览器中输入 `http://xxx.xxx.xxx.xxx` (xxx.xxx.xxx.xxx 为设备的 IP 地址)。
- 2 点击**管理员设置**。
- 3 输入用户名和密码。默认用户名为“**admin**”，默认密码为“**access**”。
- 4 选择**配置签名 PDF 设置**进行配置。

分辨率	可选文件格式
彩色 100 dpi	PDF / PDF/A / 安全 PDF / 签名 PDF / JPEG / XPS
彩色 200 dpi	PDF / PDF/A / 安全 PDF / 签名 PDF / JPEG / XPS
彩色 300 dpi	PDF / PDF/A / 安全 PDF / 签名 PDF / JPEG / XPS
彩色 600 dpi	PDF / PDF/A / 安全 PDF / 签名 PDF / JPEG / XPS
灰色 100 dpi	PDF / PDF/A / 安全 PDF / 签名 PDF / JPEG / XPS
灰色 200 dpi	PDF / PDF/A / 安全 PDF / 签名 PDF / JPEG / XPS
灰色 300 dpi	PDF / PDF/A / 安全 PDF / 签名 PDF / JPEG / XPS
黑白 200 dpi	PDF / PDF/A / 安全 PDF / 签名 PDF / TIFF
黑白 200x100 dpi	PDF / PDF/A / 安全 PDF / 签名 PDF / TIFF

- 1 将 USB 闪存盘插入设备。
- 2 放入文档。
- 3 按  (扫描) 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择扫描到 USB。
按 OK 键。
如果设备不支持双面扫描, 请转到步骤 6。
如果设备支持双面扫描, 请转到步骤 5。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择单面、双面 长边或双面 短边。
按 OK 键。
- 6 执行以下操作中的一项:
 - 若要更改设置, 请按 ▲ 或 ▼ 键选择更改设置。按 OK 键, 然后转到步骤 7。
 - 若要根据您在功能菜单中设定的设置 (设定方法: 按功能键, 然后按数字键 5 和 2) 进行扫描, 请选择开始扫描。按 OK 键, 然后转到步骤 11。
- 7 按 ▲ 或 ▼ 键选择所需扫描质量。
按 OK 键。
- 8 按 ▲ 或 ▼ 键选择所需文件类型。
按 OK 键。
如果您在分辨率设置中选择彩色或灰色, 请转到步骤 9。
如果您在分辨率设置中选择黑白, 请转到步骤 10。



提示

- 如果您在分辨率设置中选择彩色或灰色，则无法选择 TIFF。
- 如果您在分辨率设置中选择黑白，则无法选择 JPEG 或 XPS。
- 如果您选择安全 PDF，开始扫描之前，设备会要求您输入一个由 0-9 组成的 4 位数密码。

- 9 按 ▲ 或 ▼ 键选择所需文件尺寸。
按 OK 键，然后转到步骤 10。

- 10 系统将自动设置文件名。您也可以通过拨号盘创建新的文件名。您只可更改文件名的开头 6 位数字。
按 OK 键。



提示

按清除键删除输入的字母。

- 11 按启用黑白或启用彩色键开始扫描。

! 注意

读取数据时液晶显示屏上显示正在扫描。请勿取出设备。，此时切勿拔出电源插头或从设备上拔掉 USB 闪存盘，否则将造成数据丢失或损坏 USB 闪存盘。

更改默认文件尺寸

您可以自定义文件尺寸的默认设置。如需更高的扫描质量，请选择较大的文件尺寸。如需较小的文件尺寸，请选择小文件尺寸。

- 1 按功能键，然后按数字键 1、8 和 2。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 1. 彩色或 2. 灰色，然后按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择中、大或小，然后按 OK 键。
- 4 按停止 / 退出键。



提示

扫描黑白文档时不可以选择文件尺寸。黑白文档以 TIFF 文件格式保存，且数据不会被压缩。

更改默认分辨率和文件类型

- ① 按功能键，然后按数字键 **5**、**2** 和 **1**。
- ② 按 **▲** 或 **▼** 键选择彩色 100 dpi、彩色 200 dpi、彩色 300 dpi、彩色 600 dpi、灰色 100 dpi、灰色 200 dpi、灰色 300 dpi、黑白 200 dpi 或黑白 200x100 dpi。
按 **OK** 键。
- ③ 执行以下操作中的一项：
 - 对于黑白文件格式：
按 **▲** 或 **▼** 键选择 PDF、PDF/A、安全 PDF、签名 PDF 或 TIFF。
按 **OK** 键。
 - 对于彩色或灰色文件格式：
按 **▲** 或 **▼** 键选择 PDF、PDF/A、安全 PDF、签名 PDF、JPEG 或 XPS。
按 **OK** 键。
- ④ 按停止 / 退出键。

更改默认文件名

- ① 按功能键，然后按数字键 **5**、**2** 和 **2**。
- ② 输入文件名 (最多 6 个字符)。
按 **OK** 键。



提示

第一个字符不能为空格。

- ③ 按停止 / 退出键。

错误信息解析

熟悉使用扫描到 USB 时可能出现的错误类型后，您可以轻松识别和排除故障。

- 受保护的设备
USB 闪存盘的写保护开关打开时出现此信息。
- 重命名文件
USB 闪存盘中存在与您要保存的文件名相同的文件时出现此信息。
- 设备不可用
Brother 设备不支持您插入的 USB 闪存盘时出现此信息。

扫描到电子邮件

您可以以文件附件的形式将黑白或彩色文档扫描到电子邮件应用程序。

- 1 放入文档。
- 2 按  (扫描) 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择扫描到 PC。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择电子邮件。
按 OK 键。
如果设备不支持双面扫描, 请转到步骤 6。
如果设备支持双面扫描, 请转到步骤 5。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择单面、双面 长边或双面 短边。
按 OK 键。
- 6 按启用黑白或启用彩色键。
设备开始扫描文档并创建文件附件, 然后运行电子邮件应用程序, 显示等待发送的新信息。



提示

- 扫描类型取决于 ControlCenter4 的设备扫描设置屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的设备按钮选项卡的设置, 启用黑白或启用彩色键不会改变设置。
- 若需在彩色和黑白扫描之间转换, 请从 ControlCenter4 的设备扫描设置屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的设备按钮选项卡的扫描类型选项中选择彩色或黑白。
(Windows® 用户, 请参阅适用于家用模式的第 70 页上的配置扫描按钮设置或适用于高级模式的第 81 页上的配置扫描按钮设置。Macintosh 用户, 请参阅第 163 页上的扫描。)
- 若要更改 JPEG、PDF 或安全 PDF 的默认文件大小, 请通过滚动 ControlCenter4 的设备扫描设置屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的设备按钮选项卡上的滚动条选择所需尺寸。

扫描到图像

您可以将黑白或彩色文档扫描到图像应用程序中进行浏览与编辑。

- 1 放入文档。
- 2 按  (扫描) 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择扫描到 PC。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择图像。
按 OK 键。
如果设备不支持双面扫描, 请转到步骤 6。
如果设备支持双面扫描, 请转到步骤 5。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择单面、双面 长边或双面 短边。
按 OK 键。
- 6 按启用黑白或启用彩色键。
设备开始扫描。



提示

- 扫描类型取决于 ControlCenter4 的设备扫描设置屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的设备按钮选项卡的设置, 启用黑白或启用彩色键不会改变设置。
- 若需在彩色和黑白扫描之间转换, 请从 ControlCenter4 的设备扫描设置屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的设备按钮选项卡的扫描类型选项中选择彩色或黑白。
(Windows® 用户, 请参阅适用于家用模式的第 70 页上的配置扫描按钮设置或适用于高级模式的第 81 页上的配置扫描按钮设置。Macintosh 用户, 请参阅第 163 页上的扫描。)
- 若要更改 JPEG、PDF 或安全 PDF 的默认文件大小, 请通过滚动 ControlCenter4 的设备扫描设置屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的设备按钮选项卡上的滚动条选择所需尺寸。

扫描到 OCR

如果您的初始文档为文本，您可以使用 Presto! PageManager 扫描文档并将其转换为文本文件，以使用您所喜爱的文字处理软件对文本进行编辑。

- 1 放入文档。
- 2 按  (扫描) 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择扫描到 PC。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 OCR。
按 OK 键。
如果设备不支持双面扫描，请转到步骤 6。
如果设备支持双面扫描，请转到步骤 5。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择单面、双面 长边或双面 短边。
按 OK 键。
- 6 按启用黑白或启用彩色键。
设备开始扫描。



提示

扫描类型取决于 ControlCenter4 的设备扫描设置屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的设备按钮选项卡的设置，启用黑白或启用彩色键不会改变设置。

(Windows®)

- 若要在彩色扫描和黑白扫描之间切换，请从 ControlCenter4 的设备扫描设置屏幕的扫描类型选项中选择彩色或黑白。(请参阅适用于家用模式的第 70 页上的配置扫描按钮设置或适用于高级模式的第 81 页上的配置扫描按钮设置。)
- 计算机中必须已经安装 Presto! PageManager。

(Macintosh)

- 若要通过扫描键或 ControlCenter2 启用 OCR 功能，Macintosh 中必须已经安装了 Presto! PageManager。(请参阅第 160 页上的使用 Presto! PageManager。)
- 扫描到 OCR 功能可用于扫描英文、法文、德文、荷兰文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、丹麦文、瑞典文、日文、韩文、繁体中文和简体中文文档。

扫描到文件

您可以将黑白或彩色文档扫描到计算机，然后将其作为文件保存到选定文件夹中。文件类型和指定文件夹由您在 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 的**扫描到文件**屏幕上所选的设置决定。(Windows® 用户，请参阅适用于**家用模式**的第 70 页上的**配置扫描按钮设置**或适用于**高级模式**的第 81 页上的**配置扫描按钮设置**。Macintosh 用户，请参阅第 163 页上的**扫描**。)

- 1 放入文档。
- 2 按  (扫描) 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择扫描到 PC。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择文件。
按 OK 键。
如果设备不支持双面扫描，请转到步骤 6。
如果设备支持双面扫描，请转到步骤 5。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择单面、双面 长边或双面 短边。
按 OK 键。
- 6 按启用黑白或启用彩色键。
设备开始扫描。



提示

- 扫描类型取决于 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮**选项卡的设置，**启用黑白**或**启用彩色**键不会改变设置。
- 若需在彩色和黑白扫描之间转换，请从 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮**选项卡的扫描类型选项中选择彩色或黑白。
(Windows® 用户，请参阅适用于**家用模式**的第 70 页上的**配置扫描按钮设置**或适用于**高级模式**的第 81 页上的**配置扫描按钮设置**。Macintosh 用户，请参阅第 163 页上的**扫描**。)
- 若要在扫描文档后显示文件夹窗口，您可以从 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮**选项卡中选择**显示文件夹**。
- 若要更改扫描文档的文件名，请在 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮**选项卡上的**文件名**部分中输入文件名。
- 若要更改 JPEG、PDF 或安全 PDF 的默认文件大小，请通过滚动 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮**选项卡上的滚动条选择所需尺寸。

若要将本设备用作网络扫描仪，则必须为设备配置 TCP/IP 地址。您可以通过操作面板（请参阅 *网络说明书* 中的 *打印网络配置列表*）或使用 BRAdmin 专业版软件设置或更改地址设置。若您安装设备时遵循了 *快速安装指南* 中针对网络用户的说明，则设备应该已经完成了正确的网络配置。

**提示**

- 进行网络扫描时，每台联网设备最多可以连接 25 个客户端。例如，30 个客户端同时试图连接时，其中 5 个客户端将无法在液晶显示屏上显示。
- < 对于 Windows® >，若计算机受防火墙保护而无法进行网络扫描，您可能需要配置防火墙设置以允许通过端口 54925 和 137 通信。（请参阅第 106 页上的 *使用 Brother 软件前*。）

使用网络扫描前

配置网络扫描 (Windows®)

如果您正在使用的设备并非安装 MFL-Pro Suite 软件时计算机中初始注册的设备 (请参阅 *快速安装指南*)，请遵循以下步骤进行操作：

1 对于 Windows® 2000:

请点击**开始按钮**、**设置**、**控制面板**，然后点击**扫描仪和照相机**。

对于 Windows® XP:


请点击**开始按钮**、**控制面板**、**打印机和其它硬件**，然后点击**扫描仪和照相机** (或**控制面板**、**扫描仪和照相机**)。

对于 Windows Vista®:

请点击  按钮、**控制面板**、**硬件和声音**，然后点击**扫描仪和照相机**。

对于 Windows® 7:

请点击  按钮、**所有程序**、**Brother**、**MFC-xxxx LAN**、**扫描仪设定**，然后点击**扫描仪和照相机**。

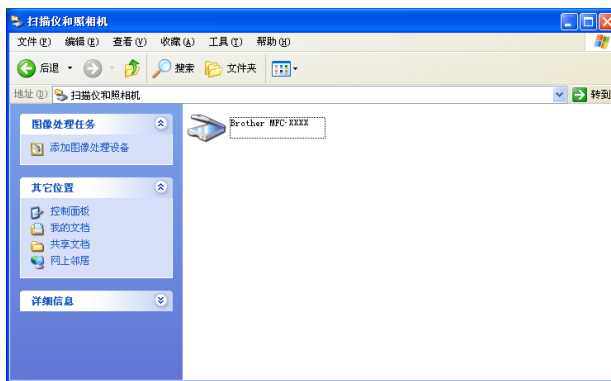

2 执行以下操作中的一项:


- 对于 Windows® 2000，请从列表中选择您的 Brother 设备，然后点击**属性**。
- 对于 Windows® XP，请右击扫描仪设备图标，然后选择**属性**。
出现网络扫描仪属性对话框。
- 对于 Windows Vista® 和 Windows® 7，请点击**属性**按钮。

 提示

对于 Windows Vista[®] 和 Windows[®] 7，出现用户账户控制屏幕时，请执行以下操作：


- (Windows Vista[®]) 具有管理员权限的用户：点击**继续**。

(Windows[®] 7) 具有管理员权限的用户：点击**是**。

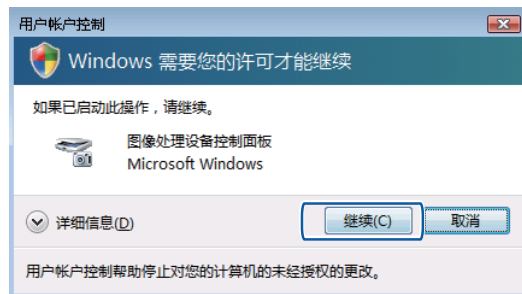

- (Windows Vista[®]) 无管理员权限的用户：输入管理员密码，然后点击**确定**。

(Windows[®] 7) 无管理员权限的用户：输入管理员密码，然后点击**是**。

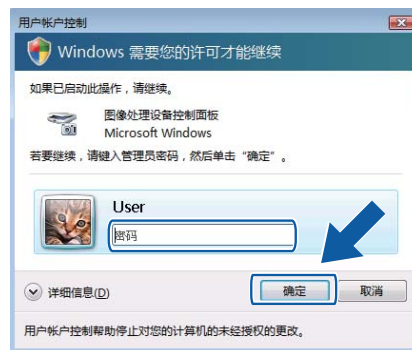

- 3 点击**网络设置**选项卡，然后选择相应的连接方式。




通过地址指定您的设备


在 **IP 地址** 文本框中输入设备的 IP 地址，然后点击**应用**。

通过节点名称指定您的设备

在节点名称文本框中输入设备的节点名称，或点击**浏览**选择要使用的设备，然后点击**确定**。

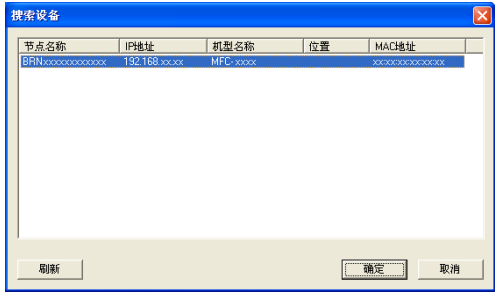

- 4 点击“**扫描到**”按钮选项卡，在**显示名称 (最多 15 个字符)**文本框中输入计算机的名称。设备的液晶显示屏将显示您输入的名称。默认设置为计算机名称。您可以输入您喜欢的任何名称 (不超过 15 个字符)。

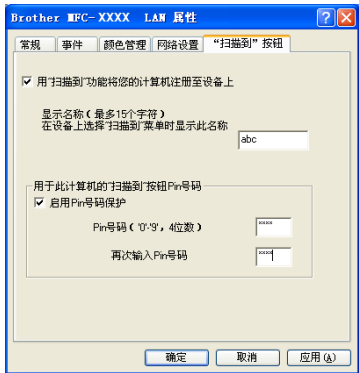

- 5 若要避免接收不想要的文档，您可以在 **Pin 号码**和**再次输入 Pin 号码**文本框中输入 4 位数的 PIN 号码。若要发送数据到受 PIN 号码保护的计算机，在扫描文档并发送到计算机之前，液晶显示屏上会提示您输入 PIN 号码。(请参阅第 200 页上的**使用扫描键**。)

配置网络扫描 (Macintosh)

若要从网络上的设备进行扫描，请从位于 **Macintosh HD (硬盘) / 资源库 / Printers (打印机) / Brother / Utilities (实用程序) / DeviceSelector (设备选择器)** 中的设备选择器应用程序或 ControlCenter2 中的 **机型** 下拉列表中选择已连接网络的设备。如果已按照 *快速安装指南* 中的网络安装步骤安装了 MFL-Pro Suite 软件，则此项选择已经完成。

- 1 从资源库中选择 **Printers (打印机)**、**Brother**、**Utilities (实用程序)** 和 **DeviceSelector (设备选择器)**，然后双击 **设备选择器**。
出现 **设备选择器** 窗口。您还可以通过 ControlCenter2 打开此窗口。
详情请参阅第 161 页上的 *使用 ControlCenter2*。
- 2 通过 IP 地址或 mDNS 服务名指定设备。若要更改 IP 地址，请输入新的 IP 地址。您还可以从可用设备列表中选择您的设备。点击 **浏览** 按钮显示列表。



- 3 点击 **确定**。



提示

- 若要在设备上使用‘扫描到’按钮功能，请选中在设备中使用“扫描到”功能注册您的计算机复选框。然后为您的 Macintosh 输入将要在设备的液晶显示屏上显示的名称 (最多可使用 15 个字符)。
- 您可以设置一个 4 位数的 PIN 号码避免接收到不想要的文档。在 **PIN 号码** 和 **重新输入 PIN 号码** 栏中输入您的 PIN 号码。若要发送数据到受 PIN 号码保护的计算机，在扫描文档并将其发送至计算机之前，液晶显示屏会提示您输入 PIN 号码。(请参阅第 200 页上的 *使用扫描键*。)

使用扫描键

您可以使用操作面板上的  (扫描) 键将文档扫描到文字处理、图形或电子邮件应用程序或计算机文件夹中。





使用操作面板上的  (扫描) 键之前，必须安装 Brother MFL-Pro suite 并将设备连接到计算机。如果您通过随机光盘安装了 MFL-Pro Suite，则正确的驱动程序和

ControlCenter4 或 ControlCenter2 也被一并安装。使用  (扫描) 键进行的扫描采用 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 的**设备按钮**选项卡中的配置。

(Windows® 用户，请参阅适用于**家用模式**的第 70 页上的**配置扫描按钮设置**或适用于**高级模式**的第 81 页上的**配置扫描按钮设置**。Macintosh 用户，请参阅第 163 页上的**扫描**。) 有关如何配置 ControlCenter4 或 ControlCenter2 按钮的扫描设置以及如何使用  (扫描) 键运行所选应用程序的详细信息，请参阅第 59 页上的 *ControlCenter4* 或第 161 页上的 *ControlCenter2*。

 提示

- 若要使用双面扫描功能扫描文档，您需要将文档放入自动进稿器，然后选择双面 长边或双面 短边，具体取决于文档布局。
- 从下表中选择文档布局：

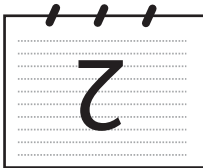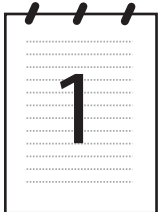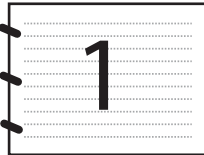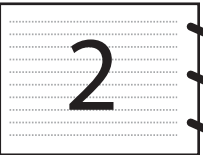纵向		横向			液晶显示屏信息
正面	反面	正面	反面		
				➡	长边 (长边) 
				➡	短边 (短边) 

文档布局表

- MFC-9465CDN 支持双面扫描。
- 仅可从自动进稿器进行双面扫描。
- 在 Windows Vista® 和 Windows® 7 操作系统下，或者使用支持 XML 纸张规格文件的应用程序时，XPS 文件格式可用。

扫描到电子邮件

选择扫描到电子邮件 (PC) 时，文档会被扫描并直接发送到网络中的指定计算机。ControlCenter4 或 ControlCenter2 将激活指定计算机中的默认电子邮件应用程序。您可以从计算机将黑白或彩色文档作为附件进行扫描或发送。

- 1 放入文档。
- 2 按  (扫描) 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择扫描到 PC。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择电子邮件。
按 OK 键。
如果设备不支持双面扫描，请转到步骤 6。
如果设备支持双面扫描，请转到步骤 5。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择单面、双面 长边或双面 短边。
按 OK 键。
- 6 按 ▲ 或 ▼ 键选择将用于发送文档的目标计算机。
按 OK 键。
液晶显示屏提示您输入 PIN 号码时，请在操作面板上输入目标计算机的 4 位数 PIN 号码。
按 OK 键。
- 7 按启用黑白或启用彩色键。
设备开始扫描。



提示

- 扫描类型取决于 ControlCenter4 的设备扫描设置屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的设备按钮选项卡的设置，启用黑白或启用彩色键不会改变设置。
- 若需在彩色和黑白扫描之间转换，请在 ControlCenter4 的设备扫描设置屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的设备按钮选项卡的扫描类型选项中选择彩色或黑白。
(Windows® 用户，请参阅适用于家用模式的第 70 页上的配置扫描按钮设置或适用于高级模式的第 81 页上的配置扫描按钮设置。Macintosh 用户，请参阅第 163 页上的扫描。)
- 若要更改默认文件大小，请通过滚动 ControlCenter4 的设备扫描设置屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的设备按钮选项卡上的滚动条选择所需尺寸。

扫描到电子邮件 (电子邮件服务器, 适用于 MFC-9465CDN)

可为 MFC-9465CDN 分配一个电子邮件地址, 用于通过局域网或互联网将文档发送、接收或转发到计算机或其他互联网传真设备。若要使用此功能, 请从 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 (<http://solutions.brother.com/>) 下载必要的软件。

选择扫描到电子邮件 (电子邮件服务器) 时, 您可以通过设备将黑白或彩色文档扫描并直接发送到电子邮件地址。黑白文档可以选择 PDF、PDF/A、安全 PDF、签名 PDF 或 TIFF, 彩色文档可以选择 PDF、PDF/A、安全 PDF、签名 PDF、XPS 或 JPEG。

扫描到图像

选择扫描到图像时, 文档会被扫描并直接发送到网络中的指定计算机。ControlCenter4 或 ControlCenter2 将激活指定计算机中的默认图形应用程序。

- 1 放入文档。
- 2 按  (扫描) 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择扫描到 PC。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择图像。
按 OK 键。
如果设备不支持双面扫描, 请转到步骤 6。
如果设备支持双面扫描, 请转到步骤 5。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择单面、双面 长边或双面 短边。
按 OK 键。
- 6 按 ▲ 或 ▼ 键选择文档发送的目标计算机。
按 OK 键。
液晶显示屏提示您输入 PIN 号码时, 请在操作面板上输入目标计算机的 4 位数 PIN 号码。
按 OK 键。
- 7 按启用黑白或启用彩色键。
设备开始扫描。



提示

- 扫描类型取决于 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮**选项卡的设置，**启用黑白**或**启用彩色**键不会改变设置。
- 若需在彩色和黑白扫描之间转换，请从 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮**选项卡的扫描类型选项中选择彩色或黑白。
(Windows® 用户，请参阅适用于**家用模式**的第 70 页上的**配置扫描按钮设置**或适用于**高级模式**的第 81 页上的**配置扫描按钮设置**。Macintosh 用户，请参阅第 163 页上的**扫描**。)
- 若要更改默认文件大小，请通过滚动 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮**选项卡上的滚动条选择所需尺寸。

扫描到 OCR

如果您的初始文档为文本，您可以使用 Presto! PageManager 扫描文档并将其转换为文本文件，以使用您所喜爱的文字处理软件对文本进行编辑。

- 1 放入文档。
- 2 按  (**扫描**) 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择**扫描到 PC**。
按 **OK** 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择**OCR**。
按 **OK** 键。
如果设备不支持双面扫描，请转到步骤 ⑥。
如果设备支持双面扫描，请转到步骤 ⑤。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择**单面**、**双面 长边**或**双面 短边**。
按 **OK** 键。
- 6 按 ▲ 或 ▼ 键选择文档发送的目标计算机。
按 **OK** 键。
液晶显示屏提示您输入 PIN 号码时，请在操作面板上输入目标计算机的 4 位数 PIN 号码。
按 **OK** 键。
- 7 按**启用黑白**或**启用彩色**键。
设备开始扫描。

**提示**

扫描类型取决于 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮选项卡**的设置，**启用黑白**或**启用彩色**键不会改变设置。

对于 Windows®：

- 若要在彩色和黑白扫描之间切换，请从 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕的扫描类型选项中选择彩色或黑白。（请参阅适用于**家用模式**的第 70 页上的**配置扫描按钮设置**或适用于**高级模式**的第 81 页上的**配置扫描按钮设置**。）
- 计算机中必须已经安装 Presto! PageManager。

对于 Macintosh：

- 若要通过**扫描键**或 ControlCenter2 启用 OCR 功能，Macintosh 中必须已经安装了 Presto! PageManager。（请参阅第 160 页上的**使用 Presto! PageManager**。）
- 扫描到 OCR 功能可用于扫描英文、法文、德文、荷兰文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、丹麦文、瑞典文、日文、韩文、繁体中文和简体中文文档。

扫描到文件

选择扫描到文件时，您可以将黑白或彩色文档扫描并直接发送到网络中的指定计算机。文件将以您在 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 的**扫描到文件**屏幕中配置的文件格式保存到文件夹中。您可以更改扫描配置。（Windows® 用户，请参阅适用于**家用模式**的第 70 页上的**配置扫描按钮设置**或适用于**高级模式**的第 81 页上的**配置扫描按钮设置**。Macintosh 用户，请参阅第 163 页上的**扫描**。）

- 1 放入文档。
- 2 按  (**扫描**) 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择扫描到 PC。
按 **OK** 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择文件。
按 **OK** 键。
如果设备不支持双面扫描，请转到步骤 6。
如果设备支持双面扫描，请转到步骤 5。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择单面、双面 长边或双面 短边。
按 **OK** 键。

- 6 按 ▲ 或 ▼ 键选择文档发送的目标计算机。
按 **OK** 键。
液晶显示屏提示您输入 PIN 号码时，请在操作面板上输入目标计算机的 4 位数 PIN 号码。
按 **OK** 键。
- 7 按**启用黑白**或**启用彩色**键。
设备开始扫描。



提示

- 扫描类型取决于 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮选项卡**的设置，**启用黑白**或**启用彩色**键不会改变设置。
- 若需在彩色和黑白扫描之间转换，请从 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮选项卡**的扫描类型选项中选择彩色或黑白。
(Windows® 用户，请参阅适用于**家用模式**的第 70 页上的**配置扫描按钮设置**或适用于**高级模式**的第 81 页上的**配置扫描按钮设置**。Macintosh 用户，请参阅第 163 页上的**扫描**。)
- 若要更改扫描文档的文件名，请在 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮选项卡**上的**文件名**部分中输入文件名。
- 若要更改默认文件大小，请通过滚动 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮选项卡**上的滚动条选择所需尺寸。

扫描到 FTP

选择扫描到 FTP 时，您可以将黑白或彩色文档直接扫描到本地网或互联网上的 FTP 服务器。您可以使用网络基本管理输入扫描到 FTP 所需的详细信息，将其预配置及保存在 FTP 配置文件中。



提示

- 使用网络基本管理配置 FTP 配置文件时，扫描到 FTP 可用。
- Brother 建议 Windows® 用户使用 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (或更高版本) 或者 Firefox 3.0 (或更高版本)，建议 Macintosh 用户使用 Safari 3.0 (或更高版本)。无论使用何种浏览器，请确保始终启用 JavaScript 和 Cookies。如果使用其他网络浏览器，请确保其与 HTTP 1.0 和 HTTP 1.1 兼容。

若要使用网络基本管理，请在浏览器中输入 `http://xxx.xxx.xxx.xxx` (xxx.xxx.xxx.xxx 为设备的 IP 地址)，然后您便可以配置或更改**管理员设置**中**FTP/网络扫描配置文件**的各项设置。最多可配置十个 FTP 服务器配置文件，并且您可以为**FTP/网络扫描设置**的扫描到 FTP 设置选择配置文件编号 (1-10)。

 提示

若要查找本设备的 IP 地址，请参阅 *网络使用说明书* 中的 *打印网络配置列表*。

除了 7 个预设的文件名以外，您还可以存储 2 个用户定义的文件名，用于创建 FTP 服务器配置文件。

从网络基本管理中选择 **FTP/ 网络扫描设置**。在创建用户自定义的文件名中，在其中一个用户定义文本框中输入文件名，然后点击 **提交**。每个用户定义文本框中最多可输入 14 个字符。



 提示

使用某些字符或符号命名文件可能会导致文件访问错误。 Brother 建议仅使用下列字符组合命名文件。

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
!#\$%&'()-, @ ^ _ ' { } ~

配置 FTP 默认设置

您可以根据 FTP 服务器和网络防火墙的配置将被动模式设定为开或关。此选项默认设置为关。您还可以更改用于访问 FTP 服务器的端口号。默认设置为端口 21。在大多数情况下，可以保留上述两项设置的默认设置。

- ① 从 **FTP/ 网络扫描设置** 选项卡中选择 **FTP/ 网络扫描设置** 中的 **FTP**，然后点击**提交**。
- ② 在 **FTP/ 网络扫描配置文件** 中选择要配置的配置文件。
- ③ 为 FTP 服务器的配置文件输入要使用的名称。此名称将显示在设备的液晶显示屏上，最多 14 个字符。
- ④ 主机地址为 FTP 服务器的域名。输入主机地址 (例如 ftp.example.com) (不超过 60 个字符) 或 IP 地址 (例如 192.23.56.189)。
- ⑤ 输入已通过 FTP 服务器注册的设备的用户名 (不超过 32 个字符)。
- ⑥ 输入 FTP 服务器访问口令 (不超过 32 个字符)。
- ⑦ 输入 FTP 服务器上将用于保存文档的目标文件夹 (例如 brother\abc) (不超过 60 个字符)。
- ⑧ 选择已扫描文档要使用的文件名。可从七个现有文件名和两个用户定义文件名中进行选择。文档使用的文件名为所选文件名加上平板扫描器 / 自动进稿器计数器的最后六位数字和文件扩展名 (例如 Estimate098765.pdf)。此外，您还可以手动输入长度不超过 15 个字符的文件名。
- ⑨ 从下拉列表中选择文档扫描质量。您可以选择**彩色 100**、**彩色 200**、**彩色 300**、**彩色 600**、**黑白 200**、**黑白 200x100**、**灰色 100**、**灰色 200**、**灰色 300** 或**用户选择**。

- 10 从下拉列表中选择文档的文件类型。彩色或灰度文档可以选择 **PDF**、**PDF/A**、**安全 PDF**、**签名 PDF**、**XPS**、**JPEG** 或**用户选择**，黑 / 白文档可以选择 **PDF**、**PDF/A**、**安全 PDF**、**签名 PDF**、**TIFF** 或**用户选择**。



提示

- 如果选择**安全 PDF**，开始扫描之前，设备会要求您输入一个由 0-9 组成的 4 位数密码。
- 如果您选择**签名 PDF**，则必须使用网络基本管理将证书安装到设备中。从网络基本管理的**管理员设置**中选择**配置签名 PDF 设置**。关于如何安装证书，请参阅**网络使用说明书**中的使用设备安全证书。
- PDF/A 是一种用于长期存档的 PDF 文件格式。此种格式包含长期存储后再现文档所需的所有必要信息。
- 签名 PDF (签名 PDF) 有助于防止篡改数据以及在文档内添加数字证书冒充作者。

- 11 如果您在扫描质量中选择彩色或灰色，请从下拉列表中选择文档的文件尺寸。您可以选择**大**、**中**或**小**。



提示

如果您在扫描质量、文件类型或文件尺寸中选择**用户选择**，则必须从设备的操作面板上选择这些设置。

使用 FTP 服务器配置文件扫描到 FTP

- 1 放入文档。
- 2 按 (扫描) 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择**扫描到 FTP**，然后按 **OK** 键。
如果设备不支持双面扫描，请转到步骤 5。
如果设备支持双面扫描，请转到步骤 4。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择**单面**、**双面 长边**或**双面 短边**。
按 **OK** 键。
- 5 按 **▲** 或 **▼** 键从列表中选择**一个 FTP 服务器配置文件**，然后按 **OK** 键。
■ 如果扫描到 FTP 配置文件已完成设置，将自动转到步骤 10。
■ 如果扫描到 FTP 配置文件尚未完成设置 (例如，未选择文件扫描质量或文件类型)，将提示您按照以下步骤输入缺失的信息。
- 6 执行以下操作中的一项：
 - 按 **▲** 或 **▼** 键选择**彩色 100 dpi**、**彩色 200 dpi**、**彩色 300 dpi**、**彩色 600 dpi**、**灰色 100 dpi**、**灰色 200 dpi** 或**灰色 300 dpi**。按 **OK** 键转到步骤 7。
 - 按 **▲** 或 **▼** 键选择**黑白 200 dpi** 或**黑白 200x100 dpi**。按 **OK** 键转到步骤 8。

- 7 按 ▲ 或 ▼ 键选择 PDF、PDF/A、安全 PDF、签名 PDF、JPEG 或 XPS。
按 OK 键转到步骤 9。
- 8 按 ▲ 或 ▼ 键选择 PDF、PDF/A、安全 PDF、签名 PDF 或 TIFF。按 OK 键转到步骤 10。



提示

- 如果您选择安全 PDF，开始扫描之前，设备会要求您输入一个由 0-9 组成的 4 位数密码。
- 如果选择签名 PDF，则必须使用网络基本管理将证书安装然后配置到设备中。

- 9 按 ▲ 或 ▼ 键选择小、中或大。
按 OK 键转到步骤 10。
- 10 执行以下操作中的一项：
 - 若要开始扫描，请按启用黑白或启用彩色键，然后转到步骤 13。
 - 若要更改文件名，请转到步骤 11。
- 11 按 ▲ 或 ▼ 键选择要使用的文件名，然后按 OK 键。按启用黑白或启用彩色键转到步骤 13。



提示

若要手动更改文件名，请转到步骤 12。

- 12 按 ▲ 或 ▼ 键选择 < 手动 >，然后按 OK 键。
输入要使用的文件名（不超过 15 个字符），然后按 OK 键。
按启用黑白或启用彩色键。
- 13 液晶显示屏上显示正在连接。与 FTP 服务器连接成功时，设备开始扫描。



提示

扫描类型取决于网络基本管理中的设置，启用黑白或启用彩色键不会改变设置。

扫描到网络

选择扫描到网络时，您可以将文档直接扫描到本地网或互联网的 CIFS 服务器上的共享文件夹中。（有关 CIFS 服务器的更多信息，请参阅 *网络使用说明书*。）扫描到网络功能支持 Kerberos 和 NTLMv2 认证。

您可以使用网络基本管理输入扫描到网络所需的详细信息，将其预配置及保存在扫描到网络配置文件中。扫描到网络配置文件可以保存用户信息和配置信息，以用于网络或互联网。

 提示

- 使用网络基本管理配置扫描到网络配置文件时，扫描到网络可用。
- 必须正确配置 SNTP 协议 (网络时间服务器) 或用于验证的日期、时间和时区。详情请参阅 *网络使用说明书*。

若要使用网络基本管理，请在浏览器中输入 `http://xxx.xxx.xxx.xxx` (xxx.xxx.xxx.xxx 为设备的 IP 地址)，然后您便可以配置或更改 **管理员设置** 中 **FTP/ 网络扫描配置文件** 的各项设置。最多可配置十个扫描到网络配置文件，并且您可以为 **FTP/ 网络扫描设置** 的扫描到网络设置选择配置文件编号 (1-10)。

除了 7 个预设的文件名以外，您还可以存储 2 个用户定义的文件名，用于创建扫描到网络配置文件。

从网络基本管理中选择 **FTP/ 网络扫描设置**。在创建用户自定义的文件名中，在其中一个用户定义文本框中输入文件名，然后点击 **提交**。每个用户定义文本框中最多可输入 64 个字符。




 提示

使用某些字符或符号命名文件可能会导致文件访问错误。 Brother 建议仅使用下列字符组合命名文件。

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
!#\$%&'()-,@^_`{}~

配置扫描到网络默认设置

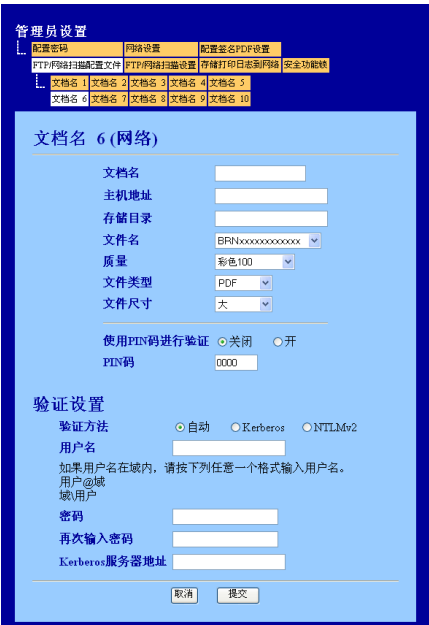

- 1 从 **FTP/ 网络扫描设置**选项卡中选择 **FTP/ 网络扫描设置**中的**网络**，然后点击**提交**。
- 2 在 **FTP/ 网络扫描配置文件**中选择要配置的配置文件。
- 3 输入扫描到网络配置文件要使用的名称。此名称将显示在设备的液晶显示屏上，最多 14 个字符。
- 4 主机地址为 CIFS 服务器的域名。输入主机地址 (例如 ftp.example.com) (不超过 60 个字符) 或 IP 地址 (例如 192.23.56.189)。
- 5 输入 CIFS 服务器上将用于保存文档的目标文件夹 (例如 brother\abc) (不超过 60 个字符)。
- 6 选择已扫描文档要使用的文件名。可从七个现有文件名和两个用户定义文件名中进行选择。文档使用的文件名为所选文件名加上平板扫描器 / 自动进稿器计数器的最后六位数和文件扩展名 (例如 Estimate098765.pdf)。此外，您还可以手动输入长度不超过 15 个字符的文件名。
- 7 从下拉列表中选择文档扫描质量。您可以选择**彩色 100**、**彩色 200**、**彩色 300**、**彩色 600**、**黑白 200**、**黑白 200x100**、**灰色 100**、**灰色 200**、**灰色 300** 或**用户选择**。

- 8 从下拉列表中选择文档的文件类型。彩色或灰度文档可以选择 **PDF**、**PDF/A**、**安全 PDF**、**签名 PDF**、**XPS**、**JPEG** 或**用户选择**，黑 / 白文档可以选择 **PDF**、**PDF/A**、**安全 PDF**、**签名 PDF**、**TIFF** 或**用户选择**。



提示

- 如果您选择**安全 PDF**，开始扫描之前，设备会要求您输入一个由 0-9 组成的 4 位数密码。
- 如果您选择**签名 PDF**，则必须使用网络基本管理将证书安装到设备中。从网络基本管理的**管理员设置**中选择**配置签名 PDF 设置**。关于如何安装证书，请参阅**网络使用说明书**中的使用设备安全证书。
- PDF/A 是一种用于长期存档的 PDF 文件格式。此种格式包含长期存储后再现文档所需的所有必要信息。
- 签名 PDF (签名 PDF) 有助于防止篡改数据以及在文档内添加数字证书冒充作者。

- 9 如果您在扫描质量中选择彩色或灰色，请从下拉列表中选择文档的文件尺寸。您可以选择**大**、**中**或**小**。



提示

如果您在扫描质量、文件类型或文件尺寸中选择**用户选择**，则必须从设备的操作面板上选择这些设置。

- 10 若要保持配置文件，请选中**使用 PIN 码进行验证**复选框并在 **PIN 码**中输入 4 位数 PIN 码。
- 11 选择认证方法：自动、Kerberos 或 NTLMv2。
如果选择了自动，将自动检测认证方法。
- 12 输入已通过 CIFS 服务器注册的设备用户名 (不超过 32 个字符)。
- 13 输入访问 CIFS 服务器的口令 (不超过 32 个字符)。
- 14 若要手动设置 Kerberos 服务器地址，请输入 Kerberos 服务器地址 (例如 example.com) (不超过 60 个字符)。

使用扫描到网络配置文件扫描到网络

- 1 放入文档。
 - 2 按  (扫描) 键。
 - 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择扫描到网络，然后按 OK 键。
如果设备不支持双面扫描，请转到步骤 5。
如果设备支持双面扫描，请转到步骤 4。
 - 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择单面、双面 长边或双面 短边。
按 OK 键。
 - 5 按 ▲ 或 ▼ 键从列表选择一个配置文件，然后按 OK 键。
 - 6 如果您在网络基本管理的 **FTP/网络扫描配置文件** 中选中了使用 PIN 码进行验证复选框，液晶显示屏将提示您输入 PIN 码。请在操作面板上输入目标计算机的 4 位数 PIN 码，然后按 OK 键。
 - 如果配置文件已完成，将自动转到步骤 11。
 - 如果配置文件还未完成 (例如，未选择文件扫描质量或文件类型)，将提示您按照以下步骤输入缺失的信息。
 - 7 执行以下操作中的一项：
 - 按 ▲ 或 ▼ 键选择彩色 100 dpi、彩色 200 dpi、彩色 300 dpi、彩色 600 dpi、灰色 100 dpi、灰色 200 dpi 或灰色 300 dpi。按 OK 键转到步骤 8。
 - 按 ▲ 或 ▼ 键选择黑白 200 dpi 或黑白 200x100 dpi。按 OK 键转到步骤 9。
 - 8 按 ▲ 或 ▼ 键选择 PDF、PDF/A、安全 PDF、签名 PDF、JPEG 或 XPS。
按 OK 键转到步骤 10。
 - 9 按 ▲ 或 ▼ 键选择 PDF、PDF/A、安全 PDF、签名 PDF 或 TIFF。按 OK 键转到步骤 11。
-  **提示**

 - 如果您选择安全 PDF，开始扫描之前，设备会要求您输入一个由 0-9 组成的 4 位数密码。
 - 如果选择签名 PDF，则必须使用网络基本管理将证书安装然后配置到设备中。
- 10 按 ▲ 或 ▼ 键选择小、中或大。
按 OK 键转到步骤 11。

11 执行以下操作中的一项：

- 若要开始扫描，请按**启用黑白**或**启用彩色**键。
- 若要更改文件名，请转到步骤 12。

12 按 ▲ 或 ▼ 键选择要使用的文件名，然后按 **OK** 键。按**启用黑白**或**启用彩色**键。



提示

若要手动更改文件名，请转到步骤 13。

13 按 ▲ 或 ▼ 键选择 < 手动 >，然后按 **OK** 键。

输入要使用的文件名（不超过 64 个字符），然后按 **OK** 键。

按**启用黑白**或**启用彩色**键。



提示

扫描类型取决于网络基本管理的设置，**启用黑白**或**启用彩色**键不会改变设置。

如何设置新的默认文件尺寸 (适用于扫描到 FTP 和网络)

您可以自定义文件尺寸的默认设置。如需更高的扫描质量，请选择较大的文件尺寸。如需更低的扫描质量，请选择小文件尺寸。

- ① 对于 MFC-9465CDN：按**功能键**，然后按数字键 **1**、**8**、**2**。
对于 DCP-9055CDN：按**功能键**，然后按数字键 **1**、**7**、**2**。
- ② 按 **▲** 或 **▼** 键选择 1. 彩色或 2. 灰色，然后按 **OK** 键。
- ③ 按 **▲** 或 **▼** 键选择小、中或大，然后按 **OK** 键。
- ④ 按**停止 / 退出键**。



提示

扫描黑白文档时不可以选择文件尺寸。黑白文档以 TIFF 文件格式保存，且数据不会被压缩。

B

BR-Script 3 模式 3

C

ControlCenter2
 Macintosh 161
 ControlCenter4
 Windows® 59
 传真 (PC-FAX)
 Macintosh
 发送 142
 Windows®
 传真类型 91
 地址簿 95
 发送 89
 封页 90
 简单类型 93
 接收 101
 组 97

D

打印
 Macintosh
 BR-Script 3 打印机驱动程序 130
 打印机驱动程序 117
 Windows®
 BR-Script 3 打印机驱动程序 32
 打印机驱动程序 11
 双面打印 17
 小册子打印 18

H

HP LaserJet 模式 3

J

校准 26

P

Presto! PageManager (Macintosh) 160
 Presto! PageManager (Windows®) 58

Q

驱动程序
 Macintosh
 打印机 117
 TWAIN 148
 Windows®
 打印机 7
 TWAIN 40
 WIA 48

S

扫描
 Macintosh
 分辨率 151
 OCR 160
 Presto! PageManager 160
 TWAIN 兼容 149
 Windows®
 分辨率 44
 Presto! PageManager 58
 TWAIN 兼容 40
 WIA 兼容 48
 扫描键
 USB 185
 网络 195, 200
 设备选择器 148, 183, 199
 水印 19, 24

Y

远程设置
 Macintosh 182
 Windows® 86

Z

状态监控器
 Macintosh 140
 Windows® 38



请访问我们的网站
<http://www.brother-cn.net/>

本设备仅适用于在中国大陆地区市场销售和使用，除此以外的区域 Brother 公司不提供售后服务。